


Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kortog godt alt som oppvaskmasknen trenger...



Før førstegangs bruk må du leseig jennom opp stillings- og bruksanvisningen!

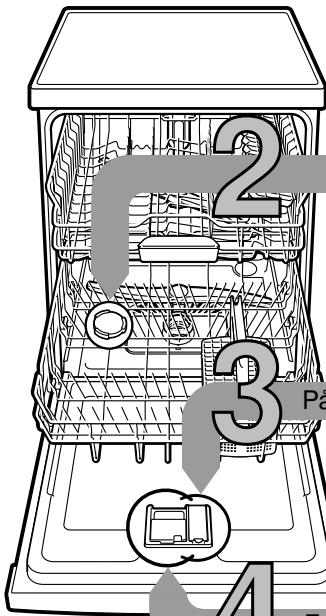

1

**Innstilling av avkalkingsanlegget \***

Sør på vannverket etter hardhetsverdien på vannet og før det opp her ...



\* kun før første gangs vask eller ved forandret vann-hardhet

Vannets-hardhets-verdi °DH	Hardhets-område	mmol/l	Innstillings-verdi
0 - 6	bløtt	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	bløtt	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	middels	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	middels	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	middels	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	hardt	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	hardt	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	hardt	5,5 - 8,9	31 - 50

Hurtig gjort ...


**og slik stiller du inn**

- Slå på PÅ/AV-bryteren
- Trykk infoknappen 3 sekunder inntil i indikasjonen opp vises følgende tekst:


**Bla med < >**  
**Innstilles med - +**  
**Forlates med Setup 3 sec.**

- Trykk knappen > så ofte inntil i indikasjonen opp viser vannets hardhet.
- Foreta innstillingene med innstillingssknappene + - foretas innstillingene.
- Hold infoknappen inne i 3 sekunder.  
Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

Fyll på spesialsalt

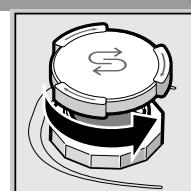


Løser opp kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...

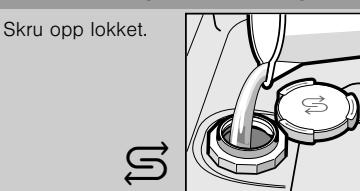


Skru opp lokket.


For optimale skylleresultater

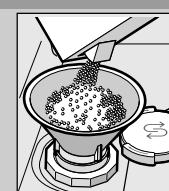


**Fyll på**  
spesialsalt  
(fyll aldri  
vaskemiddel her!).

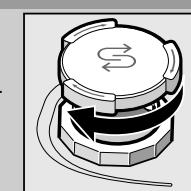Lukk lokket.  
Skyll med  
en gang.

Påfylling av glansemiddel

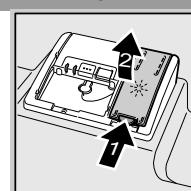


Gjør ting skinnende...

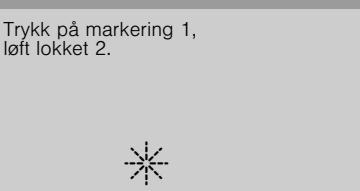


Trykk på markering 1,  
løft lokket 2.


For optimale tørkeresultater

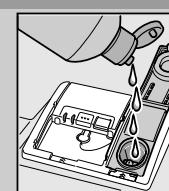


**Fyll**  
glansemiddel.

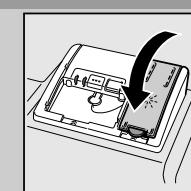Lukk lokket.  
KLIKK!


Fyll på rengjøringsmiddel

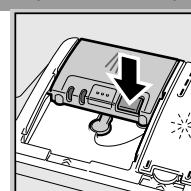

Mye smuss, mye vaskemiddel ...

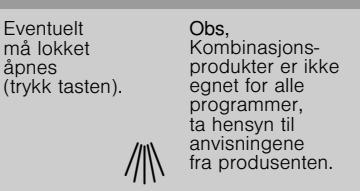


Eventuelt  
må lokket  
åpnes  
(trykk tasten).

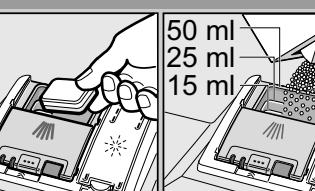

Obs,  
Kombinasjons-  
produkter er ikke  
egnet for alle  
programmer,  
ta hensyn til  
anvisningene  
fra produsenten.



Rengjøringsmiddel  
på i det tørre  
kammeret  
for rengjørings-  
middel.

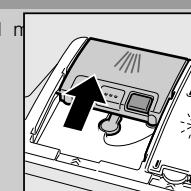

Skiv lokket igjen,  
trykk på det.  
PLOP!

5

Innkobling av apparatet

6

Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensivt ...

**Programoversikt**

I denne oversikten er det maks. mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene for ditt apparat finnes på betjeningspanelet. Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk standard EN 50242.

Forbruksverdiene er avhengige av programvalg og tilleggsfunksjoner.

Driftstiden endrer seg når tilsetning av glansemiddel er deaktivert, eller når glansemiddel mangler.

\* halv normpåfylling

\*\* Program som er egnet for natten:  
langere driftstid, men meget stillegående.

Auto 65° / 75° auto	Auto 45° / 65° auto / ☕	Eco 50° / eco	Silence ** 50° / Silence	Glass 40° / ☕	65° 1h	Auto 35° / 45° auto	Hurtig 45° / ☕ ☕	Forvask	Pleie av maskin / Easy Clean
Varighet i tim.: min.	1:40 - 2:15	1:30 - 2:40	3:15	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:05 - 1:20	0:29 *	0:15
Strømforbruk i kWh	1,30 - 1,60	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	0,70 - 0,85	0,80	0,05
Vannforbruk i liter	11 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10 - 15	10	4

Du finner en beskrivelse av mulige tilleggsfunksjoner i bruksanvisningen.



Programmet startes Den starter...


7

Slå av maskinen Alteriorden...


8

## Vedlikehold og pleie


Siler  
...kontrolleres,  
og eventuelt  
rensjøres

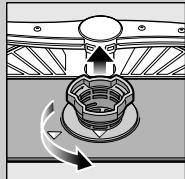


Drei silsylinderen,  
ta ut silsystemet ...

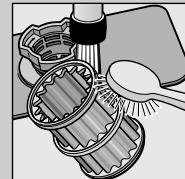

skyll av  
under rennende  
vann ....

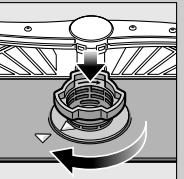


sett inn ...

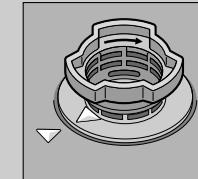


Skru igjen  
silsystemet  
**TA HENSYN TIL  
MARKERINGEN!**

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


Spylearmene  
...Fjern tilstoppning/  
avleiringer

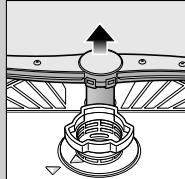


Trekk den nedre armen  
oppover ...

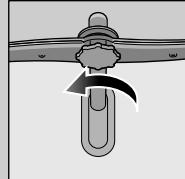


Skru av  
den øvre armen ...

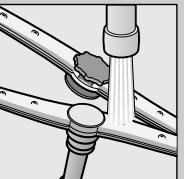


Rengjør den under  
rennende vann  
(evt. med en  
tannpirker),  
rensjør så  
spyledysene ...

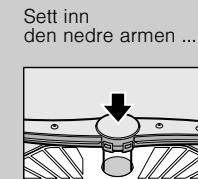

Sett inn  
den nedre armen ...

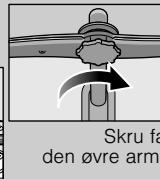

Skru fast  
den øvre armen

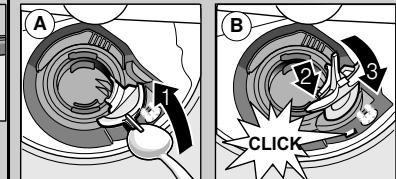

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

## Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

### Feil



Indikasjonen "E:18"/"█" lyser\* Vannkranen klemmer  
eller er forkalket

### Mulig årsak

- Åpne vannkranen.
- 1. Skru av vanntilkoplingen.  
2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.  
3. Vantrykket må være på minst 10 l/min  
når kranen er åpen.  
Ved lavere trykk må armaturet  
på tiløpet skiftes ut.
- Legg opp vannslangen uten knekk.

Indikasjon "E:22"

Silene er smusset eller tilstoppet

### Hjelp

- Rengjør silene (se ovenfor).

Indikasjon "E:24"  
og "█" lyser \*

Utløpsslangen er tilstoppet  
eller har knekk  
Dekselet på pumpen for avløpsvannet  
er ikke montert

- Utløpsslangen må legges opp uten knekk.
- Monter dekselet (se ovenfor).

Indikasjonen "E:25"  
og "█" lyser \*

Avløpspumpen blokkerer

- Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).

Annen feilmelding  
"E:XX" lyser

Maskinen har en teknisk defekt

- Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).
- Trekk ut støpselet.

Restvann i maskinen

Programmet er ikke avsluttet ennå

- Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).

Rust på bestikket

Bestikket er ikke rustfritt  
Harde knivblad er ømtålelige


- Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.

Rust fra andre ting

- Vask aldri ting i maskinen som er rosten.

### Feil

Oppvasken er ikke ren  
Det er sand eller rester  
på oppvasken

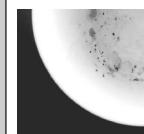

### Mulig årsak

- Tingene støter mot hverandre  
hhv. ligge over hverandre  
For lite vaskepulver
- Det er valgt et ikke egnert program  
Sprutarmdysene smusset  
Silene er smusset, sitter ikke fast  
Sprutarmene blokkerer

### Hjelp

Flekker og stripor

For høy/lav dosering av glansemiddel

### Oppvasken er ikke tørr

Glansemiddel  
Det kombinerte vaskemiddelet som  
du har brukt har en dårlig tørkeeve  
Innstilling av apparatet

### Melkehvitt belegg på oppvasken (kan fjernes)

Akvakkeringen er feilt innstilt  
Det mangler spesialsalt

### Melkeaktig belegg, glassene er matte/ blinde (belegg som ikke lar seg fjerne)

Glassene er ikke egnet  
for oppvaskmaskin

### Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge

For lite vaskepulver  
Misfarging på grunn av fargestoffer  
fra matvarer (tomatsaus)

### Feil

- Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.
- Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).
- Velg et sterkere program.
- Rengjør sprutarmene (s.o.).
- Rengjør silene (se ovenfor).
- Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt.

### Hjelp

Ved stripor: Doseringen reduseres.

Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.

Forhøy doseringen.

Skift til et annet produkt.

Bruk et glansemiddel.

Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).

Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.

Fyll på spesialsalt.

Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.

Døren er åpnet før programmet var slutt.

Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).

Misfarging er ubetenkelig.

Bleker ved flere vaskeomganger.

\* alt etter modell

## Avbryting av programmet ...

## Riktig plassering ...

Trykk på START-knappen  
i ca. 3 sekunder (Reset).



Indikasjonen viser:  
Programmet ble avbrutt.



Programforløpet varer ca. 1 min.  
Indikasjonen viser:  
Slå av PÅ/AV-bryteren.

Plussér servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter som kleber; fjern grout store rester av marmelade, melkeprodukter og mat) i henhold til bruksveilediringen og kontrollér at spylearmene kan dreie seg fritt.