




Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

1

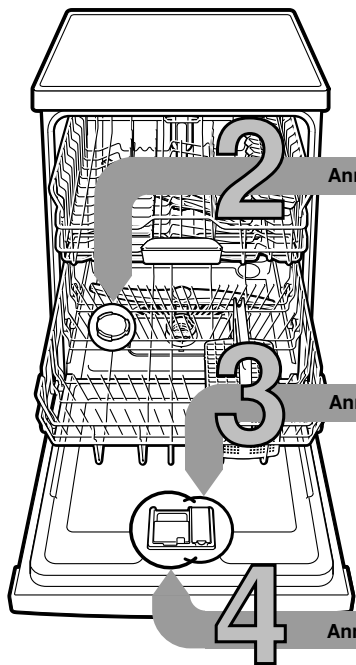

Annostele erikoissuola

Annostele huuhtelukirkaste

Annostele astianpesuaine

Kytke kone toimintaan

Valitse ohjelma

Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy...

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Vedenpehmentimen säätö *



Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...



* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Vedenkovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	0-6
7-8	pehmeä	1,2-1,4	7-8
9-10	puolikova	1,5-1,8	9-10
11-12	puolikova	1,9-2,1	11-12
13-16	puolikova	2,2-2,9	13-16
17-21	kova	3,0-3,7	17-21
22-30	kova	3,8-5,4	22-30
31-50	kova	5,5-8,9	31-50


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

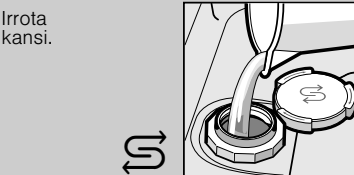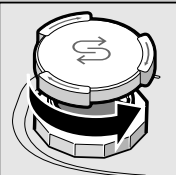

Irrota kansi.
Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.



Kirkastaa astiat ...
Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

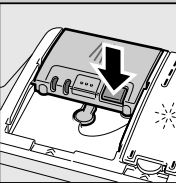

Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).
Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmamiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoiminnoista. Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

* puolet standardiastiatlasta
** Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Lasit 40°	65°	Auto 35° / 45°	Pika 45°	Esihuuhtelu	Koneen hoito
Kesto h : min	1:40 - 2:15	1:30 - 2:40	3:15	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:05 - 1,20	0:29 *	0:15	1:30
Sähkönkulutus kWh	1,30 - 1,60	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	0,70 - 0,85	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Vedenkulutus litroina	11 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10 - 15	10	4	9,5 - 12,5


Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.

Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle PÄÄLLÄ/POIS-kytkimestä
- Paina Info-valitsinta 3 sekunnin ajan, kunnes ylhäällä olevaan näyttöön tulee näkyviin seuraava teksti:
Selaa <>
Säädä - +
Poistu Paina 3 s
- Paina valitsinta > niin monta kertaa, kunnes vedenkovuus tulee näkyviin ylhäällä olevaan näyttöön.
- Tee asetus valitsimilla + -.
- Paina Info-valitsinta 3 sekunnin ajan.
- Asetus tallentuu koneen muistiin.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

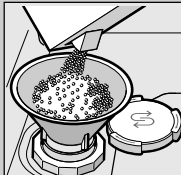


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

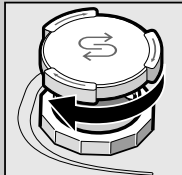


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.

Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

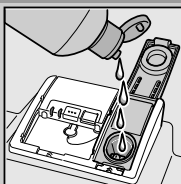


Annostele huuhtelukirkaste.

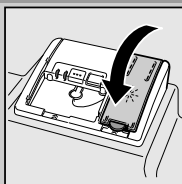

Sulje kansi. KLIK!

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

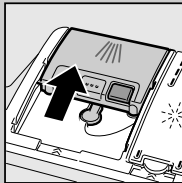

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

