

RC462304

RC472304

RC492304

RC462504

Jääkaappi

fi Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	3
Ohjekirjaa koskevat ohjeet	3
Räjähdyksvaara	3
Sähköiskun vaara	3
Loukkaantumiswaara	3
Palovaara/kylmäaineen aiheuttamat vaarat	3
Palovaara	4
Näin vältät lapsiin ja apua tarvitseviin henkilöihin kohdistuvat riskit	4
Esinevahingot	4
Paino	4
Määräystenmukainen käyttö	5
Ympäristönsuojelu	5
Pakkaus	5
Käytöstä poistettu laite	5
Sijoitus ja liittäminen	6
Toimituksen sisältö	6
Tekniset tiedot	6
Laitteen asennus	6
Asennustila	6
Sijoitus side-by-side	6
Energiansäästö	7
Ennen ensimmäistä käyttöä	8
Sähköliitäntä	8
Tutustuminen laitteeseen	9
Laite	9
Ohjaustaulu	10
Varustelu	11
Laitteen käyttö	12
Laitteen kytkeminen päälle	12
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto	12
Lämpötilan säätäminen	12
Pikajäähdytys	12
Näytön lukitus puhdistusta varten	13
Eco-tila	13
Itsetestaus	13
Ohjeuspaneelin kirkkauden säätö	13
Näytön asetukset	13
Kosketuspaneelin värin asettaminen	13
Kosketuspaneelin äänityypin asettaminen	14
Kosketuspaneelin äänenvoimakkuuden asettaminen	14
Merkkiäänen äänenvoimakkuuden asettaminen	14
Himmennys oven avautuessa ja sulkeutuessa	14
Lämpötilayksikön asetus	14
Kielen valinta	14
Palauttaminen tehdasetuksiin	15

Esittelytilan kytkeminen päälle tai pois päältä	15
Lepotila	15
Luukun automaattinen avaus	16
Kotiverkko	16
Näytön automaattinen lukitus puhdistusta varten	16
Hälytys	16
Ovihälytys	16
Home Connect	17
Home Connect -asetukset	17
Kylälaitteen yhdistäminen Home Connect -sovellukseen	18
Home Connect -ohjelmistopäivityksen asennus	18
Huoltopalvelun etäkäyttö	18
Verkkoasetusten poistaminen	18
Tietosuojaa koskeva huomautus	19
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	19
Jääkaappiosa	20
Säilytysohjeita	20
Huomioi jääkaappiosan kylmäalueet	20
Vihanneslaatikko	20
Vihanneslaatikko, jonka ilmankosteutta voidaan säätää	21
Tuorelaatikko	21
Säilytysajat 0 °C:ssa	21
Puhdistus	21
Näytön puhdistus	21
Laitteen sisätilan puhdistus	21
Varusteiden puhdistus	21
Hajuhaitat	22
Hajusuodattimen vaihto	22
Äänet	23
Normaalit äänet	23
Tavallisuudesta poikkeavat äänet, jotka voit poistaa helposti itse	23
Valo	23
Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?	24
Laite	24
Huoltopalvelu	25
Laitteen suorittama automaattinen testaus	25
Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa	25

Turvallisuusohjeet

Laite täyttää sähkölaitteille annettujen turvallisuusmääräysten vaatimukset ja on radiohäiriösuojattu.

Laitteen jäähdytyskierron tiiviys on testattu.

Ohjekirjaa koskevat ohjeet

- Lue käyttö- ja asennusohjeet ja noudata annettuja ohjeita. Niissä on tärkeitä laitteen asennukseen, käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita.
- Valmistaja ei ole vastuussa, jos et noudata käyttö- ja asennusohjeiden ohjeita ja varoituksia.
- Säilytä kaikki ohjeet huolellisesti ja muista antaa ne myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

Räjähdyksivaara

- Älä käytä kylmälaitteen sisällä sähkölaitteita (esim. lämmittimiä tai sähkökäyttöisiä jääpalakoneita).
- Älä säilytä laitteessa palavia ponnekaasuja sisältäviä tuotteita (esim. suihkepulloja) tai räjähdysalttiita aineita.
- Säilytä pulloja, joissa on korkeaprosenttista alkoholia, vain pystyasennossa ja tiiviisti suljettuina.
- Älä yritä nopeuttaa sulatusta muilla kuin valmistajan mainitsemilla toimenpiteillä.

Sähköiskun vaara

Väärin tehdyistä asennuksista ja korjauksista saattaa aiheutua käyttäjälle vakavia turvallisuusriskejä.

- Laitetta asentaessasi varmista, että verkkoliitäntäjohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.
- Kun verkkoliitäntäjohto on vioittunut: Irrota laite heti verkkovirrasta.
- Älä käytä haaroitusrasioita, jatkojohtoja tai adaptoreita.
- Laitteen korjaukset saa tehdä vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- Käytä vain valmistajan alkuperäisosia. Valmistaja takaa, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät käytettäessä alkuperäisosia.

Loukkaantumisvaara

Hiilihappoisia juomia sisältävät astiat saattavat rikkoutua.



Palovaara/kylmäaineen aiheuttamat vaarat

Jäähdytyskierron putkissa virtaa jonkin verran ympäristöystävällistä mutta herkästi syttyvää kylmäainetta (R600a). Se ei vahingoita otsonikerrosta eikä lisää kasvihuoneilmiötä. Ulosvuotanut kylmäaine saattaa aiheuttaa silmävammoja tai syttyä tuleen.

- Varo, että putket eivät vaurioidu.

Putkien vauriotapauksessa:

- Vältä avotulta ja pidä sytytyslähteet loitolla.
- Tuuleta huone.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Soita huoltopalveluun.



Palovaara

Kannettavat haaroitusrasiat tai kannettavat verkkolaitteet voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

Laitteen taakse ei saa sijoittaa kannettavia haaroitusrasioita tai kannettavia verkkolaitteita.

Näin vältät lapsiin ja apua tarvitseviin henkilöihin kohdistuvat riskit

Vaaralle alttiina ovat:

- lapset,
- henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistinvarainen toimintakyky on rajoittunut,
- henkilöt, joiden tiedon puute estää heitä käyttämästä laitetta turvallisesti.

Toimi näin:

- Varmista, että lapset tai vaaralle alttiina olevat henkilöt tiedostavat laitteesta aiheutuvat vaarat.
- Lapset ja tällaiset henkilöt eivät saa käyttää laitetta ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa tai opastusta.
- Anna vain 8-vuotiaiden tai sitä vanhempien lasten käyttää laitetta.
- Valvo lapsia laitteen puhdistuksen ja huoltotoimenpiteiden aikana.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Tukehtumisvaara

- Kun kylmälaite on lukollinen: säilytä avainta poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna pakkausta ja sen osia lasten leikkeihin.

Esinevahingot

Näin vältyt esinevahingoilta:

- Älä astu sokkelin, ulosvedettävien osien tai ovien päälle tai nojaa niihin.
- Pidä muovipinnat ja ovitiivisteet puhtaina öljystä ja rasvasta.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta vain pistotulpasta kiinni pitäen, älä vedä liitäntäjohdosta.

Paino

Laite on erittäin painava. Laitteen pystyttäminen ja kuljettaminen vaatii aina vähintään kahta ihmistä.

→ "Sijoituspaikka" sivulla 6

Määräystenmukainen käyttö

Näin käytät laitetta

- vain elintarvikkeiden säilytykseen.
- vain kotitalouskäyttöön.
- vain tämän käyttöohjeen mukaisesti.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Ympäristönsuojelu

Pakkaus

Kaikki materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää:

- Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.
- Hävittämismahdollisuuksista saat tietoa laitteesi jälleenmyyjältä tai kaupungin ja kunnan virastoista, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

Käytöstä poistettu laite

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla voidaan arvokkaita raaka-aineita käyttää uudelleen.

⚠ Varoitus – Lapset saattavat mennä laitteen sisään, jolloin vaarana on tukehtuminen!

- Jätä hyllyt ja laatikot laitteeseen, jotta lapset eivät pääse sen sisään niin helposti.
- Pidä lapset loitolla käytöstä poistetusta laitteesta.

Huomio!

Kylmäainetta ja haitallisia kaasuja saattaa vuotaa ulos.

Varo vahingoittamasta kylmäainekierron putkia ja eristystä.

- 1 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- 2 Katkaise verkkoliitäntäjohto.
- 3 Hävitä käytöstä poistettu laite asianmukaisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Sijoitus ja liittäminen

Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita.

Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny myyjän puoleen, jolta hankit laitteen, tai ota yhteyttä huoltopalveluumme.
→ "Huoltopalvelu" sivulla 25

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Kalusteisiin sijoitettava laite
- Varustelu (mallikohtainen)
- Asennusmateriaali
- Käyttöohje
- Asennusohje
- Huoltopalveluvihko
- Takuukortti
- Tietoa energiankulutuksesta ja äänitasosta

Tekniset tiedot

Kylmäaine-, käyttötilavuus- ja muut tekniset tiedot löydät kylmälaitteen tyyppikilvestä.

→ "Tutustuminen laitteeseen" sivulla 9

Laitteen asennus

Sijoituspaikka

Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä suurempi tulee olla huoneen, johon laite sijoitetaan. Jos kylmälaite sijoitetaan liian pieneen huoneeseen, saattaa vuototapauksessa syntyä herkästi syttyvää kaasuilmasesta.

8 g kylmäainetta kohti tilan täytyy olla vähintään 1 m³.

Laitteen kylmäainemäärä on ilmoitettu laitteen sisäpuolella olevassa tyyppikilvessä.

→ "Tutustuminen laitteeseen" sivulla 9

Laitteen mallista riippuen sen paino voi olla jopa 500 kg.

Sallittu huonelämpötila

Sallittu huonelämpötila riippuu laitteen ilmastoluokasta.

Ilmastoluokkatiedot löydät tyyppikilvestä.

Ilmastoluokka	Sallittu huonelämpötila
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Kylmälaite toimii tehokkaasti, kun huonelämpötila on sallitun rajoissa.

Mikäli laitetta, jonka ilmastoluokka on SN, käytetään alhaisemmissa huonelämpötiloissa, niin laitteen vahingoittuminen voidaan poissulkea, kun huonelämpötila on vähintään +5 °C.

Asennustila

Tilan on oltava seuraavien kriteerien mukainen:

- Kallistuseston kulmakappaleet on asennettu
- Asennussyvennyksen syvyyden on oltava vähintään 610 mm, samaan tasoon asennettaessa 635 mm
- Suorakulmainen
- Vakaa – sivuseinämien ja katon paksuuden on oltava vähintään 16 mm ja seinämien ja katon on oltava yhdistetty hyvin lattiaan tai seinään
- Lyhennettyjen sivuseinämien syvyys vähintään 100 mm

Sijoitus side-by-side

Noudata Side-by-Side-asennuksessa asennusohjeen määräyksiä.

Laitteiden välisen mahdollisesti tarvittavan väliseinän leveyden on oltava vähintään 16 mm.

Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat seuraavassa mainittuja ohjeita.

Huomautus: Varusteiden sijoittelu ei vaikuta laitteen energiankulutukseen.

Laitteen asennus

Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle.

Sijoita laite mahdollisimman kauas lämpöpattereista, liedestä ja muista lämmönlähteistä:

Vähintään 3 cm sähkö- tai kaasuliesiin.

Vähintään 30 cm öljy- tai hiililämmitteisiin uuneihin.

Huomautus:

Jos se ei ole mahdollista, asenna laitteen ja lämmönlähteen väliin eristyslevy.

Valitse sijoituspaikaksi huone, jonka lämpötila on noin 20 °C.

Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen.

Tuuleta huone päivittäin.

Alhaisissa käyttöympäristön lämpötiloissa jäähdytyskoneisto käynnistyy harvemmin ja laite kuluttaa vähemmän sähköä.

Kun lämmin ilma pääsee poistumaan esteittä, jäähdytyskoneisto käynnistyy harvemmin ja laite kuluttaa vähemmän sähköä.

Laitteen käyttö

Avaa laitteen ovi vain hetkeksi.

Vie ostamasi elintarvikkeet kotiin kylmälaukussa ja aseta ne heti kylmälaitteeseen.

Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen kaappiin asettamista.

Sulata pakasteet jääkaappiosassa, jotta voit käyttää niistä lähtevää kylmyyttä jääkaappiosan jäähdyttämiseen.

Jätä elintarvikkeiden ja takaseinän väliin aina jonkin verran tilaa.

Pakkaa elintarvikkeet ilmatiiviisti.

Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen.

Imuroi ilmankiertoaukot kerran vuodessa.

Laitteessa oleva ilma ei lämpene silloin niin voimakkaasti.

Jäähdytyskoneisto käynnistyy harvemmin ja laite kuluttaa vähemmän sähköä.

Ilma pääsee kiertämään ja ilmankosteus pysyy jatkuvasti samana. Jäähdytyskoneisto käynnistyy harvemmin ja laite kuluttaa vähemmän sähköä.

Laite kuluttaa vähemmän sähköä, kun lämmin ilma pääsee poistumaan esteettä.

Ennen ensimmäistä käyttöä

- 1 Poista infomateriaali, teipit ja suojakalvo.
- 2 Puhdista laite.
→ "Puhdistus" sivulla 21

Sähköliitäntä

Huomio!

Älä liitä laitetta elektroniseen energiansäästöpiistokkeeseen.

Huomautus: Voit kytkeä laitteen verkko- ja siniaaltoinvertteriin.

Verkkoinvertteriä käytetään aurinkosähkölaitteissa, jotka kytketään suoraan yleiseen sähköverkkoon. Käytä siniaaltoinvertteriä, kun kyseessä on ei-sähköverkkoon kytketty ratkaisu. Kun kytkentä yleiseen sähköverkkoon ei ole mahdollista (esim. veneessä tai mökillä), tulee käyttää siniaaltoinvertteriä.

- 1 Kun laite on sijoitettu paikalleen, odota vähintään tunti ennen sen liittämistä sähköverkkoon, jotta kompressori ei vahingoitu.
- 2 Liitä laitteen pistoke määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan.
Pistorasian tulee olla seuraavien tietojen mukainen:

Pistorasian jännite	220 V ... 240 V
Suojajohdin	50 Hz
Sulake	10 A ... 16 A


Euroopan ulkopuolella: Tarkista, onko sähköverkon virtalaji sama kuin ilmoitettu laitteen virtalaji. Laitetiedot löydät tyyppikilvestä.

- 3 Liitä laite pistorasiaan, joka sijaitsee lähellä laitetta. Pistorasiaan tulee päästä helposti käsiksi myös laitteen asennuksen jälkeen.

Varoitus – Sähköiskun vaara!

Älä missään tapauksessa käytä haaroitusrasioita tai jatkojohtoja, jos verkkoliitäntäjohdon pituus ei ole riittävä. Ota sen sijaan yhteyttä huoltopalveluun ja kysy heiltä, mitä voit tehdä.


Tutustuminen laitteeseen

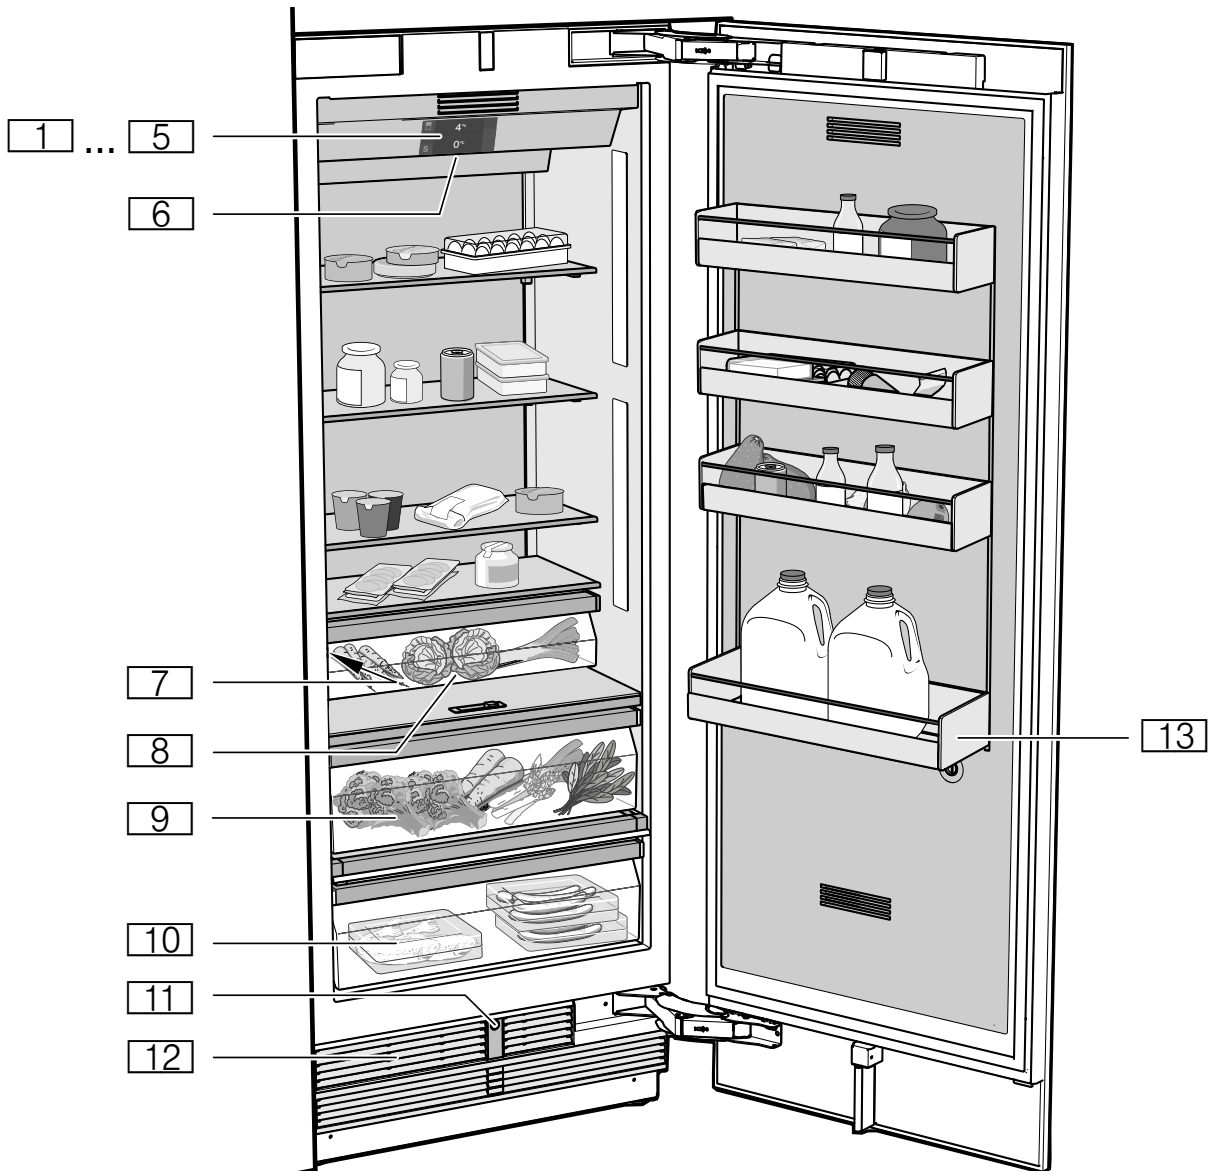

Laite

- | | |
|-------|---|
| 1...5 | Ohjaustaulu |
| 6 | Pääkytkin päälle/pois |
| 7 | Tyypikilpi |
| 8 | Vihanneslaatikko |
| 9 | Vihanneslaatikko, jonka ilmankosteutta voidaan säätää |
| 10 | Tuorelaatikko |
| 11 | Luukun automaattinen avaus |
| 12 | Tuuletusaukko |
| 13 | Hylly suurille pulloille |

Ohjaustaulu

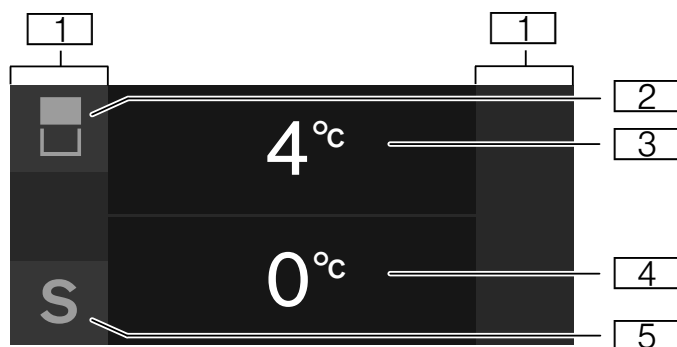

- 1** Kosketuskentät
Kosketuskenttien alla on tunnistimia.
Symbolin napauttaminen kutsuu siihen
kuuluvan toiminnon.
- 2** Valitsin
Avaa valikon lämpötilan muuttamista varten
ja sitä käytetään lokeron valintaan.
- 3** Jääkaappiosan lämpötilänäyttö
Osoittaa asetetun lämpötilan °C/°F-
asteina.
- 4** Tuorelokeron lämpötilan näyttö
Osoittaa asetetun lämpötilan °C/°F-
asteina.
- 5** Valitsin **S**
Avaa päävalikon.

Päävalikko

Paina päävalikon avaamiseksi valitsinta **S**.

Päävalikon sisältö:

- Perusasetukset
- Näytön lukitus puhdistusta varten
- Eco-tila
- Itsetestaus
- Lepotila (kun aktivoitu)

→ "Laitteen käyttö" sivulla 12

Perusasetukset-valikko

Näin pääset **Perusasetukset**-valikkoon:

- 1** Paina valitsinta **S**.
- 2** Selaa valitsimella valikon kohtaan
Perusasetukset.
- 3** Avaa valikko valitsimella .

Perusasetukset-valikosta löytyvät seuraavat alavalikot ja
asetusmahdollisuudet:


- Kirkkaus
- Näyttö
- Kosketuspaneelin väri
- Kosketuspaneelin äänityyppi
- Kosketuspaneelin äänenvoim.
- Äänimerkin voimakkuus
- Himmenee luukun avautuessa ja sulkeutuessa
- Lämpötilan yksikkö
- Kieli
- Tehdasasetukset
- Esittelytila
- Lepotila
- Luukun automaattinen avaus
- Kotiverkko
- Näytön automaattinen lukitus puhdistusta varten

→ "Laitteen käyttö" sivulla 12

Varustelu

Hylly

Voit ottaa hyllyn ulos ja vaihtaa sen paikkaa:

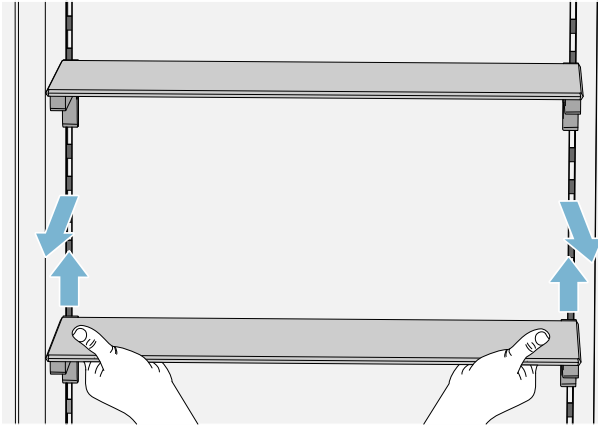

- 1 Nosta hyllyä ja poista se.
- 2 Aseta hyllyn takana olevat koukut samalle korkeudelle, jotta hylly asettuu vaakasuoraan.


Huomautus:

Laita hylly varovasti takaisin paikoilleen, jotta vältät laitteen naarmuuntumisen.

Laatikot

Voit poistaa laatikon:


- Paina laatikkoa alas
- Nosta laatikkoa takaa ja ota se ulos.

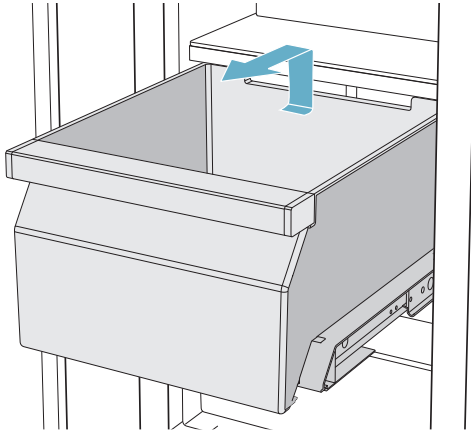

Voit laittaa laatikon sisään:

- Vedä kannattimet kokonaan ulos

- Aseta laatikko kannattimiin ja työnnä laitteeseen, kunnes se lukittuu paikoilleen.

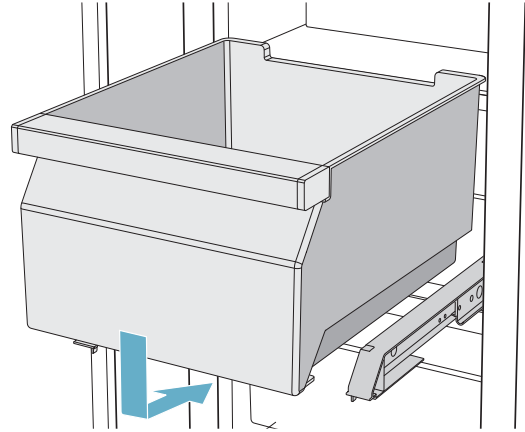

Laitteen käyttö

Laitteen kytkeminen päälle

- 1 Paina **Pääkytkin päälle/pois**.
Laitteen jäähdytyskoneisto käynnistyy ja sisävalo palaa oven ollessa auki.
- 2 Aseta haluttu lämpötila.
→ "Lämpötilan säätäminen" sivulla 12

Käyttöä koskevia huomautuksia

- Päällekytkemisen jälkeen saattaa kestää monta tuntia, ennen kuin säädetty lämpötila on saavutettu. Älä aseta elintarvikkeita sisään, ennen kuin valittu lämpötila on saavutettu.
- Kaapin sivujen osittaisella lämmittämällä estetään kondenssiveden muodostuminen ovitiivisteiden alueelle.

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto

Laitteen kytkeminen pois päältä

- Paina **Pääkytkin päälle/pois**.
Laitteen jäähdytys ei enää toimi.

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta väliaikaisesti

Kun laite on pitemmän aikaa käyttämättä:

- 1 Ota elintarvikkeet ulos.
- 2 Paina **Pääkytkin päälle/pois**.
Laitteen jäähdytys ei enää toimi.
- 3 Irrota pistotulppa pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke automaattisulake pois päältä.
- 4 Jätä laite auki.

Lämpötilan säätäminen

Lämpötilasuositus

Jääkaappiosa:	+4 °C
Kylmäsäilytysosa	+1 °C

Jääkaappiosa

- 1 Valitse haluamasi laitteen osa valitsimella .
- 2 Paina valitsinta **-/+** niin monta kertaa, kunnes näytössä on haluamasi lämpötila.
- 3 Laite tallentaa asetuksen ja palaa muutaman sekunnin kuluttua automaattisesti takaisin päänäyttöruutuun.

Tuorelokero

- 1 Valitse haluamasi laitteen osa valitsimella .
- 2 Paina valitsinta **-/+** niin monta kertaa, kunnes näytössä on haluamasi lämpötila.
- 3 Laite tallentaa asetuksen ja palaa muutaman sekunnin kuluttua automaattisesti takaisin päänäyttöruutuun.

Pikajäähdytys

Kun käynnistät pikajäähdytyksen, jääkaappiosan lämpötila laskee mahdollisimman alhaiseksi.

Pikajäähdytyksen päällekytkentä esim.:

- ennen kuin sijoitat kaappiin suuria määriä elintarvikkeita
- kun juomien pitää olla nopeasti kylmiä tarjoiltavaksi

Huomautus: Kun pikajäähdytys on käynnistetty, laite on äänekkäämpi.

Laite kytkeytyy normaalitoimintaan 6 tunnin kuluttua.

Pikajäähdytyksen päällekytkentä:

- 1 Paina valitsinta , jolloin lämpötilan asetusten valikko avautuu.
- 2 Paina valitsinta .
Kun pikajäähdytys on kytketty päälle, näyttöön ilmestyy symboli .
- 3 Laite tallentaa asetuksen ja palaa muutaman sekunnin kuluttua automaattisesti takaisin päänäyttöruutuun.

Pikajäähdytyksen poiskytkentä:

- 1 Paina valitsinta , jolloin lämpötilan asetusten valikko avautuu.
- 2 Paina valitsinta .
Kun pikajäähdytys on kytketty pois päältä, symboli  katoaa näytöstä.
- 3 Laite tallentaa asetuksen ja palaa muutaman sekunnin kuluttua automaattisesti takaisin päänäyttöruutuun.


Näytön lukitus puhdistusta varten

Tällä toiminnolla valitsimien kosketustoiminto kytketään pois päältä 10 sekunnin ajaksi. Voit tänä aikana puhdistaa näytön.

→ "Näytön puhdistus" sivulla 21

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Paina valitsinta ►.

Puhdistusnäyttö tulee esiin ja laskenta käynnistyy.

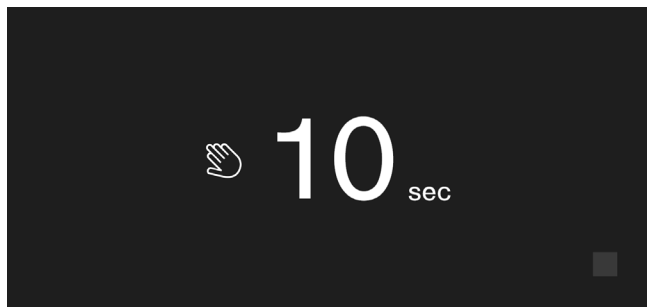

Eco-tila

Kun valitset Eco-tilan, kaappi kytkeytyy energiaa säästävälle toiminnalle.

Kaappiin kytkeytyvät automaattisesti seuraavat lämpötilat:

- Jääkaappiosa: 6 °C
- Tuorelokero: 1 °C

Eco-tilan kytkeminen päälle tai pois päältä

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella ► valikon kohtaan **Eco-tila**.
- 3 Paina valitsinta ►/■.

Lämpötila muutetaan, näytössä on uusi lämpötila. Kun Eco-tila kytketään pois päältä, säädetään suositeltu lämpötila.

Huomautus: Voit kytkeä Eco-tilan päälle tai pois päältä myös säätämällä lämpötilan valitsimilla -/+.

Itsetestaus

Tällä toiminnolla käynnistetään laitteen virheanalyysi.

→ "Laitteen suorittama automaattinen testaus" sivulla 25

Ohjeuspaneelin kirkkauden säätö

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella ◀ valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta ✓.
- 4 Avaa päävalikon kohta **Kirkkaus** painamalla valitsinta _.
- 5 Aseta haluamasi kirkkaus valitsimilla ◀ ▶.
- 6 Paina valitsinta ✓.
Asetus tallentuu muistiin.
- 7 Poistu valikosta painamalla valitsinta ✕.

Näytön asetukset

Voit valita asetusten **Vähennetty** ja **Vakio** välillä. Kun valitaan asetus **Vähennetty**, ohjauspaneelissa näkyy enää vain lämpötila ja aktivoidut erikoistoiminnot, kun viimeisestä käytöstä on kulunut vähän aikaa. Kun kosketuskenttiä kosketetaan, kaikki valitsimet tulevat taas näkyviin.

Asetuksessa **Vakio** kaikki valitsimet jäävät aina näkyviin.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella ◀ valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta ✓.
- 4 Selaa valitsimella ▶ valikon kohtaan **Näyttö**.
- 5 Paina valitsinta _.
- 6 Selaa valitsimilla ◀ ▶ halutun asetuksen kohdalle.
- 7 Paina valitsinta ✓.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta ✕.

Kosketuspaneelin värin asettaminen

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella ◀ valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta ✓.
- 4 Selaa valitsimella ▶ valikon kohtaan **Kosketuspaneelin väri**.
- 5 Paina valitsinta _.
- 6 Selaa valitsimilla ◀ ▶ halutun asetuksen kohdalle.
- 7 Paina valitsinta ✓.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta ✕.

Kosketuspaneelin äänityypin asettaminen

Voit säätää tai kytkeä pois päältä valitsimia painettaessa kuuluvien äänien tyypin.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Kosketuspaneelin äänityyppi**.
- 5 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **_**.
- 6 Valitse valitsimilla **< >** haluttu asetus.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Kosketuspaneelin äänenvoimakkuuden asettaminen

Voit säätää valitsimia painettaessa kuuluvien äänien äänenvoimakkuuden.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Kosketuspaneelin äänenvoim.**
- 5 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **_**.
- 6 Valitse valitsimilla **< >** haluttu asetus.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Merkkiäänen äänenvoimakkuuden asettaminen

Voit säätää hälytyksen tullessa kuuluvien merkkiäänen äänenvoimakkuuden.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Merkkiäänen äänenvoimakkuus**.
- 5 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **_**.
- 6 Valitse valitsimilla **< >** haluttu asetus.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Himmennys oven avautuessa ja sulkeutuessa

Kun himmennys on kytketty päälle, valo muuttuu oven avaamisen yhteydessä hitaasti kirkkaaksi ja oven sulkemisen yhteydessä hitaasti tummemmaksi.

Oven avautuessa ja sulkeutuessa tapahtuvan himmennuksen kytkeminen päälle tai pois päältä

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Himmenee oven avautuessa ja sulkeutuessa**.
- 5 Paina valitsinta **_**.
- 6 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Päälle** tai **Pois päältä**. Vahvasta valitsimella **✓**.

Lämpötilayksikön asetus

Voit valita yksikön °C tai °F.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Lämpötilayksikkö**.
- 5 Paina valitsinta **_**.
- 6 Selaa valitsimilla **< >** halutun yksikön kohdalle.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Yksikkö muutetaan.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Kielen valinta

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Kieli**.
- 5 Paina valitsinta **_**.
- 6 Selaa valitsimilla **< >** halutun kielen kohdalle.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Näyttö käynnistyy uudelleen, aloitusnäyttö tulee esiin.

Palauttaminen tehdasetuksiin

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta .
- 4 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Tehdasasetukset**.
- 5 Paina valitsinta .
Kuuluu merkkiäni ja näyttöön tulee viesti palauttamisen vahvistamiseksi.
- 6 Paina valitsinta .
- 7 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Esittelytilan kytkeminen päälle tai pois päältä

Laitteen jäähdytystoiminto kytketään pois päältä. Kaikki muut toiminnot ovat käytettävissä.

Huomautus: Älä säilytä laitteessa elintarvikkeita esittelytilaa käytettäessä, koska laite on silloin huoneenlämpöinen.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta .
- 4 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Esittelytila**.
- 5 Paina valitsinta .
- 6 Valitse valitsimilla   asetus **Päälle** tai **Pois päältä**.
- 7 Paina valitsinta .
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Lepotila

Laite sammuttaa seuraavat toiminnot:

- Automaattinen oven avautuminen
Huomautus: Huomaa ilman kahvoja olevassa asennuksessa, että oven avaamisen avustustoiminto ei tänä aikana ole toiminnassa. Tartu siinä tapauksessa alhaalta kalustelevyyn oven avaamiseksi.
- Akustiset signaalit
- Sisävalo
- Viestit ohjauspaneelissa
- Ohjauspaneelin taustavalo palaa heikommalla teholla

Lepotilan kytkeminen päälle tai pois päältä

Lepotilan näyttäminen päävalikossa tai päävalikosta poistaminen

Jotta lepotilan käyttö on mahdollista, se on ensin tuotava näkyviin päävalikossa:

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta .
- 4 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Lepotila**. Paina valitsinta .
- 5 Selaa valitsimilla  valikon kohtaan **Käytettävissä** tai **Ei käytettävissä**. Vahvista valitsimella .
- 6 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Toiminto näytetään päävalikossa tai poistetaan näkyvistä päävalikossa.

Lepotilan kytkeminen päälle

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
 - 2 Paina valitsinta  näytön **Lepotilan kesto** avaamiseksi.
 - 3 Muuta kesto valitsimilla **-/+**.
 - 4 Käynnistä painamalla valitsinta .
- Laite kytkee kaikki mainitut toiminnot pois päältä.

Lepotilan poiskytkentä

- Kun asetettu aika on kulunut loppuun, laite palautuu takaisin normaalitoimintaan.
- Jos haluat lopettaa lepotilan ennen asetetun ajan päättymistä, paina valitsinta .

Luukun automaattinen avaus

Luukun automaattinen avautuminen helpottaa luukun avaamista.

Heti kun laukaiset toiminnon, luukun automaattinen avautuminen käynnistyy ja helpottaa näin luukun avaamista.

Huomio!

Luukun toistuva ennenaikainen sulkeminen johtaa kulumiseen tai luukun automaattisen avautumisen toimimattomuuteen.

Älä sulje luukkua, ennen kuin automaattinen avautuminen on päättynyt.

Jos olet kuitenkin sulkenut luukun, anna sen olla 5 minuutin ajan kiinni. Luukun automaattinen avautuminen säätyy uudelleen.

Valikon kohdan Luukun automaattinen avaus avaaminen:

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa -valitsimella **Perusasetukset**-valikkoon.
- 3 Avaa valikko painamalla valitsinta .
- 4 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Luukun automaattinen avaus**.
- 5 Paina asetuksen muuttamiseksi valitsinta .

Push-to-open-järjestelmän kytkeminen päälle

Kun ei käytetä kahvoja, voit valita Push-to-open-järjestelmän. Tällöin luukku avautuu raolleen, kun sitä painetaan kevyesti.

Huomautus: Huomaa, että luukun automaattinen avautuminen kytkeytyy pois toiminnasta, kun lepotila kytketään päälle.

- 1 Avaa valikon kohta **Luukun automaattinen avaus**.
- 2 Valitse valikon kohta **Push-to-open-järjestelmä**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta .
- 4 Valitse **Painallusvoima**. Tässä voit säätää, miten paljon voimaa luukun automaattisen avautumisen laukaisemiseksi on käytettävä.
- 5 Valitse **Avauksen kesto**. Tässä voit asettaa, miten kauan luukku jää raolleen, ennen kuin se sulkeutuu automaattisesti.

Huomautus: Jos luukku jää vain raolleen, laite tarkistaa kerran sekunnissa, onko se vielä avattuna. Laite sulkee luukun automaattisesti, kun asetettu avausaika on kulunut.

Pull-to-open-järjestelmän kytkeminen päälle

Kun käytetään kahvoja, voit valita Pull-to-open-järjestelmän. Silloin laite tukee sinua luukun avaamisessa heti, kun vedät kahvasta.

- 1 Avaa valikon kohta **Luukun automaattinen avaus**.
- 2 Valitse valikon kohta **Pull-to-open-järjestelmä**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta .
- 4 Valitse **Painallusvoima**. Tässä voit säätää, miten paljon voimaa luukun automaattisen avautumisen laukaisemiseksi on käytettävä.

Luukun automaattisen avautumisen kytkeminen pois päältä

- 1 Avaa valikon kohta **Luukun automaattinen avaus**.
- 2 Valitse valikon kohta **Pois päältä**.

Kotiverkko

Tällä toiminnolla voit luoda yhteyden kylmälaitteen ja käyttämäsi mobiililaitteen välille.

→ "Home Connect" sivulla 17

Näytön automaattinen lukitus puhdistusta varten

Tällä toiminnolla voit valita, kytkeytyykö puhdistusta varten tarvittava lukitus päälle automaattisesti, kun ovi avataan.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta .
- 4 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Näytön automaattinen lukitus puhdistusta varten**.
- 5 Paina asetuksen muuttamiseksi valitsinta .

Hälytys

Ovihälytys

Jos laitteen ovi on pitempään auki, oven hälytysääni (jatkuva ääni) kytkeytyy päälle.

- Sulje luukku.
Hälytysääni kytkeytyy pois päältä.

Home Connect

Tämä laite on Wi-Fi-kelpoinen, ja sitä voidaan kauko-ohjata mobiililaitteella.

Huomautus: Wi-Fi on Wi-Fi Alliance -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

Laite toimii seuraavissa tapauksissa ilman verkkoyhteyttä olevan kylmälaitteen tavoin, ja sitä käytetään manuaalisesti valitsimien avulla:

- Laitetta ei ole yhdistetty kotiverkkoon.
- Home Connect -palvelu ei ole käytettävissä laitteen käyttömaassa. Tiedot maista, joissa Home Connect on käytettävissä, löydät osoitteesta www.home-connect.com.

Huomautus: Huomioi tässä käyttöohjeessa olevat turvallisuusohjeet. Varmista, että turvallisuusmääräykset täyttyvät myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta etkä ole kotona.

→ "Turvallisuusohjeet" sivulla 3

Ota huomioon myös Home Connect -sovelluksessa olevat ohjeet.

Home Connect -asetukset

Huomautuksia

- Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen ainakin kaksi minuuttia, ennen kuin teet Home Connect -asetukset. Laitteen sisäinen alustus on päättynyt vasta silloin.
- Huomioi Home Connect -esite, joka löytyy osoitteesta www.gaggenau.com ladattavien ohjeiden joukosta. Kirjoita siellä hakukenttään laitteesi mallinumero (E-numero).
- Voidaksesi muuttaa laitteesi asetuksia Home Connect -toiminnolla sinun on asennettava Home Connect -sovellus käyttämäsi mobiililaitteeseen. Noudata toimitetussa Home Connect -materiaalissa annettuja ohjeita. Seuraa sovelluksen antamia ohjeita.

Kotiverkko-valikko

Avaa **Kotiverkko**-valikko seuraavasti:

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella ◀ valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta ✓.
- 4 Selaa valitsimella ◀ valikon kohtaan **Kotiverkko**.
- 5 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta _.

Huomautus: Kun valikko avataan ensimmäistä kertaa, laite opastaa sinut automaattisesti ensimmäisen asennuksen eri vaiheissa. Noudata ohjauspaneelissa annettuja ohjeita. Löydät lisätietoja seuraavista luvuista.

- 6 Valitse valitsimilla ◀ ▶ haluttu alavalikko.

- 7 Poistu valikosta painamalla valitsinta X.

Kotiverkko-valikossa on seuraavat alavalikot:

- Yhteys
- Yhdistä sovellukseen
- Ohjelmapäivitys
- Verkkoasetusten poistaminen

Yhteyden luominen kotiverkkoon

Kun valikko avataan ensimmäistä kertaa, laite opastaa sinua automaattisesti ensimmäisen asennuksen eri vaiheissa. Noudata ohjauspaneelissa annettuja ohjeita.

- 1 Asenna **Home Connect** -sovellus mobiililaitteeseen.
- 2 Avaa kylmälaitteessa **Kotiverkko**-valikko.
- 3 Avaa sovellus mobiililaitteessa.
- 4 Kirjaudu sovellukseen tai rekisteröidy, jos et ole vielä tehnyt sitä.
- 5 Tarkista kotiverkon reitittimessä, onko automaattisessa yhdistämisessä tarvittava WPS-toiminto käytettävissä.
- 6 Jos toiminto on käytettävissä, käynnistä automaattinen yhdistäminen verkkoon valitsimella ✓.
Noudata ohjauspaneelissa annettuja ohjeita.
- 7 Käynnistä manuaalinen yhdistäminen verkkoon, jos tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos et ole varma, onko toiminto käytettävissä tai automaattinen yhdistäminen verkkoon ei onnistunut. Kylmälaite muodostaa väliaikaisesti oman verkon, johon mobiililaitteet yhdistetään.
- 8 Käynnistä manuaalinen verkkoyhteyden muodostaminen mobiililaitteen sovelluksessa.

Heti kun kylmälaite on yhdistänyt mobiililaitteeseen, kylmälaitteen ja kotiverkon (WLAN) välille muodostetaan yhteys.

Huomautus: Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, tarkista, onko kenttä riittävä.

→ "Signaalin voimakkuuden tarkastaminen" sivulla 17

Signaalin voimakkuuden tarkastaminen

Signaalin voimakkuus näytetään **Kotiverkko**-valikon aloitusikkunassa. Signaalin voimakkuuden tulisi olla vähintään 50 %. Jos signaalin voimakkuus on liian heikko, yhteys voi katketa.

Signaalin voimakkuuden parantaminen

- Aseta reititin lähemmäs kylmälaitetta.
- Varmista, etteivät esimerkiksi paksut seinät häiritse yhteyttä.
- Asenna signaalia vahvistava toistin.

Kylmälaitteen yhdistäminen Home Connect -sovellukseen

Tämän valikon kautta voit yhdistää kylmälaitteen mobiililaitteisiin.

- 1 Asenna **Home Connect** -sovellus mobiililaitteeseen ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy.
- 2 Avaa kylmälaitteessa **Kotiverkko**-valikko.
→ *"Home Connect -asetukset" sivulla 17*
- 3 Selaa valitsimella ► valikon kohtaan **Yhdistä sovelluksen kanssa**.
- 4 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta _.
- 5 Vahvista viesti, jotta kylmälaite saadaan näkymään sovelluksessa.
- 6 Avaa sovellus ja odota, kunnes se näyttää kylmälaitteen.
Vahvista sovelluksen ja kylmälaitteen yhteys valitsemalla **Lisää**.
Jos kylmälaitetta ei näytetä automaattisesti, napauta sovelluksen kohtaa **Lisää laite** ja seuraa ohjeita.
Kun kylmälaite tulee näkyviin, lisää se valitsemalla +.
- 7 Seuraa sovelluksen antamia ohjeita, kunnes toimenpide on päättynyt.

Home Connect -ohjelmistopäivityksen asennus

Kylmälaite tarkistaa säännöllisin väliajoin, onko Home Connect -ohjelmistolle päivityksiä.

Kun käytettävissä on uusi päivitys, **S**-valitsimeen tulee pieni huutomerkki S®.

Päivityksen asennus:

- 1 Paina valitsinta S®.
Erikoisvalikko **Kotiverkkoa koskeva huomautus** avautuu.
- 2 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta ✓.
- 3 Sulje ohjeikkuna painamalla valitsinta ✓.
- 4 Avaa kylmälaitteessa **Kotiverkko**-valikko.
→ *"Home Connect -asetukset" sivulla 17*
- 5 Selaa valitsimella ► valikon kohtaan **Ohjelmistopäivitys**.
- 6 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta _.
- Huomautus:** Valitsin _ on näkyvissä vain, kun käytettävissä on päivitys.
Ohjelmisto asennetaan.
- 7 Näyttöön tulee ilmoitus, kun asennus on päättynyt.
- 8 Sulje ilmoitus painamalla valitsinta ✓.

Huoltopalvelun etäkäyttö

Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, se pystyy suostumuksestasi käyttämään laitettasi ja selvittämään sen tilan etäyhteyden kautta. Laitteen on sitä varten oltava yhdistetty kotiverkkoon.

Lisätietoja huoltopalvelun etäkäytöstä ja sen saatavuudesta omassa maassasi saat osoitteessa www.home-connect.com kohdassa Help&Support.

- 1 Soita huoltoliikkeeseen.
→ *"Huoltopalvelu" sivulla 25*
- 2 Vahvista huoltopalvelun etäkäyttö sovelluksessa.
Kun huoltopalvelu käyttää laitetta, ohjauspaneelissa on symboli 📶.
- 3 Huoltopalvelu päättää etäkäytön heti, kun se on saanut kerättyä tarvittavat tiedot.
Huomautus: Voit lopettaa etädiagnoosin ennenaikaisesti katkaisemalla huoltopalvelun etäkäytön Home Connect -sovelluksessa.

Verkkoasetusten poistaminen

Mikäli yhteyden luomisessa ilmenee ongelmia tai haluat rekisteröidä laitteen toiseen kotiverkkoon (WLAN), voit palauttaa Home Connect -asetukset.

- 1 Avaa kylmälaitteessa **Kotiverkko**-valikko.
→ *"Home Connect -asetukset" sivulla 17*
- 2 Selaa valitsimella ► valikon kohtaan **Poista verkkoasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta _.
- 4 Vahvista viesti verkkoasetusten poistamiseksi.

Suorita ensimmäisen asennuksen vaiheet uudelleen yhdistääksesi laitteen sen jälkeen jälleen kotiverkkoon.
→ *Sivu 17*

Tietosuoja koskeva huomautus

Kun Home Connect -laite yhdistetään Internetiin liitettyn WLAN-verkkoon ensimmäistä kertaa, laite välittää seuraavat tiedot Home Connect -palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin turvallisuussertifikaatti (liitännän informaatioteknistä varmistusta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Edellä mahdollisesti tehdyn tehdasasetuksiin palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelee Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimmäistä kertaa.

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect -sovelluksen yhteydessä. Tietosuoja koskevia tietoja voit hakea näyttöön Home Connect -sovelluksessa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Gaggenau Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen radio- ja telepäätelaitteita (RED) koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy Internetistä sivulta www.gaggenau.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue: 100 mW maks.

5 GHz taajuusalue: 100 mW maks.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN: käyttö vain sisätiloissa

Jääkaappiosa

Jääkaappiosassa säilyvät liha, leikkeleet, kala, maitotuotteet, kananmunat, valmisruoat ja leivonnaiset.

Lämpötilan voi säätää välille +2 °C ... +8 °C.

Jääkaappiosassa myös helposti pilaantuvat elintarvikkeet säilyvät lyhyen tai keskipitkän aikavälin. Mitä alhaisemman lämpötilan valitset, sitä hitaammin käynnistyvät entsyymaattiset ja kemialliset prosessit tai mikro-organismien aiheuttama pilaantuminen. Kun lämpötila on +4 °C tai alhaisempi, elintarvikkeiden säilyvät mahdollisimman tuoreina ja säilytys on turvallista.

Säilytysohjeita

Huomautus: Varo, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinää.

Muutoin ilma ei kierrä riittävän tehokkaasti ja elintarvikkeet tai pakkaukset saattavat jäätyä kiinni takaseinään.

- Säilytä laitteessa vain tuoreita ja virheettömiä elintarvikkeita.
Näin ne säilyvät pidemmän aikaa hyvälaatuisina ja tuoreina.
- Kun ostat eineksiä ja säilykkeitä, älä ylitä valmistajan ilmoittamaa vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöpäivää.
- Säilytä elintarvikkeita kaapissa pakattuina tai kannellisessa astiassa, jotta niiden aromi, väri ja tuoreus säilyvät.
Näin erilaiset maut eivät sekoitu toisiinsa eikä muovipintojen väri muutu.
- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen jääkaappiin asettamista.

Huomioi jääkaappiosan kylmäalueet

Ilmankierrosta johtuen jääkaappiosassa on kylmempiä ja lämpimämpiä alueita.

Kylmin alue

Kylmin alue on kaapin takaseinän vieressä ja kylmäsäilytyslokerossa.

Huomautus: Säilytä kylmimmällä alueella helposti pilaantuvia elintarvikkeita, esim. kalaa, leikkeitä ja lihaa.

Lämpimin alue

Lämpimin alue on ovesa aivan ylhäällä.

Huomautus: Säilytä täällä esim. kovaa juustoa ja voita. Näin juuston aromi säilyy ja voi pysyy riittävän pehmeänä.

Vihanneslaatikko

Tuoreet hedelmät ja kasvikset säilyvät parhaiten vihanneslaatikossa. Lehtivihannekset säilyvät pitempään tuoreina ilmankosteuden ollessa suuri. Vihannekset ja hedelmät tulisi säilyttää hieman alhaisemmassa ilmankosteudessa.

Huomautuksia

- Kylmälle arat hedelmät (esim. ananas, banaanit, papaija ja sitrushedelmät) ja vihannekset (esim. munakoisot, kurkut, kesäkurpitsa, paprika, tomaatit ja perunat) kannattaa säilyttää laitteen ulkopuolella noin + 8 °C ... +12 °C: een lämpötilassa, jotta niiden laatu ja aromit säilyvät mahdollisimman hyvänä.
- Säilytettävien elintarvikkeiden tyyppin ja määrän mukaan vihanneslaatikkoon saattaa muodostua kondenssivettä.
Pyyhi kondenssivesi pois kuivalla pyyhkeellä.

Vihanneslaatikko, jonka ilmankosteutta voidaan säätää

Tuoreet hedelmät ja kasvikset säilyvät parhaiten vihanneslaatikossa. Voit säätää vihanneslaatikon ilmankosteuden sopivaksi säätimen ja erikoistuvien avulla. Näin tuoreet hedelmät ja vihannekset säilyvät kaksi kertaa pitempään kuin perinteisessä jääkaapissa.

Voit säätää vihanneslaatikon ilmankosteuden säilytettävien tuotteiden lajin ja määrän mukaan:

- pääasiassa hedelmiä ja kun elintarvikkeita on paljon – säädä alhaisempi ilmankosteus asettamalla säädin asentoon Δ
- pääasiassa vihanneksia ja erityyppisiä elintarvikkeita tai kun tuotteita on vähän – säädä korkeampi ilmankosteus asettamalla säädin asentoon $\Delta\Delta$

Huomautuksia

- Kylmälle arat hedelmät (esim. ananas, banaanit, papaija ja sitrushedelmät) ja vihannekset (esim. munakoisot, kurkut, kesäkurpitsa, paprika, tomaatit ja perunat) kannattaa säilyttää laitteen ulkopuolella noin $+8\text{ °C}$... $+12\text{ °C}$: een lämpötilassa, jotta niiden laatu ja aromit säilyvät mahdollisimman hyvänä.
- Säilytettävien elintarvikkeiden tyypin ja määrän mukaan vihanneslaatikkoon saattaa muodostua kondenssivettä. Pyyhi kondenssivesi pois kuivalla pyyhkeellä ja säädä vihanneslaatikon ilmankosteus sopivaksi säätimellä.

Tuorelaatikko

Tuorelaatikko tarjoaa ihanteelliset olosuhteet kalan, lihan ja leikkeleiden säilytykseen.

Säilytysajat 0 °C :ssa

Säilytysajat riippuvat elintarvikkeiden laadusta.

Tuore kala, äyriäiset:	enintään 3 päivää
Siipikarja, liha (keitetty/paistettu):	enintään 5 päivää
Nauta, sika, lammas, makkaratuotteet (leikkeleet):	enintään 7 päivää
Savukala, parsakaali:	enintään 14 päivää
Salaatti, fenkoli, aprikoosit, luumut:	enintään 21 päivää
Pehmeä juusto, jogurtti, rahka, piimä, kukkakaali:	enintään 30 päivää

Puhdistus

Huomio!

Näin vältät laitteen ja varusteiden vahingoittumisen.

- Älä käytä hankaavia, happamia tai klooria sisältäviä puhdistusaineita tai liuottimia.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia puhdistusmenetelmiä. Metallipinnoille saattaa muodostua korroosiota.
- Älä pese hyllyjä tai rasioita astianpesukoneessa. Osien muoto voi muuttua.

Näytön puhdistus

Lämpötilan ja ilmankosteuden vaihtelu voi saada valitsimet huurtumaan.

Kytke toiminta pois päältä puhdistusta varten.

→ "Näytön lukitus puhdistusta varten" sivulla 13

Käytä puhdistukseen puhdasta mikrokuituliinaa.

Laitteen sisätilan puhdistus

Toimi seuraavasti:

- 1 Irrota pistotulppa pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke automaattisulake pois päältä.
 - 2 Poista elintarvikkeet kaapista ja säilytä niitä viileässä paikassa. Jos mahdollista: Aseta kylmävaraaja elintarvikkeiden päälle.
 - 3 Puhdista laite pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä, johon on lisätty vähän pH-arvoltaan neutraalia käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta.
- Huomio!**
Varo, ettei pesuvettä valu sisävalaisimeen tai sulamisveden poistoaukon kautta kaapin taakse.
- 4 Pyyhi ovitiiviste puhtaalla vedellä ja kuivaa huolella.
 - 5 Liitä laite verkkovirtaan, kytke toimintaan ja aseta elintarvikkeet laitteeseen.

Varusteiden puhdistus

Voit poistaa puhdistamista varten kaikki laitteen osat, joiden paikka on muutettavissa.


→ "Varustelu" sivulla 11

Hajuhaitat

Jos kaapissa on epämiellyttävä haju:

- 1 Irrota pistotulppa pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke automaattisulake pois päältä.
- 2 Ota kaikki elintarvikkeet pois kaapista.
- 3 Puhdista laite sisäpuolelta.
→ "Puhdistus" sivulla 21
- 4 Puhdista kaikki pakkaukset.
- 5 Säilytä voimakkaantuoksuisia elintarvikkeita tiiviissä rasiassa hajun muodostumisen välttämiseksi.
- 6 Kytke laite taas päälle.
- 7 Sijoita elintarvikkeet takaisin kaappiin.
- 8 Tarkista 24 tunnin kuluttua, onko hajua muodostunut uudelleen.
- 9 Vaihda hajusuodatin.
→ "Hajusuodattimen vaihto" sivulla 22


3 Sulje suodatinpidike.

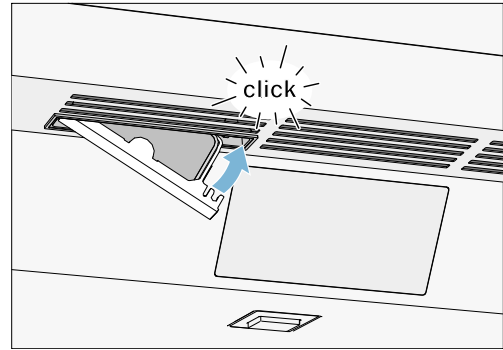


Hajusuodattimen vaihto

Varasuodattimia voit tilata huoltopalvelusta.

- 1 Avaa suodatinpidike uraruuvimeisselillä.

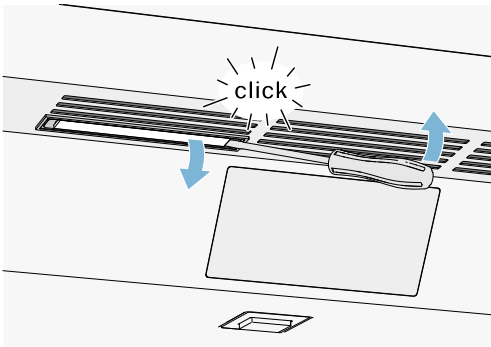

- 2 Poista käytetty hajusuodatin ja kiinnitä sen tilalle uusi hajusuodatin.

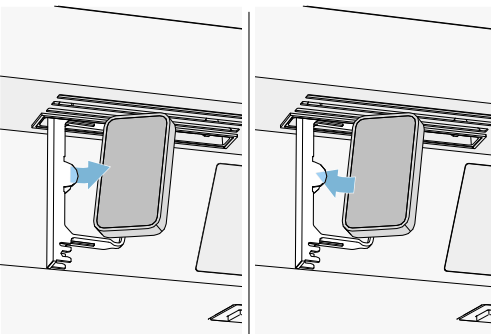

Äänet

Normaalit äänet

Hurina: Moottori on toiminnassa, esim. jäähdytyskoneisto, puhallin.

Virtaavan veden ääni (hurina ja kohina): Kuuluu kylmäaineen virratessa putkissa.

Napsahdus: Moottori, kytkimet tai magneettiventtiilit kytkeytyvät päälle tai pois päältä.

Naksuva ääni: automaattinen sulatus on käynnissä.

Tavallisuudesta poikkeavat äänet, jotka voit poistaa helposti itse

Kylmälaite ei ole suorassa: Suorista laite vesivaa'an avulla. Aseta tarvittaessa jotain laitteen alle.

Laatikot, ovihyllyt tai hyllyt heiluvat tai ovat juuttuneet kiinni: Tarkista, ovatko irrotettavat varusteet kunnolla paikoillaan ja laita ne tarvittaessa uudelleen kaappiin.

Valo

Kylmälaite on varustettu huoltovapaalla LED-valaisimella.

Sisävalon korjaukset saa tehdä vain huoltopalvelu tai valtuutettu sähköasentaja.

Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?

Ennen kuin soitat huoltopalveluun, tarkista taulukossa annettujen ohjeiden avulla, voitko poistaa vian itse.

Laite

Lämpötila poikkeaa hyvin paljon asetetusta lämpötilasta.

Kytke laite pois toiminnasta 5 minuutiksi.

→ *"Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto" sivulla 12*

Jos lämpötila on liian korkea, tarkista lämpötila uudelleen parin tunnin kuluttua.

Jos lämpötila on liian alhainen, tarkista lämpötila uudelleen seuraavana päivänä.

Mikään näyttö ei pala.

Pistotulppa ei ole kunnolla pistorasiasa.

Laita pistotulppa pistorasiaan.

Sulake on lauennut.

Tarkista sulakkeet.

Laite ei saa virtaa.

Tarkista, onko virtaa.

Jäähdytyskoneisto käynnistyy yhä useammin ja yhä pitemmäksi aikaa.

Laitteen ovi on avattu usein.

Älä avaa ovea turhaan.

Ilmankiertoaukot ovat peitossa.

Poista esteet.

Laitteeseen on laitettu isompia määriä tuoreita elintarvikkeita.

Kytke pikajäähdytystoiminto ajoissa päälle.

Laitteen jäähdytys ei toimi, näyttö ja sisävalo toimivat.

Esittelytila on kytketty päälle.

Kytke esittelytila pois toiminnasta.

→ *"Esittelytilan kytkeminen päälle tai pois päältä" sivulla 15*

Ovi ei avaudu sitä painettaessa.

Erikoistila on kytketty automaattisen oven avautumisen pois päältä.

Tartu alhaalta kalustelevyyn oven avaamiseksi ja kytke erikoistila pois päältä.

→ *"Lepotilan kytkeminen päälle tai pois päältä" sivulla 15*

Pull-to-open on kytketty päälle.

Kytke laite Push-to-open-toimintoon.

→ *"Luukun automaattinen avaus" sivulla 16*

Painallusvoima on asetettu liian suureksi.

Valitse painallusvoiman pienempi asetus.

→ *"Luukun automaattinen avaus" sivulla 16*

Sulake on lauennut.

Tarkista sulakkeet.

Laite ei saa virtaa.

Tarkista, onko virtaa.

Huoltopalvelu

Mikäli et pysty poistamaan vikaa itse, ota yhteyttä huoltopalveluun. Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, jolloin välttyt myös huoltoteknikon turhilta käynneiltä.

Sinua lähimpänä olevan huoltoliikkeen yhteystiedot löydät tästä tai laitteen mukana tulevasta huoltoliikeluettelosta.

Kun soitat huoltopalveluun, muista ilmoittaa mallinumero (E-Nr.) ja valmistusnumero (FD). Löydät ne tyyppikilvestä.

Luota valmistajan osaamiseen. Näin voit olla varma, että kodinkoneesi korjauksen hoitavat koulutetut huoltoteknikot, joilla on käytössään sinun koneeseesi tarkoitetut alkuperäiset varaosat.

Laitteen suorittama automaattinen testaus

Laitteessa on automaattinen testausohjelma, joka osoittaa vian, jonka huoltopalvelu osaa korjata.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella ➤ valikon kohtaan **Itsetestaus**.
- 3 Käynnistä itsetestaus valitsimella ✓. Itsetestaus käynnistyy.
- 4 Mahdolliset virheet tulevat näyttöön. Noudata tässä tapauksessa ohjeita.
- 5 Laite käynnistyy uudelleen.
- 6 Näyttöön tulee 10 sekunnin kuluttua ilmoitus itsetestauksen päättymisestä. Voit kuitata ilmoituksen valitsimella ✓.

Kun itsetestaus on päättynyt, laite palautuu takaisin normaalitoimintaan.

Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

FIN	020 751 0750	Lankapuhelimesta 8,28 snt/ puhelu + 7 snt/min (alv 24%)
		Matkapuhelimesta 8,28 snt/ puhelu + 17 snt/min (alv 24%)

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

9001278510 (9809)
fi

GAGGENAU

