

BOP 210/211

Stekeovn

Innholdsfortegnelse

Viktige sikkerhetsanvisninger	3
Årsaker for skader	4
Miljøvern	5
Miljøvennlig håndtering	5
Tips for energisparing	5
Bli kjent med apparatet	6
Stekeovn	6
Display og betjeningslementer	7
Symboler	7
Farger og visning	8
Ytterligere informasjon i og i®	8
Kjølevifte	8
Posisjoner driftsmodusbytter	9
Utstyr	10
Spesialutstyr	10
Før første gangs idriftsetting	11
Velge språk	11
Stille inn klokkeslett-format	11
Stille inn klokkeslett	11
Stille inn datoformat	11
Stille inn dato	12
Stille inn temperatur-format	12
Avslutte første gangs idriftsetting	12
Varm opp stekeovnen	12
Rengjøring av tilbehør	12
Aktivere apparatet	13
Standby	13
Aktivere apparatet	13
Betjening av apparatet	13
Ovnsrom	13
Skyv inn utstyr	13
Innkobling	14
Hurtigoppvarming	14
Sikkerhetsutkobling	14
Tidsurfunksjoner	14
Vise tidsurmeny	14
Korttidstimer	14
Stoppeklokke	15
Tilberedningstid	15
Tilberedningstid slutt	16
Langtidstimer	17
Innstilling av langtidstimeren	17
Individuelle oppskrifter	18
Registrere oppskrift	18
Programmere oppskrift	18
Angi navn	19
Starte oppskrift	19
Endre oppskrift	19
Slette oppskrift	19

Barnesikring	20
Aktivere barnesikringen	20
Deaktivere barnesikringen	20
Grunninnstillinger	21
Rengjøring og vedlikehold	23
Rengjøringsmidler	23
Ta ut innsettrister	24
Katalyse (rengjøringshjelp)	25
Forberedelse av katalysen	25
Starte katalyse	25
Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?	26
Strømbrudd	26
Demo-modus	26
Utskifting av stekeovnslampen	27
Kundeservice	27
E-nummer og FD-nummer	27
Tabeller og tips	28
Grønnsaker	29
Tilbehør og retter	30
Fisk	32
Kjøtt	33
Fjærkre	36
Grilling og steking	37
Bakst	38
Desserter	41
Konservering	42
Desinfisering	42
Tørking	42
Bakestein	43
Akrylamid i matvarer	43

Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett: www.gaggenau.com og nettbutikk: www.gaggenau.com/zz/store

⚠ Viktige sikkerhetsanvisninger

Les denne bruksanvisningen nøye. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke apparatet på en sikker og riktig måte. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen slik at du kan bruke den igjen senere eller gi den videre til eventuelle kommende eiere av apparatet.

Dette apparatet er kun beregnet for innbygging. Ta hensyn til monteringsanvisningen.

Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet under transport.

Apparater uten stikkontakt kan bare kobles til av autoriserte fagfolk. Skader som følge av feil tilkobling dekkes ikke av garantien.

Dette apparatet er kun beregnet på vanlig bruk i private husholdninger. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke. Hold øye med apparatet når det er i bruk. Apparatet skal bare brukes i lukkede rom.

Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 2000 meter.

Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over femten år og er under oppsyn av voksne.

Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.

Sett alltid tilbehøret inn riktig vei i ovnsrommet. Se beskrivelse av tilbehør i bruksanvisningen.

Brannfare!

- Brennbare gjenstander som oppbevares i ovnsrommet, kan ta fyr. Oppbevar aldri brennbare gjenstander i ovnsrommet. Du må aldri åpne apparatdøren dersom det oppstår røyk inni apparatet. Slå av apparatet og trekk ut strømledningen eller slå av sikringen i sikringsskapet.

- Når apparatdøren åpnes, oppstår det et luftdrag. Bakepapir kan komme i kontakt med varmeelementet og ta fyr. Legg aldri bakepapir på tilbehøret uten å feste det under forvarming. Hold bakepapiret på plass ved hjelp av et kokekar eller en stekeform. Ikke bruk større stykke bakepapir enn nødvendig. Bakepapiret må ikke stikke ut over kanten på tilbehøret.

Fare for forbrenning!

- Apparatet blir svært varmt. Den varme innsiden av ovnsrommet og varmeelementene må aldri berøres. La alltid apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.
- Tilbehør og kokekar blir svært varme. Bruk alltid grytekluter når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.
- Alkohol damp kan eksplodere i ovnsrommet. Tilbered aldri retter med store mengder drikkevarer med høyt alkoholinnhold. Bruk bare små mengder drikke med høy alkoholprosent. Åpne apparatdøren forsiktig.
- Pærene blir svært varme når ovnen er i bruk. Det er fortsatt fare for forbrenning en stund etter at ovnen er slått av. La pærene avkjøles før du rengjør apparatet. La lyset være slått av under rengjøringen.
- Pærene blir svært varme når ovnen er i bruk. Det er fortsatt fare for forbrenning en stund etter at ovnen er slått av. La pærene avkjøles før du skifter dem.

Fare for forbrenning!

- De tilgjengelige stedene blir svært varme under drift. Ta aldri på de varme delene. Hold barn på avstand.
- Når apparatdøren åpnes, kan det strømme ut varm damp. Åpne apparatdøren forsiktig. Hold barn på avstand.
- Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp. Hell aldri vann inn i det varme ovnsrommet.

Fare for personskader!

Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke. Ikke bruk glasskrape, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler.

Fare for elektrisk støt!

- Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner og skifte av skadde tilkoblingsledninger må kun utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Er apparatet defekt, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
 - Kabelisolasjonen på elektriske apparatet kan smelte ved kontakt med varme apparatdeler. La aldri tilkoblingsledningene til elektriske apparater komme i kontakt med varme apparatdeler.
 - Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.
 - Ved utskifting av ovnslampen er det strøm på kontaktene i lampefatningen. Før du skifter lampen, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet.
 - Et defekt apparat kan forårsake elektrisk støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Avkjøling med åpen ovnsdør: Hold alltid døren stengt når ovnsrommet avkjøles. Selv om døren bare står på gløtt, kan elementfronter som står i nærheten, bli skadet over tid.
 - Svært skitten dørpakning: Dersom dørpakningen er svært skitten, går ikke døren lenger ordentlig igjen i drift. Elementfronter i området rundt kan bli skadet. Hold alltid dørpakningen ren.
 - Døren som sitteplass og oppbevaringssted: Ikke sitt, sett fra deg eller heng ting på døren. Ikke sett fra deg bestikk eller tilbehør på apparatdøren.
 - Skyv inn tilbehør: Avhengig av apparattype kan tilbehøret ripe opp glassruten når apparatdøren blir lukket. Skyv alltid tilbehøret så langt inn i ovnsrommet som mulig.
 - Transport av apparatet: Ikke hold i dørhåndtaket når apparatet skal bæres/flyttes. Dørhåndtaket tåler ikke vekten av apparatet og kan brette.

Fare for forbrenning!

Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen. Ikke ta på apparatdøren. La apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.

Årsaker for skader

Obs!

- Tilbehør, folie, bakepapir eller kokekar på bunnen av stekeovnen: Ikke sett kokekar på bunnen av ovnen. Ikke dekk bunnen av ovnen med folie av noe slag eller bakepapir. Ikke sett kokekar på bunnen av ovnen når ovnen er stilt inn på temperaturer over 50 °C. Det kan føre til overoppheting. Bake- og steketidene stemmer ikke lenger, og emaljen blir skadet.
- Vann i varmt ovnsrom: Hell aldri vann inn i det varme ovnsrommet. Det vil da oppstå vanndamp. Emaljen kan ta skade som følge av vekslende temperatur.
- Fuktige matvarer: Ikke oppbevar fuktige matvarer over lengre tid i lukket ovnsrom. Emaljen ødelegges.
- Fruktsaft: Ikke legg for mye på stekebrettet hvis du lager saftige fruktkaker. Fruktsaft som drypper fra stekebrettet, etterlater seg flekker som du senere ikke får fjernet. Bruk helst den dype universalpannen.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.


Tips for energisparing

- Åpne apparatdøren helst sjeldent når du baker eller steker.
- Benytt ved bakingen mørke, svart lakkerte eller emaljerte bakeformer. De absorberer varmen spesielt godt.
- Du baker flere kaker helst etter hverandre. Stekeovnen er fremdeles varm. Baketiden for den andre kaken forkortes ved dette. Du kan også skyve inn to firkantede bakeformer ved siden av hverandre.
- I varmluftsdrift kan du bake på flere nivåer samtidig.
- Ved lengre tilberedningstider kan du slå av stekeovnen 10 minutter før tilberedningens slutt og nytte restvarmen for å bake kaken ferdig.

Bli kjent med apparatet

Her kan du bli kjent med det nye apparatet ditt. Vi forklarer hvordan du bruker betjeningsfeltet og de enkelte betjeningselementene. Du får informasjon om ovnsrommet og tilbehøret.

Stekeovn

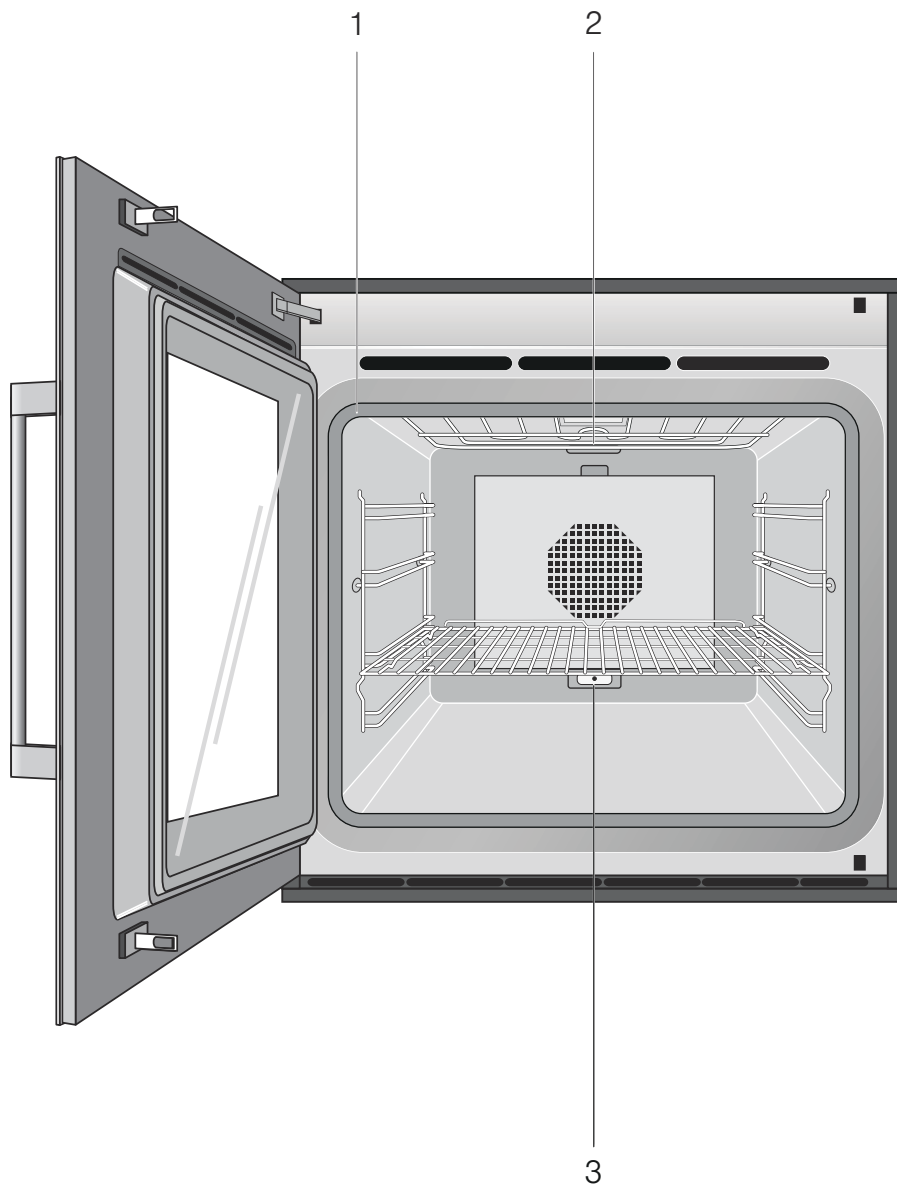


1	Dørtetning
2	Grillelementer
3	Kontakt for ekstra varmeelementer (ekstratilbehør til bakesten)

Display og betjeningselementer

Denne bruksanvisningen gjelder for diverse apparatversjoner. Avhengig av apparattype kan det forekomme mindre avvik.

Betjeningen er identisk for alle apparatversjoner.

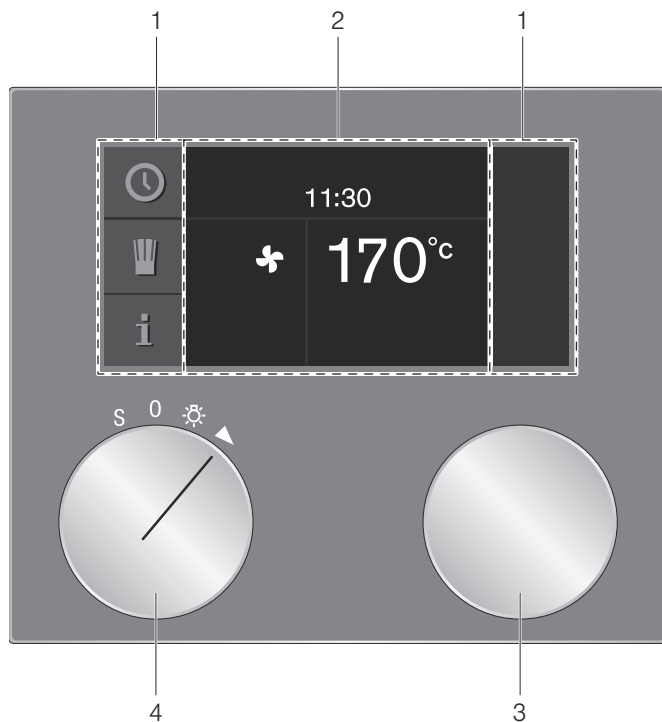

1	Betjeningsfelt	Disse områdene er følsomme for berøring. Berør et symbol og velg tilsvarende funksjon.
2	Display	Displayet viser f.eks. aktuelle innstillinger og valgmuligheter.
3	Dreiebryter	Med dreiebryteren kan du velge temperaturen og foreta ytterligere innstillinger.
4	Funksjonsvelger	Med funksjonvelgeren kan du velge varmetype, rengjøring eller grunninnstillinger.

Symboler

Symbol	Funksjon
▶	Starte
■	Stopp
	Pause/slutt
✕	Avbryte
C	Slette
✓	Bekreft / lagre innstillinger
>	Valgpil
i	Vise mer informasjon
>>	Hurtigoppvarming med statusvisning
🍷	Åpne Individuelle oppskrifter
rec	Registrere meny
↶	Bearbeide innstillinger
> A ^ä	Angi navn
✕	Slette bokstav
🔒	Barnesikring
🕒	Vise tidsurmeny
🕒	Fremvis langtidstimer
✂	Demo-modus

Farger og visning

Farger


De forskjellige fargene tjener til bruksbeskrivelsen i de henholdsvis innstillinger.

oransjefarget	Første innstillinger Hovedfunksjoner
blå	Grunninnstillinger Rengjøring
hvit	innstillbare verdier

Visning

Måten symboler og verdier vises på, endres avhengig av situasjon.

Zoom	En innstilling som nettopp er endret, vises i større format. En tid som snart utløper, vises i større format i en kort periode før den er over (f.eks. de siste 60 sek ved tidsur).
Redusert displayvisning	Etter kort tid reduseres displayvisningen, og kun det viktigste vises. Denne funksjonen er forhåndsinnstilt og kan endres i grunninnstillingene.

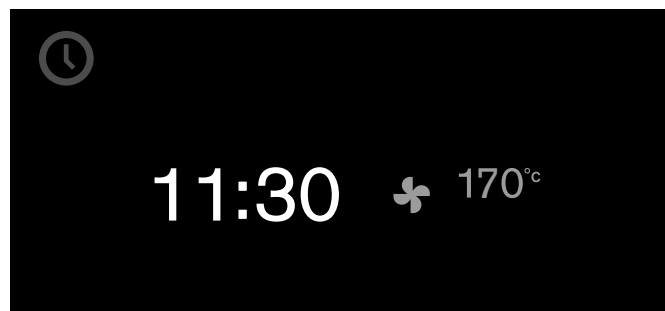

Ytterligere informasjon i og i[®]

Ved å trykke på symbolet **i** kan du få opp tilleggsopplysninger, for eksempel informasjon om den innstilte varmetypen eller om den aktuelle ovnstemperaturen.

Merk: Ved langvarig drift etter oppvarming er mindre temperatursvingninger normalt.

Ved viktig informasjon og oppfordringer til handling vises symbolet **i[®]**. Viktige opplysninger om sikkerhet og driftstilstand vises også av og til automatisk. Disse meldingene slukner automatisk etter noen sekunder eller må bekreftes med **✓**.

Kjølevifte


Apparatet har en kjølevifte. Kjøleviften slås på under drift. Den varme luften slipper ut over eller under døren, alt etter apparatversjon.

La døren være lukket til den er avkjølt etter at maten er tatt ut. Apparatdøren må ikke stå halvåpen, kjøkkenmøbler ved siden av kan skades. Kjøleviften går en stund til og slås så av automatisk.

Obs!

Ikke tildekk ventilasjonshullene. Apparatet blir ellers overopphetet.

Posisjoner driftsmodusbryter

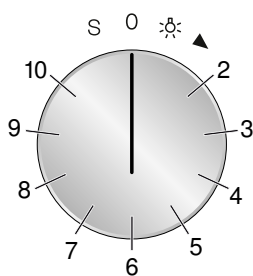


Posisjon	Funksjon/varmetype	Temperatur	Bruk
0	Nullstilling		
1	Lys		
2	Varmluft	50–300 °C Foreslått temperatur 170 °C	Varmluft: Til kaker, småkaker og gratenger på flere høyder. En vifte i bakveggen fordeler varmen jevnt i ovnsrommet.
3	Eco-varmluft*	50–300 °C Foreslått temperatur 170 °C	Energisparende varmluftsdrift til kaker, kjøtt, ovnsretter og gratenger. Restvarmen utnyttes optimalt. Komfortfunksjonene blir værende deaktivert (f.eks. ovnsrombelysningen). Ovnstemperaturen kan bare vises under oppvarmingen. Ikke forvarm stekeovnen. Sett rettene inn i kaldt, tomt ovnsrom og start den angitte tilberedningstiden. Apparatdøren skal alltid være lukket under tilberedningen. På den måten unngår du varmetap.
4	Overvarme + undervarme	50–300 °C Foreslått temperatur 170 °C	Til kaker i form eller på stekebrett, gratenger, steker.
5	Overvarme	50–300 °C Foreslått temperatur 170 °C	Målrettet varme ovenfra, f.eks. til gratinering av fruktkake med marengs.
6	Undervarme	50–300 °C Foreslått temperatur 170 °C	Til ettersteking, f.eks. til saftige fruktkaker, til hermetisering og retter i vannbad.
7	Varmluft + undervarme	50–300 °C Foreslått temperatur 170 °C	Varme nedenfra til saftige kaker, f.eks. fruktkaker.
8	Hel grill + omluft	50–300 °C Foreslått temperatur 220 °C	Jevn oppvarming på alle sider til kjøtt, fjærkre og hel fisk.
9	Hel grill	50–300 °C Foreslått temperatur 220 °C	Til grilling av flate kjøttstykker, pølser eller fiskefileter. Gratinerer
10	Bakestensfunksjon	50–300 °C Foreslått temperatur 250 °C	Bare med bakesten (ekstrautstyr) Bakestenen varmes opp nedenfra. Det gir sprø pizza, brød eller rundstykker som fra steinovn.
S	Grunninnstillinger		I grunninnstillingene kan du tilpasse apparatet etter dine behov.
	Katalyse	300 °C	Rengjøringshjelp

* Varmetypen som ble brukt til fastsetting av energi-effektklasse i henhold til EN60350-1.

Utstyr

Bruk bare utstyret som er levert med eller som kan fås hos kundeservicen. Det er spesielt tilpasset ditt apparat. Pass på at du alltid skyver utstyret i ovnsrommet i riktig retning.


Apparatet er utstyrt med følgende utstyr:



Stekeplate emaljert



Grillrist



Grillpanne emaljert

Spesialutstyr

Det følgende utstyret kan du bestille hos din fagforhandler:

BA 036 102	Grillrist, forkrommet, uten åpning, med føtter
BA 046 115	Glasskar, 24 mm dypt
BA 056 115	Varmeelement for bakesten (230 V)
BA 056 130	Bakesten inkl. holdere for bakesten og pizzaspade (varmeelement må bestilles separat)
BA 216 102	4 delt teleskop full-uttrekk
BA 226 102	Grillkar, emaljert, 37 mm dyp
BA 226 112	Stekeplate, emaljert, 24 mm dyp
BS 020 002	Pizzaspade, sett med 2
00664048	Ovnstak med katalytisk spesialemalje, for ettermontering
00664248	Ovnshakke med katalytisk spesialemalje, for ettermontering

Benytt utstyret bare som angitt. Produsenten er ikke ansvarlig hvis utstyret benyttes på feil måte.

Ta ut tilbehør du ikke trenger fra ovnsrommet. Kontakt for ekstra varmeelement bakerst i ovnsrommet: La alltid dekselet være satt i kontakten ved vanlig bruk uten det ekstra varmeelementet.

Før første gangs idriftsetting

Her finner du informasjon om hva du må gjøre før du bruker apparatet for første gang. Les først kapittelet "Viktig sikkerhetsinformasjon".

Apparatet må være ferdig montert og tilkoblet.

Når strømmen er koblet til, viser displayet menyen "Startinnstillinger". Nå kan du stille inn det nye apparatet ditt:

- Språk
- Klokkeslettformat
- Klokkeslett
- Datoformat
- Dato
- Temperaturformat


Merknader

- Menyene Første innstillinger vises bare første gang apparatet slås på etter at strømmen kobles til, eller hvis apparatet har vært uten strøm i flere dager. Etter at strømmen er koblet til, vises først GAGGENAU-logoen i ca. 30 sekunder, deretter vises automatisk menyen Første innstillinger.
- Du kan når som helst endre innstillingene (se kapittelet "Grunninnstillinger").

Velge språk

I displayet vises det forhåndsinnstilte språket.

- 1 Velg ønsket displayspråk med dreieknappen.
- 2 Bekreft med ✓.

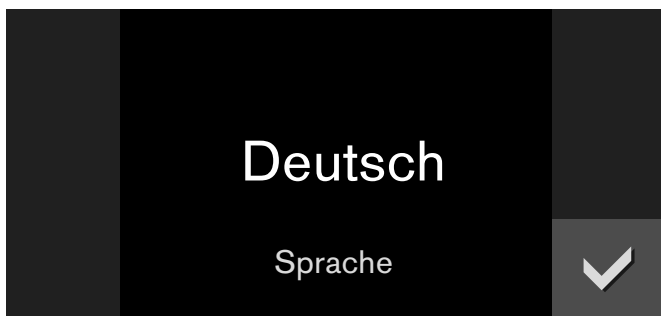


Merk: Ved omstilling av språket blir systemet startet på nytt, dette kan ta noen sekunder.

Stille inn klokkeslett-format

I displayet vises de to mulige formatene AM/PM og 24t. Formatet 24t er forhåndsvalgt.

- 1 Velg ønsket format med dreieknappen.
- 2 Bekreft med ✓.

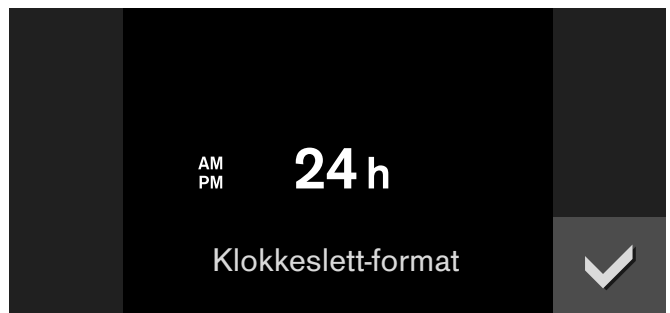

Stille inn klokkeslett

I displayet vises klokkeslettet.


- 1 Still inn ønsket klokkeslett med dreieknappen.
- 2 Bekreft med ✓.



Stille inn datoformat

I displayet vises de tre mulige formatene D.M.Y, D/M/Y og M/D/Y. Formatet D.M.Y er forhåndsvalgt.


- 1 Velg ønsket format med dreieknappen.
- 2 Bekreft med ✓.

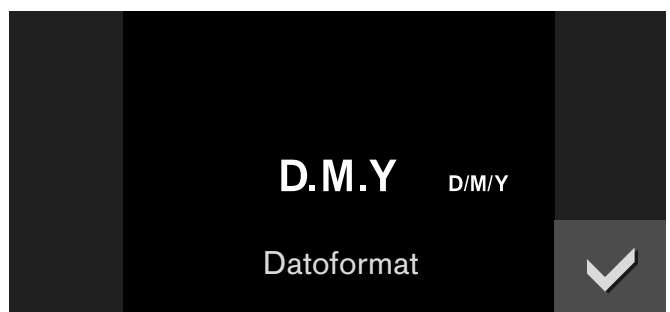

Stille inn dato

I displayet vises den forhåndsinnstilte datoen. Innstilling av dag er allerede aktiv.


- 1 Still inn dag med dreieknappen.
- 2 Bytt til innstilling av måned med symbolet ➤.
- 3 Still inn måned med dreieknappen.
- 4 Bytt til innstilling av år med symbolet ➤.
- 5 Still inn år med dreieknappen.
- 6 Bekreft med ✓.

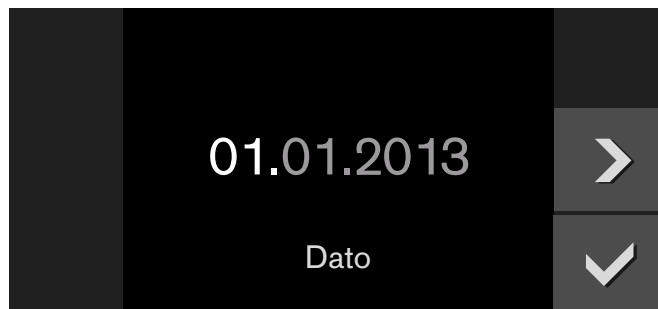

Stille inn temperatur-format

I displayet vises de to mulige formatene °C og °F. Forvalgt er formatet °C.


- 1 Velg ønsket format med dreieknappen.
- 2 Bekreft med ✓.

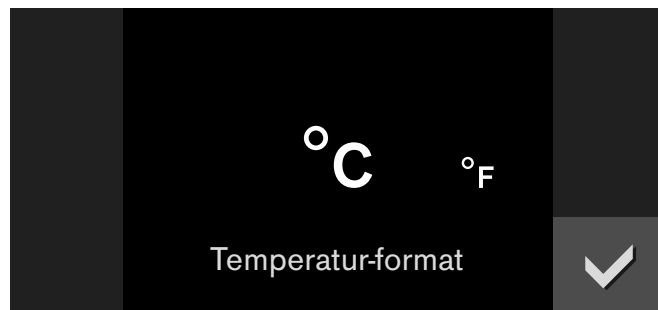

Avslutte første gangs idriftsetting

Displayet viser "Første gangs idriftsetting avsluttet".

Bekreft med ✓.

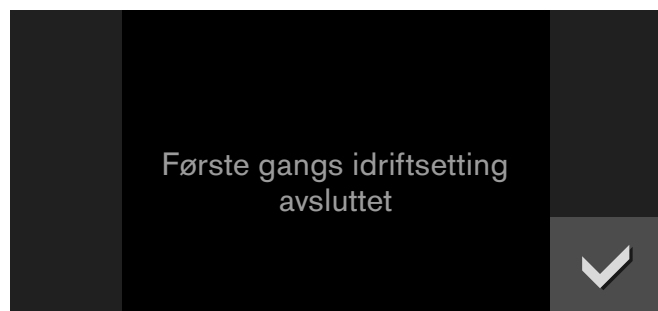

Apparatet går i standby, og standby-visningen kommer frem. Nå er apparatet klart til bruk.

Varm opp stekeovnen

Pass på at det ikke er noen emballasjerester i ovnsrommet.

For å fjerne lukt som skyldes at apparatet er nytt, varm opp den tomme, lukkede stekeovnen. Idéelt for dette er en time ved varmluft 🌀 med 200°C. Hvordan du stiller inn denne oppvarmingsmodusen, får du vite i kapitlet Betjening av apparatet.

Rengjøring av tilbehør


Før du tar tilbehøret i bruk, må du rengjøre det grundig med varmt såpevann og en myk oppvaskklut.

Aktivere apparatet

Standby

Apparatet er i stand-by-modusen når det ikke er valgt noen funksjon eller barnesikringen er aktivert.

I stand-by-modusen er betjeningspanelets lysstyrke redusert.

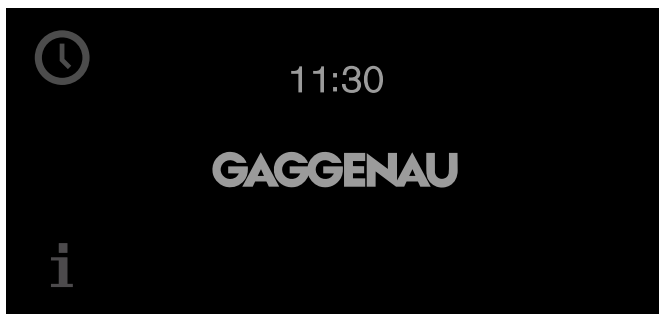

Merknader

- For stand-by-modusen finnes forskjellige indikatorer. GAGGENAU-logoen og klokkeslettet er forhåndsinnstilt. Hvis du vil endre indikatoren, se etter i kapittelet Grunninnstillinger.
- Displayets lysstyrke er avhengig av den vertikale blikkvinkelen. Du kan tilpasse indikatoren via innstillingen "Lysstyrke" i grunninnstillingene.

Aktivere apparatet

For å gå ut av standby-modus kan du enten

- dreie funksjonsvelgeren
- berøre betjeningsfeltet
- eller åpne eller lukke døren

Nå kan du stille inn ønsket funksjon. Hvordan du stiller inn de forskjellige funksjonene, ser du i de tilsvarende kapitlene.


Merknader

- Hvis "Standby-indikator = Av" er valgt i grunninnstillingene, må du dreie på funksjonsvelgeren for å forlate standby-modus.
- Standby-indikatoren vises igjen hvis du ikke foretar noen innstilling på lengre tid.
- Ovnslýset slukker etter en kort stund når døren er åpen.

Betjening av apparatet

Ovnssrom

Ovnssrommet har fire nivåer. Nivåene telles nedenfra og oppover.

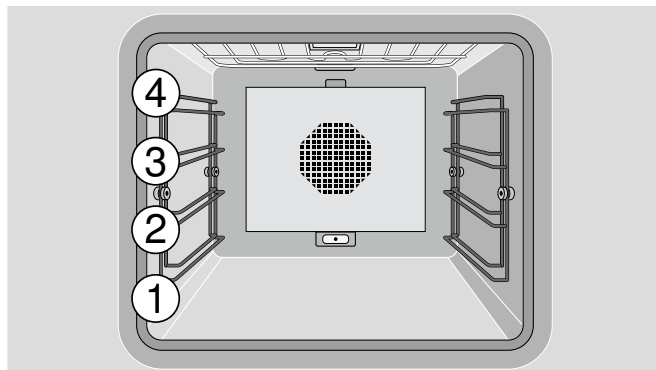

Obs!

- Ikke sett noe direkte på bunnen i ovnen. Ikke legg på aluminiumsfolie. Varmeopphopning kan skade apparatet.
- Ikke skyv utstyr mellom sporene, det kan ellers velte.


Åpne apparatdøren alltid inntil anslaget. I denne posisjonen svinger ikke den åpnede døren tilbake av seg selv.

Skyv inn utstyr

Utstyret har en låsefunksjon. Låsefunksjonen forhindrer at utstyret velter når det trekkes ut. Utstyret må skyves riktig inn i ovnsrommet slik at veltesikringen fungerer.

Vær når du skyver inn risten oppmerksom på

- at stoppehaken (a) peker nedover
- at sikkerhetsbøylen til risten er bak og oppe.

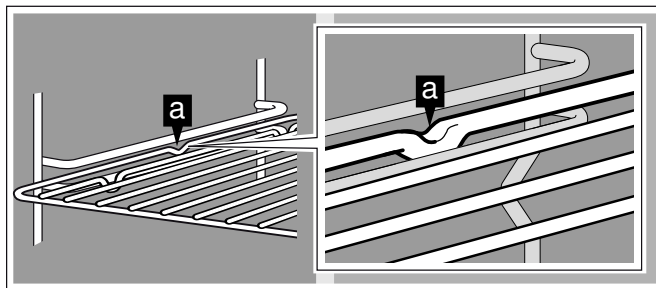

Innkobling

- 1 Still ønsket oppvarmingsmodus inn med dreiebryteren. I displayet vises den valgte oppvarmingsmodusen og forslagstemperaturen.
- 2 Hvis du vil endre temperaturen:
Still ønsket temperatur inn med dreiebryteren.

I displayet vises symbolet oppvarming . Bindestrekkene viser status oppvarming. Når den innstilte temperaturen oppnås lyder et signal, symbolet oppvarming  slettes.

Merk: Ved en temperaturinnstilling under 70°C blir belysningen i ovnsrommet utkoblet.

Utkobling:

Drei driftsmodusbryteren på 0.

Hurtigoppvarming

Med funksjonen Hurtigoppvarming oppnår apparatet spesielt raskt ønsket temperatur i driftstypene overvarme, undervarme og overvarme + undervarme.

For å få et jevnt stekeresultat må du vente med å sette retten inn i ovnen til hurtigoppvarmingen er ferdig og oppvarmingssymbolet  slukket.

Merk: Hurtigoppvarmingsfunksjonen er forhåndsinnstilt i fabrikkinnstillingene. I grunninnstillingene kan du velge Hurtigoppvarming  eller Oppvarming .

Sikkerhetsutkobling

Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsutkobling for din egen sikkerhet. Alle varmeprosesser blir slått av etter 12 timer hvis ovnen ikke betjenes i løpet av denne tiden. I displayet vises en melding.

Unntak:

Programmeringer med langtidstimeren.

Drei funksjonsvelgeren til 0, så kan du ta apparatet i bruk som vanlig igjen.

Tidsurfunksjoner

Via timermenyen kan du stille inn:

 Korttidstimer

 stoppeklokke


 tilberedningstid (ikke i standby)

 tilberedningstid slutt (ikke i standby)

Vise tidsurmeny

Du kan åpne timermenyen ved hver driftstype. Bare fra grunninnstillingene, driftsmodusbryteren står på S, kan timermenyen ikke åpnes.

Berør symbol .

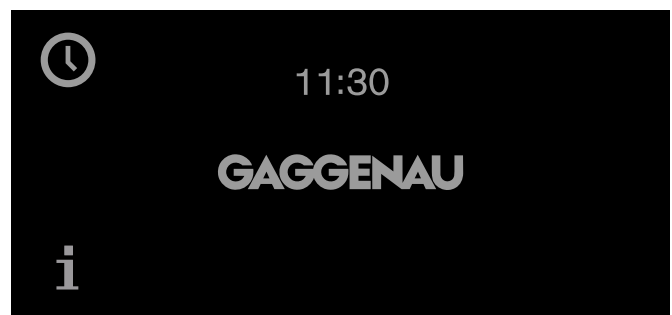


Det vises timermenyen.

Korttidstimer

Korttidstimeren går uavhengig av andre innstillinger av apparatet. Du kan lese inn maksimalt 90 minutter.


Stille inn timer

- 1 Åpne timer-menyen.
Funksjonen "Korttids-varselur"  vises.
- 2 Still inn ønsket tid med dreieknappen.

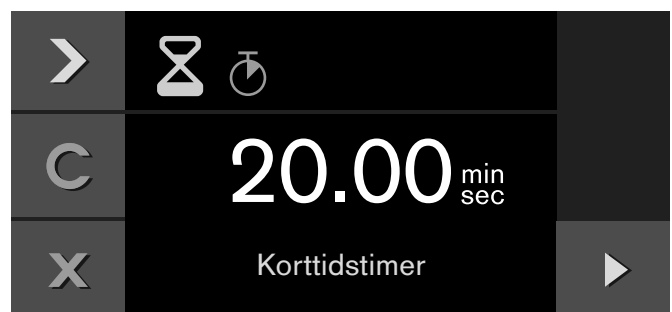

- 3 Start med .

Timer-menyen lukkes, og tiden begynner å telles ned. I displayet vises symbolet ⌚ og tiden som er igjen.

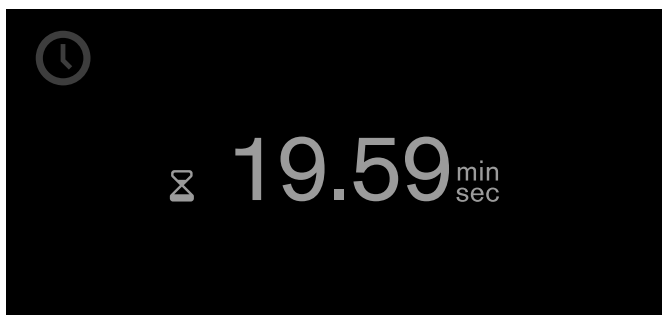

Etter at tiden er telt ned, høres et lydsignal. Det stopper når du trykker på symbolet ✓.

Du kan gå ut av timer-menyen ved å berøre symbolet X. Da lagres ikke innstillingene.

Stanse korttids-varseluret:

Åpne timer-menyen. Velg funksjonen "Korttids-varselur" ⌚ med ➤ og berør symbolet II. Berør symbolet ▶ for å fortsette korttids-varseluret.

Slå av korttids-varseluret før tiden:

Åpne timer-menyen. Velg funksjonen "Korttids-varselur" ⌚ med ➤ og berør symbolet C.

Stoppeklokke


Stoppeklokken går uavhengig av andre innstillinger av apparatet.

Stoppeklokken teller fra 0 sekunder opp til 90 minutter.

Den har en pausefunksjon. Med den kan du stoppe klokken innimellom.


Starte stoppeklokken

- 1 Vis Tidsur-menyen.
- 2 Med ➤ velger du "stoppeklokke"-funksjonen ⌚.

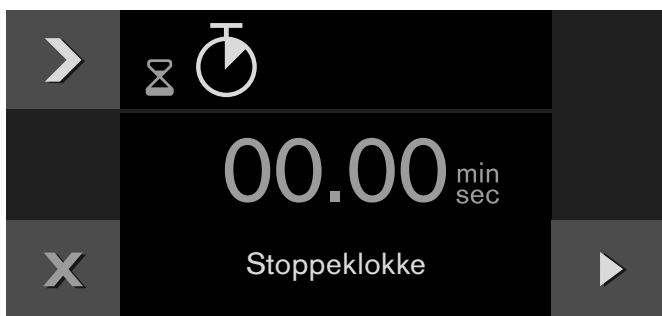


- 3 Start med ▶.

Tidsur-menyen lukkes, og tiden telles ned. I displayet vises symbolet ⌚ og tiden som telles ned.

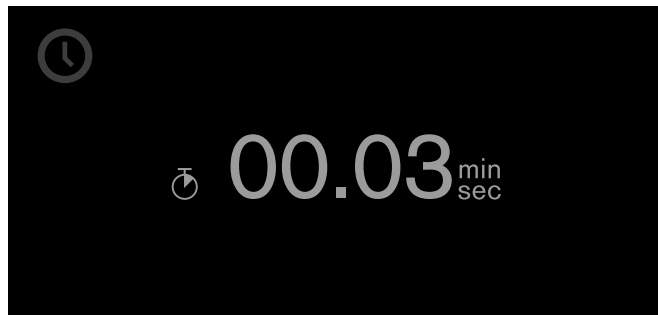

Stoppe og starte stoppeklokken

- 1 Vis Tidsur-menyen.
- 2 Med ➤ velger du "stoppeklokke"-funksjonen ⌚.
- 3 Berør symbolet II.

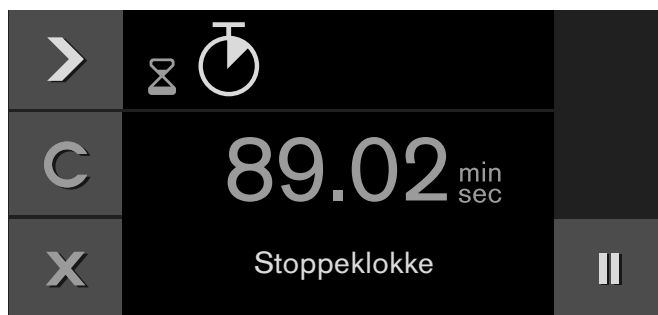

Tiden stopper. Symbolet bytter til start ▶ igjen.

- 4 Start med ▶.

Stoppeklokken går igjen. Når det har gått 90 minutter, blinker displayet, og du hører et lydsignal. Det opphører dersom du berører symbolet ✓. Symbolet ⌚ i displayet slukker. Prosessen er avsluttet.

Slå av stoppeklokken:

Vis Tidsur-menyen. Velg "stoppeklokke" ⌚-funksjonen med ➤ og berør symbolet C.

Tilberedningstid

Når du stiller inn tilberedningstiden for maten, kobler apparatet automatisk ut etter denne tiden.

Du kan stille inn en tilberedningstid fra 1 minutt til 23 timer 59 minutter.

Innstilling av tilberedningstid

Du har stilt inn oppvarmingsmodus og temperatur og satt maten inn i ovnsrommet.


- 1 Berør symbol ⌚.
- 2 Velg med ➤ funksjonen "Tilberedningstid" ⌚.

3 Still ønsket tilberedningstid inn med dreiebryteren.




4 Start med ►.

Apparatet starter. Timermenyen lukkes. I displayet vises temperatur, driftstype, gjenværende tilberedningstid og tilberedningstid slutt.

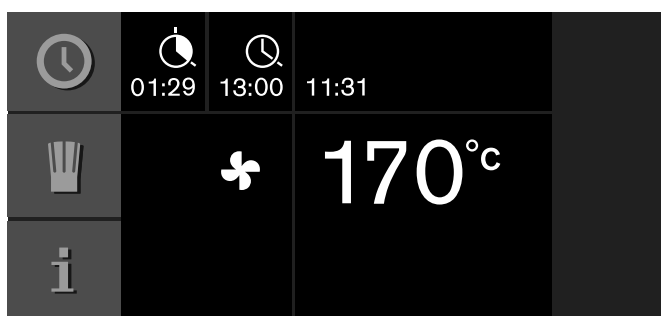

Ett minutt før tilberedningstiden er utløpt vises den forløpende tilberedningstiden forstørret i displayet.

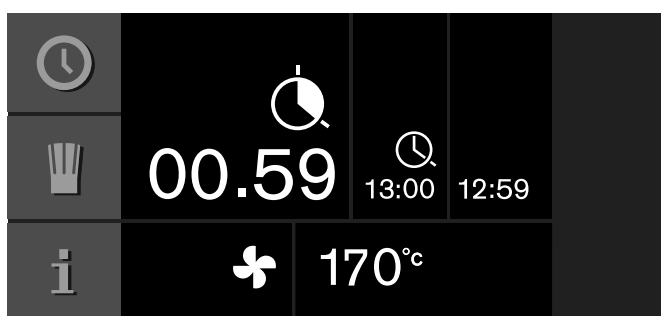

Etter at tilberedningstiden er utløpt kobler apparatet ut. Symbolet  pulserer og det lyder et signal. Det forstummer før tiden hvis du berører symbolet , åpner ovnsdøren eller stiller driftmodusbryteren på 0.

Endring av tilberedningstid:

Åpne timermeny. Velg med ► funksjonen "Tilberedningstid" . Endre tilberedningstid med dreiebryteren. Start med ►.

Sletting av tilberedningstid:

Åpne timermeny. Velg med ► funksjonen "Tilberedningstid" . Slett tilberedningstid med C. Vend tilbake til normal drift med X.

Avbrudd av hele prosessen:

Still driftsmodusbryter på 0.

Merk: Du kan også endre oppvarmingsmodus og temperatur mens tilberedningstiden forløper.

Tilberedningstid slutt

Du kan forskyve tilberedningstid slutt til et senere tidspunkt.

Eksempel: Klokken er 14:00. Maten trenger 40 minutters tilberedningstid. Den skal være ferdig kl. 15:30.

Du leser inn tilberedningstiden og forskyver tilberedningstid slutt til kl. 15:30. Elektronikken beregner starttiden. Apparatet starter automatisk kl. 14:50 og kobler ut kl. 15:30.

Vennligst vær oppmerksom på at lett fordervelige næringsmidler ikke må stå for lenge i stekeovnen.

Forskyve tilberedningstid slutt

Du har stilt inn oppvarmingsmodus, temperatur og tilberedningstid.


1 Berør symbol .

2 Velg med ► funksjonen "Tilberedningstid slutt" .



3 Still inn ønsket tilberedningstid slutt med dreiebryteren.

4 Start med ►.

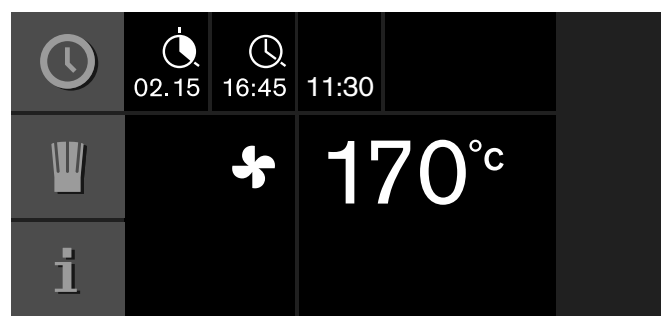

Apparatet er i venteposisjon. I displayet vises driftstypen, temperaturen, tilberedningstiden og tilberedningstid slutt. Det starter til beregnet tidspunkt og kobler automatisk ut når tilberedningstiden er utløpt.

Merk: Når symbolet  blinker: Du har ikke stilt inn tilberedningstiden. Still alltid først inn en tilberedningstid.

Etter at tilberedningstiden er utløpt kobler apparatet ut. Symbolet  pulserer og det lyder et signal. Det forstummer før tiden hvis du berører symbolet , åpner ovnsdøren eller stiller driftmodusbryteren på 0.

Endre tilberedningstid slutt:

Åpne timermeny. Velg med ► funksjonen "Tilberedningstid slutt" . Still inn ønsket tilberedningstid slutt med dreiebryteren. Start med ►.

Avbrudd av hele prosessen:

Still driftsmodusbryter på 0.

Langtidstimer

Med denne funksjonen holder apparatet med oppvarmingsmodusen "varmluft" en temperatur mellom 50 og 230°C.

Du kan holde maten varm inntil 74 timer uten at du må slå på eller av.

Vennligst vær oppmerksom på at lett fordervelige næringsmidler ikke må stå for lenge i stekeovnen.

Merk: Du må stille langtidstimeren på "tilgjengelig" i grunninnstillingene (se kapittel Grunninnstillinger).

Belysningen for stekeovnen og displayet er koblet ut. Bryterpanelet er sperret, ved berøringen høres det ingen tastetone.


Etter at tiden er utløpt oppvarmer apparatet ikke lenger. Displayet er tomt. Drei driftsmodusbryteren på 0.

Utkobling:

For å avbryte prosessen, drei driftsmodusbryteren på 0.

Innstilling av langtidstimeren

- 1 Still driftsmodusbryter på .
- 2 Berør symbol .
Den foreslåtte verdien 24h ved 85°C vises i displayet. Starte med ►
–eller–
endre tilberedningstid, tilberedningstid slutt, utkoblingsdato og temperatur.

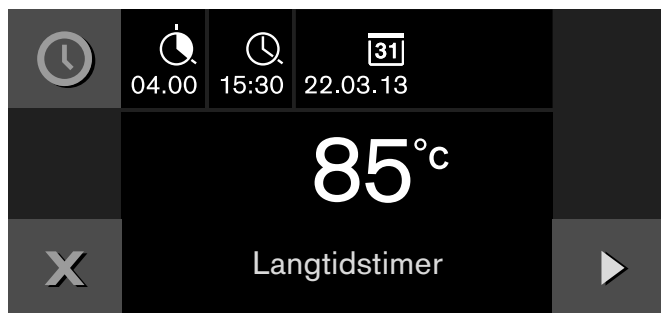

- 3 Endre tilberedningstid :
Berør symbol . Still ønsket tilberedningstid inn med dreiebryteren.
- 4 Endre tilderedningstid slutt :
Berør symbol . Still ønsket tilderedningstid slutt inn med dreiebryteren.
- 5 Endre utkoblingsdato :
Berør symbol . Still ønsket utkoblingsdato inn med dreiebryteren. Bekreft med .
- 6 Endre temperatur:
Still ønsket temperatur inn med dreiebryteren.
- 7 Start med ►.

Apparatet starter. I displayet vises  og temperatur.


Individuelle oppskrifter

Du kan lagre opptil 50 individuelle oppskrifter. Du kan registrere en oppskrift. Du kan gi disse oppskriftene et navn slik at du rask og enkelt finner frem til dem ved behov.

Registrere oppskrift

Du har muligheten til å stille inn og derved registrere 5 faser etter hverandre.

- 1 Still driftsmodusbryter på ønsket oppvarmingsmodus. Det vises symbol .
- 2 Berør symbol .
- 3 Velg med dreiebryteren en ledig lagringsplass.
- 4 Berør symbol .

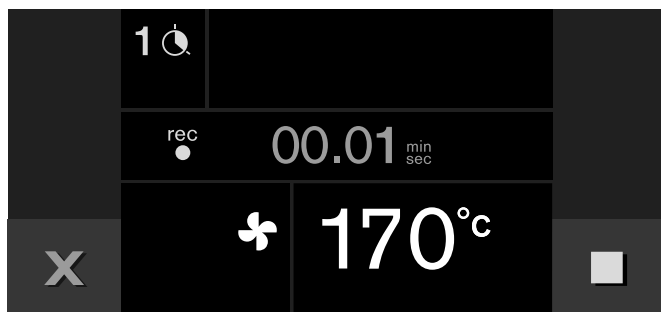

- 5 Still inn ønsket temperatur med dreiebryteren.
- 6 Tilberedningstiden registreres.
- 7 Registrer videre fase: Still driftsmodusbryter på ønsket oppvarmingsmodus. Still inn ønsket temperatur med dreiebryteren. Det begynner en ny fase.
- 8 Når retten har oppnådd det ønskede tilberedningsresultatet, berør symbolet  for å avslutte oppskriften.
- 9 Legg inn navnet under "ABC", (se kapittel Legge inn navn).


Merknader

- Registreringen av en fase begynner først når apparatet har oppnådd den innstilte temperaturen.
- Hver fase må vare minst 1 minutt.
- I løpet av det første minuttet i en fase kan du endre oppvarmingsmodus eller temperatur.

Programmere oppskrift

Du kan programmere og lagre inntil 5 faser i tilberedningen.


- 1 Sett funksjonsvelgeren på ønsket varmetype. Still inn ønsket temperatur med dreieknappen. Symbolet  vises.
- 2 Trykk på symbolet .
- 3 Velg en ledig minneplass med dreieknappen.
- 4 Trykk på symbolet .
- 5 Tast inn navnet under "ABC" (se kapittel Taste inn navn).
- 6 Velg første fase med symbolet . Den først innstilte varmetypen og temperaturen vises. Du kan endre varmetype og temperatur med dreieknappene.

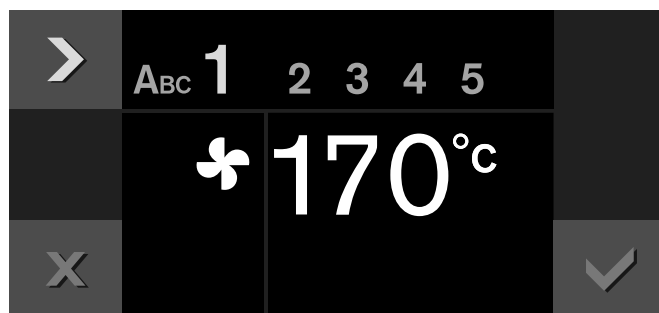

- 7 Velg tidsinnstilling med symbolet .
- 8 Still inn ønsket tilberedningstid med dreieknappen.
- 9 Velg neste fase med symbolet  - eller - Tilberedningen er komplett, avslutt inntasting.
- 10 Lagre med  - eller - Avbryt med  og gå ut av menyen.

Angi navn

- 1 Les inn navnet til oppskriften under "ABC".

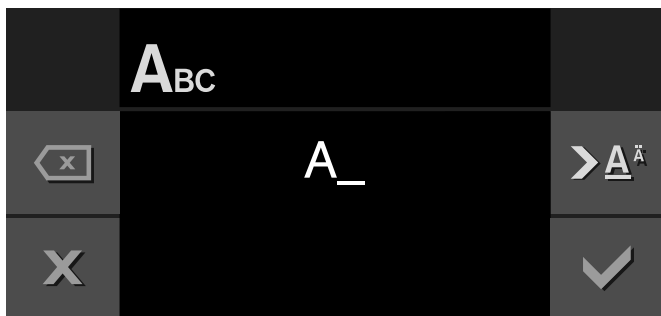


Dreiebryter	Velg bokstaver Et nytt ord begynner alltid med en stor bokstav.
➤ A ^ā	Kort trykk: markør til høyre Lang trykk: omkobling til omløyer og spesialtegn To trykk: linjeskift
➤ Ä	Kort trykk: markør til høyre Lang trykk: omkobling til omløyer og spesialtegn To trykk: linjeskift
⏪ x	Slette bokstaver

- 2 Lagre med ✓.
- eller -
Avbryt med X og forlat menyen..

Merk: Du angir navnet ved hjelp av de tilgjengelige latinske bokstavene, spesialtegnene og tallene.

Starte oppskrift

- 1 Still driftsmodusbryter på ønsket oppvarmingsmodus.
Det vises symbol 🍷.
- 2 Berør symbol 🍷. Velg med dreiebryteren ønsket oppskrift.
- 3 Start med ▶.
Driften starter. Tiden forløper synlig.
Innstillingene av fasene vises i indikatorlinjen.

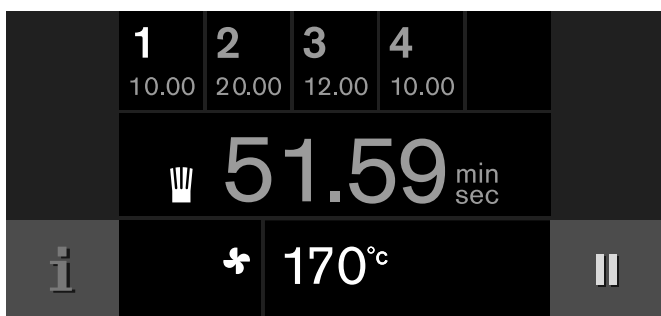

Merknader

- Varigheten teller først ned når apparatet har nådd innstilt temperatur.
- Du kan endre temperaturen med dreieknappen mens oppskriften teller ned. Dette endrer ikke den lagrede oppskriften.

Endre oppskrift

Du kan endre innstillingene for en lagret eller programmert oppskrift.

- 1 Sett funksjonsvelgeren på ønsket varmetype.
Symbolet 🍷 vises.
- 2 Berør symbolet 🍷.
- 3 Velg ønsket oppskrift med dreieknappen.
- 4 Berør symbolet ⏪.
- 5 Velg ønsket fase med symbolet ➤.
Programmert varmetype, temperatur og tilberedningstid vises. Du kan endre innstillingene med dreieknappen eller funksjonsvelgeren.
- 6 Lagre med ✓.
- eller -
Avbryt med X og gå ut av menyen.

Slette oppskrift

- 1 Still driftsmodusbryter på ønsket oppvarmingsmodus.
Det vises symbol 🍷.
- 2 Berør symbol 🍷.
- 3 Velg med dreiebryteren ønsket oppskrift.
- 4 Slett oppskriften med C.
- 5 Bekreft med ✓.

Barnesikring

For at barn ikke skal kunne betjene apparatet utilsiktet, er apparatet utstyrt med barnesikring.

Merknader


- Du må stille inn barnesikringen som "tilgjengelig" i grunninnstillingene (se kapittelet "Grunninnstillinger").
- Dersom det blir strømbryt mens barnesikringen er aktivert, kan barnesikringen være deaktivert når strømmen kommer tilbake.

Aktivere barnesikringen

Forutsetning:

Driftsmodusbryteren står på 0.

Berør symbolet  i minst 6 sekunder.

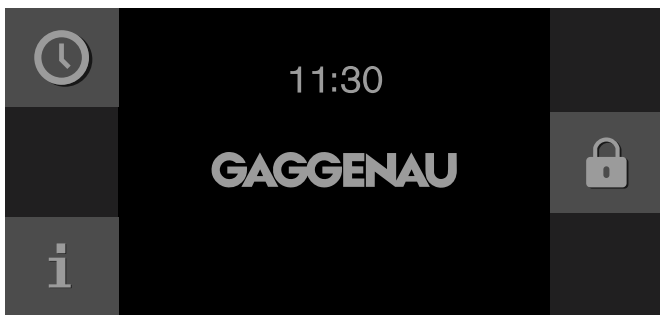


Barnesikringen er aktivert. Standby-visningen vises. Symbolet  vises oppe i displayet.

Deaktivere barnesikringen

Forutsetning:

Driftsmodusbryteren står på 0.

Berør symbolet  i minst 6 sekunder.

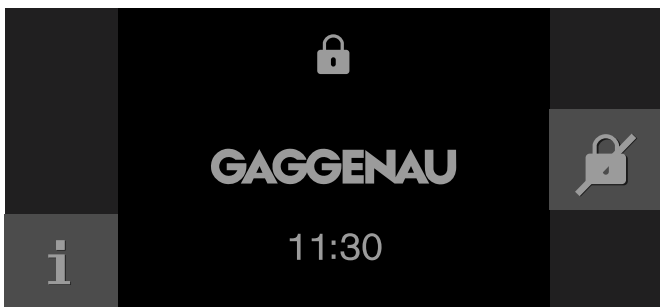

Barnesikringen er deaktivert. Du kan stille inn apparatet som vanlig.

Grunninnstillinger

I grunninnstillingene kan du tilpasse apparatet ditt individuelt.

- 1 Dreie driftsmodusbryter på **S**.
- 2 Velg med dreiebryteren "Grunninnstillinger".
- 3 Berør symbol .
- 4 Velg ønsket grunninnstilling med dreiebryteren.

- 5 Berør symbol .
- 6 Still grunninnstillingen inn med dreiebryteren.
- 7 Lagre med  eller avbryt med  og forlat den aktuelle grunninnstillingen.
- 8 Dreie driftsmodusbryteren på **0** for å forlate menyen Grunninnstillinger.

Endringene er lagret.

	Grunninnstilling	Mulige innstillinger	Forklaring
	Lysstyrke	Trinn 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Stille inn lysstyrken i displayet
	Standby-visning	På*/av - Klokke - Klokke + GAGGENAU-logo* - Dato - Dato + GAGGENAU-logo* - Klokke + dato - Klokke + dato + GAGGENAU-logo	Bildet som vises i standby-visningen. Av: ingen visning. Med denne innstillingen reduserer du standby-strømforbruket til apparatet. På: Flere visninger kan stilles inn. Bekreft "PÅ" med  og velg ønsket visning med dreieknappen. Utvalget vises.
	Displayvisning	Redusert* / standard	Ved innstillingen Redusert vises bare den viktigste informasjonen i displayet etter en liten stund.
	Berøringsfelt-farge	Grå*/hvit	Velg farge på symbolene på berøringsfeltene
	Berøringsfelt-tone	Tone 1* / Ton 2 / Av	Velg signaltone ved å berøre et berøringsfelt
	Berøringsfelt-tone-styrke	Trinn 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Stiller inn lydstyrke for lydsignalet til berøringsfeltet
	Oppvarmingstid/-signal	Oppvarming med signal Hurtigoppvarming med signal* Oppvarming uten signal Hurtigoppvarming uten signal	Du hører en signaltone når ønsket temperatur er nådd under oppvarmingen. Ved hurtigoppvarming nås den ønskede temperaturen spesielt raskt.
	Signal-volum	Trinn 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Stille inn volum på lydsignalet
	Klokkeslett-format	AM/PM / 24 h*	Visning av klokkeslett i 24- eller 12-timers format
	Klokkeslett	Aktuelt klokkeslett	Stille inn klokkeslett
	Tidsomstilling	Manuell*/automatisk	Automatisk omstilling av klokkeslett ved overgang fra sommer- til vintertid. Ved automatisk: Innstilling av måned, dag og uke da tiden skal omstilles. Still inn for både sommer- og vintertid.
	Datoformat	D.M.Y* D/M/Y M/D/Y	Stille inn datoformat

	Dato	Gjeldende dato	Stille inn dato. Bytt mellom år/måned/dag med symbol ➤.
	Temperatur-format	°C* / °F	Stille inn temperaturenhet
	Språk	Tysk* / Fransk / Italiensk / Spansk / Portugisisk / Nederlandsk / Dansk / Svensk / Norsk / Finsk / Gresk / Tyrkisk / Russisk / Polsk / Tsjekkisk / Slovensk / Slovakisk / Arabisk / Hebraisk / Japansk / Koreansk / Thai / Kinesisk / Engelsk US / Engelsk	Velg språk for displaytekstene. Merk: Ved omstilling av språket blir systemet startet på nytt, dette kan ta noen sekunder. Deretter lukkes grunninnstillingsmenyen.
	Fabrikkinnstillinger	Tilbakestill apparatet til fabrikkinnstillinger	Bekreft spørsmålet "Slette alle individuelle innstillinger og tilbakestill apparatet til fabrikkinnstillinger?" med ✓ eller avbryt med X. Merk: Ved tilbakestilling til fabrikkinnstillingene blir alle individuelle oppskrifter slettet. Etter tilbakestilling til fabrikkinnstillingene kommer du tilbake til menyen "Første innstillinger".
	Demo-modus	På/av*	Kun til presentasjonsformål. Apparatet blir ikke varmt i demomodus, men alle andre funksjoner er tilgjengelige. Innstillingen "Av" må være aktivert for normaldrift. Innstillingen er bare mulig i de tre første minuttene etter tilkobling av apparatet.
	Langtidstimer	Ikke tilgjengelig* / tilgjengelig	Tilgjengelig: Langtidstimeren kan stilles inn; se kapittel Langtidstimer.
	Barnesikring	Ikke tilgjengelig* / tilgjengelig	Tilgjengelig: Barnesikringen kan aktiveres (se kapittelet "Barnesikring").

* fabrikkinnstilling

Rengjøring og vedlikehold

Apparatet holder seg pent og intakt lenge hvis du vedlikeholder og rengjør det grundig. Her finner du beskrivelse av hvordan du skal vedlikeholde og rengjøre apparatet riktig.

⚠ Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.

⚠ Fare for forbrenning!

Apparatet blir svært varmt. Den varme innsiden av ovnsrommet og varmeelementene må aldri berøres. La alltid apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.

⚠ Fare for forbrenning!

Pærene blir svært varme når ovnen er i bruk. Det er fortsatt fare for forbrenning en stund etter at ovnen er slått av. La pærene avkjøles før du rengjør apparatet. La lyset være slått av under rengjøringen.

⚠ Fare for personskader!

Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke. Ikke bruk glasskrape, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler.

Rengjøringsmidler

Vær oppmerksom på angivelsene i tabellen slik at de forskjellige overflater ikke blir skadet av gale rengjøringsmidler.

Ikke benytt

- skarpe eller skurende rengjøringsmidler
- ikke metall- eller glasskrape for rengjøring av glassplaten i apparatdøren.
- Ikke benytt metall- eller glasskrape for rengjøring av dørtetningen.
- ikke harde skureputer og svamper.

Vask nye svampkluter grundig før bruk.

Område	Rengjøringsmiddel
Glassruter	Glasspussemiddel: Rengjør med en myk klut eller mikrofiberklut. Ikke bruk glasskrape.
Display	Tørk av med en mikrofiberklut eller en lett fuktet klut. Ikke tørk av med våt klut.

Område	Rengjøringsmiddel
Rustfritt stål	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut, og tørk av med en myk klut. Fjern kalk-, fett-, stivelses- og proteinflekker med en gang. Under slike flekker kan det dannes rust. Du får kjøpt spesielle rengjøringsmidler for rustfritt stål hos kundeservice eller i faghandelen.
Aluminium	Rengjør med et mildt rengjøringsmiddel. Tørk horisontalt og uten trykk over flatene med et pusseskinn eller en lofri mikrofiberklut.
Ovnsrom	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut.
Kraftig tilsmusset ovnsrom	Rengjøringsgel i sprayform for stekeovn (bestillingsnummer 00311860 hos kundeservice eller i nettbutikken). Vær obs på følgende: ● Må ikke komme på dørtetningen. ● La den virke i maks. 12 timer. ● Må ikke brukes på varme flater. ● Skyll grundig med vann etterpå. ● Følg anvisningene fra produsenten.
Glassdeksel til ovnslampen	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut.
Dørtetning Må ikke fjernes!	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut; bruk ikke skuremidler. Bruk ikke metall- eller glasskrape til rengjøring.
Tilbehør	Varmt såpevann: Bløtlegg og rengjør med en oppvaskklut eller børste.
Innskyvningsrister	Oppvaskmaskin, se kapittelet "Ta ut innskyvningsrister"
Teleskoputtrekk (ekstrautstyr)	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut eller børste. Skal ikke bløtlegges eller vaskes i oppvaskmaskin.
Bakesten (ekstrautstyr)	Fastbrent smuss fjernes med en børste. Bakestenen skal aldri rengjøres våt.

Mikrofiberklut


Mikrofiberkluten med cellestruktur er spesielt egnet til rengjøring av ømfintlige overflater som glass, glasskeramikk, rustfritt stål og aluminium (bestillingsnr. 00460770 hos kundeservice eller i vår nettbutikk). Den fjerner vannholdig og fettholdig smuss i én omgang.

Ta ut innsettrister

Du kan ta ut innsettristene for rengjøring.

Ta ut innsettrister


- 1 Løft innsettrist opp foran og heft den ut (bilde A).
- 2 Trekk deretter hele innsettristen fremover og ta den ut (bilde B).

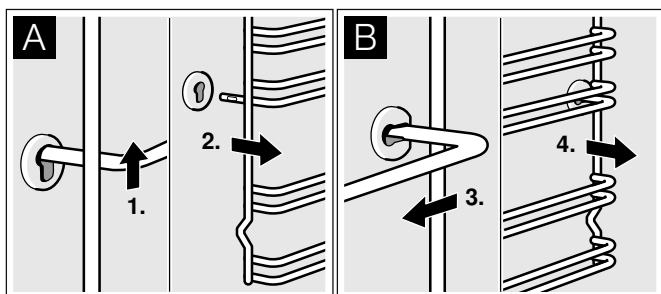

Rengjør innsettristene med oppvaskmiddel og en oppvasksvamp. Bruk en børste ved hårdnakkede tilsmussinger.

Hekte inn innsettrister

- 1 Sett innsettrist først inn i den bakre hylsen og trykk den litt bakover (bilde A).
- 2 Hekt den så inn i den fremre hylsen (bilde B).

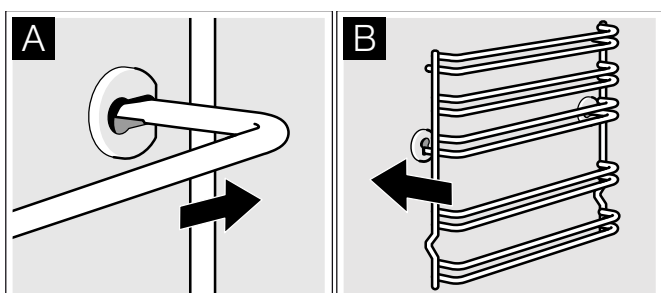

Innsettristene passer til høyre og venstre. Vær oppmerksom på at innsettristen er posisjonert med utbuktingen nedover som i bilde B.

Katalyse (rengjøringshjelp)

Som reservedeler kan du bestille ovnstak eller ovnsbakvegg som er belagt med katalytisk spesialemalje. Under katalyserengjøring fjernes smuss ved høye temperaturer.

Ikke-katalytiske deler som ovnsbunn, sidevegger, innsiden av døren og glassruter blir ikke rengjort.

Du kan forskyve utkoblingstiden for katalysen (f.eks. hvis du ønsker at katalysen skal utføres på nattestid).

Fare for forbrenning!


Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen. Ikke ta på apparatdøren. La apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.

Forberedelse av katalysen

- Fjern grov smuss og matrester fra stekeovnen.
- Rengjør ovnsbunn, sidevegger, dørtetninger, innerside dør og glassplate for hånd, da disse deler ikke rengjøres ved katalysen.
- Ta alle løse deler ut av ovnsrommet. Det må ikke være igjen noen gjenstander i stekeovnen!
- Lukk ovnsdøren.

Starte katalyse

- 1 Still driftsmodusbryter på **S**.
- 2 Det vises symbol +. Bekreft med .
- 3 Det vises utkoblingstiden når katalysen skal bli ferdig. Forskyv hvis ønsket utkoblingstiden med dreiebryteren. Bekreft med .
- 4 Ta alt utstyr ut av ovnsrommet og fjern grov smuss. Bekreft med .
- 5 Start med . Rengjøringstiden forløper i displayet. Hvis utkoblingstiden er blitt forskjøvet, forløper tiden i displayet til katalysen starter. Lampen i ovnsrommet forblir utkoblet.

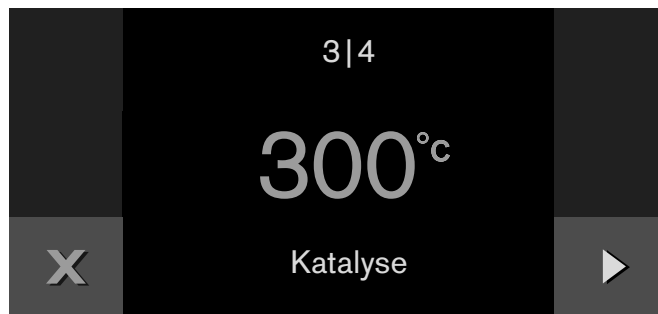

Etter slutt på katalysen lyder et signal. En melding vises i displayet. La apparatet avkjøles.

Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?

Ofte kan du lett fjerne feil selv. Vær oppmerksom på de følgende henvisningene før du ringer kundeservice.

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner og skifte av skadde tilkoblingsledninger må kun utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Er apparatet defekt, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

Feil	Mulig årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke, ingen visning i displayet	Støpsel er ikke satt inn	Koble apparatet til strømnettet
	Strømbrydd	Kontroller om andre kjøkkenapparater fungerer
	Sikring defekt	Kontroller i sikringsboksen om sikringen for apparatet er i orden
	Feilbetjening	Koble ut sikringen for apparatet i sikringsboksen og koble inn igjen etter ca. 60 sekunder
Apparat lar seg ikke starte	Apparatdør er ikke lukket helt	Lukk apparatdør
Apparatet fungerer ikke, displayet reagerer ikke. I displayet vises 	Barnesikring aktivert	Deaktiver barnesikringen (se kapittelet "Barnesikring")
Apparat kobler automatisk ut	Sikkerhetsutkobling: Apparatet ble ikke betjent i 12 timer	Bekreft meldung med  , koble ut apparat og still det inn på nytt
Apparatet varmes ikke opp, i displayet vises 	Apparatet er i demomodus	Deaktiver demomodus i grunninnstillingene
Feilmelding "Exxx"		Ved feilmeldinger vrir du driftsmodusbryteren til 0 . Dersom visningen slukker, var det et forbigående problem. Dersom feilen forekommer gjentatte ganger eller visningen blir værende, ring kundeservice og oppgi feilkoden.

Strømbrydd

Apparatet takler noen få sekunders strømbrydd. Ovnsdriften fortsetter.

Dersom strømbryddet varte lenger og apparatet var i drift, viser displayet en melding. Driften er avbrutt.

Vri driftsmodusbryteren til **0**. Deretter kan du ta apparatet i bruk som vanlig.

Demo-modus

Dersom symbolet  vises i displayet, er demomodus aktivert. Apparatet varmes ikke opp.

Koble apparatet fra strømnettet et kort øyeblikk (slå av hovedsikringen i huset eller den gjeldende sikringen i sikringsskapet). Deretter deaktiverer du demomodus i grunninnstillingene innen 3 minutter (se kapittelet "Grunninnstillinger").

Utskifting av stekeovnslampen

Du kan skifte ut stekeovnslampen.
Temperaturbestandige halogenlamper (60 W/230 V/
G9) får du hos kundeservicen eller i faghandelen.
Benytt kun halogenpærer av samme type.

Fare for elektrisk støt!

Ved utskifting av ovnslampen er det strøm på kontaktene i lampefatningen. Før du skifter lampen, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet.

Fare for forbrenning!

Pærene blir svært varme når ovnen er i bruk. Det er fortsatt fare for forbrenning en stund etter at ovnen er slått av. La pærene avkjøles før du skifter dem.

Merk: Ta den nye halogenlampen alltid med en tørr klut ut av emballasjen. Lampens levetid forlenges ved dette.

Slik går du frem

- 1 Løsne skrue på lampedekselet. Lampedekselet felles ned.
- 2 Trekk ut halogenlampen. Sett inn den nye halogenlampen.
- 3 Fold opp lampedeksel og skru fast.
- 4 Koble sikring i sikringsboksen inn igjen.

Utskifting av glassdekselet

Hvis glassdekselet i stekeovnen er skadet, må det skiftes ut. Du får dekslene hos kundeservicen. Vennligst oppgi E-nummeret og FD-nummeret til apparatet.

Kundeservice

Hvis apparatet trenger reparasjon, kan du henvende deg til kundeservice. Vi finner alltid en løsning, også for å unngå unødige besøk av servicepersonell.

E-nummer og FD-nummer

Ved kontakt med kundeservice må du oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD-nr.), slik at vi kan bistå deg best mulig. Typeskiltet med disse numrene ser du når du åpner ovnsdøren.




Diagram illustrating the location of the type plate (typeskiltet) on the oven door. The plate contains the following information:

- E-Nr. (Product number)
- FD (Production number)
- Z-Nr. (Serial number)
- Type (Type designation)

For at du skal slippe å bruke tid på å lete når du trenger det, bør du notere opplysningene om apparatet og telefonnummeret til kundeservice med en gang.

E-nr.

FD-nr.

Kundeservice 

Vær oppmerksom på at besøk av servicepersonell ikke er gratis dersom det er snakk om feil bruk av apparatet. Dette gjelder også i garantitiden.

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 46

Du kan stole på produsentens kompetanse. Da kan du være sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler til å reparere husholdningsapparatet ditt.

Merknader

- Forvarm alltid apparatet.
Slik oppnår du de beste resultatene. De angitte tilberedningstidene tar utgangspunkt i et forvarmet apparat.
- De angitte verdiene er veiledende. Faktisk tilberedningstid avhenger av kvaliteten, vekten, tykkelsen og temperaturen på råvaren.
- I tabellene er det oppført temperaturområder og/eller tidsområder. Begynn med den laveste verdien. Ved behov kan du velge lengre varighet neste gang. Lavere temperatur gir jevnere steking. Ved behov kan du velge en høyere temperatur.
- Angivelsene tar utgangspunkt i gjennomsnittlige mengder for fire personer. Hvis du vil tilberede større mengder, må du beregne lengre tilberedningstid.
- Bruk kokekaret som er angitt. Hvis du bruker annet kokekar, kan tilberedningstiden bli kortere eller lengre.
- Du kan bruke alle typer varmebestandige kokekar. Sett kokekaret midt på grillristen. Til større steker kan du også bruke grillpannen eller glassformen.
- Ikke legg matvarene for tett på grillristen eller stekebrettet. Bare da sikres optimal varmesirkulasjon.
- Du kan ta ut innsettingsstativene på sidene ved tilberedning av store matvarer. Sett grillristen rett på bunnen i ovnsrommet og legg matvarene eller stekegryten på risten. Ikke legg matvarene eller stekegryten rett på emaljubunnen.
- Ovnsdøren i den forvarmede stekeovnen må bare åpnes raskt når du skal sette inn maten.
- Opplysningene om innsettingshøyde telles nedenfra på apparater med fire innsettingshøyder. Verdiene i parentes gjelder for apparater med fem innsettingshøyder.
- Når du tar ut glassformen, må du sette den på en tørr bordskåner, aldri på kaldt eller vått underlag. Glasset kan sprekke.
- Ikke alle driftstyper er tilgjengelige på alle stekeovnsmodeller, eller de er bare tilgjengelig som tilbehør.
- Varmetypen Eco-varmluft:
Energisparende varmluftsdriфт til kaker, kjøtt, gratenger og suffleer. Restvarmen utnyttes optimalt. Komfortfunksjonene blir værende deaktivert (f.eks. ovnsrombelysningen). Ovnstemperaturen kan bare vises under oppvarmingen. Ikke forvarm stekeovnen.
Sett rettene inn i kaldt, tomt ovnsrom og start den angitte tilberedningstiden. Apparatdøren skal alltid være lukket under tilberedningen. På den måten unngår du varmetap.

Grønnsaker

- Ovnsbakte grønnsaker er et godt alternativ til pannestekte grønnsaker. Smaksstoffene blir konsentrert og får en ekstra aroma i ovnen. I tillegg trengs det mindre fett til tilberedningen.
- Vask grønnsakene og bland dem sammen i en bolle med litt olje. Ha det i en ildfast form, glassform eller grillform og fordel det jevnt utover.
- Bland grønnsakene minst én gang i løpet av tilberedningstiden. Krydre etter tilberedningen og ha i friske urter etter smak.
- Grønnsakene egner seg som varm eller kald forrett, vegetarisk hovedrett eller som tilbehør til fisk eller kjøtt.
- Bruk en gratengform ved tilberedning av små porsjoner (til 2–3 personer) og sett den på grillristen. I glassformen eller grillpannen vil matvarene ellers svi seg eller bli tørre.
- Følg produsentens anvisninger ved tilberedning av dypfrysede varer og halvfabrikata.

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Var-metype	Tilbered-ningstid i min	Merknader
Grønnsaksspyd	Grillrist + grillpanne	3 (4)	220	~~~~~	24*	Hvis du bruker trespyd, må du kutte av endene eller la dem ligge i bløt over natten, slik at de ikke blir brent. Serveringsforslag: paprika, løk, mais (forkokt), cherrytomater, squash
Grønn asparges, grillet	Glassform/ grillpanne	3 (4)	300	~~~~~	6 - 10*	Serveringsforslag: Smak til med løk, olje, eddik, salt og pepper.
Rotgrønnsaker	Glassform/ grillpanne	3 (4)	200	✿	30*	Serveringsforslag: Gulrøtter, selleri, kålrot, rødbeter, smak til med olje, hvitløk, salt og pepper.
		3 (4)	250	~~~~~	15 - 20*	
Gresskarbåter	Glassform/ grillpanne	3 (4)	200	✿	30*	Serveringsforslag: Smak til med olje, hvitløk, ingefær, spisskummen, salt og pepper.
Antipasti	Glassform/ grillpanne	3 (4)	200	✿	30*	Serveringsforslag: Drypp over balsamicoeddik mens grønnsakene fortsatt er varme.
		3 (4)	250	~~~~~	15 - 20*	
Escalivada (ovnsbakte grønnsaker fra Middelhavet)	Gratengform	4 (5)	250	~~~~~	15*	Serveringsforslag: Auberginer, løk, tomater, paprika, olje. Smaker både varmt og kaldt.
Ratatouille	Glassform/ grillpanne	3 (4)	200	---	30 - 40*	Serveringsforslag: Strø over parmesan til slutt.
Ovnsbakte tomater	Gratengform	2 (3)	120	✿	60	Serveringsforslag: Cherrytomater eller tomatkiver, ha litt rosmarin og hvitløk i formen og hell over litt olje og honning. Hell om ønskelig kokt vann over tomatene og skåld dem.
Sikori	Gratengform	2 (3)	180	✿	25 - 30	Serveringsforslag: Del i to, krydre, rull inn i kokt skinke, hell over fløte- eller béchamelsaus og strø over ost.
		2 (3)	190	✿ ^e	40 - 45	Uten forvarming, ikke åpne ovnsdøren.
Fylte paprika, vegetarisk	Gratengform/steke-gryte	2 (3)	200	---	30 - 34	Serveringsforslag: Fyll med kokt ris, hvetekjerner eller linser, løk, ost, urter og krydder.
Fylte squash, vegetarisk	Glassform/ grillpanne	2 (3)	180	✿	25	Serveringsforslag: Fyll med revede gulrøtter, vårløk, smøreost av hvit geitost, hvitløk, timian, salt og pepper og strø over parmesan.
Grønnsaksgrateng	Gratengform	2 (3)	200	---	20 - 30	Forstek/forvell grønnsakene og andre ingredienser.
Grønnsaksburger, dypfrost	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	220	✿	12 - 15*	

* Snu etter halve tilberedningstiden.

Tilbehør og retter

- Det vanligste tilbehøret som tilberedes i stekeovn, lages med potet, for eksempel potetgrateng. Men man kan også tilberede lekkert tilbehør i stekeovnen som vanligvis stekes i stekepannen, f.eks. røstipoteter eller stekte poteter. Fordelen med å tilberede det i stekeovnen, er at man kan tilberede større mengder på en gang, det blir mindre matos i rommet, og man kan bruke mindre fett i tilberedningen.
- Et annet viktig tilbehør fra ovnen, er ost. Særlig vegetarretter blir gode med ost, eller man kan servere ost som forrett eller fingermat, avhengig av hvordan den tilberedes.
- Retter som er egnet for tilberedning i stekeovn, er særlig gratinerte retter som gratenger og suffleer. Også retter med deigbunn, f.eks. pizza eller paikaker, og eggeretter med fyll, f.eks. tortilla.
- Bruk en ildfast form ved tilberedning av små porsjoner (til 2–3 personer) og sett den på grillristen. I glassformen eller grillpannen vil små porsjoner ellers svi seg eller bli tørre.
- Følg produsentens anvisninger ved tilberedning av dypfryste varer og halvfabrikata.

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Var-metype	Tilbered-ningstid i min	Merknader
Tilbehør						
Saltbakte poteter	Gratengform	2 (3)	200	---	40 - 60*	Fyll en gratengform med 2 cm havsalt. Legg oppi små poteter med skall, pensle med olivenolje.
Potetbåter	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	200	✿	15*	Serveringstips: Kutt potetene i båter, krydre med olivenolje, paprika og salt.
Pommes frites, fersk	Stekebrett + bakepapir	3 (4)	200	✿	15 - 20*	Serveringstips: Ha på litt olje, krydre med salt, paprika- eller karripulver etter tilberedning.
Pommes frites, dypfryst	Stekebrett + bakepapir	3 (4)	220	✿	14*	
Potetgrateng	Gratengform	2 (3)	180	✿	35	
		2 (3)	190	✿ ^e	50	Uten forvarming, ikke åpne ovnsdøren.
Tynne røstipoteter	Stekebrett	2 (3)	175	✿	20 - 30*	Smør platen godt inn med olje, form potetmassen til lapper, pensle med olje. Snu en gang.
		2 (3)	200	---	20 - 30*	
Stekte poteter	grillpanne	2 (3)	180	✿	30 - 45*	Fettfattig tilberedning. Fordel jevnt over grillpannen, rør flere ganger.
Hvit geitost i bacon	Glassform/stekebrett	2 (3)	220	✿	8 - 10	Smøreost av hvit geitost eller camembert av geitemelk er egnet.
		3 (4)	220	~~~~~	8 - 10	
Geitost med honning	Glassform/stekebrett	2 (3)	200	✿	8	Serveringstips: Drypp lavendelhonning over smøreost av hvit geitost eller camembert av geit, og strø pinjekjerner over.
		3 (4)	200	~~~~~	8	
Stekt camembert, panert, fersk	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	180	✿	15 - 20	Stek til paneringen begynner å boble.
Stekt camembert, panert, dypfryst	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	180	✿	15 - 20	Stek til paneringen begynner å boble.
		2 (3)	200	---	15	
Mozzarella-pinner, dypfryst	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	180	✿	10	
Feta	Stekebrett	2 (3)	250	~~~~~	12	Serveringstips: Ha i en form sammen med olje, tomater, løk, hvitløk og rosmarin, og krydre med salt og pepper.
Ovnsbakt ost, fersk	Stekebrett	2 (3)	180	✿	20	Kutt kryss i osten og brett den utover etter 10 minutter. Formen skal ikke være så mye større enn osten, fordi den da ikke renner utover.

* Snu etter halve tilberedningstiden.

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Var- metype	Tilbered- ningstid i min	Merknader
Retter						
Tortilla	Gratengform	2 (3)	160	✿	40	Serveringstips: Med paprika, oliven, løk, serranoskinke og manchego-ost.
Bondeomelett	Gratengform	2 (3)	160	✿	40	Serveringstips: Med grønn og hvit asparges og gravlaks.
Frittata	Gratengform	2 (3)	190	---	45 - 50	Serveringstips: Med spinat, løk og reker.
Enchiladas, Gratinerings	Glassform/ grillpanne	2 (3)	200	---	15 - 20	
Lasagne	Gratengform	2 (3)	175	✿	35	Serveringstips: Klassisk eller vegetarisk med grillede grønnsaker og bøffelmozzarella.
		2 (3)	180	✿ ^e	50 - 60	Uten forvarming, ikke åpne ovnsdøren.
Makaroni og ost	Gratengform	2 (3)	180 / 220	✿	10 - 20	Øk temperaturen til 220 °C etter 10 minutter og la osten brunes i 10 minutter for å få en sprø skorpe.
Ostespätzle	Gratengform	2 (3)	180 / 220	✿	30	Legg nykokt spätzle i lag i en form og strø ost mellom hvert lag. Avslutt med et lag ost og sprøstekt løk og øk temperaturen til 220 °C i 5 minutter.
Vårruller, dypfryst	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	225	✿	18 - 20*	
Minivårruller, dypfryst	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	225	✿	10*	
Pizza, fersk	Stekebrett	2 (3)	230 - 250	---	10 - 15	Ha litt olje på stekebrettet.
Pizza, forstekt	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	230	✿	6 - 8	
		2 (3)	230	---	6 - 8	
Pizza, dypfryst	Grillrist	2 (3)	200	✿	11 - 13	
		2 (3)	220	---	11 - 13	
Amerikansk pizza (tykk bunn), dypfryst	Stekebrett	2 (3)	200	---	20 - 24	Uten forvarming!
Paikake, fersk	Stekebrett	2 (3)	250	---	8 - 10	Serveringstips: Klassisk eller med smøreost av hvit geitost, parmaskinke, fiken og vårløk.
Paikake, forstekt	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	250	✿	7	
Paikake, dypfryst	Grillrist	2 (3)	200	✿	10 - 12	
		2 (3)	230	---	8 - 10	
Quiche	Paiform	2 (3)	200	---	20 + 20	Forstek bunnen i 20 minutter, ha på fyllet og stek videre i 20 minutter til.
Løkpai	Stekebrett	2 (3)	200	---	30 - 40	
* Snu etter halve tilberedningstiden.						

Fisk

- Fisk bør (av hygieniske grunner) ha en kjernetemperatur på minst 62–70 °C etter tilberedning. Da er fisken også ideelt tilberedt.
- Salt fisken først etter tilberedning. Slik holder den på sin naturlige aroma og mister mindre væske.
- Smør grillristen og platen lett inn med olje, så ikke fisken blir hengende fast.
- På fileter med skinn: Legg fisken med skinnsiden opp, slik at den bedre bevarer strukturen og aromaen.
- Hvis du bruker trespyd, må du kutte av endene eller la dem ligge i bløt over natten før du trer på maten, slik at spydene ikke blir brent.
- Følg produsentens anvisninger ved tilberedning av dypfrysede varer og halvfabrikata.

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Varmetype	Tilbered- ningstid i min	Merknader
Rekespyd, fersk	Grillrist + grillpanne	3 (4)	180	~~~~~	10*	
Rekespyd, dypfrost	Grillrist + grillpanne	3 (4)	180	~~~~~	12*	
Fiskespyd	Grillrist + grillpanne	3 (4)	200	~~~~~	12*	Bruk faste fiskeslag, f.eks. sei, uer eller torsk.
Ørret, hel	Bakebrett	3 (4)	200–220	~~~~~	16*	Serveringstips: Fyll med sitron, hvitløk og persille.
Dorade, hel	Grillrist + grillpanne	3 (4)	200–220	~~~~~	20–25*	Serveringstips: Fyll med sitron, hvitløk og timian eller med mynte for en sommerlig smak. Kutt diagonale kutt i skinnet på doraden.
	Bakebrett	3 (4)	175	✿	20–25*	
Lakseskiver	Grillrist + grillpanne	3 (4)	250	~~~~~ ☼	10–12	Serveringstips: Mariner i lime, salt, pepper og hvitløk.
	Bakebrett	2 (3)	200	✿	10–12	
Tunfiskkotelett	Bakebrett	3 (4)	250	~~~~~ ☼	8–10	Serveringstips: Asiatisk smak med soyasaus, sesamolje, ingefær, honning, hvitløk, chilli og korianderfrø.
Fiskepinner, dypfrost	Bakebrett + bakepapir	2 (3)	220	✿	15–17*	
Kalamares, dypfrost	Bakebrett + bakepapir	2 (3)	220	---	8–12	
* Snu etter halve tilberedningstiden.						

Kjøtt

- La kjøtt hvile i 10–15 minutter etter tilberedning. Slik kan kjøttet "hvile". Kjøttsaften slutter å sirkulere, og det blir mindre tap av kjøttsaft når det skjæres opp. Store kjøttstykker, f.eks. steker, kan hvile i ovnen. Mindre stykker, f.eks. biffer, skal hvile i aluminiumsfolie utenfor ovnen.
- Ved tilberedning av mindre porsjoner (2–3 personer) er det best å bruke en ildfast form, slik at maten ikke svir seg eller blir tørr.
- Bruk grillpannen eller stekeformen til større steker eller ved tilberedning med mye væske i stekeformen.
- La maten ligge i marinade natten over og fjern marinaden før steking eller grilling, f.eks. med en knivrygg eller en skje. Krydderet og urtene blir ellers svidd.
- Hvis steken er blitt for mørk og svoren noen steder har blitt svidd, reduserer du temperaturen neste gang og kontrollerer innsetningshøyden.
- Hvis steken er mør, men sausen er svidd, må du bruke et mindre stekekar og tilsette mer væske neste gang. Hvis sausen er for tynn, må du bruke et større stekekar og tilsette mindre væske.

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Var- metype	Tilbered- ningstid i min	Merknader
Storfe						
Oksestek (1,5 kg)	Glassform/ grillpanne	2 (3)	180	✚	90 - 120*	
Biff, rosa (450 g)	Glass-/grill- panne	2 (3)	200	✚	30	
		2 (3)	200	✚ ^e	40	Uten forvarming, ikke åpne ovnsdøren.
Roastbiff/okserygg (1 kg) – blodig	Glassform/ grillpanne	2 (3)	230 / 180	✚	25 - 35**	Serveringstips: Smaker svært godt med béarnaisesaus eller servert kald og oppkuttet med remulade og stekte poteter.
– rosa	Glassform/ grillpanne	2 (3)	230 / 180	✚	30 - 40**	
– gjennomstekt	Glassform/ grillpanne	2 (3)	230 / 180	✚	50 - 60**	
Svin						
Svinefilet, hel	Glassform/ grillpanne	2 (3)	230 / 180	✚	20 - 25**	Serveringstips: Mariner med olje, hvitløk og persille.
Svinefilet (260 g)	Glass-/grill- panne	2 (3)	180	✚	30	
		2 (3)	180	✚ ^e	40	Uten forvarming, ikke åpne ovnsdøren.
Svinemedaljonger	Glassform/ grillpanne	2 (3)	180	✚	12 - 15*	Serveringstips: Ha litt smør og en rosmarinkvist i glassformen/grillpannen en liten stund før den skal tas ut, og la det steke med den siste tiden.
Svinestek – lår (1 kg)	Glassform/ grillpanne	2 (3)	230 / 180	✚	45 - 50**	
Svinestek – nakke (1,5 kg)	Glassform/ grillpanne	2 (3)	230 / 180	✚	85 - 95**	
		2 (3)	230 / 180	✚ ^e	70 - 80**	
Svinestek med svor (1,5 kg)	Grillrist + grillpanne	2 (3)	180 / 200	✚ ^e	60 - 70***	
Svineknoke	Grillrist + grillpanne	2 (3)	150 / 200	✚ ^e	40 - 45***	Skjær ruter i skinnet slik at det blir godt og sprøtt.
Røkt svinekjøtt (1 kg)	Glassform/ grillpanne	2 (3)	180 / 160	✚	50 - 60**	

* Brunest først på alle sider i panne/stekegryte på koketopp.

** Brun kjøttet på høy varme, sett ned til lav temperatur etter 15–20 minutter.

*** Stek kjøttet på lav temperatur, skru opp temperaturen de siste 15–20 minuttene.

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Var- metype	Tilbered- ningstid i min	Merknader
Rullestek	Glassform/ grillpanne	2 (3)	230 / 180	✿	65 - 70***	
	Grillrist + grillpanne	2 (3)	230 / 180	☼	75 - 80***	
Kalv						
Kalvestek (1,5 kg)	Glassform/ grillpanne, stekegryte	2 (3)	180	✿	50 - 60*	
Kalveknoke	Glassform/ grillpanne, stekegryte	2 (3)	150 / 180	☼	50 - 60***	
Kalvebiff	Glassform/ grillpanne, stekegryte	2 (3)	160 - 170	✿	20	
Fylt kalvebryst	Glassform/ grillpanne, stekegryte	2 (3)	120 - 130	✿	120	
Vilt						
Villsvinstek	Glassform/ grillpanne, stekegryte	2 (3)	170	✿	60 - 90*	Serveringstips: Mariner i olje, hvitløk, sennep og Provence-krydder natten over.
Rådyrlår	Glassform/ grillpanne, stekegryte	2 (3)	170 - 180	✿	60 - 80	
Rådyrsadel	Glassform/ grillpanne, stekegryte	2 (3)	165 - 175	✿	20	
		2 (3)	165 - 175	---	20 - 25	
Kaninsadel	Glassform/ grillpanne, stekegryte	2 (3)	180	✿	15 - 25*	Serveringstips: Mariner i hvitløk, rosmarin, olivenolje og god balsamicoeddik.
Lammelår – rosa	Glassform/ grillpanne, stekegryte	2 (3)	180 - 190	✿	100*	Serveringstips: Mariner i olivenolje, hvitløk, rosmarin og sitronskiver natten over.
– gjennomstekt	Glassform/ grillpanne, stekegryte	2 (3)	180 - 190	✿	120*	
Lammeknoke	Glassform/ grillpanne, stekegryte	2 (3)	180 - 200	✿	35 - 45	
Diverse						
Kjøttkaker (à 80 g)	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	200	✿	30 - 35	Jo flatere kjøttkakene er, jo raskere blir de stekt. Godt egnet for store mengder.
Kjøttkaker, brunet (à 80 g)	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	200	✿	20	Fint brunede og likevel saftige kjøttkaker: Brun dem først i pannen og ha dem deretter i stekeovnen.
Kjøttboller (à 25 g)	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	200	✿	25 - 30	Serveringstips: Passer svært godt i retter som f.eks. kjøttboller med tomatsaus, i brun saus osv.

* Brunnes først på alle sider i panne/stekegryte på koketopp.

** Brun kjøttet på høy varme, sett ned til lav temperatur etter 15–20 minutter.

*** Stek kjøttet på lav temperatur, skru opp temperaturen de siste 15–20 minuttene.

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Var- metype	Tilbered- ningstid i min	Merknader
Kjøttboller, brunet (à 25 g)	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	200	✿	15	Serveringstips: Sett kjøttboller av lamme- eller kaninkjøtt på spyd og server med mynteyoghurt eller fikensennep.
Kjøttpudding, fersk (700 g)	Grillrist + grillpanne	2 (3)	160	✿	60	
Baconskiver (bacon), tynne	Stekebrett + bakepapir	3 (4)	180	✿	8 - 10	Legg skivene på kjøkkenpapir og la dem dryppe av.
Baconskiver (bacon), tykke	Stekebrett + bakepapir	3 (4)	190	✿	8 - 12	
Fylte paprika med kjøttdeig	Grateng- form/steke- gryte	2 (3)	175	✿	55 - 60	Serveringstips: Fyll med kjøttdeig og tilbered i tomatsaus.
* Brunnes først på alle sider i panne/stekegryte på koketopp. ** Brun kjøttet på høy varme, sett ned til lav temperatur etter 15–20 minutter. *** Stek kjøttet på lav temperatur, skru opp temperaturen de siste 15–20 minuttene.						

Fjærkre

- Fjærkreet blir særlig sprøtt dersom det blir smurt inn med smør, saltvann, avdryppet fett eller appelsinsaft mot slutten av steketiden.
- Ved tilberedning av and eller gås må du stikke hull på huden under vingene, slik at fettete kan renne ut.
- Bruk stekeformen eller en annen ildfast form når det tilsettes mye væske under tilberedningen av retten. Det samme gjelder dersom det kan komme mye fett ut av matvaren som tilberedes, f.eks. ved gåsestek.

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Var-metype	Tilbered-ningstid i min	Merknader
And, hel (1,5–2 kg)	Grillrist + grillpanne/stekegryte	2 (3)	160 / 180	---	75*	Serveringstips: Fyll med appelsin, epler eller tørket frukt.
Andebryst	Stekegryte/ gratengform	2 (3)	160	✱	25 - 35	Skjær ruter i skinnet.
Gås, hel (5 kg)	Grillrist + grillpanne/stekegryte	2 (3)	160 / 190	✱	110 - 130*	Serveringstips: Fyll med epler, løk og merian og lukk igjen.
		2 (3)	160 / 190	---	110 - 130*	
Kalkun, hel	Grillrist + grillpanne/stekegryte	2 (3)	160 / 190	✱	120 - 180*	
		2 (3)	160 / 190	---	120 - 180*	
Kylling, hel (1 kg) (iht. EN60350-1)	Grillrist + grillpanne	2 (3)	190	✱	70 - 80	Forvarm ovnen.
		2 (3)	190	☼	70 - 80	
Kyllingklubber	Grillrist + grillpanne	3 (4)	220	~~~~~	30**	Serveringsforslag: Asiatisk marinade med soyasaus, honning, chili, hvitløk, ingefær, spisskummen, raspet limeskall, koriander.
		3 (4)	220	☼	30**	
Kyllinglår	Grillrist + grillpanne	3 (4)	220	~~~~~	30**	Vend siden med mest skinn opp, slik at den blir sprø og god. Mariner med olje, rosmarin, limeskiver og hvitløk.
		3 (4)	220	☼	30**	
Kyllingbryst	Grillrist + grillpanne	2 (3)	200	✱	25	Serveringstips: Smør inn med tandoori-paste før tilberedning.
		2 (3)	200	✱ ^e	45	Uten forvarming, ikke åpne ovnsdøren.
Kyllingnuggets, dypfryst	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	200	✱	15**	
Vaktelbryst	Stekebrett	3 (4)	220	☼	10 - 12	Pensle med olje og krydder, f.eks. paprika, timian, einebær og hvitløk.
Vaktel, hel (å 150 g)	Grillrist + grillpanne	3 (4)	200	☼	20 - 25	Pensle med olje og krydder, f.eks. paprika, timian, einebær og hvitløk.

* Stek kjøttet på lav temperatur, skru opp temperaturen de siste 15–20 minuttene.

** Snu etter halve tilberedningstiden.

Grilling og steking

- Ha alltid stekeovnsdøren lukket under grilling.
- Bruk grillpannen med risten (tilbehør eller ekstrauststyr avhengig av versjon) ved grilling. Ha ca. 100 ml vann i grillpannen hvis du bruker grillpanne med innsatsrist. Da fanges kjøttssaften opp, og stekeovnen holder seg ren. Hvis du tilsetter for mye vann, endres stekeresultatet fordi det oppstår for mye damp.
- Grillstykkene bør være noenlunde like tykke, minst 2 til 3 cm. Dermed brunes de jevnt og forblir fine og saftige. Grill alltid kjøtt uten å ta på salt. Legg grillstykkene rett på risten.
- Hvis du bruker trespyd, kan disse bli brent. For å unngå dette må du kutte spydene så korte som mulig, legge dem i bløt over natten før du trer på grillstykkene eller bruke metallspyd.
- Bruk den energisparende varmetypen "Kompaktgrill" ved tilberedning av mindre mengder. Da blir bare den midterste delen av grillelementet varmet opp. Sett grillmaten midt på grillristen.

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Var- metype	Tilbered- ningstid i min	Merknader
Bibringe, 1 skiver	Grillrist + grillpanne	2 (3)	230		18 - 20*	
		2 (3)	230		18 - 20*	
Sjasjlyk	Grillrist + grillpanne	3 (4)	190		16*	
Pølse	Grillrist + grillpanne	3 (4)	270		10*	
Merguez	Grillrist + grillpanne	3 (4)	250		12*	
Spareribs, forstekt	Grillrist + grillpanne	3 (4)	200 - 220		24*	
		3 (4)	200 - 220		24*	
Spareribs, rå	Grillrist + grillpanne	3 (4)	220		40*	Serveringstips: Legg i olje, sennep, balsamico, honning, hvitløk, worcestersaus, tomatpuré og tabasco.
		3 (4)	220		30*	
Kylling satay	Grillrist + grillpanne	3 (4)	250		10 - 14*	Serveres med peanøttsaus.
Halloumiost (grilløst)	Grillrist + grillpanne	3 (4)	250		5 - 8	Halloumi er en halvfast ost som brukes i tyrkisk og gresk kjøkken. Den egner seg fremragende til grilling.
Riste toast	Grillrist	3 (4)	200		1 - 2*	Forvarm i maks. 5 minutter. Bli i nærheten av apparatet slik at ikke toasten blir for mørk.
Toast Hawaii	Bakebrett + bakepapir	3 (4)	190		8 - 10**	
Croque Monsieur	Bakebrett + bakepapir	3 (4)	190		8 - 11**	
Krutonger	Bakeplate	2 (3)	180		15*	Serveringstips: Bland fersk loff med olivenolje, hvitløk og rosmarinblader. Bruk ikke for mye olje og tilsett den først rett før servering, fordi brødterningene ellers suges fulle av olje. Snu flere ganger.
Gratinere marengs	Springform	2 (3)	220 - 250		4 - 5**	Bli i nærheten av apparatet slik at ikke marengsen blir for mørk.
Tørkede plommer i bacon	Bakebrett + bakepapir	3 (4)	200		8 - 10	Smaker også godt med dadler eller aprikoser.

* Snu etter halve tilberedningstiden.

** Gratiner etter ønsket bruningsgrad.

Bakst

- Vi anbefaler mørke former i metall, da disse absorberer varmen bedre. Sett bakeformen midt på grillristen.
- Smør langpannen lett inn med fett ved tilberedning av langpannekake uten bakepapir.
- Småbakst, f.eks. vannbakkels, småkaker eller fylte bakverk kan stekes i to høyder, 1 + 3 eller 2 + 4.
- Hvis du steker på flere høyder, er det normalt at brett som er satt inn samtidig, likevel ikke blir ferdig samtidig. La det underste brettet stå litt ekstra eller sett det inn tidligere neste gang.
- La bakverket avkjøles på rist før du skjærer i det.
- Bakverket er for mørkt på undersiden: sett det inn et trinn høyere, velg lavere temperatur. Bakverket er for mørkt på oversiden: sett det inn et trinn lavere, velg lavere temperatur og forleng steketiden litt.
- Still inn en litt høyere temperatur hvis kaken er for tørr. Hvis kaken fortsatt er deigget inni, må du stille inn en lavere temperatur. Steketiden kan ikke reduseres med høyere temperatur, det er bedre å velge en lavere temperatur.
- Kaken faller sammen: Bruk mindre væske eller still inn temperaturen 10 °C lavere. Ikke åpne ovnsdøren for tidlig.
- Kaken hever bare i midten: Smør inn kanten på kakeformen.
- Hvis småkakene henger fast i bakebrettet, setter du brettet inn i den varme stekeovnen igjen og løsner kakene mens de er varme.
- Hvis kaken ikke løsner når du helver den, må du kutte den forsiktig løs langs kanten med en kniv først. Hvelv deretter kaken på nytt og dekk formen flere ganger med en våt, kald klut. Smør formen godt neste gang og dryss litt kavringstrø i den.
- Følg produsentens anvisninger ved tilberedning av dypfrysede varer og halvfabrikata.

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Var-metype	Tilbered-ningstid i min	Merknader
Kake						
Ostekake	Springform	1 (2)	160 - 165	✿	70 - 75	Lav ostekake med halv ostemasse.
		1 (2)	160 - 165	---	70 - 75	
		1 (2)	160 - 165	✿	85 - 90	
		1 (2)	160 - 165	---	80 - 90	
		1 (2)	160 - 165	✿	40 - 45	
Kake av rørt deig	Springform	2 (3)	160 - 170	✿	50 - 60	
		2 (3)	160 - 170	---	50 - 60	
Formkake i brødforn	Brødforn	2 (3)	160 - 170	✿	60 - 65	Settes på langs i ovnsrommet for å oppnå jevn brunng.
		2 (3)	160 - 170	---	55 - 60	
Gugelhupf (formkake) Rund, høy formkake	Savarinform	1 (2)	165	✿	30	Serveringstips: Klassisk gugelhupf eller med bacon og valnøtter.
		1 (2)	170	✿ ^e	50	Uten forvarming, ikke åpne ovnsdøren.
Langpannekake	Stekebrett	2 (3)	165 - 170	✿	40 - 45	Smør langpannen lett inn.
		2 (3)	165 - 170	---	40 - 50	
Rullekake	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	190	✿	6	Hvelv den over på bakepapir med sukker mens den fortsatt er varm, og rull den sammen.
Sukkerbrød	Springform	2 (3)	165 - 175	✿	30 - 35	Dekk springformen med bakepapir.
Langpannekake med gjær	Stekebrett	2 (3)	165	✿	30 - 35	Serveringstips: Legg på plommer, fiken eller løk og bacon.
		2 (3)	165	---	30 - 35	

* Forvarm ovnen til den angitte temperaturen. Skru tilbake til den andre temperaturen som er angitt, idet du setter inn det som skal stekes.

** Deaktivere funksjonen hurtigoppvarming i grunninnstillingene (se kapittelet *Grunninnstillinger*: Grunninnstillinger > Oppvarmingstid/-signal > Oppvarming med signal)

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Var- metype	Tilbered- ningstid i min	Merknader
Fruktkake med mørdeig	Paiform	2 (3)	165	✿	40 - 50	Serveringstips: Legg på jordbær eller aprikos og marsipan.
		2 (3)	170	---	40 - 50	
		2 (3)	165	✿	45 - 55	
Terte	Paiform	2 (3)	190	✿	30 - 40	Fransk kake med mørdeigbunn, f.eks. Tarte aux Pommes, Tarte Tatin, Tarte au Chocolat, Tarte au Citron.
		2 (3)	190	---	30 - 40	
		2 (3)	190	✿	40 - 45	
		2 (3)	190	---	45 - 50	For lyse paiformer.
Butterdeigkringle	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	200	✿	20 - 25	Serveringstips: Fyll med pudding og kirsebær eller med eple.
Eplepai (iht. EN60350-1)	Springform Ø 20 cm	2 (3)	160**	✿	85 - 105	Forvarming
	Springform Ø 20 cm	1 (2)	180**	---	80 - 95	Forvarming
Sukkerbrød (iht. EN60350-1)	Springform Ø 26 cm	2 (3)	160**	✿	22 - 30	Forvarming
	Springform Ø 26 cm	2 (3)	160**	---	20 - 45	Forvarming
Småbakst						
Vannbakkels, eclairs	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	180	✿	35	Serveringstips: Fyll med vaniljekrem, sjokolademousse, frukt- eller mokkakrem.
		2 (3)	180	---	40	
		2 (3)	180	✿	35	
Småkaker, Sprøytebakst	Stekebrett	2 (3)	160 - 170	✿	15	
		2 (3)	160 - 170	---	18	
Småkaker av butterdeig	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	200	✿	15 - 20	
Butterdeigskaker, fylte	Stekebrett + bakepapir	3 (4)	200	✿	15	Serveringstips: Fyll med skinke og ost eller epler og rosiner.
Butterdeig	Stekebrett + bakepapir	3 (4)	200	✿	15	Serveringstips: Med sesam, valmuefrø, melis.
Butterdeigstenger	Stekebrett + bakepapir	3 (4)	200	✿	15	Serveringstips: Med ost, skinke og nøtter.
Småbakst av butterdeig	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	200	✿	15 - 20	Serveringstips: Med pudding, frukt.
Krumkakebakst	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	140	✿	8 - 10	Form til f.eks. krumkaker eller dessertruller før de blir kalde.
Grissini	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	160	✿	30	Strø havsalt, rosmarin, karri, sesam eller karve over.
Cookies (à 20 g)	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	175	✿	12 - 14	Med sjokolade, rosiner, nøtter eller sitron.
Brownies	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	120	✿	60	Skjær i ruter etter steking. På grunn av den lave temperaturen er konsistensen inni fortsatt lett fuktig.
		2 (3)	180	✿ ^e	35	Uten forvarming, ikke åpne ovnsdøren.

* Forvarm ovnen til den angitte temperaturen. Skru tilbake til den andre temperaturen som er angitt, idet du setter inn det som skal stekes.

** Deaktivere funksjonen hurtigoppvarming i grunninnstillingene
(se kapittelet *Grunninnstillinger*: Grunninnstillinger > Oppvarmingstid/-signal > Oppvarming med signal)

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Var- metype	Tilbered- ningstid i min	Merknader
Muffins	Muffins- form/ papir- former	2 (3)	160	✿	25 - 30	Med sjokolade, nøtter eller rosiner.
		2 (3)	175	---	25 - 30	
		2 (3)	160 - 165	---	25 - 30	
Småkaker (iht. EN60350-1)	Glassform	2 (3)	150**	✿ ^e	25 - 40	Forvarming
	Stekebrett	3 (4)	150**	✿ ^e	25 - 40	Forvarming
	Glassform	1 (2)				Innsetting på to høyder
	Glassform	3 (4)	160**	---	20 - 30	Forvarming
Sprøytebakst (iht. EN60350-1)	Stekebrett	2 (3)	140**	✿	30 - 40	Forvarming
	Stekebrett	3 (4)	140**	✿	30 - 45	Forvarming
	Glassform	1 (2)				Innsetting på to høyder
	Stekebrett	2 (3)	160**	---	15 - 33	Forvarming

Brød, rundstykker

Blandingsbrød	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	200 / 170*	✿	40 - 50	
		2 (3)	200 / 170*	---	40 - 50	
		2 (3)	200 / 165*	---	45 - 50	
Surdeigsbrød	Stekebrett	2 (3)	200 / 180*	---	50 - 60	
Oliven- og tomatbrød	Stekebrett	2 (3)	200 / 170*	---	40 - 50	
Brød i brødform	Brødform	2 (3)	175	---	40 - 45	
Bagett, forstekt	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	220	---	10 - 12	
Ciabatta, forstekt	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	190	---	12 - 14	
		2 (3)	180	✿	12 - 14	
Pide (tyrkisk flatt brød)	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	200	✿	15 - 20	Tilberedningstiden avhenger av brødets størrelse og tykkelse.
		2 (3)	210	---	15 - 20	
Foccacia	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	210	---	15 - 20	Ha på forskjellig fyll, f.eks. urter, havsalt, oliven, ansjoser, løk, skinke, tomater eller ost.
Hvitløks-/ urtebagetter	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	200	---	8 - 10	
Butterdeigkringle	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	200	✿	20 - 25	Serveringstips: Fyll med hvit geitost og feta.
Kringle	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	165	✿	20	Uten forvarming, ikke åpne ovnsdøren.
		2 (3)	170	✿ ^e	30	
Rundstykker, forstekt	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	210	---	8 - 10	
		2 (3)	200	✿	8 - 10	
Rundstykker, dypfryst	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	180	✿	10 - 12	
		2 (3)	200	---	10 - 12	
Rundstykker, fersk (å 50 g)	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	250 / 200*	---	15 - 20	

* Forvarm ovnen til den angitte temperaturen. Skru tilbake til den andre temperaturen som er angitt, idet du setter inn det som skal stekes.

** Deaktivere funksjonen hurtigoppvarming i grunninnstillingene
(se kapittelet *Grunninnstillinger*: Grunninnstillinger > Oppvarmingstid/-signal > Oppvarming med signal)

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Var-metype	Tilbered-ningstid i min	Merknader
Saltkringler, dypfryst	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	200	✚	10 - 12	
Croissanter, dypfryst	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	170	---	15 - 25	
* Forvarm ovnen til den angitte temperaturen. Skru tilbake til den andre temperaturen som er angitt, idet du setter inn det som skal stekes.						
** Deaktivere funksjonen hurtigoppvarming i grunninnstillingene (se kapittelet <i>Grunninnstillinger</i> : Grunninnstillinger > Oppvarmingstid/-signal > Oppvarming med signal)						

Dessерter

- En ovnsbakt dessert kan gjerne tilberedes på forhånd, slik at det bare er steking som gjenstår. Denne tilberedningsmåten egner seg godt til større mengder, for eksempel hvis du skal ha gjester.
- Dessert fra ovnen spises som regel varm, og passer godt i den kalde årstiden.

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Var-metype	Tilbered-ningstid i min	Merknader
Smuldrepai med epler (Apple Crumble)	Gratengform	2 (3)	200	✚	35 - 40	Smuldrepai med epler, smaker også svært godt med bær eller plommer.
		2 (3)	200	---	25 - 30	For myke eplesorter.
		2 (3)	200	---	25 - 30	For faste eplesorter.
Stekt eple	Gratengform	2 (3)	190 - 200	✚	20 - 30	Anbefaling: Bruk matepler, f.eks. boskop. Disse egner seg spesielt godt til koking og steking. Sommervariant: Fyll med ricotta, sitron, honning, kardemomme, vanilje og pinjekjerner.
Kompott	Glassform/ grillpanne	2 (3)	160 - 180	✚	30 - 40	f.eks. aprikoser eller forskjellige bær
		2 (3)	200	---	30 - 40	Ikke tilsett væske, rør gjentatte ganger. Smak til med honning, fersk vanilje eller kanel.
Clafoutis	Gratengform	2 (3)	190	✚	30 - 35	Fransk dessert; klassisk med kirsebær, men smaker også godt med plommer eller bær.
		2 (3)	200	✚ ^e	45 - 50	Uten forvarming, ikke åpne ovnsdøren.
Søt grateng	Gratengform	2 (3)	160 - 180	✚	30 - 40	f.eks. semulegryn, kesam eller risgrøt
Ofenschlupfer (sørtysk fruktpai), Kirschenmichel (tysk brødpudding)	Gratengform	2 (3)	150	✚	50 - 55	f.eks. med kirsebær eller aprikos
Fylte pannekaker (Topfenpalatschinken)	Gratengform	2 (3)	180 - 190	✚	8 - 10	Østerriksk spesialitet: Pannekaker fylt med kesam og rosiner, med fløte helt over og gratinert.
Marengs	Stekebrett + bakepapir	2 (3)	100	✚	150	Legg flatt utover, slik at massen tørker best mulig helt igjennom.

Konservering

- Konserver matvarene så raskt som mulig etter at du har kjøpt eller høstet dem. Vitamininnholdet reduseres, og de gjærer forttere dersom de blir liggende en stund.
- Bruk kun fersk, fin frukt og ferske, fine grønnsaker.
- Stekeovnen egner seg ikke til konservering av kjøtt.
- Kontroller og rengjør syltetøyglassene, gummiringene, klemmene og fjærene.
- Sett syltetøyglassene i et ildfast fat med vann. De må ikke stå inntil hverandre, og innholdet i glassene skal stå minst $\frac{3}{4}$ i vann.
- Åpne ovnsdøren når tilberedningstiden er utløpt. Ta først syltetøyglassene ut av ovnsrommet når de er helt avkjølt.
- Oppbevar konservene kjølig, mørkt og tørt, f.eks. i en matbod. Bruk innholdet i åpnede glass innen kort tid og oppbevar glasset i kjøleskap.

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Varmetype	Tilberedningstid i min	Merknader
Frukt	Grillrist	1 (2)	150–160	---	35–40	i lukkede syltetøyglass
Grønnsaker	Grillrist	1 (2)	190–200	---	60–120	i lukkede syltetøyglass

Desinfisering

- Desinfiser glassene i stekeovnen før konservering. Det er nødvendig for å sikre at konservene kan holde seg over lengre tid også utenfor kjøleskap.
- Desinfiser de tomme glassene i minst 20 minutter ved 100 °C varmluft. Lokkene og gummiringene kan samtidig desinfiseres i kokende vann, slik at de ikke tørker ut i den varme luften i stekeovnen.

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Var- metype	Tilbered- ningstid i min	Merknader
Desinfisering	Grillrist	2 (3)	100	✱	20 - 25	Syltetøyglass, tåteflasker

Tørking

- Tørking er en konserveringsmetode der inntil 50 % av væskeinnholdet i en matvare trekkes ut ved at matvaren utsettes for tørr varme. Samtidig blir smaken kraftigere.
- Jo tykkere råvarene er, jo lengre må de tørke. Tørkingen går raskest og er mest energisparende hvis du kutter opp råvarene i skiver.
- Fordel de oppkuttete råvarene utover bakepapir på rist eller bakebrett. Snu råvarene jevnlig under tørkingen.
- Tørketiden avhenger av tykkelsen på råvarene og det naturlige væskeinnholdet i dem, f.eks. tar det lengre tid å tørke tomater enn sopp.
- Hvis du vil tørke på to høyder samtidig, bruker du innsetningshøyde 1 og 3 (eller 2 og 4).

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Var- metype	Tilbered- ningstid i Timer	Merknader
Sopp i skiver	Grillrist + bakepapir	2 (3)	50 - 60	✱	3 - 4	
Epler i ringer	Grillrist + bakepapir	2 (3)	50 - 70	✱	5 - 8	
Tomatbåter	Grillrist + bakepapir	2 (3)	60 - 70	✱	7 - 8	Ta ut kjernen i tomatene, ellers øker tørketiden.
Urter	Grillrist + bakepapir	2 (3)	50 - 60	✱	1½ - 2	f.eks. gressløk, persille, salvie

Bakestein

- Du trenger ekstraustyret bakestein og varmeelement.
- Uansett om du lager en sprø pizza eller et deilig brød, blir det alltid vellykket med bakesteinen. Resultatet kan sammenlignes med steking/baking i en tung steinovn. Det kan t.o.m. bli enda bedre, fordi du kan regulere temperaturen mer nøyaktig.
- Avhengig av størrelse kan du også legge flere pizzaer, rundstykker eller annet bakverk på bakesteinen samtidig.
- Du kan også steke flere pizzaer etter hverandre. Steketiden kan bli ca. 1–3 minutter lengre per pizza.
- Under steking må deigen kunne heve uten at den sprekker. Dette unngår man ved å prikke overflaten med en gaffel eller lage små snitt med en kniv.
- Temperaturene og tidene i tilberedningstabellene er veiledende. Følg produsentens anvisninger ved tilberedning av dypfryste varer og halvfabrikata.

Rett	Tilbehør	Høyde	Temperatur i °C	Varmetype	Tilberedningstid i min	Merknader
Rundstykker, ferske (å 50 g)	Bakestein	1	250 / 200*		15–20	
Pide (tyrkisk, flatt brød)	Bakestein	1	210		15	Tilberedningstiden avhenger av brødets størrelse og tykkelse.
Foccacia	Bakestein	1	210		15	Ha på forskjellig fyll, f.eks. urter, havsalt, oliven, ansjoser, løk, skinke, tomater eller ost.
Blandingsbrød	Bakestein	1	175		45	
Surdeigsbrød	Bakestein	1	250 / 200*		50–60	
Oliven- og tomatbrød	Bakestein	1	175		45	
Pizza, fersk	Bakestein	1	275		5–8	Tilberedningstiden avhenger av deigens type og tykkelse og hva som er lagt på.
Pizza, dypfryst	Bakestein	1	230		8–10	Tilberedningstiden avhenger av deigens tykkelse. Følg anvisningene fra produsenten.
Paikake, fersk	Bakestein	1	300		3–4	Serveringstips: Klassisk eller med smøreost av hvit geitost, parmaskinke, fiken og vårløk.
Paikake, dypfryst	Bakestein	1	250		4–5	

* Forvarm ovnen til den angitte temperaturen. Sett ned temperaturen når du setter maten inn i ovnen.

Akrylamid i matvarer

Hvilke retter berøres av dette?

Akrylamid oppstår primært i korn- og potetprodukter som tilberedes ved svært høye temperaturer. Det dreier seg f.eks. om potetgull, pommes frites, toast, rundstykker, brød eller finbakst (kjeks, pepperkaker og andre småkaker).

Tips om tilberedning av retter med lavt akrylamidinnhold

Småkaker	Egg eller eggeplomme reduserer dannelsen av akrylamid. Fordeles jevnt i ett lag på stekebrettet.
Stekeovn- Pommes frites	Stek minst 400 g pommes frites per stekebrett, slik at de ikke tørker ut.

Tips om tilberedning av retter med lavt akrylamidinnhold

Generelt	Hold steketidene så korte som mulig. La maten få en gyllen farge, ikke stek den slik at den blir for mørk. Store, tykke stekevarer inneholder mindre akrylamid.
Steking	Maks. 180 °C med varmluft.

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001281735 no (970201)