

BOP 210/211

Piekarnik

Spis treści

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	3
Przyczyny uszkodzeń	5
Ochrona środowiska	5
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego	5
Porady w celu oszczędności energii	5
Zapoznanie się z urządzeniem	6
Piekarnik	6
Wyświetlacz i elementy obsługi	7
Symbole	7
Kolory i prezentacja	8
Dodatkowe informacje i i i [®]	8
Dmuchawa	8
Pozycje przełącznika wyboru funkcji	9
Wypożyczenie	10
Akcesoria dodatkowe	10
Przed pierwszym użyciem	11
Ustawianie języka	11
Ustawianie formatu godziny	11
Ustawianie godziny	11
Ustawianie formatu daty	11
Ustawianie daty	12
Ustawianie formatu temperatury	12
Pierwsze uruchomienie zakończone	12
Nagrzewanie piekarnika	12
Czyszczenie wyposażenia	12
Aktywacja urządzenia	13
Stand-by	13
Aktywacja urządzenia	13
Obsługa urządzenia	13
Komora piekarnika	13
Wsuwanie wyposażenia	13
Włączanie	14
Szybkie nagrzewanie	14
Wyłączanie bezpieczeństwa	14
Funkcje timera	14
Wywoływanie menu timera	14
Minutnik	14
Stoper	15
Czas trwania procesu gotowania/pieczenia	16
Koniec czasu gotowania	16
Timer długoczasowy	17
Ustawianie timera długoterminowego	17

Przepisy indywidualne	18
Zapisywanie przepisu	18
Programowanie przepisu	19
Podawanie nazwy	19
Włączanie przepisu	19
Zmiana przepisu	20
Kasowanie przepisu	20
Zabezpieczenie przed dziećmi	20
Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi	20
Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi	20
Ustawienia podstawowe	21
Czyszczenie i konserwacja	23
Środki czyszczące	23
Wyjmowanie wsuwanych rusztów	24
Czyszczenie katalityczne (funkcja pomocy w czyszczeniu)	24
Przygotowanie czyszczenia katalitycznego	25
Uruchamianie czyszczenia katalitycznego	25
Usterka, co robić?	26
Przerwa w zasilaniu	26
Tryb demo	26
Wymiana żarówki w piekarniku	27
Serwis	27
Symbol produktu (nr E) D) i numer fabryczny (nr FD)	27
Tabele i rady	28
Warzywa	28
Potrawy i dodatki	30
Ryba	33
Mięso	34
Drób	38
Grillowanie i opiekanie	39
Wypieki	41
Desery	45
Wekowanie	46
Dezynfekcja	47
Suszenie	47
Kamień do pizzy	48
Akrylamid w produktach spożywczych	49

Więcej informacji na temat naszych produktów, wyposażenia, części zamiennych oraz serwisu można znaleźć na stronie internetowej: **www.gaggenau.com** oraz w sklepie internetowym: **www.gaggenau.com/zz/store**

⚠ Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zapoznanie się z nią pozwoli na bezpieczne i właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcję obsługi i montażu należy zachować do późniejszego wglądu lub dla kolejnego użytkownika.

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zabudowy. Należy przestrzegać specjalnej instrukcji montażu.

Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.

Urządzenie bez wtyczki może podłączyć wyłącznie specjalista z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z niewłaściwego podłączenia.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia należy używać wyłącznie do przygotowywania potraw i napojów. Nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Urządzenia używać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku na wysokości do 2000 metrów nad poziomem morza.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać urządzenie i są świadome związanych z tym zagrożeń.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 15 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą.

Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani przewodu przyłączeniowego.

Zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie do komory piekarnika. Patrz opis wyposażenia w instrukcji obsługi.

Niebezpieczeństwo pożaru!

- Przechowywane w komorze gotowania łatwopalne przedmioty mogą się zapalić. Nigdy nie przechowywać przedmiotów łatwopalnych w komorze gotowania. Nigdy nie otwierać drzwiczek urządzenia, gdy wydobywa się z niego dym. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- W przypadku otwarcia drzwiczek powstaje przeciąg. Papier do pieczenia może dotknąć elementów grzejnych i zapalić się. Podczas podgrzewania piekarnika nigdy nie kłaść papieru do pieczenia na wyposażenie nie przymocowując go. Papier do pieczenia należy zawsze obciążać naczyniem lub formą do pieczenia. Papierem do pieczenia wyłożyć wyłącznie konieczną powierzchnię. Papier do pieczenia nie może wystawać poza wyposażenie.

Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Urządzenie bardzo się nagrzewa. Nigdy nie dotykać gorących powierzchni wewnątrz komory gotowania ani elementów grzejnych. Zawsze odczekać, aż urządzenie ostygnie. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się!
- Akcesoria i naczynia bardzo się nagrzewają. Do wyjmowania gorącego wyposażenia lub naczyń z komory gotowania zawsze używać łapek kuchennych.
- Opary alkoholowe mogą zapalić się w gorącej komorze gotowania. Nigdy nie przygotowywać potraw z dużą ilością wysokoprocentowych napojów alkoholowych. Używać wyłącznie niewielkich ilości wysokoprocentowych napojów. Ostrożnie otwierać drzwiczki urządzenia.
- Podczas eksploatacji żarówki bardzo się nagrzewają. Niebezpieczeństwo poparzenia istnieje nawet przez pewien czas po wyłączeniu urządzenia. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia poczekać, aż żarówki ostygną. Na czas czyszczenia wyłączyć oświetlenie.
- Podczas eksploatacji żarówki bardzo się nagrzewają. Niebezpieczeństwo poparzenia istnieje nawet przez pewien czas po wyłączeniu urządzenia. Przed wymianą żarówek poczekać, aż ostygną.

Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Dostępne elementy nagrzewają się podczas eksploatacji. Nie dotykać gorących elementów. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.
- Podczas otwierania drzwiczek urządzenia może wydostawać się gorąca para. Ostrożnie otwierać drzwiczki urządzenia. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się!
- Woda w gorącej komorze gotowania może prowadzić do powstania gorącej pary wodnej. Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory gotowania.

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia mogą pęknąć. Nie używać skrobaczki do szkła, żrących ani szorujących środków czyszczących.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie. Wyłącznie przeszkoleni technicy serwisu mogą przeprowadzać naprawy i wymieniać uszkodzone przewody przyłączeniowe. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
- Izolacja przewodu urządzenia elektrycznego może się stopić na gorących częściach urządzenia. W żadnym wypadku nie może dojść do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia.
- Wnikająca wilgoć może spowodować porażenie prądem. Nie używać myjek wysokociśnieniowych ani parowych.
- Podczas wymiany żarówki w komorze gotowania styki oprawki znajdują się pod napięciem. Przed przystąpieniem do wymiany żarówki wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- Uszkodzone urządzenie może prowadzić do porażenia prądem. Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać serwis.

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas samooczyszczania zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest gorąca. Nigdy nie dotykać drzwiczek urządzenia. Poczekać, aż urządzenie ostygnie. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się!

Przyczyny uszkodzeń

Uwaga!

- Wyposażenie, folia, papier do pieczenia lub naczynia na dnie komory piekarnika: nie stawiać wyposażenia na dnie piekarnika. Nie wykładać dna piekarnika folią, obojętnie jakiego rodzaju, ani papierem do pieczenia. Nie stawiać na dnie piekarnika żadnych naczyń, jeśli ustawiona temperatura jest wyższa niż 50 °C. Dochodzi do przegrzania. Czas pieczenia i smażenia ulega zmianie, a emalia zostaje uszkodzona.
- Woda w gorącej komorze piekarnika: nigdy nie wlewać wody do gorącej komory piekarnika. Powstaje para wodna. Nagła zmiana temperatury może prowadzić do uszkodzenia emalii.
- Wilgotne produkty spożywcze: wilgotnych produktów nie przechowywać przez dłuższy okres czasu w zamkniętej komorze piekarnika. Emalia ulega uszkodzeniu.
- Sok z owoców: na ciasta pieczone na blasze nie układać zbyt dużo soczystych owoców. Skapujący z blachy sok z owoców pozostawia trwałe plamy. W miarę możliwości używać głębokiej blachy do pieczenia.
- Studzenie z otwartymi drzwiczkami urządzenia: podczas studzenia komora piekarnika powinna być zawsze zamknięta. Nawet jeśli drzwiczki urządzenia są tylko uchylone, fronty sąsiadujących mebli mogą z czasem ulec uszkodzeniu.
- Mocno zabrudzona uszczelka drzwiczek: jeśli uszczelka drzwiczek jest mocno zabrudzona, podczas eksploatacji drzwiczki nie zamykają się szczelnie. Fronty sąsiadujących mebli mogą ulec uszkodzeniu. Zawsze dbać o czystość uszczelki.
- Drzwiczki urządzenia jako miejsce do siedzenia lub odkładania przedmiotów: nie stawać, nie siadać ani nie opierać się na otwartych drzwiczkach urządzenia. Nie stawiać naczyń i wyposażenia na drzwiczki urządzenia.
- Wsuwanie wyposażenia: W zależności od typu urządzenia wyposażenie może zarysować szybę drzwiczek podczas ich zamykania. Wyposażenie należy zawsze wsuwać do oporu do komory piekarnika.
- Transport urządzenia: nie podnosić ani nie przenosić urządzenia trzymając za uchwyt drzwiczek. Ciężar urządzenia przekracza wytrzymałość uchwytu, który może się urwać.

Ochrona środowiska

Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.


Porady w celu oszczędności energii

- Podczas gotowania, pieczenia lub smażenia otwierać drzwi urządzenia w miarę możliwości jak najrzadziej.
- Do pieczenia stosować ciemne formy pokryte czarnym lakierem lub emaliowane formy do pieczenia. Wyjątkowo dobrze przyjmują ciepło.
- Kilka ciast najlepiej piec kolejno. Piekarnik jest jeszcze ciepły. Dzięki temu skraca się czas pieczenia drugiego ciasta. Można także wsunąć obok siebie dwie podłużne formy do pieczenia.
- W trybie pieczenia gorącym powietrzem można jednocześnie wykorzystywać kilka poziomów.
- W przypadku dłuższych czasów gotowania / pieczenia można wyłączyć piekarnik 10 minut przed końcem czasu gotowania / pieczenia i wykorzystać pozostałe ciepło do dogotowania potrawy.

Zapoznanie się z urządzeniem

Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje dotyczące urządzenia. Opisany jest w nim pulpit obsługi oraz poszczególne elementy obsługi. Podajemy również informacje dotyczące komory piekarnika i wyposażenia.

Piekarnik

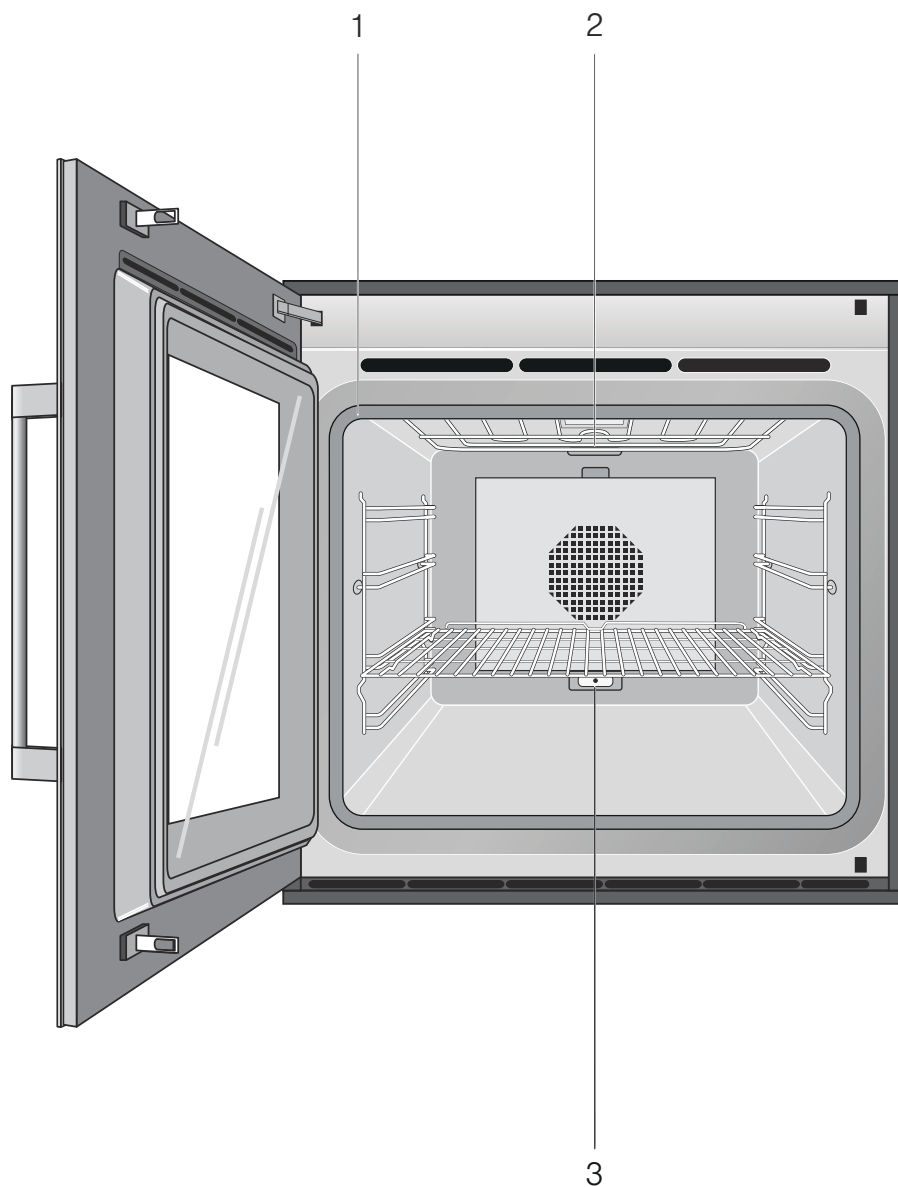


1	Uszczelka drzwi
2	Grzałka grilla
3	Gniazdo dodatkowego elementu grzewczego (wyposażenie dodatkowe kamienia do pieczenia)

Wyświetlacz i elementy obsługi

Niniejsza instrukcja dotyczy różnych modeli. W zależności od typu urządzenia możliwe są nieznaczne różnice.

Obsługa jest identyczna w przypadku wszystkich wersji urządzenia.

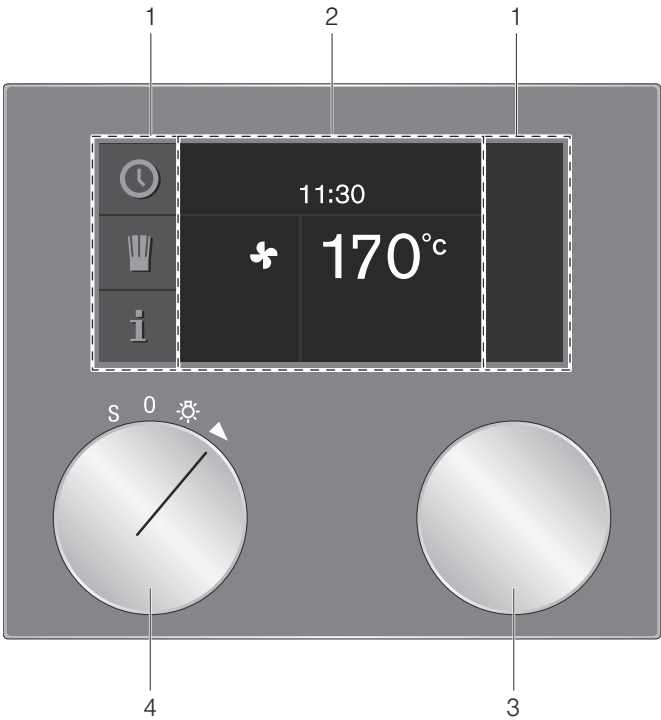

1	Pulpit obsługi	Te powierzchnie są wrażliwe na dotyk. Dotknąć symbolu, aby wybrać odpowiednią funkcję.
2	Wyświetlacz	Na wyświetlaczu pokazywane są np. aktualne ustawienia i możliwości wyboru.
3	Pokrętło	Za pomocą pokrętła można wybierać temperaturę i wykonywać dalsze ustawienia.
4	Przełącznik funkcji	Przełącznik funkcji umożliwia dokonanie wyboru rodzaju grzania, trybu czyszczenia lub ustawień podstawowych.

Symbole

Symbol	Funkcja
▶	Start
■	Stop
	Przerwa/koniec
X	Przerwanie
C	Kasowanie
✓	Potwierdzenie/ zapisywanie ustawień
>	Strzałka wyboru
i	Wywoływanie dodatkowych informacji
>>	Szybkie nagrzewanie ze wskaźnikiem stanu
W	Wywoływanie indywidualnych przepisów
rec	Zapisywanie menu
↖	Edycja ustawień
>A ^ā	Podawanie nazwy
✕	Kasowanie liter
🔒	Zabezpieczenie przed dziećmi
🕒	Wywoływanie menu timera
🕒	Wywołanie timera długoterminowego
✂	Tryb demo

Kolory i prezentacja

Kolory


Różne kolory pomagają użytkownikowi w wykonywaniu poszczególnych ustawień.

pomarańczowy	pierwsze ustawienia funkcje podstawowe
niebieski	ustawienia podstawowe czyszczenie
biały	ustawiane wartości

Prezentacja

W zależności od sytuacji zmienia się prezentacja symboli, wartości oraz wygląd całego wyświetlacza.

Zoom	Ustawienie, które jest aktualnie zmieniane, prezentowane jest w powiększeniu. Upływający aktualnie czas trwania prezentowany jest w powiększeniu tuż przed jego upływem (np. w przypadku timera ostatnie 60 s).
Zredukowane informacje na wyświetlaczu	Po krótkim czasie informacje na wyświetlaczu zostaną zredukowane i wyświetlane będą tylko najważniejsze z nich. Ta funkcja posiada ustawienie wstępne, które można zmienić w ustawieniach podstawowych.

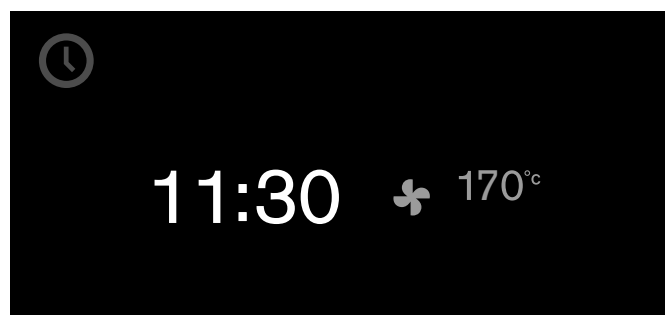

Dodatkowe informacje i i i[®]

Dotknięcie symbolu **i** umożliwia wywołanie dodatkowych informacji, na przykład informacji dotyczących ustawionego rodzaju grzania lub aktualnej temperatury komory piekarnika.

Wskazówka: Niewielkie wahania temperatury są normalnym zjawiskiem w przypadku pracy w trybie ciągłym.

Pojawienie się na wyświetlaczu ważnych informacji lub poleceń jest sygnalizowane symbolem **i[®]**. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i trybu pracy mogą być również wyświetlane automatycznie. Komunikaty te są po kilku sekundach automatycznie wygaszane lub wymagają potwierdzenia za pomocą ✓.

Dmuchawa


Urządzenie wyposażone jest w dmuchawę. Dmuchawa włącza się w trakcie pracy. Gorące powietrze usuwane jest w zależności od wersji urządzenia albo nad albo pod drzwiami.

Po wyjęciu produktu z piekarnika drzwi pozostawić zamknięte do momentu ostudzenia. Drzwi urządzenia nie mogą pozostawać półotwarte, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia sąsiadujących mebli. Dmuchawa pracuje jeszcze przez jakiś czas i następnie wyłącza się automatycznie.

Uwaga!

Nie zakrywać szczeliny wentylacyjnej. W przeciwnym razie dojdzie do przegrzania urządzenia.

Pozycje przełącznika wyboru funkcji

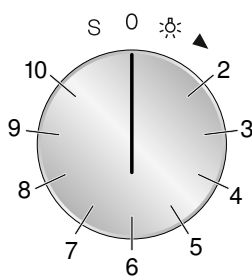

Położenie	Funkcja/Rodzaj grzania	Temperatura	Zastosowanie
0	Pozycja zero		
☼	Światło		
2	☼ Gorące powietrze	50-300°C Proponowana temperatura 170°C	Gorące powietrze: do ciast, ciasteczek i zapiekanek na kilku poziomach. Wentylator na tylnej ścianie równomiernie rozprowadza ciepło w całej komorze piekarnika.
3	☼ ^e Gorące powietrze Eco*	50-300°C Proponowana temperatura 170°C	Energoszczędny tryb gorącego powietrza do ciast, mięs, zapiekanek i sufletów. Ciepło resztkowe jest optymalnie wykorzystane. Funkcje komfortowe pozostają wyłączone (np. oświetlenie piekarnika). Wskazanie temperatury w komorze piekarnika jest wyświetlane tylko podczas nagrzewania. Nie nagrzewać piekarnika. Potrawy należy wstawiać do zimnej, pustej komory piekarnika, ustawiając podany czas gotowania/pieczenia. Podczas pieczenia drzwi urządzenia powinny być zamknięte. Pozwala to uniknąć strat energii cieplnej.
4	--- Grzanie górne + grzanie dolne	50-300°C Proponowana temperatura 170°C	Do ciast pieczonych w formach lub na blasze, zapiekanek, pieczenia.
5	--- Grzanie górne	50-300°C Proponowana temperatura 170°C	Precyzyjne grzanie z góry, np. do zapiekania ciast z owocami i beżą.
6	--- Grzanie dolne	50-300°C Proponowana temperatura 170°C	Do dopiekania, np. do wilgotnych ciast z owocami, do wekowania, do dań przyrządzanych w kąpieli wodnej.
7	☼ Gorące powietrze + grzanie dolne	50-300°C Proponowana temperatura 170°C	Grzanie od dołu do ciast wilgotnych, np. ciast z owocami.
8	☼ Grill + termoobieg	50-300°C Proponowana temperatura 220°C	Równomierne podgrzewanie mięsa, drobiu i całej ryby.
9	☼ Grill powierzchniowy	50-300°C Proponowana temperatura 220°C	Grillowanie płaskich kawałków mięsa, kiełbasek lub filetów rybnych. Zapiekanie.
10	☼ Funkcja kamienia do pieczenia	50-300°C Proponowana temperatura 250°C	Tylko z kamieniem do pieczenia, dostępnym jako wyposażenie dodatkowe. Podgrzewany od dołu kamień do pieczenia umożliwia przygotowanie chrupiącej pizzy, chleba lub bułek, tak jak z pieca kamiennego.


* Rodzaj grzania, za pomocą którego określona została klasa efektywności energetycznej zgodnie z normą EN60350-1.

Położenie	Funkcja/Rodzaj grzania	Temperatura	Zastosowanie
S	 Ustawienia podstawowe		W ustawieniach podstawowych można dostosować urządzenie do indywidualnych potrzeb.
	 + Czyszczenie katalityczne	300°C	Funkcja pomocy w czyszczeniu
* Rodzaj grzania, za pomocą którego określona została klasa efektywności energetycznej zgodnie z normą EN60350-1.			

Wypożyczenie

Stosować wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem lub dostępne w serwisie. Jest ono dostosowane do danego urządzenia. Zwracać uwagę, aby zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie do komory piekarnika.


Urządzenie posiada następujące wyposażenie:



Blacha do pieczenia, emaliowana



Kratka (ruszt)



Emaliowana brytfanna do grillowania

Akcesoria dodatkowe

Następujące elementy wyposażenia dodatkowego można zamówić w specjalistycznych punktach sprzedaży:

- BA 036 102 Ruszt, chromowany, bez otworu, na nóżkach
- BA 046 115 Brytfanna szklana, głębokość 24 mm
- BA 056 115 Element grzewczy umożliwiający korzystanie z kamienia do pieczenia (230 V)
- BA 056 130 Kamień do pieczenia
wraz z nośnikiem kamienia oraz łopatką do pizzy (grzałkę zamawiać oddzielnie)
- BA 216 102 Poczwórny, teleskopowy stelaż wyciągany
- BA 226 102 Brytfanna do grillowania, emaliowana, głębokość 37 mm
- BA 226 112 Blacha do pieczenia, emaliowana, głębokość 24 mm
- BS 020 002 Łopatką do pizzy, zestaw 2-częściowy
- 00664048 Górna ścianka piekarnika pokryta specjalną powłoką katalityczną, element wyposażenia dodatkowego
- 00664248 Tylna ścianka piekarnika pokryta specjalną powłoką katalityczną, element wyposażenia dodatkowego

Używać wyłącznie w podany sposób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie akcesoriów.

Na czas użytkowania urządzenia wyjąć z komory piekarnika zbędne wyposażenie. Gniazdo dodatkowej grzałki z tyłu komory piekarnika: W normalnym trybie użytkowania bez dodatkowej grzałki nie zdejmować pokrywy z gniazda z tyłu komory piekarnika.

Przed pierwszym użyciem

Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące czynności, które należy wykonać przed pierwszym użyciem urządzenia do przyrządzania potraw. Najpierw należy przeczytać rozdział 'Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa'.

Urządzenie musi być całkowicie zmontowane i podłączone.

Po podłączeniu do sieci na wyświetlaczu pojawia menu "Pierwsze ustawienia". Teraz można ustawić urządzenie:

- Język
- Format godziny
- Godzina
- Format daty
- Data
- Format temperatury


Wskazówki

- Menu "Pierwsze ustawienia" pojawia się pojawia się tylko przy pierwszym włączeniu urządzenia po podłączeniu do sieci lub po odłączeniu zasilania na kilka dni.
Po podłączeniu do sieci najpierw wyświetlane jest przez ok. 30 sekund logo GAGGENAU, następnie automatycznie pojawia się menu "Pierwsze ustawienia".
- Ustawienia można w każdej chwili zmienić (patrz rozdział 'Ustawienia podstawowe').

Ustawianie języka

Na wyświetlaczu pojawia się fabrycznie ustawiony język.

- 1 Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać żądany język wyświetlacza.
- 2 Potwierdzić za pomocą ✓.

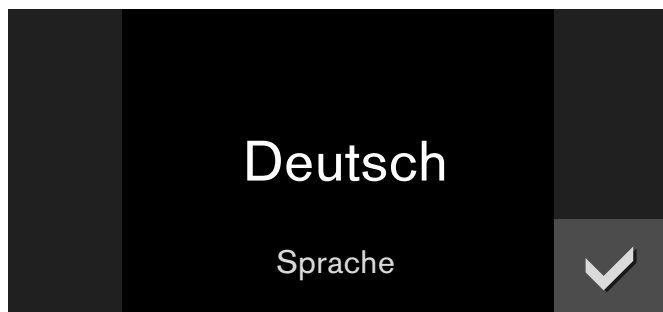


Wskazówka: W przypadku zmiany ustawień językowych następuje ponowne uruchomienie systemu, proces ten trwa kilka sekund.

Ustawianie formatu godziny

Na wyświetlaczu pojawiają się dwa możliwe formaty 24 godziny i AM/PM. Fabrycznie ustawiony jest format 24 godziny.

- 1 Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać żądany format.
- 2 Potwierdzić za pomocą ✓.

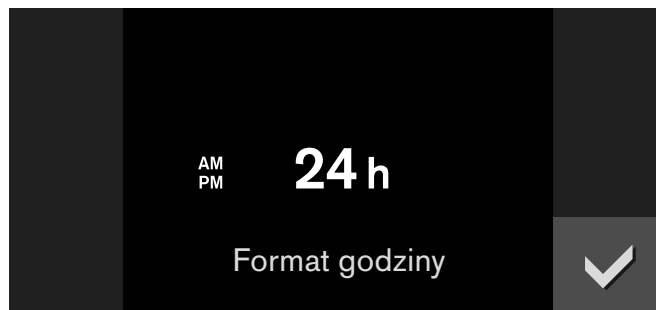

Ustawianie godziny

Na wyświetlaczu pojawia się godzina.


- 1 Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić żadaną godzinę.
- 2 Potwierdzić za pomocą ✓.



Ustawianie formatu daty

Na wyświetlaczu pojawiają się trzy możliwe formaty D.M.R, D/M/R oraz M/D/R. Fabrycznie ustawiony jest format D.M.R.


- 1 Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać żądany format.
- 2 Potwierdzić za pomocą ✓.

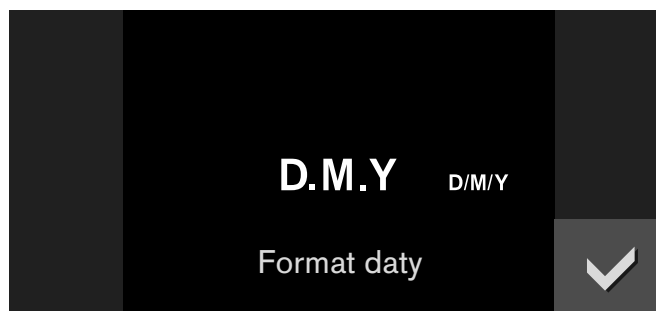

Ustawianie daty

Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona fabrycznie data. Ustawienie dnia tygodnia jest już aktywne.


- 1 Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić żądany dzień tygodnia.
- 2 Za pomocą symbolu ➤ przejść do ustawiania miesiąca.
- 3 Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić miesiąc.
- 4 Za pomocą symbolu ➤ przejść do ustawiania roku.
- 5 Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić rok.
- 6 Potwierdzić za pomocą ✓.

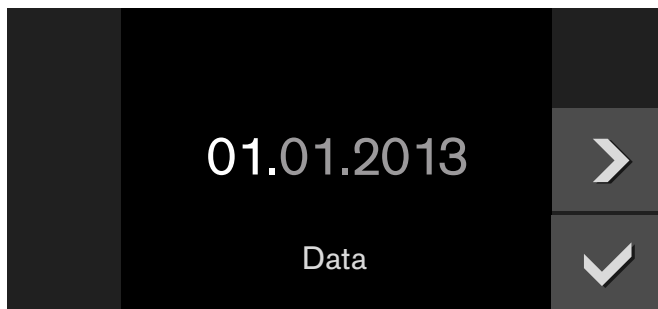

Ustawianie formatu temperatury

Na wyświetlaczu pojawiają się dwa możliwe formaty °C i °F. Fabrycznie ustawiony jest format °C.


- 1 Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać żądany format.
- 2 Potwierdzić za pomocą ✓.

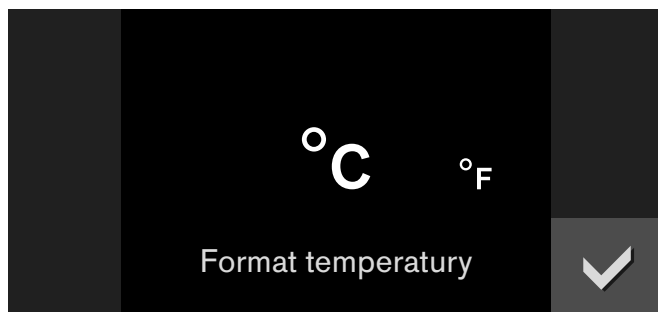

Pierwsze uruchomienie zakończone

Na wyświetlaczu pojawia się "Pierwsze uruchomienie zakończone".

Potwierdzić za pomocą ✓.

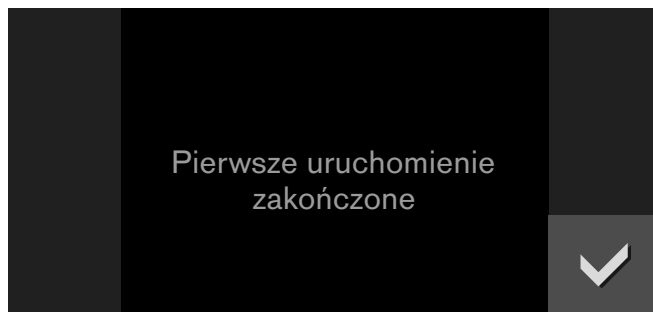

Urządzenie przechodzi w tryb stand-by i wyświetlane jest wskazanie trybu stand-by. Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.

Nagrzewanie piekarnika

Upewnić się, że w komorze piekarnika nie ma resztek opakowania.

W celu zlikwidowania zapachu nowego urządzenia należy nagrzać pusty, zamknięty piekarnik. Idealnym rozwiązaniem jest nagrzewanie przez godzinę w funkcji gorącego powietrza  o temperaturze 200°C. Informacje dotyczące ustawiania tej funkcji grzania znajdują się w rozdziale Obsługa urządzenia.

Czyszczenie wyposażenia


Przed pierwszym użyciem należy dokładnie oczyścić wyposażenie gorącą wodą z płynem do mycia naczyń i miękką ściereczką.

Aktywacja urządzenia

Stand-by

Urządzenie znajduje się w trybie stand-by, gdy żadna funkcja nie jest ustawiona lub uaktywnione jest zabezpieczenie przed dziećmi.

Jasność pola obsługi w trybie stand-by jest zredukowana.

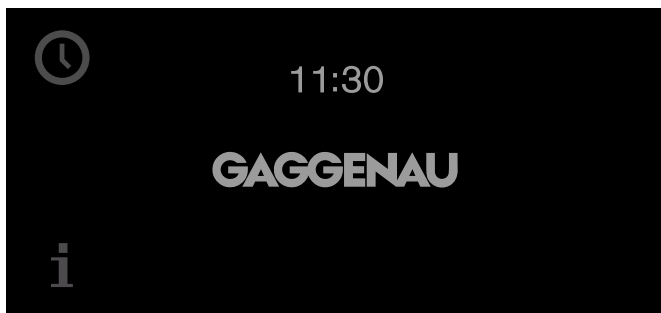

Wskazówki

- Dla trybu stand-by istnieją różne wskazania. Ustawienie domyślne to logo GAGGENAU i czas zegarowy. Celem zmiany wskazania należy zapoznać się z uwagami w rozdziale Ustawienia podstawowe.
- Jasność wyświetlacza jest zależna od pionowego kąta patrzenia. Wskazania można dostosować przez ustawienie "Jasności" w ustawieniach podstawowych.

Aktywacja urządzenia

W celu przełączenia z trybu stand-by, można

- obrócić przełącznik funkcji,
- dotknąć pulpit obsługi,
- lub otworzyć/zamknąć drzwi.

Teraz można ustawić żadaną funkcję. Sposób ustawiania poszczególnych funkcji opisany jest w odpowiednich rozdziałach.


Wskazówki

- Jeśli w ustawieniach podstawowych wybrano "Tryb stand-by = Wył.", w celu przełączenia urządzenia z trybu stand-by należy obrócić przełącznik funkcji.
- Wskazanie trybu stand-by pojawia się ponownie, jeśli przez dłuższy czas po aktywowaniu urządzenia nie zostaną przeprowadzone żadne ustawienia.
- Jeśli drzwi urządzenia są otwarte, po krótkim czasie gaśnie oświetlenie komory piekarnika.

Obsługa urządzenia

Komora piekarnika

Komora piekarnika ma cztery poziomy. Poziomy liczone są od dołu do góry.

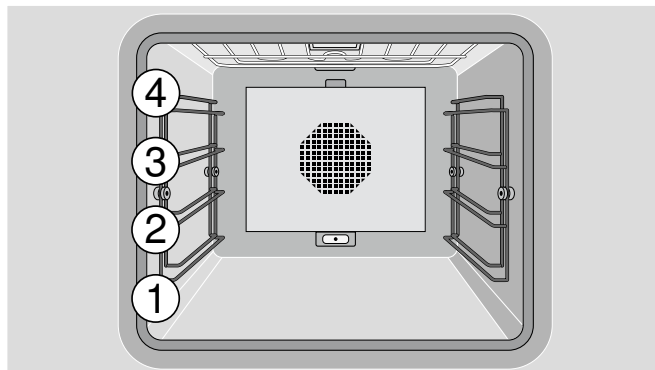

Uwaga!

- Nie ustawiać niczego bezpośrednio na dnie komory piekarnika. Nie wyściętać dna folią aluminiową. Kumulujące się ciepło może uszkodzić urządzenie.
- Pomiędzy listwy do wsuwania nie wsuwać żadnych akcesoriów, w przeciwnym razie może dojść do przechylenia.


Zawsze otwierać drzwi urządzenia do oporu. W takim położeniu otwarte drzwi urządzenia nie zamkną się samoczynnie.

Wsuwanie wyposażenia

Wypożenie posiada mechanizm zatraskowy. Mechanizm zatraskowy zapobiega przechylaniu się wyposażenia podczas wysuwania. Wypożenie musi być prawidłowo wsunięte do komory piekarnika, aby zadziałała ochrona przed przechyleniem.

Podczas wsuwania rusztu z prętów (kratki) zwracać uwagę,

- aby występ (a) był skierowany ku górze,
- aby pałąk zabezpieczający kratkę znajdował się z tyłu i u góry.

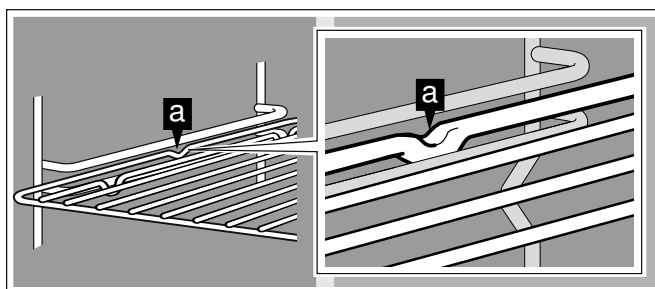

Włączanie

- 1 Za pomocą przełącznika wyboru funkcji ustawić wymaganą funkcję grzania. Na wyświetlaczu wskazywana jest wybrana funkcja grzania i proponowana temperatura.
- 2 Gdy należy zmienić temperaturę:
Za pomocą pokrętła ustawić wymaganą temperaturę.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol rozgrzewania . Wskaźnik belkowy wskazuje status rozgrzewania. Po osiągnięciu ustawionej temperatury rozlega się sygnał, a symbol rozgrzewania  gaśnie.

Wskazówka: Przy temperaturze poniżej 70°C oświetlenie w komorze piekarnika pozostaje wyłączone.

Wyłączanie:

Ustawić przełącznik wyboru funkcji na 0.

Szybkie nagrzewanie

Za pomocą funkcji "Szybkie nagrzewanie" urządzenie wyjątkowo szybko osiąga żadaną temperaturę w przypadku zastosowania następujących rodzajów grzania: grzanie górne, grzanie dolne oraz grzanie górne + grzanie dolne.

Aby potrawa równomiernie się upiekła, należy wstawić ją do komory piekarnika dopiero, gdy "Szybkie nagrzewanie" zakończy się i zgaśnie symbol nagrzewania .

Wskazówka: Funkcja "Szybkie nagrzewanie" jest zaprogramowana w ustawieniach fabrycznych. W ustawieniach podstawowych można wybrać szybkie nagrzewanie  lub nagrzewanie .

Wyłączanie bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenie wyposażone jest w wyłącznik bezpieczeństwa. Każdy proces nagrzewania wyłącza się po 12 godzinach, jeśli w tym czasie nie zostanie aktywowana żadna funkcja urządzenia. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat.

Wyjątek:

Programowanie za pomocą timera długoterminowego.

Obrócić przełącznik funkcji na 0, następnie można znowu normalnie używać urządzenia.

Funkcje timera

W menu timera ustawia się:

 Minutnik

 Stoper


 Czas gotowania/pieczenia (nie w trybie uśpienia)

 Zakończenie czasu gotowania/pieczenia (nie w trybie uśpienia)

Wywoływanie menu timera

Menu timera można wywołać z każdego trybu pracy. Jedynie z ustawień podstawowych, gdy przełącznik wyboru funkcji ustawiony jest na S, menu timera jest niedostępne.

Dotknąć symbolu .

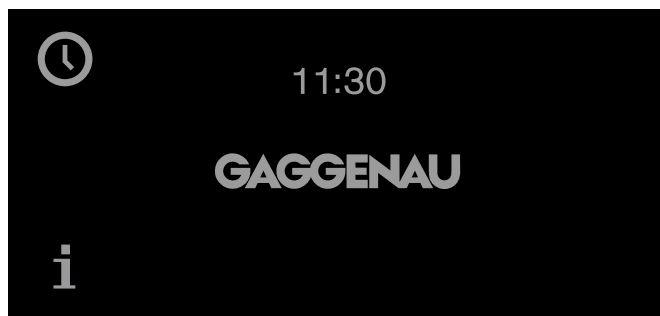


Pojawia się menu timera.

Minutnik

Minutnik pracuje niezależnie od innych ustawień urządzenia. Można zaprogramować maksymalnie 90 minut.


Ustawianie minutnik

- 1 Wywołać menu Timer.
Pojawia się funkcja "Minutnik" .
- 2 Za pomocą przełącznika obrotowego nastawić żądany czas trwania.

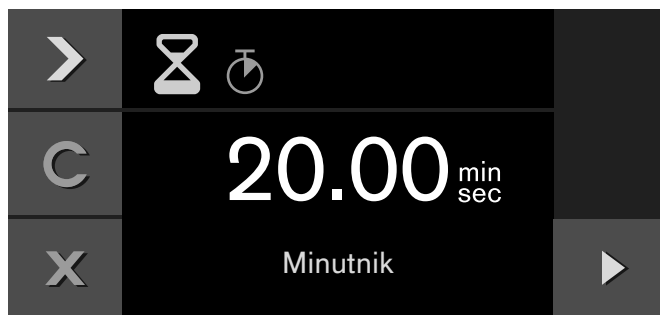

- 3 Włączyć za pomocą .

Menu Timer zostaje zamknięte i rozpoczyna się odliczanie nastawionego czasu. Na wyświetlaczu widoczny jest symbol ⌚ oraz odliczany czas.

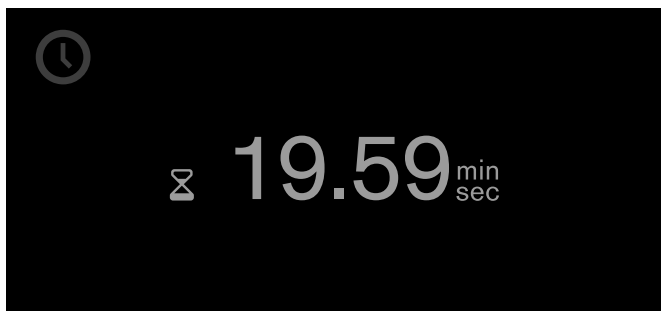

Po upływie nastawionego czasu rozlega się sygnał. Sygnał milknie po dotknięciu symbolu ✓.

Z menu timera można wyjść w dowolnym momencie, dotykając symbolu ✕. Wprowadzone ustawienia nie zostaną wtedy zapisane.

Wstrzymanie pracy minutnika:

Wywołać menu Timer. Za pomocą ➤ wybrać funkcję "Minutnik" ⌚ i dotknąć symbol ||. W celu wznowienia działania minutnika dotknąć symbol ▶.

Wyłączanie minutnika przed upływem nastawionego czasu:

Wywołać menu Timer. Za pomocą ➤ wybrać funkcję "Minutnik" ⌚ i dotknąć symbol C.

Stoper


Stoper pracuje niezależnie od innych ustawień urządzenia.

Stoper odlicza czas od 0 sekund do 90 minut.

Posiada on funkcję pauzy. Dzięki temu można zawsze zatrzymać czas.


Włączanie stopera

- 1 Wywołać menu timera.
- 2 Za pomocą ➤ wybrać funkcję "Stoper" ⌚.

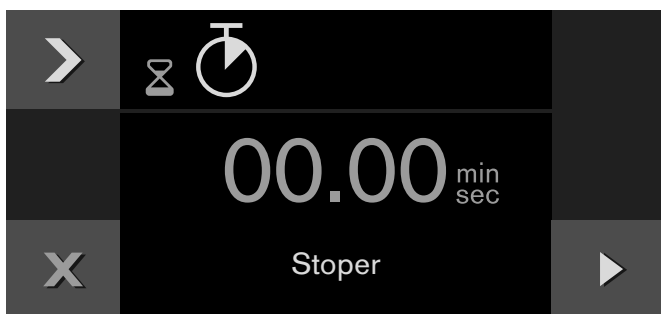


- 3 Włączyć za pomocą ▶.

Menu timera zostaje zamknięte, a nastawiony czas upływa. Na wyświetlaczu widoczny jest symbol ⌚ i upływ nastawionego czasu.

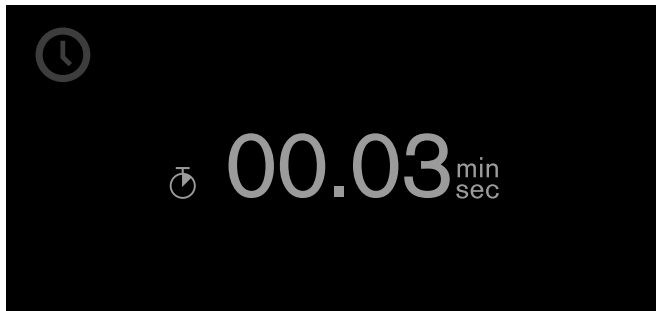

Wstrzymanie pracy i ponowne włączanie stopera

- 1 Wywołać menu timera.
- 2 Za pomocą ➤ wybrać funkcję "Stoper" ⌚.
- 3 Dotknąć symbolu ||.

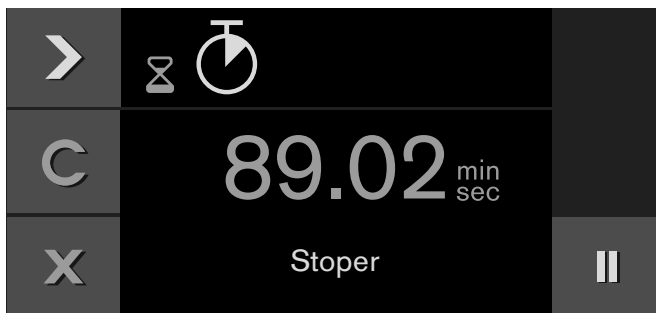

Odliczany czas zostaje zatrzymany. Symbol zmienia się z powrotem na start ▶.

- 4 Włączyć za pomocą ▶.

Odliczanie czasu jest kontynuowane. Po 90 minutach, wskazanie miga i rozbrzmiewa sygnał. Milknie po dotknięciu symbolu ✓. Na wyświetlaczu gaśnie symbol ⌚. Proces jest zakończony.

Wyłączanie stopera:

Wywołać menu timera. Za pomocą ➤ wybrać funkcję "Stoper" ⌚ i dotknąć symbolu C.

Czas trwania procesu gotowania/ pieczenia

Jeśli czas przyrządzania jest ustawiony dla danej potrawy, urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie zadanego czasu.

Czas gotowania / pieczenia można ustawić w zakresie od 1 minuty do 23 godzin i 59 minut.

Nastawianie czasu gotowania / pieczenia


Funkcja grzania i temperatura zostały ustawione, a potrawa znajduje się w komorze piekarnika.

- 1 Dotknąć symbolu ⌚.
- 2 Za pomocą ➤ wybrać funkcję "Czas gotowania / pieczenia" ⌚.
- 3 Za pomocą pokrętła ustawić wymagany czas gotowania / pieczenia.




- 4 Uruchomić za pomocą ▶.

Urządzenie włącza się. Menu timera zamyka się. Na wyświetlaczu pojawia się temperatura, tryb pracy, pozostały czas gotowania / pieczenia i zakończenie czasu gotowania / pieczenia.

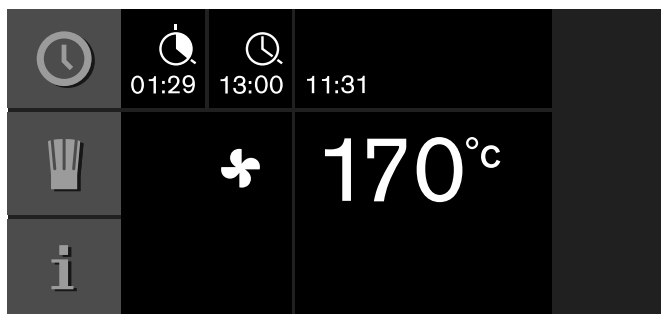

Na minutę przed upływem czasu gotowania / pieczenia na wyświetlaczu pojawia się w powiększeniu upływający czas gotowania / pieczenia.

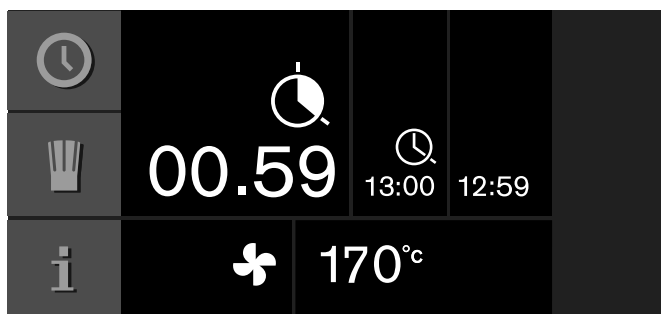

Po upływie czasu gotowania / pieczenia urządzenie wyłącza się. Symbol ⌚ pulsuje i rozlega się sygnał. Cichnie po naciśnięciu symbolu ✓, otwarciu drzwi urządzenia lub ustawieniu przełącznika wyboru funkcji w pozycji 0.

Zmiana czasu gotowania / pieczenia:

Wywołać menu timera. Za pomocą ➤ wybrać funkcję "Czas gotowania / pieczenia" ⌚. Za pomocą pokrętła ustawić czas gotowania / pieczenia. Uruchomić za pomocą ▶.

Kasowanie czasu gotowania / pieczenia:

Wywołać menu timera. Za pomocą ➤ wybrać funkcję "Czas gotowania / pieczenia" ⌚. Za pomocą C skasować czas gotowania / pieczenia. Powrócić do normalnej pracy za pomocą X.

Przerwanie całego przebiegu:

Ustawić przełącznik wyboru funkcji na 0.

Wskazówka: W trakcie czasu gotowania / pieczenia można zmieniać funkcję grzania i temperaturę.

Koniec czasu gotowania

Zakończenie czasu gotowania / pieczenia można przesunąć na później.

Przykład: Jest godzina 14:00. Potrawa potrzebuje 40 minut gotowania / pieczenia. Ma ona być gotowa o 15:30.


Podać czas gotowania i przesunąć zakończenie czasu gotowania / pieczenia na 15:30. Elektronika oblicza czas startu. Urządzenie włącza się automatycznie o 14:50 i wyłącza się o 15:30.

Należy zwrócić uwagę, aby produkty szybko psujące się nie leżały zbyt długo w piekarniku.

Przesuwanie zakończenia czasu gotowania / pieczenia

Funkcja grzania, temperatura i czas gotowania / pieczenia są ustawione.

- 1 Dotknąć symbolu ⌚.
- 2 Za pomocą ➤ wybrać funkcję "Zakończenie czasu gotowania/ pieczenia" ⌚.

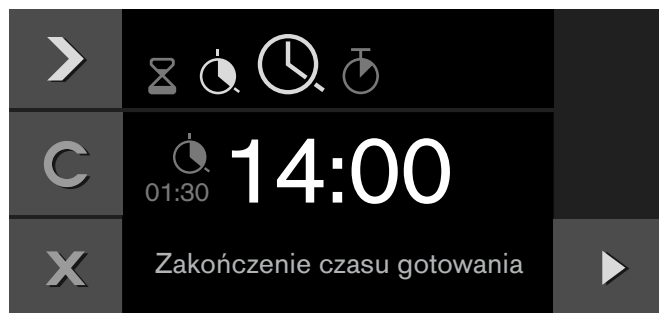

- 3 Za pomocą pokrętła ustawić wymagane zakończenie czasu gotowania / pieczenia.

4 Uruchomić za pomocą ►.



Urządzenie jest w pozycji oczekiwania. Na wskaźniku pojawia się tryb pracy, temperatura, czas gotowania / pieczenia i zakończenie czasu gotowania / pieczenia. Urządzenie uruchamia się w obliczonym czasie i wyłącza się automatycznie, gdy upłynie czas gotowania / pieczenia.

Wskazówka: Jeżeli miga symbol : nie został ustawiony czas gotowania / pieczenia. Zawsze najpierw należy ustawić czas gotowania / pieczenia.

Po upływie czasu gotowania / pieczenia urządzenie wyłącza się. Symbol  pulsuje i rozlega się sygnał. Cichnie po naciśnięciu symbolu , otwarciu drzwi urządzenia lub ustawieniu przełącznika wyboru funkcji w pozycji 0.

Zmiana zakończenia czasu gotowania / pieczenia:
Wywołać menu timera. Za pomocą ► wybrać funkcję "Zakończenie czasu gotowania/ pieczenia" . Za pomocą pokrętła ustawić wymagane zakończenie czasu gotowania / pieczenia. Uruchomić za pomocą ►.

Przerwanie całego przebiegu:
Ustawić przełącznik wyboru funkcji na 0.

Timer długoczasowy

Za pomocą tej funkcji urządzenie w trybie gorącego powietrza utrzymuje temperaturę pomiędzy 50 i 230°C.

Potrawy można utrzymywać w cieple do 74 godzin bez potrzeby włączania czy wyłączenia.

Należy zwrócić uwagę, aby produkty szybko psujące się nie leżały zbyt długo w piekarniku.

Wskazówka: W tym celu należy w ustawieniach podstawowych ustawić timer długoterminowy w pozycji "dostępny" (patrz rozdział Ustawienia podstawowe).

Ustawianie timera długoterminowego

- 1 Ustawić przełącznik wyboru funkcji na .
- 2 Dotknąć symbolu .
Na wyświetlaczu pojawia się proponowana wartość 24h przy 85°C. Uruchomić za pomocą ►
-lub-
zmienić czas gotowania / pieczenia, zakończenie czasu gotowania / pieczenia, datę wyłączenia i temperaturę.



- 3 Zmiana czasu gotowania / pieczenia :
Dotknąć symbolu . Za pomocą pokrętła ustawić wymagany czas gotowania / pieczenia.
- 4 Zmiana zakończenia czasu gotowania / pieczenia :
Dotknąć symbolu ►. Za pomocą pokrętła ustawić wymagane zakończenie czasu gotowania / pieczenia.
- 5 Zmiana daty wyłączenia :
Dotknąć symbolu ►. Za pomocą pokrętła ustawić wymaganą datę wyłączenia. Potwierdzić za pomocą .
- 6 Zmiana temperatury:
Za pomocą pokrętła ustawić wymaganą temperaturę.
- 7 Uruchomić za pomocą ►.

Urządzenie włącza się. Na wyświetlaczu pojawia się  i temperatura.

Oświetlenie piekarnika oraz wyświetlacza jest wyłączone. Panel sterowania jest zablokowany, podczas dotykania przycisków nie słychać żadnych dźwięków.

Po upływie czasu urządzenie wyłącza ogrzewanie. Wyświetlacz jest pusty. Obrócić przełącznik wyboru funkcji w położenie **0**.

Wyłączanie:

W celu przerwania przebiegu obrócić przełącznik wyboru funkcji w położenie **0**.


Przepisy indywidualne

Możliwe jest zapisanie do 5 przepisów indywidualnych. Można zapisać jeden przepis. Przepisom można nadać nazwy, aby w razie potrzeby szybko i wygodnie z nich skorzystać.

Zapisywanie przepisu

Istnieje możliwość ustawienia kolejno do 5 faz i zapisania ich.

- 1 Przełącznik wyboru funkcji ustawić na wymaganą funkcję grzania.
Wyświetlany jest symbol .
- 2 Dotknąć symbolu .
- 3 Za pomocą pokrętła wybrać wolne miejsce w pamięci.
- 4 Dotknąć symbolu .

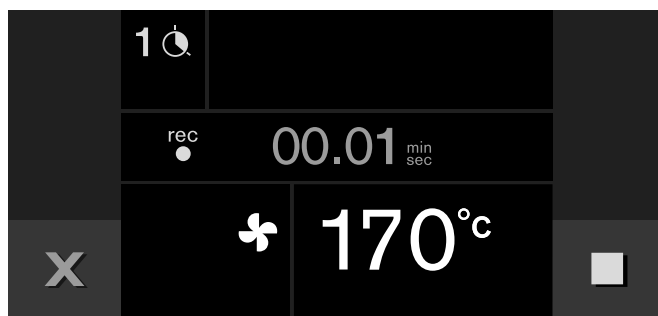

- 5 Za pomocą pokrętła ustawić wymaganą temperaturę.
- 6 Zapisywany jest czas gotowania / pieczenia.
- 7 Zapisywanie kolejnych faz:
Przełącznik wyboru funkcji ustawić na wymaganą funkcję grzania. Za pomocą pokrętła ustawić wymaganą temperaturę. Rozpoczyna się nowa faza.
- 8 Gdy potrawa uzyska pożądany stan przyrządzenia należy celem zakończenia przepisu dotknąć symbolu .
- 9 W polu "ABC" wprowadzić nazwę (patrz rozdział Wprowadzanie nazwy).


Wskazówki

- Zapisywanie fazy rozpoczyna się dopiero, gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę.
- Każda faza musi trwać przynajmniej 1 minutę.
- Podczas pierwszej minuty fazy można zmienić funkcję grzania lub temperaturę.

Programowanie przepisu

Możliwe jest zaprogramowanie i zapamiętanie maksymalnie do 5 faz przyrządzania potrawy.


- 1 Ustawić przełącznik funkcji na żądany rodzaj grzania. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić żądaną temperaturę. Na wyświetlaczu widoczny jest symbol .
- 2 Dotknąć symbol .
- 3 Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać wolną pamięć.
- 4 Dotknąć symbol .
- 5 Pod "ABC" wprowadzić nazwę (patrz rozdział Wprowadzanie nazwy).
- 6 Za pomocą symbolu  wybrać pierwszą fazę. Wyświetlony zostanie ustawiony na początku rodzaj grzania oraz temperatura. Rodzaj grzania i temperaturę można zmienić za pomocą przełączników obrotowych.

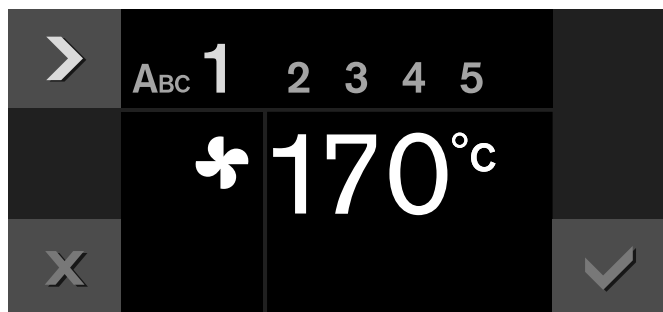

- 7 Za pomocą symbolu  wybrać ustawianie zegara.
- 8 Za pomocą przełącznika obrotowego nastawić żądany czas gotowania/pieczczenia.
- 9 Za pomocą symbolu  wybrać następną fazę.
- lub -
Przepis jest kompletny, zakończyć wprowadzanie.
- 10 Zapamiętać za pomocą .
- lub -
Za pomocą  przerwać czynność i wyjść z menu.

Podawanie nazwy

- 1 W polu "ABC" wprowadzić nazwę przepisu.

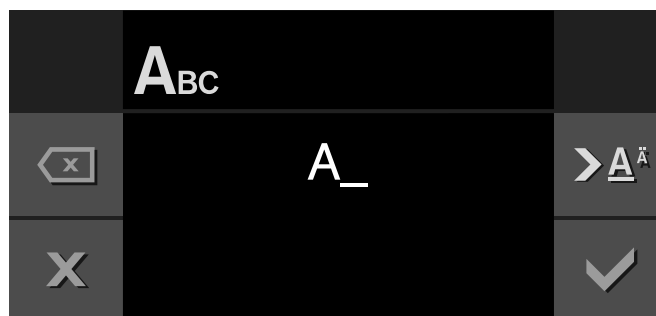


Pokrętko	Wybieranie liter
	Nowe słowo zaczyna się zawsze od dużej litery.
 A	krótkie naciśnięcie: kursor w prawo długie naciśnięcie: przełączanie na specyficzne znaki językowe dwukrotne naciśnięcie: rozdzielanie
 Ä	krótkie naciśnięcie: kursor w prawo długie naciśnięcie: przełączanie na normalne znaki dwukrotne naciśnięcie: rozdzielanie
	Kasowanie litery

- 2 Zapisać za pomocą .
- lub -
Przerwać za pomocą  i opuścić menu.

Wskazówka: W celu wprowadzenia nazwy można korzystać z liter alfabetu łacińskiego, określonych znaków specjalnych oraz liczb.

Włączanie przepisu

- 1 Przełącznik wyboru funkcji ustawić na dowolny tryb nagrzewania. Wyświetlany jest symbol .
- 2 Dotknąć symbolu . Za pomocą pokrętki wybrać wymagany przepis.
- 3 Uruchomić za pomocą . Proces rozpoczyna się. Czas trwania jest widoczny. Ustawienia faz pojawiają się w pasku wskazań.

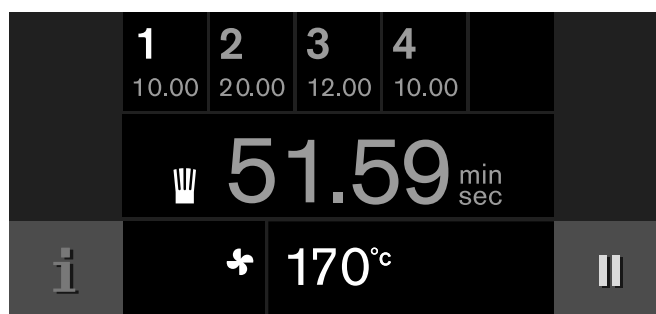

Wskazówki

- Czas trwania jest odliczany dopiero, gdy urządzenie osiągnie nastawioną temperaturę.
- Temperaturę można zmienić za pomocą przełącznika obrotowego w trakcie korzystania z przepisu. Nie ma to wpływu na zapisany przepis.

Zmiana przepisu

Ustawienia zapisanego lub zaprogramowanego przepisu można zmienić.

- 1 Ustawić przełącznik funkcji na dowolny rodzaj grzania.
Pojawia się symbol .
- 2 Dotknąć symbol .
- 3 Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać żądany przepis.
- 4 Dotknąć symbol .
- 5 Za pomocą symbolu  wybrać żądaną fazę.
Wyświetlony zostanie zaprogramowany rodzaj grzania, temperatura oraz czas gotowania/pieczenia. Ustawienia można zmienić za pomocą przełącznika obrotowego lub przełącznika funkcji.
- 6 Zapisać za pomocą .
- lub -
Za pomocą  przerwać czynność i wyjść z menu.

Kasowanie przepisu

- 1 Przełącznik wyboru funkcji ustawić na dowolny tryb nagrzewania.
Wyświetlany jest symbol .
- 2 Dotknąć symbolu .
- 3 Za pomocą pokrętki wybrać wymagany przepis.
- 4 Za pomocą  skasować przepis.
- 5 Potwierdzić za pomocą .

Zabezpieczenie przed dziećmi

Urządzenie posiada funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, która zapobiega przypadkowemu włączeniu piekarnika przez dzieci.

Wskazówki


- Zabezpieczenie przed dziećmi należy ustawić w ustawieniach podstawowych na "dostępne" (patrz rozdział 'Ustawienia podstawowe').
- Jeśli zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne i nastąpi przerwa w zasilaniu, wówczas po wznowieniu zasilania zabezpieczenie przed dziećmi może być nieaktywne.

Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi

Założenie:

Przełącznik funkcji ustawiony jest na 0.

Dotykać symbolu  przez minimum 6 sekund.

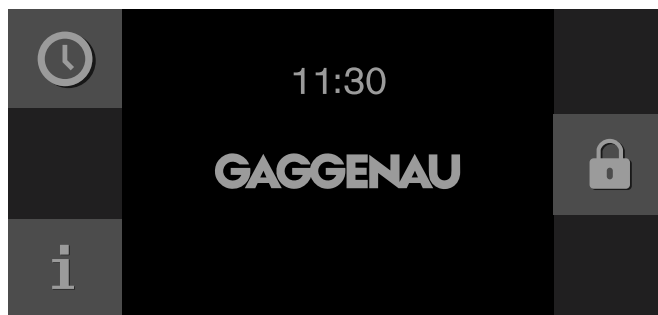


Zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne. Pojawia się wskazanie trybu stand-by. Na górze wyświetlacza pojawia się symbol .

Dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi

Założenie:

Przełącznik funkcji ustawiony jest na 0.

Dotykać symbolu  przez minimum 6 sekund.

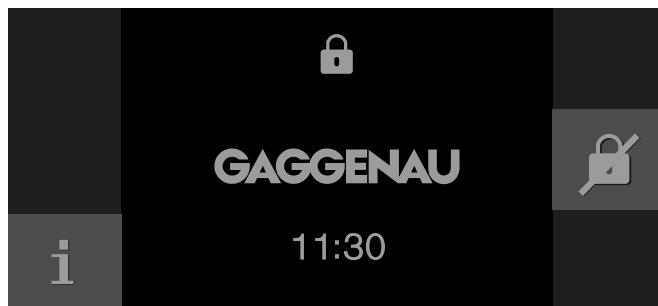

Zabezpieczenie przed dziećmi jest nieaktywne. Urządzenie można włączyć jak zwykle.

Ustawienia podstawowe

W ustawieniach podstawowych można indywidualnie dopasować urządzenie do własnych potrzeb.

- 1 Ustawić przełącznik wyboru funkcji na **S**.
- 2 Za pomocą pokrętki wybrać "Ustawienia podstawowe".
- 3 Dotknąć symbolu ✓.
- 4 Za pomocą pokrętki wybrać wymagane ustawienie podstawowe.

- 5 Dotknąć symbolu _.
 - 6 Za pomocą pokrętki wybrać wymagane ustawienie podstawowe.
 - 7 Zapisać za pomocą ✓ lub przerwać za pomocą X i opuścić aktualne ustawienie podstawowe.
 - 8 Ustawić przełącznik wyboru funkcji na **0**, aby opuścić menu ustawień podstawowych.
- Zmiany zostają zapisane.

	Ustawienie podstawowe	Możliwe ustawienia	Objaśnienie
	Jasność	Stopnie 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Ustawianie jasności wyświetlacza
	Wskazanie trybu stand-by	Włączony* / wyłączony - Godzina - Godzina + logo GAGGENAU* - Data - Data + logo GAGGENAU - Godzina + data - Godzina + data + logo GAGGENAU	Wygląd wyświetlacza podczas wskazywania trybu stand-by. Wyłączony: brak wskazania. To ustawienie zmniejsza zużycie energii przez urządzenie w trybie stand-by. Włączony: możliwe jest ustawianie wielu wskazań; "Włączony" potwierdzić za pomocą ✓ i przy użyciu przełącznika obrotowego wybrać żądane wskazanie. Wyświetlane są możliwości wyboru.
	Informacje na wyświetlaczu	Zredukowane* / Standard	W przypadku ustawienia 'Zredukowane' na wyświetlaczu wyświetlane są po krótkim czasie tylko najważniejsze informacje.
	Kolor pola dotykowego	Szary* / biały	Wybór koloru symboli na polu dotykowym
	Dźwięk pola dotykowego	Ton 1* / ton 2 / wyłączony	Wybór sygnału przy dotknięciu pola dotykowego
	Głośność pola dotykowego	Stopnie 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Ustawianie głośności dźwięku pola dotykowego
	Czas nagrzewania/ sygnał zakończenia nagrzewania	Nagrzewanie z sygnałem Szybkie nagrzewanie z sygnałem* Nagrzewanie bez sygnału Szybkie nagrzewanie bez sygnału	Sygnał rozlega się, gdy w wyniku nagrzewania piekarnika osiągnięta zostanie żądana temperatura. Szybkie nagrzewanie umożliwia bardzo szybkie uzyskanie żądanej temperatury.
	Głośność sygnału	Stopnie 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Ustawianie głośności sygnału
	Format godziny	AM/PM / 24 h*	Wyświetlanie czasu zegarowego w formacie 12- lub 24-godzinnym
	Godzina	Aktualna godzina	Ustawianie godziny
	Przestawianie godziny	Ręcznie* / automatycznie	Automatyczne przestawianie godziny z czasu letniego na zimowy i odwrotnie. Jeśli automatycznie: ustawienie miesiąca, tygodnia, dnia, kiedy ma nastąpić zmiana czasu. Ustawienia zarówno dla czasu letniego, jak i zimowego.

	Format daty	D.M.R* D/M/R M/D/R	Ustawianie formatu daty
	Data	Aktualna godzina	Ustawianie daty. Przejście między rokiem/miesiącem/dniem za pomocą symbolu ➤.
	Format temperatury	°C* / °F	Ustawianie jednostki temperatury
	Język	niemiecki* / francuski / włoski / hiszpański / portugalski / holenderski / duński / szwedzki / norweski / fiński / grecki / turecki / rosyjski / polski / czeski / słoweński / słowacki / arabski / hebrajski / japoński / koreański / tajski / chiński / angielski US / angielski	Wybór języka komunikatów na wyświetlaczu tekstu Wskazówka: W przypadku zmiany ustawień językowych następuje ponowne uruchomienie systemu, proces ten trwa kilka sekund. Menu ustawień podstawowych zostanie następnie zamknięte.
	Ustawienia fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia	Pytanie: "Wykasować wszystkie ustawienia indywidualne i przywrócić ustawienia fabryczne?" potwierdzić za pomocą ✓ lub anulować za pomocą X. Wskazówka: Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje również skasowanie wszystkich przepisów indywidualnych. Po przywróceniu ustawień fabrycznych przechodzi się do menu "Pierwsze ustawienia".
	Tryb demo	Włączony / wyłączony*	Tylko do celów prezentacji. W trybie demo urządzenie nie grzeje, wszystkie inne funkcje są dostępne. Do korzystania z normalnego trybu musi być aktywne ustawienie "Wyłączony". Ustawienie możliwe wyłącznie w ciągu 3 pierwszych minut od podłączenia urządzenia.
	Timer długoterminowy	Niedostępny* / Dostępny	Dostępny: możliwe jest ustawienie timera długoterminowego; patrz rozdział 'Timer długoterminowy'.
	Zabezpieczenie przed dziećmi	Niedostępny* / Dostępne	Dostępne: możliwe jest aktywowanie zabezpieczenia przed dziećmi (patrz rozdział 'Zabezpieczenie przed dziećmi').

* Ustawienie fabryczne

Czyszczenie i konserwacja

Właściwa konserwacja i czyszczenie zapewniają długą żywotność urządzenia. Poniżej zamieszczono wskazówki dotyczące prawidłowej konserwacji i czyszczenia urządzenia.

⚠ Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Wnikająca wilgoć może spowodować porażenie prądem. Nie używać myjek wysokociśnieniowych ani parowych.

⚠ Niebezpieczeństwo poparzenia!

Urządzenie bardzo się nagrzewa. Nigdy nie dotykać gorących powierzchni wewnątrz komory gotowania ani elementów grzejnych. Zawsze odczekać, aż urządzenie ostygnie. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się!

⚠ Niebezpieczeństwo oparzenia!

Podczas eksploatacji żarówki bardzo się nagrzewają. Niebezpieczeństwo poparzenia istnieje nawet przez pewien czas po wyłączeniu urządzenia. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia poczekać, aż żarówki ostygną. Na czas czyszczenia wyłączyć oświetlenie.

⚠ Niebezpieczeństwo obrażeń!

Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia mogą pęknąć. Nie używać skrobaczki do szkła, żrących ani szorujących środków czyszczących.

Środki czyszczące

Aby nie uszkodzić powierzchni wykonanych z różnego rodzaju materiału przez zastosowanie nieodpowiedniego środka czyszczącego, należy przestrzegać informacji w tabeli.

Nie używać

- żadnych ostrych lub szorujących środków czyszczących,
- żadnych skrobaków metalowych lub do szkła celem oczyszczenia szkła w drzwiach urządzenia,
- żadnych skrobaków metalowych lub do szkła celem oczyszczenia uszczelki drzwi,
- żadnych szorstkich myjek i gąbek.

Nowe ściereczki gąbkowe należy przed użyciem dokładnie wypłukać.

Powierzchnia	Środek czyszczący
Szyby w drzwiach	Płyn do mycia szyb: Czyścić miękką ściereczką lub ściereczką z mikrofazy. Nie używać skrobaczki do szkła.
Wyświetlacz	Przetrzeć ściereczką z mikrofazy lub ściereczką lekko zwilżoną. Nie wycierać na mokro.

Powierzchnia	Środek czyszczący
Stal nierdzewna	Gorąca woda z detergentem: Myć zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Natychmiast usuwać osad z kamienia, plamy tłuszczu, skrobi i białka. Pod takimi zabrudzeniami może tworzyć się korozja. Środki do czyszczenia stali nierdzewnej można nabyć w serwisie lub w sklepie specjalistycznym.
Aluminium	Czyścić delikatnym środkiem do mycia szyb. Powierzchnie przecierać poziomymi ruchami bez wywierania nacisku, używając ściereczki do szyb lub niepozostawiającej kłaczek ściereczki z mikrofazy.
Komora piekarnika	Gorąca woda z detergentem: Myć zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
Silnie zabrudzona komora piekarnika	Żel do czyszczenia piekarników w sprayu (nr kat. 00311860 w serwisie lub sklepie internetowym). Należy przestrzegać poniższych zaleceń: • Żel nie może się zetknąć z uszczelką drzwi! • Pozostawić na maksymalnie 12 godzin! • Nie stosować na ciepłe powierzchnie! • Dokładnie spłukać wodą! • Przestrzegać wskazówek producenta.
Ostona żarówki piekarnika	Gorąca woda z detergentem: Myć zmywakiem.
Uszczelka drzwi Nie usuwać!	Gorąca woda z detergentem: Myć zmywakiem, nie szorować. Do czyszczenia nie używać skrobaczek do szkła lub metalu.
Wyposażenie	Gorąca woda z detergentem: Namoczyć i czyścić zmywakiem lub szczoteczką.
Ruszty wsuwane	Zmywarka, patrz rozdział 'Zdejmowanie rusztów wsuwanych'
Teleskopowy system wysuwania blach (wyposażenie dodatkowe)	Gorąca woda z detergentem: Czyścić zmywakiem lub szczoteczką. Nie namaczać ani nie myć w zmywarce.
Kamień do pieczenia (wyposażenie dodatkowe)	Przypalone resztki potraw czyścić szczoteczką. Kamienia do pieczenia nigdy nie czyścić na mokro.

Ściereczka z mikrofazy


Ściereczka z mikrofazy posiada strukturę plastra miodu i jest przeznaczona do czyszczenia delikatnych powierzchni takich jak szkło, ceramika, stal nierdzewna lub aluminium (nr kat. 00460770, dostępna w serwisie lub w sklepie internetowym). Ściereczka z mikrofazy dokładnie usuwa mokre i tłuste zanieczyszczenia.

Wymowanie wsuwanych rusztów

Wsuwane ruszty można usunąć celem ich oczyszczenia.

Usuwanie wsuwanych rusztów


- 1 Wsuwany ruszt podnieść z przodu do góry i odblokować (rysunek A).
- 2 Następnie pociągnąć cały wsuwany ruszt do przodu i wyjąć (rysunek B).

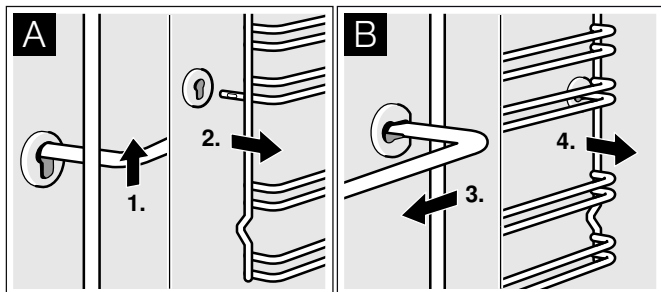

Ruszty wsuwane czyścić za pomocą płynu i gąbki do zmywania naczyń. W przypadku uporczywych zanieczyszczeń zastosować szczotkę.

Zawieszanie wsuwanych rusztów

- 1 Osadzić wsuwany ruszt najpierw w tylnej prowadnicy i lekko docisnąć do tyłu (rysunek A).
- 2 Następnie zamocować w przedniej prowadnicy (rysunek B).

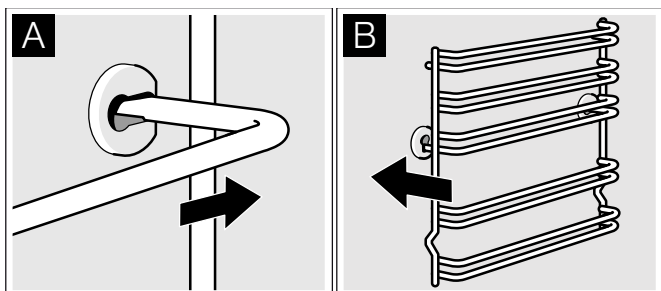

Ruszty dopasować z prawej i lewej strony. Zwracać uwagę, aby wsuwany ruszt był umieszczony tak jak pokazano na rysunku B, wyźłobieniem ku dołowi.

Czyszczenie katalityczne (funkcja pomocy w czyszczeniu)

Tylną i górną ściankę pokrytą specjalną powłoką katalityczną można zamówić jako wyposażenie dodatkowe komory piekarnika. Podczas czyszczenia katalitycznego zanieczyszczenia są usuwane w wysokich temperaturach.

Części niekatalityczne jak dno, ścianki boczne, wewnętrzna strona drzwi i szyba nie są przy tym czyszczone.

Czas wyłączenia czyszczenia katalitycznego można przesunąć (np. planując wykonanie czyszczenia katalitycznego w nocy).

⚠ Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas samooczyszczania zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest gorąca. Nigdy nie dotykać drzwiczek urządzenia. Poczekać, aż urządzenie ostygnie. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się!

Przygotowanie czyszczenia katalitycznego

- Usunąć z piekarnika większe zanieczyszczenia i resztki potraw.
- Wyczyścić ręcznie dno komory piekarnika, ściany boczne, uszczelki drzwi, wewnętrzną stronę drzwi oraz szybę, ponieważ te elementy nie są oczyszczane podczas czyszczenia katalitycznego.
- Usunąć z komory piekarnika wszystkie luźne elementy wewnętrzne. W komorze nie mogą znajdować się żadne inne przedmioty!
- Zamknąć drzwi piekarnika.

Uruchamianie czyszczenia katalitycznego

- 1 Ustawić przełącznik wyboru funkcji na **S**.
- 2 Wyświetlany jest symbol +. Potwierdzić za pomocą .
- 3 Wyświetlany jest czas wyłączenia, w którym czyszczenie katalityczne zostanie zakończone. W razie potrzeby można za pomocą pokrętła przesunąć czas wyłączenia. Potwierdzić za pomocą .
- 4 Z komory piekarnika wyjąć całe wyposażenie i usunąć znaczniejsze zabrudzenie. Potwierdzić za pomocą .
- 5 Uruchomić za pomocą . Czas czyszczenia zaczyna upływać na wyświetlaczu. Jeżeli czas wyłączenia został przesunięty, na wyświetlaczu zaczyna upływać czas do uruchomienia czyszczenia katalitycznego. Lampka w komorze piekarnika pozostaje wyłączona.



Po upływie czyszczenia katalitycznego rozlega się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat. Pozostawić urządzenie do ochłodzenia.

Usterka, co robić?

Często można samodzielnie usunąć mniej poważne zakłócenia pracy urządzenia. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zwrócić uwagę na następujące wskazówki.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie. Wyłącznie przeszkoleni technicy serwisu mogą przeprowadzać naprawy i wymieniać uszkodzone przewody przyłączeniowe. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać serwis.

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie funkcjonuje, na wyświetlaczu brak informacji.	Wtyczka nie jest włożona do gniazda sieciowego.	Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
	Brak prądu	Sprawdzić, czy działają inne urządzenia kuchenne.
	Uszkodzony bezpiecznik.	Sprawdzić, czy działa bezpiecznik odpowiadający urządzeniu w skrzynce bezpiecznikowej.
	Błąd w obsłudze	Bezpiecznik odpowiadający urządzeniu w skrzynce bezpiecznikowej wyłączyć i po około 60 sekundach ponownie włączyć.
Nie można uruchomić urządzenia	Drzwi rządu są niedomknięte	Zamknąć drzwi urządzenia
Urządzenie nie działa, wskaźnik nie reaguje. Na wyświetlaczu pojawia się 	Zabezpieczenie przed dziećmi aktywne	Dezaktywować zabezpieczenie przed dziećmi (patrz rozdział 'Zabezpieczenie przed dziećmi')
Urządzenie wyłącza się samoczynnie	Wyłącznik bezpieczeństwa: nie używano urządzenia przez okres dłuższy niż 12 godzin	Potwierdzić komunikat za pomocą  , wyłączyć urządzenie i ponownie ustawić
Urządzenie nie nagrzewa się, na wyświetlaczu pojawia się 	Urządzenie znajduje się w trybie demo	Dezaktywować tryb demo w ustawieniach podstawowych
Komunikat o usterce "Exxx"		W przypadku komunikatu o usterce obrócić przełącznik funkcji na 0, jeśli wskazanie zgaśnie, problem pojawił się tylko raz. Jeśli usterka ponownie wystąpi lub wskazanie nie zgaśnie, należy skontaktować się z serwisem i podać kod usterki.

Przerwa w zasilaniu

Przerwa w zasilaniu trwająca kilku sekund nie ma wpływu na pracę urządzenia. Urządzenie kontynuuje pracę.

Jeśli przerwa w zasilaniu trwała dłużej, a urządzenie było włączone, na wyświetlaczu pojawia się komunikat. Praca urządzenia została przerwana.

Obrócić przełącznik funkcji na 0, aby znowu normalnie użytkować urządzenie.

Tryb demo

Jeżeli na wyświetlaczu widoczny jest symbol , aktywowany został tryb demo. Urządzenie nie nagrzewa się.

Urządzenie odłączyć na krótko od zasilania (wyłączyć bezpiecznik lub wyłącznik zabezpieczający urządzenie w skrzynce bezpiecznikowej). Następnie w ciągu 3 minut dezaktywować tryb demo w ustawieniach podstawowych (patrz rozdział 'Ustawienia podstawowe').

Wskazówki

- Należy zawsze nagrzać urządzenie. Pozwala to uzyskać optymalne rezultaty pieczenia. Podane czasy pieczenia dotyczą nagrzanego urządzenia.
- Podane wartości mają charakter orientacyjny. Rzeczywisty czas gotowania/pieczenia zależy od jakości i temperatury produktu wyjściowego oraz od wagi i grubości potrawy.
- W tabeli podane są zakresy temperatury i/lub przedziały czasu. Należy zacząć od najniższej z podanych wartości. W razie potrzeby następnym razem wybrać dłuższy czas. Niższa temperatura sprzyja uzyskaniu bardziej równomiernego zrumienienia. W razie potrzeby ustawić wyższą temperaturę.
- Dane odnoszą się do przeciętnych ilości dla czterech osób. W przypadku przyrządzania większych ilości należy uwzględnić dłuższy czas gotowania/pieczenia.
- Używać zalecanych naczyń. Korzystanie z innego naczynia może spowodować wydłużenie lub skrócenie czasu gotowania/pieczenia.
- Można stosować każde naczynie żaroodporne. Naczynie postawić na środku rusztu. W przypadku dużych pieczeni można użyć również brytfanny do grillowania lub szklanej blachy do pieczenia.
- Nie układać zbyt wielu produktów na rusztach i blachach do pieczenia. Tylko w ten sposób można uzyskać optymalną cyrkulację ciepła.
- W celu przyrządzenia potrawy zajmującej dużo miejsca można wyjąć wsuwane ruszty boczne. Postawić ruszt bezpośrednio na dnie komory piekarnika i umieścić na nim przyrządzaną potrawę lub brytfannę. Nie kłaść potrawy ani brytfanny bezpośrednio na emaliowanym dnie.
- Otworzyć na krótko drzwi nagrzanego piekarnika, aby szybko włożyć potrawę do komory piekarnika.
- Informacje na temat poziomu dotyczą poziomu wsunięcia od dołu w przypadku urządzeń z 4 poziomami wsunięcia. Wartości w nawiasach dotyczą urządzeń z 5 poziomami wsunięcia.
- Wyjęte z piekarnika naczynie szklane postawić na suchej podstawce, nigdy na zimnym lub mokrym podłożu. Szkło może pęknąć.
- Niektóre tryby pracy są dostępne wyłącznie w określonych modelach piekarnika lub wymagają zakupu wyposażenia dodatkowego.
- Rodzaj grzania Gorące powietrze Eco: Energooszczędny tryb gorącego powietrza do ciast, mięsa, zapiekane i sufletów. Ciepło resztkowe jest optymalnie wykorzystane. Funkcje komfortowe pozostają wyłączone (np. oświetlenie piekarnika). Wskazanie temperatury w komorze piekarnika jest wyświetlane tylko podczas nagrzewania. Nie nagrzewać piekarnika. Potrawy należy wstawiać do zimnej, pustej komory piekarnika, ustawiając podany czas gotowania/pieczenia. Podczas pieczenia drzwi urządzenia powinny być zamknięte. Pozwala to uniknąć strat energii cieplnej.

Warzywa

- Warzywa przyrządzone w piekarniku są doskonałą alternatywą dla warzyw z patelni. Smak jest bardziej intensywny, a sama potrawa niezwykle aromatyczna. Poza tym jej przygotowanie wymaga użycia bardzo małej ilości tłuszczu.
- Warzywa umyć i wymieszać w misce z niewielką ilością oleju. Przełożyć do żaroodpornej formy lub do szklanej blachy do pieczenia/brytfanny do grillowania i równomiernie rozłożyć.
- Podczas pieczenia co najmniej raz zamieszać. Po upieczeniu doprawić do smaku i posypać świeżymi ziołami.
- Warzywa można podawać jako ciepłą lub zimną przystawkę lub wegetariańskie danie główne, jak również jako dodatek do ryby i mięsa.
- W przypadku małych porcji (na 2-3 osoby) użyć formy do zapiekane i postawić ją na ruszcie. W szklanej blasze do pieczenia/brytfannie do grillowania potrawa może przypalić się lub wyschnąć.
- Zawsze przestrzegać zaleceń producenta odnośnie produktów wstępnie ugotowanych i mrożonych.

Potrawa	Wypozażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczczenia w min	Uwagi
Szaszłyki z warzyw	Ruszt + brytfanna do grillowania	3 (4)	220	~~~~~	24*	Patyczki skrócić lub namoczyć przez noc w wodzie, w przeciwnym razie ulegną zwęgleniu. Porada kulinarna: Użyć papryki, cebuli, kukurydzy (obgotowanej), pomidorów koktajlowych, cukinii.
Zielone szparagi, grillowane	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	3 (4)	300	~~~~~	6 - 10*	Porada kulinarna: Dodać cebulę, doprawić olejem, octem, solą i pieprzem.
Warzywa korzeniowe	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	3 (4)	200	✚	30*	Porada kulinarna: Marchew, seler, brukiew i buraki doprawić olejem, czosnkiem, solą i pieprzem.
		3 (4)	250	~~~~~	15 - 20*	
Słupki z dyni	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	3 (4)	200	✚	30*	Porada kulinarna: Doprawić olejem, czosnkiem, imbirem, kminem rzymskim, solą i pieprzem.
Antipasti	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	3 (4)	200	✚	30*	Porada kulinarna: Gorące warzywa skropić octem balsamicznym i doprawić.
		3 (4)	250	~~~~~	15 - 20*	
Escalivada (śródziemnomorska potrawa z pieczonych warzyw)	Forma do zapiekanek	4 (5)	250	~~~~~	15*	Porada kulinarna: Użyć bakłażanów, cebuli, pomidorów, papryki, oleju. Doskonała na ciepło i na zimno.
Ratatouille	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	3 (4)	200	---	30 - 40*	Porada kulinarna: Na koniec posypać parmezanem.
Pomidory zapiekane	Forma do zapiekanek	2 (3)	120	✚	60	Porada kulinarna: Pomidory koktajlowe lub zwykłe pomidory w plastrach, rozmaryn i czosnek włożyć do formy, a następnie skropić olejem i odrobiną miodu. Pomidory ewentualnie wcześniej sparzyć i obrać ze skórki.
Cykorja	Forma do zapiekanek	2 (3)	180	✚	25 - 30	Porada kulinarna: Przekroić na pół, doprawić, owinać plasterami gotowanej szynki, polać sosem śmietanowym lub beszamelowym i posypać serem.
		2 (3)	190	✚ ^e	40 - 45	Nie nagrzewać piekarnika, nie otwierać drzwi urządzenia.
Faszerowana papryka, wersja wegetariańska	Forma do zapiekanek/ brytfanna	2 (3)	200	---	30 - 34	Porada kulinarna: Faszerować ugotowanym ryżem, pszenicą lub soczewicą, cebulą, serem, ziołami i przyprawami.

* Obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania/pieczczenia.

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczenia w min	Uwagi
Faszerowana cukinia, wersja wegetariańska	Szklana blacha do pieczenia/brytfanna do grillowania	2 (3)	180	✿	25	Porada kulinarna: Przygotować farsz ze startej marchwi, cebuli dymki, twarogu koziego, czosnku, tymianku, soli i pieprzu, posypać parmezanem.
Zapiekanka warzywna	Forma do zapiekanek	2 (3)	200	---	20 - 30	Warzywa i pozostałe składniki obgotować/zblanszować.
Kotlety warzywne, mrożone	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	220	✿	12 - 15*	
* Obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania/pieczenia.						

Potrawy i dodatki

- Najpopularniejsze dodatki z pieca bazują na ziemniakach, np. ziemniaki zapiekane. W piekarniku można jednak z powodzeniem przyrządzać potrawy, do których przygotowania używana jest zwykle patelnia, np. placki ziemniaczane lub smażone ziemniaki. Zalety takiego sposobu przyrządzania: możliwość przygotowania jednorazowo większej ilości potrawy, mniejsze przenikanie zapachów gotowania do pomieszczenia, możliwość ograniczenia ilości tłuszczu stosowanego do przyrządzania potraw.
- Innym wszechstronnym dodatkiem z piekarnika jest ser. Ser jest doskonałym uzupełnieniem zwłaszcza potraw wegetariańskich, ale można go podawać również w charakterze przystawki lub przekąski.
- Do potraw, które można przyrządzać w piekarniku, należą przede wszystkim zapiekanki i suflety. Piekarnik umożliwia również przygotowanie potraw na spodzie z ciasta, np. pizzy lub tarty, jak również potraw jajecznych z nadzieniem, np. tortilli.
- W przypadku małych porcji (dla 2-3 osób) użyć żaroodpornej formy i postawić ją na ruszcie. Małe porcje w szklanej blasze do pieczenia/brytfannie do grillowania przypalają się lub wysychają.
- Zawsze przestrzegać zaleceń producenta odnośnie produktów wstępnie ugotowanych i mrożonych.

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczenia w min	Uwagi
Dodatki						
Ziemniaki w solnych skorupkach	Forma do zapiekanek	2 (3)	200	---	40 - 60*	Do formy do zapiekanek wsypać sól morską, tworząc warstwę o grubości 2 cm. Na wierzchu ułożyć małe, nieobrane ziemniaki i posmarować je oliwą z oliwek.
Łódeczki ziemniaczane	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	200	✿	15*	Porada kulinarna: Ziemniaki pokroić w grube słupki, doprawić oliwą z oliwek, papryką i solą.
Frytki, świeże	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	3 (4)	200	✿	15 - 20*	Porada kulinarna: Lekko natłuścić, po przyrządzeniu doprawić solą, papryką lub sproszkowanym curry.

* Obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania/pieczenia.

Potrawa	Wypozażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczczenia w min	Uwagi
Frytki, mrożone	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	3 (4)	220	✚	14*	
Zapiekanek ziemniaczana	Forma do zapiekanek	2 (3)	180	✚	35	Nie nagrzewać piekarnika, nie otwierać drzwi urządzenia.
		2 (3)	190	✚ ^e	50	
Placki ziemniaczane	Blacha do pieczenia	2 (3)	175	✚	20 - 30*	Blachę starannie natłuścić, masę ziemniaczaną odcisnąć, posmarować niewielką ilością oleju. Obrócić jeden raz.
		2 (3)	200	---	20 - 30*	
Ziemniaki smażone	Brytfanna do grillowania	2 (3)	180	✚	30 - 45*	Niskotłuszczowy sposób przyrządzania. Rozłożyć równomiernie w brytfannie do grillowania, kilka razy przemieszać.
Ser kozi w chruście z boczku	Szkłana blacha do pieczenia/ blacha do pieczenia	2 (3)	220	✚	8 - 10	Można użyć twarogu koziego lub sera camembert.
		3 (4)	220	~~~~~	8 - 10	
Ser kozi z miodem	Szkłana blacha do pieczenia/ blacha do pieczenia	2 (3)	200	✚	8	Porada kulinarna: Twaróg lub camembert kozi skropić miodem lawendowym i posypać orzeszkami piniowymi.
		3 (4)	200	~~~~~	8	
Pieczony camembert, panierowany, świeży	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	180	✚	15 - 20	Piec tak długo, aż utworzy się chrupiąca panierka.
Pieczony camembert, panierowany, mrożony	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	180	✚	15 - 20	Piec tak długo, aż utworzy się chrupiąca panierka.
		2 (3)	200	---	15	
Paluszki z mozzarelli, mrożone	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	180	✚	10	
Feta	Blacha do pieczenia	2 (3)	250	~~~~~ ☞	12	Porada kulinarna: Włożyć do formy, dodając olej, pomidory, cebulę, czosnek i rozmaryn, doprawić solą i pieprzem.
Pieczony ser, świeży	Blacha do pieczenia	2 (3)	180	✚	20	Po upływie 10 min naciąć miękki ser na krzyż i rozłożyć. Forma nie powinna być dużo większa od sera, aby ser się nie rozpuścił.
Potrawa						
Tortilla	Forma do zapiekanek	2 (3)	160	✚	40	Porada kulinarna: Z papryką, oliwkami, cebulą, szynką serrano i serem Manchego.
Omlet wiejski	Forma do zapiekanek	2 (3)	160	✚	40	Porada kulinarna: Z zielonymi i białymi szparagami oraz peklowanym łososiem.
Frittata	Forma do zapiekanek	2 (3)	190	---	45 - 50	Porada kulinarna: Ze szpinakiem, cebulą i krewetkami.

* Obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania/pieczczenia.

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczczenia w min	Uwagi
Enchiladas, zapiekane	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	2 (3)	200	---	15 - 20	
Lasagne	Forma do zapiekanek	2 (3)	175	✿	35	Porada kulinarna: Wersja klasyczna lub wegetariańska z grillowanymi warzywami i mozzarellą z mleka bawolego.
		2 (3)	180	✿ ^e	50 - 60	Nie nagrzewać piekarnika, nie otwierać drzwi urządzenia.
Makaron z serem	Forma do zapiekanek	2 (3)	180 / 220	✿	10 - 20	W celu uzyskania serowej skórki po upływie 10 min zwiększyć temperaturę do 220°C i zrumienić przez kolejne 10 min.
Szpecele z serem	Forma do zapiekanek	2 (3)	180 / 220	✿	30	Świeżo ugotowane szpecele układać warstwami w formie, posypując każdą warstwę serem. Na ostatniej warstwie sera ułożyć zrumienioną cebulę i na 5 min zwiększyć temperaturę do 220°C.
Sajgonki, mrożone	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	225	✿	18 - 20*	
Mini-sajgonki, mrożone	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	225	✿	10*	
Pizza, świeża	Blacha do pieczenia	2 (3)	230 - 250	---	10 - 15	Blachę do pieczenia lekko natłuścić.
Pizza, wstępnie podpieczona	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	230	✿	6 - 8	
		2 (3)	230	---	6 - 8	
Pizza, mrożona	Ruszt	2 (3)	200	✿	11 - 13	
		2 (3)	220	---	11 - 13	
Pizza amerykańska (na grubym spodzie), mrożona	Blacha do pieczenia	2 (3)	200	---	20 - 24	Nie nagrzewać piekarnika!
Podpłomyk, świeży	Blacha do pieczenia	2 (3)	250	---	8 - 10	Porada kulinarna: Wersja klasyczna lub z twarogiem kozim, szynką parmeńską, figami i cebulą dymką.
Podpłomyk, wstępnie podpieczony	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	250	✿	7	
Podpłomyk, mrożony	Ruszt	2 (3)	200	✿	10 - 12	
		2 (3)	230	---	8 - 10	

* Obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania/pieczczenia.

Potrawa	Wypozażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczenia w min	Uwagi
Quiche	Forma do tarty	2 (3)	200	---	20 + 20	Spód podpiec przez 20 min, na spodzie rozprowadzić masę i piec przez kolejne 20 min.
Ciasto cebulowe	Blacha do pieczenia	2 (3)	200	---	30 - 40	

* Obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania/pieczenia.

Ryba

- Temperatura wewnątrz ugotowanej ryby powinna wynosić (ze względów higienicznych) co najmniej 62 - 70°C. Jest to również idealna temperatura przyrządzania ryby.
- Rybę posolić dopiero przed gotowaniem. Pozwala to zachować naturalny aromat i zapobiec nadmiernej utracie wody.
- Ruszt i blachę lekko natłuścić, aby zapobiec przywieraniu ryby.
- W przypadku filetów ze skórą: rybę ułożyć skórą do góry, dzięki czemu struktura i aromat zostaną lepiej zachowane.
- Patyczki do szaszłyków odpowiednio skrócić lub przed nadzianiem składników namoczyć przez noc w wodzie, w przeciwnym razie ulegną zwęgleniu.
- Zawsze przestrzegać zaleceń producenta odnośnie produktów wstępnie ugotowanych i mrożonych.

Potrawa	Wypozażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczenia w min	Uwagi
Szaszłyki z krewetek, świeże	Ruszt + brytfanna do grillowania	3 (4)	180	~~~~~	10*	
Szaszłyki z krewetek, mrożone	Ruszt + brytfanna do grillowania	3 (4)	180	~~~~~	12*	
Szaszłyki rybne	Ruszt + brytfanna do grillowania	3 (4)	200	~~~~~	12*	Używać gatunków ryb o zwartej konsystencji mięsa, takich jak łosoś, karmazyn, dorsz.
Pstrąg, cały	Blacha do pieczenia	3 (4)	200 - 220	~~~~~	16*	Porada kulinarna: Faszerować cytryną, czosnkiem i natką pietruszki.
Dorada, cała	Ruszt + brytfanna do grillowania	3 (4)	200 - 220	~~~~~	20 - 25*	Porada kulinarna: Faszerować cytryną, czosnkiem i tymiankiem lub miętą. Skórę dorady naciąć po przekątnej.
	Blacha do pieczenia	3 (4)	175	✿	20 - 25*	
Stek z łososia	Ruszt + brytfanna do grillowania	3 (4)	250	~~~~~	10 - 12	Porada kulinarna: Marynować z dodatkiem limonki, soli, pieprzu i czosnku.
	Blacha do pieczenia	2 (3)	200	✿	10 - 12	
Stek z tuńczyka	Blacha do pieczenia	3 (4)	250	~~~~~	8 - 10	Porada kulinarna: Wersja azjatycka z sosem sojowym, olejem sezamowym, imbirem, miodem, czosnkiem, chili i nasionami kolendry.

* Obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania/pieczenia.

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczenia w min	Uwagi
Paluszki rybne, mrożone	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	220	✚	15 - 17*	
Krażki kalmara, mrożone	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	220	---	8 - 12	

* Obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania/pieczenia.

Mięso

- "Dochodzenie" mięsa: Po zakończeniu gotowania/pieczenia odstawić mięso na 10 - 15 min. W ten sposób mięso może „odpocząć”. Cyrkulacja soków w mięsie zmniejsza się, co ogranicza utratę soków przy nacinaniu mięsa. Duże kawałki mięsa, np. pieczenie, można pozostawić w piekarniku. Mniejsze, np. steki, należy wyjąć z piekarnika i odstawić owinięte w folię aluminiową.
- W przypadku małych porcji (dla 2-3 osób) wskazane jest użycie formy żaroodpornej, aby potrawy nie przypaliły się ani nie wysychały.
- W przypadku dużych pieczeni oraz sposobów przyrządzania, które wymagają obfitego podlewania pieczeni, używać brytfanny do grillowania lub zwykłej brytfanny.
- Mięso marynować najlepiej przez całą noc, przed przystąpieniem do pieczenia lub grillowania usunąć marynatę, np. grzbietem noża lub łyżką. W przeciwnym razie przyprawy i zioła przypalą się.
- Jeżeli pieczeń zrobiła się zbyt ciemna, a skórka jest miejscami przypalona, następnym razem zmniejszyć nastawioną temperaturę i sprawdzić poziom wsunięcia.
- Jeżeli pieczeń jest gotowa, natomiast sos przypalony, następnym razem użyć mniejszego naczynia i dodać więcej wody. Jeżeli sos jest zbyt wodnisty, użyć większego naczynia i dodać mniej wody.

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczenia w min	Uwagi
Wołowina						
Pieczeń wołowa (1,5 kg)	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	2 (3)	180	✚	90 - 120*	
Rumszyk, różowy (450 g)	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	2 (3)	200	✚	30	Nie nagrzewać piekarnika, nie otwierać drzwi urządzenia.
		2 (3)	200	✚ ^e	40	

* Najpierw obsmażyć na patelni/w brytfannie na płycie grzewczej.

** Mięso podpiec w wysokiej temperaturze, po upływie 15-20 minut zmniejszyć temperaturę.

*** Mięso piec w niskiej temperaturze, na ostatnie 15-20 minut zwiększyć temperaturę.

Potrawa	Wypozażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczczenia w min	Uwagi
Rostbef/polędwica wołowa (1 kg) – krwisty	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	2 (3)	230 / 180	✿	25 - 35**	Porada kulinarna: Doskonale komponuje się z sosem berneńskim lub na zimno, w plastrach z sosem remoulade i smażonymi ziemniakami.
– różowy	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	2 (3)	230 / 180	✿	30 - 40**	
– dobrze wypieczony	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	2 (3)	230 / 180	✿	50 - 60**	

Wieprzowina

Filet wieprzowy, cały	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	2 (3)	230 / 180	✿	20 - 25**	Porada kulinarna: Marynować z dodatkiem oleju, czosnku i natki pietruszki.
Filet wieprzowy (260 g)	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	2 (3) 2 (3)	180 180	✿ ✿ ^e	30 40	Nie nagrzewać piekarnika, nie otwierać drzwi urządzenia.
Medaliony wieprzowe	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	2 (3)	180	✿	12 - 15*	Porada kulinarna: Krótco przed wyjęciem potrawy włożyć do szklanej blachy do pieczenia/brytfanny do grillowania kawałek masła oraz gałązkę rozmarynu i kontynuować pieczenie.
Pieczeń wieprzowa - udziec (1 kg)	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	2 (3)	230 / 180	✿	45 - 50**	
Pieczeń wieprzowa - karkówka (1,5 kg)	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	2 (3) 2 (3)	230 / 180 230 / 180	✿ ☼	85 - 95** 70 - 80**	
Pieczeń wieprzowa ze skórą / chrupiąca pieczeń wieprzowa (1,5 kg)	Ruszt + brytfanna do grillowania	2 (3)	180 / 200	☼	60 - 70***	
Golonka wieprzowa	Ruszt + brytfanna do grillowania	2 (3)	150 / 200	☼	40 - 45***	Skórę ponacinać w romby, dzięki czemu będzie przyjemnie chrupiąca.
Schab peklowany (1 kg)	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	2 (3)	180 / 160	✿	50 - 60**	

* Najpierw obsmażyć na patelni/w brytfannie na płycie grzewczej.

** Mięso podpiec w wysokiej temperaturze, po upływie 15-20 minut zmniejszyć temperaturę.

*** Mięso piec w niskiej temperaturze, na ostatnie 15-20 minut zwiększyć temperaturę.

Potrawa	Wypozażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczczenia w min	Uwagi
Pieczeń zwiłjana	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	2 (3)	230 / 180	✦	65 - 70***	
	Ruszt + brytfanna do grillowania	2 (3)	230 / 180	☼	75 - 80***	
Cielęcina						
Pieczeń cielęca (1,5 kg)	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania, brytfanna	2 (3)	180	✦	50 - 60*	
Udziec cielęcy	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania, brytfanna	2 (3)	150 / 180	☼	50 - 60***	
Polędwica cielęca	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania, brytfanna	2 (3)	160 - 170	✦	20	
Faszerowana pierś cielęca	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania, brytfanna	2 (3)	120 - 130	✦	120	
Dziczyzna						
Pieczeń z dzika	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania, brytfanna	2 (3)	170	✦	60 - 90*	Porada kulinarna: Marynować przez noc w oleju, czosnku, musztardzie i ziołach prowansalskich.
Udziec sarni	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania, brytfanna	2 (3)	170 - 180	✦	60 - 80	
Comber sarni	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania, brytfanna	2 (3)	165 - 175	✦	20	
		2 (3)	165 - 175	---	20 - 25	

* Najpierw obsmażyć na patelni/w brytfannie na płycie grzewczej.

** Mięso podpiec w wysokiej temperaturze, po upływie 15-20 minut zmniejszyć temperaturę.

*** Mięso piec w niskiej temperaturze, na ostatnie 15-20 minut zwiększyć temperaturę.

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczczenia w min	Uwagi
Comber z królika	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania, brytfanna	2 (3)	180	✿	15 - 25*	Porada kulinarna: Marynować w czosnku, rozmarynie, oliwie z oliwek i occie balsamicznym dobrej jakości.
Udziec jagnięcy – różowy	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania, brytfanna	2 (3)	180 - 190	✿	100*	Porada kulinarna: Marynować przez noc w oliwie z oliwek z dodatkiem czosnku, rozmarynu i plasterków cytryny.
– dobrze wypieczony	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania, brytfanna	2 (3)	180 - 190	✿	120*	
Golonka jagnięca	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania, brytfanna	2 (3)	180 - 200	✿	35 - 45	
Różne						
Klopsiki (po 80 g)	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	200	✿	30 - 35	Im bardziej płaskie są klopsiki, tym krótszy jest czas ich przyrządzania. To doskonałe rozwiązanie w przypadku przyrządzania potrawy w dużych ilościach.
Klopsiki, podsmażane (po 80 g)	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	200	✿	20	Ładnie zrumienione, a mimo to soczyste klopsiki: Najpierw podsmażyć je na patelni, a następnie włożyć do piekarnika.
Klopsiki (po 25 g)	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	200	✿	25 - 30	Porada kulinarna: Mogą stanowić punkt wyjścia do wielu pokrewnych potraw, np. klopsików w sosie pomidorowym, szwedzkich kulek mięsnych, klopsów królewieckich.
Klopsiki, podsmażane (po 25 g)	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	200	✿	15	Porada kulinarna: Klopsiki z mięsa jagnięcego lub króliczego nadziać na patyczki do szaszłyków i podawać z jogurtem miętowym lub musztardą figową.
Pieczeń rzymska, świeża (700 g)	Ruszt + brytfanna do grillowania	2 (3)	160	✿	60	
Bekon w paskach (boczek), cienki	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	3 (4)	180	✿	8 - 10	Po wyjęciu osączyć na ręczniku papierowym.

* Najpierw obsmażyć na patelni/w brytfannie na płycie grzewczej.

** Mięso podpiec w wysokiej temperaturze, po upływie 15-20 minut zmniejszyć temperaturę.

*** Mięso piec w niskiej temperaturze, na ostatnie 15-20 minut zwiększyć temperaturę.

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczczenia w min	Uwagi
Bekon w paskach (boczek), gruby	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	3 (4)	190	✚	8 - 12	
Faszerowana papryka z mięsem mielonym	Forma do zapiekanek/ brytfanna	2 (3)	175	✚	55 - 60	Porada kulinarna: Faszerować mięsem mielonym i zapiekać w sosie pomidorowym.
* Najpierw obsmażyć na patelni/w brytfannie na płycie grzewczej.						
** Mięso podpiec w wysokiej temperaturze, po upływie 15-20 minut zmniejszyć temperaturę.						
*** Mięso piec w niskiej temperaturze, na ostatnie 15-20 minut zwiększyć temperaturę.						

Drób

- Drób będzie zrumieniony i chrupiący, jeśli pod koniec pieczenia zostanie polany masłem, wodą z solą, wytopionym tłuszczem lub sokiem pomarańczowym.
- W przypadku kaczki lub gęsi nakłóć skórę pod skrzydłami, aby ułatwić wytapianie się tłuszczu.
- Do przyrządzania potraw wymagających podlewania dużą ilością wody podczas pieczenia, używać brytfanny lub innej żaroodpornej formy. Zasada ta dotyczy również potraw, w przypadku których wytapia się duża ilość tłuszczu, np. pieczonej gęsi.

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczczenia w min	Uwagi
Kaczka, cała (1,5 - 2 kg)	Ruszt + brytfanna do grillowania/ brytfanna	2 (3)	160 / 180	---	75*	Porada kulinarna: Faszerować pomarańczami, jabłkami lub suszonymi owocami.
Pierś kaczki	Brytfanna/ forma do zapiekanek	2 (3)	160	✚	25 - 35	Skórę ponacinać w romby.
Gęś, cała (5 kg)	Ruszt + brytfanna do grillowania/ brytfanna	2 (3)	160 / 190	✚	110 - 130*	Porada kulinarna: Faszerować jabłkami, cebulą oraz majerankiem i spiąć.
		2 (3)	160 / 190	---	110 - 130*	
Indyczka, cała	Ruszt + brytfanna do grillowania/ brytfanna	2 (3)	160 / 190	✚	120 - 180*	
		2 (3)	160 / 190	---	120 - 180*	
Kurczak, cały (1 kg) (według EN60350-1)	Ruszt + brytfanna do grillowania	2 (3)	190	✚	70 - 80	Nagrząć piekarnik.
		2 (3)	190	☼	70 - 80	
Podudzia kurczaka	Ruszt + brytfanna do grillowania	3 (4)	220	☼	30**	Porada kulinarna: Przygotować azjatycką marynatę z sosu sojowego, miodu, chili, czosnku, imbiru, kinu rzymskiego, otartej skórki z limetki, kolendry.
		3 (4)	220	☼	30**	

* Mięso piec w niskiej temperaturze, na ostatnie 15-20 minut zwiększyć temperaturę.

** Obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania/pieczczenia.

Potrawa	Wypozażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczczenia w min	Uwagi
Udka kurczaka	Ruszt + brytfanna do grillowania	3 (4)	220		30**	Po obróceniu na górze powinna znajdować się strona z większą ilością skóry, która zrumieni się i będzie przyjemnie chrupka. Marynować w oleju z dodatkiem rozmarynu, plasterków limonki i czosnku.
		3 (4)	220		30**	
Pierś kurczaka	Ruszt + brytfanna do grillowania	2 (3)	200		25	Porada kulinarna: Przed pieczeniem natrzeć pastą Tandoori.
		2 (3)	200		45	Nie nagrzewać piekarnika, nie otwierać drzwi urządzenia.
Nuggetsy z kurczaka, mrożone	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	200		15**	
Pierś przepiórki	Blacha do pieczenia	3 (4)	220		10 - 12	Posmarować olejem i przyprawami, np. papryką, tymiankiem, jałowcem i czosnkiem.
Przepiórka, cała (po 150 g)	Ruszt + brytfanna do grillowania	3 (4)	200		20 - 25	Posmarować olejem i przyprawami, np. papryką, tymiankiem, jałowcem i czosnkiem.

* Mięso piec w niskiej temperaturze, na ostatnie 15-20 minut zwiększyć temperaturę.
** Obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania/pieczczenia.

Grillowanie i opiekanie

- Drzwi piekarnika muszą być zamknięte podczas grillowania.
- Podczas grillowania używać brytfanny do grillowania z wkładanym rusztem (dostępnym w zależności od wersji jako wyposażenie standardowe lub dodatkowe). Wlać do brytfanny do grillowania około 100 ml wody, dzięki czemu sos wyciekający z potrawy zostanie zebrany, a piekarnik pozostanie czysty. Zbyt duża ilość wody może zmienić rezultat pieczenia, ponieważ wytworzy się nadmierna ilość pary wodnej.
- Grillowane kawałki mięsa powinny być w miarę możliwości jednakowej grubości, co najmniej 2 do 3 cm. Dzięki temu zostaną one równomiernie zrumienione i pozostaną soczyste. Mięso należy grillować bez solenia. Kawałki mięsa do grillowania należy układać bezpośrednio na ruszcie.
- Patyczki do szaszłyków mogą ulec zwęgleniu. Aby temu zapobiec, patyczki należy maksymalnie skrócić, przed użyciem namoczyć na noc w wodzie lub wykorzystać metalowe szpikulce.
- W przypadku małych ilości grillowanych produktów wybrać energooszczędny rodzaj grzania "Grill kompaktowy". Wówczas nagrzewa się tylko środkowa część grilla. Produkty do grillowania układać na środku rusztu.

Potrawa	Wypozażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczczenia w min	Uwagi
Boczek, w plastrach	Ruszt + Brytfanna do grillowania	2 (3)	230		18 - 20*	
		2 (3)	230		18 - 20*	
Szaszłyk	Ruszt + Brytfanna do grillowania	3 (4)	190		16*	
Kiełbasa pieczona	Ruszt + Brytfanna do grillowania	3 (4)	270		10*	

* Obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania/pieczczenia.

** Zapiekać do uzyskaniażądanego stopnia zrumienienia.

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/ pieczenia w min	Uwagi
Merguez	Ruszt + Brytfanna do grillowania	3 (4)	250		12*	
Żeberka, wstępnie ugotowane	Ruszt + Brytfanna do grillowania	3 (4)	200 - 220		24*	
		3 (4)	200 - 220		24*	
Żeberka, surowe	Ruszt + Brytfanna do grillowania	3 (4)	220		40*	Porada kulinarna: Marynować w oleju, musztardzie, occie balsamicznym i miodzie, dodając czosnek, sos Worcester, koncentrat pomidorowy oraz tabasco.
		3 (4)	220		30*	
Kurczę saté	Ruszt + Brytfanna do grillowania	3 (4)	250		10 - 14*	Podawać z sosem z orzeszków ziemnych.
Ser Halloumi (ser do grillowania)	Ruszt + Brytfanna do grillowania	3 (4)	250		5 - 8	Halloumi to półtwardy ser, popularny szczególnie w kuchni tureckiej i greckiej. Doskonale nadaje się do grillowania.
Opiekany chleb tostowy	Ruszt	3 (4)	200		1 - 2*	Nagrzewać piekarnik przez maksymalnie 5 minut. Nie odchodzić od urządzenia, aby tosty nie zrobiły się zbyt ciemne.
Tosty hawajskie	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	3 (4)	190		8 - 10**	
Croque monsieur	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	3 (4)	190		8 - 11**	
Grzanki	Blacha do pieczenia	2 (3)	180		15*	Porada kulinarna: Świeży chleb biały wymieszać z oliwą z oliwek, czosnkiem oraz igiełkami rozmarynu. Nie używać zbyt dużej ilości oleju i skropić chleb olejem bezpośrednio przed przyrządzaniem grzanek, aby nie wchłonęły całego tłuszczu. Wielokrotnie obracać.
Zapiekane bezy	Tortownica	2 (3)	220 - 250		4 - 5**	Nie odchodzić od urządzenia, aby bezy nie zrobiły się zbyt ciemne.
Suszone śliwki w chruście z boczku	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	3 (4)	200		8 - 10	Doskonale smakuje również w wersji z daktylami lub morelami.
* Obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania/pieczenia.						
** Zapiekać do uzyskaniażądanego stopnia zrumienienia.						

Wypieki

- Wskazane jest stosowanie ciemnych form do pieczenia wykonanych z metalu, ponieważ znacznie lepiej absorbują ciepło. Formę do pieczenia ustawić na środku rusztu.
- W przypadku ciast pieczonych na blasze bez wyłożenia jej papierem do pieczenia, blachę należy lekko natłuścić.
- Drobnie wypieki, np. ptyśie, ciasteczka lub kieszonki z ciasta francuskiego, można piec na dwóch poziomach, 1+3 lub. 2+4.
- W przypadku pieczenia na kilku poziomach normalnym zjawiskiem jest, że jednocześnie wsunięte blachy nie są gotowe w tym samym momencie. Dolne blachy należy pozostawić w piekarniku kilka minut dłużej lub następnym razem wsunąć je wcześniej do urządzenia.
- Przed pokrojeniem ostudzić wypieki na kratce.
- Wypieki są zbyt ciemne od spodu: wsunąć o poziom wyżej, wybrać niższą temperaturę.
Wypieki są zbyt ciemne na wierzchu: wsunąć o poziom niżej, wybrać niższą temperaturę i nieco wydłużyć czas pieczenia.
- Jeżeli ciasto jest zbyt suche, nastawić nieco wyższą temperaturę. Jeżeli ciasto jest w środku niedopieczone, nastawić niższą temperaturę. Nie można skracać czasów pieczenia poprzez ustawienie wyższej temperatury, lepiej wybrać nieco niższą temperaturę.
- Ciasto opada: następnym razem dodać mniejszą ilość płynnych składników lub obniżyć temperaturę pieczenia o 10 °C. Nie otwierać zbyt wcześnie drzwi piekarnika.
- Ciasto wyrasta tylko na środku: posmarować tłuszczem brzeg formy do pieczenia.
- Jeżeli nie można oddzielić ciasteczek od blachy, ponownie włożyć blachę na krótko do piekarnika i zdjąć ciasteczka, dopóki są jeszcze gorące.
- Jeżeli ciasto nie odchodzi od formy po jej odwróceniu do góry dnem, ostrożnie odchylić brzegi ciasta za pomocą noża. Ponownie przechylić ciasto i kilkakrotnie przykryć formę wilgotnym, zimnym ręcznikiem. Następnym razem dobrze nasmarować formę tłuszczem i dodatkowo wysypać bułką tartą.
- W przypadku produktów wstępnie popieczonych oraz mrożonych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta.

Potrawa	Wypozażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/ pieczenia w min	Uwagi
Ciasto						
Sernik	Tortownica	1 (2)	160 - 165	☼	70 - 75	
		1 (2)	160 - 165	---	70 - 75	
		1 (2)	160 - 165	☼	85 - 90	
		1 (2)	160 - 165	---	80 - 90	
		1 (2)	160 - 165	☼	40 - 45	Niski sernik z użyciem połowy masy serowej.
Ciasto ucierane	Tortownica	2 (3)	160 - 170	☼	50 - 60	
		2 (3)	160 - 170	---	50 - 60	
Ciasto z formy	Forma prostokątna	2 (3)	160 - 170	☼	60 - 65	W celu uzyskania równomiernego zrumienienia ustawić wzdłuż komory piekarnika.
		2 (3)	160 - 170	---	55 - 60	
Babka, babka drożdżowa	Forma z kominkiem	1 (2)	165	☼	30	Porada kulinarna: Klasyczna babka lub w wersji z boczkiem i orzechami włoskimi.
		1 (2)	170	☼*	50	Nie nagrzewać piekarnika, nie otwierać drzwi urządzenia.
Ciasto z blachy	Blacha do pieczenia	2 (3)	165 - 170	☼	40 - 45	Blachę do pieczenia lekko natłuścić.
		2 (3)	165 - 170	---	40 - 50	

* Podgrzać urządzenie do podanej temperatury. Podczas wsuwania potrawy przełączyć piekarnik na niższą z podanych temperatur.

** Dezaktywować w ustawieniach podstawowych funkcję szybkiego nagrzewania (patrz rozdział *Ustawienia podstawowe*: Ustawienia podstawowe > Czas/sygnał zakończenia nagrzewania > Nagrzewanie z sygnałem)

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/ pieczenia w min	Uwagi
Rolada biszkop-towa	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	190	✱	6	Jeszcze ciepłe ciasto wyłożyć na oprószony cukrem papier do pieczenia, odwracając blachę do góry dnem, następnie zrolować.
Spód biszkop-towy	Tortownica	2 (3)	165 - 175	✱	30 - 35	Tortownicę wyłożyć papierem do pieczenia.
Ciasto drożdżowe z blachy	Blacha do pieczenia	2 (3)	165	✱	30 - 35	Porada kulinarna: Obłożyć śliwkami, figami lub cebulą i boczkiem.
		2 (3)	165	---	30 - 35	
Ciasto kruche z owocami	Forma do tarty	2 (3)	165	✱	40 - 50	Porada kulinarna: Obłożyć truskawkami lub morelami i marcepanem.
		2 (3)	170	---	40 - 50	
		2 (3)	165	✱	45 - 55	
Tarta	Forma do tarty	2 (3)	190	✱	30 - 40	Francuskie ciasto na kruchym spodzie, np. tarte aux pommes, tarte tatin, tarte au chocolat, tarte au citron.
		2 (3)	190	---	30 - 40	
		2 (3)	190	✱	40 - 45	
		2 (3)	190	---	45 - 50	Do jasnych form do tarty.
Strudel z ciasta francuskiego	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	200	✱	20 - 25	Porada kulinarna: Faszerować budyniem i czereśniami lub jabłkami.
Szarlotka (według EN60350-1)	Tortownica Ø 20 cm	2 (3)	160**	✱	85 - 105	Nagrząć piekarnik.
	Tortownica Ø 20 cm	1 (2)	180**	---	80 - 95	Nagrząć piekarnik.
Tort biszkop-towy	Tortownica Ø 26 cm	2 (3)	160**	✱	22 - 30	Nagrząć piekarnik.
(według EN60350-1)	Tortownica Ø 26 cm	2 (3)	160**	---	20 - 45	Nagrząć piekarnik.

Wypieki drobne

Ptysie, eklerki	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	180	✱	35	Porada kulinarna: Nadziewać kremem waniliowym, musem czekoladowym, śmietaną z musem owocowym lub śmietaną mocca.
		2 (3)	180	---	40	
		2 (3)	180	✱	35	
Ciasteczka, ciasteczka wyciskane	Blacha do pieczenia	2 (3)	160 - 170	✱	15	
		2 (3)	160 - 170	---	18	
Drobne wypieki z ciasta francuskiego	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	200	✱	15 - 20	
Kieszonki z ciasta francuskiego, nadziewane	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	3 (4)	200	✱	15	Porada kulinarna: Nadziewać szynką i serem lub jabłkami i rodzynkami.
Wypieki z ciasta francuskiego	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	3 (4)	200	✱	15	Porada kulinarna: Z sezamem, makiem, lukrem.

* Podgrzać urządzenie do podanej temperatury. Podczas wsuwania potrawy przełączyć piekarnik na niższą z podanych temperatur.

** Dezaktywować w ustawieniach podstawowych funkcję szybkiego nagrzewania (patrz rozdział *Ustawienia podstawowe*: Ustawienia podstawowe > Czas/sygnał zakończenia nagrzewania > Nagrzewanie z sygnałem)

Potrawa	Wypozażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/ pieczenia w min	Uwagi
Paluszki z ciasta francuskiego	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	3 (4)	200	✿	15	Porada kulinarna: Z serem, szynką, orzechami.
Rożki z ciasta francuskiego	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	200	✿	15 - 20	Porada kulinarna: Z budyniem, owocami.
Andruty	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	140	✿	8 - 10	Formować na gorąco przed ostygnięciem, np. rożki do lodów lub roladki na deser.
Grissini	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	160	✿	30	Posypać solą morską, rozmarynem, curry, sezamem lub kminkiem.
Cookies (po 20 g)	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	175	✿	12 - 14	Z czekoladą, rodzynkami, orzechami lub cytryną.
Brownies	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	120	✿	60	Po upieczeniu pokroić w kwadraty. Niska temperatura powoduje, że konsystencja w środku jest lekko płynna.
		2 (3)	180	✿ ^e	35	Nie nagrzewać piekarnika, nie otwierać drzwi urządzenia.
Muffiny	Blacha do muffinów/foremki papierowe	2 (3)	160	✿	25 - 30	Z czekoladą, orzechami lub rodzynkami.
		2 (3)	175	---	25 - 30	
		2 (3)	160 - 165	---	25 - 30	
Ciastka (według EN60350-1)	Szklana blacha do pieczenia	2 (3)	150**	✿ ^e	25 - 40	Nagrząć piekarnik.
	Blacha do pieczenia	3 (4) 1 (2)	150**	✿ ^e	25 - 40	Nagrząć piekarnik. Wykorzystanie dwóch poziomów
	Szklana blacha do pieczenia					
	Szklana blacha do pieczenia	3 (4)	160**	---	20 - 30	Nagrząć piekarnik.
Ciasteczka wyciskane	Blacha do pieczenia	2 (3)	140**	✿	30 - 40	Nagrząć piekarnik.
(według EN60350-1)	Blacha do pieczenia	3 (4) 1 (2)	140**	✿	30 - 45	Nagrząć piekarnik. Wykorzystanie dwóch poziomów
	Szklana blacha do pieczenia					
	Blacha do pieczenia	2 (3)	160**	---	15 - 33	Nagrząć piekarnik.

* Podgrzać urządzenie do podanej temperatury. Podczas wsuwania potrawy przełączyć piekarnik na niższą z podanych temperatur.

** Dezaktywować w ustawieniach podstawowych funkcję szybkiego nagrzewania (patrz rozdział *Ustawienia podstawowe*: Ustawienia podstawowe > Czas/sygnał zakończenia nagrzewania > Nagrzewanie z sygnałem)

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/ pieczenia w min	Uwagi
Chleb, bułki						
Chleb mieszany	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	200 / 170*	✚	40 - 50	
		2 (3)	200 / 170*	---	40 - 50	
		2 (3)	200 / 165*	---	45 - 50	
Chleb na zakwasie	Blacha do pieczenia	2 (3)	200 / 180*	---	50 - 60	
Chleb z oliwkami i pomidorami	Blacha do pieczenia	2 (3)	200 / 170*	---	40 - 50	
Chleb w formie prostokątnej	Forma prostokątna	2 (3)	175	---	40 - 45	
Bagietka, wstępnie podpieczona	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	220	---	10 - 12	
Ciabatta, wstępnie podpieczona	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	190	---	12 - 14	
		2 (3)	180	✚	12 - 14	
Chleb pita	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	200	✚	15 - 20	Czas pieczenia zależy od wielkości i grubości placków.
		2 (3)	210	---	15 - 20	
Foccacia	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	210	---	15 - 20	Obłożyć różnymi dodatkami, np. ziołami, solą morską, oliwkami, sardelami, cebulą, szynką, pomidorami lub serem.
Bagietka czosnkowa/ziołowa	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	200	---	8 - 10	
Strudel z ciasta francuskiego	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	200	✚	20 - 25	Porada kulinarna: Faszerować serem owczym i fetą.
Chątka	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	165	✚	20	Nie nagrzewać piekarnika, nie otwierać drzwi urządzenia.
		2 (3)	170	✚ ^e	30	
Bułki, wstępnie podpieczone	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	210	---	8 - 10	
		2 (3)	200	✚	8 - 10	
Bułki, mrożone	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	180	✚	10 - 12	
		2 (3)	200	---	10 - 12	

* Podgrzać urządzenie do podanej temperatury. Podczas wsuwania potrawy przełączyć piekarnik na niższą z podanych temperatur.

** Dezaktywować w ustawieniach podstawowych funkcję szybkiego nagrzewania (patrz rozdział *Ustawienia podstawowe*: Ustawienia podstawowe > Czas/sygnał zakończenia nagrzewania > Nagrzewanie z sygnałem)

Potrawa	Wypozażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/ pieczenia w min	Uwagi
Bułki, świeże (po 50 g)	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	250 / 200*	---	15 - 20	
Pieczywo ługowe, mrożone	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	200	✿	10 - 12	
Croissanty, mrożone	Blacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	170	---	15 - 25	
* Podgrzać urządzenie do podanej temperatury. Podczas wsuwania potrawy przełączyć piekarnik na niższą z podanych temperatur. ** Dezaktywować w ustawieniach podstawowych funkcję szybkiego nagrzewania (patrz rozdział <i>Ustawienia podstawowe</i>: Ustawienia podstawowe > Czas/sygnał zakończenia nagrzewania > Nagrzewanie z sygnałem)						

Desery

- Zapiekane desery są smaczne i łatwe do przygotowania – wystarczy je włożyć do piekarnika. Podany czas przyrządzania dotyczy również większych ilości, na przykład w przypadku wizyty gości.
- Desery z piekarnika podawane są najczęściej na ciepło, dlatego świetnie nadają się na chłodniejszą porę roku.

Potrawa	Wypozażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/ pieczenia w min	Uwagi
Apple Crumble	Forma do zapiekanek	2 (3)	200	✿	35 - 40	Zapiekane jabłka z kruszonką, których smak można wzbogacić owocami jagodowymi lub mirabelkami.
		2 (3)	200	---	25 - 30	Do miękkich gatunków jabłek.
		2 (3)	200	---	25 - 30	Do twardych gatunków jabłek.
Pieczone jabłka	Forma do zapiekanek	2 (3)	190 - 200	✿	20 - 30	Sugestia: Użyć jabłek przeznaczonych do obróbki kulinarnej, np. Boskop. Gatunek ten doskonale nadaje się do gotowania i pieczenia. Wariant letni: Faszerować ricottą, cytryną, miodem, kardamonem, wanilią i orzeszkami piniowymi.
Prażone owoce	Szklana blacha do pieczenia/ brytfanna do grillowania	2 (3)	160 - 180	✿	30 - 40	np. morele lub owoce jagodowe
		2 (3)	200	---	30 - 40	Nie dodawać wody, często mieszać. Wzbogacić smak miodem, świeżą wanilią lub cynamonem.
Clafoutis	Forma do zapiekanek	2 (3)	190	✿	30 - 35	Francuski deser: W klasycznej wersji z wiśniami, doskonale smakuje również z mirabelkami lub owocami jagodowymi.
		2 (3)	200	✿ ^e	45 - 50	Nie nagrzewać piekarnika, nie otwierać drzwi urządzenia.
Zapiekanka na słodko	Forma do zapiekanek	2 (3)	160 - 180	✿	30 - 40	np. kasza manna, twaróg lub ryż na mleku

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/ pieczenia w min	Uwagi
Desery z pieczywa z owocami i bakaliami: Ofenschlupfer, kirschenmichel	Forma do zapiekank	2 (3)	150	✿	50 - 55	np. z czereśniami lub morelami
Topfenpalatschinken	Forma do zapiekank	2 (3)	180 - 190	✿	8 - 10	Austriacka specjalność: naleśnik z nadzieniem z twarogu i rodzynek, polany śmietaną i zapiekany.
Beza	Błacha do pieczenia + papier do pieczenia	2 (3)	100	✿	150	Nakładać możliwie płaskie porcje, aby masa mogła dokładnie przeschnąć.

Wekowanie

- Produkty spożywcze należy zamkładać możliwie jak najszybciej po ich zakupie lub zbiorze. Dłuższe przechowywanie zmniejsza zawartość witamin i sprzyja fermentacji.
- Używać tylko owoców i warzyw dobrej jakości.
- Piekarnik nie nadaje się do zamkowania mięsa.
- Sprawdzić i starannie umyć słoiki, gumowe uszczelki, klamry i sprężynki.
- Ustawić słoiki z przetworami w żaroodpornym naczyniu z wodą. Słoiki nie mogą się dotykać, a ich zawartość powinna być zanurzona w wodzie do co najmniej $\frac{3}{4}$ wysokości słoika.
- Po upływie czasu zamkowania otworzyć drzwi komory piekarnika. Słoiki wyjąć z komory piekarnika dopiero, gdy całkowicie ostygną.
- Zamkowane przetwory przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu, np. w spiżarni. Zawartość słoików, po ich otwarciu, należy przechowywać w lodówce i szybko zużyć.

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/ pieczenia w min	Uwagi
Owoce	Ruszt	1 (2)	150 - 160	---	35 - 40	w zamkniętych słoikach
Warzywa	Ruszt	1 (2)	190 - 200	---	60 - 120	w zamkniętych słoikach

Dezynfekcja

- Przed przystąpieniem do wekowania zdezynfekować słoiki w piekarniku, aby przetwory nie zepsuły się. Tylko wtedy możliwe jest przechowywanie przetworów przez dłuższy czas oraz poza lodówką.
- Puste słoiki dezynfekować w gorącym powietrzu o temperaturze 100 °C przez co najmniej 20 minut. Pokrywki i gumowe uszczelki słoików można jednocześnie zdezynfekować we wrzącej wodzie, aby zapobiec ich wyschnięciu pod wpływem wysokiej temperatury w piekarniku.

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczczenia w min	Uwagi
Dezynfekcja	Ruszt	2 (3)	100	✚	20 - 25	Słoiki, butelki niemowlęce

Suszenie

- Suszenie jest metodą konserwacji produktów, która polega na usunięciu z produktów spożywczych do 50% wody w wyniku poddania ich działaniu suchego, gorącego powietrza. Jednocześnie powoduje to wzrost intensywności smaku.
- Im grubszy jest produkt spożywczy, tym dłużej trwa proces suszenia. W celu maksymalnego skrócenia procesu suszenia oraz uzyskania największej oszczędności energii należy pokroić produkty w plastry.
- Przygotowane produkty ułożyć na wyłożonym papierem do pieczenia ruszcie lub blasze. Produkty należy od czasu do czasu obrócić podczas suszenia.
- Czas trwania zależy od grubości danego produktu oraz od naturalnej zawartości wody w produkcie, co oznacza, że suszenie pomidorów trwa dłużej od suszenia grzybów.
- W przypadku suszenia jednocześnie na dwóch poziomach, używać poziomów 1 i 3 (ewentualnie 2 i 4).

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczczenia w godzinach	Uwagi
Grzyby w plastrach	Ruszt + papier do pieczenia	2 (3)	50 - 60	✚	3 - 4	
Jabłka w krążkach	Ruszt + papier do pieczenia	2 (3)	50 - 70	✚	5 - 8	
Pomidory w ćwiartkach	Ruszt + papier do pieczenia	2 (3)	60 - 70	✚	7 - 8	Usunąć z pomidorów gniazda nasienne, w przeciwnym razie wydłuży się czas suszenia.
Zioła	Ruszt + papier do pieczenia	2 (3)	50 - 60	✚	1½ - 2	np. szczypiorek, natka pietruszki, szalwia

Kamień do pizzy

- Należy zaopatrzyć się w kamień do pieczenia oraz element grzewczy, dostępne jako wyposażenie dodatkowe.
- W przypadku chrupiącej pizzy lub świeżego chleba przy użyciu kamienia do pieczenia możliwe jest uzyskanie rezultatu porównywalnego z pieczeniem w masywnym piecu kamiennym. O przewadze kamienia do pieczenia decyduje możliwość dokładnego regulowania temperatury pieczenia.
- W zależności od wielkości na kamieniu można układać jednocześnie kilka blatów pizzy, bułki oraz pozostałe wypieki.
- Można również piec kolejno kilka blatów pizzy. W tym przypadku czas pieczenia każdej pizzy może ulec wydłużeniu o ok. 1 do 3 minut.
- Ciasta powinny podczas pieczenia zwiększyć swoją objętość bez pękania na powierzchni. W tym celu należy wielokrotnie ponakłuwać ciasto widelcem lub ponacinać nożem.
- Temperatuty i czasy podane w tabeli gotowania/pieczenia mają charakter orientacyjny. Zawsze przestrzegać zaleceń producenta odnośnie produktów wstępnie ugotowanych i mrożonych.

Potrawa	Wyposażenie	Poziom	Temperatura w °C	Rodzaj grzania	Czas gotowania/pieczenia w min	Uwagi
Bułki, świeże (po 50 g)	Kamień do pieczenia	1	250 / 200*		15 - 20	
Chleb pita	Kamień do pieczenia	1	210		15	Czas gotowania/pieczenia zależy od wielkości i grubości placków.
Foccacia	Kamień do pieczenia	1	210		15	Obłożyć różnymi dodatkami, np. ziołami, solą morską, oliwkami, sardelami, cebulą, szynką, pomidorami lub serem.
Chleb z mąki mieszanej	Kamień do pieczenia	1	175		45	
Chleb na zakwasie	Kamień do pieczenia	1	250 / 200*		50 - 60	
Chleb z oliwkami i pomidorami	Kamień do pieczenia	1	175		45	
Pizza, świeża	Kamień do pieczenia	1	275		5 - 8	Czas gotowania/pieczenia jest zróżnicowany w zależności od rodzaju i grubości ciasta oraz dodatków.
Pizza, mrożona	Kamień do pieczenia	1	230		8 - 10	Czas gotowania/pieczenia jest zróżnicowany w zależności od grubości ciasta. Przestrzegać wskazówek producenta.
Podpłomyk, świeży	Kamień do pieczenia	1	300		3 - 4	Porada kulinarna: Wersja klasyczna lub z twarogiem kozim, szynką parmeńską, figami i cebulą dymką.
Podpłomyk, mrożony	Kamień do pieczenia	1	250		4 - 5	

* Podgrzać urządzenie do podanej temperatury. Podczas wsuwania potrawy przełączyć piekarnik na niższą temperaturę.

Akrylamid w produktach spożywczych

Jakie potrawy są narażone?

Akrylamid powstaje głównie podczas przyrządzania produktów zbożowych i ziemniaczanych w wysokich temperaturach, np. chipsów, frytek, tostów, bułek, chleba, wypieków cukierniczych (ciasteczek, pierniczków).

Porady dotyczące przyrządzania potraw, aby zawartość akrylamidu była możliwie najmniejsza

Informacje ogólne	Czas pieczenia powinien być jak najkrótszy. Potrawy przyrumieniać na kolor złoto-żółty, niezbyt ciemny. Duży, gruby kawałek pieczonej potrawy zawiera mniej akrylamidu.
Pieczenie	Przy użyciu trybu Gorące powietrze maks. 180°C.
Ciasteczka	Jaja lub żółtka jaj redukują powstawanie akrylamidu. Rozłożyć równomiernie na blasze w jednej warstwie.
Pieczone w piekarniku Frytki	Piec co najmniej 400 g na blachę, aby frytki nie stały się suche.

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001281736 pl (970201)