


CI 283

Piřirme bölümü

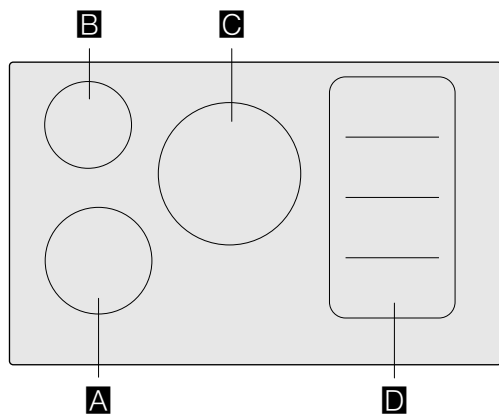

		g*	b*
A	Ø 18	1.800 W	3.100 W
B	Ø 14,5	1.400 W	2.200 W
C	Ø 24	2.200 W	3.700 W
D		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W

*  IEC 60335-2-6

İçindekiler

Amacına uygun kullanım	4
Önemli güvenlik uyarıları	5
Hasar nedenleri	6
Genel bakış	6
Çevre koruma	7
Enerji tasarrufu için tavsiyeler	7
AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması	7
İndüksiyonla yemek pişirme	7
İndüksiyonla pişirmenin avantajları	7
Kaplar	7
Cihazı tanıyınız	9
Kumanda paneli	9
Ocaklar	10
Kalan ısı göstergesi	10
Döner düğmeli Twist-Pad	11
Twist düğmesinin çıkarılması	11
Twist düğmesinin saklanması	11
Cihazın kullanılması	11
Piştirme bölümünün açılması ve kapatılması	11
Ocağın ayarlanması	12
Piştirme önerileri	12
Flex fonksiyonu	15
Kap kullanımıyla ilgili öneriler	15
İki bağımsız ocak olarak	15
Tek bir ocak olarak	15
Transfer fonksiyonu	16
Zaman fonksiyonları	17
Otomatik piştirme süresi	17
Kısa süreli zamanlayıcı	17
Durdurma saati fonksiyonu	18
Tencereler için Booster fonksiyonu	18
Etkinleştirme	18
Devre dışı bırakılması	18
Tavalar için Booster fonksiyonu	19
Uygulama için öneriler	19
Etkinleştirme	19
Devre dışı bırakılması	19
Sıcak tutma fonksiyonu	20
Etkinleştirme	20
Devre dışı bırakılması	20

Kızartma sensörü fonksiyonu	20
Kızartmada avantajlar	20
Uygun piştirme kapları	21
Sıcaklık kademeleri	21
Tablo	21
Şu şekilde ayar yapılır	23
Çocuk emniyeti	23
Çocuk emniyetinin devreye alınması ve devre dışı bırakılması	23
Ekran temizlik koruması	24
Otomatik kapama sistemi	24
Temel ayarlar	25
Böylece temel ayarlara dönersiniz:	26
Home Connect	26
Ayarlama	26
Home Connect ayarları	28
Yazılım güncellemesi	30
Veri güvenliğine dair uyarılar	30
Uygunluk beyanı	30
Davlumbaz bağlantısı	31
Ayarlama	31
Bağlantıyı sıfırlama	32
Üst kapağın ocak üzerinden kumanda edilmesi	32
Davlumbaz kumandası ayarları	33
Piştirme kabı testi	33
Temizleme	34
Piştirme tezgahı	34
Ocak çerçevesi	34
Döner düğme	34
Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları (FAQ)	35
Arıza halinde ne yapmalı?	37
Yetkili servisin çağırılması	38
E numarası ve FD numarası	38

Ürün, aksesuar, yedek parçalar ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi için: www.gaggenau.com ve Online-Mağaza: www.gaggenau.com/zz/store

Amacına uygun kullanım

Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kullanım kılavuzu, montaj kılavuzu ve cihazın belgeleri sonraki bir kullanım veya sonraki kullanıcılar için muhafaza edilmelidir.

Cihazı ambalajından çıkardıktan sonra kontrol ediniz. Nakliye süresince hasar olması durumunda cihazı açmayınız, Teknik Destek Servisi ile bağlantı kurunuz ve ortaya çıkan hasarları yazılı olarak belirtiniz, aksi takdirde her türlü tazminat hakkı kaybedilecektir.

Bu cihaz, verilen montaj kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde monte edilmelidir.

Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. Cihazı sadece yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanınız. Pişirme işlemi izlenmelidir. Kısa süreli bir pişirme işlemi sürekli olarak izlenmelidir. Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanınız.

Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Ocak kapağı kullanmayınız. Aşırı ısınma, kıvılcım oluşmasına veya malzemelerin etrafa saçılması gibi kazalara neden olabilir.

Sadece tarafımızdan onaylanmış olan koruma cihazlarını veya çocuk güvenlik bariyerlerini kullanınız. Uygun olmayan koruma cihazları veya çocuk güvenlik bariyerleri kazalara neden olabilir.

Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda ile kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından ancak sorumlu bir kişinin denetimi altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli kullanımı ve ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmiş olması durumunda kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılamaz; ancak 15 yaşından büyük çocuklar denetim altında yapabilir.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutunuz.

Pişirme işlemi gözlenmelidir. Kısa bir pişirme işlemi söz konusu ise sürekli izlenmelidir.

Kalp pili veya benzer bir medikal cihaz taşınması durumunda, indüksiyonun çalışır durumdaki pişirme tezgahlarını kullanırken veya onlara yaklaşırken özellikle dikkat edilmelidir. Cihazın mevcut yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmak ve olası uyumsuzluklardan haberdar olmak için doktorunuza veya cihazın üreticisine danışınız.

⚠️ Önemli güvenlik uyarıları

⚠️ Uyarı – Yangın tehlikesi!

- Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar kolay alev alırlar. Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar asla gözetimsiz şekilde bırakılmamalıdır. Ateşi asla su ile söndürmeye çalışmayınız. Ocağı kapatınız. Alevleri dikkatlice bir kapak, yangın battaniyesi veya benzeri bir malzeme ile öldürünüz.
- Ocaklar çok sıcak olur. Pişirme bölümünün üzerine asla yanıcı cisimler koymayınız. Pişirme bölümünün üzerine hiçbir cisim koymayınız.
- Cihaz sıcak olur. Yanıcı cisimleri veya sprey tüpleri doğrudan pişirme bölümünün altındaki çekmecelerde muhafaza etmeyiniz.
- Pişirme bölümü otomatik olarak devre dışı kalır ve kullanıma kapalı duruma gelir. Daha sonra istenmeyen şekilde devreye girme söz konusu olabilir. Sigorta kutusundaki sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- Ocak kapakları kullanılmamalıdır. Aşırı ısınma, kıvılcım oluşmasına veya malzemelerin etrafa saçılması gibi kazalara neden olabilir.

⚠️ Uyarı – Yanma tehlikesi!

- Pişirme gözleri ve bunların çevresi, özellikle mevcut olması halinde ocak çerçevesi, çok ısınmaktadır. Sıcak bölgelere dokunulmamalıdır. Çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Ocak ısıtıyor, ama gösterge çalışmıyor. Sigorta kutusundaki sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- Metal cisimler ocak üzerinde çok hızlı ısınır. Örneğin bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metal cisimleri asla ocağın üzerine bırakmayınız.

- Pişirme tezgahını her kullanımdan sonra mutlaka ana şalterden kapatınız. Kap olmadığı için pişirme tezgahının otomatik olarak kapanacağını düşünmeyiniz.

⚠️ Uyarı – Elektrik çarpması tehlikesi!

- Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik kablolarının değiştirilmesi, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
- Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden olabilir. Arızalı bir cihazı kesinlikle açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- Seramik camda bulunan açıklıklar veya kırıklar elektrik çarpmasına neden olabilir. Sigorta kutusundaki sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

⚠️ Uyarı – Manyetizma tehlikesi!

Sökülebilir kumanda elemanları manyetiktir. Magnetler elektronik implantasyonları örneğin kalp pilini veya insülin pompalarını etkileyebilir. Elektronik implantasyon taşıyan kişilerin bu kumanda elemanını vücutlarına yakın konumda taşımamalı, (örneğin gömlek veya pantolon cebinde) kalp piline ortalama 10 cm mesafede bulundurulmalıdır.

⚠️ Uyarı – Arızalanma tehlikesi!

Bu tezgahta iç bölüme takılı bir fan bulunmaktadır. Pişirme tezgahının altında bir çekmece bulunması halinde içinde küçük cisim veya kağıt bulundurmayınız, fan tarafından çekilmeleri halinde fanı bozabilir veya soğutma işlemini gerçekleştirmesine engel olabilir.

Kabın içindekilerle fanın girişi arasında en az 2 cm mesafe bırakılmalıdır.

⚠ Uyarı – Yaralanma tehlikesi!

- Benmaride pişirme sırasında aşırı ısınma nedeniyle ocak ve kap çatlayabilir. Benmarideki kap, su doldurulmuş tencerenin tabanına doğrudan temas etmemelidir. Sadece ısıya karşı dayanıklı kapları kullanınız.
- Pişirme tencereleri, tencere tabanı ile ocak arasındaki sıvı nedeniyle aniden sıçrayabilir. Ocak ve tencere tabanı her zaman kuru bir şekilde tutulmalıdır.

Hasar nedenleri**Dikkat!**

- Kapların altındaki pürüzlü yüzeyler pişirme tezgahını çizebilir.
- Pişirme bölümlerine boş kap yerleştirmeyiniz. Hasara yol açabilir.
- Kumanda paneline, gösterge bölümlerine veya tezgah çerçevesine sıcak kapları koymayınız. Hasara yol açabilir.
- Sert veya sivri uçlu cisimlerin pişirme tezgahına düşmesi hasara yol açabilir.
- Alüminyum folyolar ve plastik kaplar sıcak pişirme bölümleri üzerine koyulduklarında erirler. Pişirme tezgahında koruyucu kapak kullanılması önerilmez.

Genel bakış

Aşağıdaki tabloda sık görülen hasarları bulabilirsiniz:

Hasar	Sebebe	Önlem
Lekeler	Taşan yemekler.	Taşan yemekleri hemen bir cam kazıyıcısı ile temizleyiniz.
	Uygun olmayan temizleyiciler.	Sadece bu türden ocaklar için uygun deterjan kullanınız.
Çizikler	Tuz, şeker ve kum.	Pişirme bölümünü çalışma tezgahı olarak kullanmayınız, üzerine eşya bırakmayınız.
	Kaba kap tabanları ocağa zarar verir.	Pişirme kabını kontrol ediniz.
Renk değişimleri	Uygun olmayan temizleyiciler.	Sadece bu türden ocaklar için uygun deterjan kullanınız.
	Tencerelerin sürtünmesi.	Tencere ve tavaları kaydırırken kaldırınız.
Konkoidal çatlak	Şeker ve şeker oranı yüksek yemekler.	Taşan yemekleri hemen bir cam kazıyıcısı ile temizleyiniz.

Çevre koruma

Bu bölümde enerji tasarrufu ve cihazın imhası konularında bilgiler edineceksiniz.

Enerji tasarrufu için tavsiyeler

- Daima tencerelerin kendi kapaklarını kullanınız. Kapaksız pişirmek, çok daha fazla enerji gerektirir. Kaldırmaksızın altını görebilmek için cam bir kapak kullanınız.
- Düz tabanlı kaplar kullanınız. Düz tabana sahip olmayan kaplar daha fazla enerji tüketilmesine neden olur.
- Kabin tabanının çapı pişirme bölümünün çapıyla uyumlu olmalıdır. Dikkat: imalaçtılar genelde kapların üst çapını belirtirler ve bu da çoğu zaman kabin taban çapından daha büyüktür.
- Küçük miktarları pişirmek için küçük kaplar kullanınız. Büyük ancak az dolu bir kap çok enerji harcar.
- Pişirme esnasında az su kullanınız. Böylece enerji tasarrufu sağlanır ve sebzelerdeki bütün vitamin ve mineraller korunmuş olur.
- Pişirmeyi sürdürecektir en düşük güç seviyesini seçiniz. Yüksek güç seviyelerinde enerji kaybı olur.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

İndüksiyonla yemek pişirme

İndüksiyonla pişirmenin avantajları

İndüksiyonla pişirme geleneksel pişirme yönteminden radikal biçimde farklıdır, ısı doğrudan pişirme kabına aktarılır. Bu da bir dizi avantaj sağlar:

- Pişirme ve kızartma esnasında zamandan tasarruf.
- Enerji tasarrufu.
- Daha kolay bakım ve temizlik. Taşan yemekler çok hızlı yanmaz.
- Isı kontrolü ve güvenlik; ocak her kullanımdan sonra ısı aktarımını hemen artırır veya azaltır. İndüksiyonlu ocak, kap ocaktan alınır alınmaz ısı aktarımını keser, bunun için ocağın önceden kapatılmasına gerek yoktur.


Kaplar

İndüksiyon ile pişirme için sadece ferromagnetik kaplar kullanınız, örneğin:

- Emayeli çelik kaplar
- Dökme demir kaplar
- Paslanmaz çelikten üretilen ve indüksiyona uygun özel kaplar.

Pişirme kabının indüksiyon için uygun olup olmadığını kontrol etmek için Bölüm → "Pişirme kabı testi" içindeki bilgilere bakabilirsiniz.

İyi bir pişirme sonucu elde etmek için kap tabanındaki ferromagnetik alan, ocak büyüklüğüne uygun olmalıdır. Bir ocak üzerindeki kap algılanmazsa, daha düşük çapa sahip bir ocakla yeniden deneyiniz.

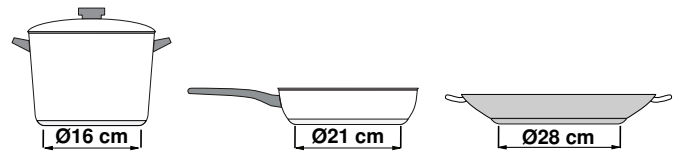


Esnek pişirme alanı tek bir ocak olarak kullanılırsa, özellikle bu alan için uygun olan daha büyük pişirme kapları kullanılabilir. Pişirme kabının konumlandırılması ile ilgili diğer bilgileri burada bulabilirsiniz: → "Flex fonksiyonu"




Ayrıca tabanı ferromagnetik olmayan indüksiyonlu kaplar da mevcuttur:

- Eğer kabın tabanı sadece kısmen ferromagnetik ise, sadece ferromagnetik kısım ısınır. Bu nedenle ısı eşit dağılmayabilir. Ferromagnetik olmayan alan, pişirme için gerekenden daha düşük bir sıcaklığa çıkabilir.

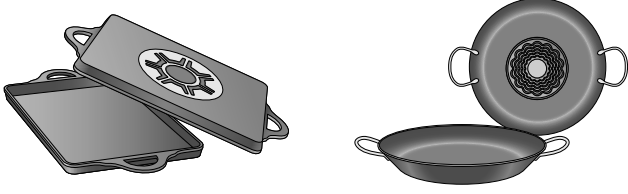

- Eğer kabın taban malzemesi alüminyum içeriyorsa ferromagnetik alan yine azalır. Bu kabın yeterince ısınmaması veya hiç algılanmaması da söz konusu olabilir.

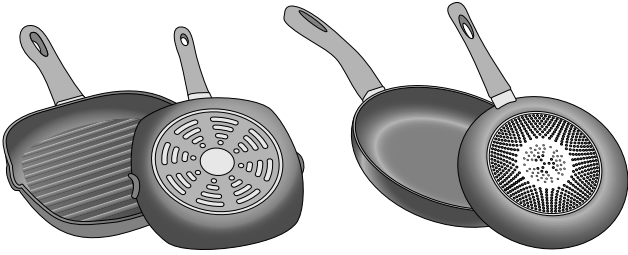

Uygun olmayan kaplar


Difüzör plakalar veya kaplar kullanmayınız:

- normal ince çelik kaplar
- cam kaplar
- toprak kaplar
- bakır kaplar
- alüminyum kaplar

Kap tabanının özellikleri

Kap tabanının özelliği pişirme sonucunu etkiler. Isıyı pişirme kabına eşit biçimde dağıtan tencereler veya tavalar kullanınız, örneğin paslanmaz çelikten "Sandwich tabanlı" tencereler kullanırsanız zamandan ve enerjiden tasarruf edersiniz.

Düz tabanlı kaplar kullanınız, düz olmayan kap tabanları ısı iletimini engeller.

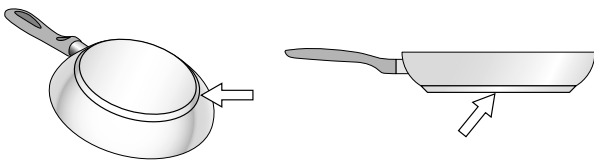

Kap olmaması veya ebadının uygun olmaması

Seçili pişirme bölümüne kap yerleştirilmemişse, kap uygun malzemeden yapılmamışsa ya da uygun boyuta sahip değilse, pişirme bölümünün göstergesinde yanar durumda bulunan pişirme seviyesi göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Yanıp sönmemesi için uygun kabı koyunuz. Eğer 90 saniyeden fazla gecikilirse pişirme bölümü otomatik olarak kapanacaktır.

Boş ya da ince tabanlı kaplar

Boş kapları ısıtmayınız, ince tabanlı kap kullanmayınız. Pişirme tezgahı bir iç güvenlik sistemi ile donatılmıştır, ama boş bir kap o kadar çabuk ısınabilir ki "otomatik kapanma" sistemi devreye girecek zaman bulamayabilir ve kap çok yüksek bir ısıya ulaşabilir. Kabın tabanı eriyebilir ve hatta tezgahın camı zarar görebilir. Bu durumda kaba dokunmayınız ve pişirme bölümünü kapatınız. Eğer soğuduktan sonra çalışmıyorsa, teknik destek servisiyle temasa geçiniz.


Tencere tanıma

Her ocakta tencere tanıma için bir alt sınır mevcuttur, bu sınır kap tabanının ferromagnetik çapına ve malzemesine bağlıdır. Bu nedenle her zaman kap tabanına en uygun olan çaptaki ocak kullanılmalıdır.

Cihazı tanıyınız

Ocağın boyutları ve gücü konusundaki bilgileri Genel bakış içinde bulabilirsiniz. → "", Sayfa 2

Kumanda paneli

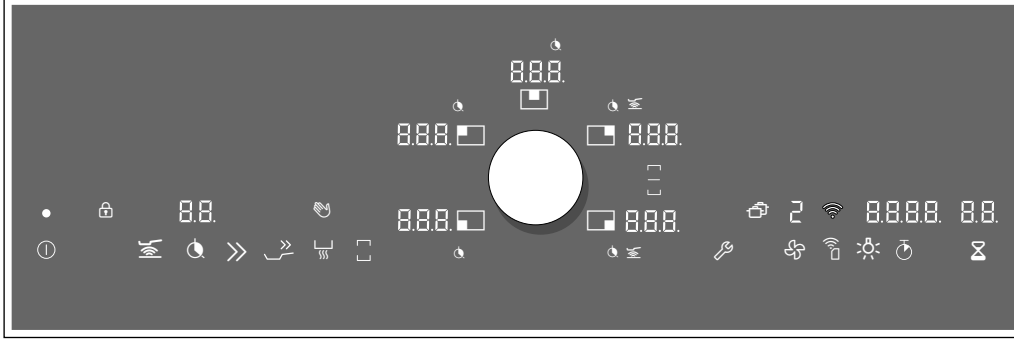

Sensör tuşları

①	Ana şalter
🔥	Kızartma sensörü fonksiyonu
🕒	Zamanlayıcı fonksiyonu
➡➡	Tencereler için Booster fonksiyonu
👉	Tavalarda için Booster fonksiyonu
🔥	Sıcak tutma fonksiyonu
🔧	Flex fonksiyonu
🔧	Temel ayarlar
🌀	Davumbaz kumandası
📶	Home Connect - ayarının onaylanması
💡	Davumbaz aydınlatması
🕒	Süre ölçer
⌚	Zamanlayıcı

Göstergeler

🔥	Çalışma durumu
🔥🔥🔥	Ocak gözü
1-9	Pişirme kademeleri
🔥	Kızartma sensörü fonksiyonu
🕒	Otomatik pişirme süresi
P	Tencereler için Booster fonksiyonu
b	Tavalarda için Booster fonksiyonu
L	Sıcak tutma fonksiyonu
H/h	Kalan ısı
📶	WLAN
0, 1, 2, 3, P, r, j	Fan kademeleri
00	Zamanlayıcı fonksiyonu
00.00	Süre ölçer fonksiyonu
👉	Ekran temizlik koruması
🔒	Çocuk emniyeti

Göstergeler

🔥	Flex fonksiyonu etkinleştirildi
🔥	Flex fonksiyonu etkinliği kaldırıldı
🔥	Transfer fonksiyonu

Sensör tuşları

Ocak ısındığında o anda kullanılabilir olan sensör tuşlarının sembolleri yanar.

Bir sembole dokunursanız ilgili fonksiyon etkinleştirilir. Bir onay sinyali duyulur.

Bilgiler

- Sensör tuşlarının ilgili sembolleri, kullanılabilir olma durumuna bağlı olarak yanar. Kullanılabilir olan fonksiyonların göstergeleri beyaz olarak yanar. Bir fonksiyon seçildiği anda, bu fonksiyonun göstergesi turuncu olarak yanar.
- Kumanda bölümünü her zaman temiz ve kuru tutunuz. Nem çalışmayı kötü etkileyebilir.
- Göstergeler ve sensörlerin yakınına pişirme kabı çekmeyiniz. Elektronik parçalar aşırı ısınabilir.

Ocaklar

Ocak gözleri	
 /  Basit ocak gözü	Uygun boyutta bir pişirme kabı kullanınız.
 Esnek ocak	Bakınız bölüm → "Flex fonksiyonu"
Sadece induksiyon ocakları için uygun pişirme kapları kullanılmalıdır, bkz. Bölüm → "Indüksiyonla yemek pişirme"	

Kalan ısı göstergesi

Pişirme bölümünde her ocak için bir kalan ısı göstergesi bulunur. Bir ocağın hala çok sıcak olduğunu gösterir. Kalan ısı göstergesi yandığı sürece ocağa dokunmayınız.

Kalan ısının miktarına bağlı olarak aşağıdakiler gösterilir:

- Gösterge H : Yüksek sıcaklık
- Gösterge h : Düşük sıcaklık

Eğer kabı, pişirme sırasında ocaktan alırsanız kalan ısı göstergesi ve seçilen pişirme kademesi dönüşümlü olarak yanıp söner.

Ocak kapatılırsa kalan ısı göstergesi yanar. Ocak kapalı da olsa ocak henüz sıcak olduğu sürece kalan ısı göstergesi yanmaya devam eder.

Döner düğmeli Twist-Pad

Twist altlığı, twist düğmesini kullanarak ocakları ve pişirme kademelerini seçebileceğiniz bir ayar alanıdır.

Twist düğmesi manyetiktir ve twist altlığın işaretli bölgesinin ortasına yerleştirilir. Bir ocağı etkinleştirmek için twist düğmesini istenen ocak pişirme kademesine getiriniz. Twist düğmesini döndürerek pişirme kademesini seçiniz.

Twist düğmesini twist altlığı üzerinde, twist altlığı alanını sınırlayan göstergelerin ortasında bulunacak şekilde yerleştiriniz.

Bilgi: Twist düğmesi tam olarak ortalanmasa bile, bu durum bu noktada Twist düğmesinin çalışma biçimini kötü etkilemez.

Twist düğmesinin çıkarılması

Twist düğmesi çıkarılırsa temizlik koruması fonksiyonu etkinleştirilir.

Twist düğmesi pişirme sırasında çıkartılabilir. Temizlik koruması fonksiyonu 10 dakika süreyle etkinleştirilir. Bu süre dolduğunda twist düğmesi yeniden pozisyonuna yerleştirilmezse ocak kapanır.

Uyarı – Yangın tehlikesi!

Bu 10 dakika içinde twist altlık alanına metalik bir cisim yerleştirilirse ocak ısıtmaya devam edebilir. Bu nedenle ocağı her zaman ana şalterle açınız ve kapatınız.

Twist düğmesinin saklanması

Twist düğmesinin içinde güçlü bir mıknatıs bulunmaktadır. Twist düğmesini manyetik veri taşıyıcıların, yani örneğin kredi kartlarının veya manyetik şeritli kartların yakınında tutmayınız. Bunlar hasar görebilir.

Ayrıca televizyonlarda ve ekranlarda da arızalara neden olabilir.

Bilgi: Döner düğme manyetiktir. Alt tarafa yapışan metal partikülleri, ocak yüzeyini çizebilir. Twist düğmesini her zaman dikkatlice temizleyiniz.

Cihazın kullanılması

Bir ocağın nasıl ayarlanabileceğini bu bölümde okuyabilirsiniz. Tabloda çeşitli yemekler için pişirme kademelerini ve pişme sürelerini bulabilirsiniz.

Pişirme bölümünün açılması ve kapatılması

Pişirme bölümü, ana şalter ile açılır ve kapatılır.

Cihazın ilk çalıştırmasında ev ağı ayarları çağrılır. Gösterge alanında birkaç saniye boyunca zayıf şekilde ilgili sembol  yanar. Bağlantı ayarını başlatmak için ilgili sembole  dokununuz ve bölüm → "Home Connect", Sayfa 26 altındaki bilgilere dikkat ediniz. İlk ayardan çıkmak için istediğiniz bir sensöre dokununuz.

Ocağın açılması ve kapatılması

Ocak ana şalterle açılır ve kapatılır.

Açılması: Twist düğmesini ayar alanına getiriniz. ① sembolüne dokununuz. Ocağa ait olan ve kullanılabilir olan semboller ve fonksiyonlar yanar. Ocağın yanında  yanar. Ocak çalışmaya hazırdır.

Kapatılması: ① sembolüne, gösterge sönene kadar dokununuz. Tüm ocaklar kapanır. Kalan ısı göstergesi, ocaklar yeterince soğuyana kadar yanmaya devam eder.

Bilgiler

- Ev ağına bağlantı kurulamadıysa veya ilgili bağlantı kesildiyse, ocağın açılması sırasında her zaman ağ bağlantısının ilk uyarı devreye girer.
- Tüm ocak gözleri 20 saniyeden uzun süre kapalı kaldığında, ocak otomatik olarak kapanır.
- Seçilen ayarlar, ocak kapatıldıktan sonra 5 saniye süreyle hafızada tutulur. Eğer bu süre içinde ocak yeniden açılırsa önceden ayarlanmış olan pişirme kademeleri yanıp söner. Sonraki 5 saniye içinde TWIST düğmesine dokunulursa ayarlar devralınır. TWIST düğmesine dokunulmazsa veya başka bir sensör tuşuna dokunulursa, tüm önceki ayarlar silinir.

Ocağın ayarlanması

İstediğiniz pişirme kademesini twist düğmesi ile ayarlayınız.

Pişirme kademesi 1 = en düşük kademe.


Pişirme kademesi 9 = en yüksek kademe.

Her pişirme kademesinin bir ara kademesi vardır. Bu, ocak göstergesinde .5 ile gösterilir.

Ocağın ve pişirme kademesinin seçilmesi

Ocak açık olmalıdır.

- 1 Ocağı seçiniz. Bunun için Twist düğmesine istenen ocak pişirme kademesine getiriniz.
- 2 Sonraki 10 saniye içinde, göstergede istediğiniz pişirme kademesi yanana kadar Twist düğmesini çeviriniz.

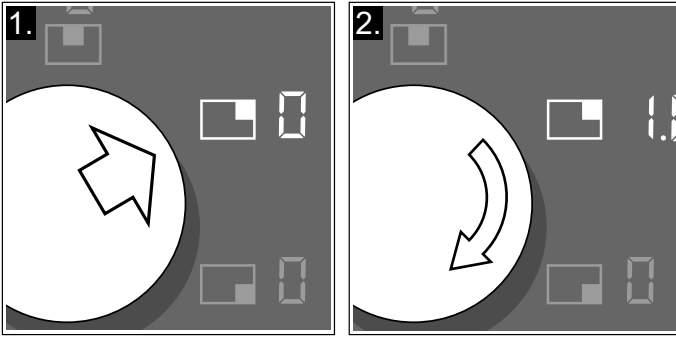

Pişirme kademesi ayarlanır.

Bilgiler

- Esnek pişirme alanına bir pişirme kabı yerleştirirken, pişirme kabı büyüklüğüne uygun olarak doğru biçimde konumlandırılmalıdır, bkz. bölüm → "Flex fonksiyonu". Pişirme kabı algılanır ve ocak otomatik olarak seçilir. Ayarları yapabilirsiniz.
- Ayarlar yapıldıktan sonra göstergeler yanıp söniyorsa, pişirme kabınızın induksiyon ile pişirmeye uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Bakınız bölüm → "Pişirme kabı testi"

Pişirme kademesinin değiştirilmesi

Ocağı seçiniz ve pişirme kademesini Twist düğmesiyle değiştiriniz.

Ocağın kapatılması

Ocağı seçiniz ve  görünene kadar Twist düğmesini döndürünüz. Ocak kapanır ve kalan ısı göstergesi yanar.

Bilgiler

- İndüksiyon ocağı üzerinde hiçbir pişirme kabı yoksa, pişirme kademesi göstergesi yanıp söner. Bir süre sonra ocak kapanır.
- Ocak açılmadan önce ocak üzerinde bir pişirme kabı mevcutsa, ana şaltere dokunmanızın ardından en fazla 20 saniye sonra bu kap algılanır ve ocak otomatik olarak seçilir. Sonraki 10 saniye içinde pişirme kademesini ayarlayınız. Aksi takdirde ocak 20 saniye sonra kapanacaktır. Açıldığında ocak üzerinde birden fazla tava veya tencere olsa dahi sadece bir kap algılanır.

Pişirme önerileri

Öneriler

- Püre, kremalı çorbalar ve yoğun sosları, ısıtma sırasında ara sıra karıştırınız.
- Ön ısıtma için pişirme kademesi 8-9'u ayarlayınız.
- Kapakla pişirme sırasında, kapak ile pişirme kabı arasından buhar çıkmaya başladığı anda pişirme kademesini düşürünüz.
- Bir pişirme işleminden sonra pişirme kapları servise kadar kapalı tutulmalıdır.
- Dödüklü tencerede pişirme için üreticinin uyarılarına dikkat edilmelidir.
- Besin değerlerini koruyabilmek için yemekler çok uzun süre pişirilmemelidir. Mutfak saati ile optimum pişirme süresi ayarlanabilir.
- Daha sağlıklı bir pişirme sonucu için yağı duman çıkana kadar ısıtmayınız.
- Yemeklerin üstünü kızartabilmek için yemekleri küçük porsiyonlar halinde kızartınız.
- Pişirme kapları pişirme işlemi sırasında yüksek sıcaklıklara çıkabilir. Bu nedenle tencereleri tutmak için bez kullanılması önerilir.
- Enerjiyi verimli kullanarak pişirme konusundaki tavsiyeleri → "Çevre koruma" bölümünde bulabilirsiniz.

Piştirme tablosu

Tabloda hangi yemek için hangi piştirme kademesinin uygun olduğu gösterilir. Piştirme süresi yemeğin türüne, ağırlığına, kalınlığına ve kalitesine göre değişebilir.

	Piştirme kademesi	Piştirme süresi (dak.)
Eritmek		
Çikolata, Kuvertürler	1 - 1.5	-
Tereyağı, Bal, Jelatin	1 - 2	-
Isıtmak ve sıcak tutmak		
Sebze yemeği, örneğin mercimek yemeği	1.5 - 2	-
Süt*	1.5 - 2.5	-
Sosisleri suda ısıtınız*	3 - 4	-
Buz çözme ve ısıtma		
Ispanak, dondurulmuş	3 - 4	15 - 25
Gulaş, dondurulmuş	3 - 4	35 - 55
Haşlama, kısık ateşte piştirme		
Patates köftesi*	4.5 - 5.5	20 - 30
Balık*	4 - 5	10 - 15
Beyaz soslar, örneğin beşamel sosu	1 - 2	3 - 6
Çırpılmış soslar, örneğin Bernaise sosu, Hollandaise sosu	3 - 4	8 - 12
Piştirme, buharda piştirme, soteleme		
Pirinç (iki katı su ile)	2.5 - 3.5	15 - 30
Sütlac***	2 - 3	30 - 40
Elma dilim patates	4.5 - 5.5	25 - 35
Soyulmuş tuzlu haşlanmış patates	4.5 - 5.5	15 - 30
Hamur işleri, makarna*	6 - 7	6 - 10
Sebze yemeği	3.5 - 4.5	120 - 180
Çorbalar	3.5 - 4.5	15 - 60
Sebze	2.5 - 3.5	10 - 20
Sebze, dondurulmuş	3.5 - 4.5	7 - 20
Düdüklü tencerede piştirme	4.5 - 5.5	-
Buğulama		
Sarma	4 - 5	50 - 65
Buğulanıp kızartılan et	4 - 5	60 - 100
Gulaş***	3 - 4	50 - 60

* Kapaksız

** Birkaç kez çeviriniz

***8 - 8.5 piştirme kademesinde ön ısıtma yapınız

	Piştirme kademesi	Piştirme süresi (dak.)
Buğulama / az yağla kızartma*		
Şnitzel, sade veya panelenmiş	6 - 7	6 - 10
Şnitzel, dondurulmuş	6 - 7	8 - 12
Pirzola, sade veya panelenmiş**	6 - 7	8 - 12
Biftek (3 cm kalınlıkta)	7 - 8	8 - 12
Tavuk göğsü (2 cm kalınlığında)**	5 - 6	10 - 20
Tavuk göğsü, dondurulmuş**	5 - 6	10 - 30
Köfte (3 cm kalınlığında)**	4.5 - 5.5	20 - 30
Hamburger (2 cm kalınlığında)**	6 - 7	10 - 20
Balık ve sade balık filetosu	5 - 6	8 - 20
Balık ve panelenmiş balık filetosu	6 - 7	8 - 20
Panelenmiş ve dondurulmuş balık, örneğin paneli balık çubukları	6 - 7	8 - 15
Karides, büyük karides	7 - 8	4 - 10
Taze sebze ve mantar soteleme	7 - 8	10 - 20
Tencere yemekleri, sebze, Asya usulü şeritler halinde et	7 - 8	15 - 20
Tencere yemekleri, dondurulmuş	6 - 7	6 - 10
Krep (arka arkaya piştirme)	6.5 - 7.5	-
Omlet (arka arkaya piştirme)	3.5 - 4.5	3 - 6
Sahanda yumurta	5 - 6	3 - 6
Kızartma* (1-2 l yağda her porsiyon için 150-200 g, porsiyonlar halinde kızartma)		
Dondurulmuş ürünler, örneğin patates kızartması, tavuk nugget	8 - 9	-
Kroket, dondurulmuş	7 - 8	-
Et, örneğin tavuk parçaları	6 - 7	-
Balık, panelenmiş veya mayalı hamurda	6 - 7	-
Sebze, panelenmiş veya mayalı hamurda mantar, tempura	6 - 7	-
Kurabiyeler, örneğin krema dolgulu çörek/Berlin tatlısı, mayalı hamurda meyve	4 - 5	-
* Kapaksız		
** Birkaç kez çeviriniz		
***8 - 8.5 piştirme kademesinde ön ısıtma yapınız		

Flex fonksiyonu


Esnek pişirme alanı ihtiyacınıza göre tek bir ocak gözü veya iki bağımsız ocak gözü olarak kullanılabilir.

Bu, birbirinden bağımsız olarak çalışan toplam dört indüktörden oluşmaktadır. Flex fonksiyonu çalışırken sadece pişirme kabı tarafından üzeri kapatılan alanlar etkinleştirilir.


Kap kullanımıyla ilgili öneriler

Isının iyi bir biçimde tespit edilip yayılması için kabın iyi ortalanması önerilir:


Tek ocak olarak



Çapı 13 cm veya daha az
Kabı, şekilde görülen dört pozisyon-
dan birine yerleştiriniz.




Çapı 13 cm'den fazla
Kabı, şekilde görülen üç pozisyon-
dan birine yerleştiriniz.



Kap eğer birden fazla ocağa denk geli-
yorsa, kabı esnek ocak alanının üst
veya alt köşesinden başlayacak
biçimde yerleştiriniz.

İki bağımsız ocak olarak

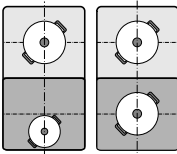

Ön ve arka ocaklar ikişer indüktöre sahiptir
ve bunlar birbirinden bağımsız olarak kullanı-
labilir. İstedığınız her bir ocak için istediğiniz
pişirme kademesini ayarlayınız. Her ocağa
sadece bir kap yerleştiriniz

İki bağımsız ocak olarak

Esnek pişirme bölgesi iki bağımsız ocak olarak kullanılır.

Etkinleştirme

Bakınız bölüm → "Cihazın kullanılması"

Tek bir ocak olarak

İki ocağın birleştirilmesi sayesinde tüm pişirme alanının kullanılması.

Her iki ocağın birleştirilmesi

- 1 Kabı yerleştiriniz. Esnek pişirme alanına ait olan iki ocaktan birini seçiniz ve pişirme kademesini ayarlayınız.
- 2 □ sembolüne dokununuz. Gösterge □ yanar.

Esnek pişirme alanı etkinleştirildi. Esnek pişirme alanının her iki göstergesinde de pişirme kademesi görünür.

Bilgiler

- Eğer iki ocak birleştirilmeden önce ocaklarda farklı pişirme kademeleri ayarlanmışsa, bu durumda her iki ocakta da pişirme kademesi olarak 0 ayarlanır.
- Eğer ocakta otomatik pişirme süresi programlanmışsa, birleştirme durumunda bu bilgi ikinci ocağa da aktarılır.

Pişirme kademesinin değiştirilmesi

Esnek pişirme alanına ait olan iki ocaktan birini seçiniz ve pişirme kademesini Twist düğmesiyle ayarlayınız.

Yeni pişirme kabı eklenmesi

- 1 Yeni kabı büyüklüğüne bağlı olarak uygun bir pozisyona yerleştiriniz. Doğru konumlandırıldığı takdirde pişirme kabı algılanır ve ocak otomatik biçimde seçilir, □ göstergesinin ilgili kısmı yanıp sönmeye başlar.
 - 2 Twist düğmesi ile ayarlar 90 saniye içinde onaylanmalıdır. Göstergeler artık yanıp sönmeyi ve kap ısıtılır.
- Bilgi:** Göstergeler yanıp sönmeye devam ediyorsa, pişirme kabının indüksiyon ile pişirmeye uygun olup olmadığını kontrol ediniz → "Pişirme kabı testi"

Bilgi: Kullanılan ocak üzerindeki kap kaydırılırsa veya kaldırılırsa, ocak otomatik bir arama başlatır ve önceden seçilmiş olan pişirme kademesi aynen korunur.

İki ocağın birbirinden ayrılması

- 1 Bu esnek pişirme alanına ait olan ocaklardan birini seçiniz.
- 2 □ sembolüne basınız.
- 3 Ocak göstergesinde □ sembolü görünür.


Esnek pişirme alanı etkinliği kaldırılır. Her iki ocak bundan sonra yeniden iki bağımsız ocak olarak çalışmaya devam eder.

Bilgi: Ocak kapatılıp daha sonra yeniden açılırsa, esnek pişirme alanı yeniden iki bağımsız ocak olarak ayarlanır.

Transfer fonksiyonu


Bu fonksiyon ile bir ocağın ayarları başka bir ocağa aktarılabilir.

Bu fonksiyon esnek pişirme alanlarında kullanılabilir.

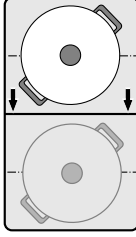


Bilgi: Pişirme kabının doğru biçimde konumlandırılması ile ilgili ek bilgileri bölüm → "*Flex fonksiyonu*" içinde bulabilirsiniz

- 1 Pişirme kabını kaldırınız.
Ocak göstergesi yanıp sönmeye başlar. Ocak ısınmaz.

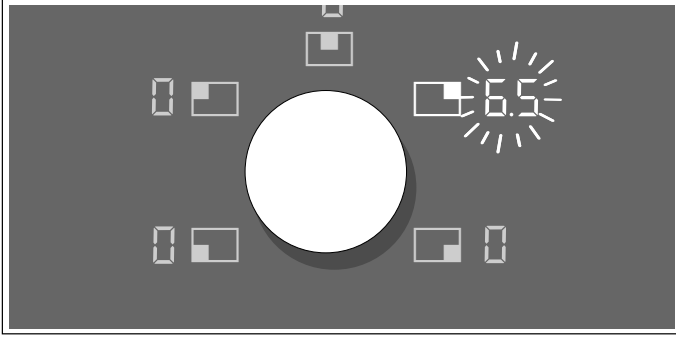

- 2 Sonraki 90 saniye içinde pişirme kabını bir esnek pişirme alanına yerleştiriniz. Yeni ocak algılanır ve  sembolü yanar. Ocak göstergesine devralınan pişirme kademesi yanıp söner.

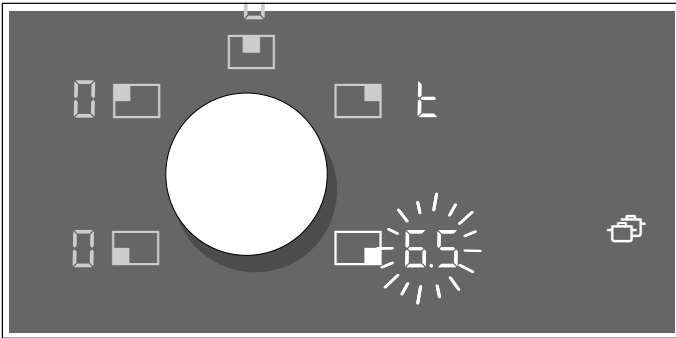

- 3 90 saniye içinde twist düğmesi ile yeni ocak seçilmelidir. Ayarlar aktarılmıştır.

Bilgiler

- Pişirme kabını açılmamış olan, daha önce hiçbir ön ayar yapılmamış olan ve önceden üzerine başka bir pişirme kabı yerleştirilmemiş olan bir ocağa kaydırınız.
- Esnek pişirme alanı üzerinde bir pişirme kabını kaydırma sırasında Flex fonksiyonu etkinleşirse ayarlar otomatik olarak devralınır.
- Ayarlanan pişirme süresi de yeni ocağa aktarılır. Kızartma sensörü fonksiyonu ve Booster fonksiyonu aktarılmaz.
- Ayar süresi dahilinde pişirme kabı yeniden önceki ocağa geri alınabilir. Ocak bu durumda önceki ayarla ısıtmaya devam eder, bunun için onay gerekli değildir.

Zaman fonksiyonları

Ocağınız üç zamanlayıcı fonksiyonuna sahiptir:

- Otomatik pişirme süresi
- Zamanlayıcı
- Durdurma saati fonksiyonu

Otomatik pişirme süresi

Ayarlanan süre dolduktan sonra ocak otomatik olarak kapanır.


Süreyi en fazla 99 dakika olarak ayarlayabilirsiniz. Zamanlayıcı göstergesinde süre dakika cinsinden geriye sayılır, son 30 saniye ise saniye cinsinden geriye sayılır.

Şu şekilde ayar yapılır:

- 1 Ocağı ve istenilen pişirme kademesini seçiniz.
- 2  sembolüne dokununuz. Ocak göstergesi  yanar. Zamanlayıcı göstergesinde  yanar.



- 3 İstenen pişirme süresini Twist düğmesiyle seçiniz.

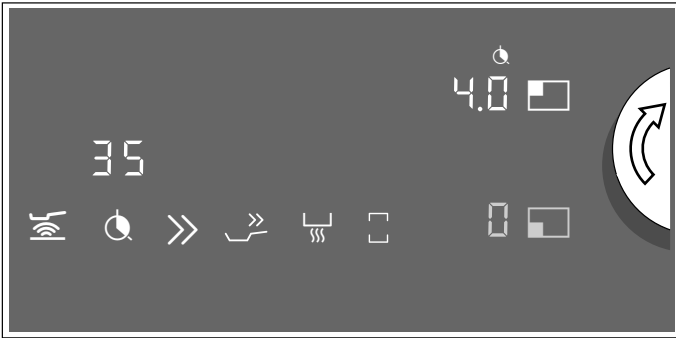

Pişirme süresi geri saymaya başlar.

Bilgi: Esnek pişirme alanı tek bir ocak olarak seçilirse, ayarlanan süre tüm pişirme alanı için aynıdır.

Zamanın değiştirilmesi veya silinmesi

Ocağı seçiniz ve ardından  sembolüne dokununuz.

Pişirme süresini silmek için pişirme süresini Twist düğmesiyle değiştiriniz veya  sembolünü ayarlayınız.

Süre dolduğunda

Ocak kapanır. Bir sinyal duyulur, ocakta  görülür ve zamanlayıcı göstergesinde  yanıp söner. Herhangi bir sembole dokunursanız veya twist düğmesine basarsanız göstergeler söner ve sinyal sesi susar.

Bilgiler

- Birden çok ocak için bir pişirme süresi programlanmışsa zamanlayıcı göstergesinde her zaman en erken bitecek olan pişirme süresi gösterilir. Ocağın  göstergesi turuncu yanar.
- Bir ocak için kalan pişirme süresini sorgulamak için: İlgili ocağı seçiniz. Pişirme süresi 10 saniyeliğine görünür.

Kısa süreli zamanlayıcı

Kısa süreli zamanlayıcı ile 99 dakikaya kadar bir süre ayarlayabilirsiniz.

Ocaklardan ve diğer ayarlardan bağımsız olarak çalışır. Bu fonksiyon bir ocağı otomatik olarak kapatmaz.

Fonksiyon böylece ayarlanmış olur

- 1 Kısa süreli zamanlayıcı göstergesinin  içinde görünen  sembolüne dokununuz.
- 2 İstenen süreyi Twist düğmesiyle seçiniz.
- 3 Seçilen zamanı onaylamak için yeniden  sembolüne dokununuz.

Süre geri saymaya başlar.

Zamanın değiştirilmesi veya silinmesi

 sembolüne dokununuz ve süreyi Twist düğmesi ile değiştiriniz veya  olarak belirleyiniz.

Süre dolduğunda

Üç dakika süreyle bir sinyal sesi duyulur. Kısa süreli zamanlayıcı göstergesinde  yanıp söner.  sembolüne yeniden dokunursanız, göstergeler söner ve sinyal sesi kesilir.

Durdurma saati fonksiyonu

Süre ölçer o ana kadar geçen zamanı dakika ve saniye olarak gösterir (dd.ss). Maksimum süre 99 dakika ve 59 saniyedir (99.59). Bu değere ulaşıldığında, gösterge yeniden 00.00 değerine döner.

Süre ölçer ocaklardan ve diğer ayarlardan bağımsız olarak çalışır. Bu fonksiyon, bir ocağı otomatik olarak kapatmaz.

Etkinleştirme

🕒 sembolüne dokununuz. Süre ölçer göstergesinde **00.00** görünür.

Zaman geçmeye başlar.

Devre dışı bırakılması

🕒 sembolüne dokunursanız, durdurma saati fonksiyonu duraklatılır. Süre ölçer göstergeleri yanmaya devam eder.

🕒 sembolüne yeniden dokunursanız turuncu yandığı sürece süre akmaya devam eder.


🕒 sembolüne uzun süre basılırsa, göstergeler söner.

Fonksiyon devre dışı bırakılır.

Tencereler için Booster fonksiyonu

Bu fonksiyon ile büyük miktarlarda su **9** pişirme kademesinde olduğundan çok daha hızlı ısıtılabilir. Tencereler için Booster fonksiyonu, seçilen ocağın en yüksek güç seviyesini kısa süreliğine artırır.

Bu fonksiyon her zaman ancak, aynı gruptan başka bir ocak çalışmadığında etkinleştirilebilir (bkz. Resim)

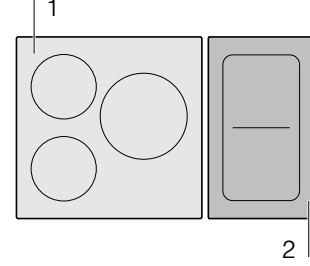

Bilgi: Esnek pişirme alanında ocak tek bir ocak gibi kullanılıyorsa Booster fonksiyonu da etkinleştirilebilir.

Etkinleştirme

- 1 Ocağı seçiniz.
- 2 >> sembolüne dokununuz.
P göstergesi yanar.

Fonksiyon etkinleştirilir.

Devre dışı bırakılması

- 1 Ocağı seçiniz.
- 2 >> sembolüne dokununuz, twist düğmesini döndürünüz veya diğer fonksiyonlardan birini seçiniz.
P göstergesi söner ve ocak **9** pişirme kademesine geri döner.

Fonksiyon devre dışı bırakılır.

Bilgiler


- Belirli koşullar altında bu fonksiyon otomatik olarak devre dışı kalabilir, böylece ocakların içindeki elektronik elemanları korur.
- Fonksiyonu etkinleştirme öncesinde bir ocak ayarlanmış ise fonksiyon etkinliği kaldırıldığında bu ayar yeniden otomatik olarak devralınır.

Tavalar için Booster fonksiyonu

Bu fonksiyon ile pişirme kabı, 9 pişirme kademesinde olduğundan çok daha hızlı ısıtılabilir.

Fonksiyonun etkinliğini kaldırdıktan sonra yemekleriniz için uygun pişirme kademesini seçiniz.

Bu fonksiyon her zaman ancak, aynı gruptan başka bir ocak çalışmadığında etkinleştirilebilir (bkz. Resim)

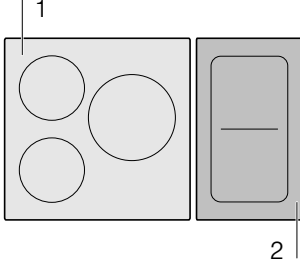

Bilgi: Esnek pişirme alanında ocak tek bir ocak gibi kullanılıyorsa tavalar için de Booster fonksiyonu etkinleştirilebilir.

Uygulama için öneriler

- Her zaman, daha önceden ısıtılmamış pişirme kapları kullanınız.
- Düz zeminli tencereler ve tavalar kullanınız. İnce zeminli kaplar kullanmayınız.
- Boş kapları, yağı, tereyağını veya kuyruk yağını ısıtırken asla başından ayrılmayınız.
- Pişirme kabını kapakla kapatmayınız.
- Pişirme kabını ocağın ortasına yerleştiriniz. Pişirme kabı çapının ocak boyutuna uygun olduğundan her zaman emin olunuz.
- Pişirme kabının türü, boyutu ve konumlandırılması ile ilgili bilgileri bölüm → "İndüksiyonla yemek pişirme" içinde bulabilirsiniz

Etkinleştirme

- 1 İstenilen ocağı seçiniz.
- 2 Sonraki 10 saniyede >> sembolüne dokununuz. İlgili gösterge b yanar.

Fonksiyon devreye alınır.

Devre dışı bırakılması

- 1 Ocağı seçiniz .
- 2 >> sembolüne dokununuz, twist düğmesini döndürünüz veya diğer fonksiyonlardan birini seçiniz. b göstergesi söner. Ocağın göstergesinde 9 pişirme kademesi yanar.

Fonksiyon devre dışı bırakılır.

Bilgiler

- Belirli koşullar altında bu fonksiyon otomatik olarak devre dışı kalabilir, böylece ocakların içindeki elektronik elemanları korur.
- Fonksiyonu etkinleştirme öncesinde bir ocak ayarlanmış ise fonksiyon etkinliği kaldırıldığında bu ayar yeniden otomatik olarak devralınır.

Sıcak tutma fonksiyonu

Bu fonksiyon, çikolata ve tereyağının eritilmesi ile yemeklerin ve kapların sıcak tutulması için uygundur.

Etkinleştirme

- 1 İstenilen ocağı seçiniz.
- 2 Sonraki 10 saniyede  sembolüne dokununuz. Göstergede  yanar.

Fonksiyon etkinleştirilir.

Devre dışı bırakılması

- 1 Ocağı seçiniz.
- 2  sembolüne dokununuz, twist düğmesini döndürünüz veya diğer fonksiyonları seçiniz.  göstergesi söner. Ocak kapanır ve kalan ısı göstergesi yanar.

Fonksiyon devre dışı bırakılır.

Kızartma sensörü fonksiyonu

Kızartma sensörü fonksiyonunda tava sıcaklığı sıcaklık kademeleri üzerinden kontrol edilir. Uygun sıcaklık, tüm kızartma işlemi sırasında aynen korunur.

Bu fonksiyon sağ taraftaki esnek pişirme bölümüne yöneliktir.

Kızartmada avantajlar

- Ocak ancak sıcaklığın korunması gerekiyorsa ısıtır. Böylece enerjiden tasarruf edilir ve yağ aşırı ısınmaz.
- Kızartma fonksiyonu boş tavanın yağ eklemek ve ardından yemeği eklemek için optimum sıcaklığa geldiğini bildirir.

Bilgiler

- Tava kapakla kapatmayınız. Aksi takdirde fonksiyon doğru biçimde etkinleştirilmez. Sıçrayan yağlardan korunmak için bir sıçrama koruyucusu kullanılabilir.
- Kızartma için uygun bir yağ kullanılmalıdır. Tereyağı, margarin, sızma zeytinyağı veya domuz yağı kullanılırsa, sıcaklık kademesi 1 veya 2 ayarlanmalıdır.
- Asla içinde yemek olan veya olmayan bir tava kontrolsüz biçimde ısıtılmamalıdır.
- Eğer ocağın sıcaklığı pişirme kabından yüksekse veya tam tersi bir durum söz konusu ise kızartma sensörü doğru biçimde etkinleştirilmez.

Uygun pişirme kapları

Kap tabanı çapına en uygun olan ocağı seçiniz ve pişirme kabını bu ocağın ortasına yerleştiriniz.

Bu fonksiyon için özel tavalar mevcuttur. Bunlar ek olarak yetkili satıcıdan veya teknik müşteri hizmetlerimizden temin edilebilir. Her zaman ilgili referans numarasını belirtiniz:

- **GP900001** küçük kap (15 cm çap)
- **GP900002** orta kap (18 cm çap)
- **GP900003** büyük kap (21 cm çap)

Bu tavalar yapışmaz kaplamalıdır, böylece çok daha az yağ ile kızartma yapmak mümkündür.

Bilgiler

- Kızartma sensörü fonksiyonu, özel olarak bu tava türü ve boyutu için ayarlanmıştır.
- Esnek pişirme alanlarında kızartma sensörü fonksiyonunun farklı tava boyutlarında veya kötü konumlandırılan tavalarda etkinleşmemesi mümkündür. Bakınız bölüm → "Flex fonksiyonu".
- Diğer tava türleri aşırı ısınabilir ve sıcaklık, seçilen sıcaklık kademesinin altında veya üstünde ayarlanabilir. Önce en düşük sıcaklık kademesi denenmeli ve ihtiyaca göre ayar değiştirilmelidir.

Sıcaklık kademeleri

Sıcaklık kademesi	Şunun için uygundur
1 çok düşük	Sosların hazırlanması ve konservelenmesi, sebzeleri terletmek ve yemekleri sızma zeytinyağıyla, tereyağıyla veya margarinle kızartmak.
2 düşük	Sızma zeytinyağı, tereyağı veya margarinle kızartma için, örneğin omlet.
3 orta - düşük	Balık ve kalın yemekleri kızartmak için, örneğin köfte veya sosis.
4 orta - yüksek	Orta veya iyi pişmiş biftek, dondurulmuş, panelenmiş veya hassas yemekler, örneğin şnitzel, oturtma veya sebze pişirme.
5 yüksek	Yüksek sıcaklıklarda yemek kızartma, örneğin az pişmiş biftek, rendelenmiş patates kızartması ve fırında patates.

Tablo

Tabloda hangi yemek için hangi sıcaklık kademesinin uygun olduğu gösterilir. Kızartma süresi yemeğin türüne, ağırlığına, boyutuna ve kalitesine göre değişebilir.

Boş tavayı önceden ısıtınız, yağı ve yemeği sinyal sesinden sonra ekleyiniz.

Ayarlanan sıcaklık kademesi, kullanılan tavaya göre değişir.

	Sıcaklık kademesi	Sinyal sesinden sonra toplam kızartma süresi (dak.)
Et		
Şnitzel, sade veya panelenmiş	4	6 - 10
Fileto	4	6 - 10
Pirzola*	3	10 - 15
Cordon bleu, Viyana şnitzeli*	4	10 - 15
Biftek, az pişmiş (3 cm kalınlıkta)	5	6 - 8
Biftek, orta veya iyi pişmiş (3 cm kalınlığında)	4	8 - 12
Tavuk göğsü (2 cm kalınlığında)*	3	10 - 20
Haşlanmış veya çiğ sosis*	3	8 - 20
Hamburger, köfte, doldurulmuş köfte*	3	6 - 30
Oturtma, Gyros	4	7 - 12
Kıyma	4	6 - 10
Domuz pastırması	2	5 - 8

* Birkaç kez çeviriniz.

** Her porsiyon için toplam süre. Arka arkaya pişiriniz.

	Sıcaklık kademesi	Sinyal sesinden sonra toplam kızartma süresi (dak.)
Balık		
Bütün balık, kızartılmış, örneğin alabalık	3	10 - 20
Balık filetosu, doğal veya panelenmiş	3 - 4	10 - 20
Yengeç, karides	4	4 - 8
Yumurtalı yemekler		
Krep**	5	1,5 - 2,5
Omlet**	2	3 - 6
Sahanda yumurta	2 - 4	2 - 6
Çırpılmış yumurta	2	4 - 9
Kaiserschmarrn (Hamur tatlısı)	3	10 - 15
Fransız tost**	3	4 - 8
Patates		
Fırında patates (kabuğu ile haşlanmış patatesten)	5	6 - 12
Patates kızartması (çiğ patatesten)	4	15 - 25
Rendelenmiş patates kızartması**	5	2,5 - 3,5
İsviçre usulü kızartmalık püre patates	2	50 - 55
Karamelli patates	3	15 - 20
Sebze		
Sarmısak, soğan	1 - 2	2 - 10
Kabak, patlıcan	3	4 - 12
Biber, yeşil kuşkonmaz	3	4 - 15
Yağda kavrulmuş sebze, örneğin kapak, yeşil biber	1	10 - 20
Mantar	4	10 - 15
Karamelli sebze	3	6 - 10
Kavrulmuş soğan	3	5 - 10
Dondurulmuş ürünler		
Şnitzel	4	15 - 20
Cordon bleu*	4	10 - 30
Tavuk göğsü*	4	10 - 30
Tavuk nugget	4	10 - 15
Gyros, Kebap	4	10 - 15
Balık filetosu, doğal veya panelenmiş	3	10 - 20
Paneli balık çubukları	4	8 - 12
Patates kızartması	5	4 - 6
Güveç yemekleri, örneğin tavuklu sebze güveç	3	6 - 10
Çin böreği	4	10 - 30
Kamembert krem peyniri / peynir	3	10 - 15
Soslar		
Sebzeli domates sosu	1	25 - 35
Beşamel sosu	1	10 - 20
Peynirli sos, örneğin gorgonzola sosu	1	10 - 20
Konservelenen soslar, örneğin domates sosu, bolonez sosu	1	25 - 35
Tatlı soslar, örneğin portakal sosu	1	15 - 25

* Birkaç kez çeviriniz.

** Her porsiyon için toplam süre. Arka arkaya pişiriniz.

	Sıcaklık kademesi	Sinyal sesinden sonra toplam kızartma süresi (dak.)
Diğer		
Kamembert krem peyniri / peynir	3	7 - 10
Su ekleyerek ön pişirmesi yapılmış kuru ürünleri pişirme, örneğin makarna	1	5 - 10
Croûtons	3	6 - 10
Badem/Ceviz/Çam fıstığı	4	3 - 15


* Birkaç kez çeviriniz.

** Her porsiyon için toplam süre. Arka arkaya pişiriniz.


Şu şekilde ayar yapılır

Tablodan uygun sıcaklık kademesini seçiniz. Boş tavayı ocağın üzerine yerleştiriniz.

- 1 Ocağı seçiniz ve  sembolüne dokununuz. Ocak göstergesinde  yanar ve sıcaklık göstergesinde  gösterilir.

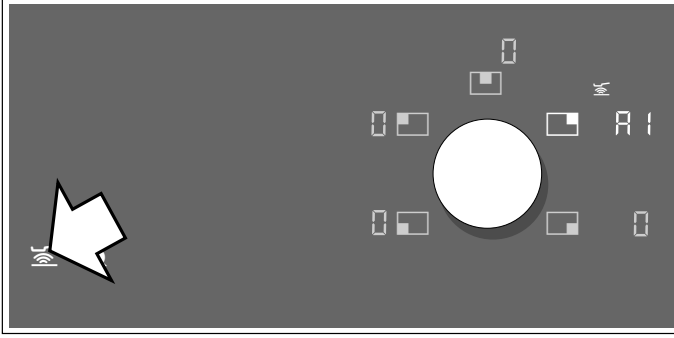

- 2 Sonraki 10 saniye içinde Twist düğmesiyle istenilen sıcaklık kademesini seçiniz.
- 3 Ocak göstergesinde ısıtma işlemi sürerken  ile  arasındaki değerler gösterilir ve ayarlanan sıcaklık kademeleri değişmeli olarak yanar. Ayarlanan kızartma sıcaklığına ulaşıldığında bir sinyal duyulur ve ısıtma göstergesi söner. Sıcaklık kademesi yeniden gösterilir.

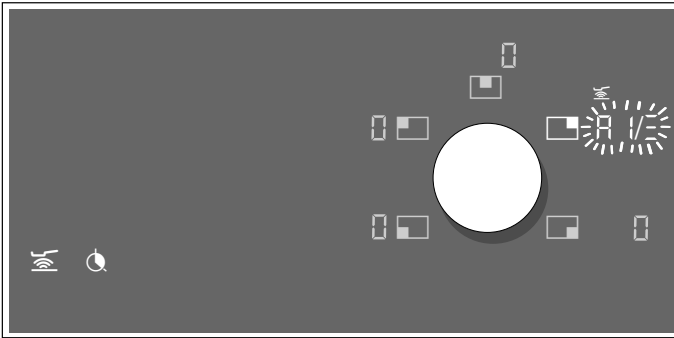

- 4 Kızartma sıcaklığına ulaşıldığında önce yağı, sonra da yemekleri tavaya yerleştiriniz.

Bilgi: Yanmamaları için yemekleri çeviriniz.

Kızartma sensörü fonksiyonunun kapatılması

Ocağı seçiniz ve  sembolüne dokununuz veya twist düğmesiyle sıcaklık kademesini  ayarlayınız. Bir sinyal duyulur ve  sembolü söner. Fonksiyonun etkinliği kaldırılır.

Çocuk emniyeti

Çocuk emniyetinin devreye alınması ve devre dışı bırakılması

Ocak kapalı olmalıdır.

Devreye alınması: Twist düğmesini ocaktan çıkartınız. Bir sinyal duyulur.  göstergesi 10 saniye süreyle yanar. Ocak kilitlenir.

Devreden çıkarılması: Twist düğmesini twist altlığına oturtunuz.

Bilgi: Twist düğmesi çıkarılırken ocak açıksa önce ekran temizlik koruması etkinleştirilir. 10 dakika içinde Twist düğmesi yerine yerleştirilmezse, ocak kapatılır ve çocuk emniyeti devreye girer.

Ekran temizlik koruması

Ocak açıkken kumanda bölümünün üzerini silerseniz, ayarlar değişebilir. Bunu engellemek için kumanda bölümünü ocağı temizleme amacıyla kilitleyebilmenizi sağlayan bir fonksiyon mevcuttur.

Etkinleştirme: Twist düğmesini çıkarınız.

Bir sinyal duyulur.  göstergesi ve ocak ayarları yanıp söner. Isıtma işlemi duraklatılır. Otomatik pişirme süresi programlanmışsa, bu süre duraklatılır. Kumanda bölümü 10 dakika süreyle kilitlidir.

Ayarları değiştirmeden kumanda bölümünün yüzeyini temizleyebilirsiniz.

Etkinliğini kaldırma: 10 dakika içinde Twist düğmesini yerine yerleştiriniz.

Kumanda bölümü kilidi açılır. Ocak, önceki ayarlarla pişirmeye devam eder.

Fonksiyonu zamanından önce sona erdirmek için 10 dakikalık süre sona ermeden Twist düğmesini yerine yerleştiriniz.

Otomatik kapama sistemi

Eğer bir ocak uzun süredir çalışıyorsa ve eğer bir ayar değişikliği yapılmamışsa otomatik emniyet kapatması etkinleştirilir.

Ocaktaki ısıtma durdurulur. Bir sinyal duyulur ve ocaktaki göstergede atıl ısı göstergesi h veya H görünür.

Ocak her zaman tekrar seçilebilir ve yeniden ayarlanabilir.

Otomatik emniyet kapatmasının ne zaman etkinleştirileceği, ayarlanan pişirme kademesine (1 ile 10 saat arasında) göre belirlenir.

Temel ayarlar

Gösterge	Fonksiyon
	Sinyal sesleri
c 1	07 Tüm sinyaller açıldı.* 0FF Sinyallerin çoğu kapatıldı.
	Ocak seçim süresi
	5 Ocak sadece 5 boyunca seçili kalır. 10 Ocak 10 saniye boyunca seçili kalır.* 15 Ocak 15 saniye boyunca seçili kalır.
c 2	0FF Sınırsız: Son ayarlanan ocak seçili kalır.
	Güç yönetim fonksiyonu. Ocak toplam gücünün sınırlandırılması
	0 Kapalı.* 1 0 1000 W. Asgari performans. 1 5 1500 W. 2 0 2000 W. ...
c 3	9 0 9000W. Ocak alanının en yüksek gücü.
	Fabrika ayarlarına geri dönülmesi
c 4	0FF Kişisel ayarlar tutulur.* 07 Fabrika ayarlarına geri dönülmesi.
	Pişirme kapları, pişirme işlemi sonucunun kontrol edilmesi
	0 Uygun değil 1 Optimum değil
c 7	2 Uygun
	Home Connect
c 9	→ "Home Connect ayarları", Sayfa 28
*Fabrika ayarı	


Böylece temel ayarlara dönersiniz:

Ocak kapalı olmalıdır.


- 1 Ocağı açınız.
- 2 Bundan sonraki 10 saniye içinde  sembolüne basınız.
İlk dört gösterge, ürün bilgilerini gösterir. Her bir göstergeli görebilmek için twist düğmesini çeviriniz.

Ürün bilgileri	Gösterge
Müşteri hizmetleri dizini (KI)	01
İmalat numarası	Fd
İmalat numarası 1	95.
İmalat numarası 2	05

- 3  sembolüne yeniden dokunursanız temel ayarlara ulaşırsınız.
Göstergelerde **c 1** ve **0n** ön ayar olarak yanar.

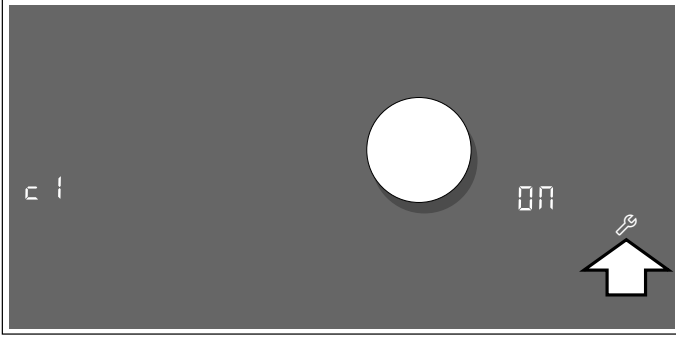

- 4 İstenilen fonksiyon görülene kadar  sembolüne birden çok defa dokununuz.
- 5 Ardından döner düğme ile istenilen ayar seçilmelidir.

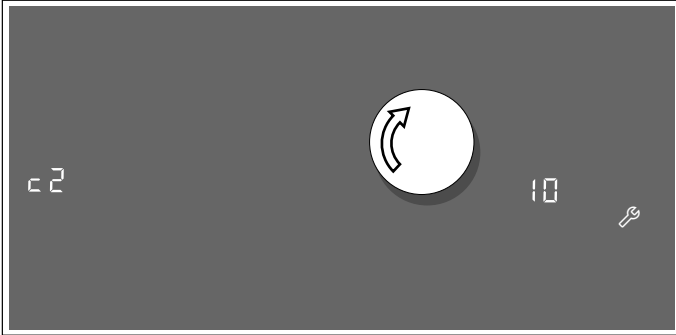

- 6  sembolüne en az 4 saniye boyunca dokununuz.
Ayarlar kaydedilir.

Temel ayarlardan çıkma

Pişirme tezgahını ana düğme ile kapatınız.

Home Connect

Bu cihaz WLAN uyumludur, ayarlar bir mobil uç cihaz üzerinden cihaza gönderilebilir.

Cihaz ev ağına bağlı değilken, ağ bağlantısı olmayan bir ocak gibi çalışır. Ocak her zaman kumanda paneli üzerinden kumanda edilebilir.

Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizdeki Home Connect hizmetlerinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Home Connect hizmetleri tüm ülkelerde sunulmaz. Buna ilişkin diğer bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

Bilgiler

- Ocaklar, gözetimsiz bir şekilde kullanılmamalıdır; pişirme işlemi her zaman gözetlenmelidir.
- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kumanda ederken de bu kılavuzdaki kurallara uyduğunuzdan emin olunuz. Ayrıca Home Connect uygulamasının uyarılarına dikkat ediniz. → "Önemli güvenlik uyarıları", Sayfa 5
- Home Connect uygulaması ile cihazınıza istediğiniz ayarları gönderebilirsiniz, bu ayarların cihaz üzerinde teyit edilmesi gerekir. Cihazın, kullanıcı başında değilken kumanda edilebilmesi mümkün değildir.
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.

Ayarlama

Home Connect üzerinden ayarları yapmak için Home Connect uygulamasının mobil uç cihazınızda da yüklenmiş ve kurulmuş olması gereklidir.

Bilgi: Ağa bağlanmış şekilde çalışmaya hazır durumdayken cihazınız maksimum 2 W güç gerektirir.

Home Connect uygulaması ayarlarının yapılması

Bilgi: İlgili işletim sisteminin güncel versiyonuna sahip mobil bir uç cihaz gereklidir.


- 1 Mobil uç cihazınızda App Store'u (Apple cihazları) veya Google Play Store'u (Android cihazlar) açınız.
- 2 "Home Connect" arama terimini giriniz.
- 3 Home Connect uygulamasını seçiniz ve mobil uç cihazınıza yükleyiniz.
- 4 Uygulamayı başlatınız ve Home Connect erişiminizi ayarlayınız. Uygulama sizi oturum açma süreci boyunca yönlendirir. E-posta adresinizi ve şifrenizi not ediniz.

Ev ağında otomatik olarak oturum açma

WPS fonksiyonlu bir yönlendiriciye ihtiyacınız olacaktır. Bununla ilgili bilgileri yönlendiricinizin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Yönlendiricinize erişime sahip olmanız gereklidir.


Durum bu değilse "Ev ağında manuel olarak oturum açma" adımlarını izleyiniz.

- 1 Temel ayarları açınız.
- 2 Sembole , ilgili ayar **HC 1** görünene kadar dokununuz.
- 3 Home Connect ayarlarını açmak için  sembolüne dokununuz.
Ayar alanında dönüşümlü olarak **HC 1** ve **NET** yanıp söner. Ocak gözü göstergesinde **OFF** yanar.

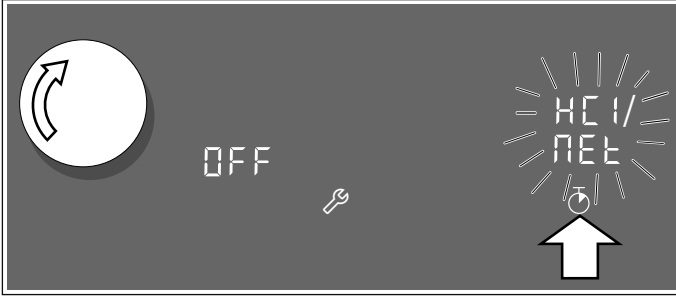

- 4 Döner düğme ile değeri **001** ayarlayınız.
Ocak gözü göstergesinde **001** ve sembol  yanıp söner.
- 5 2 dakika içinde yönlendiricideki WPS tuşuna basınız.
Kumanda panelinde ilgili sembol  yanıp sönmüyorsa ve aksine sadece yanıyorsa, ocak ilgili ağa bağlanmıştır.

Bilgi: Bağlantı kurulamadığında **002** "Manuel olarak bağlantı kur" değeri görüntülenir. Ev ağında cihaz oturumunu manuel olarak açınız veya otomatik bağlantıyı yeniden başlatınız.

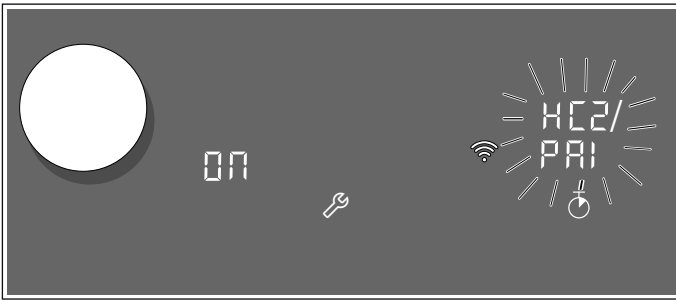

Cihaz otomatik olarak uygulamaya bağlanmaya çalışır. Ayar alanında dönüşümlü olarak **HC 2** ve **PAI** yanıp söner. Ocak gözü göstergesinde ilgili değer **00** yanıp söner.


- 6 Mobil cihaz üzerinde uygulamayı başlatınız ve ağda otomatik olarak oturum açma talimatlarını takip ediniz.

Ocak gözü göstergesinde **00** değeri artık yanıp sönmeyince ve **OFF** değeri yeniden yandığında oturum açma işlemi tamamlanmıştır.

Ev ağında manuel olarak oturum açma

Bilgi: Ev ağında (WLAN) manuel oturum açma için ağ adı (SSID) ve ev ağına şifresi (Key) gereklidir.


- 1 Temel ayarları açınız.
- 2 Sembole , ilgili ayar **HC 1** görünene kadar dokununuz.
- 3 Home Connect ayarlarını açmak için  sembolüne dokununuz.
Ayar alanında dönüşümlü olarak **HC 1** ve **NET** yanıp söner. Ocak gözü göstergesinde **OFF** yanar.

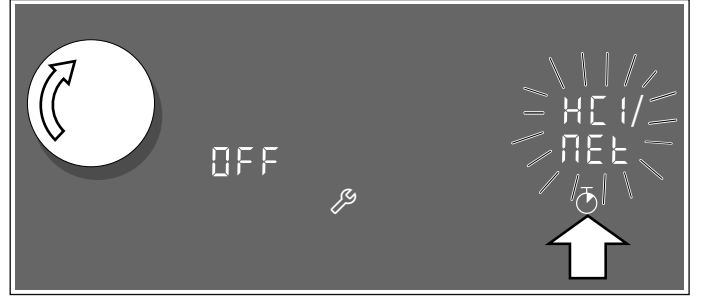

- 4 Twist düğmesi ile ilgili değeri **002** ayarlayınız.
Ocak gözü göstergesinde **002** ve sembol  yanıp söner.




- 5 Mobil uç cihazın genel ayar menüsüne gidiniz ve WLAN ayarlarını çağırınız.

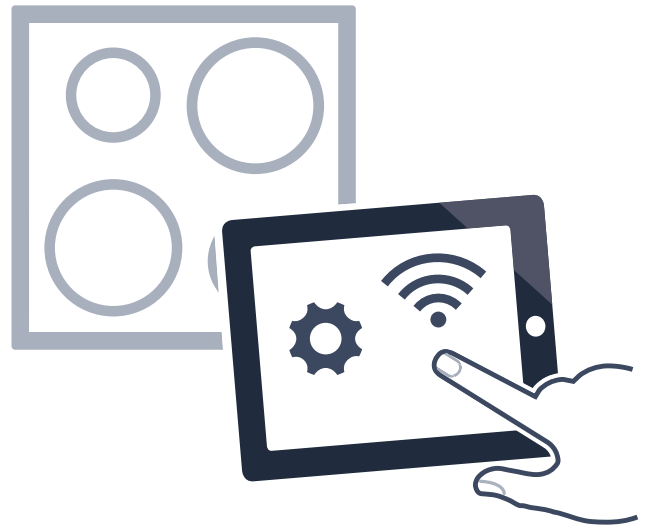

- 6 Mobil uç cihaz ile, ocak ağına "HomeConnect" SSID ve "HomeConnect" anahtar bilgileriyle oturum açınız. Bağlantının kurulması 60 saniye kadar sürebilir.

- 7 Başarılı bağlantı sonrasında Home Connect uygulamasını açınız. Uygulama birkaç saniye boyunca ocağınızı arar. Ocak bulunduğunda - henüz yapmadıysanız - ev ağınızın (WLAN) ağ adını (SSID) ve şifresini (Key) ilgili alanlara girmeniz talep edilir.
- 8 "Ev aletine aktar" üzerine basınız.
- 9 Kumanda panelinde  sembolü yandığında, ocak ev ağına bağlanmıştır.

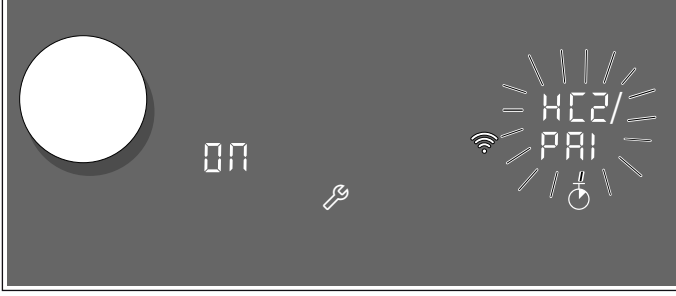

Cihaz otomatik olarak uygulamaya bağlanmaya çalışır. Ayar alanında dönüşümlü olarak **HC2** ve **PA1** yanıp söner. Ocak gözü göstergesinde ilgili değer **ON** yanıp söner.

Ocak gözü göstergesinde **ON** değeri artık yanıp sönmediğinde ve **OFF** değeri yeniden yandığında oturma açma işlemi tamamlanmıştır.

Ardından mobil uç cihazınızı yeniden ev ağına bağlayabilirsiniz.

Uygulama talimatlarını takip ediniz.

Home Connect ayarları

Home Connect uygulamasını istediğiniz zaman ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Ağ ve cihaz bilgilerini görüntülemek için, ocağına ilişkin temel ayarlar bölümünde Home Connect ayarlarına gidiniz.

Gösterge	Fonksiyon
HC1/NE1	Ev ağına oturma açma (WLAN)
OFF	Bağlı değil/Ağ bağlantısının ayrılması
CO1	Otomatik olarak bağlantı kurulması
CO2	Manuel olarak bağlantı kurulması
ON	Bağlandı
HC2/PA1	Uygulama ile bağlantı
OFF	Bağlanmadı/ Oturma açma işlemi tamamlandı
ON	Bağlantının kurulması
HC3/CO1	Ev ağı (WLAN) ile bağlantı
OFF	Kablosuz modülü kapalı
ON	Kablosuz modül devrede

* Temel ayar

Gösterge	Fonksiyon
HC4/FES	Uygulama üzerinden ayarlar
OFF	Kapalı
ON	Açık*
HC5/UPd	Yazılım güncellemesi
DEF	Güncelleme mevcut ve kurulumu hazır
INS	Kurulumun başlatılması
HC6/FEd	Müşteri hizmetleri tarafından uzaktan erişim
OFF	İzin verilmiyor
ON	İzin veriliyor
HC7/SEr	WLAN sinyal gücü
NA	Ev ağına (WLAN) bağlı değil
1	Sinyal gücü 1 (zayıf)
2	Sinyal gücü 2 (orta)
3	Sinyal gücü 3 (iyi)
HC8/SEr	Home Connect sunucusuna bağlantı
NA	Bağlanmadı
ON	Bağlandı

* Temel ayar

Bilgiler

- **HC2** ayarı sadece cihaz ev ağına bağlı durumdayken gösterilir.
- **HC3** ayarı sadece cihaz daha önce bir ağına bağlanmışsa gösterilir.
- **HC5** ayarı sadece bir güncelleme mevcut olduğunda gösterilir.
- İlgili ayar **HC6** sadece müşteri hizmetleri cihazınıza bağlanmaya çalıştığında gösterilir. Sağladığınız erişimi ne zaman isterseniz sonlandırabilirsiniz.
- **HC7** ve **HC8** ayarları sadece bir WLAN bağlantısı mevcut olduğunda gösterilir.

WLAN'ın devre dışı bırakılması

WLAN etkinleştirilmişse Home Connect fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Bilgi: Ağa bağlanmış şekilde çalışmaya hazır durumdayken cihazınız maksimum 2 W güç gerektirir.

- 1 Temel ayarı **ç9** açınız.
- 2 Sembole **⌚**, ilgili ayar **HC3** ve **CON** dönüşümlü olarak yanıp sönene kadar dokununuz. Ocak gözü göstergesinde **ON** yanar.



- 3 Döner düğme ile ilgili değeri **OFF** ayarlayınız.

WLAN devre dışıdır ve kumanda panelindeki **Wi-Fi** sembolü kaybolur.

Bilgi: Ağ ayarları kaydedilir. WLAN fonksiyonu tekrar etkinleştirilirse, ocak kaydedilen ağa bağlanmayı dener.

Ağ bağlantısını kes

Ocağınızın ağ bağlantısını ne zaman isterseniz kesebilirsiniz.

Bilgi: Ocağınızın ağ bağlantısı kesildiğinde, Home Connect üzerinden kumanda edilmesi de mümkün değildir.

- 1 Temel ayarı **ç9** açınız.
- 2 Sembole **⌚**, ilgili ayar **HC1** ve **NET** dönüşümlü olarak yanıp sönene kadar dokununuz. Ocak gözü göstergesinde **ON** yanar.
- 3 Döner düğme ile değeri **OFF** ayarlayınız.

Cihazın ev ağı bağlantısı kesilmiştir ve kumanda panelindeki **Wi-Fi** sembolü kaybolur.

Ağa bağlan

- 1 Temel ayarı **ç9** açınız.
- 2 Sembole **⌚**, ilgili ayar **HC1** ve **NET** dönüşümlü olarak yanıp sönene kadar dokununuz. Ocak gözü göstergesinde **OFF** yanar.



- 3 Döner düğme ile ilgili değeri **001** "Otomatik olarak bağlan" veya **002** "Manuel olarak bağlan" olarak ayarlayınız.
- 4 Bölümdeki talimatları "Ev ağında otomatik olarak oturum açma" veya "Ev ağında manuel olarak oturum açma" takip ediniz.

Uygulama ile bağlantı kur

Mobil uç cihazınızda Home Connect uygulaması kurulu ise, uygulama ile ocak arasında bağlantı kurabilirsiniz.

Bilgiler

- Cihaz bir ağa bağlı olmalıdır.
- Uygulama açılmış ve ayarları yapılmış olmalıdır.
- Doğrudan bir davlumbaz bağlantısı varsa, önce ocağı ev ağından ayırınız ve bağlantıyı yeniden başlatınız. → "Ağ bağlantısının kesilmesi", Sayfa 28, → "Ağ bağlantısının kurulması", Sayfa 28

- 1 Temel ayarı **ç9** açınız.
- 2 Sembole **⌚**, ilgili ayar **HC2** ve **PA1** dönüşümlü olarak yanıp sönene kadar dokununuz. Ocak gözü göstergesinde **OFF** yanar.



- 3 Döner düğme ile değeri **ON** ayarlayınız.
- 4 Mobil uç cihaz üzerinde uygulamayı başlatınız ve bağlantı işlemini tamamlamak için talimatları takip ediniz.

Ocak gözü göstergesinde **ON** değeri artık yanıp sönmeyi durduğunda ve **OFF** değeri yeniden yandığında oturum açma işlemi tamamlanmıştır.


Uygulama üzerinden ayarlar

Home Connect uygulaması ile ocağınızın temel ayarlarına rahatlıkla erişim sağlayabilir ve ocak gözlerine ilişkin ayarları ocağa gönderebilirsiniz.

Bilgiler

- Temel ayarları değiştirmek için ocak kapalı olmalıdır.
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.
- Cihaz, ayar aktarımı fonksiyonu etkinleştirilmiş olarak teslim edilir.
- Ayar aktarımı fonksiyonu devre dışı bırakılmışsa, Home Connect uygulamasında sadece ocak alanının çalışma durumları görüntülenir.

- 1 Temel ayarı **ç 9** açınız.
- 2 Sembole **ⓘ**, ilgili ayar **HC4** ve **FES** dönüşümlü olarak yanıp sönmeye kadar dokununuz.
- 3 Aktarımı aktifleştirmek için döner düğme ile **ON** seçimini yapınız; aktarımı devre dışı bırakmak için ise, ilgili değeri **OFF** seçiniz.

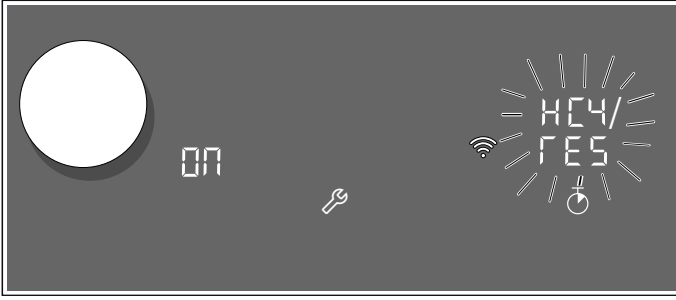

Pişirme ayarlarını onaylama

Pişirme ayarları bir ocak gözüne aktarıldığında, ocak göstergesi yanıp sönmeye başlar. Ayarları onaylamak için yanıp sönen göstergeye **ⓘ** dokununuz. Ayarları reddetmek için ocakta herhangi başka bir tuşa dokununuz.

Yazılım güncellemesi

Yazılım güncellemesi fonksiyonu ile, ocağınızın yazılımı güncellenir (örneğin optimizasyon, hata giderme, güvenlik ilişkili güncellemeler). Ön koşullar kayıtlı bir Home Connect kullanıcısı olmanız, uygulamayı mobil uç cihazınıza yüklemiş olmanız ve Home Connect sunucusu ile bağlantıda olmanızdır.

Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğunda, bu durum size Home Connect uygulaması üzerinden bildirilir ve yüklemeyi nereden yapabileceğiniz söylenir.

Başarılı bir indirme sonrasında ilgili kurulumu ocak (temel ayarlar, ayarlar **ç 9**, ayar **HC5/UPd**) veya Home Connect uygulaması üzerinden başlatabilirsiniz, bunun için yerel ağa bağlı olmanız gerekir.

Kurulum başarıyla tamamlandığında durum size Home Connect uygulaması üzerinden bildirilir.

Bilgiler

- İndirme işlemleri sırasında ocağınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Uygulamadaki kişisel ayarlarınıza bağlı olarak olarak yazılım güncellemesi otomatik olarak da indirilebilir.
- Güvenlikle ilgili bir güncelleme mevcut olduğunda güncellemenin mümkün olan en kısa sürede kurulması önerilir.

Veri güvenliğine dair uyarılar

Cihazınızın internete bağlı bir WLAN ağına ilk defa bağlanmasıyla birlikte cihazınız aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen WiFi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- WiFi iletişim modülünün güvenlik sertifikası (bağlantının bilişim tekniği açısından güvencesi için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım ve donanım versiyonları.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

İlk kayıt ile Home Connect fonksiyonlarının kullanımı için hazırlık yapılmış olur ve bu kayıt ancak Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğiniz anda gerekli olacaktır.

Bilgi: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat ediniz. Veri güvenliğine ilişkin bilgiler Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

Uygunluk beyanı

Gaggenau Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette www.gaggenau.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



Davlumbaz bağlantısı

Bu cihazı uygun bir davlumbaz ile bağlayabilir ve bu sayede üst kapağın fonksiyonlarını ocağınız üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Cihazları birbirine bağlamak için farklı olanaklar mevcuttur:

Home Connect


Her iki cihaz da Home Connect ile uyumlu ise Home Connect uygulaması üzerinden bağlantı mümkündür.

Bunun için Home Connect ile birlikte teslim edilen belgelere de dikkat edilmelidir.




Cihazın doğrudan bağlanması

Cihaz doğrudan bir davlumbaz ile bağlandığında, ev ağına bağlanması artık mümkün olmaz. Cihaz bu durumda ağ bağlantısı olmayan bir ocak gibi çalışır. Ocak her zaman kumanda paneli üzerinden kumanda edilebilir.

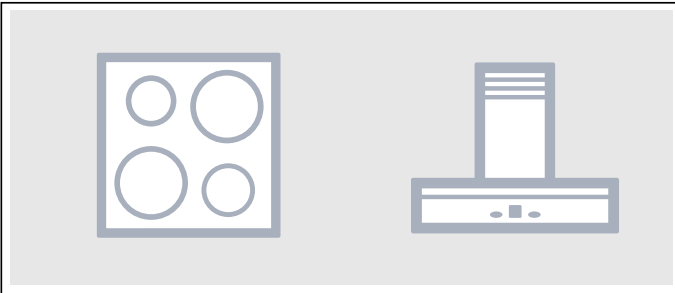

Cihazların ev ağı üzerinden bağlanması

Cihazlar ev ağı üzerinden birbiriyle bağlanmışsa, ocak için hem Home Connect uygulaması hem de davlumbaz kullanılabilir.

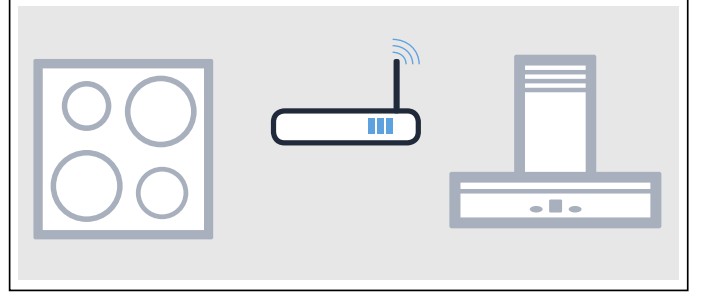

Bilgiler

- Davlumbazınızın kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve cihazı, ocağa bağlı davlumbaz kumandası üzerinden kullandığınızda da bunlara uyulduğundan emin olunuz. → "Önemli güvenlik uyarıları", Sayfa 5
- Davlumbazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde ocağa bağlı davlumbaz kumandası mümkün değildir.
- Ağa bağlanmış şekilde çalışmaya hazır durumdayken cihazınız maksimum 2 W güç gerektirir.

Ayarlama

Ocak ile davlumbaz arasında bağlantı kurulabilmesi için ocağın açık olması gerekir.

Doğrudan bağlantı

Davlumbazın kapalı durumda olduğundan emin olunuz.

Bunun için davlumbazınızın kullanım kılavuzundaki "Davlumbaz bağlantısı" bölümüne bakınız.

Bilgi: Ocak doğrudan davlumbaz ile bağlandığında, ağa bağlanması artık mümkün olmaz ve Home Connect uygulamasını artık kullanamazsınız.

- 1 Temel ayarları açınız.
- 2 İlgili sembole , ilgili ayar  görünene kadar dokununuz.
Ocak göstergesinde **OFF** yanar.
- 3 Döner düğme ile değeri **1** ayarlayınız.
Ocak göstergesinde **1** yanıp söner.
- 4 2 dakika içerisinde davlumbazda bağlantıyı başlatın.

Ocak göstergesinde **ON** değeri görüntüleniyorsa ocak davlumbaza bağlanmıştır. Ocağın kumanda panelinde, ocağa ilişkin davlumbaz kumandası ile ilgili semboller görüntülenir.

Ev ağı üzerinden bağlantı

WPS fonksiyonlu bir yönlendiriciye ihtiyacınız olacaktır.

Yönlendiricinize erişime sahip olmanız gereklidir. Bu özelliklere sahip değilseniz "Doğrudan bağlantı" adımlarını takip ediniz.

Başlangıçta davlumbazın ev ağına bulunduğundan emin olunuz.

- 1 Temel ayarları açınız.
- 2 İlgili sembole , ilgili ayar  görünene kadar dokununuz.
Ocak göstergesinde  yanar.
- 3 Döner düğme ile değeri  ayarlayınız.
Ocak göstergesinde  yanıp söner.
- 4 2 dakika içinde yönlendiricideki WPS tuşuna basınız.
Ocak ev ağına bağlanmıştır, ocak göstergesinde  değeri görüntülenir.
- 5 Davlumbazda bağlantıyı başlatın.

Ocak göstergesinde  değeri görüntüleniyorsa ocak davlumbaza bağlanmıştır. Ocağın kumanda panelinde, ocağa ilişkin davlumbaz kumandası ile ilgili semboller görüntülenir.

Bilgi: Bağlantı ancak, her iki cihaz da ev ağına bağlanmış durumdaysa ve bağlantı işlemi süresi oluşturulabilir. İki cihazdan birinde bağlantı işlemi süresi sona ermişse, bağlantıyı yeniden başlatın (Temel ayarlar,  ayarı).

Bağlantıyı sıfırlama

Ev ağına ve davlumbaz ile ilgili olarak kaydedilmiş bağlantıları istediğiniz zaman sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Temel ayarları açınız.
- 2 İlgili sembole , ilgili ayar  görünene kadar dokununuz.
- 3 Döner düğme ile ilgili değeri  ayarlayınız.

Üst kapağın ocak üzerinden kumanda edilmesi

Ocağınızın temel ayarlarında davlumbazınızın özelliklerini, ocağın veya tek tek pişirme alanlarının açılmasına ve kapatılmasına bağlı olarak ayarlayabilirsiniz. → "Davlumbaz ayarları", Sayfa 31

Kumanda bölümü üzerinden başka ayarlar yapabilirsiniz.

Fanın ayarlanması**Açılması**

 sembolüne dokununuz.

Fan kademesinin ayarlanması

Fan kademesini ayarlamak için döner düğmeyi sola veya sağa çeviriniz.

Aşağıdaki ayarlar mümkündür:

Gösterge	Fonksiyon
	Fan kapalı
	Otomatik çalıştırma Duman oluşması halinde fan otomatik olarak çalışmaya başlar
	Fan kademeleri Yoğunluk: Düşük, orta, yüksek
	Powerboost fonksiyonu
	Aralıklı havalandırma
	Fanın ardıl çalışması

Kapat

Kapatma ve pişirmeye devam etme:

- 1  sembolüne dokununuz.
- 2 Döner düğme ile ilgili fan kademesini  seçiniz.

Ocağın kapatılması:

İlgili fan davranışı, ocak kapatıldıktan sonra seçilen temel ayara bağlıdır.

Göstergede  görüldüğünde, fan ilave çalışma modundadır.

Bilgi: İlgili sembol , ocak ve fan kapatıldıktan sonra hafif görünür durumda kalabilir.

Üst kapak aydınlatmasının ayarlanması

Davlumbaz ışığını, ocağın kumanda panelinden açabilir ve kapatabilirsiniz.

 sembolüne dokununuz.

Seçilen temel ayarlara bağlı olarak aydınlatma ocak ile birlikte otomatik şekilde açılır veya kapanır.

→ "Davlumbaz kumandası ayarları"

Davlumbaz kumandası ayarları

Ocağa ilişkin davlumbazı istediğiniz zaman ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Temel ayarların değiştirilmesi → "Temel ayarlar"

Gösterge	Fonksiyon
c E	Ocak - davlumbaz bağlantısı
OFF	Bağlı değil* / Bağlantının ayrılması.
1	Bağlantının kurulması.
2	Ev ağı ile bağlantı kuruldu.
ON	Davlumbaz ile bağlantı kuruldu.
c A	Fanın otomatik olarak çalıştırılması
OFF	Devre dışı bırakılmış. İhtiyaç olması halinde davlumbaz manuel olarak açılabilir.
A	Otomatik modda açık.* Bir ocak gözü açıldığında, davlumbaz otomatik modda çalışmaya başlar.
1	Manuel modda açık. Bir ocak gözü açıldığında davlumbaz en düşük kademedeki çalışmaya başlar.
2	Manuel modda açık. Bir ocak gözü açıldığında davlumbaz orta kademedeki çalışmaya başlar.
3	Manuel modda açık. Bir ocak gözü açıldığında davlumbaz en yüksek kademedeki çalışmaya başlar.
c b	Fanın ardıl çalışması
OFF	Fan, ocak ile birlikte kapanır.
A	Otomatik modda açık.*
ON	Standart fan ardıl çalışması ile açık.
NO	Ayarlarda değişiklik yok.
c c	Aydınlatmanın otomatik açılması
OFF	Kapalı.*
ON	Açıldı. Ocak açıldığında, aydınlatma açılır.
c d	Aydınlatmanın otomatik kapatılması
OFF	Kapalı.*
ON	Açıldı. Ocak kapatıldığında, aydınlatma kapanır.

* Temel ayar

Bilgi: İlgili ayar **c A**, **c b**, **c c** ve **c d** ancak cihaz bir davlumbaza bağlı ise görünür.


Pişirme kabı testi

Bu fonksiyon ile pişirme işleminin hızı ve kalitesi, pişirme kabına bağlı olarak kontrol edilebilir.

Sonuçta bir referans değeri elde edilir ve bu değer pişirme kabının özelliklerine ve kullanılan ocağa bağlıdır.

- 1 Soğuk pişirme kabını yaklaşık 200 ml suyla birlikte, çap açısından kap tabanına en uygun olan ocağın ortasına yerleştiriniz.
- 2 Temel ayarlara gidiniz ve **c 7** ayarını seçiniz.
- 3 Ayar alanına dokununuz. Ocak göstergesinde — yanıp söner. Fonksiyon devreye alınır.

20 saniye sonra ocak göstergesinde kalitenin ve pişirme işleminin hızının sonucu gösterilir.

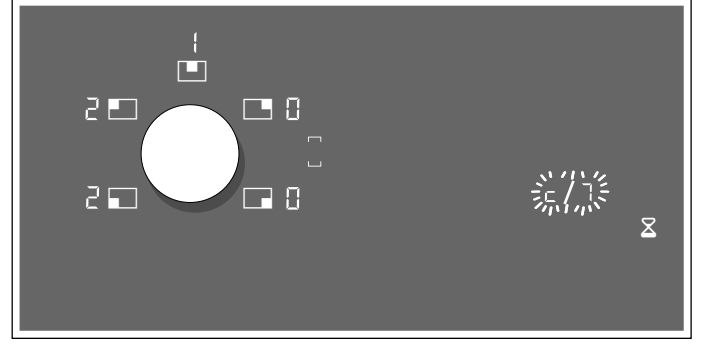

Aşağıdaki tablo yardımıyla sonucu kontrol ediniz:

Sonuç	
0	Pişirme kabı ocak için uygun değil ve bu yüzden ısınmadı.*
1	Pişirme kabı beklenenden yavaş ısındı ve pişirme işlemi optimum biçimde yürütülemedi.*
2	Pişirme kabı doğru biçimde ısındı ve pişirme işleminde sorun yok.

* Daha küçük bir ocak mevcutsa, pişirme kabını bir defa da daha küçük ocakta deneyiniz.

Bu fonksiyonu yeniden etkinleştirmek için ayar alanına dokununuz.

Bilgiler

- Esnek pişirme alanı tek bir ocak olarak ayarlanmıştır, sadece bir pişirme kabı ile kullanınız.
- Eğer kullanılan ocak, pişirme kabının çapından çok küçükse, muhtemelen pişirme kabının sadece orta kısmı ısınır ve bunun sonucunda olası en iyi veya memnun edici bir pişirme sonucu elde edilemez.
- Bu fonksiyon hakkındaki bilgileri Bölüm → "Temel ayarlar" içinde bulabilirsiniz.
- Pişirme kabının türü, boyutu ve konumlandırılması ile ilgili bilgileri Bölüm → "İndüksiyonla yemek pişirme" ve içinde bulabilirsiniz.

Temizleme

Uygun temizleme ve bakım araçlarını Müşteri Hizmetleri'nden veya e-Mağazamızdan temin edebilirsiniz.

Pişirme tezgahı

Temizleme

Ocağı her pişirme sonrasında temizleyiniz. Böylece yapışan artıkların yanmasını engellersiniz. Ocağı ancak kalan ısı göstergesi söndükten sonra temizleyiniz.

Ocağı nemli bir bulaşık beziyle temizleyiniz ve kireç artıklarının oluşmasını engellemek için başka bir bezle kurulayınız.

Sadece bu türden ocaklar için uygun deterjan kullanınız. Ürün paketi üzerindeki üretici verilerine lütfen dikkat ediniz.

Asla aşağıdakileri kullanmayınız:

- Seyreltilmemiş deterjan
- Bulaşık makinesi deterjanı
- Aşındırıcı maddeler
- Fırın spreyi veya leke giderici gibi güçlü temizlik malzemeleri
- Sert ovma süngerleri veya bulaşık telleri
- Yüksek basınçlı temizleyici veya buhar püskürtme makinesi

Sertleşmiş kire en iyi şekilde piyasada bulunan bir cam kazıyıcı ile giderebilirsiniz. Üretici bilgilerine dikkat ediniz.

Uygun cam kazıyıcıları Müşteri Hizmetlerimizden veya e-mağazamızdan temin edebilirsiniz.

Mükemmel sonuç elde etmek için cam seramiği ocakları özel süngerler ile temizleyiniz.

Olası lekeler

Kireç ve su artıkları	Soğuduktan sonra iocağı temizleyiniz. Cam seramiği ocaklar için uygun bir temizlik malzemesi kullanılmalıdır.*
Şeker, pirinç nişastası veya plastik	Hemen temizleyiniz. Cam kazıyıcı kullanınız. Dikkat: Yanma tehlikesi.*

* Daha sonra nemli bir bulaşık bezi ile temizleyiniz ve bir bez ile kurulayınız.

Bilgi: Ocak sıcak olduğunda temizlik malzemesi kullanmayınız, aksi takdirde lekeler oluşabilir. Tüm temizlik malzemesi artıklarının temizlendiğinden emin olunuz.

Ocak çerçevesi

Ocak çerçevesinde hasar oluşumunu önlemek için lütfen aşağıdaki uyarılara uyunuz:

- Sadece sıcak deterjanlı su kullanınız
- Yeni temizleme bezlerini kullanmadan önce iyice yıkayınız.
- Aşındırıcı veya sivri temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- Cam kazıyıcı veya sivri nesneler kullanmayınız.

Döner düğme

Döner düğmeyi temizlemek için en iyi yöntem sıcak, deterjanlı sudur. Aşındırıcı veya sivri temizlik malzemeleri kullanmayınız. Döner düğmeyi bulaşık makinesinde veya bulaşık suyu içinde yıkamayınız. Bu nedenle hasar görebilir.

Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları (FAQ)

Kullanım

Ocağı neden açamıyorum ve çocuk emniyeti sembolü neden yanıyor?

Çocuk emniyeti etkin. Twist düğmesini twist altlığının üzerine oturtunuz.

Bu fonksiyon hakkındaki bilgileri bölüm → "*Çocuk emniyeti*" içinde bulabilirsiniz

Neden bir sinyal sesi duyuluyor?

Kumanda bölümündeki yemek artıklarını ve sıvıları temizleyiniz. Kumanda bölümü üzerinde bulunan tüm nesneleri kaldırınız.

Sinyal sesinin devre dışı bırakılması ile ilgili talimatı bölüm → "*Temel ayarlar*" içinde bulabilirsiniz.

Sesler / Gürültüler

Pişirme sırasında neden sesler duyuluyor?

Pişirme kabı tabanının bileşimine bağlı olarak ocak çalışırken bazı sesler duyulabilir. Bu sesler normaldir, induksiyon teknolojisinin bir parçasıdır ve bir arızaya işaret etmez.

Olası sesler:

Transformatörlerde olduğu gibi derinden gelen uğultu:

Yüksek pişirme kademesinde pişirirken oluşur. Pişirme kademesi düşürüldüğünde ses kaybolur veya azalır.

Derin ısıklık sesi:

Pişirme kabı boşsa duyulur. Pişirme kabına su veya yiyecek koyulduğunda ses kaybolur.

Çıtırıtı:

Farklı malzeme katmanlarından oluşan pişirme kaplarında veya farklı boyutlarda ve farklı malzemelerden üretilmiş pişirme kapları kullanıldığında ortaya çıkar. Yemeğin miktarına ve hazırlanma biçimine bağlı olarak ses şiddeti değişim gösterir.

Yüksek ısıklık sesi:

İki ocak birden eş zamanlı olarak en yüksek pişirme kademesinde çalıştırılırsa duyulabilir. Pişirme kademesi düşürüldüğünde ısıklık sesleri yok olur veya azalır.

Vantilatör sesi:

Ocakta yüksek sıcaklıklarda devreye giren bir vantilatör vardır. Ölçülen sıcaklık çok yüksekse ocak kapatıldıktan sonra da vantilatör bir süre daha çalışabilir.

Piştirme kabı

İndüksiyon ocağı için hangi piştirme kapları uygundur?

İndüksiyon için uygun piştirme kapları hakkındaki bilgileri Bölüm → "*İndüksiyonla yemek piştirme*" içinde bulabilirsiniz.

Niye ocak gözü ısınmıyor ve piştirme kademesi yanıp sönüyor?

Piştirme kabının üzerinde bulunduğu ocak gözü açılmadı.

Piştirme kabının üzerinde bulunduğu ocak gözünün açıldığından emin olunuz.

Piştirme kabı açılan ocak gözü için çok küçük veya indüksiyona uygun değil.

Piştirme kabının indüksiyona uygun olduğundan ve piştirme kabının büyüklüğüne en uygun ocak gözünün üzerinde olduğundan emin olunuz. Piştirme kabının türü, boyutu ve konumlandırılması ile ilgili bilgileri Bölüm → "*İndüksiyonla yemek piştirme*", → "*Flex fonksiyonu*" ve → "*Transfer fonksiyonu*" içinde bulabilirsiniz

Piştirme kabının ısınması neden bu kadar uzun sürüyor, yüksek bir piştirme kademesi seçildiği halde neden piştirme kabı yeterince ısınmıyor?

Piştirme kabı açılan ocak gözü için çok küçük veya indüksiyona uygun değil.

Piştirme kabının indüksiyona uygun olduğundan ve piştirme kabının büyüklüğüne en uygun ocak gözünün üzerinde olduğundan emin olunuz. Piştirme kabının türü, boyutu ve konumlandırılması ile ilgili bilgileri Bölüm → "*İndüksiyonla yemek piştirme*", → "*Flex fonksiyonu*" ve → "*Transfer fonksiyonu*" içinde bulabilirsiniz

Temizleme

Ocak nasıl temizlenir?

Optimum sonuç elde etmek için özel cam seramik temizlik malzemeleri kullanılmalıdır. Keskin veya aşındırıcı temizlik malzemeleri, bulaşık makinesi deterjanları (konsantre) veya silme bezi kullanılmaması tavsiye edilir.

Ocak temizliği ve bakımı konusunda daha fazla bilgiyi bölüm → "*Temizleme*" içinde bulabilirsiniz

Arıza halinde ne yapmalı?

Prensip olarak arızalar kolayca giderilebilen ufak problemlerdir. Müşteri hizmetlerini çağırmadan önce lütfen tablodaki uyarıları dikkate alınız.

Gösterge	Olası nedeni	Hatanın giderilmesi
yok	Elektrik beslemesi kesildi. Cihaz devre planına uygun olarak bağlanmamış. Elektronik arızası.	Başka elektrikli cihazlar yardımıyla akım beslemesinde bir kısa devre olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazın devre planına uygun olarak bağlandığından emin olunuz. Eğer arıza giderilemiyorsa teknik servisi bilgilendiriniz.
Bir sinyal duyulur	Kumanda bölümü nemli veya üzerinde bir cisim var.	Kumanda bölümünü kurulumunuz veya cismi kaldırınız.
F2	Elektronik sistem fazla ısındı ve ilgili ocak gözü kapatıldı.	Elektronik sistem yeterince soğuyana kadar bekleyiniz. Ardından ocaktaki herhangi bir sembole dokununuz.
F4	Elektronik sistem fazla ısındı ve tüm ocak gözleri kapatıldı.	
F5 + Pişirme kademesi ve sinyal sesi	Kumanda bölümü alanında sıcak bir tencere duruyor. Elektronik ısınma tehlikesi altında.	Tencereyi kaldırınız. Hata göstergesi kısa süre sonra kapanır. Pişirmeye devam edebilirsiniz.
F5 ve sinyal sesi	Kumanda bölümü alanında sıcak bir tencere duruyor. Elektroniğin korunması için ocak gözü kapatılır.	Tencereyi kaldırınız. Birkaç saniye bekleyiniz. Herhangi bir kumanda alanına dokununuz. Hata göstergesi söndüğünde pişirmeye devam edebilirsiniz.
F1 / F6	Ocak gözü aşırı ısınmış ve çalışma alanının korunması amacıyla devre dışı bırakılmış.	Elektronik sistem yeterince soğuyana kadar bekleyiniz ve ocak gözünü yeniden açınız.
F0	Aktarım fonksiyonu etkinleştirilemiyor	Herhangi bir kumanda alanına dokunarak hata göstergesini kontrol ediniz. Aktarım fonksiyonunu kullanmadan alıştığınız gibi yemek pişirebilirsiniz. Teknik müşteri hizmetleriyle irtibat kurunuz.
F8	Ocak gözü uzun süredir ve kesintisiz olarak çalışıyor.	Otomatik emniyet kapatması sistemi etkinleştirildi. Bakınız bölüm
E9000 E9010 E9011	Çalışma gerilimi hatalı, normal çalışma değeri aralığının dışında.	Elektrik tedarikçinizle bağlantı kurunuz.
	Ocak doğru bağlanmamış	Ocağı elektrik şebekesinden ayırınız. Devre planına uygun olarak bağlandığından emin olunuz.
DE	Demo modu etkinleştirilmiş	Ocağı elektrik şebekesinden ayırınız. 30 saniye bekleyiniz ve daha sonra yeniden bağlayınız. Sonraki 3 dakika içerisinde herhangi bir kumanda alanına dokununuz. Demo modunun etkinliği kaldırılmış.
Kumanda bölümünün üzerine sıcak tencere koymayınız.		

Bilgiler

- Göstergede **E** görünüyorsa ilgili pişirme alanının sensör alanını basılı tutarsanız arıza kodunu okuyabilirsiniz.
- Eğer arıza kodu tabloda listelenmemişse ocağın elektrik bağlantısını kesin, 30 saniye bekleyiniz ve yeniden bağlayınız. Gösterge yeniden görünürse teknik müşteri hizmetleriyle irtibat kurunuz ve ilgili arıza kodunu bildiriniz.
- Bir hata ortaya çıkarsa cihaz Bekleme Moduna geçmez.

No.GG



Çağrı Yönetim Merkezi
444 55 33

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Malın tesliminden sonraki yükleme boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayii malının arızasının 15 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayiye malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- 6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu ürün GAGGENAU için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal edilmektedir.

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir BSH HAUSGERÄTE GMBH kuruluşudur.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Çakmak Mah. Balkan Cad. No. 51

Garanti Belgesi

34770 Ümraniye/İSTANBUL

Belge Numarası :

Tel. : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 91 88

Belge Onay Tarihi :

GAGGENAU

İthalatçı Firma : **BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.**
Fatih Sultan Mehment Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-İstanbul-Türkiye
Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : **BSH Hausgeräte GmbH**
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com
Phone : 0049 89 459003

9001294752 (970914)
tr

GAGGENAU

