



Kort anvisning for oppvask-maskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger...
Før førstegangsbruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!

1

Innstilling av avkalkingsanlegget *

Spør på vannverket etter hardhetsverdien på vannet og før det opp her ...




* kun før første gangs vask eller ved forandret vannhardhet

Vannets-hardhets-verdi °dH	Hardhets-område	mmol/l	Innstillings-verdi
0-6	bløtt	0-1,1	0-6
7-8	bløtt	1,2-1,4	7-8
9-10	middels	1,5-1,8	9-10
11-12	middels	1,9-2,1	11-12
13-16	middels	2,2-2,9	13-16
17-21	hardt	3,0-3,7	17-21
22-30	hardt	3,8-5,4	22-30
31-50	hardt	5,5-8,9	31-50

Hurtig gjort ...

og slik stiller du inn



- Slå på PÅ/AV-bryteren
- Trykk infoknappen 3 sekunder inntil i indikasjonen oppe vises følgende tekst:
Bla med < >
Innstilles med - +
Forlates med Setup 3 sec.
- Trykk knappen > så ofte inntil i indikasjonen oppe viser vannets hardhet.
- Foreta innstillingene med innstillingsknappene + - foretas innstillingene.
- Hold infoknappen inne i 3 sekunder. Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

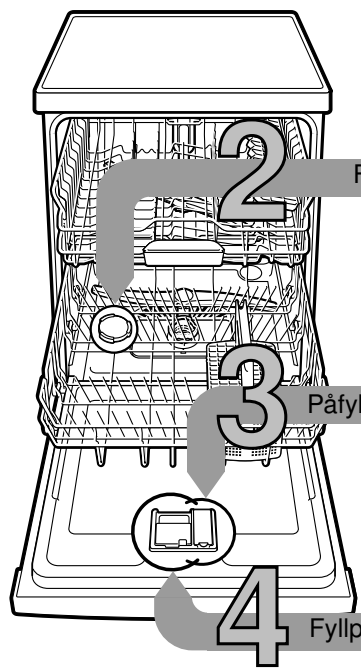


Fyll på spesialsalt

Løser opp kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...


For optimale skylleresultater

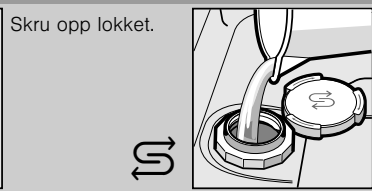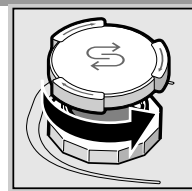

Kun før første skylling må saltbeholderen fylles med vann.

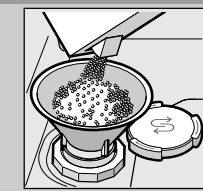

Fyll på spesialsalt (fyll aldri vaskemiddel her!).

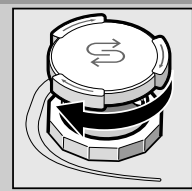


Lukk lokket. Skyll med en gang.

Påfylling av glansmiddel




Gjør ting skinnende...
Trykk på markering 1, løft lokket 2.

For optimale tørkeresultater

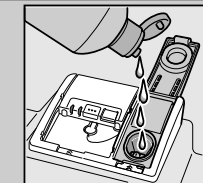


Fyll glansmiddel.

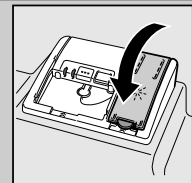


Lukk lokket. KLIKK!

Fyll på rengjøringsmiddel

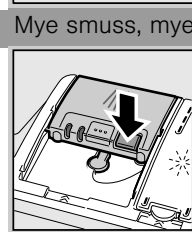


Mye smuss, mye vaskemiddel ...
Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).
Obs, Kombinasjonsprodukter er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

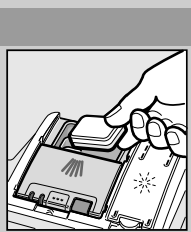

50 ml
25 ml
15 ml

Rengjøringsmiddel på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

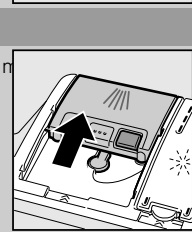

Skyv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

5

Innkobling av apparatet

6

Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensivt ...

Programoversikt

I denne oversikten er det maks. mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene for ditt apparat finnes på betjeningspanelet. Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk standard EN 50242. Forbruksverdiene er avhengige av programvalg og tilleggskfunksjoner. Driftstiden endrer seg når tilsetning av glansmiddel er deaktivert, eller når glansmiddel mangler.

* halv normpåfylling
** Program som er egnet for natten: lengre driftstid, men meget stillegående.

	Auto 65° / 75° auto	Auto 45° / 65° auto	Intensiv 70° auto	Natt ** night	Eco 50° eco	Glass 40° glass	Auto 35° / 45° auto	Hurtig 45° fast	Forvask prewash	Pleie av maskin Easy Clean
Varighet i tim. : min.	1:45 - 2:20	1:30 - 2:30	2:15 - 2:20	3:55	3:15	1:30 - 1:40	1:25 - 1:35	0:29 *	0:15	1:30
Strømforbruk i kWh	1,00 - 1,30	0,80 - 1,30	1,25 - 1,30	0,80	0,80 - 0,83	0,85 - 0,90	0,70 - 0,85	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Vannforbruk i liter	11 - 15	7 - 18	12 - 15	10	9,5	11 - 14	10 - 15	10	4	9,5 - 12,5

Du finner en beskrivelse av mulige tilleggskfunksjoner i bruksanvisningen.




Programmet startes Den starter...

8

Slå av maskinen Alteriorden...

Vedlikehold og pleie

Siler
...kontrolleres,
og eventuelt
rengjøres

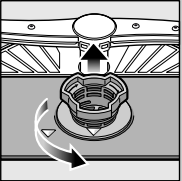


Drei silsylinderen,
ta ut silsystemet ...




For perfekte vaskeresultat ...


skylt av
under rennende
vann

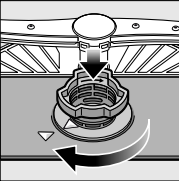

sett inn ...

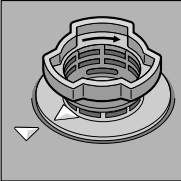


Skru igjen
silssystemet
**TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!**

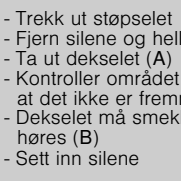


Rengjøring av vaskevannspumpen

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


Spylearmene
...Fjern tilstopning/
avleiringer

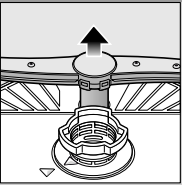


Trekk den nedre armen
oppover ...

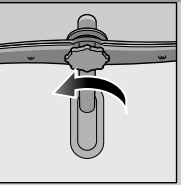


Skru av
den øvre armen ...

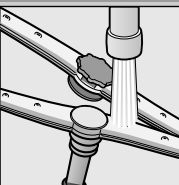


Rengjør den under
rennende vann
(evt. med en
tannpirker),
rengjør så
spyledysene ...

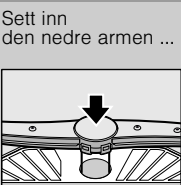

Sett inn
den nedre armen ...

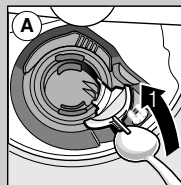


Skru fast
den øvre armen

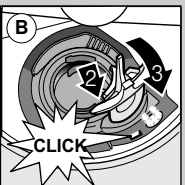


Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Indikasjonen "E:18"/"🔌" lyser* Vannkranen klemmer eller er forkalket		▶ Åpne vannkranen. ▶ 1. Skru av vanntilkoplingen. ▶ 2. Rengjør silen i vanntilkoplingen. ▶ 3. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen. ▶ Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut. ▶ Legg opp vannslangen uten knekk.
Indikasjon "E:22"	Silene er smusset eller tilstoppet	▶ Rengjør silene (se ovenfor).
Indikasjonen "E:24" og "🔌" lyser *	Utløpsslangen er tilstoppet eller har knekk Dekselet på pumpen for avløpsvannet er ikke montert	▶ Utløpsslangen må legges opp uten knekk. ▶ Monter dekselet (se ovenfor).
Indikasjonen "E:25" og "🔌" lyser *	Avløpspumpen blokkerer	▶ Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).
Annen feilmelding "E:XX" lyser	Maskinen har en teknisk defekt	▶ Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier). ▶ Trekk ut støpselet.
Restvann i maskinen	Programmet er ikke avsluttet ennå	▶ Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er ømtålelige Rust fra andre ting	▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin. ▶ Vask aldri ting i maskinen som er rusten.

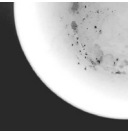Feil	Mulig årsak	Hjelp
Oppvasken er ikke ren	Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre	▶ Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.
Det er sand eller rester på oppvasken	For lite vaskepulver	▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).
	Det er valgt et ikke egnet program	▶ Velg et sterkere program.
	Sprutarmdysene smusset	▶ Rengjør sprutarmene (s.o.).
	Silene er smusset, sitter ikke fast	▶ Rengjør silene (se ovenfor).
	Sprutarmene blokkerer	▶ Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt.
Flekker og striper	For høy/lav dosering av glansmiddel	▶ Ved striper: Doseringen reduseres. ▶ Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.
Oppvasken er ikke tørr	Glansmiddel	▶ Forhøy doseringen. ▶ Skift til et annet produkt.
	Det kombinerte vaskemiddelet som du har brukt har en dårlig tørkeevne	▶ Bruk et glansmiddel.
	Innstilling av apparatet	▶ Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).
Melkehvit belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingen er feilt innstilt	▶ Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.
	Det mangler spesialsalt	▶ Fyll på spesialsalt.
Melkeaktig belegg, glassene er matte/blinde (belegg som ikke lar seg fjerne)	Glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin	▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.
Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge	For lite vaskepulver	▶ Døren er åpnet før programmet var slutt.
	Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel). ▶ Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.

* alt etter modell

Avbryting av programmet ...

Trykk på START-knappen i ca. 3 sekunder (Reset).



Indikasjonen viser: Programmet ble avbrutt.



Programforløpet varer ca. 1 min. Indikasjonen viser: Slå av PÅ/AV-bryteren.

Riktig plassering ...

Plussér service som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter som kleber; fjern grout store rester av marmelade, melkeprodukter og mat) i henhold til bruksveiledningen og kontrollér at spylearmene kan dreie seg fritt.