




Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

1

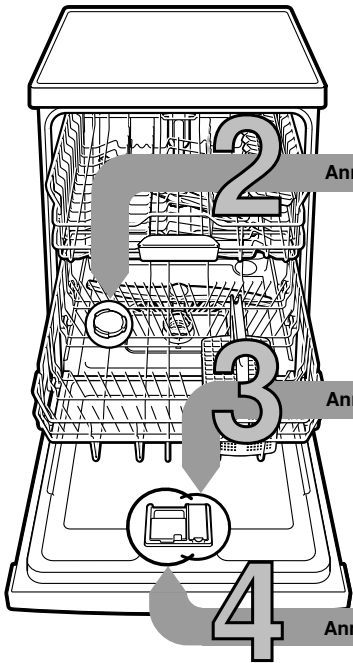

Annostele erikoissuola

Annostele huuhtelukirkaste

Annostele astianpesuaine

Kytke kone toimintaan

Valitse ohjelma

Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy...

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Vedenpehmentimen säätö *


Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...




* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Vedenkovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	0-6
7-8	pehmeä	1,2-1,4	7-8
9-10	puolikova	1,5-1,8	9-10
11-12	puolikova	1,9-2,1	11-12
13-16	puolikova	2,2-2,9	13-16
17-21	kova	3,0-3,7	17-21
22-30	kova	3,8-5,4	22-30
31-50	kova	5,5-8,9	31-50

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

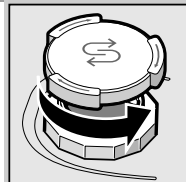


Irrota kansi.

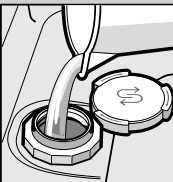


Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

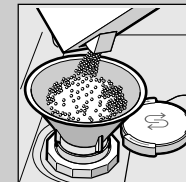


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

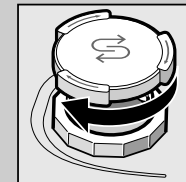

Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


Kirkastaa astiat ...

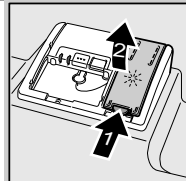


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

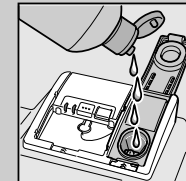


Annostele huuhtelukirkaste.



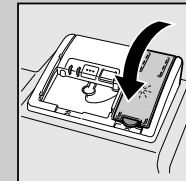


Sulje kansi. KLIK!


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

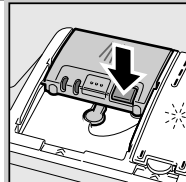

Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).

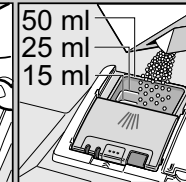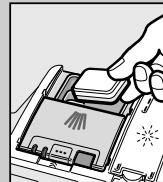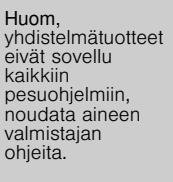

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

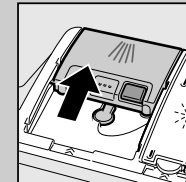

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

Nopeasti, säästäten tai tehokkaasti ...

Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoiminnoista. Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

* puolet standardiastiatlasta

** Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

	Auto 65° / 75° auto	Auto 45° / 65° auto	Intensiivi 70° Intensiivi	Yöohjelma ** night	Eco 50° eco	Lasit 40° Lasit	Auto 35° / 45° auto	Pika 45° Pika	Esihuuhtelu Esihuuhtelu	Koneen hoito Easy Clean
Kesto h : min	1:45 - 2:20	1:30 - 2:30	2:15 - 2:20	3:55	3:15	1:30 - 1:40	1:25 - 1:35	0:29 *	0:15	1:30
Sähkönkulutus kWh	1,00 - 1,30	0,80 - 1,30	1,25 - 1,30	0,80	0,80 - 0,83	0,85 - 0,90	0,70 - 0,85	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Vedenkulutus litroina	11 - 15	7 - 18	12 - 15	10	9,5	11 - 14	10 - 15	10	4	9,5 - 12,5

Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.

