
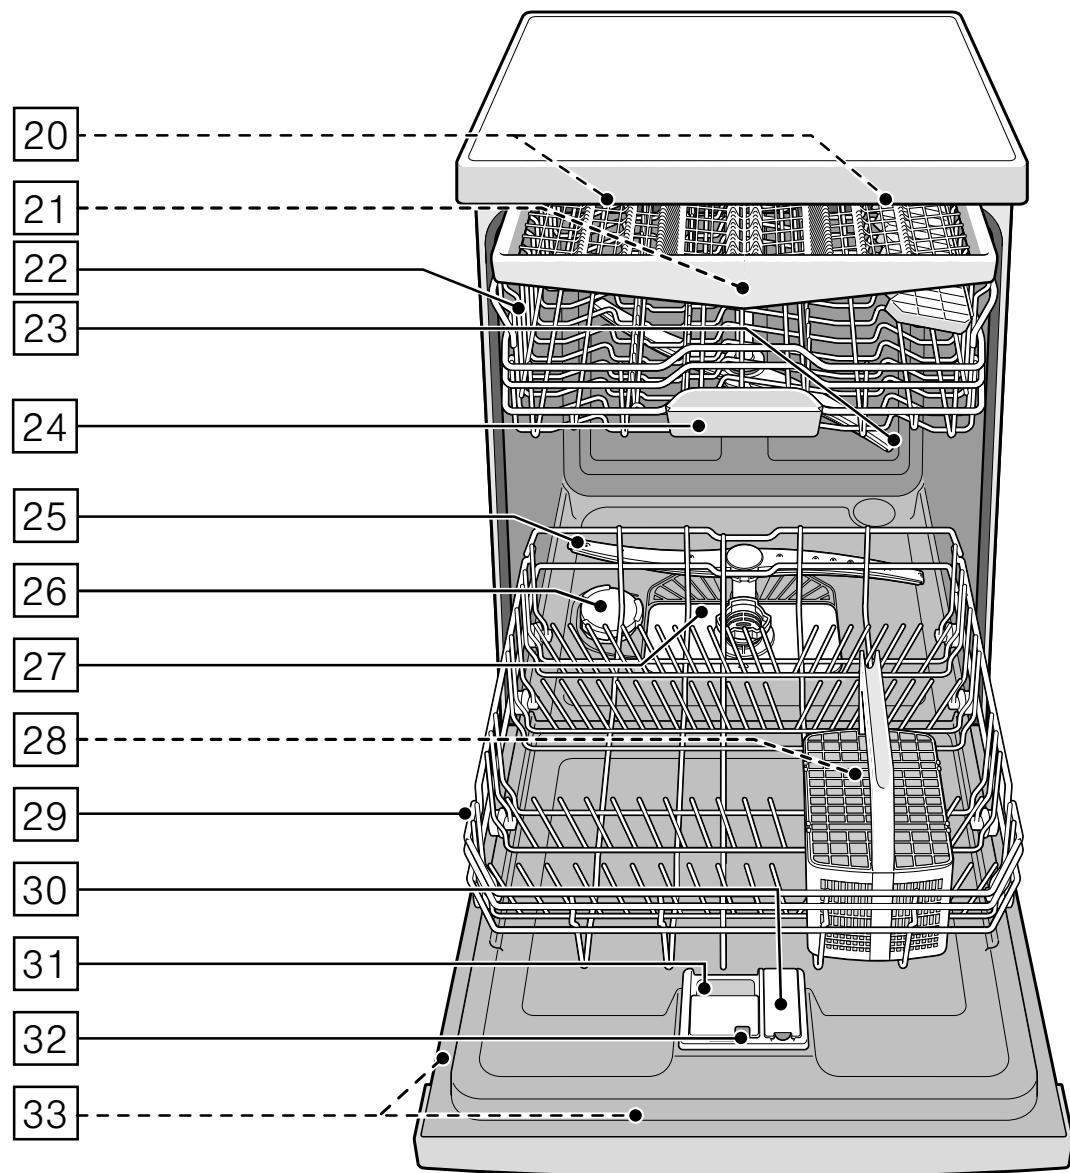


洗碗機

DI260112/DI261112/
DF260165/
DF261165/DF260165F/
DF261165F

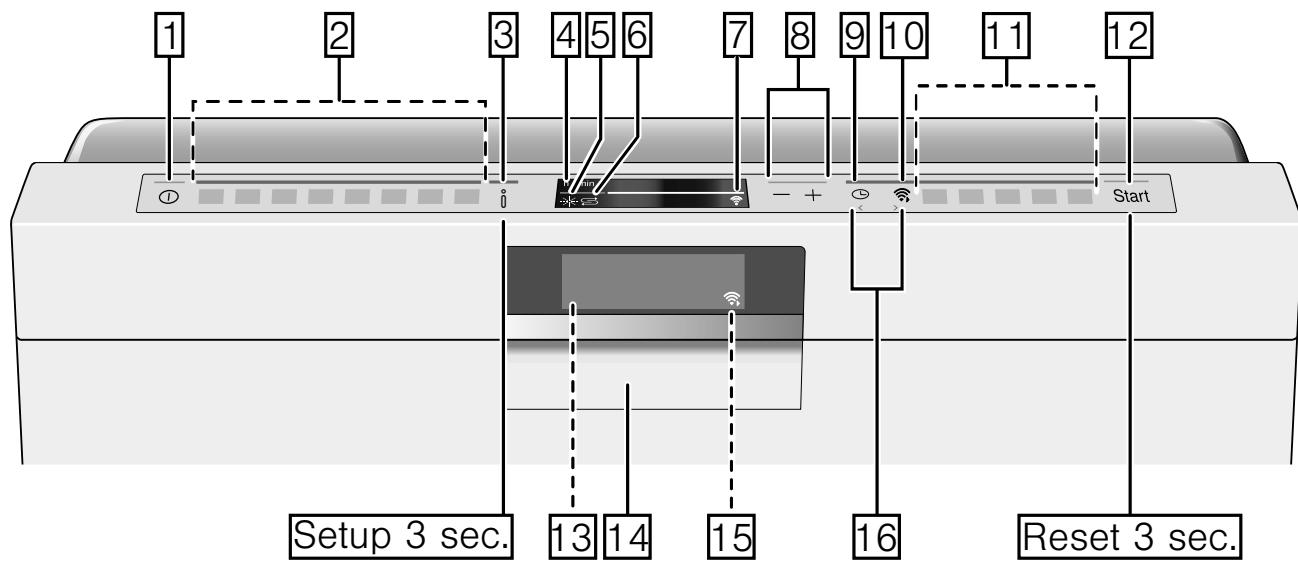

目錄

使用 範圍	4	光潔劑	18
安全 說明	5	設定光潔劑設定值	18
啟動洗碗機前	5	關閉光潔劑不足指示燈	18
運送	5		
安裝	5		
日常使用	6		
機器故障或損壞時	6		
處理舊機器	6		
兒童安全鎖	8		
環境保護	9		
廢棄包材處理	9		
廢棄舊機處理	9		
認識機台	9		
經濟烘乾	9		
控制面板	9		
洗碗機內部	9		
訊息鍵	10		
設定時間	10		
首次啟用	11		
設定	12		
Home Connect	13		
設定應用程式 (App)	13		
設定 Home Connect	13		
無線網路 Wi-Fi	13		
登入網路	14		
連線至應用程式 (App)	14		
遙控開始鍵	14		
未連線至 Home Connect			
伺服器的無線網路 Wi-Fi	14		
能源管理工具	15		
軟體更新	16		
遠端遙控診斷	16		
合規聲明	16		
水軟化裝置/軟化鹽	16		
水質設定表	16		
設定水質軟化裝置	17		
使用軟化鹽	17		
含軟化鹽的多效合一洗滌劑	17		
關閉水質軟化系統	17		
光潔劑	18		
設定光潔劑設定值	18		
關閉光潔劑不足指示燈	18		
餐具	19		
不適用的餐具	19		
玻璃杯和餐具損壞	19		
餐具的擺放	19		
上層碗籃	19		
下層碗籃	20		
刀叉筷匙籃	20		
刀叉抽屜	20		
疊架	21		
可折疊的器皿架	21		
小型餐具架	21		
刀具擱架	21		
360度烤盤噴水頭	22		
歐式份數盤架	22		
取出餐具	22		
調節碗籃高度	23		
安裝／移除超彈性刀叉抽屜	24		
安裝／移除上層碗籃	25		
安裝／移除下層碗籃	26		
洗滌劑	27		
添加洗滌劑	27		
多效合一洗滌劑	28		
洗衣程式概覽	29		
洗程選擇	30		
給測試機構的說明	30		
附加功能	31		
動力加速洗	31		
少量節約	31		
衛生殺菌	31		
下層強洗區	31		
強烘乾	31		
節能	31		
假期	31		

操作 機器	32
洗程資料	32
變更設定	32
AquaSensor洗滌水髒汙偵測裝置	32
時間顯示	32
自動偵測裝置設定	32
加強烘乾	33
Eco 能源消耗預測	33
自動關機	33
內部照明	33
前方顯示螢幕	33
預計剩餘時間	33
投影燈	33
變更啟動洗程	33
訊號音音量	33
按鍵音量	34
兒童安全鎖	34
經濟烘乾	34
問候語	34
原廠設定	34
開機	34
預約功能	34
洗淨程序結束	35
關機	35
中斷洗程	35
取消洗程	35
變更洗程	35
清潔與保養	36
洗碗機的整體狀況	36
洗碗機保養	36
軟化鹽和光潔劑	36
濾塞	37
沖水棒	37
如何處理故障？	38
故障資訊	38
排水幫浦	38
故障一覽表	39
客戶服務	44
安裝與連接	44
產品清單	44
重要安全須知	44
運送	44
技術規格	45
安裝	45
排水連接	45
進水連接	45
熱水連接	46
電源連接	46
拆卸	46
運送	47
防凍保護（清空洗碗機）	47

使用 範圍

- 本機適於私人家庭及非商業環境中使用。
- 洗碗機只能在家中使用且用途僅限於：洗滌家用餐具。
- 本台洗碗機最高可在海拔 4000 公尺以上使用。

安全說明

8 歲以上兒童或其他由於體格、感覺或精神能力情況或基於其無經驗或無知而無法安全地操作本機器者，若不受有責任能力者之監督或指示不許使用本機器。

啟動洗碗機前

請仔細閱讀使用暨安裝說明書。說明書內包含有關於本機安裝、使用以及保養的重要資訊。

請妥善保管所有資料以備日後查閱或提供給日後的使用者。

您可以從本公司的網站免費下載使用說明書。相關網站地址請參閱本說明書的背面。

運送

1. 請立即檢查外包裝及洗碗機是否在運送途中受到損壞。若發現洗碗機已損壞，請勿使用。請聯絡客戶服務中心。
2. 請以環保的方式妥善處理包材。
3. 請勿讓孩童將包材和其零件當成玩具，摺疊的紙箱和塑膠包膜可能會有窒息的危險。

安裝

- 洗碗機背面會因運作而發熱，為避免燙傷，完成洗碗機安裝後，請勿隨意出入洗碗機後方。
- 請您按照安裝暨裝配說明書安裝本機。
- 安裝前請務必切斷洗碗機電源。
- 請確定洗碗機依規定正確安裝，且插座有確實接地。
- 實際配電條件應與規格銘板[33]上所標示的基本資料相符。
- 洗碗機電源線若受損，務必使用原廠電源線進行更換。
為防止意外情況發生，請務必向客戶服務中心購買電源線。
- 若將洗碗機安裝在高櫃中，請務必將該櫥櫃按規定妥善固定。
- 若將洗碗機安裝在其他家用電器的上或下方，請遵照欲和洗碗機組合安裝的電器安裝說明書進行安裝。
- 同時也應遵守洗碗機本身的安裝說明，以確保所有電器能安全運作。
- 若其他家用電器之安裝說明書未包含相關資訊，請洽詢這些電器的生產廠商以確保洗碗機能安裝在這些電器的上或下方。
- 若生產廠商無法提供相關說明，請勿將洗碗機安裝在這些電器的上或下方。

- 若在洗碗機上方安裝微波爐，可能造成微波爐的損壞。
- 僅限將嵌入式或半嵌式洗碗機安裝於系統櫥櫃下方，務必使用螺絲旋接兩側櫥櫃，以確保機器平穩固定。
- 請勿讓本機靠近熱源（暖氣設備、蓄熱器、鍋爐或其他產生熱能的設備），也勿將其安裝於爐具下方。
- 請注意，洗碗機電源線的絕緣材料若太靠近熱源（例如加熱器／熱水裝置）可能會融化，請確保洗碗機的電源線勿與熱源接觸。
- 洗碗機安裝完成後，請確保能輕易的插拔電源插頭。 → "電源連接" 頁 46
- 適用於部分機型：

AquaStop進水管之進水端的塑膠外殼裡有一個電磁閥，連接線位在進水管內，請勿剪斷進水管，也不要將塑膠外殼浸泡在水中。

日常使用

請閱讀並遵守洗滌劑和光潔劑包裝上的安全注意事項和使用說明。

即使當您外出不在家透過 Home Connect 應用程式 (App) 操作本機時，也請確保您遵守安全說明。請遵照應用程式 (App) 中的指示操作。

機器故障或損壞時

- 本機僅可由具有證照資格的專業人員進行維修或拆解。進行此作業時請切斷洗碗機的電源。拔掉主電源插頭或關閉保險絲。關閉水龍頭。
- 若發現機器有損壞的情況，特別是操作面板（裂痕、破洞、按鍵脫落）或者機門功能異常時，請勿繼續使用。拔掉主電源插頭或關閉保險絲。關閉水龍頭並與客戶服務聯絡。

處理舊機器

1. 請立即處理廢棄的機器，使其無法再繼續使用，以防止事故發生。
2. 請以環保的方式妥善處理舊機。

⚠ 警告 – 受傷風險！

- 洗碗機僅限在餐具擺放和取出時短暫打開，以免被機門絆倒而造成受傷。
- 請務必將刀具和其他尖銳物品的尖銳處朝下放置於刀叉筷匙籃^{*}[28]內，或橫放於超彈性刀叉抽屜^{*}[21]內。
- 請勿攀坐或站立在開啟的機門上。
- 請注意，請勿在獨立式洗碗機的碗籃中擺放過多的餐具。洗碗機可能傾倒。
- 若洗碗機無法安裝在系統櫥櫃內並靠近牆側邊，基於安全因素，門鉸鏈必須另外以蓋板覆蓋住（防止受傷危險）。此蓋板屬於選購配件，請向客戶服務或專門經銷商購買。

^{*} 視洗碗機的配置而定

⚠ 警告 – 爆炸危險！

請勿在洗碗機內直接加入任何溶劑，否則可能會引起爆炸！

⚠ 警告 – 燙傷風險！

洗程進行中請小心打開機門，可能會有熱水從洗碗機中濺出的風險。

⚠ 警告 – 對孩童造成的危險！

- 若您的機型備有兒童安全鎖，請妥善利用該裝置。
- 請勿讓孩童將本機當成玩具玩耍或操作洗碗機。
- 請讓孩童遠離洗滌劑和光潔劑，否則可能會造成口腔、喉嚨、眼睛等灼傷或窒息。
- 洗碗機打開時，請勿讓孩童靠近。洗碗機中可能含有被孩童誤吞的小零件，機內的水非飲用水，可能還有殘留的洗滌劑。
- 勿讓孩童將手伸到洗碗錠收集槽[24]中。孩童手指可能會被縫隙夾住。
- 若將洗碗機安裝在與視線齊平的地方，請在打開或關上機門時，留意洗碗機門及櫥櫃門下方不會夾住或壓住孩童。
- 若未按照以上說明處理，孩童有可能被鎖在洗碗機內（因而造成窒息的危險）或發生其他危險的情況。

因此，報廢的舊機應依下列方式處理：拔除主電源插頭、剪斷電線並連同電源插頭一起丟棄。破壞機門鎖，讓機門無法關上。

兒童安全鎖（機門鎖）*

兒童安全鎖保護孩童免於受到洗碗機可能產生的危險。


⚠️ 警告 – 窒息危險！

孩童有可能會被鎖在洗碗機內因而窒息。離開洗碗機時，務必完全關上機門。

請按以下方法啟動兒童鎖（機器門鎖住裝置）：


1. 拔兒童鎖的舌狀部分（1）。
2. 關門（2）。

兒童安全鎖已啟動。

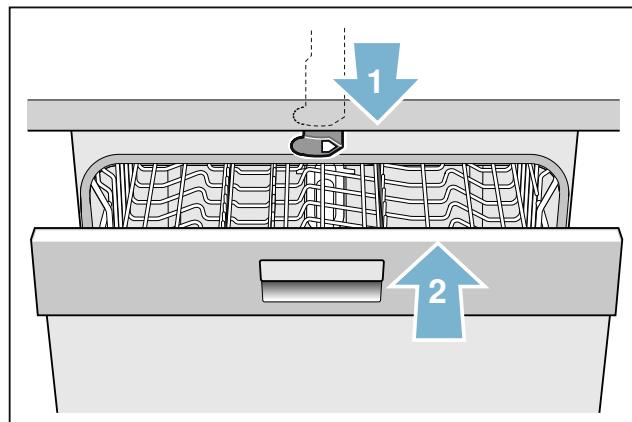

按以下方法打開啟動了兒童鎖（機器門鎖住裝置）的門：


1. 將兒童鎖的舌狀部分向右壓（1）。
2. 開門（2）。

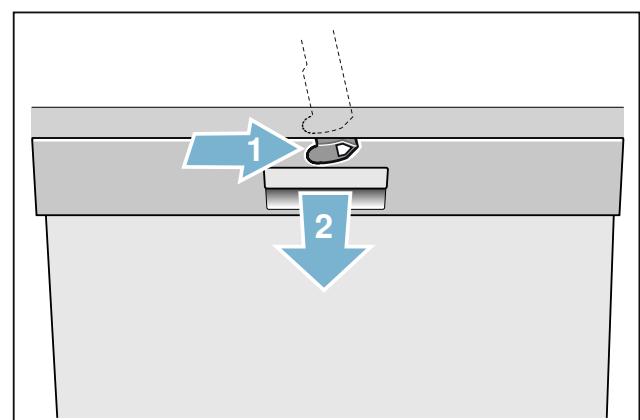

請按以下方法禁用兒童鎖（機器門鎖住裝置）：

1. 將兒童鎖的舌狀部分向右壓（1）。
2. 將兒童鎖的舌狀部分向後推（2）。

兒童鎖已禁用。

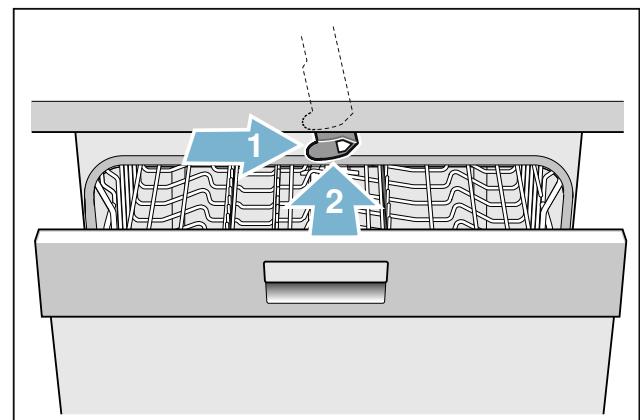

* 視洗碗機的配置而定

環境保護

新機器的包裝和舊機器都含有寶貴的原材料和可再生利用的材料。

處理該材料時，請分類。

請向經銷商或當地管理單位洽詢目前處理的方式。

廢棄包材處理

本機所有的塑膠零部件皆有國際標準的標示符號（例如“PS”表示聚苯乙烯塑料）。因此，處理舊機時，這些塑膠廢棄物可以加以分類丟棄，以利資源回收。

請注意“運送”章節中相關的安全說明→ 頁 5。

廢棄舊機處理

請注意“廢棄舊機處理”→ 頁 6章節中相關的安全說明。



本產品符合歐盟廢棄電子電氣設備相關法令 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)。該條例為全歐盟有關廢棄設備回收處理和再生利用的有效法律依據。

認識機台

操作面板和機器內部結構示意圖可以在說明書首頁內的折頁看到。個別的位置在說明書中另外再作解釋。

經濟烘乾

洗碗機配備有經濟烘乾功能。當選擇了經濟 50° 洗滌程式時，在程式結束時會自動開門。可以打開或關閉經濟烘乾。

控制面板

- 1 電源開關
- 2 洗程鍵 **
- 3 訊息鍵 Select-sec
- 4 上方顯示螢幕
- 5 光潔劑不足指示燈
- 6 軟化鹽不足指示燈
- 7 WLAN 顯示
- 8 選擇鍵
- 9 預約功能
- 10 遠端遙控啟動鍵
- 11 附加功能／洗程鍵 **
- 12 “Start”啟動鍵
- 13 前方顯示螢幕 *
- 14 開門裝置
- 15 遠端遙控啟動顯示 *
- 16 < > 按鍵

* 視洗碗機的配置而定

** 數量將視洗碗機的配置而定

洗碗機內部

- 20 內部照明 *
- 21 超彈性刀叉抽屜 *
- 22 上層碗籃
- 23 上沖水臂
- 24 洗碗錠收集槽
- 25 下沖水臂
- 26 軟化鹽槽
- 27 三重殘渣過濾系統
- 28 刀叉筷匙籃 *
- 29 下層碗籃
- 30 光潔劑槽
- 31 洗滌劑槽
- 32 洗滌劑槽卡桿
- 33 規格銘板

* 視洗碗機的配置而定

訊息鍵

使用訊息鍵  Setup 3 sec. 可以顯示額外的洗程資訊。

1. 按下訊息鍵  Setup 3 sec. [3]。

2. 按下洗程鍵。

所選的洗程資訊將顯示在上方顯示螢幕[4]上。

3. 退出請按訊息鍵  Setup 3 sec. [3]。

設定時間

首次啟動本洗碗機時，時間開始於 12:00。

請依以下方式設定時間：

1. 打開機門。

2. 開啟電源開關 [1]。

3. 按住訊息鍵  Setup 3 sec. [3] 3 秒，直到上方顯示螢幕[4]出現下述內容：

翻頁請按 < >

設定請按 - +

退出請按設定 3 秒

4. 按住按鍵> [16]，直到上方顯示螢幕[4]顯示所需的設定。

5. 按下設定鍵+ - [8]進行設定。按住選擇鍵+ - [8]，以 10 分鐘為幅度更改設定值。

6. 按住訊息鍵  Setup 3 sec. [3] 3 秒。

所選的設定已儲存。

提示：若本機長時間斷電，時間會在重新啟動後從 12:00 開始顯示。請重新設定時間。

首次啟用

在首次打開洗碗機時，您會直接進入首次啟用的設置。
在上方顯示視窗 $\square 4$ 中顯示下述內容：

通過 $< >$ 進行瀏覽

通過 $-+$ 進行設定

按下啟動鍵 3 秒鐘後退出。

在下面的表格中列出了首次啟用的必要設置。

按以下方法修改設置：

1. 頻繁按下 $>$ 鍵 $\square 16$ ，直到顯示所需的設置
2. 通過設定鍵 $+ - \square 8$ 進行設定。
3. 按下資訊鍵 $\square i$ $\square 3$ 3 秒。

新設定值已由機器儲存。

設定 首次啟用	出廠設置	資訊文本： 通過按下資訊鍵 $\square i$
語言/Language	Deutsch	選擇語言。
時間格式	24h	12h 或 24h。
設置時間	12:00	設置當前時間。
水硬度	平均 °dH 13 - 16	與當地的硬度匹配。在使用多功能片狀洗滌劑時選擇最低的級別 0 - 6。
添加光亮劑	級別 5	光亮劑量會影響烘乾。在使用多功能片狀洗滌劑時選擇最低的級別 0。
水管連接*	冷水	可以與 (40-60 °C) 的熱水或 (<40 °C) 的冷水連接。

* 根據不同的洗碗機配置

設定

為了方便，事先對洗碗機進行了特定的設置。可以修改這些出廠設置。

按以下方法修改設置：

1. 打開機器門。
 2. 打開電源開關 **[1]**。
 3. 按下信息鍵 **i** **[3]** 3 秒鐘，直到上方顯示屏 **[4]** 顯示下述內容：
- 通過 **< >** 進行瀏覽
通過 **- +** 進行設定

按下啟動鍵 3 秒鐘後退出。

4. 頻繁按下**>**鍵 **[16]**，直到顯示所需的設置。
5. 通過設定鍵 **- +** **[8]** 進行設定。
6. 按下資訊鍵 **i** **[3]** 3 秒。

新設定值已由機器儲存。

可以將所有修改後的設置恢復為原始出廠設置。

提示：當您將洗碗機恢復為出廠設置時，會直接進入首次啟用的設置。

設定	原廠設定	資訊內容 按下訊息鍵 i
設定時間	12:00	設定現在時間。
時間格式	24 小時	12 小時制或 24 小時制。
時間顯示	時間	以“剩餘時間”或“結束時間”顯示完成該洗程所需的時間。
語言	德文	選擇語言。
水質硬度	°dH 16 - 20 中	設定水質硬度。當使用多效合一洗碗錠時，請將水質硬度調至最低。
光潔劑釋放量	第 5 級	光潔劑的釋放量會影響碗盤的烘乾效果。使用多效合一洗碗錠時，應將釋放量設定為 0。
自動偵測裝置設定	標準	調整髒汙偵測靈敏度，以達到最佳的洗滌效果。
加強烘乾	關	提高玻璃杯和塑膠餐具的烘乾效果。
進水連接 *	冷水進水	可連接熱水 (40-60 °C) 或冷水 (<40 °C)。
Eco 能源消耗預測	關	顯示耗水量及耗電量。
自動關機	一分鐘後	洗程結束後將自動關機。
情境燈 *	開	內部照明。
前方顯示螢幕 *	開	前方顯示螢幕可選擇。
剩餘時間投影 *	開	洗程進行時，洗程狀態資訊將被投射在地板上。
投射燈*	開	洗程進行時，洗碗機會投射光點在地面上。
啟動洗程	經濟 50 °	開啟時會顯示上一次選用的洗程。
訊號音音量 *	第 2 級	洗程結束時所發出的訊號音音量。
按鍵音量	第 2 級	觸控按鍵時所產生的音量。
兒童安全鎖 *	關	開啟兒童安全鎖可防止機門被打開。
無線網路 Wi-Fi	關	開啟／關閉無線網路連線。
登入網路	手動／自動	測試路由器上的 WPS 功能。 無 WPS 功能：手動 有 WPS 功能：自動
連線至應用程式 (App)	啟動請按“+”	建立家用電器與行動裝置的連線。
能源管理 *	連線請按“+”	建立家用電器與能源管理的連線。
經濟烘乾 *	開	洗程結束後，機門會自動打開。
問候語	開	開啟時可選擇不顯示品牌。
原廠設定	重設	重設到原廠設定。

* 視洗碗機機型而定

提示

- 只有當無線 Wi-Fi 開啟後，選單項目“網路登入”才能使用。
- 只有當建立與家用網路的連線後，選單項目“連線到 APP”才能使用。
- 只有當建立與家用網路的連線以及本機連線到 APP 後，選單項目“電力管理工具”才能使用。

Home Connect

Home Connect 可用的功能視所在國家提供的 Home Connect 服務而定。並非所有國家都有提供 Home Connect 服務。如需更多資訊，請至 www.home-connect.com 查詢。

本台洗碗機具有無線網路 Wi-Fi 功能，可透過行動裝置遠端遙控。

若您的洗碗機未連線至家用網路，您還是可以使用按鍵手動操作洗碗機。

設定應用程式 (App)

如需透過 Home Connect 操作本機，Home Connect 應用程式 (App) 必須安裝在您的行動裝置上。

請查閱隨附的 Home Connect 文件。

請遵照應用程式 (App) 上的步驟指示來進行設定。

設定 Home Connect

按下遙控開始鍵  [10] 設定您的洗碗機或按以下步驟操作：

- 開啟機門。
- 開啟電源開關 [1]。
- 按住訊息鍵  [3] 3 秒，直到上方顯示螢幕 [4] 出現下述內容：
翻頁請按 < >
設定請按 - +
退出請按設定 3 秒
- 按住按鍵 > [16]，直到上方顯示螢幕 [4] 顯示所需的設定。
- 按下設定鍵 + - [8] 進行設定。
- 按住訊息鍵  [3] 3 秒。

所選的設定已儲存在您的洗碗機上。

無線網路 Wi-Fi 

在無線網路 Wi-Fi 選單中，您可以使用“開”啟動無線網路連線，使用“關”將其關閉。

提示：本機的遠端遙控需要穩定的無線網路連線。

登入網路

在“登入網路”選單中，您可以在“自動/WPS連線”和“手動連線”之間選擇將洗碗機連線至家用網路。如需執行上述操作，請測試路由器上的 WPS 功能。

請查閱隨附的 Home Connect 文件。

自動連線：使用路由器上的 WPS 功能連線至家用網路。連線時，請按下路由器上的 WPS 按鈕。

手動連線：將您的行動裝置連線至網路 (SSID) “HomeConnect”，密碼 (Key)：“HomeConnect”。然後使用 Home Connect 應用程式 (App) 手動輸入網路設定，連線至您的家用網路。

連線成功後，上方顯示螢幕 **4** 將顯示下述內容：“網路登入成功”。

提示：只有在無線網路 Wi-Fi 已啟動時，“登入網路”選項才可使用。

連線至應用程式 (App)

“與應用程式(App)連線”的設定建立洗碗機、應用程式 (App) 與您的用戶帳號之間的連線。如需啟動連線，請按下設定鍵 **+ 8**。

連線成功後，上方顯示螢幕 **4** 將顯示下述內容：“連線至應用程式(App)成功”。

請查閱隨附的 Home Connect 文件。

提示：只有連線至家用網路時，“與應用程式(App)連線”選單選項才可使用。

關於資料保護：

洗碗機的 Home Connect 首次連線到有網際網路連線的 WLAN 網路上時，洗碗機的 Home Connect 將傳送下列資料類別至 Home Connect 伺服器（作為初次註冊）：

- 獨一無二的電器認證（包括電器代碼和已安裝的無線網路 Wi-Fi 通訊模組的 MAC 地址）。
- 無線網路 Wi-Fi 通訊模組的安全認證（確保資訊技術連線安全）。
- 目前洗碗機的軟體和硬體版本。
- 將之前任何的狀態重置回原廠設定。

此初次註冊是做為 Home Connect 功能使用，並在您第一次使用 Home Connect 功能時才會被啟用。請注意，Home Connect 功能只有在連線至 Home Connect 應用程式 (App) 時才能使用。您可在 Home Connect App 中了解資料保護的相關資訊。

遙控開始鍵

若洗碗機已連線至家用網路，您可以啟動洗碗機的遠端遙控。如需執行上述操作，按下遙控開始鍵 **10**。

若洗碗機尚未登入 Home Connect，請按下遙控開始鍵 **10**，進入 Home Connect 設定。

請查閱隨附的 Home Connect 文件。

提示

- 如需遠端遙控洗碗機，必須啟用遙控開始鍵 **10**。
- 登入完成時，遙控開始鍵 **10** 將熄滅。
- 打開機門即停用遠端遙控。
- 若無線網路 Wi-Fi **7** 顯示正在閃爍，表示未有網路連線。

未連線至 Home Connect 伺服器的無線網路 Wi-Fi

您可以使用 Home Connect 應用程式 (App) 中止與 Home Connect 伺服器的連線。隨後洗碗機將連線至您的行動裝置，但未連接到 Home Connect 伺服器。

提示

- 若未連線至 Home Connect 伺服器，則將在應用程式 (App) 中顯示。
- 若您無法停用 Home Connect 伺服器的連線，請檢查您的網路連線。

能源管理工具

有了能源管理工具 ，洗碗機將在您所選的時段裡自動啟動，並採用替代能源（例如太陽能發電系統）提供最經濟的電源供應。

若能源管理工具  無法遠端遙控啟動洗碗機（例如太陽能發電系統的電源供應不足），它將在可能最晚的時間裡利用傳統電源供應啟動洗碗機。

提示：只有在連線至家用網路且本洗碗機連線至應用程式（App）時，“能源管理工具”選單選項才可使用。

設定energy manager能源管理工具

如需啟動連線，請按下“energy manager能源管理工具”選單的設定鍵 + .

在接下來的 2 分鐘內，請建立您的洗碗機與家用系統能源管理工具的連線。同時，也啟動家用系統能源管理工具的連線（請遵守能源管理製造商的使用說明書）。

連線成功後，上方顯示螢幕  將顯示下述內容：“energy manager能源管理工具登入成功”。

若連線未成功，請重複此步驟。

有關使用能源管理的進一步的資訊和系統要求，請至 www.home-connect.com/energymanagement 查詢

啟動能源管理工具

如需啟動能源管理工具 ，您必須選擇時間設定 （時段）並啟動遙控開始鍵 .

一旦您啟動了遙控開始鍵 ，您可以使用 Home Connect 應用程式（App）進行時間設定 .

您也可以使用洗碗機上的按鍵手動啟動能源管理工具 ：

1. 開啟機門。
2. 開啟電源開關 .
3. 選擇洗程 .
4. 按下時間設定鍵 .
5. 按住設定鍵 + - , 直到顯示您所需的時段。
6. 請按下"Start"啟動鍵 .

此將啟動設定時間。

7. 啟動遙控開始鍵 .

成功啟動後，“彈性啟動”將顯示在上方顯示視窗上。能源管理工具  已與洗碗機連結，並在所選的時段啟動。

提示

- 一旦能源管理工具  提早啟動洗程，時間顯示“剩餘時間”／“結束時間”將被更新。
- 如需啟動能源管理工具 ，您必須事先進行設定。

停用能源管理工具

如需斷開能源管理工具，請按下“能源管理工具”選單中的設定鍵 + .

此過程結束後，能源管理工具將被停用。現在可以連線至一個新的能源管理工具。

提示：只有在建立洗碗機與家用系統能源管理工具的連線時，“中斷連線”，請按 “+”選單選項才可使用。

軟體更新 *

您可以使用軟體更新功能（例如最佳化、故障排除、安全相關更新）更新洗碗機軟體。先決條件是您已是註冊的 Home Connect 用戶，在行動裝置上已安裝應用程式（App）且已連接到 Home Connect 伺服器。

一旦有可用的軟體更新，您將透過 Home Connect 應用程式（App）獲得通知，並使用應用程式（App）開始下載軟體更新。上方顯示螢幕 **[4]** 將顯示下述內容：“是否安裝軟體更新？”。

您可以選擇使用設定鍵 + **[8]** 將其安裝置您的洗碗機上或稍後再進行此操作。若您在區域網路中，也可以使用 Home Connect 應用程式（App）開始進行安裝。

連線成功後，上方顯示螢幕 **[4]** 將顯示下述內容：“安裝完成”。

提示

- 下載軟體更新時，您可以繼續操作洗碗機。
- 安裝軟體過程中，您無法使用洗碗機。
- 可能需要幾分鐘的時間進行安裝。有些按鍵將在此安裝過程中閃爍。
- 依據應用程式中（App）的個人設定，軟體更新也可以設定為自動下載。
- 我們建議您儘快安裝安全性更新。

* 視洗碗機的配置而定

遠端遙控診斷

若您聯絡客服中心，其可使用遠端遙控診斷  來存取您的機器。上方顯示螢幕 **[4]** 將出現以下內容：“是否允許客戶服務存取？”... 您可以按下設定鍵 + **[8]** 允許或按下設定鍵 - **[8]** 拒絕客戶服務的存取。

提示：您可以將遠端遙控診斷  透過電源開關 **[1]** 關閉或在 Home Connect 應用程式（App）停用客戶服務存取。

合規聲明

Gaggenau Hausgeräte GmbH 特此聲明，本電器的 Home Connect 功能符合 2014/53/EU 指令的基本要求和其他相關條款的規定。

有關詳細的 RED 合規聲明，請上網查看位於 www.gaggenau.com 電器產品頁面的其他文件上。

水軟化裝置/軟化鹽

為了達到絕佳的洗碗效果，洗碗機需要使用軟水，也就是石灰質含量低的水，否則餐具和機器部會留下白色石灰質的痕跡。超過 7°dH (1.2 mmol/l) 以上硬度的自來水必須軟化。因此本洗碗機水軟化系統需要添加一種專用鹽（還原鹽）以達到此作用。軟化鹽用量的設定依自來水硬度而定（參見水質設定表如下）。

水質設定表

水質硬度值 $^{\circ}\text{dH}$	硬度範圍	mmol/l	洗碗機設定值
0-8	軟	0-1.1	0-8
9-10	軟	1.2-1.4	9-10
11-12	中	1.5-1.8	11-12
13-15	中	1.9-2.1	13-15
16-20	中	2.2-2.9	16-20
21-26	硬	3.0-3.7	21-26
27-38	硬	3.8-5.4	27-38
39-62	硬	5.5-8.9	39-62

無線網路 Wi-Fi 為
Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

設定水質軟化裝置

專用鹽的添加量的設定範圍為 0 bis 50° dH。設定值為 0-6 時，則不需要加鹽。

按以下方法設置軟化裝置：

1. 向公共水廠詢問自來水的硬度值。
2. 所需的級別參考水不硬度表。
3. 打開機器門。
4. 打開電源開關 **1**。
5. 按下信息鍵 **i** **3** 3 秒鐘，直到上方顯示屏 **4** 顯示下述內容：
通過 < > 進行瀏覽
通過 - + 進行設定
按下啟動鍵 3 秒鐘後退出。
6. 一直按 **>** 鍵 **16**，直到在上部顯示視窗 **4** 中顯示水質硬度。
7. 通過設定鍵 **-** **8** 進行設定。
8. 按下資訊鍵 **i** **3** 3 秒。

新設定值已由機器儲存。

使用軟化鹽

當操作面板中的專用鹽不足指示燈 **6** 亮起時，或者在前端顯示幕 * **13** 中有要求時，應補充專用鹽。必須始終在打開機器前補充鹽。這樣可以立即沖出溢出的鹽溶液，不會在清洗容器上出現腐蝕。


注意！

清潔劑會損壞軟化裝置！絕對不能向專用鹽槽中填充清潔劑。

按以下方法補充專用鹽：

1. 打開專用鹽槽的旋開蓋 **26**。
2. 將鹽槽裝滿水（只有第一次啟用時需要這樣做）。
3. 如圖所示補充專用鹽（不是食用鹽或鹽碇）。

添加軟化鹽時，將會排水，水會流出。

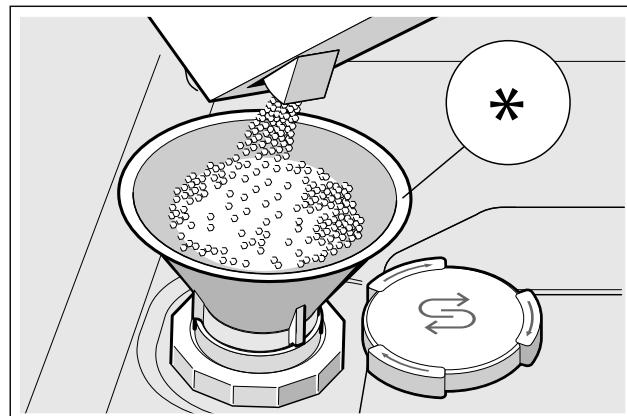

* 根據不同的洗碗機配置

使用含軟化鹽的多效合一洗滌劑

若使用含軟化鹽的多效合一洗滌劑，水質硬度低於 21° dH (37° fH、26° Clarke、3.7 mmol/l) 時，不需另行添加軟化鹽。若水質硬度超過 21° dH，則必須另外添加軟化鹽。

關閉軟化鹽不足指示燈／水質軟化系統

使用含軟化鹽的多效合一洗滌劑時，使得操作面板上的軟化鹽不足指示燈 **6** 亮起或上方顯示螢幕 **4** 上的文字（軟化鹽存量還可用於 x 次洗程）受到影響，可將其關閉。

請依“設定水質軟化系統”的說明，將數值設定為 **0-8**。即可關閉水質軟化系統和軟化鹽不足指示燈。


光潔劑

當操作面板中的光亮劑料位顯示器 **5** 亮起時，或者在前端顯示幕 ***13** 中有要求時，應補充漂洗劑。用光潔劑可以清除玻璃杯和碗盤上的水痕，以達到明亮的效果。請您只能使用家用洗碗機用的光潔劑。含有光潔劑的多效合一洗滌劑只能使用在水硬度低於 21°dH (37°fH , 26° Clarke , 3.7 mmol/l) 的情況下。水硬度大於 21°dH 時，則一定需要添加光潔劑。


* 根據不同的洗碗機配置

按以下方法補充漂洗劑：

- 請打開光亮劑槽**30**，按下 (1) 並拉起 (2) 蓋子上的舌狀部分。

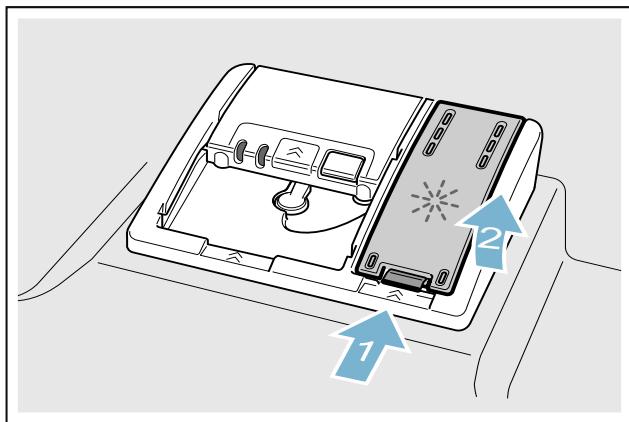

- 可以將漂洗劑填充至最高標記位置處。

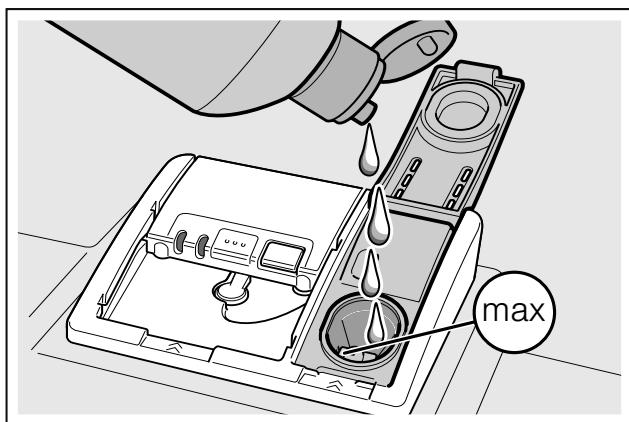

- 將蓋子關上。

可以聽到蓋板卡入的聲音。

- 用擦布清除溢出的光亮劑。

這可以避免在下一洗滌過程中形成多餘的泡沫。

設定光潔劑設定值

光潔劑用量可在 **0** 到 **6** 的範圍內調整。為了得到比較佳的烘乾效果，請將光潔劑用量設定為 **5** 只有在餐具出現條痕或水痕時，才需要調節光亮劑配量。請設置更低的級別，以避免出現條痕。請設置更高的級別，以避免出現水痕。

請按以下方式設置光亮劑配量：

- 打開機器門。
- 打開電源開關 **1**。
- 按下信息鍵 **i** **3** 秒鐘，直到上方顯示屏 **4** 顯示下述內容：
通過 **< >** 進行瀏覽
通過 **- +** 進行設定
按下啟動鍵 **3** 秒鐘後退出。
- 頻繁按下 **>** **16** 鍵，直到上方顯示視窗顯示光亮劑 **4** 配量。
- 通過設定鍵 **- +** **8** 進行設定。
- 按下資訊鍵 **i** **3** 秒。

新設定值已由機器儲存。

關閉光潔劑不足指示燈

使用含光潔劑的多效合一洗滌劑時，使得操作面板上的光潔劑不足指示燈 **5** 亮起或前方顯示螢幕 * **13** 上的文字（光潔劑存量還可用於 \times 次洗程）受到影響，可將其關閉。

依照“設定光潔劑釋放量”的操作說明，將設定值設為 **0**。

* 視洗碗機的配置而定

餐具

不適用的餐具

- 木製刀具和餐具。
- 精緻裝飾的玻璃杯、工藝品以及古董餐具。這些裝飾不耐洗碗機的洗滌。
- 不耐熱的塑膠製品，
- 銅和錫製品，
- 沾有灰塵、蠟、潤滑油或油墨的餐具。

鋁製及銀製品，在清洗過程中可能會變色或褪色。某些玻璃類（例如水晶玻璃杯）在多次洗滌後會變得不透明。

玻璃杯和餐具損壞

原因：

- 玻璃杯的類型與製造過程；
- 洗滌劑的化學成分；
- 洗程水溫。

建議：

- 僅限將製造商標示為可用洗碗機洗滌的玻璃杯及瓷器放入洗碗機中清洗。
- 請使用含有玻璃保護添加劑的洗滌劑。
- 洗程結束後，請儘快從洗碗機內取出玻璃杯及餐具。

餐具的擺放

1. 請將餐具上大塊的殘留食物清除，無需事先沖洗。


2. 餐具應如下所述擺放

- 安全放置，避免翻倒；
- 所有餐具的開口應朝下；
- 弧面或凹陷處應傾斜放置，以利水分流出；
- 請勿妨礙兩沖水臂：[23]和[25]的轉動。

小型餐具可能掉出碗籃，請勿使用洗碗機洗滌。


上層碗籃

將馬克杯和玻璃杯置於上層碗籃[22]。

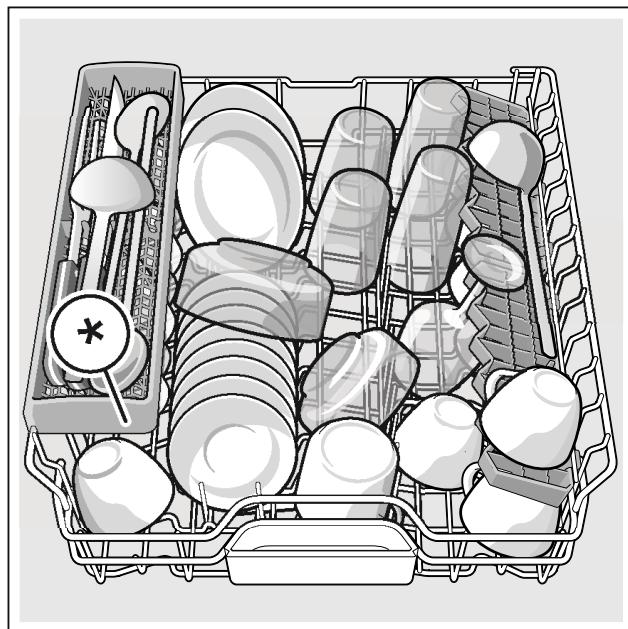


* 根據不同的洗碗機配置

提示：請注意，不要將餐具擺放在碇狀洗滌劑槽[24]的上方。可能會擋住洗滌劑槽[31]的蓋子。

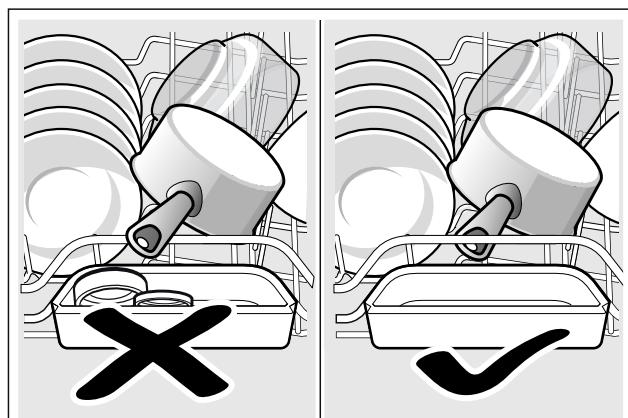

下層碗籃

適合放入大型的鍋具或餐盤[29]。

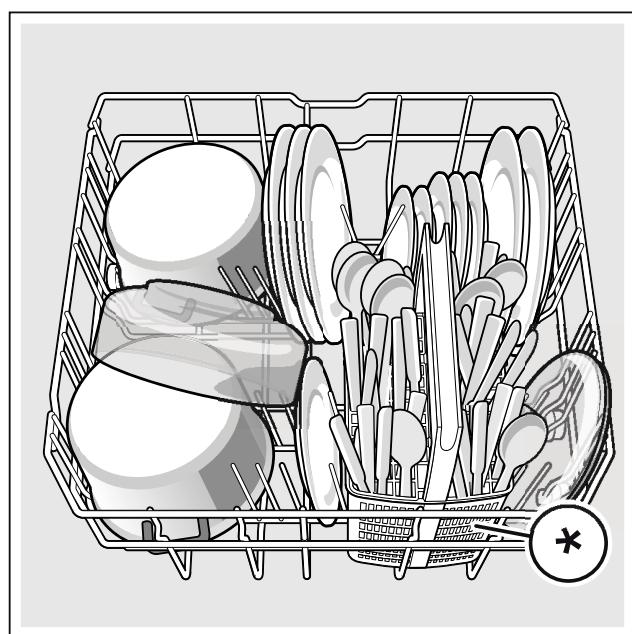

* 根據不同的洗碗機配置


建議：特別髒的餐具（鍋具）應擺放在下層碗籃。此處由於噴水力較強，洗滌效果較好。

建議：若您想進一步了解餐具擺放的案例，請至本公司網址免費下載資料。相關網址資料請參閱這些使用說明書的背面。

刀叉筷匙籃*

請始終不分類地將刀叉尖朝下放到餐具籃 * 中。

為了避免受傷，長條的、尖銳的餐具和刀具應放在刀具擋架上*。

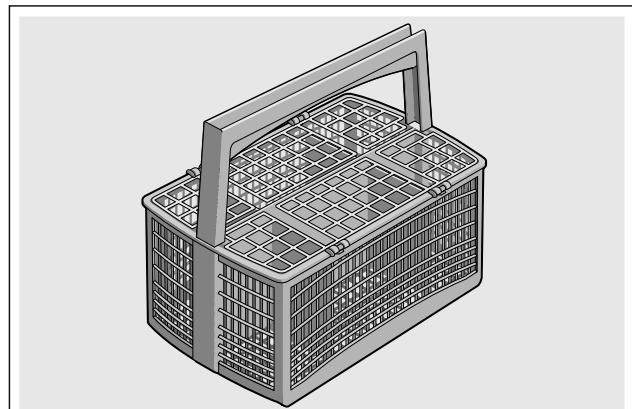


* 根據不同的洗碗機配置



刀叉抽屜*

請依下圖所示將刀叉擺放在刀叉抽屜[21]中。若分開擺放，洗碗後會比較方便取出。

可以取出餐具抽屜。

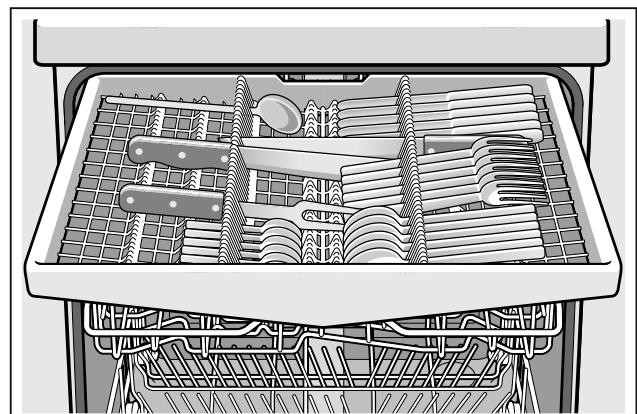


根據不同的洗碗機配置可以將側面架向下翻，以便為更高的刀叉匙類餐具提供空間。可以折疊前面一排盤子架，以放入更寬的把手。

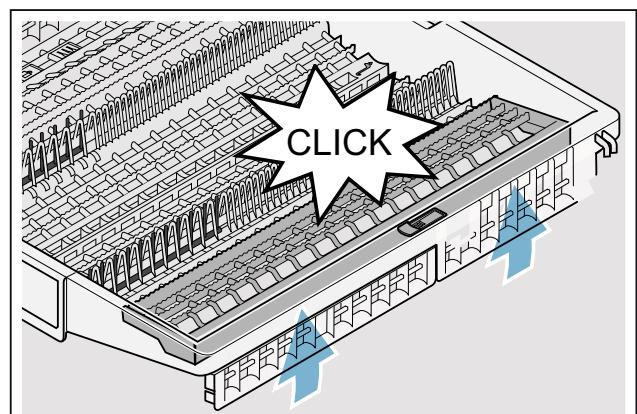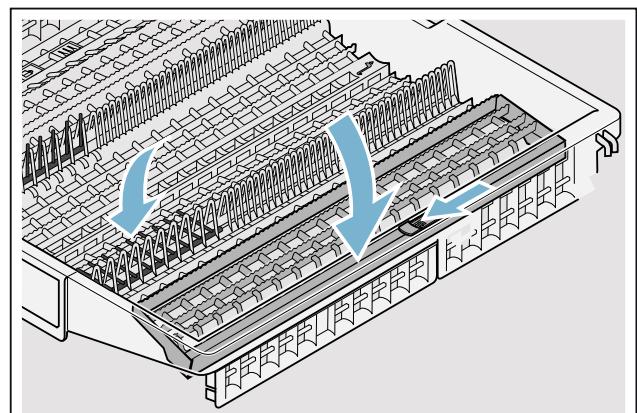

* 根據不同的洗碗機配置

疊架*

疊架和疊架底下的空間可用於擺放小茶杯或玻璃杯，也可擺放比較大的刀叉匙類餐具例如烹飪木勺或上菜用的大刀叉匙。如果不需要疊架，可以將它向上翻起。

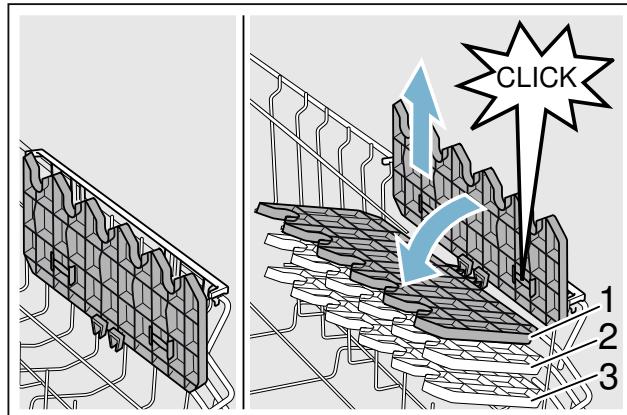

* 根據不同的洗碗機配置可以將疊架調節為 3 倍高度。

按以下方法調節疊架的高度：

1. 垂直放置疊架，並向上拉。
2. 稍稍傾斜著向下按所需的高度放置疊架（1、2 或 3）。
3. 疊架卡入。


可以聽到疊架卡入的聲音。

可折疊的器皿架*

* 根據不同的洗碗機配置可以折疊可翻起的器皿架。可以更方便地整理鍋、碗和玻璃杯。


按以下方法折疊可翻起的器皿架：

1. 將把手向前壓（1）。
2. 折疊可翻起的器皿架（2）。

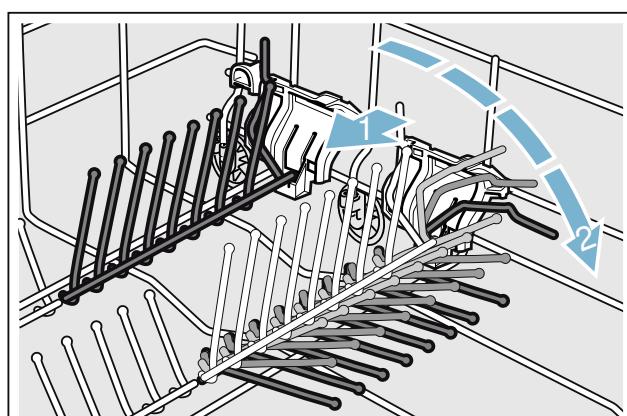


小型餐具架*

* 根據不同的洗碗機配置，上部餐具籃配備有小型餐具架 通過小型餐具架可以穩定地固定塑膠件

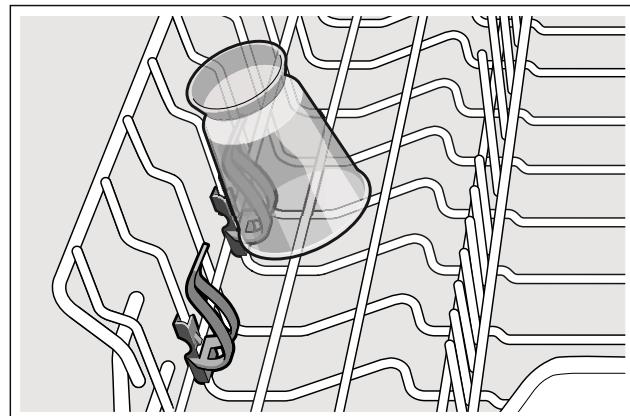

刀具擋架*

* 根據不同的洗碗機配置，上部餐具籃配備有刀架。在刀架中可以放置長刀和其他尖銳物品。

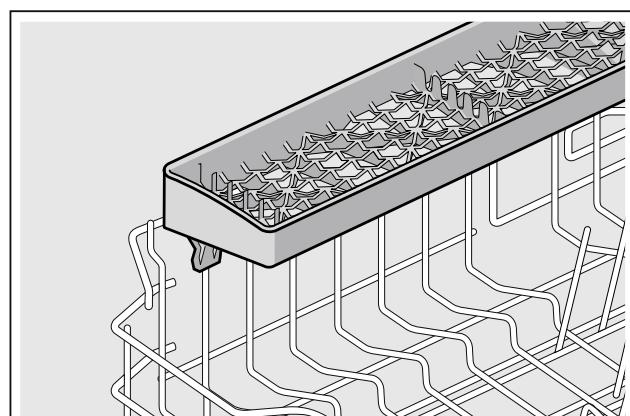

360度烤盤噴水頭 *

* 視洗碗機的配置而定


可以使用噴洗頭清潔大烤盤或網格架以及大盤子（美食家盤子、膏泥盤、置物盤）。

按以下方法插入噴洗頭：

1. 取出上籃[22]→ "安裝／移除上層碗籃" 頁 25。

2. 如圖所示插入噴洗頭，並向右旋轉。

噴洗頭已卡入。

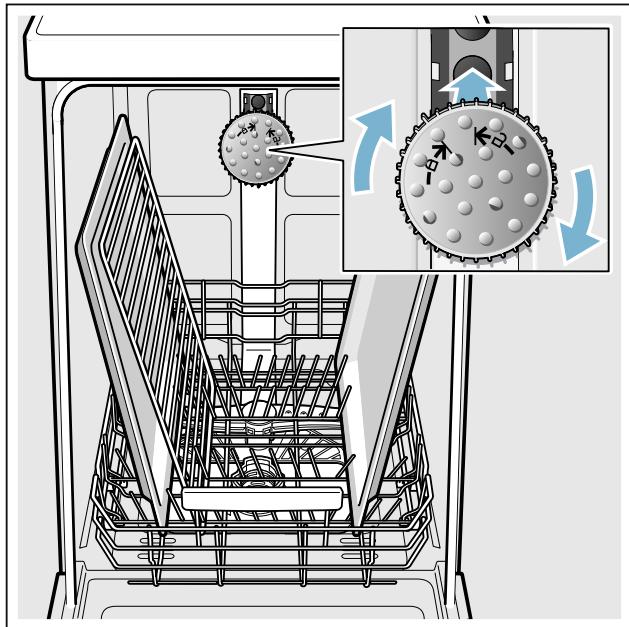


為了讓水柱能噴到所有盤子，請依圖所示擺放烤盤(最多 2 個烤盤和 2 個網架)。

提示：請注意，使用洗碗機時，一定要裝上拉籃[22]或者烤盤噴頭。

歐式份數盤架*

可幫助您將多個歐式份數盤、盤子或其他類似大小的扁形餐具在下拉籃中斜放。

必要時，可以拿出該盤架。

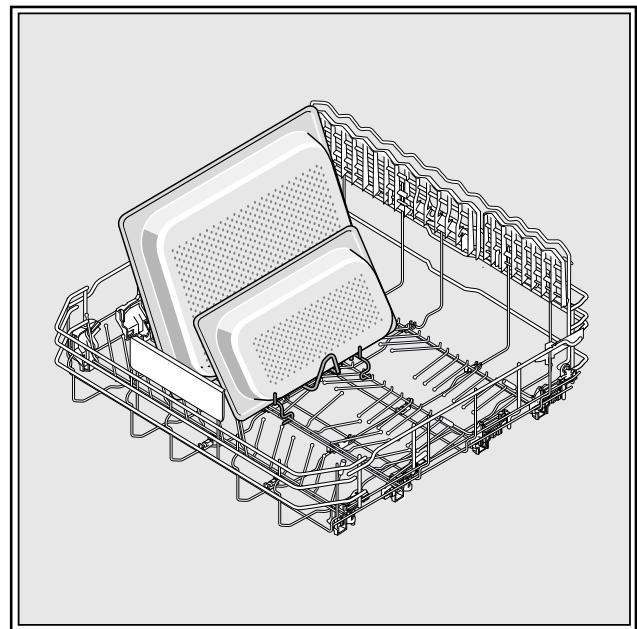

* 根據不同的洗碗機配置

取出餐具

為避免水從上層碗籃滴到下層碗籃的餐具上，建議先取出下層碗籃的餐具，再取出上層碗籃的餐具。

建議：受熱的餐具容易因碰撞而損壞！因此，洗程結束時，先讓餐具在洗碗機內冷卻再取出。

提示：洗程結束時，洗碗機內部可能還看得到一些水珠，這些水珠不會影響餐具的烘乾效果。

調節碗籃高度*

* 根據不同的洗碗機配置

上拉籃[22]可以根據需要調節高度，以便在上或下拉籃中為更高的餐具提供更多空間。

機器高度 81.5 公分

有刀叉筷匙籃	上層碗籃	下層碗籃
第 1 級最大直徑	22 公分	31 公分
第 2 級最大直徑	24,5 公分	27,5 公分
第 3 級最大直徑	27 公分	25 公分


有刀叉筷匙抽屜	上層碗籃	下層碗籃
第 1 級最大直徑	16 公分	31 公分
第 2 級最大直徑	18,5 公分	27,5 公分
第 3 級最大直徑	21 公分	25 公分

機器高度 86.5 公分

有刀叉筷匙籃	上層碗籃	下層碗籃
第 1 級最大直徑	24 公分	34 公分
第 2 級最大直徑	26,5 公分	30,5 公分
第 3 級最大直徑	29 公分	28 公分

有刀叉筷匙抽屜	上層碗籃	下層碗籃
第 1 級最大直徑	18 公分	34 公分
第 2 級最大直徑	20,5 公分	30,5 公分
第 3 級最大直徑	23 公分	28 公分


請如圖所示將直徑小於 31/34* cm 的大盤子放到下拉籃[29]中。

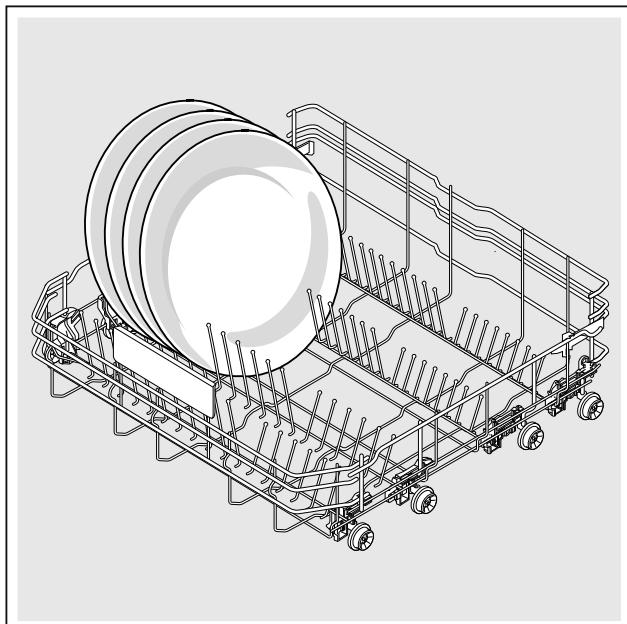

* 視洗碗機的配置而定


帶側面把手的上拉籃

- 拔出上拉籃 [22]。
- 將上拉籃側面固定在上部邊緣上。
- 這可以避免在下一步驟中向下墜。
- 降下;上拉籃，將籃外側的左右把手向內壓。上拉籃降下。

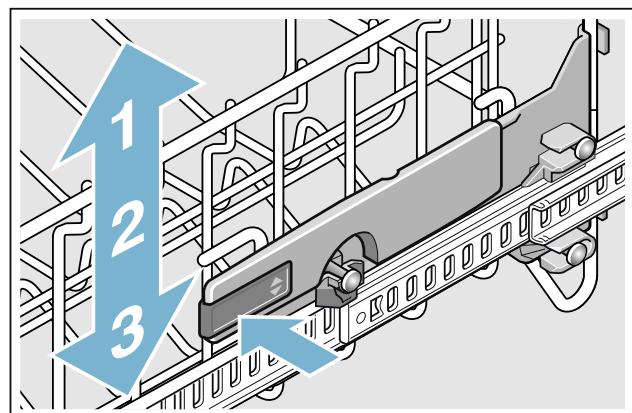


- 提升;上拉籃，抓住並提升上拉籃的上部邊緣。
- 確保上拉籃在兩側處於同一高度。
- 推入上拉籃。

安裝／移除超彈性刀叉抽屜

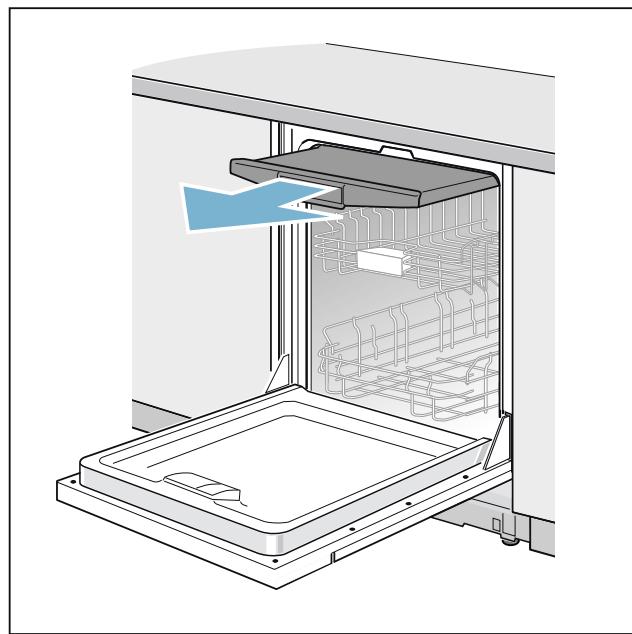


拆卸餐具抽屜[21]:

1. 完全拔出餐具抽屜 (1)。
2. 從卡槽中拔出前面的餐具抽屜 (2)。
3. 向前拔出並降下餐具抽屜 (3)。

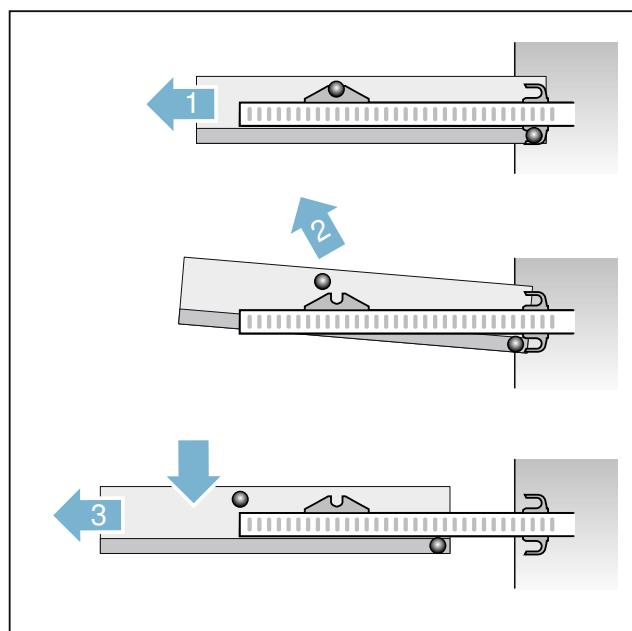


安裝餐具抽屜[21]:

1. 完全拔出餐具抽屜的軌道 (1)。
2. 插入餐具抽屜 (2)。這時注意止動螺栓的位置 (如工作步驟 2 圖中所示)。
3. 稍稍提升餐具抽屜，將後面的止動螺栓插入軌道上的下部止動鉤中 (3)。
4. 降下餐具抽屜，將前面的止動螺栓壓入卡槽中 (4)。可以聽到餐具抽屜卡入的聲音。
5. 推入餐具抽屜。

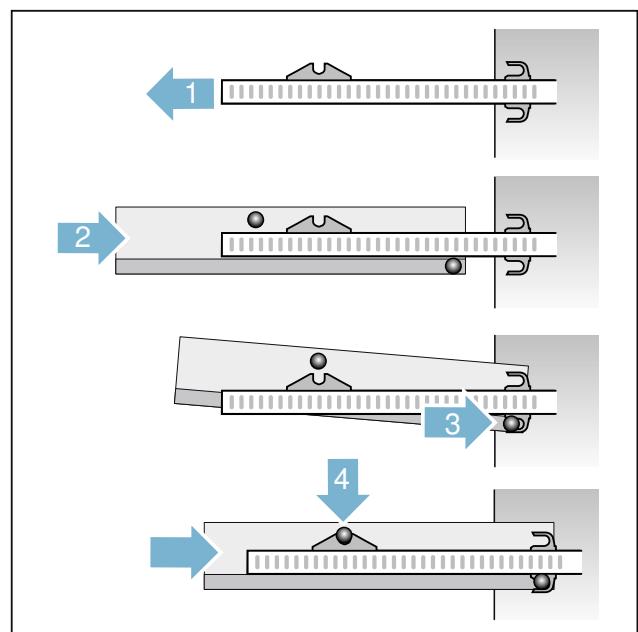


安裝／移除上層碗籃

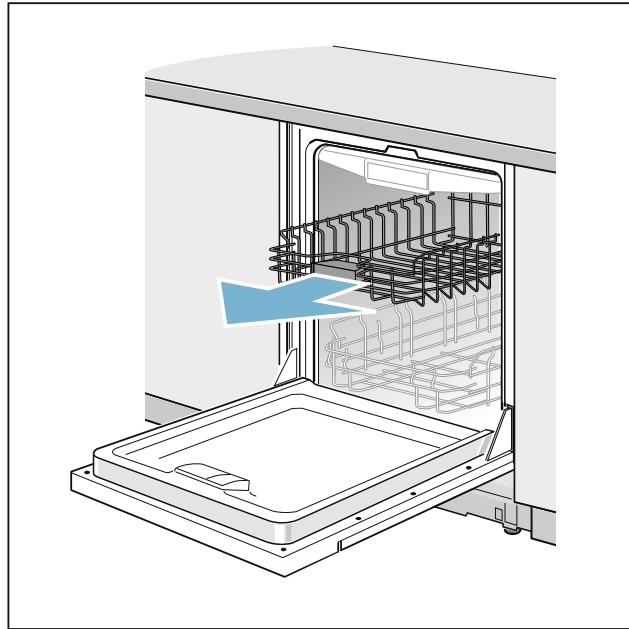


拆卸上拉籃 [22] :

1. 完全拔出上拉籃 (1)。
2. 從卡槽中拔出前面的上拉籃 (2)。
3. 向前拔出並降下上拉籃 (3)。

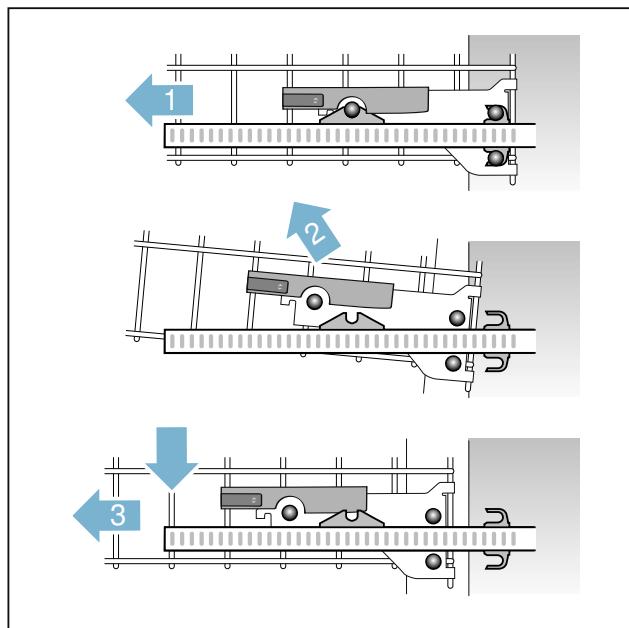


安裝上拉籃 [22] :

1. 完全拔出上拉籃的軌道 (1)。
2. 插入上拉籃 (2)。這時注意止動螺栓的位置 (如工作步驟 2 圖中所示)。
3. 稍稍提升上拉籃，將後面的止動螺栓插入止動鉤中 (3)。
4. 降下上拉籃，壓入前面的卡槽中 (4)。可以聽到上拉籃卡入的聲音。
5. 推入上拉籃。

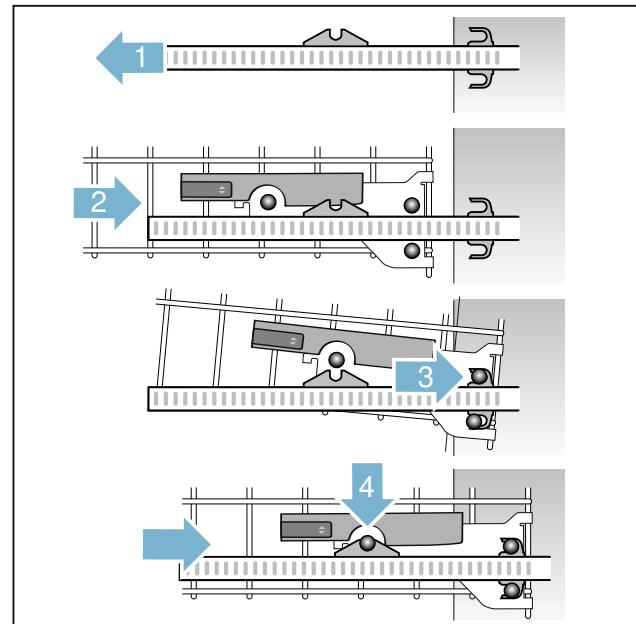


安裝／移除下層碗籃

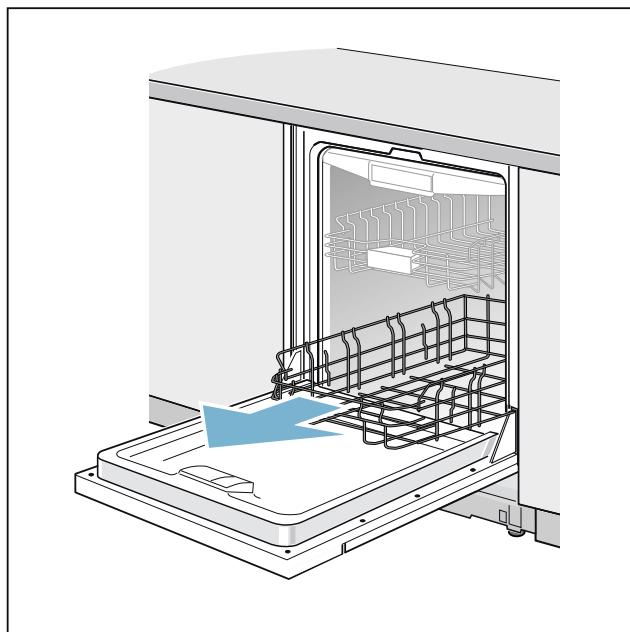


拆卸下拉籃 [29] :

1. 完全拔出下拉籃 (1)。
2. 首先從前面的支架中，之後從後面的支架中拔出下拉籃 (2)。

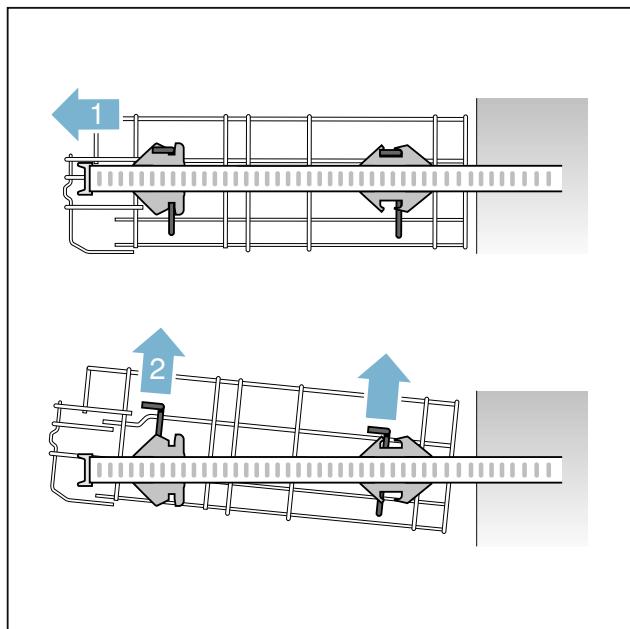

安裝下拉籃 [29] :

1. 完全拔出下拉籃的軌道 (1)。
2. 將下拉籃插入後面的支架中 (2)。
3. 降下前面的下拉籃，放入前面的支架中 (3)。
4. 推入下拉籃。

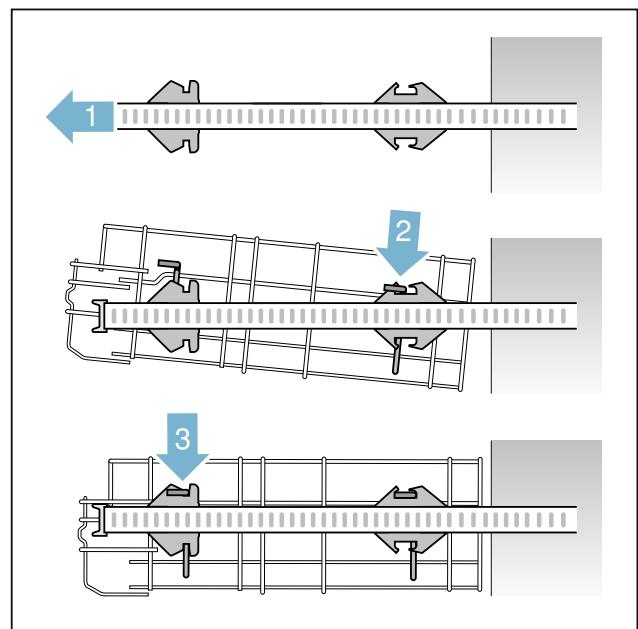

洗滌劑

可以使用片劑、粉末狀或液體的洗碗機清潔劑，但不能使用手洗洗潔精。根據污染物的不同，可能通過粉末或液體清潔劑單獨調整用量。片劑包含用於所有清潔任務的足夠大量的有效物質。現代化、功率強的清潔劑主要使用含磷和酵素的低鹼配方。磷酸鹽構成了水中的石灰質。酵素會降低硬度並溶解蛋白質。很少有不含磷的清潔劑。它的鈣螯合力更弱，需要更高的配量。為了清除彩色的水痕（比如茶、番茄醬），通常使用氨基漂白劑。

提示：為了達到良好的洗滌效果，請務必注意洗滌劑包裝上的說明！

如果還有其他問題，請您向洗滌劑生產廠家詢問。


⚠ 警告 – 因未遵守洗滌劑和光潔劑包裝上的安全注意事項可能造成受傷和損壞洗碗機的危險！

請遵循洗滌劑和光潔劑包裝上的安全注意事項和使用說明。


添加洗滌劑

1. 如果洗滌劑槽[31]還沒有打開，請操作一下鎖緊銷[32]以打開洗滌劑槽。
2. 將洗滌劑倒入乾燥的洗滌劑槽[31]內（採用碇狀洗滌劑時，應橫放，不要立放）。
3. 劑量：參見洗滌劑包裝上的廠家說明。使用清潔劑盒的計量刻度。

在一般髒污的情況下，通常只需要 20-25 毫升即可。使用碇狀洗滌劑時，使用一碇即可。

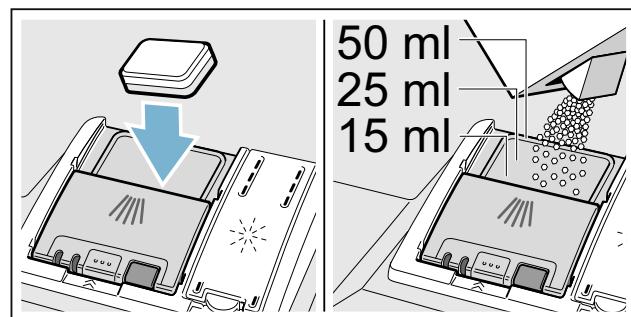

4. 關閉清潔劑盒的蓋板。
可以聽到蓋板卡入的聲音。

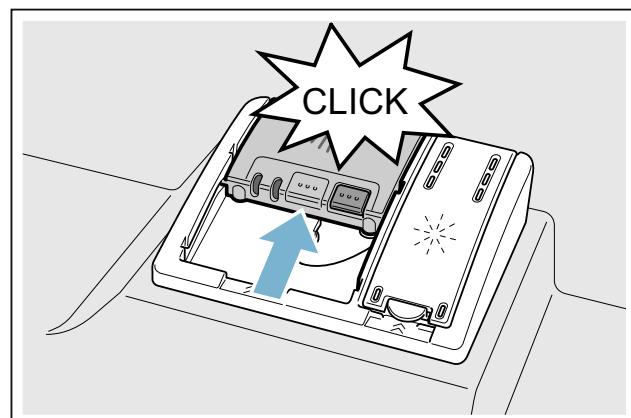

洗滌劑槽依洗程需要，將會在最佳時刻自動打開。粉狀或液體狀洗滌劑會在機器中分散並溶解，片狀洗滌劑會掉入片狀洗滌劑接收盤中並在那裡逐漸溶解。

建議：污垢比較少的餐具可以用少一些洗滌劑。

您可前往本公司網址或售後服務部門（詳細資料請看背面）購得適合的洗滌劑或保養劑。

多效合一洗滌劑

除了傳統單效洗滌劑外，許多的產品皆有提供額外的功能。這些產品不僅含有洗滌劑，也含有光潔劑及軟化鹽（三合一），有些洗滌劑藉由添加玻璃保護劑或不鏽鋼光亮劑等成分，提供更多樣化的效能（四合一、五合一等）。多效合一洗滌劑僅適用於特定的水質硬度（通常為 21 dH）。超過該限值，則必須添加軟化鹽和光潔劑。

使用多效合一洗滌劑時，洗碗機會自動調整洗程，以提供最佳的洗滌及烘乾效果。

提示

- 若在洗程啟動後放入更多餐具，請勿將洗碗錠收集槽[24]當作上層碗籃的手把使用。洗碗錠可能已經在收集槽內，此時您可能會接觸到已部分溶解的洗碗錠。
- 請勿將小型器具放入洗碗錠收集槽[24]上；此舉可能會造成洗碗錠無法均勻溶解。
- 使用單效洗滌劑，並另外加入軟化鹽及光潔劑，可獲得最佳的洗滌及烘乾效果。
- 若洗程時間較短，由於洗碗錠的溶解特性不同，可能無法提供完全的清潔效果，且可能有未溶解的洗滌劑殘留。使用這類短時洗程時，建議採用粉狀洗滌劑。
- 採用“強力”洗程（適用部分機型）時只需使用一塊洗碗錠即可。使用粉狀洗滌劑時，可將所需的洗滌劑直接放入洗碗機門內側的洗滌劑槽中。
- 若使用多效合一洗滌劑，即使光潔劑和／或軟化鹽不足指示燈亮起，洗程仍會正常運作。
- 使用帶有水溶性外包裝的洗滌劑：必須雙手乾燥將洗滌劑（連同外包裝）自盒中取出，並將其連同外包裝一起放入完全乾燥的洗滌劑槽中，否則洗滌劑可能會黏在槽內。
- 若要從多效合一洗滌劑改用為單效洗滌劑，請確定水質軟化系統及光潔劑釋放量已調整至正確的設定值。
- 有機／環保洗滌劑：這些（為達環保目的）標有“有機”或“環保”的洗滌產品通常含有的有效成份較少，或者完全不含特殊成分。有時這類產品的清潔效果有限。

洗衣程式概覽

本一覽表列舉所有可能會出現的洗滌程序。適於您機器類型的程序，請參考機器操作面板。

餐具	髒汙類型	洗程	可供選擇的附加功能	洗程順序
鍋具、平底鍋、不易損壞的餐具及刀叉	黏性強、燒焦或乾掉、含澱粉或蛋白質的殘留食物	auto 全自動 65-75°	全部	自動偵測裝置： 根據洗滌水髒汙程度，藉由自動偵測裝置達到最佳洗程。
混置餐具及刀叉	部分乾掉的常見家庭殘留食物	auto / 全自動 45-65°	全部	自動偵測裝置： 根據洗滌水髒汙程度，藉由自動偵測裝置達到最佳洗程。
混置餐具及刀叉	部分乾掉的常見家庭殘留食物	/ eco 經濟 50°	全部	最經濟的洗程： 預洗 洗滌 50° 中間洗清 最終洗清 66° 烘乾 經濟烘乾 機門自動打開。
容易損壞的餐具和刀叉、對溫度敏感的塑膠及玻璃器皿	微黏的新鮮殘留食物	auto / 全自動 35-45°	下層強洗區選項 勁能省時 少量節約 加強烘乾 節能 假期選項	自動偵測裝置： 藉助洗滌水髒汙偵測裝置，將依照洗滌水髒汙程度設定最佳洗程。
混置餐具及刀叉	部分乾掉的常見家庭殘留食物	/ Silence 夜間洗程 50°	下層強洗區選項 少量節約 衛生殺菌選項 加強烘乾 假期選項	降低洗程噪音： 預洗 洗滌 50° 中間洗清 最終洗清 63° 烘乾
容易損壞的餐具和刀叉、對溫度敏感的塑膠及玻璃器皿	微黏的新鮮殘留食物	/ 玻璃餐具 40°	下層強洗區選項 勁能省時 少量節約 加強烘乾 假期選項	洗程特別溫和： 預洗 洗滌 40° 中間洗清 最終洗清 60° 烘乾
混置餐具及刀叉	部分乾掉的常見家庭殘留食物	1h 65°	加強烘乾 假期選項	縮短洗程時間： 洗滌 65° 中間洗清 最終洗清 70° 烘乾
容易損壞的餐具和刀叉、對溫度敏感的塑膠及玻璃器皿	微黏的新鮮殘留食物	/ 快洗 45°	加強烘乾 假期選項	縮短洗程時間： 洗滌 45° 中間洗清 最終洗清 55°

餐具	髒汙類型	洗程	可供選擇的附加功能	洗程順序
全部餐具類型	適合冷水沖洗，中間洗滌	 /  預洗	假期選項	適合冷水沖洗 預洗
-	-	 /  洗碗機保養	假期選項	洗碗機保養 70°

洗程選擇

您可根據餐具類型及髒汙程度，選擇合適的洗程。

給測試機構的說明

測試機構將收到比較試驗（例如根據 EN60436）的資訊。

這些為執行測試的條件，非測試的結果或數值。
 若有任何疑問，請透過電子郵件聯絡我們：
 dishwasher@test-appliances.com
 與我們聯絡時，請註明產品編號（E-No.）和製造編號
 （FD），您可在機門的規格銘板[33]上查看這兩項資訊。

附加功能

* 根據不同的洗碗機配置可以選擇不同的附加功能
[11]。

>>Power *

用「Power」功能可以依所選洗程減少 20% 到 66% 的運轉時間。使用縮短的運轉時間時，將會提高用水量和用電量以確保仍可以達到最佳洗滌和烘乾效果。

½ 少量節約 *

若只有少量餐具需要清洗（例如玻璃杯、馬克杯、餐盤），可使用“少量節約”洗程。如此可省水、省電並省時。建議減少洗滌劑槽中的洗滌劑用量。

■ 衛生殺菌*

洗滌程式中將提高水溫。以達到更高的衛生標準。此附加功能特別適於洗滌切菜板或嬰兒奶瓶。

■ 下層強洗區*

特別適於混置餐具的洗滌。您可以把髒汙程度較高的鍋具和平底鍋擺放在下層碗籃，同時把一般髒汙程度的餐具擺放在上層碗籃洗滌。下層碗籃的噴水壓力將會增強，水溫會稍微提高。

※+ 加強烘幹*

最後一次清洗階段時的水溫會比較高，烘乾階段也會延長來增強塑膠餐具的烘乾效果。此時耗電量會稍微提高

⊕ 節能 (Energy Save) *

用「節能」功能可降低用水量和耗電量。為了達到最佳的洗滌效果和烘乾效果會延長洗程的時間。

⌚ 假期 *

為了避免當您外出時洗碗機發出異味並減少洗碗機中的濕氣，請選擇“假期”模式。選擇“假期”模式後，洗碗機門將在洗程結束 120 分鐘後自動打開。機門打開後不久，洗碗機便會自動關機。您可以連同其他附加功能一起選擇“假期”模式。

提示

- 選擇經濟烘乾附加功能，洗碗機門將在洗程結束後打開。洗碗機將在 120 分鐘後自動關機。
- 請注意，若您將外出數個星期，請將進水閥關閉（請參閱背面 Aqua Stop 自動偵測漏水系統的保固條款）。

操作 機器

洗程資料

有關洗程資料（消耗值），請參閱快速指南章節。這些是一般條件下且水質硬度為 °dH 16 - 20 中的數值。不同的影響因素（例如水溫或管路壓力）可能導致不同的結果。

變更設定

洗碗機已經預設了一些設定，方便您的使用。您可以視需求變更這些原廠設定。

請依以下方式更改設定值：

1. 打開機門。
2. 開啟電源開關 **1**。
3. 按住訊息鍵 **i** **3** 秒，直到上方顯示螢幕 **4** 出現下述內容：
翻頁請按 < >
設定請按 - +
退出請按設定 3 秒
4. 按住按鍵 **>** **16**，直到上方顯示螢幕 **4** 顯示所需的設定。
5. 按下設定鍵 **-** **8** 進行設定。
6. 按住訊息鍵 **i** **3** 秒。

所選的設定已儲存。

建議：若您更改多個設定，請先將所有變更依次進行。按住訊息鍵 **i** **3** 秒。此舉可以將所有變更的設定值儲存在本機內。

AquaSensor洗滌水髒汙偵測裝置*

* 視洗碗機的配置而定

洗滌水髒汙偵測裝置是用於測量洗滌水濁度的光學測量裝置（光阻）。

洗滌水髒汙偵測裝置將視洗程而啟用。當洗滌水髒汙偵測裝置啟動時，“乾淨”的洗滌水將會被保留至下一個洗清行程使用，可省下 3–6 公升的水量。洗滌水濁度增加時，將自動將混濁水排出並注入乾淨的水。在自動洗程中，還能視髒汙程度調整溫度及運行時間。

時間顯示

洗程時間會因水溫、餐具量以及髒汙程度而有所不同（依所選的洗程而定）。您可以將時間顯示更改為時鐘或小時／分鐘的顯示，以便在顯示螢幕上以“結束時間”（例如 15:20）或“剩餘時間”（例如 3:25）顯示洗程的剩餘運行時間。

自動偵測裝置設定

自動洗程中將藉助自動偵測裝置使洗程運轉過程達到最佳化。自動偵測裝置將根據髒汙程度和髒汙類型調整自動洗程的強度。自動偵測裝置有 3 個等級供您調整其靈敏度。

標準：此設定最適用於混合及髒汙程度高的餐具，並同時省電和省水。

靈敏：此設定專為髒汙程度較低的餐具所設計，以便有效清除殘留食物。並相應地調整了耗電量與耗水量。

非常靈敏：此設定專為髒汙程度極高的餐具所設計，例如極乾的殘留食物。建議在使用有機或環保洗滌劑時可選用此設定。並相應地調整了耗電量與耗水量。

加強烘乾

最終洗清時水溫將被提高，以達到更好的烘乾效果。洗程所需時間可能會稍微增加。（請留意精緻餐具！）您可以開啟或關閉加強烘乾功能。

提示：開啟強烘乾功能時，經濟烘乾將停用。

Eco 能源消耗預測

啟動 Eco 能源消耗預測時，會在上方顯示螢幕[4]上短暫出現所選洗程的平均耗水量和耗電量。

自動關機

為了節約能源，在洗滌程式結束後 1 分鐘內（出廠預設值），將自動關機。也可以修改設置。

可能的設置包括：

- **關閉：** 機器不自動關閉。
- **一分鐘之後：** 機器在 1 分鐘之後關閉。
- **兩小時之後：** 機器在 2 小時之後關閉。

提示

- 請注意“一分鐘後”和“兩個小時後”的設定，室內照明[20]將被關閉。如需啟動室內照明，請按下電源開關[1]。
- 即使您選用了“一分鐘後”的設定，但同時還啟動了假期模式，洗碗機將在兩個小時後自動關機。

內部照明 *

* 視不同洗碗機的配置而定

您可以開啟或關閉內部照明 [20]。

提示

- 根據“自動關閉”功能的具體設置，內部照明將被開啟或關閉。
- 請注意，機器門打開時，處於開啟狀態的內部照明將在 1 小時後自動關閉。

前方顯示螢幕 *

* 視洗碗機的配置而定

您可開啟或關閉前方顯示螢幕[13]（額外洗程資訊）。

預計剩餘時間（在程式運行期間顯示）*

* 根據不同的洗碗機配置

程式進行中，機器門底下的地板上會出現光顯示（額外的程式資訊）。採用在櫥櫃中安裝且機器下邊與櫥櫃齊平的方式時，則看不到此光點。

可以打開或關閉光顯示。

Infolight *

* 視洗碗機的配置而定

洗程運行時，機門下的地板上會出現一個光點。在地板上的光點消失前，請勿打開洗碗機門。若洗碗機門未妥善關閉，則光點將閃爍 *。若將洗碗機安裝在與視線齊平的地方且前方有其他家具時，將會無法看見光點。您可開啟或關閉Infolight。

變更啟動洗程

您可變更“啟動洗程”的設定。

訊號音音量 *

* 視洗碗機的配置而定

洗程結束亦會發出訊號聲提示。您可以更改此設定。

提示：開啟經濟烘乾時，洗程結束將不是以蜂鳴聲顯示。

按鍵音量

當您操作洗碗機時，每按下一個按鍵，都會出現信號音。您可調整信號音量。若您受到按鍵音量的干擾，可將其關閉。

兒童安全鎖 *

* 視洗碗機的配置而定

此洗碗機配有電子兒童兒全鎖。兒童安全鎖保護孩童免於洗碗機可能產生的危險。

您可開啟或關閉兒童安全鎖，當兒童安全鎖開啟時，將難以打開洗碗機門。

經濟烘乾

選擇 經濟 50° 洗程時，洗程結束後 會自動開門。藉此獲得更經濟的烘乾效果。可以打開或關閉經濟烘乾。

提示

- 經濟烘乾僅有與 經濟50°並用時才能被啟動。
- 下列情況發生時，經濟烘乾 將被停用
 - 已開啟強烘乾。
 - 洗程經濟 50°必須與 一個以上的附加功能一起並用 才能選取。
 - 電子兒童安全鎖 * 已啟動。

* 視洗碗機的配置而定

問候語

開機時會出現品牌。您可選擇不顯示品牌。

原廠設定

重設為原廠設定。

開機

1. 將水龍頭完全打開。
2. 打開機器門。
3. 打開電源開關 **[1]**。

為了環保地運行，每次啟動本機器時將預設經濟 50°洗滌程式。如果不觸按其他洗程按鈕 **[2]**，就會保持上一次選的洗程。

4. 觸按「開始」鍵 **[12]**。
5. 將機器門關上。

洗程啟動。

提示：

基於環保考量，每次啟動洗碗機時經濟 50° 洗程為預設洗程。如此可節省環境資源並節省使用者的開銷。經濟50° 洗程是一種特別環保的洗程。此洗程符合歐盟條例1016/2010規定的「標準洗程」，該條例主要針對洗滌一般髒汙程度的餐具時的用電與用水量，規定最有效率的洗程。

預約功能

您可將洗程啟動的時間延遲至最多 24 小時。根據不同的時間顯示設定，您可將洗程結束以“剩餘時間”（例如 3h 25m）或“結束時間”（例如 15:20）的方式顯示。

1. 打開機門。
2. 開啟電源開關 **[1]**。
3. 選擇洗程 **[2]**。
4. 按下預約功能鍵 **[9]**。
5. 按住設定鍵 **[8]**，直到顯示您所需的時間。
6. 按下“Start”啟動鍵 **[12]**啟動預約定時。
7. 按住“Start”啟動鍵 **[12]**約 3 秒以刪除預約功能。

預約功能已中止。

8. 關上機門。

洗淨程序結束

- * 當顯示上部顯示視窗 **4** 和前端顯示屏 * **13** 中出現「完成」時，已退出程序。
- * 在預計剩餘時間（光顯示功能）已打開並看得見的情況下，會在地板上顯示程式結束。
- * 視洗碗機的配置而定

關機

請在洗程結束後不久操作下列步驟：

1. 打開機門。
2. 關閉電源開關 **1**。
3. 關上水龍頭（配備Aqua Stop自動偵測漏水系統則免去此步驟）。
4. 餐具冷卻後，即可取出。

經濟烘乾功能的注意事項：

啟動洗程經濟 50°的經濟烘乾時，程式結束後會自動開門。藉此獲得更佳的烘乾效果。將有少量蒸汽冒出。若您將本機安裝在檯面下方，請同時安裝隨附的蒸氣阻擋保護裝置*（請按安裝說明書的指示安裝）。蒸氣阻擋保護裝置使易於受損的內嵌家具和檯面不受蒸汽的損壞。洗程結束後，建議先讓機器冷卻一陣子，再打開機器門。

* 視洗碗機的配置而定

中斷洗程

注意！

機門有可能因超壓膨脹而彈開和／或造成水從洗碗機中溢出！若打開機門後發現洗碗機已加熱或進熱水，請務必先將機門半開數分鐘再關上。

1. 打開機門。
2. 關閉電源開關 **1**。
- 指示燈熄滅。本機已儲存此洗程。
3. 如需繼續洗程，請重新開啟電源開關 **1**。
4. 關上機門。

取消洗程（重設）

1. 打開機門。
2. 按住“Start”啟動鍵 **12** 3 秒
- 上方顯示螢幕 **4** 和前方顯示螢幕 **13** 將顯示：“洗程已中止”。
3. 關上機門。

洗程運轉過程大約持續約一分鐘。上方顯示螢幕 **4** 將顯示：“完成”。

4. 打開機門。
5. 關閉電源開關 **1**。
6. 關上機門。

* 視洗碗機的配置而定

變更洗程

按下“Start”啟動鍵 **12** 後，將無法再變更為其他洗程。若要變更洗程，只能透過取消洗程（重設）。

清潔與保養

對洗碗機進行定期的檢查和保養，可以避免機器發生故障。省事又可以避免麻煩。

洗碗機的整體狀況

*洗碗機有設計自動清理模式，清理洗碗機內部。為了清除沉澱物，您的洗碗機將每隔一段時間自動更改洗程運行（例如增加清潔溫度）。運行此洗程時將導致更高的消耗值。

* 視洗碗機的配置而定

若您在洗碗機內部發現水垢堆積，請依以下方式清除這些水垢：

1. 請將洗滌劑倒入洗滌劑槽[31]內。
2. 選擇洗程溫度最高的洗程。
3. 空機啟動洗程。

⚠️ 警告 – 含氯洗滌劑有害健康！

請勿使用含氯的洗滌劑。

提示

- 僅限使用適於洗碗機的洗滌劑或洗碗機專用的清潔劑來清潔洗碗機。
- 請用濕布定期擦拭機門密封條（使用水及少量洗碗精即可），以保持機門密封條的清潔和衛生。
- 長時間未使用本機時，應將機門稍微打開，此舉可避免產生難聞的異味。
- 請勿使用蒸汽清潔器清潔洗碗機。製造商對可能所造成的損壞後果不承擔任何責任。
- 請用濕布定期擦拭洗碗機的正面及操作面板（使用水及少量洗碗精即可）。
- 請勿使用粗糙的海綿或含磨砂的洗滌劑，否則表面可能因此刮傷。
- 針對不鏽鋼洗碗機：為防止出現鏽蝕，請避免使用海綿布擦拭洗碗機，或在初次使用海棉布前，先徹底洗滌數次。這將可防止生鏽。

洗碗機保養 *

洗碗機保養搭配市售的洗碗機清潔劑適合用來清潔您的洗碗機。諸如油脂和石灰垢等沉澱物可能會導致洗碗機的故障。為避免此類故障並減少異味的產生，建議您定期清潔洗碗機。

*一旦操作面板上洗碗機保養顯示亮起，或者前方顯示螢幕對此提示時，請空機運行洗碗機清潔程序。洗碗機保養運行結束後，操作面板上的顯示將熄滅。

若您的洗碗機沒有提醒功能，請按照洗碗機清潔劑的使用說明書進行操作。

提示

- 使用濕布清除機內任何大型汙漬。
- 搭配市售的洗碗機清潔劑空機運行該洗程。
- 請使用洗碗機專用的清潔劑，而非洗碗機洗滌劑。
- 請閱讀並遵守洗滌劑和光潔劑包裝上的安全注意事項和使用說明。
- *經過三次洗程後，儘管未運行洗碗機保養程序，操作面板上的顯示也會自動熄滅。

* 視洗碗機的配置而定

軟化鹽和光潔劑

一旦操作面板[6]上的不足指示燈和[5]亮起或前方顯示螢幕 * [13]對此提示時，應添加軟化鹽和／或光潔劑。

* 視洗碗機的配置而定



濾塞

濾塞[27]可阻擋洗碗用水裡的粗狀污染物被沖到抽水泵裡去。有時，這種污染物會造成濾塞的堵塞。

濾塞系統由以下部分組成。

- 粗濾網
- 扁平的細濾網
- 微濾網

1. 每次洗碗後，請您檢查濾塞處是否有殘渣。
2. 轉動圓筒篩，鬆開後將整個過濾裝置拿出。

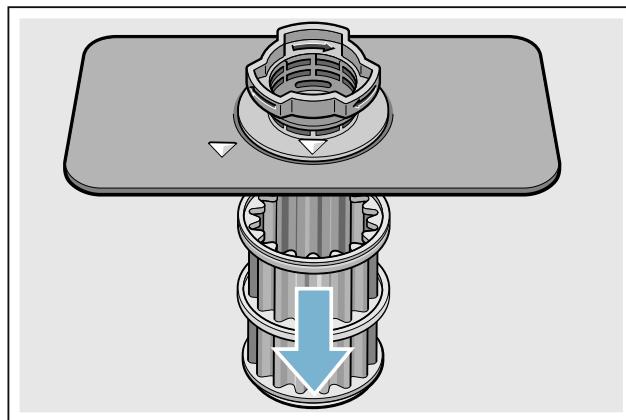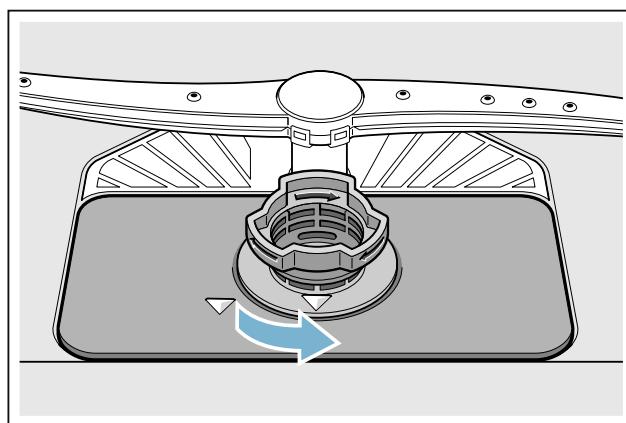


3. 在自來水下沖洗就可去除濾塞的殘留食物。
4. 再以相反順序重新安裝濾塞，此時要注意關上後的箭頭標記要對齊。

沖水棒

石灰質和其他來自洗碗用水的污染物可能會造成沖水棒[23]和[25]的噴孔和軸承堵塞。

1. 檢查沖水棒噴孔是否被殘留食物堵塞。
2. 擰下上面的噴臂[23] (1)，並向下拔出 (2)。.
3. 將下沖水棒[25]向上拉出。

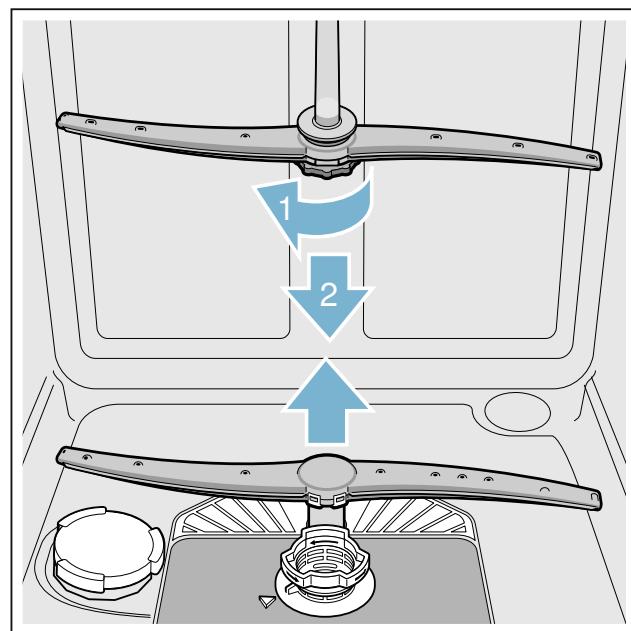

4. 在自來水下將兩個沖水棒清理乾淨。
5. 將沖水棒重新裝上（嚙合或旋緊）。

如何處理故障？

根據經驗，您可以自行排除許多日常運行中出現的故障。這可以確保您快速地重新使用機器。在下面的一覽表中可以找到功能缺陷可能的原因，以及對排除方法有用的提示。

提示：若洗碗機在洗滌過程中停止運作，請先執行取消洗程的功能（重設）。

△ 警告 – 不正確的維修或使用非原廠零件可能造成機器損壞，並對用戶造成危險。！

本機僅可由具有證照資格的專業人員進行維修或拆解。若必須更換任何零件，請確保使用的是原廠零件。

故障資訊

某些故障在上部顯示視窗[4]和前端顯示幕* [13] 中說明，並提供可能的解決方法（例如濾塞裝置髒了(E22) --> 清理濾塞）

* 視洗碗機的配置而定

排水幫浦


沒有被濾塞過濾的比較大的殘留食物或其他異物，可能會造成排水泵卡死。洗滌用水就會停留在濾塞上方。

△ 警告 – 割傷危險！


鋒利和尖銳的物體或碎玻璃可能堵塞排水泵。
始終小心地清除異物。

按以下方法清潔排水泵：

1. 斷開洗碗機的電源。
2. 拿出上層碗籃[22]和下層碗籃 [29]
3. 拆卸濾塞[27]
4. 將水汲出，需要時可使用海綿。
5. 依下圖所示用勺子將排水泵蓋罩拿下。在連接片上抓住泵蓋，斜向上提升 (1)。將蓋罩全部拿下。

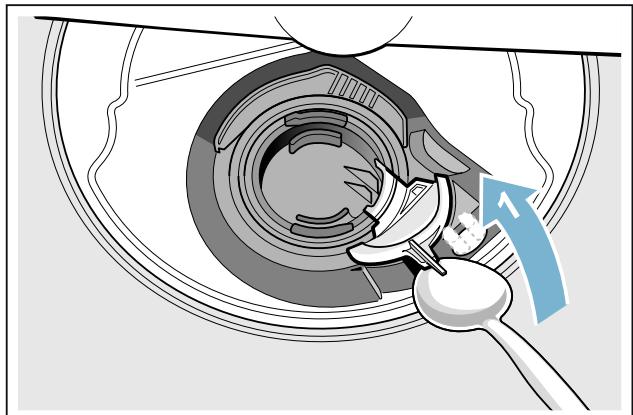



6. 檢查葉輪有沒有異物，如果有，應清除。
7. 把蓋板放回原位 (2)，向下壓以卡入 (3)。

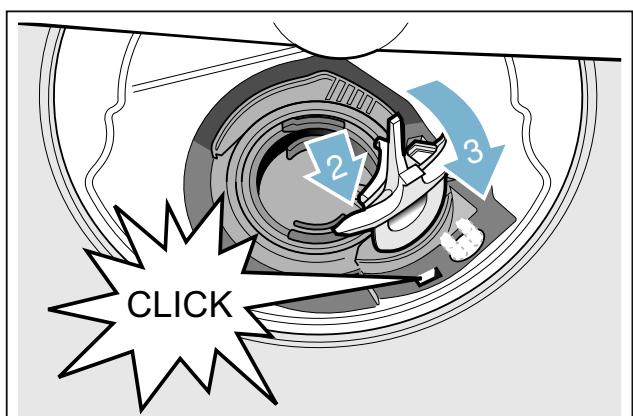

8. 裝回濾塞，
9. 將碗籃重新裝上。

故障一覽表

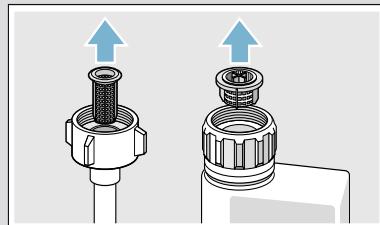故障	原因	解除故障
E:18 故障代碼發亮。	進水軟管彎折。 沒有打開水龍頭。 進水管卡住或沉積石灰質。 裝在進水管處的濾塞堵塞。	鋪設進水管時，不要出現彎折部位。 打開水龍頭。 打開水龍頭。 進水水龍頭打開時，水流量應該至少為 10 公升/分鐘。 關機並拔出電源插頭。關閉水龍頭。旋下供水管。
		
E:07 故障代碼發亮。	吸入孔（在機器內部右側）由餐具遮住。	擺放餐具時，切勿遮住吸入孔。
E:12 故障代碼發亮。	加熱器髒污或者上面沉積石灰質污垢。	用機器保養劑或者除垢劑進行機器清潔。使用洗碗機時應利用水軟化系統的功能並檢查其設定情況。
故障代碼 E:14 亮起。	啟動水損保護系統。	關閉水龍頭。
故障代碼 E:15 亮起。		請與客戶服務部聯絡並告知故障代碼。
故障代碼 E:16 亮起。	供水不停。	
E:22 故障代碼發亮。	濾塞中[27]有污垢或堵塞。	清理篩網。
E:24 故障代碼發亮。	排水管被堵塞或折彎。 虹吸管接口沒有打開。	鋪設軟管時不要出現折彎的地方，必要時要清除殘渣。 檢查虹吸管接口，必要時要打開。
E:25 故障代碼發亮。	排水泵堵塞或排水泵蓋罩未插好。	將蓋板插入好到嚙合為止。
E:27 故障代碼發亮。	電壓太低。	清理排水泵，使蓋板嚙合好。 此非機器故障，請叫專業人員檢查電源電壓和電氣設備的安裝狀況。
數位顯示器上顯示不同的故障代碼。(E:01 到 E:30)	大概發生了技術故障。	關掉電源開關[1]。稍後重新開機。 如果重新發生此問題，應關緊水龍頭並拔出電源插頭。 請與售後服務部聯繫並告知故障代碼。
家用網路未加載。	WLAN 在路由器上未啟動。	檢查路由器上的無線網路連線。
WLAN 顯示閃爍。	家用網路的連線無法使用。	啟動路由器上的無線網路。
Home Connect 無法正常運行。	可能設定錯誤或技術故障。	請注意隨附的 Home Connect 文件及支援資訊。
Energy manager 未連線至家用系統 Energy manager。 *	家用系統 Energy manager 的連線無法使用。	請參閱家用系統 Energy manager 製造商的使用說明書。
軟化鹽不足指示燈[6]和/或光潔劑不足指示燈[5]發亮。	沒有裝光潔劑。 缺少軟化鹽。 感測器測不到軟化鹽墊片。	添加光潔劑。 再添加軟化鹽。 改用別種軟化鹽。
軟化鹽不足指示燈[6]和/或光潔劑不足指示燈[5]不亮。	料位指示燈被關閉。 還存有足夠的軟化鹽、光潔劑。	啟用/停用(參閱「水軟化裝置、軟化鹽」或「光潔劑」等章節)。 檢查料位指示燈和實際料位。

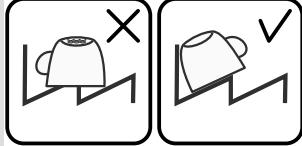故障	原因	解除故障
洗程結束後，仍有水停留在機器內。	濾塞裝置或濾塞[27]底下的部位堵塞。 洗碗程序尚未結束 料槽中沒有光潔劑或光潔劑量不足。 選用的洗程無烘乾功能。 餐具刀叉等凹進處積水。	清理濾塞和濾塞底下的部位。 等到洗程結束或者進行機器重設。 添加光潔劑。 選用的洗滌程式有烘乾功能。 擺放時，應注意要將這種餐具儘量斜放。
餐具未乾。		
	使用的多效合一洗滌劑的烘乾效果差。 沒有啟用強烘乾功能以增進烘乾效果。	改用別種多效合一洗滌劑以達到更佳的烘乾效果。再添加光潔劑可增進烘乾效果。 啟動強烘乾。
	取出餐具過早或者 烘乾過程尚未結束。 所使用的環保光亮劑使烘乾效果受限。	應等到程序結束後 或者程序結束30分鐘後再取出。 使用知名品牌光潔劑。生態產品可能具有受限的效果。
	門未在節能洗幹 50° 程式結束時自動打開。 未正確設置門間隙。	請按照安裝說明調整門，使門間隙至少達到 70 mm 至 100 mm。
塑膠餐具未乾。	塑膠產品的特性。	塑膠的儲熱能力較差，因此烘乾效果也會比較差。
刀叉匙洗完後未乾。	刀叉筷匙籃中的刀叉匙沒有擺放好。 刀叉抽屜中的刀叉匙等沒有擺放好。	刀叉匙應儘量分散擺放，儘量不要靠在一起。 將刀叉匙等正確分類並儘量分散擺放。
洗完後，機器內部是濕的。	非設備故障。	基於「冷凝烘乾」的烘乾原理，機器內部有一些水滴屬於正常物理效應。空氣中的濕氣在洗碗機內壁上凝結，再流下並由機器排出。
餐具上留有殘留食物。	餐具擺得太緊，碗籃太滿。 水沖水棒轉動受阻。 沖水棒孔堵塞。 濾塞[27]髒了。 濾塞[27]未正確安裝和/或沒有嚙合好。 洗程不夠強。	擺放餐具時，應留足夠空間以便水可噴灑到所有餐具表面。儘量不要套疊在一起。 擺放餐具時，應注意沖水棒轉動不受阻。 清理沖水棒孔。 清理篩網。 正確安裝濾塞並使其嚙合。 選擇比較強的洗程。 提高傳感裝置的靈敏度。 → "自動偵測裝置設定" 頁 32
	因為餐具事先已經過預洗，所以洗碗機感測器採用強力不足的洗程。比較嚴重的污垢無法完全清除。	要預洗餐具。請先清除餐具上的較大塊的食物殘渣。 提高傳感裝置的靈敏度。 → "自動偵測裝置設定" 頁 32 建議選用經濟 50° 或強力洗程。
	高的、較細的器皿在角落處沒有洗乾淨。 上層碗籃[22]左右高度不一。	建議將高的、細的器皿不要太傾斜，也不要擺放在角落處。 用兩側手柄將上層碗籃的高度調整均勻。


故障	原因	解除故障
殘留洗滌劑	餐具在阻擋洗滌劑槽[31]的蓋子，因此蓋子無法完全打開。	不能將餐具放到碇狀洗滌劑槽[24]上方。它們可以阻塞清潔劑盒的蓋板，使它無法完全打開。 → "上層碗籃" 頁 19
	片狀洗滌劑阻擋洗滌劑槽[31]的蓋子。	不要在片狀洗滌劑接收盤中擺放任何餐具或芳香劑。片狀洗滌劑應橫向擺放，不要立放。
	片狀洗滌劑應用於快速或短時程序。所選的短時程序達不到洗滌劑所需溶解時間。	片狀洗滌劑的溶解時間對於快速或短時程序來說太長。改用洗滌劑粉或者選用較強力的程序。
	洗滌效果和溶解特性會因較長的存放時間受影響或者洗滌劑已嚴重粘結成塊。	改用別種洗滌劑。
塑膠餐具上出現水痕。	基於物理原理，在塑膠表面上產生水滴是不可避免的。烘乾後還看得到水痕。	選用比較強力的洗程（換水頻率比較大的程序）。擺放餐具時，注意斜放。使用光潔劑。必要時提高水軟化裝置的設定。
料槽中或機器門上有可擦拭的或水溶的沉澱物層。	洗滌劑成分沉澱。這樣的沉澱物層通常無法用化學藥劑（例如機器清潔劑等）清除。	改用別種洗滌劑品牌。對本機器進行機械式清理。
	如果料槽底部出現「白色」沉澱物層，則表示水軟化裝置設定不當。	提高水軟化裝置的設定，必要時改用別種洗滌劑。
	軟化鹽槽蓋[26]未旋緊。	將軟化鹽槽蓋旋緊。
	僅適於玻璃杯：在玻璃製品上開始形成的白霜層（玻璃腐蝕）無法徹底擦拭掉。	參閱玻璃製品和餐具受損情況章節 → 頁 19。
餐具、器皿或機器門上形成白色、難以清除的沉澱物層。	洗滌劑成分沉澱。這樣的沉澱物層通常無法用化學藥劑（例如機器清潔劑等）清除。	改用別種洗滌劑品牌。對本機器進行機械式清理。
	硬度範圍設定不當或水硬度大於 50°dH (8.9 mmol/l)。	請依使用說明書進行設定或加填軟化鹽。
	三合一清潔劑或者生物或生態洗滌劑的效果不足。	請依使用說明書設定水軟化裝置或分開使用各成分（知名品牌洗滌劑、軟化鹽和光潔劑）。
	洗滌劑量過低。	提高洗滌劑量或改用別種洗滌劑。
餐具上有茶漬或來自口紅的污漬。	選用的洗程不夠強。	選擇比較強的洗程。
	洗滌溫度太低。	選用洗滌溫度較高的程序。
	洗滌劑量不足或使用了不適合的洗滌劑。	添加適合的洗滌劑並採用正確釋放值量。
	因為餐具事先已過度預洗，所以洗碗機感測器採用強力不足的洗程。比較嚴重的污垢無法完全清除。	要預洗餐具。請先清除餐具上的較大塊的食物殘渣。提高傳感裝置的靈敏度。→ "自動偵測裝置設定" 頁 32 建議選用經濟 50° 洗程
在機器內部或不銹鋼餐具上形成有色的（藍色、黃色或褐色）、難以清除的表層。	這樣的表層來自蔬菜（例如白菜、芹菜、土豆、麵條等）或來自自來水（例如錳）的成分。	可用機械清潔劑或通過機械式清潔來部分清除。這樣的表層對身體健康無害。
	金屬成分會在銀制或鋁制餐具上形成表層。	可用機械清潔劑或通過機械式清潔來部分清除。
機器內部（尤其在底部）形成有色的（黃色、橘色、褐色）易於清除的表層。	來自殘留食物的成分和自來水（石灰質）的表層，「肥皂狀似」的	檢查水軟化裝置的功能（添加軟化鹽）或使用多效合一洗滌劑時（洗滌片）要啟動水軟化功能
機器內腔中的塑膠件變色	內腔中的塑膠件在洗碗機使用壽命期間可能變色。	變色是正常的，不會影響洗碗機的功能。

故障	原因	解除故障
塑膠餐具變色。	洗滌溫度太低。 因為餐具事先已過度預洗，所以洗碗機感測器採用強力不足的洗程。比較嚴重的污垢無法完全清除。	選用洗滌溫度較高的程序。 要預洗餐具。請先清除餐具上的較大塊的食物殘渣。 提高傳感裝置的靈敏度。 → "自動偵測裝置設定" 頁 32 建議選用經濟 50° 洗程
玻璃杯、金屬色表面的玻璃杯和刀叉上出現可清除的條痕。	光潔劑用量太大。 沒有倒入光潔劑或用量設定過低。 洗程清洗階段中還有洗滌劑殘渣。餐具阻擋洗滌劑槽蓋（蓋子無法完全打開）。	將光潔劑用量調低。 添加光潔劑並檢查劑量（建議用第 4 到第 5 級）。 不要讓餐具阻擋洗滌劑槽的蓋子。 不要在片狀洗滌劑接收盤中擺放任何餐具或芳香劑。
正在開始形成或者已經有無法逆轉的玻璃渾濁度。	用洗碗機洗滌時，玻璃杯外觀可能會受影響，但可用洗碗機洗。	要預洗餐具。請先清除餐具上的較大塊的食物殘渣。 提高傳感裝置的靈敏度。 → "自動偵測裝置設定" 頁 32 建議選用經濟 50° 洗程
刀叉等出現生鏽痕跡。	刀叉抗鏽性不足。刀刃往往會出現此問題。 在與易生鏽物件（鍋把、受損碗籃等）一起洗滌時，刀叉可能會隨著生鏽。	請使用不會受洗碗機洗滌影響的玻璃杯。 洗滌結束後，儘量避免玻璃杯長時間留在有蒸氣的機器中。 選用洗滌溫度較低的洗程。 依據當地水硬度設定水軟化系統（必要時，調低一級）。 採用含有玻璃製品保護成分的洗滌劑。
未打開機器，或者無法操作。	功能失靈。	使用抗鏽性刀叉。
機器不啟動。	家庭用電電箱開關有問題。 洗碗機電源線插頭未插好。	不要洗滌會生鏽的餐具。
洗程自動啟動。	洗碗機門未關好。 未等到洗程結束。	關緊軟化鹽槽或清除倒出的軟化鹽。 斷開機器的電源，拔除電源插頭或關閉保險裝置。至少等待 5 秒鐘，之後將機器與電源相連。
結束經濟 50° 的洗程後，機門無法自動打開。	關閉經濟烘乾。 啟動兒童安全鎖。 洗程經濟 50° 無法選取。 選取附加功能。 已開啟強烘乾。 機器門未正確設定。	啟動經濟烘乾。 關閉兒童安全鎖。 選取洗程經濟 50°。 取消選取的附加功能。 關閉強烘乾。 請按照安裝說明調整門，使門間隙至少達到 70 mm 至 100 mm。
	為調整門縫，使用了錯誤的螺絲。擰入過長的螺絲將停用經濟烘乾。	為了調整門縫，必須使用直徑最大為 4X30 的螺絲（隨機附贈，參閱安裝說明書）。
	機器門和門密封條髒污。	用濕布及稍許洗碗精清潔機器門和機器門密封條。
	安全裝置關閉 經濟烘乾功能。大概發生了技術 故障。	請聯絡客戶服務。

故障	原因	解除故障
機器門很難打開。	兒童安全鎖已啟動。	關閉兒童安全鎖。
機器門無法關好。	門鎖已跳動。 由於安裝機器的部位或安裝方式，要關機器門時，機器門被阻擋。	用較大力氣將機器門關好。 檢查洗碗機安裝情況：關門時，機器門或配件不得碰上其他地方。
洗滌劑槽蓋無法關好。	黏住的洗滌劑殘渣阻擋洗滌劑槽或槽蓋。	清除洗滌劑殘渣。
洗滌劑槽[31]或洗滌劑槽[24]中有洗滌劑殘渣。	餐具阻擋沖水棒，因此洗滌劑未被沖出。 添加時，洗滌劑槽未乾。	確認沖水棒轉動順暢。 洗滌劑只能倒入乾燥的洗滌劑槽中。
洗程正在進行時，洗碗機停機或洗程被中斷。	機器門未關好。 不要在片狀洗滌劑接收盤中擺放任何餐具或芳香劑。 上層碗籃壓到機器門內側，阻擋機器門正常關上。 供電和/或供水中斷。	關上機器門。 檢查洗碗機背面是否被插座或沒有拆卸的軟管固定器壓住。 恢復供電和/或供水。
進水閥發出撞擊聲。	與住家水管系統安裝情況有關，並非機器故障。不會影響洗碗機的正常運作。	無法解除問題。
撞擊聲或嗒嗒聲。	沖水棒碰到餐具，餐具未擺放好。 擺放少量餐具時，噴出的水會直接噴到洗碗機內壁上。 洗程進行時，較輕的餐具會移動。	擺放餐具時，應注意沖水棒不要碰上餐具。 擺放多一些餐具或將餐具更均勻地擺放在洗碗機中。 擺放輕餐具時，應注意這類餐具儘量固定好。
產生不正常的過多泡沫。	光潔劑槽中放了手洗用洗碗精。 光潔劑溢出。	光潔劑槽應立即添加光潔劑。 用擦布清除光潔劑。

客戶服務

若上述排除故障一覽表無法解決您的問題，請聯絡客戶服務中心。我們一定會找出適合的解決方案，同時避免維修人員進行不必要的拜訪。您可在本說明書的背面或隨附的客服清單內取得聯絡資訊。撥打客戶服務專線時，請告知洗碗機的產品編號（E-Nr. = 1）及製造編號（FD = 2），這些資訊位於洗碗機門的規格銘板 [33] 上。

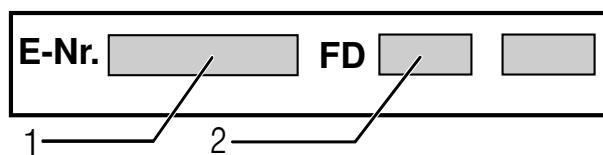

請您信賴本公司身為洗碗機製造商的專業能力。如需協助，歡迎與我們聯絡。讓受過完整訓練的技術人員為您的家電提供維修服務以及適用的原廠零配件。

請注意，客戶服務人員絕不會向您詢問 Home Connect 密碼。

安裝與連接

為了能正常使用本機器，應該將洗碗機按專業標準安裝、連接電源和供水。進水和排水情況以及電氣接線值必須符合以下說明和安裝說明資料中的要求。

安裝洗碗機時，應按照下列步驟的順序進行：

1. 送貨時檢查，
2. 安裝
3. 排水連接
4. 供水連接
5. 接電

產品清單

若發現洗碗機有任何問題，請與購買本機的經銷商或客戶服務聯絡。

- 洗碗機
- 使用說明書
- 安裝說明書
- 快速參考指南 *
- 保固卡 *
- 安裝材料
- 蒸氣保護板 *
- 蒸氣保護膜 *
- 橡膠擋板 *
- 電源線

* 視洗碗機的配置而定

重要安全須知

請遵循→ "安裝" 頁 5 中的安全說明。

運送

您的洗碗機在出廠前已接受過徹底的功能檢測。因此洗碗機上可能留下一些水漬，在您第一次洗碗時，這些水漬將被清洗掉。

技術規格

- **重量:**
最多 60 公斤
- **電壓:**
220–240 伏, 50 或 60 赫茲
- **電力負載:**
2000–2400 瓦。
- **保險絲:**
10/16 A (UK 13A)。
- **功率輸入:**
關機狀態: (Po) 0.50 瓦。
未關機狀態: (Pl) 0.50 瓦。
連網待機

模式: 2.00 瓦。

未關機狀態: (Tl) 0 分鐘。

連網待機模式: 2 分鐘。

*根據條例（歐盟）編號 1016/2010、1059/2010、1275/2008 和 801/2013 之規定。

- 附加功能及設定皆會使功率輸入增加。
- **水壓:**
最低: 0.05 MPa (0.5 巴), 最高: 1 MPa (10 巴)。
水壓高時:
必須先連接減壓閥。
- **進水量:**
最少 10 公升／分鐘
- **水溫:**
冷水進水。
熱水進水:
最高溫度為 60 °C。
- **可擺放的餐具量:**

* 12 - 15 套餐具（視不同洗碗機的配置而定）。

安裝

所需的安裝尺寸請參閱安裝說明書之說明。請利用高度調整腳架將洗碗機放平，確保洗碗機穩固地安裝在地面上。

- 若以獨立方式安裝嵌入式或內置式洗碗機，則必須加以固定避免傾倒，例如以螺絲固定在牆邊或者以螺絲旋接兩側櫥櫃安裝於相連的流理檯下方。
- 本洗碗機也可安裝在木製與塑膠牆壁之間。

排水連接

1. 所需的作業順序請參閱安裝說明書之說明，必要時可將虹吸管連接排水接管。
2. 使用隨附的零件，將排水管接至虹吸管的排水接管。
確定排水管無彎折或擠壓，且蓋板沒有擋住排水管，以免廢水無法排出！

進水連接

1. 請按使用說明書之規定，使用隨附的零件將進水管接至水龍頭。
確保進水管無彎折、擠壓或糾結。
2. 更換洗碗機時，務必換用新的進水管。

水壓:

最低: 0.05 MPa (0.5 巴), 最高: 1 MPa (10 巴)。

水壓高時:
必須先連接減壓閥。

進水量:

最少 10 公升／分鐘

水溫:

冷水進水。
熱水進水:
最高溫度為 60 °C。

熱水連接 *

* 視洗碗機的配置而定

本洗碗機可連接冷水或最高水溫為 60 °C 的熱水。若有綠能來源和適當的安裝系統（例如帶有循環管線的太陽能熱水系統）可以提供熱水時，我們建議洗碗機可接通熱水。如此可以節省能源和時間。使用“熱水設定”可以使洗碗機達到最佳的熱水運作模式。我們建議水溫（進水溫度）至少為 40 °C，最高不要超過 60 °C。若熱水來自電熱水器，則不建議連接熱水。

請按下列方式更改設定值：

1. 打開機門。
2. 開啟電源開關 **[1]**。
3. 按住訊息鍵 **i** **[3]** 3 秒，直到上方顯示螢幕 **[4]** 出現下述內容：

翻頁請按 **< >**

設定請按 **- +**

退出請按設定 3 秒

4. 按住按鍵 **>** **[16]**，直到上方顯示螢幕 **[4]** 顯示所需的設定。
5. 按下設定鍵 **-** **[8]** 進行設定。
6. 按住訊息鍵 **i** **[3]** 3 秒。

所選的設定已儲存。

電源連接

- 洗碗機僅能連接 220 - 240 伏和 50 或 60 赫茲交流電插座，且插座必須正確安裝保護接地線。有關所需的保險絲，請參閱規格銘板 [33] 上的標示。
 - 插座必須靠近本機，安裝完成後，確保能輕易的插拔電源插頭。
- 本機安裝完成後，若無法隨手插入或拔除插頭，應符合一般安全規定的要求，安裝全相的電路切斷開關，該開關的觸頭間隙需至少為 3 公厘。
- 僅限由合格的技術人員更改配電。
 - 電源延長線僅能向客戶服務購買。
 - 使用漏電斷路器時，僅限使用含有標記  的型號。僅有此延長線方可保證符合目前的有效規定。
 - 本機配備有水損保護系統。請注意，除非有連接電源，否則此系統將不會啟用。

拆卸

另請在此遵守操作步驟。

1. 切斷洗碗機的電源。
2. 關閉水龍頭。
3. 拆下排水和進水管。
4. 鬆開並拆下與其他櫥櫃相連的固定螺絲。
5. 拆下踢腳板（若安裝）。
6. 拉出洗碗機，小心拉出後方的水管。

運送

清空洗碗機並固定鬆散的部件。

請按以下步驟清空洗碗機內的殘留水：

1. 打開水龍頭。
2. 打開機門。
3. 開啟電源開關□1。
4. 選擇洗程溫度最高的洗程。

預計所需的洗程時間將顯示在上方顯示螢幕□4上。

5. 按下“Start”啟動鍵□12。
6. 關上機門。
7. 洗程開始進行。
8. 約 4 分鐘後打開機門。
9. 按下“Start”啟動鍵□12直到上方顯示螢幕□4顯示“洗程已中止／一分鐘後準備就緒”。
10. 關上機門。
11. 約一分鐘後打開機門。

上方顯示螢幕□4顯示“完成”。

12. 關閉電源開關□1。
13. 關閉水龍頭，鬆開並拆卸進水管，讓裡面的殘留水完全流出。

提示：搬運時，洗碗機必須保持直立。此舉可避免殘留水流入機器控制系統內，並造成洗程運轉過程的故障。

防凍保護

洗碗機可能因長時間閒置於較冷的地區（例如避暑度假小屋）受霜害而凍傷。若長時間不使用，請將其完全清空（請參閱“搬運洗碗機”章節）。

可隨時更改。

Gaggenau Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

D-81739 München

AQUA-STOP (全自動防漏水保護) 保證

(不適用於不具AquaStop/防漏水保護的機型)

zh-tw

商品買家除了可向買賣契約中的賣方要求提供保固、
並享用本公司所提供的機台保固之外，本公司還根據以
下條款擔負賠償之責任：

1. 個人使用者若因本公司之Aquastop自動偵測漏水系統
故障而蒙受水損，我方將負責賠償。
為了保障防漏水保護，
必須將本機器連結到公共電網。
2. 本責任的保固有效期限為本機器全部使用壽命。
3. 保固條約的前提條件為：搭載Aquastop自動偵測漏水系統之
機台必須依照本公司之說明書正確安裝與連接；
這裡也包括依專業標準安裝的防漏水保護延長管(原廠配件)在內。
本公司的保固範圍並不包含水龍頭、連接Aquastop自動偵測漏水
系統接頭之管線或控制閥故障。
4. 原則上，搭載Aquastop自動偵測漏水系統之機台
於運轉期間不需人員看照，於運轉結束後
亦不需刻意關閉水龍頭。
唯有當您長時間離開住所時（例如外出渡假數星期時），
才需關閉水龍頭。

www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001301647
(9802) 642 TW