




Kort och l  th  n  rlig:
Allt som din diskmaskin
beh  ver ...
**L  s dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du anv  nder diskmaskinen
f  rsta g  ngen!**

1

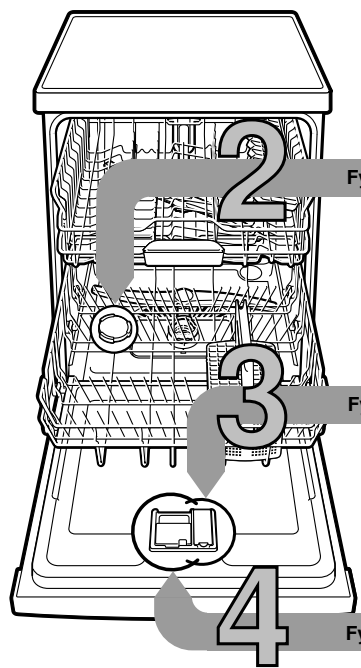

Fyll p   specialsalt

Fyll p   sk  ljglans

Fyll p   diskmedel

St  lla in avh  rdaren *

Fr  ga ditt kommunala
vattenverk efter
vattnets h  r  dets-
grad och anteckna
nedan ...

* endast f  re f  rsta
diskningen eller
vid   ndrad h  r-
hetsgrad


Vatten- h��r��dhet ��dH	H��r��dets- omr��de	mmol/l	Inst��ll- nings- v��rde
0-6	mjukt	0-1,1	0-6
7-8	mjukt	1,2-1,4	7-8
9-10	medel	1,5-1,8	9-10
11-12	medel	1,9-2,1	11-12
13-16	medel	2,2-2,9	13-16
17-21	h��rt	3,0-3,7	17-21
22-30	h��rt	3,8-5,4	22-30
31-50	h��rt	5,5-8,9	31-50

Snabbt avklarat ...


och st  ll in p   f  ljande s  tt

- Sl   p   P  -/AV-omkopplaren
 - Tryck p   infotangenten i 3 sekunder tills
f  ljande text visas i indikatorf  nstret upptill:
Bl  ddra med <>
St  ll in med - +
L  mna med Setup 3 sec.
 - Tryck p   knappen > s   afta tills vattenh  r  dhet
visas i indikatorf  nstret upptill.
 - G  r inst  llningen med inst  llningsknapparna + -.
 - Tryck 3 sekunder p   infotangenten.
- Inst  llningsv  rdet   r lagrat i apparaten.

L  ser upp kalk (beh  vs inte vid inst  llning 0!) ...

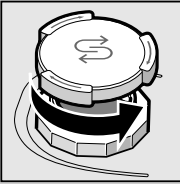


Skruva loss
locket.

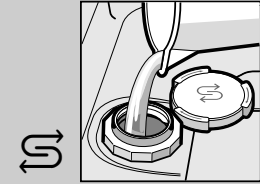


Fyll bara p  
saltbeh  llaren
med vatten
f  re den f  rsta
disken.

F  r optimala diskresultat

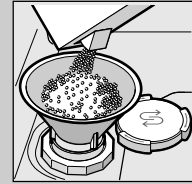


Fyll p  
specialsalt
(fyll aldrig p  
reng  ringsmedel!).

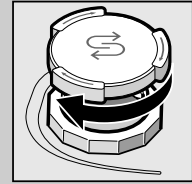

St  ng
locket.
Diska
omedelbart.


G  r skinande rent ...

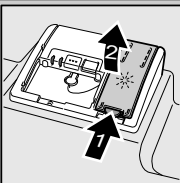


Tryck p   markering 1,
lyft upp lock 2.



F  r optimala torkresultat

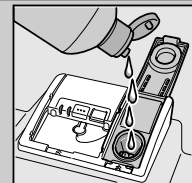


Fyll p  
sk  ljglans.

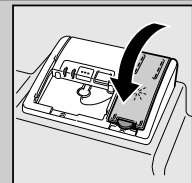



St  ng locket.
KLICK!

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

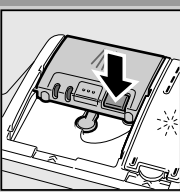


  ppna eventuellt
lock (tryck p  
tangenten).

Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens r  d.

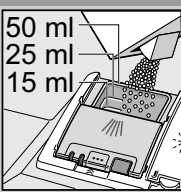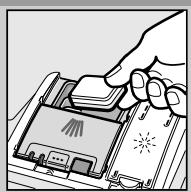

Tills  tt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

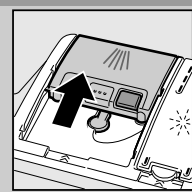

St  ng locket,
tryck.
PLOPP!

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Program  versikt

I denna   versikt visas max. m  jligt antal program. Motsvarande program f  r din maskin framg  r av din man  verpanel.
Programdata   r laboratoriem  tv  rden enligt den europeiska normen EN 50242.
F  rbrukningsv  rderna beror p   valt program och extrafunktioner.
Om sk  ljglastillsatsen   r avslagen eller vid sk  ljglansbrist f  r  ndras g  ngtiden.

* halv normalbelastning

** Program som passar p   natten:
f  rl  ngd g  ngtid, men s   g  r maskinen mycket tyst.

	Auto 65�� / 75��	Auto 45�� / 65��	Eco 50��	Tystg��ende ** 50��	Glas 40��	65��	Auto 35�� / 45��	Snabb 45��	F��rdiskning	Maskin- v��rd
Tid i tim : min	1:40 - 2:15	1:30 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:05 - 1:20	0:29 *	0:15	1:30
Str��mf��rbrukning i kWh	1,30 - 1,60	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	0,70 - 0,85	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Vattenf��rbrukning i liter	11 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10 - 15	10	4	9,5 - 12,5

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

5

Sl   p   apparaten

6

V  lj program



Starta program Maskinen kommer ig  ng ...


7

8

St  ng av apparat Allt klart ...

Underhåll och skötsel


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

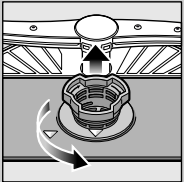


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...



spola av under
rinnande vatten ...

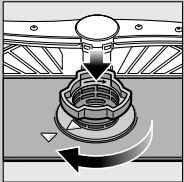

sätt tillbaka ...

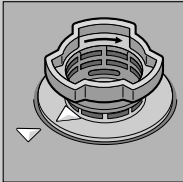


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar

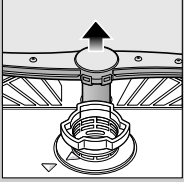


dra den undre armen
uppåt ...

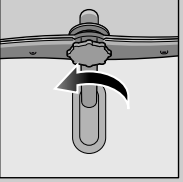

skruva loss
den övre armen ...

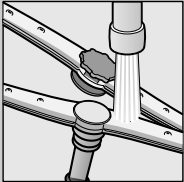



rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

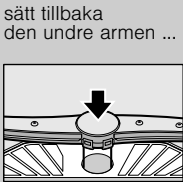

sätt tillbaka
den undre armen ...




skruva fast
den övre armen

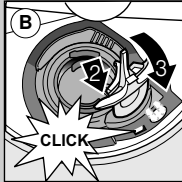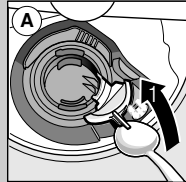


Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "E:18"/"🚰" lyser *	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar 	► Öppna vattenkranen. ► 1. Lossa vattenanslutningen. ► 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). ► 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. ► Låt byta ut armaturen om flödet är lägre. ► Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.
Indikator "E:22"	Silarna nedsmutsade eller igentäppta	► Rengör silarna (se ovan).
Indikatorn "E:24" och "🚰" lyser *	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	► Lägg avloppsslangen utan veck. ► Montera täckskiva (se ovan).
Indikatorn "E:25" och "🚰" lyser *	Avloppspumpen är blockerad	► Gör ren avloppspumpen (se ovan).
Annan felkod "E:XX" lyser	Maskinen tekniskt defekt	► Ring verkstadsservice (ange felkod). ► Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	► Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt programmet (se Avbryta programmet).
Rost på besticken	Ikke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	► Använd bestick som tål maskindiskning. ► Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

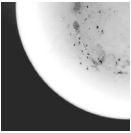Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren Sand- eller grusliknande rester på diskgodset 	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	► Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann. ► Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ► Välj ett program för hårdare smutsad disk. ► Rengör spolarmarna (se ovan). ► Rengör silarna (se ovan). ► Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	► Vid ränder: Minska doseringen. ► Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Disken blir inte torr	Sköljglans Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat Maskininställning	► Höj doseringen. ► Byt produkt. ► Använd sköljglans.
Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhärdning Specialsalt fattas	► Aktivera intensivtorkning (allt efter modell). ► Ställ in avhärdaren rätt. ► Fyll på specialsalt.
Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen tål ej maskindisk	► Använd glas avsedda för diskning i maskin.
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	► Använd diskmedel som är skonsamt för glas. ► Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ► Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

* beroende på modell

Avbryta program ...

Tryck på START-knappen under ca 3 sekunder (Reset).



Indikatorfönstret visar:
Program har avbrutits.



Programförloppet varar i ca 1 minut.
Indikatorfönstret visar:
Färdig.
Slå av PÅ-/AV-omkopplaren.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjfejt, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester) plocka in enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.