

CX 492

Ocak, tüm pişirme alanı boyunca indüksiyondur.

İçindekiler

Amacına uygun kullanım	4
Önemli güvenlik uyarıları	5
Hasar nedenleri	7
Genel bakış	7
Çevre koruma	8
Enerji tasarrufu önerileri	8
AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması	8
İndüksiyonla yemek pişirme	8
İndüksiyonla pişirmenin avantajları	8
Kaplar	8
Cihazı tanıyınız	10
Pişirme alanı	10
Kumanda paneli	10
Menülere genel bakış	11
Ocak gözü göstergesi	12
Atıl ısı göstergesi	12
Cihazın kullanılması	13
İlk kullanım	13
Ocağın açılması ve kapatılması	13
Ocak gözünün ayarlanması	13
Pişirme önerileri	14
Dinamik pişirme	17
Etkinleştirme	17
Devre dışı bırakılması	17
Profesyonel pişirme	18
Etkinleştirme	18
Devre dışı bırakılması	19
Zaman fonksiyonları	19
Otomatik pişirme süresi	19
Süre ölçer fonksiyonu	20
Zamanlayıcı	21
Tencereler için Booster fonksiyonu	22
Etkinleştir	22
Devre dışı bırak	22
Tavalarda için Booster fonksiyonu	23
Uygulama için öneriler	23
Etkinleştir	23
Devre dışı bırak	23
Sıcak tutma fonksiyonu	24
Etkinleştir	24
Devre dışı bırak	24

Aktarım fonksiyonu	24
Etkinleştirme	24
Sıcaklık sensörü	25
Kablosuz sıcaklık sensörünün hazırlanması ve bakımı	25
Kablosuz sıcaklık sensörü ile kumanda alanı arasında bağlantı kurulması	26
Temizleme	26
Pilin değiştirilmesi	27
Uygunluk beyanı	27
Pişirme sensörü modu	28
Pişirme sensörü ile pişirme işlemleri	28
Avantajları	29
Pişirme sensörü modu ile pişirmek için ipuçları	29
Kaynama noktasının ayarlanması	29
Şu şekilde ayar yapılır	30
Önerilen yemekler	31
Bir pişirme kabı için dinamik pişirme	35
Etkinleştirme	35
Devre dışı bırakılması	35
Teppanyaki modu	36
Uygun pişirme kapları	36
Etkinleştirme	36
Devre dışı bırakılması	36
Çocuk emniyeti	37
Etkinleştirme	37
Devre dışı bırakılması	37
Otomatik çocuk emniyeti	37
Duraklatma fonksiyonu	37
Etkinleştirme	37
Devre dışı bırakılması	37
Otomatik kapama sistemi	37
Temel ayarlar	38
Temel ayarlar hakkında	39
Home Connect	39
Ev ağı ile bağlantı	39
Home Connect ayarları	42
Yazılım güncellemesi	44
Uzaktan teşhis	44
Veri güvenliğine dair uyarılar	45
Uygunluk beyanı	45

Havalandırma kumandası	45
Ayarlama	46
Ağ bağlantısının kesilmesi	46
Üst kapağın ocak üzerinden kumanda edilmesi	47
Havalandırma kumandası ayarları	48
Temizleme	49
Pişirme tezgahı	49
Ocak çerçevesi	49
Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları (FAQ)	50
Arıza halinde ne yapmalı?	53
Bildirimler ve hata mesajları	53
İpuçları	53
Demo modu	54
Yetkili servisin çağırılması	55
Ürün numarası (E no.) ve üretim numarası (FD no.)	55

Ürün, aksesuar, yedek parçalar ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi için: www.gaggenau.com ve Online-Mağaza: www.gaggenau.com/zz/store

Amacına uygun kullanım

Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kullanım kılavuzu, montaj kılavuzu ve cihazın belgeleri sonraki bir kullanım veya sonraki kullanıcılar için muhafaza edilmelidir.

Cihazı ambalajından çıkardıktan sonra kontrol ediniz. Nakliye süresince hasar olması durumunda cihazı açmayınız, Teknik Destek Servisi ile bağlantı kurunuz ve ortaya çıkan hasarları yazılı olarak belirtiniz, aksi takdirde her türlü tazminat hakkı kaybedilecektir.

Sadece eğitimli bir uzman soket olmadan cihazların bağlantısını yapabilir. Yanlış bağlantı nedeniyle hasar ortaya çıkması durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalır.

Bu cihaz, verilen montaj kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde monte edilmelidir.

Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. Cihazı sadece yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanınız. Pişirme işlemi izlenmelidir. Kısa süreli bir pişirme işlemi sürekli olarak izlenmelidir. Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanınız.

Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Ocak kapağı kullanmayınız. Aşırı ısınma, kıvılcım oluşmasına veya malzemelerin etrafa saçılması gibi kazalara neden olabilir.

Sadece tarafımızdan onaylanmış olan koruma cihazlarını veya çocuk güvenlik bariyerlerini kullanınız. Uygun olmayan koruma cihazları veya çocuk güvenlik bariyerleri kazalara neden olabilir.

Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda ile kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından ancak sorumlu bir kişinin denetimi altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli kullanımı ve ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmiş olması durumunda kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılamaz; ancak 15 yaşından büyük çocuklar denetim altında yapabilir.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutunuz.

Pişirme sensörü modunu kullanırken, seçilen ocak gözü ile tencerenin bulunduğu ocak gözünün örtüşüyor olmasına lütfen dikkat ediniz.

Eğer aktif bir tıbbi implant cihaz (örneğin kalp pili, veya defibrilasyon cihazı) taşıyorsanız, doktorunuz ile görüşerek bu cihazın Avrupa Birliği 90/385/EWG yönergesine uyup uymadığını (20.Haziran 1990) öğrenmeli, ayrıca DIN EN 45502-2-1 ve DIN EN 45502-2-2 standartlarına uygun olduğundan ve VDE-AR-E 2750-10 uyarınca seçildiğinde, takıldığından ve programlandığından emin olmalısınız. Eğer bu ön koşullar yerine getirilmişse ve ayrıca metal olmayan pişirme gereçleri ve metal tutamağı olmayan pişirme kapları kullanılıyorsa, bu indüksiyon ocağının kullanılması, usulüne uygun biçimde kullanıldığı takdirde, zararsızdır.

⚠️ Önemli güvenlik uyarıları

⚠️ Uyarı – Yangın tehlikesi!

- Sıcak yağ kolay alev alır. Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar asla gözetimsiz şekilde bırakılmamalıdır. Ateşi asla su ile söndürmeye çalışmayınız. Ocağı kapatınız. Alevleri dikkatlice bir kapak, yangın battaniyesi veya benzeri bir malzeme ile öldürünüz.
- Pişirme alanı çok ısınır. Ocağa yanıcı cisim koymayınız. Ocağın üzerine hiçbir cisim koymayınız.
- Cihaz sıcak olur. Yanıcı cisimleri veya sprey tüpleri doğrudan pişirme bölümünün altındaki çekmecelerde muhafaza etmeyiniz.
- Pişirme bölümü otomatik olarak devre dışı kalır ve kullanıma kapalı duruma gelir. Daha sonra istenmeyen şekilde devreye girme söz konusu olabilir. Sigorta kutusundaki sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- Ocak kapakları kullanılmamalıdır. Aşırı ısınma, kıvılcım oluşmasına veya malzemelerin etrafa saçılması gibi kazalara neden olabilir.

⚠️ Uyarı – Yanma tehlikesi!

- Ocak gözleri ve sınır alanlar, özellikle pişirme alanı çerçevesi (varsa), çok ısınır. Sıcak yüzeylere asla dokunmayınız. Çocukları uzak tutunuz.
- Ocak gözü ısıtıyor, ama gösterge çalışmıyor. Sigortayı sigorta kutusundan kapatınız. Teknik müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz.
- Metal cisimler ocak üzerinde çok hızlı ısınır. Asla metal cisimleri (örneğin bıçak, çatal, kaşık, kapak veya diğer metal içerikli cisimler) ocağa koymayınız.
- Pişirme tezgahını her kullanımdan sonra mutlaka ana şalterden kapatınız. Kap olmadığı için pişirme tezgahının otomatik olarak kapanacağını düşünmeyiniz.

⚠️ Uyarı – Elektrik çarpma tehlikesi!

- Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik kablolarının değiştirilmesi, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
- Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden olabilir. Arızalı bir cihazı kesinlikle açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- Seramik camda bulunan açıklıklar veya kırıklar elektrik çarpmasına neden olabilir. Sigorta kutusundaki sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

⚠️ Uyarı – Manyetizma tehlikesi!

Kablosuz pişirme sensörü manyetiktir. Manyetik elemanlar elektronik implantlara, örneğin kalp pillerine veya insülin pompalarına hasar verebilir. Elektronik implanta sahip olanlar bu nedenle pişirme sensörünü giysilerinin cebinde taşımamalıdır ve kalp piline veya benzer tıbbi cihazlarla en az 10 cm uzak tutulmalıdır.

⚠️ Uyarı – Arıza tehlikesi!

Bu ocağın alt kısmında bir fan mevcuttur. Ocağın altında bir çekmece varsa orada küçük veya sivri nesneler, kağıt ve bulaşık bezi tutmayınız. Bunların emilmesi fana zarar verebilir veya soğutmayı kötü yönde etkileyebilir.

Çekmecenin iç kısmı ile fan girişi arasında en az 2 cm mesafe olmalıdır.

⚠ Uyarı – Yaralanma tehlikesi!

- Kablosuz pişirme sensöründe yüksek sıcaklığa maruz kaldığında zarar görebilecek bir pil bulunmaktadır. Sensörü pişirme kabından çıkartınız ve her türlü ısı kaynağından uzak tutunuz.
- Pişirme sensörü, pişirme tenceresinden çıkarıldığında çok sıcak olabilir. Almak için mutfak eldiveni veya bir mutfak bezi kullanınız.
- Benmaride pişirme sırasında aşırı ısınma nedeniyle ocak ve kap çatlayabilir. Benmarideki kap, su doldurulmuş tencerenin tabanına doğrudan temas etmemelidir. Sadece ısıya karşı dayanıklı kapları kullanınız.
- Pişirme tencereleri, tencere tabanı ile ocak gözü arasındaki sıvı nedeniyle aniden sıçrayabilir. Ocak gözü ve tencere tabanı her zaman kuru bir şekilde tutulmalıdır.

Hasar nedenleri

Dikkat!

- Kapların altındaki pürüzlü yüzeyler pişirme tezgahını çizebilir.
- Pişirme kabının içi boşalana kadar kaynatmaktan sakınınız. Bu durum tehlikelere yol açabilir.
- Kumanda paneline, gösterge bölümlerine veya tezgah çerçevesine sıcak kapları koymayınız. Hasara yol açabilir.
- Sert veya sivri uçlu cisimlerin pişirme tezgahına düşmesi hasara yol açabilir.
- Alüminyum folyo ve plastik kaplar sıcak ocak gözlerinin üzerinde eriyebilir. Ocak üzerinde ocak koruma folyosu kullanılması tavsiye edilmez.

Genel bakış

Aşağıdaki tabloda en sık görülen hasarlar listelenmiştir:

Hasar	Nedeni	Önlem
Lekeler	Taşan yemekler	Taşan yemekleri hemen bir cam kazıyıcısı ile temizleyiniz
	Uygun olmayan temizleyiciler	Sadece bu tür ocaklar için uygun deterjan kullanınız
Çizikler	Tuz, şeker ve kum	Ocağı çalışma tezgahı olarak kullanmayınız, üzerine eşya bırakmayınız
	Sert tencere ve tava zeminleri ocağı çizebilir	Pişirme kabını kontrol ediniz
Renk değişimleri	Uygun olmayan temizleyiciler	Sadece bu tür ocaklar için uygun deterjan kullanınız
	Pişirme kapları nedeniyle sürtünme	Tencere ve tavaları bir ocaktan diğerine geçirirken kaldırınız.
Konkoidal çatlaklar	Şeker ve şeker oranı yüksek yemekler	Taşan yemekleri hemen bir cam kazıyıcısı ile temizleyiniz

Çevre koruma

Bu bölümde enerji tasarrufu ve cihazın imhası konularında bilgiler edineceksiniz.

Enerji tasarrufu önerileri

- Pişirme kabınız için her zaman uygun bir kapak kullanınız. Kapaksız pişirme işlemi çok fazla enerji harcar. Cam kapak kullanınız. Bu sayede tencerenin içini kapağı kaldırmadan da görebilirsiniz.
- Düz tabanlı kaplar kullanınız. Düz olmayan tabanlar enerji tüketimini artırır.
- Kabı her zaman kullanılan pişirme alanı sınırlarının içine yerleştiriniz.
- Küçük miktarda yemek için küçük pişirme kapları kullanınız. Büyük ve az doldurulmuş bir pişirme kabı çok fazla enerji tüketir.
- Yemekleri pişirirken az miktarda su kullanınız. Bu sayede enerjiden tasarruf edersiniz ve sebzelerdeki vitamin ve mineralleri koruyabilirsiniz.
- Doğru zamanda bir alt güç kademesine geçiniz. Aksi takdirde enerji kaybı yaşanır.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Kablosuz pişirme sensörü bir pile sahiptir. Kullanılmış pilin çevreye zarar vermeyecek biçimde imha edilmesini sağlayınız.

İndüksiyonla yemek pişirme

İndüksiyonla pişirmenin avantajları

İndüksiyonla pişirme geleneksel pişirme yönteminden temel biçimde farklıdır, ısı doğrudan pişirme kabına aktarılır. Bu da bir dizi avantaj sağlar:

- Pişirme ve kızartma esnasında zamandan tasarruf.
- Enerji tasarrufu.
- Daha kolay bakım ve temizlik. Taşan yemekler çok hızlı yanmaz.
- Isı kontrolü ve güvenlik; ocak her kullanımdan sonra ısı aktarımını hemen artırır veya azaltır. İndüksiyonlu ocak, kap ocaktan alınır alınmaz ısı aktarımını keser, bunun için ocağın önceden kapatılmasına gerek yoktur.

Kaplar


İndüksiyon ile pişirme için sadece ferromagnetik kaplar kullanınız, örneğin:

- Emayeli çelik kaplar
- Dökme demir kaplar
- Paslanmaz çelikten üretilen ve indüksiyona uygun özel kaplar.


Kabın indüksiyona uygun olup olmadığını belirlemek için pişirme kabı tabanının bir mıknatıs tarafından çekilip çekilmediğini kontrol ediniz veya üreticinin talimatlarına bakınız.

Ayrıca tabanı ferromanyetik olmayan indüksiyonlu kaplar da mevcuttur:

- Eğer kabın tabanı sadece kısmen ferromagnetik ise sadece ferromagnetik kısım ısınır. Bu nedenle ısı eşit dağılmayabilir. Ferromagnetik olmayan alan, pişirme için gerekenden daha düşük bir sıcaklığa çıkabilir.

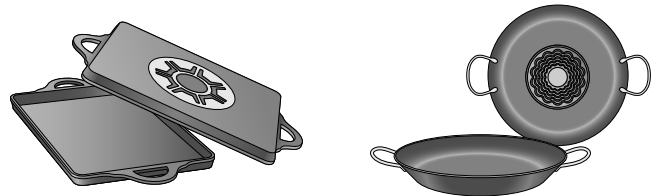

- Eğer kabın tabanı malzemesi alüminyum içeriyorsa ferromagnetik alan yine azalır. Bu kabın yeterince ısınmaması veya hiç algılanmaması da söz konusu olabilir.

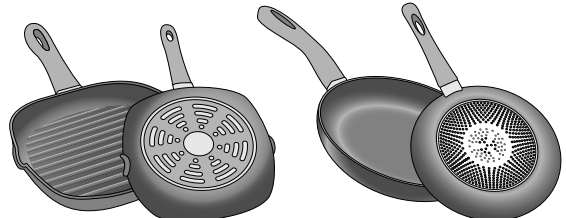

Uygun olmayan kaplar


Difüzör plakalar veya kaplar kullanmayınız:

- normal ince çelik kaplar
- cam kaplar
- toprak kaplar
- bakır kaplar
- alüminyum kaplar

Kap tabanının özellikleri

Kap tabanının özelliği pişirme sonucunu etkiler. Isıyı eşit dağıtan malzemelerden yapılmış kaplar (örneğin paslanmaz çelik Sandwich tabanlı tencereler) zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.

Tamamen düz tabanlı kapları kullanınız. Düz olmayan kap tabanları veya kabartmalı tabanlar ısı iletimini azaltır.

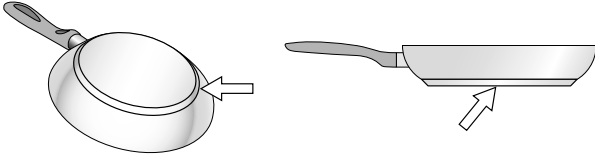

Eksik pişirme kabı veya uygun olmayan boyut

Kabı her zaman kullanılan pişirme alanı sınırlarının içine yerleştiriniz. Pişirme kabı doğru şekilde yerleştirilmemişse veya uygun malzemeye veya boyuta sahip değilse ocak gözü göstergesinin yanında ilgili sembol $\ominus$ görünür. Kabı kaydırınız ve başka bir kap ile deneyiniz.


Aktif pişirme kabını 30 saniyeden uzun süre ocak yüzeyinden ayırırsanız ocak gözü otomatik olarak kapanır.

Boş kap veya ince tabanlı kap

Boş pişirme kaplarını ısıtmayınız ve ince tabanlı pişirme kapları kullanmayınız. Ocakta dahili bir emniyet sistemi bulunur. Boş bir kap çok hızlı ısınarak Otomatik kapatma fonksiyonuna tepki verme zamanı bırakmayabilir ve çok yüksek bir sıcaklık değerine ulaşılabilir. Pişirme kabının tabanı eriyebilir ve cam plaka zarar görebilir. Pişirme kabına asla temas etmeyiniz ve ocağı kapatınız. Bu fonksiyon soğuduktan sonra çalışmıyorsa teknik müşteri hizmetlerine başvurunuz.

Tencere tanıma

Ocak, ferromanyetik çapa ve kap tabanının malzemesine bağlı olarak, kullanılan pişirme kabının konumunu, boyutunu ve şeklini otomatik olarak algılar. Taban çapı 90 ile 340 mm arasında olan kaplar uygundur.

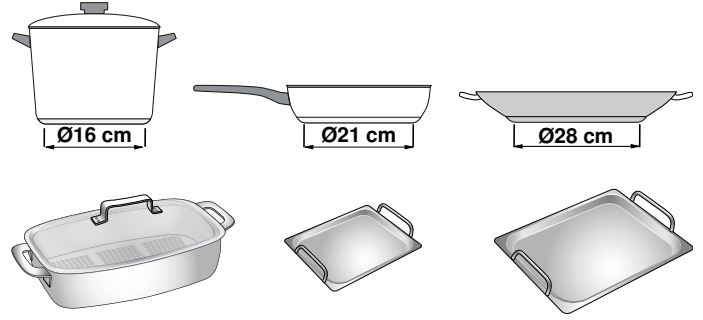

Bilgi: Ocak gözü göstergeleri, pişirme kabının gerçek büyüklüğünden ve şeklinden farklı olabilir. Bu durum normaldir ve ocak fonksiyonunu etkilemez. Ayrıntılı bilgi için bkz. bölüm → "Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları (FAQ)"

Cihazı tanıyınız


Bu bölümde, pişirme yüzeyini, kumanda panelini ve çeşitli cihaz işlevlerini açıklıyoruz.

Bilgi: Cihaz tipine göre renklerde ve bazı özelliklerde farklılıklar söz konusu olabilir.

Pişirme alanı

Ocak, tüm pişirme alanı boyunca indüksiyondur. Kabı, isteğinize göre kullanılan pişirme alanı sınırlarının içine yerleştiriniz. Kabin konumu, büyüklüğü ve şekli otomatik olarak algılanır.

Bilgi: Pişirme alanında maksimum 6 kabı aynı anda pişirebilirsiniz.

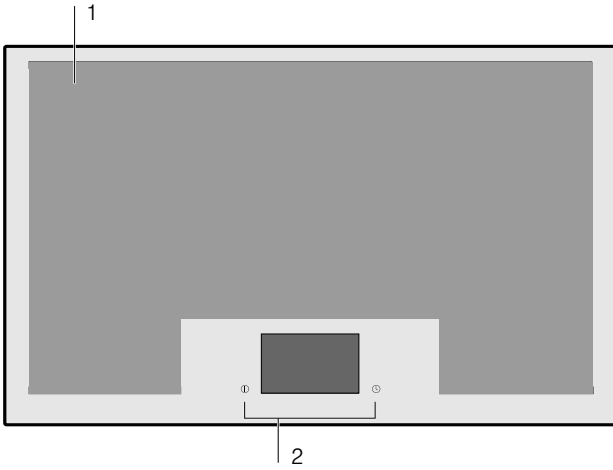

Ocak

- 1 Kullanılabilir pişirme alanı
- 2 Kumanda paneli

Kumanda paneli

Kumanda panelinde sensör alanları ve dokunmatik ekran bulunur.

Sensör alanları

Sensör alanları dokunmatik alanlardır. Bir fonksiyonu seçmek için ilgili sembole dokununuz. Ekranda kullanılabilir fonksiyonlar görünür.

Bilgiler

- Kumanda panelini her zaman temiz ve kuru tutunuz. Nem çalışmayı kötü etkileyebilir.
- Dokunmatik ekran üzerine asla sıcak pişirme kabını koymayınız. Elektronik parçalar aşırı ısınabilir.




Sensör alanları

①	Ana şalter
⌚	Zaman menüsü
⌚	Zamanlayıcı
⌚	Süre ölçer
🔒	Çocuk emniyeti
⏸	Duraklatma fonksiyonu
🔧	Ocak modu
🔧	Dinamik pişirme
🔧	Profesyonel pişirme
🔧	Klasik pişirme
✳	Havalandırma kumandası
🔧	Temel ayarlar
🔧	Ocak gözü
1.0 - 9.0	Güç seviyeleri
➡➡	Tencereler için Booster fonksiyonu
➡➡	Tavalar için Booster fonksiyonu
🔥	Sıcak tutma fonksiyonu
🕒	Otomatik pişirme süresi
🔥	Pişirme kabı modu
🔥	Bir pişirme kabı için dinamik kumanda
🔥	Bir pişirme kabı için klasik pişirme
🔥	Pişirme sensörü
🔥	Teppanyaki

Dokunmatik ekran

Dokunmatik ekranda, ocak yüzeyi üzerinde duran pişirme kabına ve farklı fonksiyonları etkinleştirmek için kullanılan sensör alanlarına dair bir genel bakış sunulur.

Bir pişirme kabı ocak yüzeyine yerleştirilirse, ekranda bu pişirme kabı için ocak gözü göstergesi görünür.

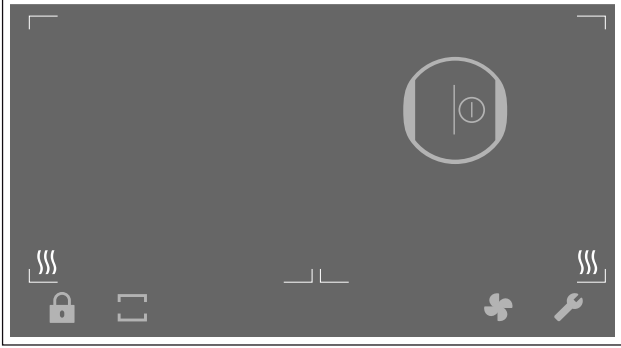

Menülere genel bakış

Ocağınızın sezgisel menü yapısı size aradığınızı kolayca bulmakta yardımcı olur. En önemli menüler hakkında burada daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

Ana görünüm

Ana göstergede pişirme alanında bulunan pişirme kabı göstergelerine yönelik bir genel bakış elde edersiniz. Burada aktif pişirme kabına yönelik pişirme modu, güç kademeleri ve ayarlanan zamanlayıcı fonksiyonları görünür.

Fonksiyon çubuğu

Fonksiyon çubuğu, bazı fonksiyonlara ve diğer menülere erişim sağlar.

Fonksiyon çubuğunda aşağıdaki opsiyonlar görünür:

- Çocuk emniyeti
- Mola fonksiyonu
- Pişirme modu
- Havalandırma kumandası
- Temel ayarlar

Bilgi menüsü

Bilgi menüsü üzerinden cihaz ile ilgili bilgilere erişebilir ve güncel etkin fonksiyonları çağırabilirsiniz.

Bilgi menüsüne ulaşmak için fonksiyon çubuğundaki sembolüne dokununuz. Sensör, fonksiyonun ne zaman kullanılacağını söyler.

Uyarılar ve referanslar

Uyarılar size cihaz durumundaki bir değişikliği bildirir ve kullanıcı tarafından bir onaylama yapılmasının gerektiğini gösterir.

Ana görünüme geri dönmek için sembolüne basınız.

Bilgi: Ekranın üst çizgisi turuncu yanar.

Uyarılar bir önlemin gerekli olduğunu belirterek dikkatinizi çeker.

Ekrandaki talimatları takip ediniz ve ana görünüme geri dönmek için sembolüne dokununuz.

Bilgi: Ekranın üst çizgisi mavi yanar.

Ocak modu menüsü

Ocakta tüm ocak yüzeyi için çeşitli fonksiyonlar mevcuttur.

Pişirme modu	Fonksiyon
Profesyonel pişirme	Pişirme kabının ocak yüzeyindeki pozisyonuna göre güç kademesi seçimi, sağdan sola doğru.
Klasik pişirme	Ocak gözü için güç kademesi seçimi.
Dinamik pişirme	Pişirme kabının ocak yüzeyindeki pozisyonuna göre güç kademesi seçimi, önden arkaya doğru.

Ocak modu menüsüne gitmek için fonksiyon çubuğundaki sensör alanına dokununuz.

Piştirme kabı modu menüsü

Ocakta ocak gözü için çeşitli fonksiyonlar mevcuttur.


Piştirme kabı modu	Fonksiyon
 Bir piştirme kabı için dinamik piştirme	Piştirme kabının pozisyonuna göre belirli bir güç kademesine kumanda etmek için piştirme kabını ocak yüzeyinde önden arkaya doğru itmelisiniz.
 Bir piştirme kabı için klasik piştirme	Böylece kumanda bölümünde her piştirme kabı için piştirme kademesi seçilebilir.
 Piştirme sensörü	Dışarıdan tencereye takılan piştirme sensörü sayesinde sıcaklık otomatik olarak korunabilir. Piştirme sensörü modu, piştirme veya kızartma sırasında tencerede çok fazla su veya yağ olmasını gerektiren yemekler için uygundur.
 Teppanyaki	Bu biçimde Teppanyaki yüzeyi iki bölüne ayrılabilir. Bir bölümde kızartma yapabilir ve diğer bölümde yemekleri sıcak tutabilirsiniz veya tüm alan üzerinde aynı güç kademesini kullanarak kızartma yapabilirsiniz.

Piştirme kabı modu menüsüne ulaşmak için ocak gözü göstergesine basınız ve ardından  sensör alanına dokununuz.

Ocak gözü göstergesi

Ocak yüzeyi üzerine bir kap yerleştirdiğinizde, dokunmatik ekranda ilgili ocak gözünün göstergesi yanar.

Algılanan ocak gözü

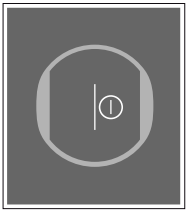

Ocak yüzeyi üzerinde kap algılandı. Ocak gözü göstergesi yanar. Ocak gözünü seçmek için  sembolüne dokununuz.

Seçilen ocak gözü



Gösterilen ocak gözü seçildi. Güç kademesini ayarlayabilirsiniz.

Açılan ocak gözü



Gösterilen ocak gözü açıldı. Göstergede ayarlanan güç kademesi yanar.

Ocak gözünde hiçbir kap bulunmuyor



Kap ilgili ocak gözünden alınmış. Önceden seçilen güç kademesi daha zayıf bir şekilde yanıyor.

Diğer göstergeler



Seçilen ocak gözü ayarlanamıyor.

Daha fazla bilgi için göstergeye dokununuz.

Olası nedenler:

- Ocak yüzeyinde aynı anda en fazla 6 adet eşit dağıtılmış piştirme kabı kullanılabilir.
- Kap, induksiyonlu ocaklara uygun değildir.
- Cihazın maksimum güç tüketimi aşıldı.

Atıl ısı göstergesi

Ocak üzerinde, hala sıcak olan ocak gözlerini gösteren birden çok atıl ısı göstergesi  mevcuttur. Atıl ısının yoğunluğuna bağlı olarak bir, iki veya üç gösterge bölümü birden  yanabilir. Bu göstergeler yandığı sürece veya söndükten hemen sonra ocak yüzeyine dokunmayınız.

Ocak kapatılmış olsa da atıl ısı göstergeleri ocak yüzeyi sıcak olduğu sürece yanar.

Cihazın kullanılması

Bir ocak gözünün nasıl ayarlanabileceğini bu bölümde okuyabilirsiniz. Tabloda çeşitli yemekler için pişirme kademelerini ve pişirme sürelerini bulabilirsiniz.

İlk kullanım

Cihazın ilk defa açılması sırasında ekranda ilk ayarların yapılmasını seçme olanağı sunmak için ilgili menü gösterilir. İstedığınız ayarları yapınız.

Ayarlar onaylandıktan sonra ana görünüm görünür.

Bilgi: Ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bu ayarları seçmeye ilişkin bilgiler için bkz. bölüm → "Temel ayarlar".

Ocağın açılması ve kapatılması

Ana şalter ile ocağı açıp kapatabilirsiniz.

Açılması: Sembol ① dokununuz. Ana şalter üzerindeki gösterge yanar. Kısa bir açma süresinin ardından ocak çalışmaya hazırdır.

Kapatılması: Sembol ① dokununuz. Gösterge söner. Tüm ocak gözleri kapanır.

Kalan ısı göstergesi, ocak gözleri yeterince soğuyana kadar yanmaya devam eder.

Bilgiler

- Ocaklar 30 saniyeden uzun bir süre kapalı kaldığında pişirme bölümü otomatik olarak kapanır.
- Ocak kapatıldıktan sonra seçilen ayarlar 10 saniye süreyle tutulur. Bu süre içinde ocak yeniden açılırsa, ana görünümde önceki ayarları onaylama olanağı görülür. Bu ayara dair bilgiler için bkz. Bölüm → "Temel ayarlar".

Ocak gözünün ayarlanması

İstenen güç kademesi ayar alanında seçilmelidir.

Güç kademesi 1.0	= en düşük kademe
Güç kademesi 9.0	= en yüksek kademe

Her güç kademesinin bir ara kademesi de vardır ve bu kademe .5 ile gösterilir.


Bilgiler

- Cihazın hassas parçalarını aşırı ısınmadan veya aşırı elektrik yüklenmesinden korumak için ocak geçici olarak gücünü düşürebilir.
- Cihazda gürültü oluşumunu engellemek için ocak geçici olarak gücünü düşürebilir.


Ocağın ve pişirme kademesinin seçilmesi

Ocak açık olmalıdır.

- 1 Kabı ilgili pişirme alanına koyunuz.
- 2 Ocağın dokunmatik ekrandaki ① sembolüne dokununuz. Ocak gözü göstergesinde ayar alanı yanar.

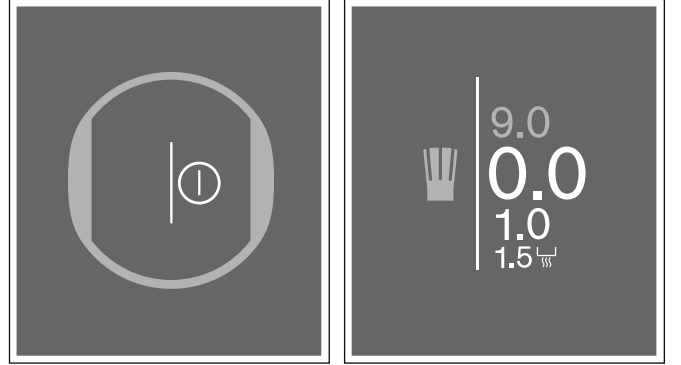

- 3 Sonraki 4 saniye içinde parmağınızı yukarı doğru sürterek istediğiniz güç kademesini seçebilirsiniz. 9.0 güç kademesini seçmek için doğrudan 9.0 üzerine dokununuz.

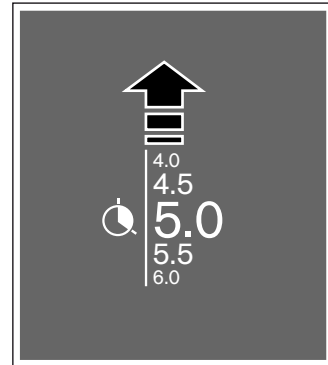

Pişirme kademesi ayarlanır.

Piştirme kademesinin deęiştirilmesi

Ocak gözünü seçiniz ve ardından ayarlama alanında istediğiniz piştirme kademesini ayarlayınız.

Ocak gözünün kapatılması

Ayar alanında güç kademesi **0.0** gösterilene kadar ocak gözü göstergesine dokununuz. Ocak kapanır.

Bilgi: Ocak açılmadan önce ocak yüzeyine bir piştirme kabı yerleştirilirse, ana şaltere dokunulmasının ardından bu piştirme kabı algılanır ve dokunmatik ekranda ocak göstergesi görünür.

Piştirme önerileri

Öneriler

- Püre, kremalı çorbalar ve yoğun sosları ısıtma sırasında ara sıra karıştırınız.
- Ön ısıtma için piştirme kademesi 8-9'u ayarlayınız.
- Kapakla piştirme sırasında, kapak ile piştirme kabı arasından buhar çıkmaya başladığı anda piştirme kademesini düşürünüz. İyi bir piştirme sonucu için buhar çıkışı engellenmelidir.
- Bir piştirme işleminden sonra piştirme kapları servise kadar kapalı tutulmalıdır.
- Dödüklü tencerede piştirme için üreticinin uyarılarına dikkat edilmelidir.
- Besin değerlerini koruyabilmek için yemekler çok uzun süre pişirilmemelidir. Mutfak saati ile optimum piştirme süresi ayarlanabilir.
- Daha sağlıklı bir piştirme sonucu elde etmek için duman çıkaran yağlar kullanılmamalıdır.
- Yemeklerin üstünü kızartabilmek için yemekleri küçük porsiyonlar halinde kızartınız.
- Piştirme kapları piştirme işlemi sırasında yüksek sıcaklıklara çıkabilir. Bu nedenle tencereleri tutmak için bez kullanılması önerilir.
- Enerjiyi verimli kullanarak piştirme konusundaki tavsiyeleri → "*Çevre koruma*" bölümünde bulabilirsiniz

Önerilen yemekler

Tabloda hangi yemek için hangi pişirme kademesinin uygun olduğu gösterilir. Pişirme süresi yemeğin türüne, ağırlığına, kalınlığına ve kalitesine göre değişebilir.

	Pişirmeye devam kademesi	Süre (dak)
Eritmek		
Çikolata, Kuvertürler	1.0 - 1.5	-
Tereyağı, Bal, Jelatin	1.0 - 2.0	-
Isıtma veya Sıcak tutma		
Sebze yemeği, örneğin mercimek yemeği	1.5 - 2.0	-
Süt ¹	1.5 - 2.5	-
Sosisleri suda ısıtınız ¹	3.0 - 4.0	-
Buz çözme ve Isıtma		
Isıpanak, dondurulmuş	3.0 - 4.0	15 - 25
Gulaş, dondurulmuş	3.0 - 4.0	35 - 55
Buğulama, Kavurma		
Patates köftesi ¹	4.5 - 5.5	20 - 30
Balık ¹	4.0 - 5.0	10 - 15
Beyaz soslar, örneğin beşamel sosu	1.0 - 2.0	3 - 6
Çırpılmış soslar, örneğin Bernaise sosu, Hollandaise sosu	3.0 - 4.0	8 - 12
Pişirme, buharda pişirme, soteleme		
Pirinç (iki katı su ile)	2.5 - 3.5	15 - 30
Sütlaç ³	2.0 - 3.0	30 - 40
Elma dilim patates	4.5 - 5.5	25 - 35
Tuzlu patates	4.5 - 5.5	15 - 30
Makarna ¹	6.0 - 7.0	6 - 10
Sebze yemeği	3.5 - 4.5	120 - 180
Çorbalar	3.5 - 4.5	15 - 60
Sebze	2.5 - 3.5	10 - 20
Sebze, dondurulmuş	3.5 - 4.5	7 - 20
Düdüklü tencerede sebze yemeği	4.5 - 5.5	-
Buğulama		
Sarma et kızartması	4.0 - 5.0	50 - 65
Buğulanıp kızartılan et	4.0 - 5.0	60 - 100
Tas kebabı ³	3.0 - 4.0	50 - 60

¹ Kapaksız

² Birkaç kere çeviriniz

³ 8.0 - 8.5 kademesinde ön ısıtma yapınız


	Piştirmeye devam kademesi	Süre (dak)
Buğulama/Az yağda kızartma ¹		
Şnitzel, sade veya panelenmiş	6.0 - 7.0	6 - 10
Şnitzel, dondurulmuş	6.0 - 7.0	6 - 12
Pirzola, sade veya panelenmiş ²	6.0 - 7.0	6 - 12
Biftek (3 cm kalınlıkta)	7.0 - 8.0	6 - 12
Tavuk göğsü (2 cm kalınlıkta) ²	5.0 - 6.0	10 - 20
Tavuk göğsü, dondurulmuş ²	5.0 - 6.0	10 - 30
Köfte (3 cm kalınlıkta) ²	4.5 - 5.5	20 - 30
Hamburger (2 cm kalınlıkta) ²	6.0 - 7.0	10 - 20
Balık ve sade balık filetosu	5.0 - 6.0	8 - 20
Balık ve panelenmiş balık filetosu	6.0 - 7.0	8 - 20
Balık, panelenmiş ve dondurulmuş, örneğin paneli balık çubukları	6.0 - 7.0	8 - 15
Yengeç ve Karides	7.0 - 8.0	4 - 10
Taze sebze ve mantar soteleme	7.0 - 8.0	10 - 20
Asya usulü tava yemekleri (sebze ve et parçaları)	7.0 - 8.0	15 - 20
Tencere yemekleri, dondurulmuş	6.5 - 7.5	6 - 10
Krep (arka arkaya piştirme)	6.5 - 7.5	-
Omlet (arka arkaya piştirme)	3.5 - 4.5	3 - 10
Sahanda yumurta	5.0 - 6.0	3 - 6
Kızartma ¹ (1-2 litre yağda her porsiyon için 150-200 g, porsiyonlar halinde kızartma)		
Dondurulmuş ürünler, örneğin patates kızartması, tavuk parçaları	8.0 - 9.0	-
Kroket, dondurulmuş	7.0 - 8.0	-
Et, örneğin tavuk parçaları	6.0 - 7.0	-
Balık, panelenmiş veya mayalı hamurda	6.0 - 7.0	-
Sebze, panelenmiş veya mayalı hamurda mantar, tempura	6.0 - 7.0	-
Kurabiyeler, örneğin krema dolgulu çörek/Berlin tatlısı, mayalı hamurda meyve	5.5 - 6.5	-

¹ Kapaksız² Birkaç kere çeviriniz³ 8.0 - 8.5 kademesinde ön ısıtma yapınız

Dinamik pişirme

Bu özel fonksiyonu, özellikle güç kademelerinin sıkça değiştirilmesinin gerektiği pişirme işlemleri için kullanınız. Bu sayede pişirme kabını biraz öne veya arkaya kaydırarak ilgili güç kademesini, pişirme işlemi sırasında hızlı ve kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, pişirme yüzeyinin tamamı üç farklı güç kademesine sahip bir pişirme alanına dönüştürülür. Pişirme kabının konumuna bağlı olarak bir veya diğer önceden ayarlanmış güç kademesi etkinleştirilir. Her pişirme kabına atanan güç kademesi, ilgili ocak gözü ekranında görünür.

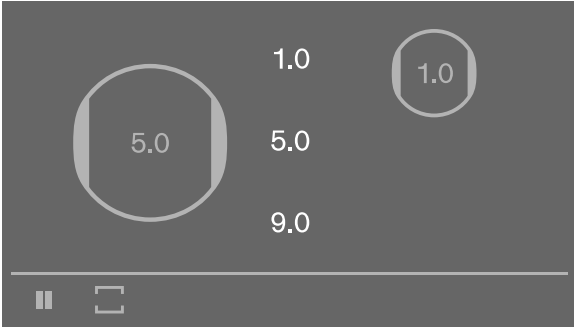

Ön ayarlı güç kademeleri:

Ön alan = Güç kademesi **9.0**

Orta alan = Güç kademesi **5.0**

Arka alan = Güç kademesi **1.0**

Ön ayarlı güç kademelerini değiştirebilirsiniz. Güç kademelerinin değiştirilmesi için bkz. bölüm → "Temel ayarlar"

Bilgiler

- Dinamik pişirme modu etkinken tencere ve tavalar için Booster fonksiyonu ve sıcak tutma fonksiyonu kullanılamaz.
- Dinamik pişirme modu etkinken farklı pişirme kabı modları ve pişirme süresini ayarlama kullanılamaz.
- Pişirme kabını pişirme yüzeyinde hareket ettirdiğinizde, ocak otomatik bir aramaya başlar ve pişirme kabının algılandığı alanın güç kademesi ayarlanır.
- Pişirme kabının büyüklüğü ve konumlandırılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. Bölüm → "İndüksiyonla yemek pişirme".

Etkinleştirme

- 1 sembolüne basınız.
- 2 Seçiminizi onaylamak için önce ve sonra sembollerine dokununuz. Ana görünümde üç adet ön ayarlı güç kademesi görünür.

Fonksiyon devreye alınır.

Kabın yerleştirilmesi

Fonksiyonun aktifleştirilmesinden önce ocak gözündeki aktif bir pişirme kabı varsa ocak gözü göstergesinde güç kademesi görünmez. Atanan güç kademesini onaylamak için ocak gözü göstergesine basınız ve ardından sensör alanına dokununuz.

Yeni bir pişirme kabı koyulacaksa ocak gözü göstergesine basınız ve ardından sensör alanına dokununuz.

Bilgi: Pişirme kabı bu fonksiyon için uygun büyüklükte değilse ocak gözündeki sembolü görünür. Ayrıntılı bilgi için sembolüne basınız. Ana görünüme geri dönmek için sembolüne basınız.

Güç kademesinin değiştirilmesi

Pişirme kademeleri pişirme işlemi sırasında değiştirilebilir. Programlama alanında başka bir güç kademesi seçmek için değiştirilecek olan güç kademesinin olduğu alana dokununuz.

Bilgi: Fonksiyon devre dışı kalırsa güç kademeleri önceden ayarlanan değerlerine geri döner

Devre dışı bırakılması

- 1 sembolüne basınız.
- 2 Seçimi onaylamak için başka bir ocak çalışma modu seçiniz ve ardından ilgili sembole dokununuz. İlgili pişirme kabına atanan güç kademeleri korunur.

Fonksiyon devre dışı bırakılır.

Profesyonel pişirme

Bu özel fonksiyonu, özellikle güç kademelerinin sıkça değiştirilmesinin gerektiği pişirme işlemleri için kullanınız. Bu sayede pişirme kabını biraz sola veya sağa kaydırarak ilgili güç kademesini, pişirme işlemi sırasında hızlı ve kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, pişirme yüzeyinin tamamı üç farklı güç kademesine sahip bir pişirme alanına dönüştürülür. Pişirme kabının konumuna bağlı olarak bir veya diğer önceden ayarlanmış güç kademesi etkinleştirilir. Her pişirme kabına atanan güç kademesi, ilgili ocak gözü ekranında görünür.

Ön ayarlı güç kademeleri:

Sol alan = Güç kademesi **1.5**

Orta alan = Güç kademesi **9.0**

Sağ alan = Güç kademesi **5.0**

Ön ayarlı güç kademelerini değiştirebilirsiniz. Güç kademelerinin değiştirilmesi için bkz. bölüm → "Temel ayarlar"

Bilgiler

- Pişirme kabının büyüklüğü ve konumlandırılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler için, bkz. Bölüm → "İndüksiyonla yemek pişirme".
- Bu fonksiyon etkin olduğu sürece pişirme kabı modu, tencereler ve tavalar için Booster fonksiyonu ve pişirme süresini ayarlama, kullanılamaz.

Etkinleştirme

- 1  sembolüne basınız.
- 2 Önce  sembolüne dokununuz ve ardından  sembolü ile seçimi onaylayınız.
Ana görünümde ön ayarlı güç kademeleri görünür.
Fonksiyon devreye alınır.

Kabın yerleştirilmesi

Fonksiyonun aktifleştirilmesinden önce ocak gözünde aktif bir pişirme kabı varsa ocak gözü göstergesinde güç kademesi görünmez. Atanan güç kademesini onaylamak için ocak gözü göstergesine basınız ve ardından sensör alanına  dokununuz.


Yeni bir pişirme kabı koyulacaksa ocak gözü göstergesine basınız ve ardından sensör alanına  dokununuz.

Bilgi: Pişirme kabı bu fonksiyon için uygun büyüklükte değilse ocak gözünde  sembolü görünür.
Ayrıntılı bilgi için  sembolüne basınız.
Ana görünüme geri dönmek için  sembolüne basınız.

Alanların birleştirilmesi

Aynı güç kademesine sahip daha büyük bir alan elde etmek için ön ayar yapılmış güç kademelerine sahip alanlar birleştirilebilir.


Bunun için orta alanın dikey kenarlarından birine dokununuz ve sınırlanan alanı çekene kadar parmağınızla sola veya sağa kaydırınız.

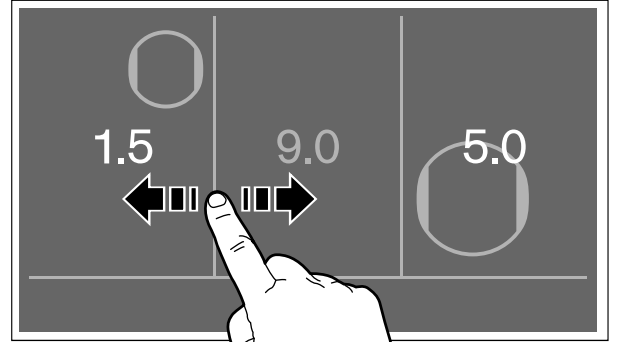

Birleştirilen alanın güç kademesi ile genişletilen alanın güç kademesi aynıdır.



Birleştirilen alanları tekrar ayırmak için ilgili alanın dikey kenarlarından birine basınız ve gizli alan ortaya çıkana kadar parmağınız ile sağa veya sola sürükleyiniz.

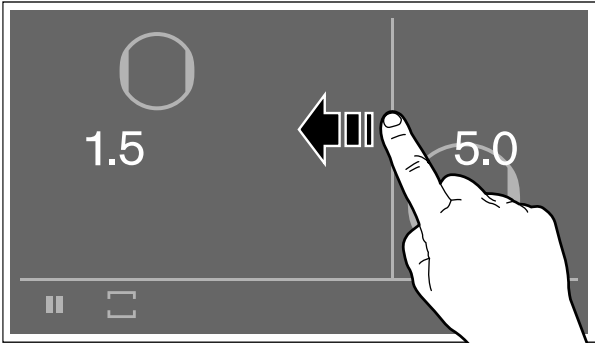

Güç kademesinin değiştirilmesi

Piştirme kademeleri piştirme işlemi sırasında değiştirilebilir. Programlama alanında başka bir güç kademesi seçmek için değiştirilecek olan güç kademesinin olduğu alana dokununuz.

Bilgi: Fonksiyon devre dışı kalırsa güç kademeleri önceden ayarlanan değerlerine geri döner

Devre dışı bırakılması

- 1  sembolüne basınız.
- 2 Seçimi onaylamak için başka bir ocak çalışma modu seçiniz ve ardından ilgili sembole  dokununuz. İlgili piştirme kabına atanan güç kademeleri korunur. Fonksiyon devre dışı bırakılır.

Zaman fonksiyonları

Ocak üç zamanlayıcı fonksiyonuna sahiptir:

- Otomatik piştirme süresi
- Süre ölçer
- Zamanlayıcı



Otomatik piştirme süresi

Ayarlanan süre dolduktan sonra ocak otomatik olarak kapanır.



Süreyi en fazla 12 saat 59 dakika olarak ayarlayabilirsiniz.

Şu şekilde ayar yapılır:


- 1 Ocak gözünü ve istenilen piştirme kademesini seçiniz.
- 2 Seçilen güç kademesine dokununuz. Ocak gözü göstergesinde sembol  yanar.
- 3 Sembole  dokununuz. Ocak gözü göstergesinde 00|00^hmin görünür.

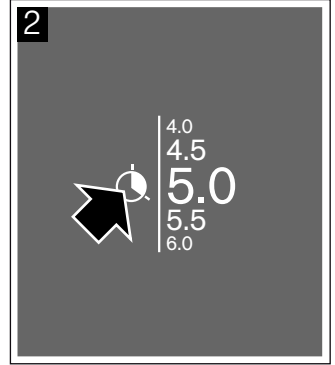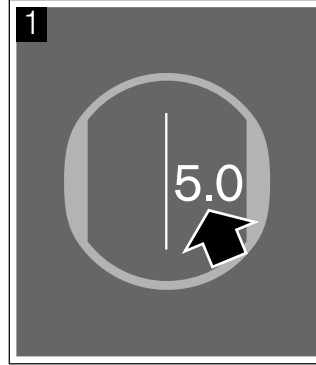

- 4 Ardından piştirme süresini dakika ve saat cinsinden seçiniz.

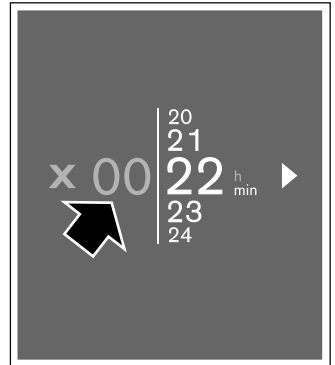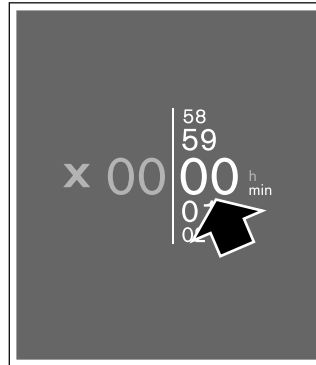

- 5 Seçilen süreyi onaylamak için sembole ► dokununuz. Ocak gözü göstergesinde ayarlanan süre görünür.

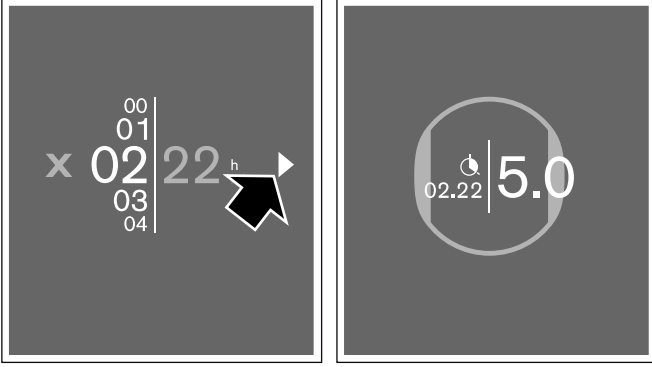

Piştirme süresi geri saymaya başlar.

Piştirme sensörü modu

Bir ocak gözü için bir süre ayarlanması ve piştirme sensörü modunun etkin olması halinde, süre ancak seçilen sıcaklık seviyesine erişildiğinde başlar.

Zamanın değiştirilmesi veya silinmesi

Sembolü ⌚ seçiniz.

Seçilen ayarı onaylamak için ayarlanan zamanı değiştiriniz ve ardından sembole ► dokununuz.

Zamanı silmek için sembole ■ dokununuz.

Süre dolduğunda

Ocak kapanır. Bir sinyal sesi duyulur. Ayarlanan süre **00.00** ve güç kademesi **0.0** olarak gösterilir.

Zaman göstergesine dokununuz. Göstergeler silinir ve sinyal sesi kesilir.


Süre ölçer fonksiyonu

Süre ölçer fonksiyonu, etkinleştirmeden itibaren geçen süreyi gösterir.

Ocak gözlerinden ve diğer ayarlardan bağımsız olarak çalışır. Bu fonksiyon bir ocak gözünü otomatik olarak kapatmaz.

Etkinleştir

Sensör alanına ⌚ dokununuz ve ⌚ sembolünü seçiniz. Ardından seçimi onaylamak için sembole ► dokununuz. Fonksiyon çubuğunda **00.00** ve sembol ⌚ görünür.

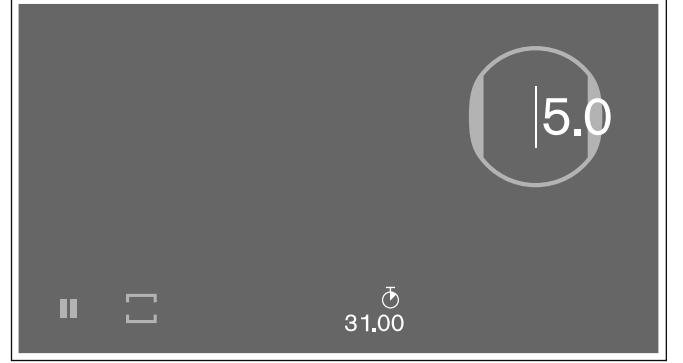

Süre ölçer devreye girer. Zaman geçmeye başlar.

Süre ölçerin duraklatılması

Önce ⌚ sembolüne ve ardından || sembolüne dokununuz, süre ölçer durur ve yeniden ana görünümde görünür.

Yeniden başlatmak için önce ⌚ sembolüne ve ardından ► sembolüne dokununuz.

Devre dışı bırak

Önce ⌚ sembolüne ve ardından sembole ■ dokununuz. Süre ölçer durur, zaman **00.00** ayarına gelir ve tekrar ana görünümde görünür.

Fonksiyon devre dışı bırakılmıştır.

Bilgi: Menüü silmek ve ana görünüme geri dönmek için sembole X dokununuz.

Zamanlayıcı


Kısa süreli zamanlayıcı ile 9 saat, 59 dakika ve 59 saniyeye kadar bir süre ayarlayabilirsiniz.

Bunu açık veya kapalı ocakta etkinleştirebilirsiniz.


Ocak gözlerinden ve diğer ayarlardan bağımsız olarak çalışır. Bu fonksiyon bir ocak gözünü otomatik olarak kapatmaz.

Şu şekilde ayar yapılır:

- 1 Sensör alanına ⌚ dokununuz.
- 2 ⌚ sembolünü seçiniz ve ✓ ile seçimi onaylayınız. 00 | 00.00^{h min sec} göstergesi yanar.
- 3 Sonraki 10 saniye içinde parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırınız ve dakika, saat ve saniye cinsinden süreyi ayarlayınız.

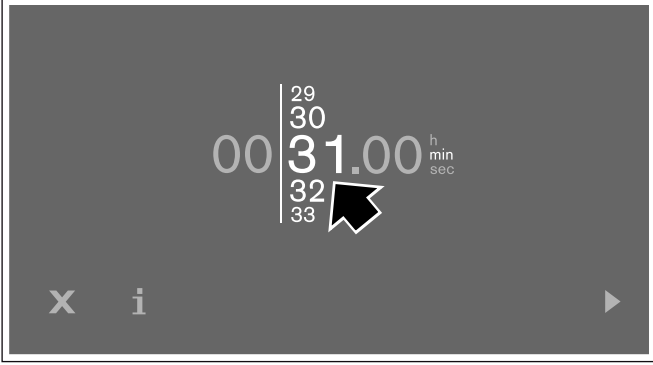

- 4 Seçilen ayarı onaylamak için sembole ▶ dokununuz. Fonksiyon çubuğunda sembol ⌚ ve ayarlanan süre görünür.

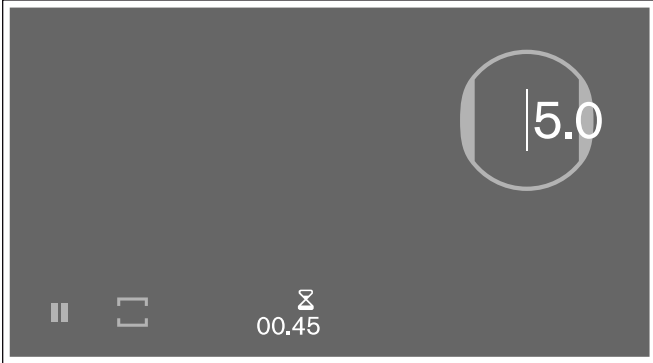

Seçilen süre işlemeye başlar.

Zamanın değiştirilmesi veya silinmesi

Sembol ⌚ dokununuz.

Seçilen ayarı onaylamak için ayarlanan zamanı değiştiriniz ve sembole ▶ dokununuz.

Zamanı silmek için sembole ■ dokununuz.

Alarm saatinin durdurulması

Önce sembole ⌚ ve ardından sembole || dokununuz, alarm saati durur ve yeniden ana görünüm görünür.


Yeniden başlatmak için önce sembole ⌚ ve ardından sembole ▶ dokununuz.

Süre dolduğunda

Bir sinyal sesi duyulur. Çalar saat göstergesinde 00.00 yanıp söner.

⌚ sembolüne dokununuz. Göstergeler silinir ve sinyal sesi kesilir.

⌚ sembolüne birkaç saniye dokunursanız süre ölçer etkinleştirilir. Ekranda + sembolünden önce geçen zaman görünür.

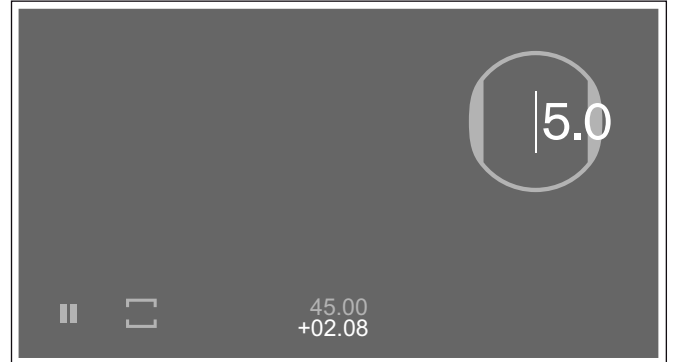

Kısa süreli zamanlayıcıda yeni bir süre ayarlamak için zaman göstergesine dokununuz.


Zaman göstergesine birkaç saniye dokunursanız zaman göstergeleri silinir.

Tencereler için Booster fonksiyonu

Booster fonksiyonu ile büyük miktarda suyu, güç kademesi 9.0'a kıyasla daha hızlı ısıtabilirsiniz.

Pişirme kabının ayar alanında >> sembolü görünüyorsa bu fonksiyon kullanılabilir.

Tencereler için Booster fonksiyonu sadece ocak yüzeyinin her tarafında bir tencere için geçerlidir.

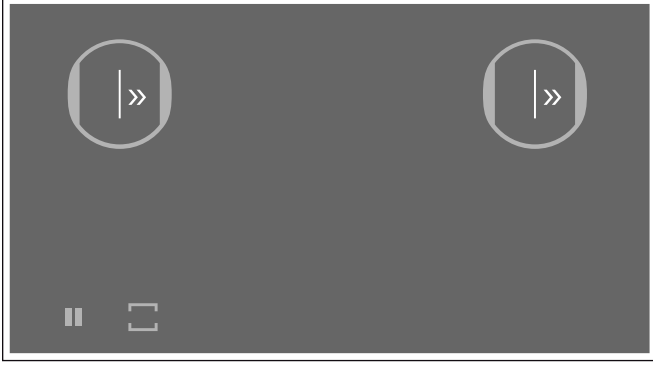

Tencereler için Booster fonksiyonu etkinleştirilmişse ve ocak yüzeyinin aynı tarafında ikinci bir ocak gözü seçerseniz tencereler için Booster fonksiyonunun etkinliği kaldırılır. Ocak gözü otomatik olarak pişirme kademesi 9.0'a ayarlanır.

Ocak yüzeyinin ortasındaki tencereler için Booster fonksiyonu etkinleştirilirse, sağ ve sol ocak tarafında bulunan diğer pişirme kapları için ayarlar yapılabilir.



Etkinleştir

Ocak gözünü seçiniz ve gösterge >> görünene kadar parmağınızı yukarı doğru kaydırınız.

Fonksiyon devreye alınır.

Devre dışı bırak

Ocak gözü göstergesine dokununuz ve ayar alanında istediğiniz bir pişirme kademesini seçiniz.

Fonksiyon devre dışı bırakılmıştır.

Bilgi: Ocaktaki elektronik bileşenleri korumak için belirli koşullar altında bu fonksiyon otomatik olarak kapanır. Ocak gözü otomatik olarak güç kademesi 9.0 değerine geri döner.


Tavalar için Booster fonksiyonu

Tavalara yönelik Booster fonksiyonu ile pişirme kabı, güç kademesi 9.0'a kıyasla daha hızlı ısıtılabilir.

Fonksiyonun etkinliğini kaldırdıktan sonra yemekleriniz için uygun güç kademesini seçiniz.


Pişirme kabının ayar alanında  sembolü görünüyorsa bu fonksiyon kullanılabilir.

Tavalar için Booster fonksiyonu sadece bir ocak yüzeyinde bir pişirme kabı için kullanılabilir.

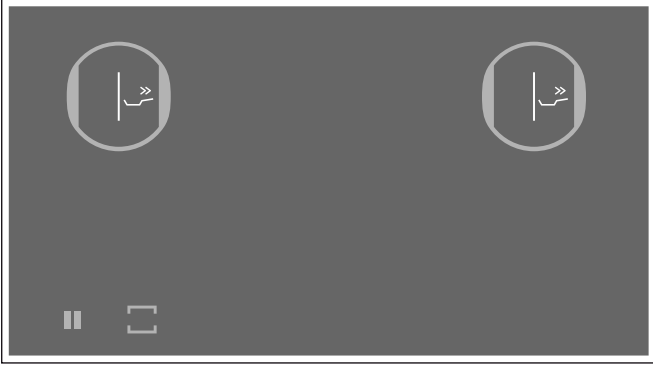

Tavalar için Booster fonksiyonu etkinleştirilmişse ve ocak yüzeyinin aynı tarafındaki başka bir ocak gözü için ayarlar seçilirse, tavalar için Booster fonksiyonunun etkinliği kaldırılır ve otomatik olarak güç kademesi 9.0 ayarlanır.

Ocak yüzeyinin ortasındaki tavalar için Booster fonksiyonu etkinleştirilirse, sağ ve sol ocak tarafında bulunan diğer pişirme kapları için ayarlar yapılabilir.

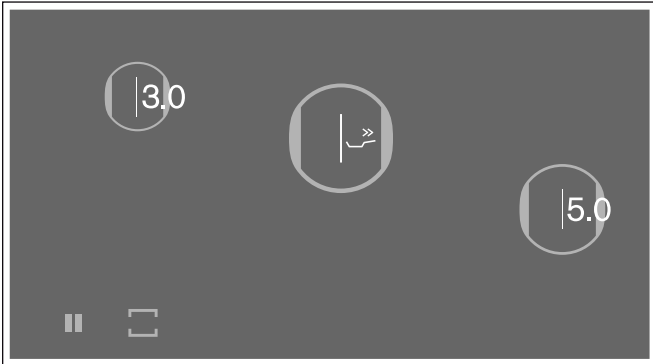

Uygulama için öneriler

- Her zaman soğuk pişirme kabı kullanınız.
- Tamamen düz tabanlı pişirme kapları kullanınız. İnce tabanlı kap kullanmayınız.
- Boş kapları, yağı, tereyağını veya kuyruk yağını ısıtırken asla başından ayrılmayınız.
- Pişirme kabını kapakla kapatmayınız.
- Pişirme kabı türüne, büyüklüğüne ve konumlandırmasına yönelik bilgiler için bkz. bölüm → "İndüksiyonla yemek pişirme"

Etkinleştir

Ocak gözü göstergesine dokununuz ve ilgili ayar alanında sembolü  seçiniz.

Fonksiyon devreye alınır.

Devre dışı bırak

Ocak gözü göstergesine dokununuz ve ayar alanında istediğiniz bir pişirme kademesini seçiniz.

Fonksiyon devre dışı bırakılmıştır.

Bilgi: 30 saniye sonra bu fonksiyon otomatik olarak kapanır.

Ocak gözü otomatik olarak güç kademesi 9.0 değerine geri döner.

Sıcak tutma fonksiyonu

Bu fonksiyon, çikolata ve tereyağının eritilmesi ile yemeklerin ve kapların sıcak tutulması için uygundur.

Etkinleştir

İstenen ocak gözünü seçiniz ve ardından güç kademesine **1** basınız. **5** Ayar alanında  ayarını yapınız.

Devre dışı bırak

Ocak gözü göstergesine dokununuz ve ayar alanında istediğiniz bir pişirme kademesini seçiniz.

Fonksiyon devre dışı bırakılmıştır.

Aktarım fonksiyonu


Kap pişirme alanına itildiğinde, bu fonksiyon ile ayarlanan pişirme veya sıcaklık kademesini ve süreyi aktarabilirsiniz.

Pişirme kabını ocak yüzeyinden alırsanız veya kaydırırsanız ocak gözü artık ısıtmaz. Ocak gözü ayarları 30 saniye süreyle tutulur.


Pişirme kabını yeniden aynı pozisyona yerleştirirseniz ayarlar korunur.

Etkinleştirme


1 Pişirme kabını pişirme alanına koyunuz.

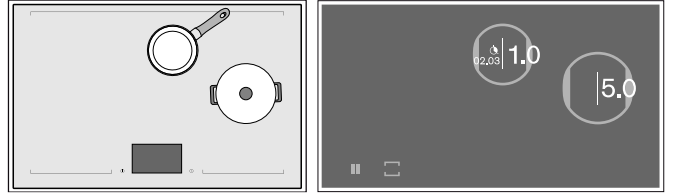

Yeni ocak gözünde sembol  görünür.

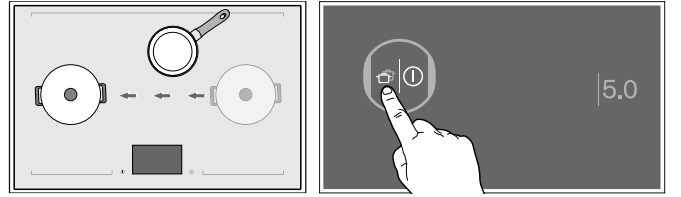

2 Ayar aktarımını onaylamak için yeni ocak gözünün sembolüne  dokununuz. Güç kademesi yanar.

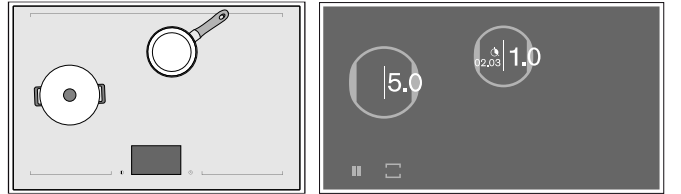

Ayarlar yeni ocağa aktarılır.

Sıcaklık sensörü

Piştirme sensörü modunu ilk defa kullanmadan önce, kablosuz sıcaklık sensörü ve ocak arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Kablosuz sıcaklık sensörünün hazırlanması ve bakımı

Bu bölümde edineceğiniz bilgiler:

- Silikon yamanın takılması
- Kablosuz piştirme sensörünün takılması
- Temizleme
- Pilin değiştirilmesi

Silikon yamayı ve sıcaklık sensörünü ek olarak yetkili satıcıdan, teknik müşteri hizmetlerimizden veya resmi web sitemizden temin edebilirsiniz. Bunun için ilgili referans numarasını belirtiniz:

00577921 5 silikon yama içeren set


CA060300 Sıcaklık sensörü ve 5 silikon yama içeren set

Silikon yamaların yapıştırılması

Silikon yama, piştirme sensörünü piştirme kabına sabitler.

Bir tencereyi piştirme sensörüyle birlikte ilk defa kullanıyorsanız, silikon yama bu tencereye doğrudan yapıştırılmalıdır. Bunun için:

- 1 Tenceredeki yapıştırma noktası yağsız olmalıdır. Kabı temizleyiniz, iyice kurulayınız ve yapıştırma noktasını örneğin alkol ile fırçalayınız.
- 2 Koruyucu folyoyu silikon yamadan çıkarınız. Birlikte verilen şablon yardımıyla silikon yamayı uygun bir yükseklikte kabın dışına yapıştırınız.

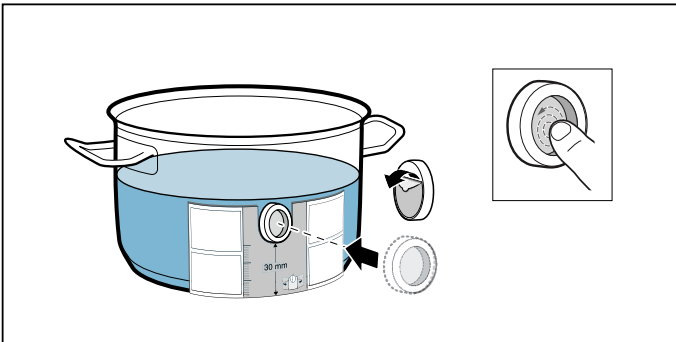

- 3 Silikon yamanın iç tarafı da dahil olmak üzere tüm yüzeyine bastırınız.


Yapıştırıcının doğru biçimde sertleşmesi için 1 saat süre gereklidir. Kabı bu süre içinde kullanmayınız veya temizlemeyiniz.

Bilgiler

- Kabı silikon yama ile birlikte deterjanlı su içinde uzun süre bekletmeyiniz.
- Silikon yama yerinden çıkarsa yenisi kullanılmalıdır.

Kablosuz sıcaklık sensörünün takılması

Sıcaklık sensörünü, tam uyacak biçimde silikon yamaya takınız.

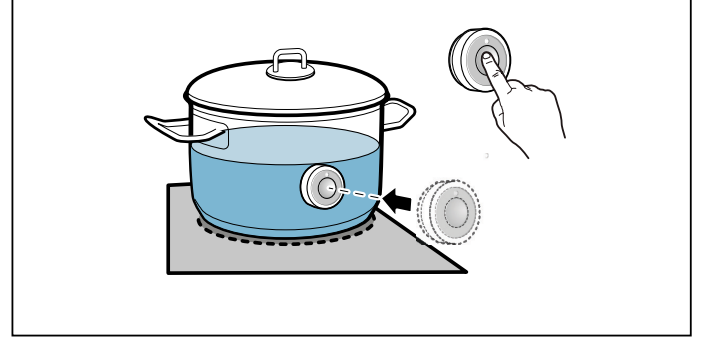

Bilgiler

- Piştirme sensörünü yerleştirmeden önce silikon yamanın tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
- Tencereyi doldururken içeriğin piştirme sensörü silikon yamasını örtecek kadar yüksek olmasına dikkat ediniz.
- Aşırı ısınmayı engellemek için piştirme sensörünü başka bir sıcak piştirme kabına temas ettirmeyiniz.
- Piştirme sonrasında piştirme sensörünü tencereden çıkartınız. Sensörü temiz ve güvenli bir yerde, saklayınız ve herhangi bir ısı kaynağının yakınlarında saklamayınız.
- Eşzamanlı olarak azami üç piştirme sensörü kullanabilirsiniz.

Kablosuz sıcaklık sensörü ile kumanda alanı arasında bağlantı kurulması

Kablosuz sıcaklık sensörü ile kumanda alanı arasında bağlantı kurmak için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:

- 1 Ana görünümde  sembolüne dokununuz.
- 2 *Pişirme sensörü eşleştirme* seçeneğini seçiniz ve ardından onaylamak için  sembolüne dokununuz.
- 3 Sonraki 30 saniye içinde kısa süreyle kablosuz pişirme sensöründeki  sembolüne dokununuz. Birkaç saniye içinde ekranda pişirme sensörü ve kumanda bölümü arasındaki bağlantının sonucu görünür. Ardından onay için  sembolüne dokununuz.
- 4 Başka bir pişirme sensörünü bağlamak için  sembolüne dokununuz. Temel ayarlara geri dönmek için  sembolüne dokununuz.

Pişirme sensörü hatasız biçimde kumanda bölümüne bağlandığında, pişirme sensörü modu kullanılabilir.

Bilgiler

- Pişirme sensörünün arızası sonucunda hatalı bir bağlantı aşağıdaki nedenlerle ortaya çıkabilir:
 - Bluetooth iletişim hatası.
 - Sıcaklık sensörü sembolüne 30 saniye içinde basılmamış.
 - Pişirme sensörünün pili bitmiş.
 Pişirme sensörünü sıfırlayınız ve bağlantı işlemini tekrar yürütünüz.
- Aktarım hatası sonucunda ortaya çıkan hatalı bir bağlantı durumunda, bağlantı işlemini yeniden yürütünüz. Bağlantı yeniden hatalı olursa teknik servisi bilgilendiriniz.

Kablosuz sıcaklık sensörünün sıfırlanması

- 1 Pişirme sensöründeki  sembolüne 8-10 saniye boyunca dokununuz. Bu sırada pişirme sensörünün LED göstergesi üç defa yanar. LED üç defa yandıktan sonra sıfırlama başlar. Bu anda sembole artık dokunmayınız. LED söndüğü anda kablosuz pişirme sensörü sıfırlanmıştır.
- 2 Bağlantı işlemini tekrarlayınız.

Temizleme

Kablosuz sıcaklık sensörü bulaşık makinesinde yıkanamaz.

Sıcaklık sensörü

Sıcaklık sensörünü nemli bir bezle siliniz. Asla bulaşık makinesinde yıkamayınız. Suya daldırmayınız ve akan su altında temizleyiniz.

Pişirme işleminden sonra sıcaklık sensörünü pişirme tenceresinden çıkarınız. Sensörü temiz ve güvenli bir yerde, örneğin ambalajında saklayınız ve herhangi bir ısı kaynağının yakınlarında saklamayınız.

Silikon yama


Yapıştırmadan önce sıcaklık sensörünü temizleyiniz ve kurulayınız. Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur.

Bilgi: Kabı silikon yama ile birlikte deterjanlı su içinde uzun süre bekletmeyiniz.

Sıcaklık sensörünün penceresi

Sensör penceresi daima temiz ve kuru olmalıdır. Aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

- Düzenli olarak kirleri ve sıçrayan yağları temizleyiniz.
- Temizlik için yumuşak bir bez ve pamuklu çubuk ve pencere temizleme deterjanı kullanınız.

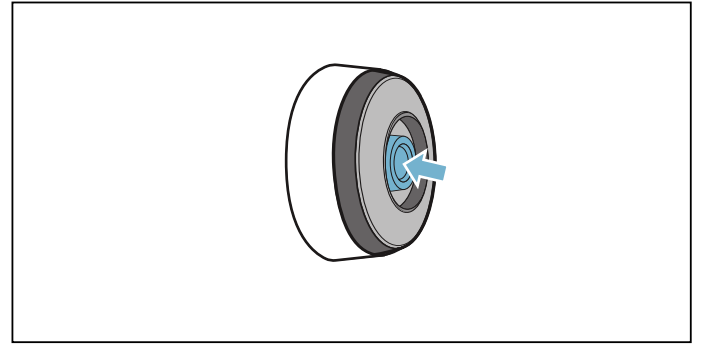

Bilgiler


- Aşındırıcı süngerler ve aşındırıcı fırçalar gibi çizecek temizleme maddeleri ve temizleme sütleri kullanmayınız.
- Sensör penceresine parmaklarınızla dokunmayınız. Kirlenebilir veya çizilebilir.

Pilin değiştirilmesi


Sembol basılı tutulduğunda sıcaklık sensörü yanmıyorsa pil boşalmıştır.

Pilin değiştirilmesi:

- 1 Sıcaklık sensörü gövde alt parçasının silikon kapağını çekiniz ve her iki cıvatayı bir tornavida ile çıkarınız.

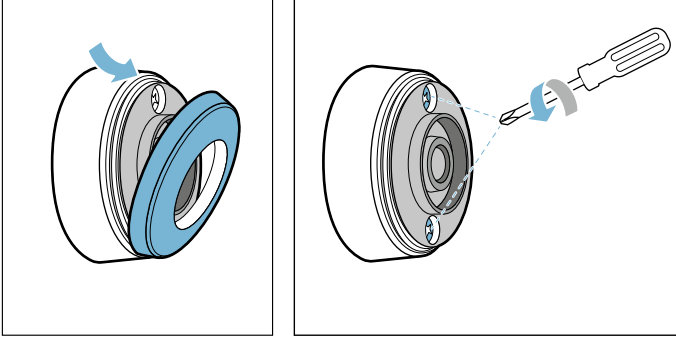


- 2 Sıcaklık sensörünün kilidini açınız. Pili gövde alt parçasından çıkarınız ve yeni bir pille değiştiriniz (bu sırada pil kutuplarının doğru biçimde hizalanmasına dikkat ediniz).

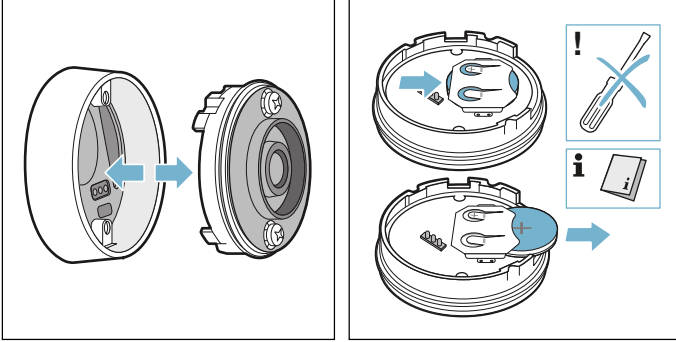


Dikkat!


Pili çıkartmak için metal nesneler kullanmayınız. Pil bağlantı noktalarına dokunmayınız.

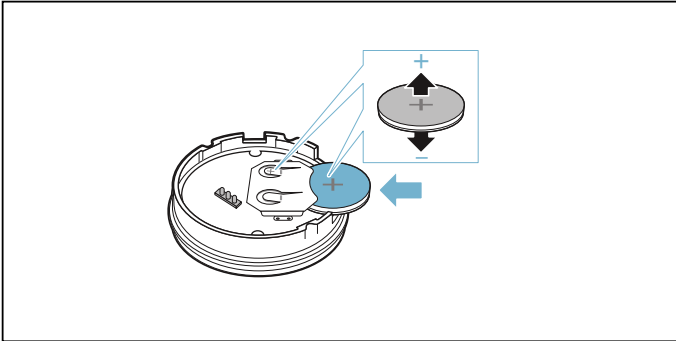

- 3 Sıcaklık sensörünün kilidini kapatınız (kilitteki cıvata açıklıkları, gövde alt parçasındaki boşluklarla örtüşmelidir). Cıvataları bir tornavida ile sökünüz.

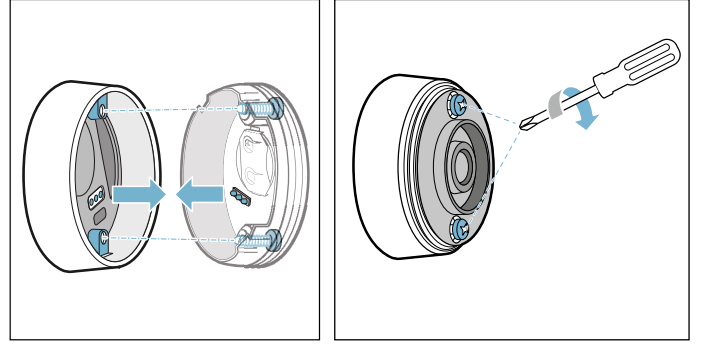

- 4 Silikon kapağı yeniden sıcaklık sensörünün gövde alt parçasına takınız.

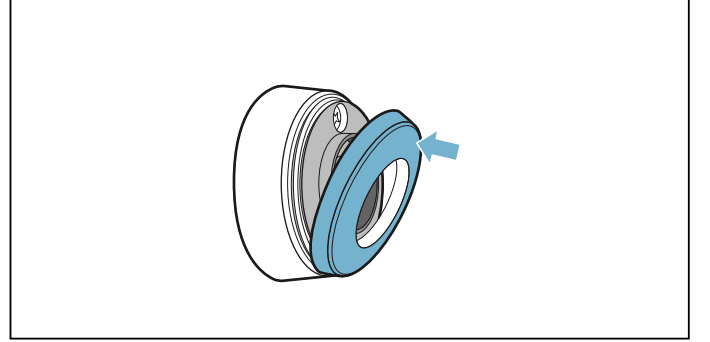

Bilgi: Uzun bir çalışma süresini garanti etmek için sadece CR2032 tipinde yüksek kaliteli piller kullanınız.

Uygunluk beyanı

Gaggenau Hausgeräte GmbH, kablosuz sıcaklık sensörü fonksiyonuna sahip cihazın, 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette www.gaggenau.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.

Logolar ve Bluetooth® markası müseccel markalardır ve Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir, bu markaların Gaggenau Hausgeräte GmbH tarafından her kullanımı lisans sözleşmesi kapsamındadır. Tüm diğer markalar ve marka adları, ilgili firmaların mülkiyetindedir.

Pişirme sensörü modu

Pişirme sensörü işlemleri basit pişirme sağlar ve olağanüstü pişirme sonuçları elde etmenizi garantiler.

Kablosuz pişirme sensörü sürekli olarak pişirme kabı sıcaklığını kontrol eder. Böylece pişirme gücü sürekli olarak ayarlanır ve doğru sıcaklıkta tutulur, burada amaç yemeğin fazla pişirilmesini engellemek mükemmel pişirme sonuçları elde edebilmenizi sağlamaktır.

Seçilen sıcaklığa ulaşıldığında yemeği ekleyebilirsiniz. Sizin pişirme kademesini değiştirmenize gerek kalmadan sıcaklık sabit tutulur.

Pişirme sensörü modu, bir kablosuz pişirme sensörü mevcutsa tüm ocak yüzeyinde kullanılabilir.

Kablosuz pişirme sensörü sürekli olarak pişirme kabı sıcaklığını hakkındaki bilgileri kumanda bölümüne iletir.

Ocak kablosuz bir pişirme sensörüne sahiptir. Gerekliğinde daha sonradan piyasadan, teknik müşteri hizmetlerinden veya çevrimiçi mağazamızdan bu ürünleri temin edebilirsiniz. Eşzamanlı olarak azami üç pişirme sensörü kullanabilirsiniz.

Bilgi: Bu ürünü CA060300 referans numarası ile sipariş edebilirsiniz.

Pişirme sensörü hakkındaki bilgiler için bkz. bölüm
→ "Kablosuz sıcaklık sensörü"

Pişirme sensörü ile pişirme işlemleri

Pişirme sensörü modu ile her yemek için en uygun pişirme türünü seçmek mümkündür.

Tablo, kullanılabilir farklı pişirme işlemlerini gösterir:

Pişirme işlemleri	Sıcaklık	Pişirme kabı	Şunun için uygundur
Sıcak tutma, ısıtma	70 °C		Örneğin Punç, Gulaş
Sütte haşlama	85 °C		Örneğin Pannacotta, Sütlaç
Suda haşlama	90 °C		Örneğin Pirinç, Kinoa
Pişirme	100 °C		Örneğin Makarna, Gnocchi, Sebze
Düdüklü tencerede pişirme	115 °C		Örneğin ev yapımı haşlamalar, baklagiller
Düşük sıcaklıkla kızartma *	160 °C		Örneğin çörek, lokma
Orta sıcaklıkla kızartma *	170 °C		Örneğin panelenmiş balık, balık köftesi
Yüksek sıcaklıkla kızartma *	180 °C		Örneğin Patates kızartması, dondurulmuş

*Kapak takılı iken yağın ısıtılması ve kapaksız kızartma.

Avantajları

- Ocak gözü ancak sıcaklığı korumak gerekli olduğunda ısıtır. Bu sayede enerji tasarrufu yapılır.
- Sıcaklık sürekli olarak tutulur. Böylece yemeklerin taşması engellenmiş olur. Ayrıca sıcaklık kademesini de değiştiremezsiniz.
- Pişirme sensörü modu, yemeği eklemek için yağ veya su optimum sıcaklığa ulaştığında bu konuda bilgi verir (başlangıçta eklenen yemekler için bkz. İstisnalar).

Bilgiler

- Düz ve kalın zeminli tencereler ve tavalar kullanınız. İnce zeminli veya deforme olmuş tencereler ve tavalar kullanmayınız.
- Tencereyi doldururken içeriğin pişirme sensörü silikon yamasını örtecek kadar yüksek olmasına dikkat ediniz.
- Pişirme işlemi sırasında pişirme sensörünü tencereden çıkartmayınız.
- Pişirme sonrasında pişirme sensörünü tencereden çıkartınız. Dikkat, pişirme sensörü çok sıcak olabilir.

Pişirme sensörü modu ile pişirmek için ipuçları

- Sıcak tutma/ısıtma: Porsiyonlar halindeki derin dondurulmuş ürünler, örneğin ıspanak. Derin dondurulmuş ürün pişirme kabına yerleştirilmelidir. Üretici tarafından belirtilen miktarda su ekleyiniz. Kabın ağzını bir kapak ile kapatınız. Tabloda önerilen sıcaklığı seçiniz.
- Suyunu çektirme: Bu pişirme işlemi düşük sıcaklıklarda pişirme, sosları ve tencere yemeklerini yoğunlaştırma ve süt ile pişirme için uygundur. İstenen yemeğe bağlı olarak tabloda önerilen sıcaklığı seçiniz.
- Haşlama: Bu pişirme işlemi kapak kapalıyken pişirme kabı taşmadan su ile pişirmeye olanak sağlar. Bu sıcaklık kontrolü sayesinde etkin biçimde haşlama yapılabilir. Tabloda önerilen sıcaklığı seçiniz.
- Dödüklü tencerede pişirme: Üreticinin önerilerine dikkat ediniz. Sinyal sesinden sonra önerilen süre boyunca pişirmeye devam ediniz. Tabloda önerilen sıcaklığı seçiniz.
- Kızartma: Yağı ısıtırken kapağı kapatmanız önerilir. Sinyal sesinden sonra kapağı kaldırınız ve yiyeceği yerleştiriniz. İstedığınız yemeğe bağlı olarak tabloda bu yemek için önerilen sıcaklığı seçiniz.

Bilgiler

- Kızartma fonksiyonunu kullandığınız durumlar dışında her zaman tencerenin kapağını kapatınız.
- Hiçbir sinyal yoksa tencere üzerinde bir kapak bulunduğundan emin olunuz. Tencere üzerinde bir kapak varsa, cihaz maksimum güce ulaşmış veya *Enerji yönetimi* ayarı etkinleştirilmiş olabilir. Seçilen sıcaklığa ulaşmak için gereken zaman bundan etkilenecektir. Diğer kapların güç kademelerini kapatınız veya düşürünüz. Bkz. Bölüm → "Temel ayarlar"
- Yağı asla gözetimsiz ısıtmayınız. Kızartma için uygun yağ kullanınız. Bitkisel yağ ile hayvansal yağ gibi sıcakken köpürebilen kızartma yağlarını birbiriyle karıştırmayınız.
- Pişirme sonucu memnun edici değilse, örneğin patates haşlama sırasında, bir sonraki pişirmede daha fazla su kullanınız. Ancak önerilen sıcaklık kademesini değiştirmeyiniz.

Kaynama noktasının ayarlanması


Suyun kaynamaya başlama noktası oturduğunuz şehrin denizden yüksekliğine bağlıdır. Eğer su çok güçlü ya da çok zayıf kaynıyorsa, kaynama noktasını ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

-  sensör alanına dokununuz ve *Pişirme sensörü kalibrasyonu* temel ayarını seçiniz.
- Temel ayar standart olarak 200-400 m değerine ayarlanmıştır. Oturduğunuz yerin deniz seviyesinden yüksekliği 200 ile 400 metre arasında ise kaynama noktasını ayarlamanıza gerek yoktur. Aksi takdirde oturduğunuz şehrin deniz seviyesinden yüksekliğine uygun olan ayarı seçiniz.


Bilgi: 100 °C sıcaklık kademesi, su çok güçlü biçimde kaynamasa bile etkin bir kaynatma için yeterlidir. Ancak kaynama noktası değiştirilebilir. Örneğin daha güçlü bir kaynama isteniyorsa daha düşük bir rakım değeri seçilebilir.

Şu şekilde ayar yapılır

- 1 Pişirme sensörünü tencereye sabitleyiniz, bkz. bölüm
- 2 Yeterince sıvı bulunan pişirme kabı ilgili pişirme alanına koyulmalı ve her zaman bir kapak ile kapatılmalıdır. Bkz. Alt bölüm → "Kablosuz sıcaklık sensörünün takılması".
- 3 Kabin ocak gözü göstergesine dokununuz.
- 4 Sembol  dokununuz.
- 5 Parmağınızı yukarı doğru, ilgili sembole  gelene kadar sürükleyiniz. Ardından seçimi onaylamak için sembole  dokununuz.

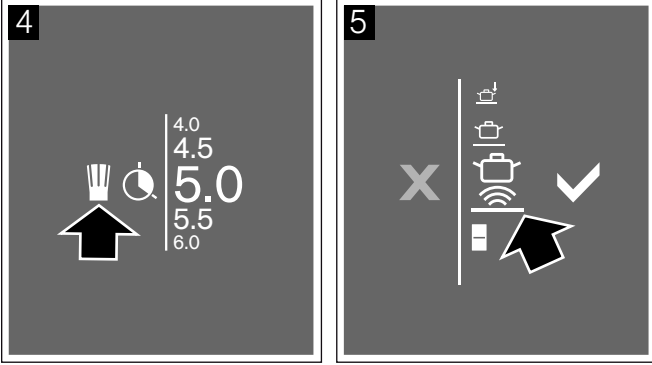

- 6 Ekranda gösterilen şekilde kablosuz pişirme sensörünün sembolüne  dokununuz.
- 7 Sıcaklık kademesini seçiniz.
Pişirme sensörü modunu etkinleştiriniz.
Ocak gözünün yanındaki sıcaklık sembolü  artan şekilde seçilen sıcaklığa ulaşılan kadar yanar, ardından bir sinyal sesi duyulur ve sıcaklık sembolü söner.

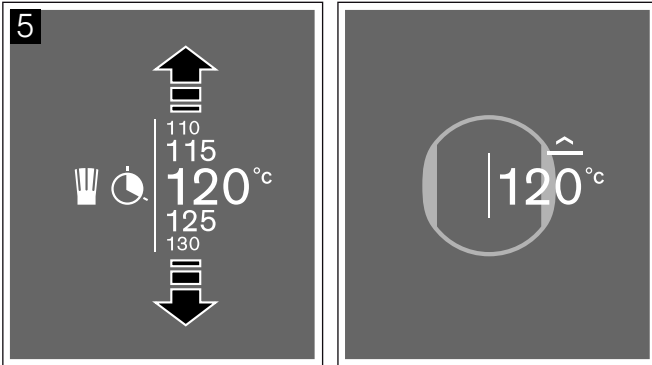

- 8 Sinyal sesinden sonra kapağı kaldırınız ve yiyeceği yerleştiriniz. Pişirme sırasında kapağı kapalı tutunuz.

Yararlı bilgi: Sıcaklığın daha hassas biçimde ayarlanması gerekiyorsa 1 °C ila 5 °C arttırmak veya azaltmak mümkündür. Bunun için seçilen sıcaklığa dokununuz ve ardından  sembolüne temas ediniz.

Ardından istediğiniz sıcaklığı seçiniz ve  sembolü ile onaylayınız, ya da iptal etmek ve menüden çıkmak için  sembolüne dokununuz.

Devre dışı bırakılması

- 1 Sıcaklık kademesine dokununuz.
- 2 Sembol  dokununuz ve ayar alanından başka bir pişirme kabı modu seçiniz.
- 3 Seçimi onaylamak için sembole  dokununuz.

Pişirme sensörü modunun etkinliği kaldırıldı.

Önerilen yemekler

Aşağıdaki tablo yemek seçimlerini gösterir ve gıdalara göre sıralanmıştır. Sıcaklık ve pişirme süresi, yiyeceğin miktarına, durumuna ve kalitesine bağlıdır.

Et	Sıcaklık	Süre (dak.)
Suyunu çektirme		
Sosis ¹	90 °C	10 - 20
Pişirme		
Köfte ¹	100 °C	20 - 30
Tavuk çorbası ¹	100 °C	60 - 90
Biftek parçası ¹	100 °C	60 - 90
Düdüklü tencerede pişirme		
Düdüklü tencerede tavuk çorbası ²	115 °C	15 - 25
Düdüklü tencerede biftek parçası ²	115 °C	15 - 25
Kızartma		
Tavuk parçaları kızartma ³	170 °C	10 - 15
Köfte kızartma ³	170 °C	10 - 15

¹ Kapak kapalı olarak ısıtınız ve pişiriniz. Yemeği sinyal sesinden sonra ekleyiniz.

² Yemeği başlarken ekleyiniz.

³ Yağı ısıtırken kapağı kapatınız. Arka arkaya ve kapaksız kızartınız.

Balık	Sıcaklık	Süre (dak.)
Suyunu çektirme		
Sotelenmiş balık ¹	90 °C	15 - 20
Kızartma		
Mayalı hamurda balık kızartma ²	170 °C	10 - 15
Panelenmiş balık kızartma ²	170 °C	10 - 15

¹ Kapak kapalı olarak ısıtınız ve pişiriniz. Yemeği sinyal sesinden sonra ekleyiniz.

² Yağı ısıtırken kapağı kapatınız. Arka arkaya ve kapaksız kızartınız.

Yumurtalı yemekler	Sıcaklık	Süre (dak.)
Pişirme		
Haşlanmış yumurta ¹	100 °C	5 - 10

¹ Yemeği başlarken ekleyiniz.

Sebze ve baklagiller	Sıcaklık	Süre (dak.)
Piştirme		
Brokoli ¹	100 °C	10 - 20
Karnabahar ¹	100 °C	10 - 20
Ispanak ¹	100 °C	5 - 10
Brüksel lahanası ¹	100 °C	30 - 40
Yeşil fasulye ¹	100 °C	15 - 30
Nohut ²	100 °C	60 - 90
Bezelye ¹	100 °C	15 - 20
Mercimek ²	100 °C	45 - 60

Düdüklü tencerede piştirme		
Düdüklü tencerede sebze ²	115 °C	3 - 6
Düdüklü tencerede nohut ²	115 °C	25 - 35
Düdüklü tencerede beyaz fasulye ²	115 °C	25 - 35
Düdüklü tencerede mercimek ²	115 °C	10 - 20

Kızartma		
Panelenmiş sebze kızartma ³	170 °C	4 - 8
Mayalı hamurda sebze kızartma ³	170 °C	4 - 8
Panelenmiş mantar kızartma ³	170 °C	4 - 8
Mayalı hamurda mantar kızartma ³	170 °C	4 - 8

¹ Kapak kapalı olarak ısıtınız ve pişiriniz. Yemeği sinyal sesinden sonra ekleyiniz.

² Yemeği başlarken ekleyiniz.

³ Yağı ısıtırken kapağı kapatınız. Arka arkaya ve kapaksız kızartınız.

Patates	Sıcaklık	Süre (dak.)
Suyunu çekirme		
Patates köftesi piştirme ¹	85 °C	30 - 40
Piştirme		
Gnocchi ¹	100 °C	3 - 6
Patates haşlama ²	100 °C	30 - 45
Tatlı patates haşlama ²	100 °C	30 - 45
Düdüklü tencerede piştirme		
Düdüklü tencerede patates ²	115 °C	10 - 20
Düdüklü tencerede tatlı patates ²	115 °C	10 - 20
Kızartma		
Baharatlı sos ile patates ³	160 °C	8 - 12

¹ Kapak kapalı olarak ısıtınız ve pişiriniz. Yemeği sinyal sesinden sonra ekleyiniz.

² Yemeği başlarken ekleyiniz.

³ Yağı ısıtırken kapağı kapatınız. Arka arkaya ve kapaksız kızartınız.

Hamur işleri ve tahıl gevreği	Sıcaklık	Süre (dak.)
Suyunu çektirme		
İrmik tatlısı ³	85 °C	5 - 10
Önceden haşlanmış pirinç ¹	90 °C	25 - 35
Esmer pirinç ²	90 °C	45 - 55
Egzotik pirinç (örn. Basmati, Tay) ²	90 °C	8 - 12
Yabani pirinç ²	90 °C	20 - 30
Kinoa ¹	90 °C	10 - 12
Mısır lapası ³	85 °C	3 - 8

Pişirme		
Sert buğdaylı makarna ³	100 °C	7 - 10
Taze makarna ³	100 °C	3 - 5
Kepekli makarna ³	100 °C	7 - 10
Sert buğdaylı makarna, doldurulmuş ³	100 °C	15 - 20
Taze makarna, doldurulmuş ³	100 °C	5 - 8

Düdüklü tencerede pişirme		
Düdüklü tencerede pirinç ²	115 °C	6 - 8
Düdüklü tencerede esmer pirinç ²	115 °C	12 - 18

¹ Kapak kapalı olarak ısıtınız ve pişiriniz. Yemeği sinyal sesinden sonra ekleyiniz.

² Yemeği başlarken ekleyiniz.

³ Sürekli olarak karıştırınız.

Çorbalar	Sıcaklık	Süre (dak.)
Suyunu çektirme		
Hazır kremalı çorbalar ²	90 °C	10 - 15
Pişirme		
Ev yapımı haşlamalar ¹	100 °C	60 - 90
Hazır çorbalar ²	100 °C	5 - 10
Düdüklü tencerede pişirme		
Düdüklü tencerede ev yapımı haşlama ¹	115 °C	20 - 30

¹ Yemeği başlarken ekleyiniz.

² Sürekli olarak karıştırınız.

Tatlı	Sıcaklık	Süre (dak.)
Suyunu çektirme		
Sütlaç ³	85 °C	40 - 50
Yulaf lapası ³	85 °C	10 - 15
Çikolatalı puding ³	85 °C	3 - 5
Pişirme		
Komposto ¹	100 °C	15 - 25
Kızartma		
Berlin tatlısı kızartma ²	160 °C	5 - 10
Donut kızartma ²	160 °C	5 - 10
Buñuelos kızartma ²	160 °C	5 - 10

¹ yemek başlangıçta eklenir.

² Yağı ısıtırken kapağı kapatınız. Arka arkaya ve kapaksız kızartınız.

³ Sürekli olarak karıştırınız.

Dondurulmuş ürünler	Sıcaklık	Süre (dak.)
Sıcak tutma, ısıtma		
Kremalı soslu sebze ⁴	70 °C	15 - 20
Et suyu buz çözme ²	70 °C	15 - 25
Pişirme		
Yeşil fasulye, dondurulmuş ¹	100 °C	15 - 30
Kızartma		
Patates kızartma ³	180 °C	4 - 8

¹ Kapak kapalı olarak ısıtınız ve pişiriniz. Yemeği sinyal sesinden sonra ekleyiniz.

² Yemeği başlarken ekleyiniz.

³ Yağı ısıtırken kapağı kapatınız. Arka arkaya ve kapaksız kızartınız.

⁴ Sürekli olarak karıştırınız.

Diğer	Sıcaklık	Süre (dak.)
Sıcak tutma, ısıtma		
Gulaş çorbası ısıtma ¹	70 °C	10 - 20
Sıcak şarap ısıtma ¹	70 °C	5 - 15
Suyunu çektirme		
Süt ısıtma ¹	85 °C	3 - 10

¹ Yemeği başlarken ekleyiniz.

Bir pişirme kabı için dinamik pişirme

Bir pişirme kabı ilgili pişirme alanına koyulmuşsa, bu fonksiyon ile ön ayarlı güç kademeleri görüntülenebilir.

Bu sayede pişirme kabını biraz öne veya arkaya kaydırarak ilgili güç kademesini, pişirme işlemi sırasında değiştirebilirsiniz.

Ön ayarlı güç kademeleri: **1.0, 3.0, 5.0, 7.0 ve 9.0.**

Ön ayarlı güç kademelerinin değiştirilmesi için bkz. bölüm → "Temel ayarlar".


Bilgiler

- Ayar alanında bu fonksiyon kullanılamıyorsa bunun nedeni pişirme kabının çok büyük olması olabilir. Daha küçük bir pişirme kabı kullanınız.
- Güç kademesi seçilirken etkinleşmiyorsa bunun sebebi muhtemelen cihazın maksimum güç çekişine ulaşılmış olmasıdır. Bkz. *Enerji yönetimi* ayarı, bölüm → "Temel ayarlar".
- Pişirme kabının büyüklüğü ve konumlandırılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. Bölüm → "İndüksiyonla yemek pişirme".

Etkinleştirme


Kabı ilgili pişirme alanına koyunuz.

- 1 Kabın ocak gözü göstergesine dokununuz.
- 2 Sembole  dokununuz.
- 3 Parmağınızı aşağı doğru, ilgili sembole  gelene kadar sürükleyiniz. Ardından seçimi onaylamak için sembole  dokununuz.

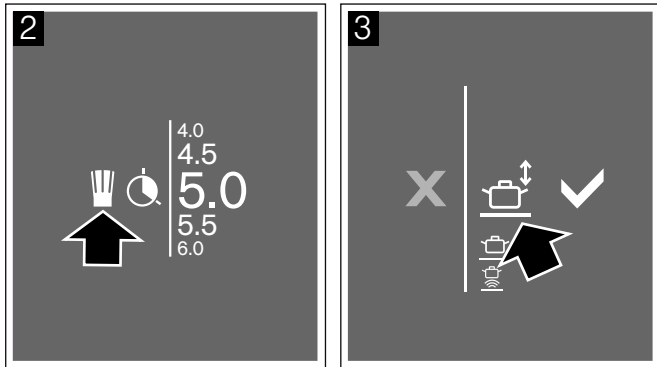

Fonksiyon etkinleştirildi.

- 4 İstenen güç kademesi ayarlanana kadar kabı ilgili pişirme alanında hareket ettiriniz. Ocak gözü göstergesinde seçilen güç kademesi görünür.

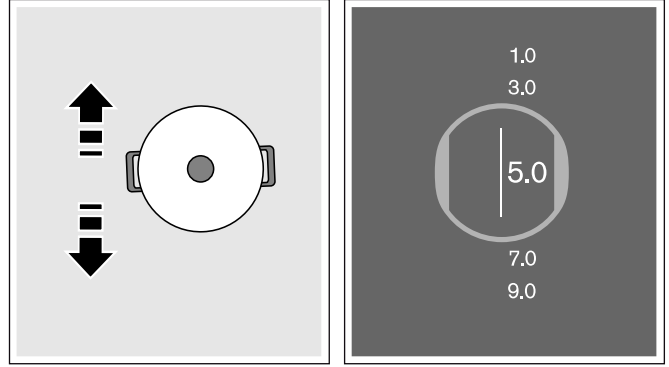

Güç kademesinin değiştirilmesi

Pişirme kademeleri pişirme işlemi sırasında değiştirilebilir. Programlama alanında başka bir güç kademesi seçmek için değiştirilecek olan güç kademesinin olduğu alana dokununuz.

Bilgi: Fonksiyon devre dışı kalırsa güç kademeleri önceden ayarlanan değerlerine geri döner

Devre dışı bırakılması

- 1 Güç kademesine dokununuz.
- 2 Sembole  dokununuz ve ayar alanından başka bir pişirme kabı modu seçiniz.
- 3 Seçimi onaylamak için sembole  dokununuz.

Fonksiyon etkinliği kaldırılmıştır. Önceden seçilmiş güç kademesi aynı kalır.

Teppanyaki modu

Bu mod ile Teppanyaki yüzeyini iki yarım parçaya bölebilirsiniz: Atanan pişirme kademesine sahip sıcak alan ve atanan pişirme kademesi olmayan bir alan.

Güç kademelerini pişirme işlemi sırasında değiştirebilirsiniz.

Bilgi: Ayar alanında bu mod kullanılmıyorsa bunun nedeni pişirme kabının çok büyük olması olabilir. Daha küçük bir pişirme kabı kullanınız.

Uygun pişirme kapları

Bu mod için optimum uygunlukta Teppanyaki'ler mevcuttur. Bunlar ek olarak yetkili satıcıdan, teknik müşteri hizmetlerimizden veya resmi web sitemiz üzerinden temin edilebilir. İlgili referans numarasını belirtiniz:

- GN232110 ızgara tablası ölçüsü 325 x 530 mm
- CA51300 ızgara tablası ölçüsü 265 x 415 mm

Etkinleştirme


Kap, yatay veya dikey konumda pişirme alanına koyulmalıdır.

- 1 Ocak gözü göstergesine dokununuz.
- 2 Sembol  dokununuz.
- 3 Parmağınızı yukarı doğru sürükleyiniz ve pişirme alanındaki Teppanyaki ızgarası için uygun sembolü seçiniz.

Sembol	Pozisyon
	Dikey konum, iki ocak gözü sıcak
	Dikey konum, alt ocak gözü sıcak
	Dikey konum, üst ocak gözü sıcak
	Yatay konum, iki ocak gözü sıcak
	Yatay konum, sağ ocak gözü sıcak
	Yatay konum, sol ocak gözü sıcak


Bilgi: Sadece Teppanyaki ızgarasının büyüklüğüne ve pişirme alanındaki konumuna uygun semboller görünür.

Ardından seçimi onaylamak için sembole  dokununuz.

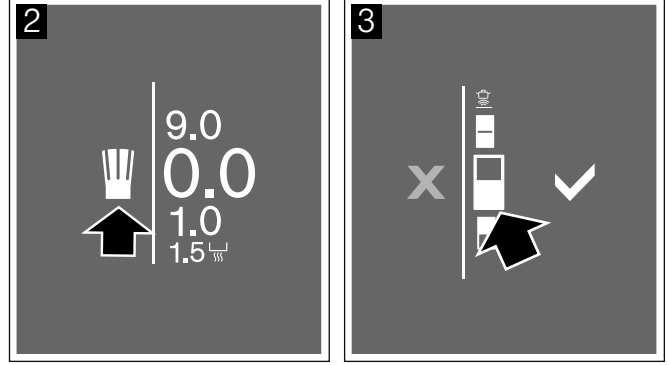

- 4 Ayar alanında istenen pişirme kademesini seçiniz.

Ekranda, bir ocak gözüne veya kabı etkileyen tüm alana yönelik seçilen güç kademesi ile birlikte Teppanyaki ızgarasının yönü gösterilir. Atanmış güç kademesi bulunmayan ocak gözünde, kalan ısı sembolü  görünür.

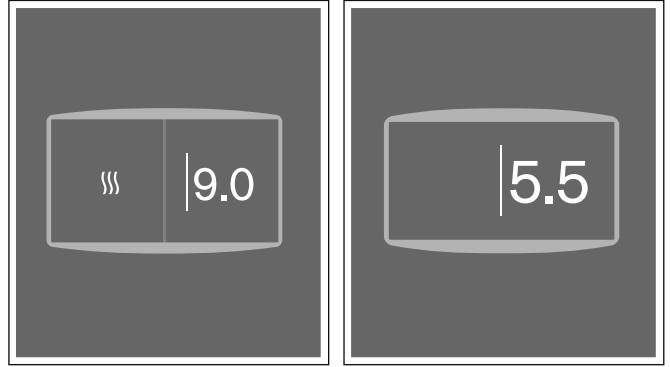

Mod etkinleştirildi.

Güç kademesinin değiştirilmesi

Güç kademesine ait alana dokununuz ve parmağınızla yukarı veya aşağı çekerek istediğiniz güç kademesine getiriniz.

Bilgi: Teppanyaki yönü değişirse, ocak yüzeyinde yeni pozisyonuna uygun seçenek seçilmelidir.

Devre dışı bırakılması

- 1 Güç kademesine dokununuz.
- 2 Sembol  dokununuz ve ayar alanından başka bir pişirme kabı modu seçiniz.
- 3 Seçimi onaylamak için sembole  dokununuz.

Modun etkinliği kaldırıldı.

Çocuk emniyeti

İstem dışı bir açılmayı önlemek için Çocuk emniyeti ile ocağı kilitleyebilirsiniz.

Bilgi: Bir ocak gözü açık ise, çocuk emniyetini devreye alamazsınız.

Etkinleştirme

Ocak açık olmalıdır.

Sembole  yakl. 4 saniye dokununuz. Sembol  yanar.

Çocuk emniyeti devrede. Ocak kilitlenir.

Devre dışı bırakılması

Ocak açık olmalıdır.

Sembole  yakl. 4 saniye dokununuz. Sembol  yanar.

Çocuk emniyeti devre dışıdır. Ocak blokajı kaldırıldı.

Otomatik çocuk emniyeti

Bu fonksiyon sayesinde pişirme tezgahı kapanınca çocuk emniyeti otomatik olarak devreye girer.

Açılması ve kapatılması

Otomatik çocuk emniyetini nasıl ayarlayacağınızı
→ "Temel ayarlar" bölümünde öğrenebilirsiniz

Bilgi: Otomatik çocuk emniyetinin etkinliğini kaldırmak için  sembolüne yaklaşık 4 saniye süreyle basınız.

Duraklatma fonksiyonu

Mola fonksiyonu aktif olduğunda, dokunmatik ekranda seçilen ayarlar görünür. Ancak hiçbir güç kademesi kullanılmaz ve ayarlanan pişirme süreleri durur.

Çalar saat veya kısa süreli zamanlayıcı etkinleştirildiyse bunlar çalışmaya devam eder. Duraklatma fonksiyonu aktif olduğu sürece, alarm süresi değiştirilemez.

Blokajın ana şalter üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ocağı her zaman kapatabilirsiniz.

Etkinleştirme

 sembolüne dokununuz. Ocak, 30 dakika süreyle kilitli kalır. Şimdi ilgili ayarlar değiştirilmeden dokunmatik ekranın yüzeyi temizlenebilir.

Bilgi: Pişirme işlemine başlanmışsa ilgili fonksiyon çubuğunda  sembolü görünür.

Devre dışı bırakılması

30 dakika sonra ocak otomatik olarak kapanır.

30 dakika dolmadan önce fonksiyonu devre dışı bırakmak için önce  sembolüne ve ardından onay için  sembolüne basınız.

Bilgi: Fonksiyon aktifken kabı pişirme alanına iterseniz tüm ayarlar kaybolabilir.

Otomatik kapama sistemi

Eğer bir ocak uzun süredir çalışıyorsa ve bir ayar değişikliği yapılmamışsa otomatik emniyet kapatması etkinleştirilir.

Pişirme alanı ısıtmayı keser. Ekranda bir uyarı görünür.

 sembolüne basınız. Şimdi ocak gözü yeniden programlanabilir.

Otomatik emniyet kapatmasının ne zaman etkinleştirileceği, ayarlanan güç seviyesine (1 ile 10 saat arasında) göre belirlenir.

Temel ayarlar


Cihazda çeşitli temel ayarlar mevcuttur. Bu ayarlar sizin kişisel ihtiyaçlarınıza uygun olarak uyarlanabilir.

Ayarlar	Tanım ve seçenekler
 Parlaklık	Dokunmatik ekranın parlaklığını değiştirebilirsiniz.
 Başlangıç ekranı	Ocak açıldığında marka logosunun gösterilip gösterilmemesini burada seçebilirsiniz.
 Sesler	Cihazın hangi sinyal seslerini çalması gerektiğini seçebilirsiniz.
kW Enerji yönetimi	Ocağın toplam gücünü sınırlayabilirsiniz ve yerel elektrik şebekesine göre uyarlayabilirsiniz.
 Profesyonel pişirme - güç seviyeleri	Pişirme alanlarının ön ayarlı güç seviyelerini profesyonel pişirme modu için değiştirebilirsiniz.
 Dinamik pişirme - güç seviyeleri	Pişirme alanlarının ön ayarlı güç seviyelerini dinamik pişirme modu için değiştirebilirsiniz.
 Tekil dinamik pişirme - güç seviyeleri	Pişirme alanlarının ön ayarlı güç seviyelerini bir pişirme kabının dinamik pişirme modu için değiştirebilirsiniz.
KAL Pişirme sensörü kalibrasyonu	Kaynama noktasını ayarlamak için deniz seviyesinden olan yükseklik değerini ayarlayınız.
 Pişirme sensörü eşleştirme	Kablosuz sıcaklık sensörü ve ocak arasında bir bağlantı kurunuz.
 Sıcaklık formatı	Sıcaklık formatını değiştirebilirsiniz.
 Dil	Ekran dilini değiştirebilirsiniz.
 Başlatma modu	Ocağın başlatılacağı pişirme modunu seçiniz.
 Cihaz numarası ve üretim tarihi	Cihazınız ile ilgili bilgileri alabilirsiniz.
 Otomatik geri yükleme	Cihazınızın kapatıldıktan sonra ne kadar süre boyunca son kullanılan ayarları hatırlayacağını buradan ayarlayabilirsiniz.
 Ön ayarlar	Tüm ayarları fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz.
 Çocuk emniyeti	Ocağı çocuk emniyeti ile kilitleyebilir ve çocukların izinsiz olarak kullanmasını engelleyebilirsiniz.
 Havalandırma kontrolü	Ocak üzerinden havalandırmanın kumandası için cihazları ev ağı üzerinden birbirine bağlamalı ya da havalandırma ile ocak arasında doğrudan bir bağlantı oluşturmalsınız.
 Ev ağı	Ocak otomatik olarak (WPS üzerinden) veya manuel olarak ev ağına oturum açabilir.


Temel ayarlar hakkında

Tüm ocak gözlerinin etkinliği kaldırılmış olmalıdır.


- 1 Sembol dokununuz. Ekranda Temel ayarlar menüsü görünür.
- 2 Ön ayarlı ayar *Parlaklık*'tir. Parmağınızla sağa veya sola çekerek başka bir ayar seçebilirsiniz.

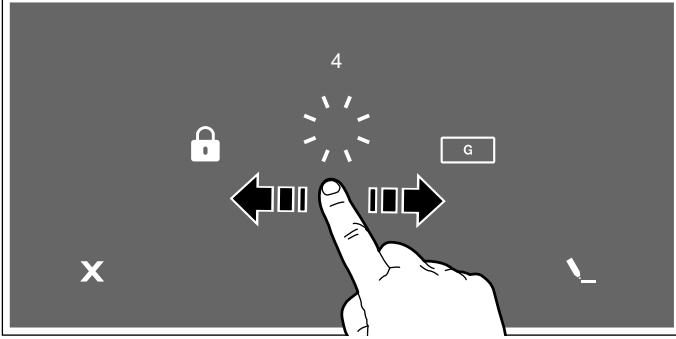

- 3 Seçilen ayarı değiştirmek için sembole dokununuz.

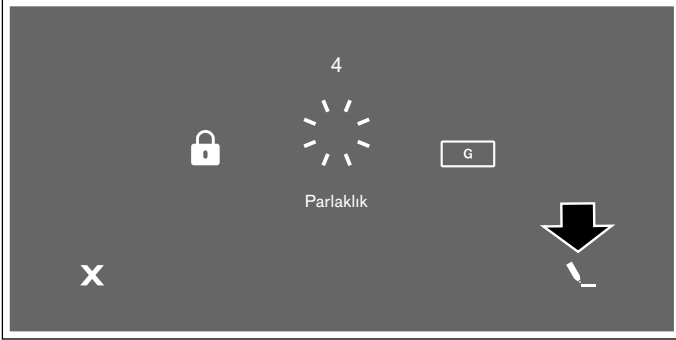

- 4 Seçilen ayarı değiştiriniz.

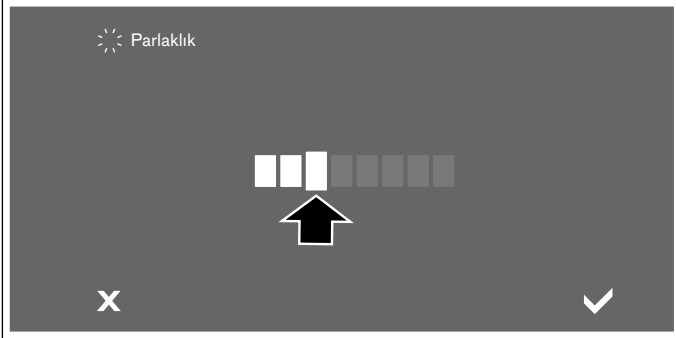

- 5 Seçimi onaylamak için ilgili sembole dokununuz. Ayarlar kaydedilir. İptal etmek ve menüden çıkmak için ilgili sembole dokununuz.

Temel ayarlar menüsünden çıkış

Temel ayarlardan çıkmak için ana şalterdeki ① sembolüne dokununuz.

Home Connect

Bu cihaz WLAN uyumludur, ayarlar bir mobil uç cihaz üzerinden cihaza gönderilebilir.

Cihaz ev ağına bağlı değilken, ağ bağlantısı olmayan bir ocak gibi çalışır. Ocak her zaman kumanda paneli üzerinden kumanda edilebilir.

Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizdeki Home Connect hizmetlerinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Home Connect hizmetleri tüm ülkelerde sunulmaz. Buna ilişkin diğer bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

Bilgiler

- Ocaklar, gözetimsiz bir şekilde kullanılmamalıdır; pişirme işlemi her zaman gözetlenmelidir.
- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kumanda ederken de bu kılavuzdaki kurallara uyduğunuzdan emin olunuz. Ayrıca Home Connect uygulamasının uyarılarına dikkat ediniz. → "Önemli güvenlik uyarıları", Sayfa 5
- Home Connect uygulaması ile cihazınıza istediğiniz ayarları gönderebilirsiniz, bu ayarların cihaz üzerinde teyit edilmesi gerekir. Cihazın, kullanıcı başında değilken kumanda edilebilmesi mümkün değildir.
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.

Ev ağı ile bağlantı

Home Connect üzerinden ayarları yapmak için Home Connect uygulamasının mobil cihazınızda yüklenmiş ve kurulmuş olması gereklidir.

Bunun için Home Connect ile birlikte teslim edilen belgelere de dikkat edilmelidir.

Cihazlar aynı ev ağına bağlanmalıdır.

Home Connect uygulaması ayarlarının yapılması

Bilgi: İlgili işletim sisteminin güncel versiyonuna sahip mobil bir uç cihaz gereklidir.


- 1 Mobil uç cihazınızda App Store'u (Apple cihazları) veya Google Play Store'u (Android cihazlar) açınız.
- 2 "Home Connect" arama terimini giriniz.
- 3 Home Connect uygulamasını seçiniz ve mobil uç cihazınıza yükleyiniz.
- 4 Uygulamayı başlatınız ve Home Connect erişiminizi ayarlayınız. Uygulama sizi oturum açma süreci boyunca yönlendirir. E-posta adresinizi ve şifrenizi not ediniz.

Ev ağında otomatik olarak oturum açma


WPS fonksiyonlu bir yönlendiriciye ihtiyacınız olacaktır.

Yönlendirici erişimi gereklidir. Durum bu değilse "Ev ağında manuel olarak oturum açma" adımlarını izleyiniz.


- 1 Temel ayarları açmak için ana görünümde  sembolüne dokununuz.
- 2 Parmağınızı sağa veya sola doğru sürünüz ve *Ev ağı* seçeneğini seçiniz.

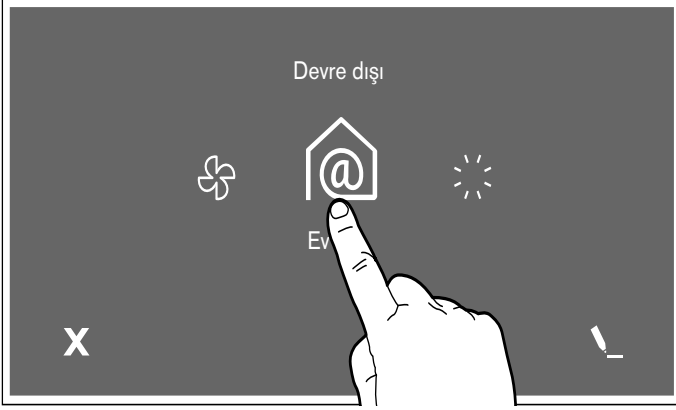

- 3 Home Connect ile bir bağlantı kurabilmek için gerekli ön koşullar gösterilir. Onay için  sembolüne basınız.
- 4 *Otomatik (WPS)* seçeneğini seçiniz ve seçimi onaylamak için  sembolüne dokununuz.
- 5 2 dakika içinde, ekranda gösterildiği gibi, yönlendiricinin WPS tuşuna basınız.

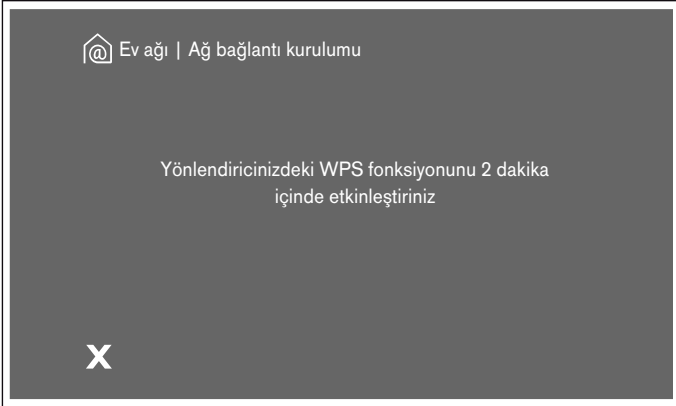


- 6 Ocak ev ağına bağlandığında, buna dair bir mesaj görünür.  sembolü ile onaylayınız.

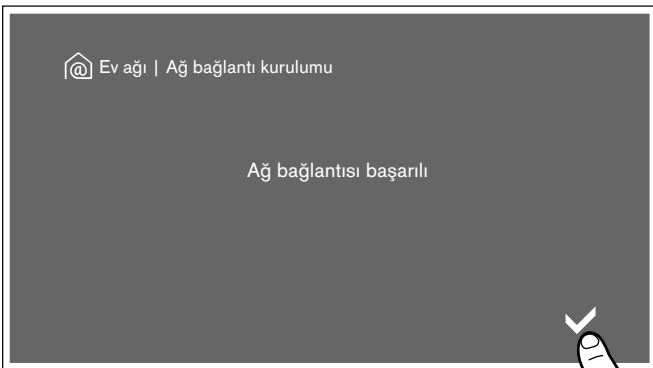

- 7 Ardından mobil cihazda Home Connect uygulamasını açınız ve ekrandaki talimatları izleyerek bağlantı kurunuz.

- 8 Uygulama ile bağlantı başarılı olduysa, buna dair bir mesaj gösterilir. Onaylamak için  sembolüne dokununuz.

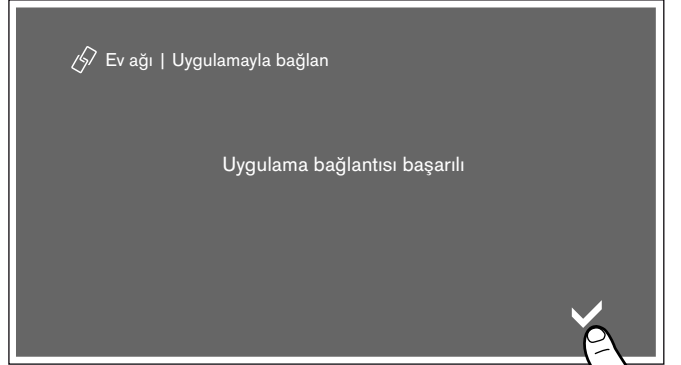

Ekranda yeniden ev ağı bağlantısının bağlantı tipine ve bağlantı gücüne ilişkin verileri içeren temel ayarlar menüsü görünür. Ana menüye geri dönmek için  sembolüne dokununuz veya Home Connect ayarlarına gitmek için *Ev ağı* ayarını seçiniz.




Ana görünümde  sembolü görünür.


Bilgi: Bağlantı kurulamazsa asistanı yeniden başlatınız veya cihazı yeniden manuel olarak ev ağına kaydediniz.

Ev ağında manuel olarak oturum açma


- 1 Temel ayarları açmak için ana görünümde  sembolüne dokununuz.
- 2 Parmağınızı sağa veya sola doğru sürünüz ve *Ev ağı* seçeneğini seçiniz.

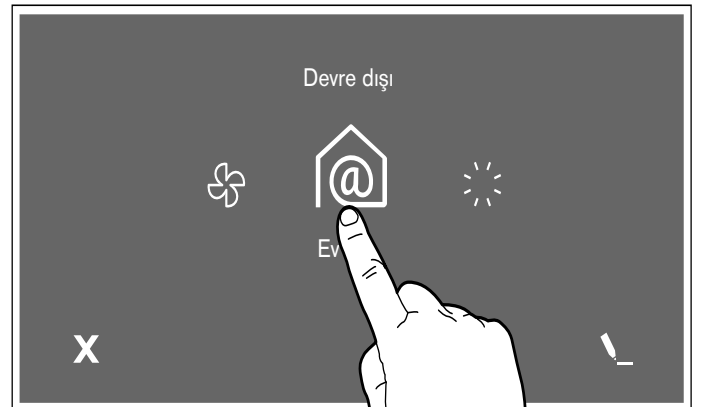


- 3 Home Connect ile bir bağlantı kurabilmek için gerekli ön koşullar gösterilir. Onay için ✓ sembolüne basınız.
- 4 Manuel seçeneğini seçiniz ve ✓ sembolüyle onaylayınız.
- 5 Ekranda, mobil cihazın ağ ayarlarını açmanızı isteyen bir ileti gösterilir. Onay için ✓ sembolüne basınız.
- 6 5 dakika içinde mobil cihaz "HomeConnect" SSID'si ve "HomeConnect" parolasıyla oturum açmalıdır.

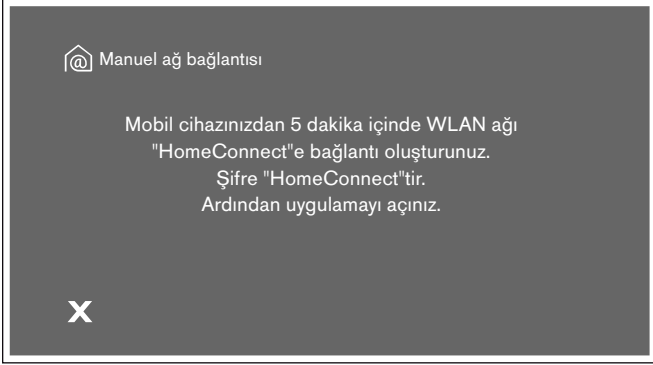


- 7 Ardından mobil cihazda Home Connect uygulamasını açınız.

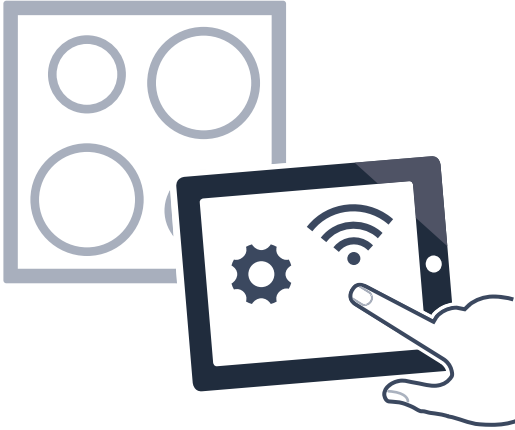

- 8 Ocak ev ağına bağlandığında, buna dair bir mesaj görünür. ✓ sembolü ile onaylayınız.

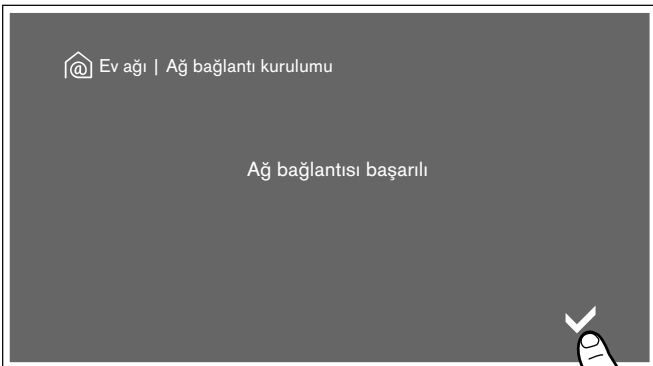

- 9 Ardından mobil cihazda Home Connect uygulamasını açınız ve ekrandaki talimatları izleyerek bağlantı kurunuz.
- 10 Uygulama ile bağlantı başarılı olduysa, buna dair bir mesaj gösterilir. Onaylamak için ✓ sembolüne dokununuz.

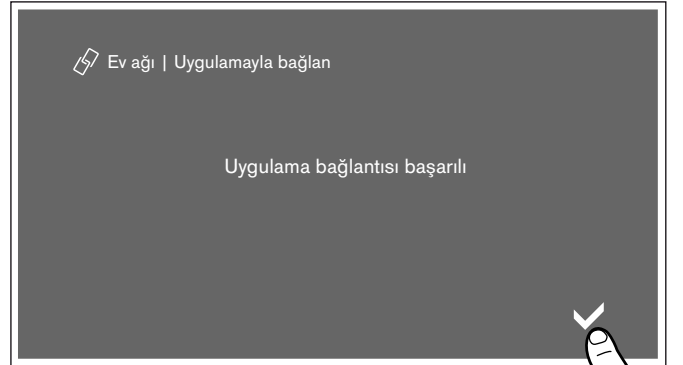

Ekranda yeniden ev ağı bağlantısının bağlantı tipine ve bağlantı gücüne ilişkin verileri içeren temel ayarlar menüsü görünür. Ana menüye geri dönmek için X sembolüne dokununuz veya Home Connect ayarlarına gitmek için *Ev ağı* ayarını seçiniz.



Ana görünümde  sembolü görünür.

Bilgi: Bağlantı kurulamazsa asistanı yeniden başlatınız veya cihazı yeniden manuel olarak ev ağına kaydediniz.

Home Connect ayarları

Home Connect uygulamasını istediğiniz zaman ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Ağ ve cihaz bilgilerini görüntülemek için, ocağına ilişkin temel ayarlar bölümünde Home Connect ayarlarına gidiniz.


Ayarlar	Açıklama
 Bağlantı	WLAN ağının açılmasını ve kapatılmasını sağlar.
 Uygulama ile bağlayınız	Bağlantı bir veya daha fazla Home Connect hesabı ile oluşturulabilir.
 Uygulama üzerinden ayarlar	Ocak ayarlarının gönderilmesinin mümkün olmasını ayarlayabilirsiniz.
 Ağ ayarlarının silinmesi	Tüm ağ ayarlarının cihazdan silinmesi

Bilgi: Ev ağı ile henüz bağlantı kurulmadıysa sadece *Bağlantı* ayarı gösterilir. Tüm diğer ayarlar sadece ev ağı ile önceden bağlantı oluşturulmuşsa gösterilir.

WLAN sembolleri

Ana kumanda bölümündeki WLAN göstergesi bağlantı durumuna ve Home Connect sunucularının kullanılabilirliğine göre değişir.

Sembol	Açıklama
	Ev ağı mevcut ve uygulamadaki ayarlar etkinleştirildi
	Ev ağı mevcut ve uygulamadaki ayarlar devre dışı bırakıldı
	Home Connect sunucusuna bağlantı yok ve uygulamadaki ayarlar etkinleştirildi
	Home Connect sunucusuna bağlantı yok ve uygulamadaki ayarlar devre dışı bırakıldı
	WLAN bağlantısı yok ve uygulamadaki ayarlar etkinleştirildi
	WLAN bağlantısı yok ve uygulamadaki ayarlar devre dışı bırakıldı
	Uzaktan bakım yürütüldü ve WLAN bağlantısı mevcut
	Uzaktan bakım yürütüldü ve WLAN bağlantısı yok

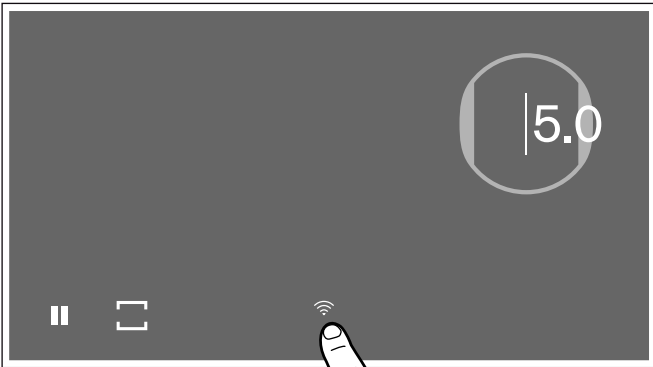

WLAN'ın devre dışı bırakılması

WLAN etkinleştirilmişse, Home Connect fonksiyonları kullanılabilir.

Bilgi: Ağa bağlı hazır olma durumunda cihaz maks. 2 W güç gerektirir.

WLAN etkinliğini kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayınız:

- 1 Temel ayarları açmak için ana görünümde  sembolüne dokununuz.
- 2 Parmağınızı sağa veya sola doğru sürünüz ve *Ev ağı* seçeneğini seçiniz.
- 3 *Bağlantı* seçeneğini seçiniz.



- 4 *Bağlanmadı* seçeneğini seçiniz.


WLAN devre dışıdır ve kumanda panelindeki  sembolü kaybolur.

Ev ağından ayrılması

Ocağınızın ağ bağlantısını ne zaman isterseniz kesebilirsiniz.

Bilgi: Ocağınızın ağ bağlantısı kesildiğinde, Home Connect üzerinden kumanda edilmesi mümkün değildir.

- 1 Temel ayarları açmak için ana görünümde  sembolüne dokununuz.
- 2 Parmağınızı sağa veya sola doğru sürünüz ve *Ev ağı* seçeneğini seçiniz.
- 3 *Ağ ayarlarının silinmesi* seçeneğini seçiniz.

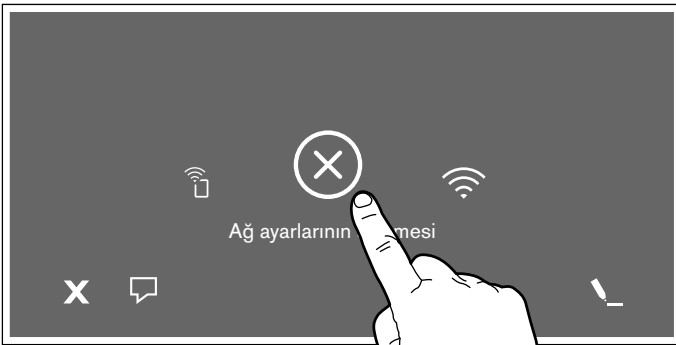

- 4 Seçimi onaylamak için sembole  dokununuz.

Cihazın ev ağı bağlantısı kesilmiştir ve kumanda panelindeki  sembolü kaybolur.

Bilgi: Cihazı fabrika ayarlarına sıfırladığınızda da ağ bağlantısı silinir.

Ev ağı ile bağlantı

- 1 Temel ayarları açmak için ana görünümde  sembolüne dokununuz.
- 2 Parmağınızı sağa veya sola doğru sürünüz ve *Ev ağı* seçeneğini seçiniz.
- 3 *Bağlantı* seçeneğini seçiniz.
- 4 "Ev ağında manuel olarak oturum açma" veya "Ev ağında otomatik olarak oturum açma" bölümlerindeki talimatları takip ediniz.

Uygulama ile bağlantı kur

Mobil cihazınızda Home Connect uygulaması kurulu ise, uygulama ile ocak arasında bağlantı kurabilirsiniz.

Ocağa birden çok mobil cihaz bağlayabilirsiniz.

Bilgiler

- Cihaz ev ağına bağlı olmalıdır.
- Home Connect uygulaması mobil cihazda açılmış ve konfigüre edilmiş olmalıdır.
- Doğrudan bir aspiratör bağlantısı varsa, önce ocağı ev ağından ayırınız ve bağlantıyı yeniden başlatınız.

- 1 Temel ayarları açmak için ana görünümde  sembolüne dokununuz.
- 2 Parmağınızı sağa veya sola doğru sürünüz ve *Ev ağı* seçeneğini seçiniz.
- 3 *Uygulama ile bağlayınız* seçeneğine dokununuz.



Ocağa başka bir Home Connect hesabı da bağlanabilir. Bunun için *Uygulama ile bağlayınız* seçeneğine dokununuz.

- 4 Bağlantı işlemini tamamlamak için uygulamadaki talimatları izleyiniz.

Uygulama üzerinden ayarlar

Home Connect uygulaması ile ocağınızın temel ayarlarına rahatlıkla erişim sağlayabilir ve ocak gözlerine ilişkin ayarları ocağa gönderebilirsiniz.

Bilgiler

- Cihazın manüel kullanımı her zaman önceliklidir. Cihaz üzerinden kumanda edildiğinde Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek olanaksızdır.
- Ayarların aktarılması standart olarak etkinleştirilir.
- Ayar aktarımı fonksiyonu devre dışı bırakılmışsa, Home Connect uygulamasında sadece ocakların çalışma durumları görüntülenir.

- 1 Temel ayarları açmak için ana görünümde  sembolüne dokununuz.
- 2 Parmağınızı sağa veya sola doğru sürünüz ve *Ev ağı* seçeneğini seçiniz.
- 3 *Uygulama üzerinden ayarlar* seçeneğine dokununuz.



- 4 Aktarımı etkinleştirmek için *Evet* seçeneğine, aktarım etkinliğini kaldırmak için *Hayır* seçeneğine dokununuz.

Pişirme ayarlarını onaylama

Ayarlar bir ocak gözüne aktarıldığı anda ocak dokunmatik ekranı üzerinde bir onay mesajı gösterilir.

Yazılım güncellemesi

Yazılım güncellemesi fonksiyonu ile, ocağınızın yazılımı güncellenir (örneğin optimizasyon, hata giderme, güvenlik ilişkili güncellemeler). Uygulamayı kullanmak için ön koşul, Home Connect kullanıcısı olarak kaydolmanız, mobil cihazınıza uygulamayı kurmanız ve Home Connect sunucusu ile bağlantı kurmanızdır.

Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğunda, bu durum size Home Connect uygulaması üzerinden bildirilir. Yazılım güncellemesini uygulama veya ocak üzerinden başlatabilirsiniz. Bunun için dokunmatik ekrandaki uyarılara dikkat ediniz.

İndirme başarıyla tamamlandıktan sonra, yerel ağ bağlantısı varsa, Home Connect uygulaması kurulumunu başlatabilirsiniz.

Kurulum başarıyla tamamlandıktan sonra Home Connect uygulaması gerekli bilgileri gönderir.

Bilgiler

- İndirme işlemleri sırasında ocağınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Uygulamadaki kişisel ayarlarınıza bağlı olarak olarak yazılım güncellemesi otomatik olarak da indirilebilir.
- Güvenlikle ilgili bir güncelleme mevcut olduğunda güncellenmenin mümkün olan en kısa sürede kurulması önerilir.

Uzaktan teşhis

Arıza halinde Müşteri Hizmetleri uzaktan teşhis hizmetiyle cihazınıza erişebilir.

Müşteri Hizmetleri'yle iletişime geçiniz ve cihazınızın Home Connect sunucusuyla bağlantıda olduğundan ve uzaktan teşhis hizmetinin ülkenizde mevcut olduğundan emin olunuz.

Bilgi: Ayrıntılı bilgi ve uzaktan teşhis hizmetinin ülkenizdeki kullanılabilirliği için ülkenizin Home Connect web sitesindeki Yardım & Destek alanını ziyaret ediniz: www.home-connect.com

Veri güvenliğine dair uyarılar

Cihazınızın internete bağlı bir WLAN ağına ilk defa bağlanmasıyla birlikte cihazınız aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home COnnect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen WiFi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- WiFi iletişim modülünün güvenlik sertifikası (bağlantının bilişim tekniği açısından güvencesi için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım ve donanım versiyonları.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

İlk kayıt ile Home Connect fonksiyonlarının kullanımı için hazırlık yapılmış olur ve bu kayıt ancak Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğiniz anda gerekli olacaktır.

Bilgi: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat ediniz. Veri güvenliğine ilişkin bilgiler Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

Uygunluk beyanı

Gaggenau Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette www.gaggenau.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



2,4 GHz bant: 100 mW maks.

5 GHz bant: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur

Havalandırma kumandası

Bu cihazı uygun bir davlumbaz ile bağlayabilir ve bu sayede üst kapağın fonksiyonlarını ocağınız üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Cihazları birbirine bağlamak için farklı olanaklar mevcuttur:

Home Connect


Her iki cihaz da Home Connect ile uyumlu ise Home Connect uygulaması üzerinden bağlantı mümkündür.

Bunun için Home Connect ile birlikte teslim edilen belgelere de dikkat edilmelidir.




Cihazın doğrudan bağlanması

Cihaz doğrudan bir davlumbaz ile bağlandığında, ev ağına bağlanması artık mümkün olmaz. Cihaz bu durumda ağ bağlantısı olmayan bir ocak gibi çalışır. Ocak her zaman kumanda paneli üzerinden kumanda edilebilir.

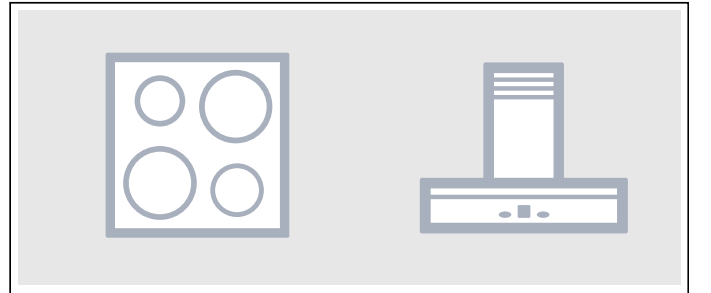

Cihazların ev ağı üzerinden bağlanması

Cihazlar ev ağı üzerinden birbiriyle bağlanmışsa, ocak için hem Home Connect uygulaması hem de davlumbaz kullanılabilir.

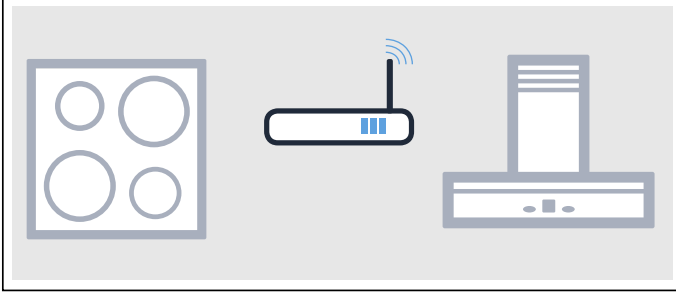

Bilgiler

- Davlumbazınızın kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve cihazı, ocağa bağlı davlumbaz kumandası üzerinden kullandığınızda da bunlara uyulduğundan emin olunuz. → "Önemli güvenlik uyarıları", Sayfa 5
- Davlumbazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde ocağa bağlı davlumbaz kumandası mümkün değildir.
- Ağa bağlanmış şekilde çalışmaya hazır durumdayken cihazınız maksimum 2 W güç gerektirir.

Ayarlama

Ocak ile davlumbaz arasında bağlantı kurulabilmesi için ocağın açık olması gerekir.

Doğrudan bağlantı

Aspiratörün kapalı durumda olduğundan emin olunuz.

Bunun için aspiratörünüzün kullanım kılavuzundaki "Aspiratör bağlantısı" bölümüne bakınız.

Bilgi: Ocak doğrudan aspiratör ile bağlandığında, ağa bağlanması artık mümkün olmaz ve Home Connect uygulamasını artık kullanamazsınız.

- 1 Temel ayarları açmak için ana görünümde sembolüne dokununuz.
- 2 Parmağınızı sağa veya sola doğru sürünüz ve *Havalandırma kontrolü* seçeneğini seçiniz.
- 3 *Havalandırma kontrolü* seçeneğini seçiniz ve onaylamak için sembolüne dokununuz.
- 4 2 dakika içerisinde aspiratör ile bağlantıyı başlatınız. Bkz. Aspiratör kullanım kılavuzu.

İşlem sona erdiğinde bağlantı sonucunu bildiren bir ileti gösterilir. Bağlantı oluşturulduğunda ana görünümde ocak havalandırma kumandası için sembolü görünür.

Ayarlarda bir değişiklik istendiğinde yeniden *Havalandırma kontrolü* seçeneğini seçiniz ve ardından istediğiniz değişiklikleri yapınız.

Ev ağı üzerinden bağlantı

WPS fonksiyonlu bir yönlendiriciye ihtiyacınız olacaktır.

Yönlendirici erişimi gereklidir. Aksi takdirde "Doğrudan bağlantı" altındaki adımları takip ediniz.

Başlamadan önce davlumbazın aynı ev ağına bağlandığından emin olunuz.

- 1 Temel ayarları açmak için ana görünümde sembolüne dokununuz.
- 2 Parmağınızı sağa veya sola doğru sürünüz ve *Havalandırma kontrolü* seçeneğini seçiniz.
- 3 *Ev ağı* seçeneğini seçiniz ve onaylamak için sembolüne dokununuz.
- 4 2 dakika içinde yönlendiricideki WPS tuşuna basınız. Ocak ev ağına bağlandığında, buna dair bir mesaj görünür.
- 5 2 dakika içerisinde aspiratör ile bağlantıyı başlatınız. Bkz. Aspiratör kullanım kılavuzu.

İşlem sona erdiğinde bağlantı sonucunu bildiren bir ileti gösterilir. Bağlantı oluşturulduğunda ana görünümde ocak havalandırma kumandası için sembolü görünür.

Bilgi: Bağlantı ancak, her iki cihaz da ev ağına bağlanmış durumdaysa ve bağlantı işlemiylese oluşturulabilir. İki cihazdan birinde bağlantı işlemi süresi zaten sona ermişse bağlantıyı yeniden başlatınız.

Ağ bağlantısının kesilmesi

Ev ağı ile bağlantı silinebilir.

- 1 Temel ayarları açmak için ana görünümde sembolüne dokununuz.
- 2 Parmağınızı sağa veya sola doğru sürünüz ve *Havalandırma kontrolü* seçeneğini seçiniz.
- 3 *Havalandırma bağlantısının kesilmesi* seçeneğini seçiniz ve onaylamak için sembolüne dokununuz.

Bağlantılar silindi.

Bilgi: Ev ağıyla bağlantı her an yeniden kurulabilir.

Üst kapağın ocak üzerinden kumanda edilmesi

Ocak temel ayarlarında aspiratör fonksiyonu ocağın açılmasına ve kapatılmasına göre veya her bir ocak gözü için ayarlanabilir.

Kumanda bölümü üzerinden başka ayarlar yapabilirsiniz.

Fanın ayarlanması

Etkinleştirme

- 1 Ana görünümde  sembolüne dokununuz.
- 2 Ayar alanında fan kademesini seçiniz. Aşağıdaki ayarlar mümkündür:

0	Fan kapalı
1, 2, 3	Fan kademeleri. Yoğunluk: Düşük, orta, yüksek
»»	Yoğun kademesi

Fan kumandasının seçilen ayarına bağlı olarak aşağıdakiler gösterilir:

A	Otomatik mod
🕒	Fanın ardıl çalışması
U	Bilinmeyen işletim

Ana görünümde  sembolü yanında seçilen kademe görünür.

Devre dışı bırakılması

0 fan kademesini seçiniz.

Otomatik modun ayarlanması

Etkinleştirme

- 1 Ana görünümde  sembolüne dokununuz.
- 2  *Havalandırma kontrolü* seçeneğini seçiniz.
- 3 **A** *Otomatik* seçeneğini seçiniz.

Aspiratör sensör ayarına bağlı olarak, duman algılandığı anda fan otomatik olarak çalışmaya başlar. Ek bilgiler için bkz. Aspiratör kullanım kılavuzu.

Devre dışı bırakılması

- 1 Ana görünümde  sembolüne dokununuz.
- 2 Başka bir fan kademesi seçiniz.

Üst kapak aydınlatmasının ayarlanması

Üst kapak ışığını, ocağın kumanda panelinden açabilir ve kapatabilirsiniz.

- 1 Ana görünümde  sembolüne dokununuz.
- 2  *Parlaklık* seçeneğini seçiniz.
- 3 Parlaklık kademesini seçiniz.

Seçilen temel ayarlara bağlı olarak aydınlatma ocak ile birlikte otomatik şekilde açılır veya kapanır.

Havalandırma kumandası ayarları

Ocak temelli aspiratör kumandasını istediğiniz zaman ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Bilgi: : Ayarlar ancak, cihaz bir aspiratöre bağlandığında gösterilir.

Ayarlar	Açıklama
 Otomatik kumanda	Ocak açıldığında aspiratörün çalışmasını istediğiniz havalandırma seviyesini seçebilirsiniz.
 Takip fonksiyonu	Takip fonksiyonu ocak kapatıldıktan sonra belirli bir süre havalandırmayı devam ettirir.
 Parlaklık	Ocak açıldığında aspiratör lambasının yanmasını istediğiniz parlaklık seviyesini seçebilirsiniz.
 Otomatik ışık kapatma	Ocak kapatıldığında aspiratör lambasının da kapatılıp kapatılmamasını seçebilirsiniz.
 Havalandırma bağlantısının kesilmesi	Ev ağı ile bağlantı silinebilir.
Muhtemelen bu ayarlardan bazıları kullanılamaz	

Temizleme

Uygun temizleme ve bakım araçlarını Müşteri Hizmetleri'nden veya e-Mağazamızdan temin edebilirsiniz.

Pişirme tezgahı

Temizleme

Ocağı her pişirme sonrasında temizleyiniz. Böylece yapışan artıkların yanmasını engellersiniz. Ocağı ancak kalan ısı göstergesi söndükten sonra temizleyiniz.

Ocağı nemli bir bulaşık beziyle temizleyiniz ve kireç artıklarının oluşmasını engellemek için başka bir bezle kurulayınız.

Sadece bu türden ocaklar için uygun deterjan kullanınız. Ürün paketi üzerindeki üretici verilerine lütfen dikkat ediniz.

Asla aşağıdakileri kullanmayınız:

- Seyreltilmemiş deterjan
- Bulaşık makinesi deterjanı
- Aşındırıcı maddeler
- Fırın spreyi veya leke giderici gibi güçlü temizlik malzemeleri
- Sert ovma süngerleri veya bulaşık telleri
- Yüksek basınçlı temizleyici veya buhar püskürtme makinesi

Sertleşmiş kiri en iyi şekilde piyasada bulunan bir cam kazıyıcı ile giderebilirsiniz. Üretici bilgilerine dikkat ediniz.

Uygun cam kazıyıcıları Müşteri Hizmetlerimizden veya e-mağazamızdan temin edebilirsiniz.

Mükemmel sonuç elde etmek için cam seramiği ocakları özel süngerler ile temizleyiniz.

Olası lekeler

Kireç ve su artıkları	Soğuduktan sonra iocağı temizleyiniz. Cam seramiği ocaklar için uygun bir temizlik malzemesi kullanılmalıdır.*
Şeker, pirinç nişastası veya plastik	Hemen temizleyiniz. Cam kazıyıcı kullanınız. Dikkat: Yanma tehlikesi.*

* Daha sonra nemli bir bulaşık bezi ile temizleyiniz ve bir bez ile kurulayınız.

Bilgi: Ocak sıcak olduğunda temizlik malzemesi kullanmayınız, aksi takdirde lekeler oluşabilir. Tüm temizlik malzemesi artıklarının temizlendiğinden emin olunuz.

Ocak çerçevesi

Ocak çerçevesinde hasar oluşumunu önlemek için lütfen aşağıdaki uyarılara uyunuz:

- Sadece sıcak deterjanlı su kullanınız
- Yeni temizleme bezlerini kullanmadan önce iyice yıkayınız.
- Aşındırıcı veya sivri temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- Cam kazıyıcı veya sivri nesneler kullanmayınız.

Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları (FAQ)

Kullanımı

Ekranı hiçbir gösterge yok

Muhtemelen parlaklık doğru ayarlanmadı. Ekranı yukarıdan bakınız ve temel ayarlar üzerinden parlaklığı ayarlayınız. Ayrıntılı ayar bilgileri için bkz. bölüm → "Temel ayarlar"

Ana ekranda bir uyarı mesajı görünür ve bir sinyal sesi duyulur

Kumanda bölümündeki yemek artıklarını ve sıvıları temizleyiniz. Kumanda bölümü üzerinde bulunan tüm nesneleri kaldırınız.

Sinyal sesini devre dışı bırakma talimatı, bkz. bölüm → "Temel ayarlar"

Sesler

Pişirme sırasında neden sesler duyuluyor?

Pişirme kabı tabanının bileşimine bağlı olarak ocak çalışırken bazı sesler duyulabilir. Bu sesler normaldir ve induksiyon teknolojisinin bir parçasıdır. Bu sesler olası bir arızaya işaret etmez.

Olası sesler:

Transformatörlerde olduğu gibi derinden gelen uğultu:

Yüksek güç seviyesinde pişirme sırasında ortaya çıkar. Güç seviyesi düşürüldüğünde ses kaybolur veya azalır.

Hafif düdük sesi:

Pişirme kabı çok küçük veya induksiyon için uygun değil. Kabı başka bir pişirme alanı konumuna kaydırınız veya daha büyük bir kap kullanınız.

Hafif ısıklık sesi:

Pişirme kabı boş olduğunda duyulur. Pişirme kabına su veya yiyecek koyulduğunda ses kaybolur.

Yüksek ısıklık sesi:

İki ocak gözü aynı anda en yüksek güç kademesinde çalıştırıldığında bu sesler ortaya çıkabilir. Güç seviyesi düşürüldüğünde ısıklık sesleri yok olur veya azalır.

Çıtır:

Farklı malzeme katmanlarından oluşan pişirme kaplarında veya farklı boyutlarda ve farklı malzemelerden üretilmiş pişirme kapları kullanıldığında ortaya çıkar. Sesin şiddeti, yemek miktarına ve hazırlanış şekline göre farklılık gösterebilir.

Vantilatör sesi:

Ocakta, yüksek sıcaklıklarda devreye giren bir vantilatör bulunmaktadır. Ölçülen sıcaklık çok yüksekse, ocak kapatıldıktan sonra da vantilatör bir süre daha çalışabilir.

Çıtlama sesi

Bir kap devreye alındığında veya kaydırıldığında ortaya çıkan çıtlama sesi son derece normaldir.

Bazen kaptan kaynaklanmayan rastgele başka sesler ortaya çıkabilir.

Kap

İndüksiyonlu ocak için hangi pişirme kapları uygundur?

İndüksiyonlu pişirmeye uygun pişirme kapları hakkındaki bilgiler için bkz. bölüm → "İndüksiyonla yemek pişirme"

Ocak neden ısınmıyor?

Pişirme kabının induksiyonlu pişirme için uygun olduğundan emin olunuz. Pişirme kabı türüne, büyüklüğüne ve konumlandırmasına yönelik bilgiler için bkz. bölüm → "İndüksiyonla yemek pişirme"

Pişirme kabının ısınması neden bu kadar uzun sürüyor veya yüksek bir güç seviyesi seçildiği halde neden pişirme kabı yeterince ısınmıyor?

Pişirme kabının induksiyonlu pişirme için uygun olduğundan emin olunuz. Pişirme kabı türüne, büyüklüğüne ve konumlandırmasına yönelik bilgiler için bkz. bölüm → "İndüksiyonla yemek pişirme"

Dokunmatik ekrandaki kap görseli, pişirme kabının büyüklüğüne ve şekline uygun değil.

Dokunmatik ekrandaki pişirme kabı görseli oryantasyon için kullanılır.

Pişirme kabının pişirme alanında bulunduğundan emin olunuz.

Pişirme alanında, dokunmatik ekranda gösterilmeyen bir kap bulunuyor

Pişirme alanında 8'den fazla pişirme kabı bulunuyor.

Kap çok küçük: 90 ile 340 mm arası çaplar önerilir.

Daha büyük bir kap veya indüksiyon için uygun bir kap kullanınız veya pişirme alanındaki pişirme kabı dağılımını değiştiriniz. İndüksiyonlu pişirmeye uygun pişirme kapları hakkındaki bilgiler için bkz. bölüm → "*İndüksiyonla yemek pişirme*"

Pişirme alanında iki pişirme kabı bulunuyor. Dokunmatik ekranda sadece bir kap görüntüleniyor.

Pişirme alanında iki kap birbirine çok yakın şekilde koyulursa, dokunmatik ekranda bunun tek bir pişirme kabı gibi algılanması söz konusu olabilir.

Bu iki pişirme kabı birbirinden ayrı şekilde konumlandırılmalı ve dokunmatik ekranda iki ayrı pişirme kabının görüntülenmesi beklenmelidir.

Pişirme alanında bir kap bulunuyor. Dokunmatik ekranda iki veya daha fazla olarak görüntüleniyor.

Kabın tabanı deforme olmuş, kabartmalı taban söz konusu veya indüksiyon için uygun olmayan bir kap kullanılıyor.

Kap tabanının düz olup olmadığını kontrol ediniz ve tekrar pişirme alanına koyunuz. Pişirme kabı türüne, büyüklüğüne ve konumlandırmasına yönelik bilgiler için bkz. bölüm → "*İndüksiyonla yemek pişirme*"

Ocak yüzeyi üzerinde bulunan her pişirme kabı için etkinleştirilmesi mümkün değildir.

Ocak yüzeyine azami 8 adet pişirme kabı yerleştirebilirsiniz, ama ancak eşit biçimde dağıtılmış 6 kap ile eşzamanlı pişirme yürütebilirsiniz.

Pişirme kabının konumlandırılmasına yönelik bilgiler için bkz. bölüm → "*İndüksiyonla yemek pişirme*".

Her iki tarafta da azami 3 pişirme kabı ile pişirme yürütebilirsiniz. Ocak yüzeyinin ortasında bir pişirme kabı varsa ve bu kap çok büyükse, aktif pişirme kabı sayısı sınırlandırılır.

Pişirme kabının konumlandırılmasına yönelik bilgiler için bkz. bölüm → "*İndüksiyonla yemek pişirme*".

Pişirme kaplarından birisi indüksiyonlu pişirme için uygun değil. Dokunmatik ekranda uygun olmayan pişirme kabının yanında $\ominus$ sembolü görünür.

İndüksiyonlu pişirmeye uygun pişirme kapları hakkındaki bilgiler için bkz. bölüm → "*İndüksiyonla yemek pişirme*".

Cihazın maksimum güç çekiş değeri aşıldı veya Enerji yönetimi ayarı etkinleştirildi.

Kurulumu kontrol ediniz ve Enerji yönetimi ayarını doğru biçimde konfigüre ediniz. Bakınız bölüm → "*Temel ayarlar*"

Güç kademesi artırılamıyor.

Cihazın maksimum güç çekiş değerine ulaşıldı veya Enerji yönetimi ayarı etkinleştirildi.

Ocak yüzeyi üzerindeki pişirme kabı dağılımını değiştiriniz. Kurulumu kontrol ediniz ve Enerji yönetimi ayarını doğru biçimde konfigüre ediniz. Bakınız bölüm → "*Temel ayarlar*"

Pişirme sensörü modu kullanılamaz.

Cihazın maksimum güç çekiş değerine ulaşıldı veya Enerji yönetimi ayarı etkinleştirildi.

Pişirme sensörü modunun kullanılabilir olması için diğer ocak gözlerini kapatınız veya diğer pişirme kaplarının güç kademelerini düşürünüz. Ocak yüzeyi üzerindeki pişirme kabı dağılımını değiştiriniz. Kurulumu kontrol ediniz ve Enerji yönetimi ayarını doğru biçimde konfigüre ediniz. Bakınız Bölüm → "*Temel ayarlar*"

Yoğun kullanım sırasında pişirme süreleri uzayabilir.

Bunun nedeni, dahili koruma mekanizmalarının ocağın aşırı ısınmasını engellemeleri olabilir.

Pişirme kabının pozisyonunu değiştirmeyi deneyiniz.

Pişirme kabının içinde eşit olmayan bir kabarcık oluşumu mevcut.

Seçilen güç kademesine, pişirme kabının türüne veya başka bir pişirme kabıyla kombinasyonuna bağlı olarak, eşit olmayan kabarcık oluşabilir. Bu, sıcaklığı veya pişirme sürecini olumsuz etkiler.

Pişirme kabı türüne, büyüklüğüne ve konumlandırmasına yönelik bilgiler için bkz. Bölüm → "*İndüksiyonla yemek pişirme*"

Temizleme

Ocak nasıl temizlenir?

Optimum sonuçları elde etmek için özel cam seramik temizleme maddeleri kullanılmalıdır. Keskin veya aşındırıcı temizlik malzemeleri, bulaşık makinesi deterjanları (konsantre) veya silme bezi kullanmayınız.

Ocağın temizlenmesine ve bakımına yönelik ayrıntılı bilgiler için bkz. bölüm → "*Temizleme*"

Ev ağı

Yönlendiricinin WPS tuşuna bastıktan sonra ocak neden ev ağına bağlanmıyor?

Otomatik bağlantı seçeneği seçildikten sonra 2 dakika içinde yönlendiricinin WPS tuşuna basınız.

Bu süre dolduktan sonra bağlantı kurma işlemini yeniden başlatınız. Sorunlar devam ediyorsa, fabrika ayarlarını yeniden kurunuz, bkz. Bölüm → "*Temel ayarlar*".

Neden mobil cihaz Home Connect ağında oturum açmıyor?

HomeConnect SSID'si ve HomeConnect parolası ile bağlantı kurunuz.

Tüm karakterlerin doğru yazıldığına emin olunuz ve büyük/küçük harf ayırımına dikkat ediniz.

Arıza halinde ne yapmalı?

Cihazda bir sorun veya arıza ortaya çıkarsa, ekranda otomatik olarak ilgili talimatlar, notlar, uyarılar veya hata mesajları görünür.

Bildirimler ve hata mesajları

Bildirimler, ocağın kullanımını sınırlayan bir dahili cihaz hatası ortaya çıkması halinde gösterilir.

Ekrandaki talimatları takip ediniz ve ana görünüme geri dönmek için ✓ sembolüne dokununuz.

Hata mesajları, bir dahili cihaz hatası veya fonksiyon arızası ortaya çıkması ve ocağın kullanılmasını olanaksız hale getirmesi halinde gösterilir.

Cihazın elektrik fişini çekiniz. Birkaç saniye bekleyiniz ve ardından cihazı tekrar prize takınız. Gösterge yeniden belirirse, teknik yetkili servise haber veriniz.

Teknik yetkili servisi aradığınızda hata kodunu da bildiriniz.

Bilgiler

- Ekranın üst çizgisi kırmızı yanar.
- Bazı hata mesajlarında bir hata kodu gösterilir (örneğin [E0513])
- Bir hata ortaya çıkarsa cihaz bekleme moduna geçmez.
- Ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm → "Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları (FAQ)".

İpuçları

Sorun	Çözüm
Ocak açılmıyor.	Başka elektrikli cihazlar yardımıyla akım beslemesinde bir kısa devre olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazın devre planına uygun olarak bağlandığından emin olunuz. Eğer arıza giderilemiyorsa teknik müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz.
Dokunmatik ekran tepki vermiyor veya bloke.	Kumanda bölümü nemli veya üzerinde bir cisim var. Kumanda bölümünü kurulumunuz veya cismi kaldırınız.
Ocak gözünün güç kademesi arttırılamıyor.	Ocak toplam gücü sınırlandırıldı. Temel ayarlarda Maksimum güç çekişi altındaki toplam gücü ayarlayınız. Aynı ocak yarısı üzerinde başka ve çok büyük bir pişirme kabı maksimum güç seviyesini sınırlar. Pişirme kabını yeniden yerleştiriniz.
Dokunmatik ekran üzerinde bir nesne bulunduğunda bir sinyal sesi duyulur.	Nesneyi kaldırınız ve ocağı yeniden ayarlayınız. Kumanda bölümü üzerine sıcak bir pişirme kabı yerleştirmeyiniz.
Ocak alışılmadık tepkiler veriyor veya düzgün biçimde kullanılamıyor.	Cihazı, ev sigortasını veya sigorta kutusundaki koruma şalterini kapatarak elektrik şebekesinden ayırınız. Birkaç saniye bekleyiniz ve cihazı yeniden açınız.
Elektronik sistem fazla ısındı ve ilgili ocak gözü kapatıldı. Elektronik sistem fazla ısındı ve tüm ocak gözleri kapatıldı.	Elektronik sistem yeterince soğuyana kadar bekleyiniz. Hata göstergesi söndüğünde pişirmeye devam edilebilir.
Kumanda bölümü bölgesinde sıcak bir pişirme kabı mevcut. Elektroniğin korunması için ocak gözü kapatıldı.	İlgili kabı kaldırınız. Birkaç saniye bekleyiniz. Hata göstergesi sönerse, pişirmeye devam edilebilir.
Ocak gözü aşırı ısındı ve çalışma alanının korunması amacıyla kapatıldı.	Elektronik sistem yeterince soğuyana kadar bekleyiniz ve ocak gözünü yeniden açınız.
Ayar aktarımı fonksiyonu etkinleştirilemiyor.	Aktif kap ilgili konumdan uzaklaştırıldı ve başka bir boyutta kap koyuldu. Aynı kap ile test ediniz. Hata göstergesini onaylayınız, bunun için istediğiniz bir sensör alanına dokunabilirsiniz. Ayarlama aktarımı fonksiyonunu kullanmadan, alıştığınız gibi yemek pişirebilirsiniz. Teknik müşteri hizmetlerine bildiriniz.
Ocak uzun süredir ve kesintisiz olarak çalışıyordu.	Otomatik emniyet kapatması sistemi etkinleştirildi. Bkz. Bölüm
Pişirme sensörü aşırı ısındı ve ocak gözü kapatıldı. E8202	Pişirme sensörü yeterince soğuyana kadar bekleyiniz ve fonksiyonu yeniden etkinleştiriniz.

Sorun	Çözüm
Pişirme sensörü fazla ısındı ve komşu ocak gözleri kapatıldı. E8203	Pişirme sensörü kullanılmıyorsa sensörü pişirme kabından çıkarınız ve diğer ocak gözlerinden ve ısı kaynaklarından uzakta saklayınız. Ocak gözlerini yeniden açınız.
Pişirme sensörünün pili neredeyse tükenmiş. E8204	3V CR2032 pili değiştiriniz. Bkz. Bölüm → <i>"Pilin değiştirilmesi"</i>
Pişirme sensörü ile olan bağlantı kesildi. E8205	Fonksiyonu kapatınız ve sonra yeniden açınız.
Pişirme sensörü arızalı. E8206	Teknik müşteri hizmetlerine bildiriniz.
Pişirme sensörü göstergesi yanmıyor ve pişirme sensörü tepki vermiyor.	3V CR2032 pili değiştiriniz. Bkz. Bölüm → <i>"Pilin değiştirilmesi"</i> Sorun devam ediyorsa pişirme sensöründeki sembolü 8-10 saniye basılı tutunuz, böylece pişirme sensörü ile ocak arasında yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Bkz. Bölüm → <i>"Kablosuz sıcaklık sensörü ile kumanda alanı arasında bağlantı kurulması"</i> Sorun hala devam ediyorsa teknik müşteri hizmetleri ile irtibat kurunuz.
Sensör göstergesi iki kere yanıp sönüyor. Pişirme sensörünün pili neredeyse tükenmiş. Sonraki pişirme işlemi, pilin bitmesi nedeniyle yarıda kalabilir.	3V CR2032 pili değiştiriniz. Bkz. Bölüm → <i>"Pilin değiştirilmesi"</i>
Sensör göstergesi üç kere yanıp sönüyor. Pişirme sensörü ile olan bağlantı kesildi.	Pişirme sensöründeki sembolü 8-10 saniye basılı tutunuz, böylece pişirme sensörü ile ocak arasında yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Bkz. Bölüm → <i>"Kablosuz sıcaklık sensörü ile kumanda alanı arasında bağlantı kurulması"</i>
Ocak, ev ağıyla veya aspiratör ile bağlantı kuramadı. E 70 10	Ocağı kapatınız ve yeniden açınız. Gösterge yeniden belirirse, teknik müşteri hizmetlerine haber veriniz.
Çalışma gerilimi hatalı, normal çalışma değeri aralığının dışında. E9000/E90 10	Elektrik hizmeti sağlayıcısı ile irtibat kurunuz.
Ocak doğru bağlanmamış U400	Ocağın elektrik bağlantısını kesiniz. Devre planına uygun olarak bağlandığından emin olunuz.

Demo modu

Ekranın üst kısmında  sembolü görünürse Demo modu devrededir. Cihaz ısıtmıyor. Cihazın elektrik fişini çekiniz. Birkaç saniye bekleyiniz ve ardından cihazı tekrar prize takınız. Ardından 3 dakika içerisinde Ana ayarlar menüsünden Demo modunu devre dışı bırakınız. Bakınız bölüm → *"Temel ayarlar"*

Yetkili servisin çağırılması

Cihazınızın onarılması gerekiyorsa, müşteri hizmetleri daima hizmetinizdedir. Gereksiz yere teknisyen ziyaretini önlemek için, daima size uygun bir çözüm buluyoruz.

Ürün numarası (E no.) ve üretim numarası (FD no.)

Müşteri hizmetlerini çağırdığınız zaman, cihazınızın E numarasını ve FD numarasını bildiriniz.

İlgili numaraların yer aldığı tip levhasının yeri:

- Cihaz pasaportu üzerinde.
- Ocağın alt tarafında.

Ürün numarası (E no.) cam seramik ocak üzerinde de görülebilir. Müşteri hizmetleri endeksini (KI) ve üretim numarasını (FD no.) temel ayarlar içinden kontrol edebilirsiniz. Bunun için → *"Temel ayarlar"* bölümüne bakabilirsiniz.

Yanlış kullanım durumunda müşteri hizmetleri teknik servis ziyaretinin garanti süresi dahilinde de ücretsiz olmadığına dikkat ediniz.

Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Arızalarda onarım siparişi ve danışma

TR 444 5533
Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeyle göre değişkenlik göstermektedir.

Üreticinin yeterliliğine güvenin. Onarımların cihazınızın orijinal yedek parçalarına sahip eğitimli servis teknisyenleri tarafından yapıldığından emin olunuz.

Garanti Şartları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - **Sözleşmeden dönme**
 - **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**
 haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez.** Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

İthalatçı Firma : **BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.**
Fatih Sultan Mehment Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-İstanbul-Türkiye
Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : **BSH Hausgeräte GmbH**
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com
Phone : 0049 89 459003

9001351336 (990321)
tr

GAGGENAU

