
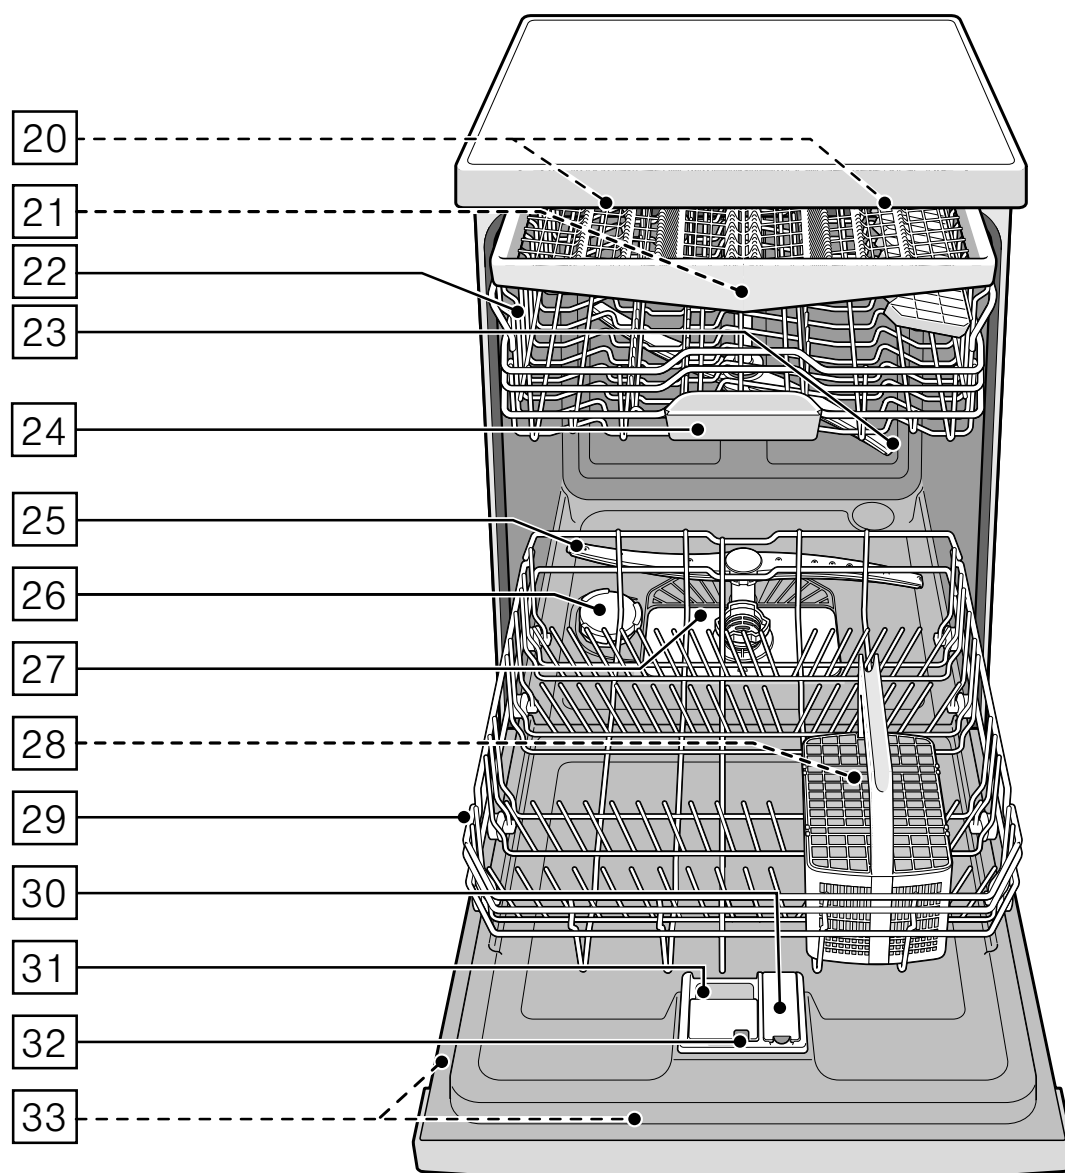


Afwasautomaat

DI260/DI261

DF260/DF261

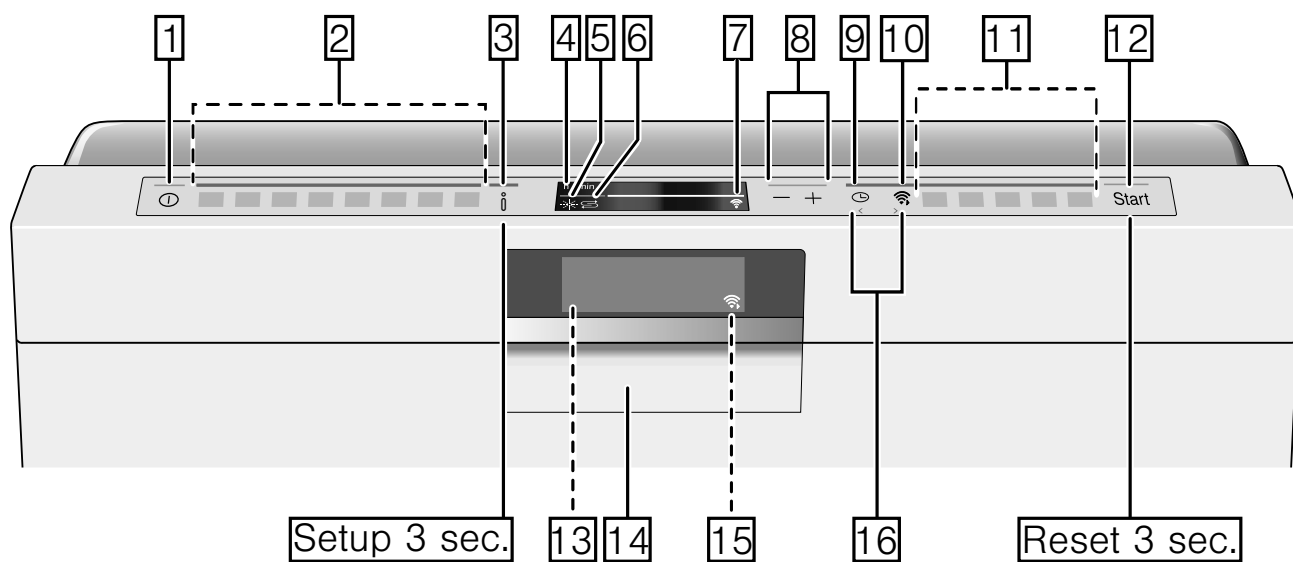

Inhoudsopgave

Bestemming van het apparaat	4
Veiligheidsvoorschriften	5
Voordat u het apparaat in gebruik neemt	5
Bij aflevering	5
Bij de installatie	6
Dagelijks gebruik	7
Bij schade	7
Bij het afvoeren	7
Deurvergrendeling	8
Milieubescherming	9
Verpakking	9
Uw oude apparaat	9
Het apparaat leren kennen	10
Eco-droging	10
Bedieningspaneel	10
Binnenkant van het apparaat	10
Infotoets	11
Tijdstelling	11
Eerste ingebruikneming	12
Instellingen	13
Home Connect	15
App inrichten	15
Home Connect instellen	15
WLAN	15
Netwerkaanmelding	15
Met app verbinden	16
Toets Start op afstand	16
WLAN zonder verbinding met de	
Home Connect server	16
Energiemanager	17
Software-update	18
Afstandsdiagnose	18
Conformiteitsverklaring	18
Wateronthardingsinstallatie / Onthardingszout	19
Tabel voor de waterhardheid	19
Onthardingsinstallatie instellen	19
Gebruik van onthardingszout	20
Reinigingsproducte met zoutcomponente	20
Ontharding uitschakelen	20

Glansspoelmiddel	21
Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen	21
Indicatie glansspoelmiddel bijvullen uitschakelen	21
Serviesgoed	22
Ongeschikt servies	22
Schade aan glas en serviesgoed	22
Inruimen	22
Bovenste servieskorf	22
Onderste servieskorf	23
Bestekkorf	23
Besteklade	24
Etagère	24
Omklapbare bordensteunen	24
Houder voor kleingoed	25
Messenrek	25
Bakplaat-sproeikop	25
Gastronorm-inzetstuk	26
Uitruimen	26
Verstellen van de korfhoogte	26
Besteklade demonteren/monteren	28
Bovenste servieskorf demonteren/monteren	29
Onderste servieskorf demonteren/monteren	30
Reinigingsmiddel	31
Vullen met reinigingsmiddel	31
Gecombineerde reinigingsmiddelen	32
Programma-overzicht	33
Programmakeuze	34
Aanwijzingen voor testinstituten	34
Extra functies	35
Power	35
halveBelading	35
Hygiëne	35
intensiveZone	35
Extra drogen	35
Energie besparen	35
Vakantie	35

Apparaat bedienen	36
Programmagegevens	36
Instellingen wijzigen	36
Aquasensor	36
Tijdweergave	36
Sensorinstelling	36
Extra drogen	37
Ecoprognose	37
Automatisch uitschakelen	37
Binnenverlichting	37
Display-indicatie	37
Resttijdindicatie	37
infoLight	38
Startprogramma wijzigen	38
Signaalsterkte	38
Toetsvolume	38
Kinderslot	38
Eco-droging	38
Begroeting	38
Fabrieksinstelling	39
Apparaat inschakelen	39
Starttijd kiezen	39
Einde van het programma	39
Apparaat uitschakelen	40
Programma onderbreken	40
Programma afbreken	40
Wijzigen van het programma	40
Reinigen en onderhouden	41
Algehele toestand van de vaatwasser	41
Machinereiniging	41
Onthardingszout en glansspoelmiddel	41
Zeven	42
Sproeiarmen	42
Wat te doen bij storingen?	43
Storingsmelding	43
Afvoerpomp	43
Storingentabel	44
Servicedienst	52
Plaatsen en aansluiten	52
Inhoud van de verpakking	52
Veiligheidsvoorschriften	52
Aflevering	53
Technische gegevens	53
Plaatsing	53
Afvoerwateraansluiting	53
Drinkwateraansluiting	54
Warmwateraansluiting	54
Elektrische aansluiting	55
Demontage	55
Transport	55
Bescherming tegen vorst (Apparaat leegmaken)	55

Bestemming van het apparaat

- Dit apparaat is bestemd voor privégebruik in het huishouden en de huiselijke omgeving.
- De vaatwasser alleen in het huishouden gebruiken en alleen voor het aangegeven doel: het afwassen van huishoudelijk serviesgoed.
- Deze vaatwasser is bestemd voor gebruik tot op hoogten van maximaal 4.000 m boven zeeniveau.

Veiligheidsvoorschriften

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of geleerd hebben het op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of de aansluitkabel.

Voordat u het apparaat in gebruik neemt

Lees de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift aandachtig door! U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift voor later gebruik of voor volgende eigenaars.

De gebruiksaanwijzing kunt u gratis downloaden van onze internetpagina. Ons internetadres vindt u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing.

Bij aflevering

1. Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier.
2. Het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk volgens de geldende voorschriften afvoeren.
3. Laat kinderen niet met de verpakking en de onderdelen daarvan spelen. Kans op stikken door vouwdozen en folie.

Bij de installatie

- Zorg ervoor dat de achterzijde van de afwasautomaat na de installatie niet meer vrij toegankelijk is (aanraakbeveiliging wegens hete oppervlakken).
- Ga bij het plaatsen en aansluiten te werk volgens de installatie- en montagehandleiding.
- Tijdens het installeren mag de afwasautomaat niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- Overtuig u ervan dat het aardingssysteem van de elektrische huisinstallatie volgens de elektrotechnische voorschriften is geïnstalleerd.
- De elektrische aansluitvoorwaarden moeten overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje [33] van de afwasautomaat.
- Als de elektrische aansluitkabel van het apparaat beschadigd wordt, dan moet deze door een speciale aansluitkabel vervangen worden.

Om gevaren te voorkomen, dient men deze aan te schaffen via de klantenservice.

- Als de afwasmachine in een hoge kast moet worden ingebouwd, dan moet deze volgens de voorschriften bevestigd worden.
- Als de afwasautomaat onder of boven andere huishoudapparaten wordt ingebouwd, dient men de informatie m.b.t. de inbouw in combinatie met een afwasautomaat in de montagehandleiding van de desbetreffende apparaten in acht te nemen.
- Neem bovendien de montageaanwijzingen van de afwasautomaat in acht om een veilig gebruik van alle apparaten te waarborgen.
- Als er geen informatie beschikbaar is of als de montagehandleiding niet de gewenste aanwijzingen bevat, dient u contact op te nemen met de fabrikant van deze apparaten om na te gaan of de afwasautomaat boven of onder deze apparaten kan worden ingebouwd.

- Als het u niet lukt om informatie van de fabrikant te krijgen, mag u de afwasautomaat niet boven of onder deze apparaten inbouwen.
- Wanneer u boven de afwasautomaat een magnetron inbouwt, kan deze beschadigd raken.
- Voor een goede stabiliteit van het apparaat mogen integreerbare of onderbouwapparaten alleen onder een doorlopend werkblad worden ingebouwd dat aan de kasten ernaast is vastgeschroefd.
- Het apparaat niet in de buurt van een warmtebron (radiator, boiler, fornuis of andere apparaten die warmte afgeven) installeren en niet onder een kookplateau inbouwen.
- Houd er rekening mee dat de isolatie van het aansluitsnoer van de vaatwasser bij warmtebronnen (zoals de verwarmings-/ warmwaterinstallatie) of hete apparaatonderdelen kan smelten. Nooit het aansluitsnoer van de vaatwasser met warmtebronnen of hete apparaatonderdelen in contact brengen.
- Na het plaatsen van het apparaat moet de stekker gemakkelijk te bereiken zijn. → "Elektrische aansluiting" op pagina 55

- Bij sommige modellen:

In de kunststof behuizing aan de wateraansluiting bevindt zich een elektrisch ventiel. In de toevoerslang bevinden zich elektrische aansluitleidingen. De slang niet doorsnijden, de kunststof behuizing niet in water onderdompelen.

Dagelijks gebruik

Let op de veiligheidsvoorschriften resp. de aanwijzingen bij het gebruik op de verpakkingen van het afwas- en glansspoelmiddel.

Let erop dat de veiligheidsinstructies ook worden aangehouden wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient en daarbij buiten zichtafstand bent. Let ook op de instructies in de app.

Bij schade

- Reparaties en ingrepen mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Hierbij mag het apparaat niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen. Kraan dichtdraaien.
- Bij beschadigingen, vooral van het bedieningspaneel (scheuren, gaten, afgebroken toetsen), of als de deur niet goed functioneert, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen. Kraan dichtdraaien, klantenservice bellen.

Bij het afvoeren

1. Het afgedankte apparaat onmiddellijk onbruikbaar maken om eventuele ongelukken te voorkomen.
2. Het apparaat op een milieuvriendelijke wijze (laten) afvoeren.

Waarschuwing – Risico van letsel!

- Om verwondingen bijv. door struikelen te voorkomen: de afwasautomaat tijdens het in- en uitladen zo kort mogelijk openen.
- Messen en andere voorwerpen met scherpe punten moeten met de punten naar beneden in de bestekkorf* [28] worden geplaatst en horizontaal in de meshouder* of de besteklade* [21].
- Niet op de geopende deur gaan zitten of staan.
- Let er bij vrijstaande apparaten op dat de korven niet overladen zijn. Het apparaat kan kantelen.
- Als het apparaat niet in een nis staat waardoor een zijwand toegankelijk is, dan moeten de deurscharnieren om veiligheidsredenen aan de zijkant afgedekt worden (kans op verwondingen). De afdekkingen zijn als extra toebehoren tegen meerprijs bij de Servicedienst of bij uw leverancier verkrijgbaar.

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Waarschuwing – Gevaar door explosie!

Doe geen oplosmiddel in de spoelruimte. Kans op explosie.

Waarschuwing – Risico van verbranding!

Tijdens het programmaverloop de deur alleen heel voorzichtig openen. Er kan namelijk heet water uit het apparaat spuiten.

⚠ Waarschuwing – Gevaren voor kinderen!

- Maak gebruik – indien aanwezig – van de kinderbeveiliging.
- Laat kinderen nooit met het apparaat spelen of het bedienen.
- Kinderen uit de buurt van reinigingsmiddel en glansspoelmiddel houden. Deze kunnen irritaties in mond, keel en ogen veroorzaken of tot verstikking leiden.
- Kinderen uit de buurt van de geopende afwasautomaat houden. De afwasautomaat kan nog kleine voorwerpen bevatten die door kinderen ingeslikt zouden kunnen worden, en het water in de binnenruimte is geen drinkwater, het kan afwasmiddelresten bevatten.
- Let op dat kinderen niet in de tab-opvangschaal **[24]** grijpen. De vingertjes kunnen in de sleuven beklemd raken.
- Let er bij een op een hoge plaats ingebouwd apparaat op dat er bij het openen en sluiten van de deur geen kinderen klem komen te zitten of bekneld raken tussen de apparaatdeur en de onderliggende kastdeur.
- Kinderen kunnen zich opsluiten in het apparaat (verstikkingsgevaar) of in een andere gevaarlijke situatie terechtkomen.

Bij uitgediende apparaten daarom: Trek daarom de stekker uit het stopcontact. Aansluitkabel doorknippen en verwijderen. Deurslot onklaar maken zodat de deur niet meer sluit.

Kinderslot (deurvergrendeling) *

Het kinderslot (deurvergrendeling) beschermt kinderen tegen mogelijke gevaren die door de afwasautomaat kunnen ontstaan.


⚠ Waarschuwing – Kans op stikken!

Kinderen kunnen zichzelf in het apparaat opsluiten en stikken. Na gebruik van de afwasautomaat de apparaatdeur altijd goed sluiten.

Zo activeert u het kinderslot (deurvergrendeling):


1. De lip van het kinderslot naar u toe trekken (1).
2. Deur sluiten (2).

De kinderbeveiliging is geactiveerd.

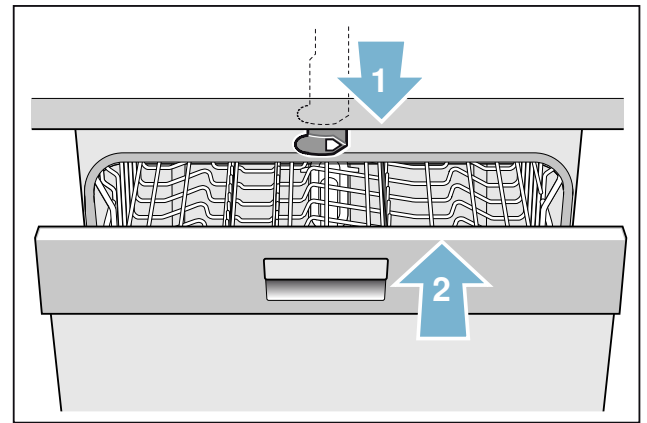

Zo opent u de deur met geactiveerd kinderslot (deurvergrendeling):


1. De lip van het kinderslot naar rechts drukken (1).
2. Deur openen (2).

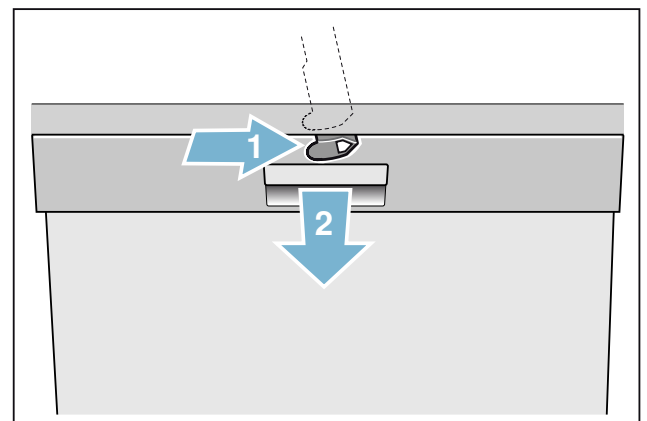

Zo deactiveert u het kinderslot (deurvergrendeling):

1. De lip van het kinderslot naar rechts drukken (1).
2. De lip van het kinderslot naar achteren schuiven (2).

Het kinderslot is gedeactiveerd.

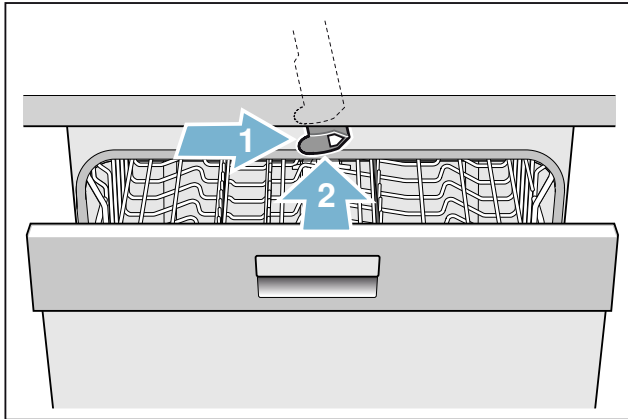

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Milieubeschermin^g

Zowel de verpakking van het nieuwe apparaat als het oude apparaat bevat waardevolle grondstoffen en materiaal dat hergebruikt kan worden.

De afzonderlijke delen a.u.b. gesorteerd afvoeren.

U kunt bij uw leverancier of bij de gemeente informeren hoe u uw oude apparaat en het verpakkingsmateriaal kunt (laten) afvoeren.

Verpakking

Alle kunststof delen van het apparaat zijn gemerkt met een gestandaardiseerd afkortingsteken (bijv. „PS” polystyreen). Hierdoor is bij het afvoeren van het apparaat een scheiding per soort van de kunststof afvaldelen mogelijk.

Neem a.u.b. de aanwijzingen voor de veiligheid onder „Bij levering” in acht → Blz. 5.

Uw oude apparaat

Neem a.u.b. de aanwijzingen voor de veiligheid onder „Bij het afvoeren” in acht → Blz. 7.



Dit apparaat is geclassificeerd volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG over oude elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

Het apparaat leren kennen

De afbeeldingen van het bedieningspaneel en van de binnenruimte van het apparaat vindt u vooraan in de omslag van deze gebruiksaanwijzing. In de tekst wordt op de verschillende posities gewezen.

Eco-droging

Uw afwasautomaat beschikt over de functie eco-droging. Wanneer u het programma Eco 50° hebt gekozen, gaat de deur automatisch open na afloop van het programma. U kunt de eco-droging in- of uitschakelen .

Bedieningspaneel

-  Aan/uit-schakelaar
-  Programmatoetsen**
-  Info-toets  Setup 3 sec.
-  Indicatievenster boven
-  Indicatie glansspoelmiddel bijvullen
-  Indicatie zout bijvullen
-  Indicatie WLAN
-  Insteltoetsen
-  Starttijd kiezen
-  Afstandstoets start
-  Extra functies/ programmatoetsen **
-  Start-toets
-  Display-indicatie*
-  Deuropener
-  Indicatie afstandsstart *
-  Toets < >

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

** aantal afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Binnenkant van het apparaat

-  Binnenverlichting*
-  Besteklade *
-  Bovenste servieskorf
-  Bovenste sproeiarm
-  Tab-opvangschaal
-  Onderste sproeiarm
-  Reservoir voor onthardingszout
-  Zeven
-  Bestekkorf *
-  Onderste servieskorf
-  Reservoir voor glansspoelmiddel
-  Reinigingsmiddelbakje
-  Vergrendeling voor reinigingsmiddelbakje
-  Typeplaatje

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Infotoets Setup 3 sec.

Met de infotoets  kunt u extra programma-informatie weergeven.

1. Infotoets   indrukken.
2. Programmatoets indrukken.

Informatie over het geselecteerde programma worden weergegeven in het indicatievenster bovenaan .

3. Om deze te verlaten op de infotoets   drukken.

Tijdsinstelling

Bij de eerste ingebruikneming start de tijd op 12:00 uur.

Zo stelt u de tijd in:

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.
3. Infotoets   3 seconden ingedrukt houden tot het indicatievenster bovenaan  de volgende tekst weergeeft:

Bladeren met < >

Instellen met - +

Verlaten met Setup 3 sec.

4. Toets >  meermaals indrukken tot het indicatievenster bovenaan  de tijdsinstelling weergeeft.
5. Met de insteltoetsen +  de instelling maken. Door de insteltoetsen +  langer ingedrukt te houden, verandert de instelwaarde in stappen van 10 minuten.
6. Infotoets   3 seconden indrukken.

De instelwaarde is opgeslagen.

Aanwijzing: Wanneer het apparaat lange tijd stroomloos is geweest, start de tijd op 12:00 uur. Stel de tijd in.

Eerste ingebruikneming

Wanneer u de afwasautomaat voor het eerst inschakelt, komt u direct bij de instellingen voor de eerste ingebruikneming. Het indicatievenster bovenaan  geeft de volgende tekst weer:

Bladeren met < >

Instellen met - +

Verlaten met Setup 3 sec.

In de onderstaande tabel vindt u de benodigde instellingen voor de eerste ingebruikneming.

Zo wijzigt u de instelling:

1. Toets > meermaals indrukken tot de gewenste instelling wordt weergegeven.
2. Met de insteltoetsen + - de instelling maken.
3. Infotoets   3 seconden indrukken.

De instelwaarde is opgeslagen.

Instellingen Eerste ingebruikneming	Fabrieksinstelling	Infotekst door indrukken van de infotoets 
Taal/Language	Deutsch	Taal selecteren.
Tijdformaat	24h	12h of 24h.
Tijdinstelling	12:00	Instellen van de actuele tijd.
Waterhardheid	°dH 13 - 16 gemiddeld	Instelling van de waterhardheid. Bij gebruik van multitabs de laagste stand kiezen.
Glansspoelmiddelinstelling	stand 5	De hoeveelh. glansspoelm. beïnvloedt de droging. Bij gebruik van multitabs stand 0 kiezen.
Watersaansluiting *	Koudwater	Aansluiting op warmwater (40-60°C) of koudwater (<40°C) mogelijk.
* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat		

Instellingen

Om het u makkelijker te maken, zijn er vooraf bepaalde instellingen gemaakt voor uw afwasautomaat. U kunt deze fabrieksinstelling wijzigen.

Zo wijzigt u de instelling:

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.
3. Infotoets   3 seconden ingedrukt houden tot het indicatievenster bovenaan  de volgende tekst weergeeft:

Bladeren met < >

Instellen met - +

Verlaten met Setup 3 sec.

4. Toets > meermaals indrukken tot de gewenste instelling wordt weergegeven.
5. Met de insteltoetsen + - de instelling maken.
6. Infotoets   3 seconden indrukken.

De instelwaarde is opgeslagen.

U hebt de mogelijkheid om alle gewijzigde instellingen weer terug te zetten op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Aanwijzing: Wanneer u uw afwasautomaat terugzet op de fabrieksinstellingen, komt u direct bij de instellingen voor de eerste ingebruikneming.

Instelling	Fabrieksinstelling	Infotekst door indrukken van de infotoets 
Tijdinstelling	12:00	Instellen van de actuele tijd.
Tijdformaat	24h	12h of 24h.
Tijdweergave	Tijd	Weergave van programma-einde met de indicatie "Klaar over" of "Klaar om".
Taal/Language	Deutsch	Taal selecteren.
Waterhardheid	°dH 13 - 16 gemiddeld	Instelling van de waterhardheid. Bij gebruik van multitabs de laagste stand kiezen.
Glansspoelmiddelinstelling	stand 5	De hoeveelh. glansspoelm. beïnvloedt de droging. Bij gebruik van multitabs stand 0 kiezen.
Sensorinstelling	Standaard	Aanpassing van de vuildetectie voor een optimaal reinigingsresultaat.
Extra drogen	uit	Verbeterde droging, voor glazen en kunststofdelen.
Wateraansluiting *	Koudwater	Aansluiting op warmwater (40-60°C) of koudwater (<40°C) mogelijk.
Ecoprognose	uit	Weergave van het water- en energieverbruik.
Autom. Uitschakelen	Na een minuut	Autom. uitschakeling van het apparaat na afloop van de spoelcyclus.
Binnenverlichting *	aan	Verlichting van de binnenruimte.
Frontdisplay-indicatie *	aan	De display-indicatie kan gedeselecteerd worden.
* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat		

Instelling	Fabrieksinstelling	Infotekst door indrukken van de info-toets 
Resttijdindicatie *	aan	Tijdens het programmaverloop wordt er statusinformatie op de bodem geprojecteerd.
infolight *	aan	Ter aanduiding van een lopende spoelcyclus wordt licht geprojecteerd.
Startprogramma	Eco 50°	Na inschakeling verschijnt het laatst gekozen programma.
Signaalsterkte *	stand 2	Volume van het signaal bij programma-einde.
Toetsvolume	stand 2	Volume bij bediening van de toetsen.
Kinderslot *	uit	Een geactiveerd kinderslot bemoeilijkt het openen van de deur.
WLAN	uit	Draadloze netwerkverbinding aan-/uitschakelen.
Netwerkaanmelding	Handmatig/automatisch	WPS-functie op router testen. Geen WPS-functie: handmatig WPS-functie: automatisch
Verbinden met app	Starten met +	Huishoudapparaat verbinden met mobiel terminalapparaat.
Energiemanager *	Verbinden met +	Huishoudapparaat verbinden met de energiemanager van het huissysteem.
Eco droging *	aan	Deur automatisch openen na afloop van het programma.
Begroeting	aan	Het merklogo bij inschakeling van het apparaat kan gedeselecteerd worden.
Fabrieksinstelling	Bevestigen/Terug	Terugzetten naar fabrieksinstelling.
* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat		

Aanwijzingen

- Het menupunt "Netwerkaanmelding" is pas beschikbaar wanneer Wi-Fi is ingeschakeld.
- Het menupunt "Verbinden met app" is pas beschikbaar wanneer er een verbinding met het thuisnetwerk is gemaakt.
- Het menupunt "energiemanager" * is pas beschikbaar wanneer de verbinding naar het thuisnetwerk werd gemaakt en het apparaat met de app werd verbonden.

Home Connect

De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Deze vaatwasser is voorzien van Wi-Fi en kan via een mobiel eindapparaat op afstand worden bediend.

Aanwijzing: Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Wanneer u de vaatwasser niet met het thuisnetwerk verbindt, kunt u de vaatwasser verder handmatig via de toetsen bedienen.

App inrichten

Om het apparaat via Home Connect te kunnen bedienen, moet de Home Connect app op uw mobiele eindapparaat zijn geïnstalleerd.

Zie hiervoor de meegeleverde documentatie van Home Connect.

Om de instellingen uit te voeren, volgt u de stappen die de app aangeeft.

Home Connect instellen

U kunt de vaatwasser via de toets **Start op afstand**  **[10]** instellen of u gaat als volgt te werk:

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar **[1]** inschakelen.
3. Infotoets  **[3]** 3 seconden indrukken tot in het indicatievenster boven **[4]** de volgende tekst wordt weergegeven:

Bladeren met < >
Instellen met - +
Verlaten met Setup 3 sec.
4. Toets **> [16]** zo vaak indrukken tot in het indicatievenster boven **[4]** de gewenste instelling wordt weergegeven.
5. Met de insteltoetsen **+ - [8]** de instelling uitvoeren.
6. Infotoets  **[3]** 3 seconden indrukken.

De instelwaarde is in de vaatwasser opgeslagen.

WLAN

In het menu WLAN kunt u de draadloze netwerkverbinding met “Aan” activeren en met “Uit” deactiveren.

Aanwijzing: Voor de afstandsbediening van het apparaat is een stabiele draadloze netwerkverbinding vereist.

Netwerkaanmelding

In het menu Netwerkaanmelding kunt u tussen “automatisch/WPS” en “handmatig” kiezen om de vaatwasser met uw thuisnetwerk te verbinden. Controleer hiervoor de WPS-functie op uw router.

Zie hiervoor de meegeleverde documentatie van Home Connect.

Automatisch: de verbinding met het thuisnetwerk wordt via de WPS-functie van uw router gemaakt. Druk tijdens de verbinding op de WPS-toets op de router.

Handmatig: verbind uw mobiele toestel met het netwerk (SSID) “HomeConnect”, wachtwoord (Key): “HomeConnect”. De netwerkinstellingen worden dan met behulp van de Home Connect app handmatig ingevoerd om de verbinding tussen de vaatwasser en uw thuisnetwerk te maken.

Na een geslaagde verbinding wordt de volgende tekst in het indicatievenster boven **[4]** weergegeven: “Netwerkaanmelding succesvol”.

Aanwijzing: Het menupunt “Netwerkaanmelding” is pas beschikbaar nadat WLAN is geactiveerd.

Met app verbinden

In het menu “Met app verbinden” wordt de toewijzing tussen vaatwasser, app en uw gebruikersaccount gemaakt. Om de verbinding te starten, drukt u op de insteltoets + .

Na een geslaagde verbinding wordt de volgende tekst in het indicatievenster boven  weergegeven: “Verbinding met app succesvol”.

Zie hiervoor de meegeleverde documentatie van Home Connect.

Aanwijzing: Het menupunt “Met app verbinden” is pas beschikbaar wanneer er verbinding met het thuisnetwerk is gemaakt.

Aanwijzing voor gegevensbescherming:

Wanneer de Home Connect vaatwasser voor de eerste keer met een WLAN-netwerk dat op het internet is aangesloten wordt verbonden, geeft uw Home Connect vaatwasser de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC adres van de gewijzigde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw vaatwasser.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken. Houd er rekening mee dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in verbinding met de Home Connect app. Informatie over gegevensbeveiliging kan in de Home Connect app worden opgevraagd.

Toets Start op afstand

Als de vaatwasser met het thuisnetwerk is verbonden, kunt u de afstandsbediening van de vaatwasser activeren. Druk hiervoor op de toets Start op afstand  .

Wanneer de vaatwasser nog niet bij Home Connect is aangemeld, komt u door het indrukken van de toets Start op afstand   in de Home Connect instellingen.

Zie hiervoor de meegeleverde documentatie van Home Connect.

Aanwijzingen

- Om de vaatwasser op afstand te kunnen bedienen, moet de afstandstoets start   zijn geactiveerd.
- Bij afgesloten aanmeldingsprocedure gaat de afstandstoets start   uit.
- Door het openen van de deur wordt de afstandsbediening gedeactiveerd.
- Knippert de indicatie WLAN , dan is er geen netwerkverbinding.

WLAN zonder verbinding met de Home Connect server

U kunt via de Home Connect app de verbinding met de Home Connect server verbreken. De vaatwasser is dan lokaal met uw mobiele eindapparaat verbonden, maar heeft geen verbinding met de Home Connect server.

Aanwijzingen

- Als er geen verbinding met de Home Connect server is, wordt dit in de app weergegeven.
- Als de verbinding met de Home Connect server niet door u is gedeactiveerd, controleert u uw internetverbinding.

Energiemanager

Met de energiemanager  wordt uw vaatwasser tijdens een door u ingestelde tijdsduur automatisch op het tijdstip met het voordeligste stroomaanbod van uw alternatieve energiebron (bijvoorbeeld een fotonvoltaïsch zonnestelsysteem) gestart.

Als de energiemanager  de vaatwasser niet op afstand kan starten (bijvoorbeeld door ontbrekend stroomaanbod van het fotonvoltaïsche zonnestelsysteem), start deze de vaatwasser op een later tijdstip met het conventionele stroomaanbod.

Aanwijzing: Het menupunt "Energiemanager" is pas beschikbaar wanneer de verbinding met het thuisnetwerk is gemaakt en de vaatwasser met de app is verbonden.

Energiemanager configureren:

Om de verbinding te starten, drukt u op de insteltoets +  in het menu Energiemanager.

Verbind uw vaatwasser tijdens de volgende 2 minuten met de energiemanager van het huissysteem. Activeer ook de verbindingsoptie op de energiemanager van uw huissysteem. (Neem hiervoor de gebruikshandleiding van de fabrikant van uw energiemanager in acht).

Na een geslaagde verbinding wordt de volgende tekst in het indicatievenster boven  weergegeven: "Energiemanagement Aanmelding succesvol".

Bij een mislukte verbinding herhaalt u de bewerking.

Meer informatie over Energiebeheer en de systeemvereisten voor het gebruik ervan vindt u op www.home-connect.com.

Energiemanager activeren:

Om de energiemanager  te activeren, moet u de tijdsinstelling  (tijdsduur) instellen en de toets Start op afstand   activeren.

Wanneer u de toets Start op afstand   heeft geactiveerd, kunt u via de Home Connect app de tijdsinstelling  uitvoeren.

U kunt de energiemanager  ook handmatig via de toetsen op de vaatwasser activeren:

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.
3. Programma  selecteren.
4. Toets tijdsinstelling  indrukken.
5. Insteltoetsen + -   zo vaak indrukken tot de weergegeven tijdsduur aan uw wens voldoet.
6. START-toets  indrukken.

De tijdsinstelling is geactiveerd.

7. Toets Start op afstand   activeren.

Na een geslaagde activering wordt in het indicatievenster boven  "Flex" weergegeven. De energiemanager  heeft nu toegang tot de vaatwasser en kan deze tijdens de ingestelde tijdsduur starten.

Aanwijzingen

- Zodra de energiemanager  het programma vroeger start, wordt de tijdsaanduiding "Klaar over"/"Klaar om" geactualiseerd.
- Om de energiemanager  te activeren, moet u deze eerst hebben ingesteld.

Energiemanager deactiveren:

Om de verbinding te verbreken, drukt u op de insteltoets +  in het menu Energiemanager.

Na deze procedure is de energiemanager gedeactiveerd. Nu kan een nieuwe energiemanager worden verbonden.

Aanwijzing: De instelling "Verbreken met +" is alleen beschikbaar wanneer de vaatwasser met de energiemanager van het huissysteem verbonden is.

Software-update *

Met de functie software-update kunt u de software van uw vaatwasser actualiseren (bijv. optimalisatie, verhelpen van fouten, veiligheidsrelevante updates). Voorwaarde is wel dat u een geregistreeerde Home Connect gebruiker bent, de app op uw mobiele eindapparaat hebt geïnstalleerd en een verbinding met de Home Connect Server hebt gemaakt.

Zodra er een software-update beschikbaar is, wordt u hierover via de Home Connect app geïnformeerd en kunt u via de app het downloaden van de software-update starten. Na een geslaagde update wordt de volgende tekst in het indicatievenster boven  weergegeven: "Software-update installeren?".

U kunt de installatie op uw vaatwasser met de insteltoets +  starten of op een later tijdstip uitvoeren. Als u een verbinding met uw lokale netwerk hebt, kunt u de installatie ook via de Home Connect app starten.

Na een geslaagde installatie wordt de volgende tekst in het indicatievenster boven  weergegeven: "Installatie beëindigd".

Aanwijzingen

- Tijdens het downloaden van de software-update kunt u uw vaatwasser verder bedienen.
- Tijdens de installatie kunt u uw vaatwasser niet bedienen.
- De installatie kan enkele minuten duren. Daarna knipperen enkele toetsen.
- Afhankelijk van de persoonlijke instellingen in de app kan een software-update ook automatisch worden gedownload.
- In het geval van een veiligheidsrelevante update wordt aangeraden om de installatie zo snel mogelijk uit te voeren.

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Afstandsdiagnose

Als u contact opneemt met de servicedienst, kan deze dienst met behulp van de afstandsdiagnose  toegang tot uw apparaat verkrijgen. In het indicatievenster boven  wordt de volgende tekst weergegeven: "Voor klantenservice toegang toestaan?". U kunt de toegang voor de servicedienst met de insteltoets +  bevestigen of met de insteltoets -  weigeren.

Aanwijzing: U kunt de afstandsdiagnose  via de AAN-/UIT-schakelaar  annuleren of in de Home Connect app de toegang van de servicedienst deactiveren.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Gaggenau Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.gaggenau.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.

2,4 GHz band: 100 mW max.

5 GHz band: 100 mW max.

	BE	BG	CZ	DK	NL	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
5 GHz WLAN (Wi-Fi): alleen voor het gebruik binnenshuis								

Wateronthardingsinstallatie / Onthardingszout

Voor een goed afwasresultaat heeft de afwasautomaat zacht water, d.w.z. water met weinig kalk nodig. Anders zetten zich witte kalkresten op het serviesgoed en de binnenkant van de spoelruimte af. Leidingwater is harder dan 7° dH (1,2 mmol/l), moet onthard worden. Dit gebeurt met behulp van onthardingszout (regenereerzout) in de wateronthardingsinstallatie van de afwasmachine. De instelling en daarmee de benodigde hoeveelheid zout is afhankelijk van de hardheid van uw leidingwater (zie de volgende waterhardheidstabel).

Tabel voor de waterhardheid

Water-hardheids-waarde°dH	Hardheids-bereik	mmol/l	Instelwaarde op machine
0-6	zacht	0-1,1	0-6
7-8	zacht	1,2-1,4	7-8
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	9-10
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	11-12
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	13-16
17-21	hard	3,0-3,7	17-21
22-30	hard	3,8-5,4	22-30
31-50	hard	5,5-8,9	31-50

Onthardingsinstallatie instellen

De hoeveelheid onthardingszout is van **0** tot **50° dH** instelbaar. Bij de instelwaarde **0-6** is geen onthardingszout nodig.

Zo stelt u de onthardingsvoorziening in:

1. Hardheid van het leidingwater opvragen bij het plaatselijke waterleidingbedrijf.
2. De benodigde stand opzoeken in de waterhardheidstabel.
3. Deur openen.
4. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.
5. Info-toets   3 seconden ingedrukt houden tot het indicatievenster bovenaan  de volgende tekst weergeeft:

Bladeren met < >

Instellen met - +

Verlaten met Setup 3 sec.

6. Toets   16 meermaals indrukken tot het indicatievenster bovenaan  de waterhardheid weergeeft.
7. Met de insteltoetsen + -  de instelling maken.
8. Info-toets   3 seconden indrukken.

De instelwaarde is opgeslagen.

Gebruik van onthardingszout

Men dient onthardingszout bij te vullen zodra de zoutbijvulindicatie **[6]** op het bedieningspaneel brandt, of wanneer dit wordt aangegeven op de display-indicatie * **[13]**. Onmiddellijk vóór het inschakelen van het apparaat zout bijvullen. Hiermee bereikt u dat de overgelopen zoutoplossing onmiddellijk wordt uitgespoeld en corrosie aan het spoelreservoir wordt voorkomen.


Attentie!

Reinigingsmiddel beschadigt de onthardingsvoorziening! Nooit reinigingsmiddel in het reservoir voor onthardingszout doen.

Zo vult u onthardingszout bij:

1. Schroefdoop van het voorraadreservoir **[26]** eraf schroeven.
2. Reservoir met water vullen (alleen nodig bij de eerste ingebruikneming).
3. Onthardingszout toevoegen volgens de afbeelding (**geen tafelsout of tabletten**).

Hierdoor wordt het water verdrongen en loopt weg.

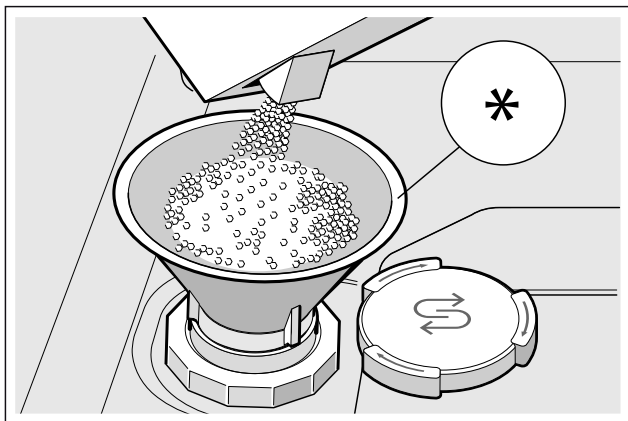

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Gebruik van reinigingsproducten met zoutcomponenten

Bij gebruik van gecombineerde reinigingsproducten met zoutcomponenten hoeft in het algemeen tot een waterhardheid van 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) geen onthardingszout gebruikt te worden. Bij een waterhardheid van meer dan 21 °dH is gebruik van onthardingszout nodig.

Zoutbijvulindicatie / onthardingsvoorziening uitschakelen

Wanneer bij gebruik van gecombineerde reinigingsmiddelen met zoutcomponenten een storing optreedt in de zoutbijvulindicatie **[6]** op het bedieningspaneel of in de tekst in het indicatievenster bovenaan **[4]** (zoutvoorraad voldoende voor x spoelbeurten), dan kunnen de indicaties uitgeschakeld worden.

Ga te werk zoals onder „Onthardingsinstallatie instellen” is beschreven en de waarde op **0-6** zetten. Hiermee zijn de onthardingsinstallatie en de indicatie zout bijvullen uitgeschakeld.


Glansspoelmiddel

Men dient glansspoelmiddel bij te vullen zodra de glansspoelmiddel-bijvulindicatie **[5]** op het bedieningspaneel brandt, of wanneer dit wordt aangegeven op de display-indicatie * **[13]**. Glansspoelmiddel hebt u nodig voor streeploos gedroogd serviesgoed en heldere glazen. Gebruik alleen glansspoelmiddel voor huishoudelijke afwasautomaten. Gecombineerde reinigingsproducten met glansspoelcomponenten kunnen alleen tot een waterhardheid van 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) gebruikt worden. Bij een waterhardheid van meer dan 21° dH is gebruik van glansspoelmiddel nodig.


* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Zo vult u glansspoelmiddel bij:

1. Reservoir **[30]** openen; lip op het deksel indrukken (1) en optillen (2).

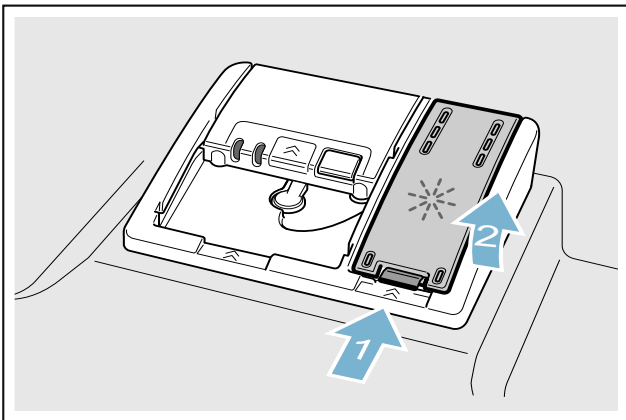

2. Glansspoelmiddel bijvullen tot het max.-teken.

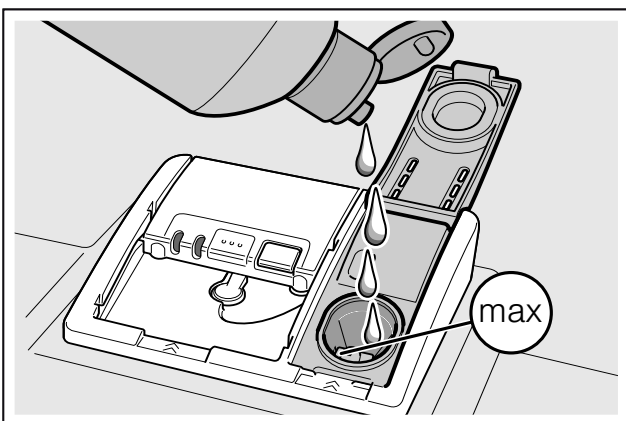

3. Sluit het deksel.

Het deksel klikt hoorbaar vast.

4. Eventueel gemorst glansspoelmiddel met een doekje verwijderen om overmatige schuimontwikkeling bij de volgende afwasbeurt te voorkomen.

Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen

De hoeveelheid glansspoelmiddel is van **0** tot **6** instelbaar. Stel de hoeveelheid wasverzachter in op **5** voor een bijzonder goed droogresultaat. Verander de hoeveelheid glansspoelmiddel alleen als er strepen of watervlekken op het serviesgoed achterblijven. Stel een lagere stand in om vegen te voorkomen. Stel een hogere stand in om watervlekken te voorkomen.

Zo stelt u de hoeveelheid glansspoelmiddel in:

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar **[1]** inschakelen.
3. Info-toets **[3]** 3 seconden ingedrukt houden tot het indicatievenster bovenaan **[4]** de volgende tekst weergeeft:

Bladeren met < >

Instellen met - +

Verlaten met Setup 3 sec.

4. Toets **>[16]** meermaals indrukken tot het indicatievenster bovenaan **[4]** de toe te voegen hoeveelheid glansspoelmiddel weergeeft.
5. Met de insteltoetsen **+ -[8]** de instelling maken.
6. Info-toets **[3]** 3 seconden indrukken.

De instelwaarde is opgeslagen.

Indicatie glansspoelmiddel bijvullen uitschakelen

Wanneer bij gebruik van gecombineerde reinigingsmiddelen met glansspoelmiddelcomponenten een storing optreedt in de glansspoelmiddel-bijvulindicatie **[5]** op het bedieningspaneel of in de tekst op de display-indicatie * **[13]** (glansspoelmiddelvoorraad voldoende voor x spoelbeurten), dan kunnen de indicaties uitgeschakeld worden.

Ga te werk zoals onder „Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen” beschreven en stel in op stand **0**.

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Serviesgoed

Ongeschikt servies

- Bestek en servies met houten onderdelen.
- Gevoelige gedecoreerde glazen, kunstnijverheidsservies en -vazen en antiek servies. De decoraties zijn niet bestand tegen afwassen in een afwasautomaat.
- Niet hittebestendige kunststof voorwerpen/onderdelen.
- Koperen en tinnen serviesgoed.
- Serviesgoed dat bevuild is met as, kaarsvet, smeerolie of verf.

Geglazuurd serviesgoed en voorwerpen van aluminium en zilver kunnen bij het afwassen gaan verkleuren of verbleken. Ook sommige soorten glas (bijv. voorwerpen van kristal) kunnen dof worden nadat ze vele malen zijn afgewassen.

Schade aan glas en serviesgoed

Oorzaken:

- Glassoort en fabricagewijze van het glas.
- Chemische samenstelling van het reinigingsmiddel.
- Temperatuur van het water tijdens de afwas.

Aanbeveling:

- Gebruik alleen glas en porselein dat volgens de fabrikant geschikt is voor de afwasautomaat.
- Gebruik reinigingsmiddel waarop staat aangegeven dat het het serviesgoed ontziet.
- Glas en bestek na afloop van het programma zo snel mogelijk uit de afwasmachine halen.


Inruimen

1. Grove etensresten verwijderen. Afspoelen onder stromend water is niet nodig.
2. Het serviesgoed zodanig inruimen dat
 - het stevig staat en niet kan omvallen.
 - alle soorten serviesgoed met de opening naar beneden staan.
 - serviesgoed met een ronding of een holte schuin staat zodat het water er vanaf kan lopen.
 - het de twee sproeiarmen [23] en [25] tijdens het ronddraaien niet belemmert.

Hele kleine voorwerpen niet in de machine afwassen. Ze kunnen gemakkelijk uit de servieskorven vallen.


Bovenste servieskorf

Plaats kopjes en glazen in de bovenste servieskorf [22].

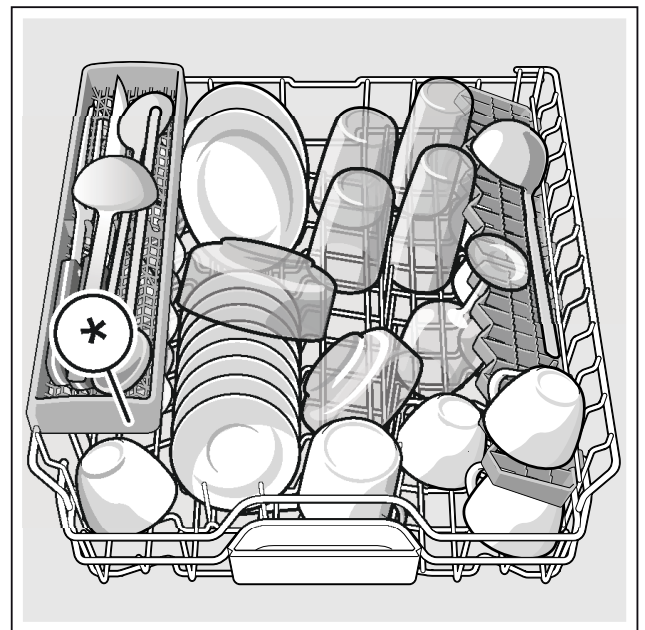


* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Aanwijzing: Er mag geen serviesgoed op het tablettenbakje [24] staan. Dit kan het deksel van het reinigingsmiddelbakje blokkeren, waardoor het niet volledig open gaat.

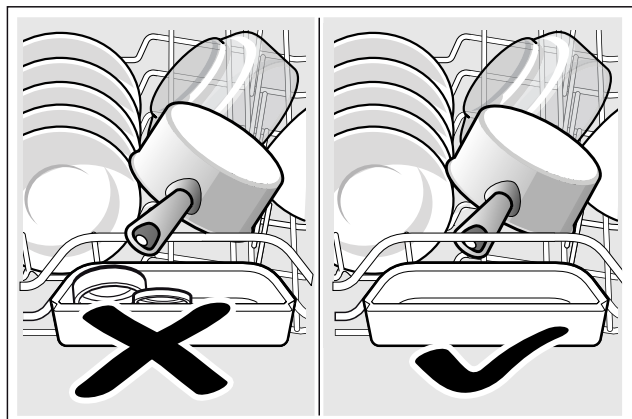

Onderste servieskorf

Plaats pannen in de onderste servieskorf [29].

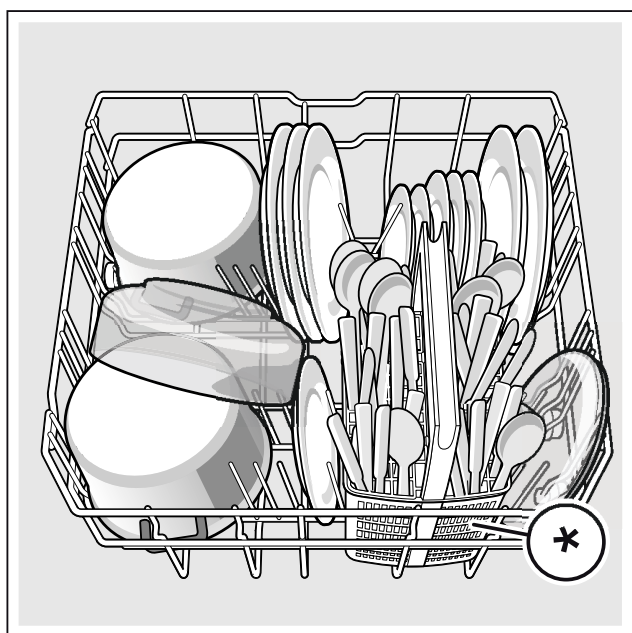

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat


Tip: Erg vervuild serviesgoed (pannen) moet in de onderste korf worden ingeruimd. Door de sterkere sproeistraal verkrijgt u zo een beter afwasresultaat.

Tip: Andere voorbeelden hoe u uw afwasautomaat optimaal kunt inruimen, vindt u op onze homepage. U kunt deze gratis downloaden. Ons internetadres vindt u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing.

Bestekkorf *

Plaats het bestek altijd ongesorteerd met de punt naar onderen in de bestekkorf *.

Om verwondingen te voorkomen: lange, puntige bestekdelen en messen in het messenrek leggen.

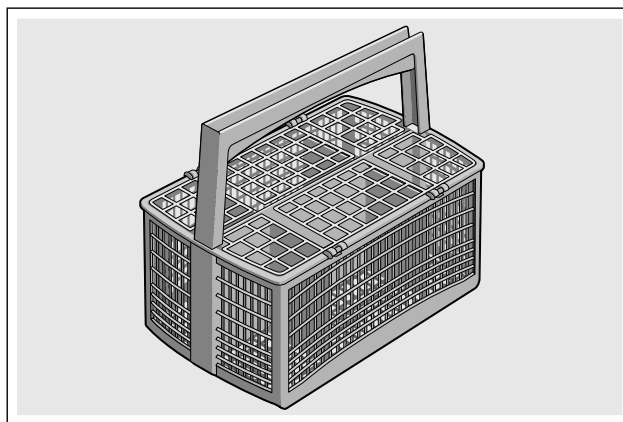


* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat



Besteklade *

Het bestek zoals afgebeeld in de besteklade **21** inruimen. Apart inruimen van het bestek vergemakkelijkt het uitruimen na het afwassen.

U kunt de besteklade verwijderen.

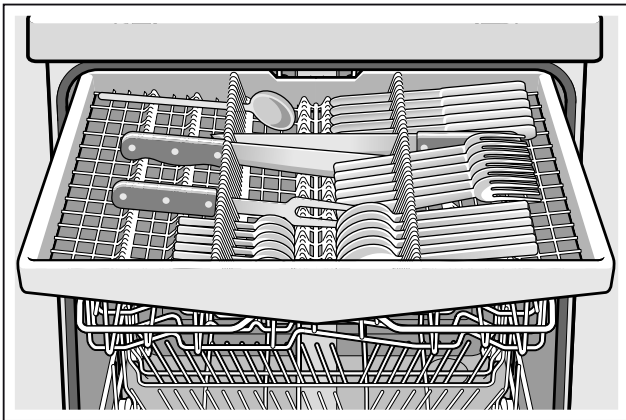


Afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat kunt u de zijdelen neerklassen om meer ruimte te hebben voor lang bestek. U kunt de voorste pennenrijen neerklassen om bredere handgrepen te kunnen inruimen.

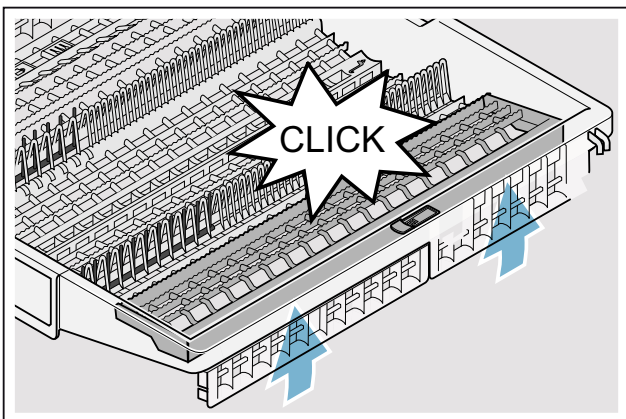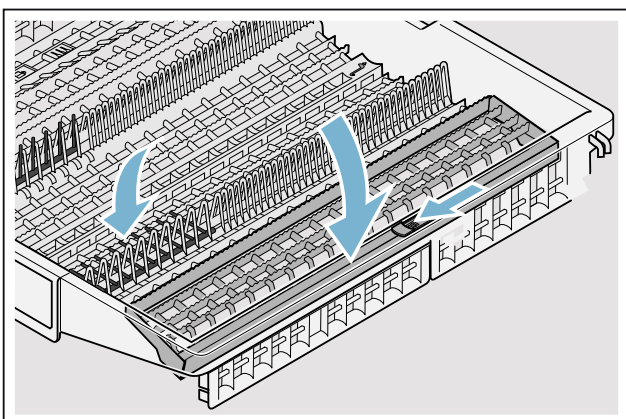

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Etagère *

De etagère en de ruimte daaronder kunt u gebruiken voor kleine kopjes en glazen of voor groter bestek zoals pollepels of voorsnijcouvert. Als u de etagère niet nodig hebt, kunt u deze omhoog klappen.

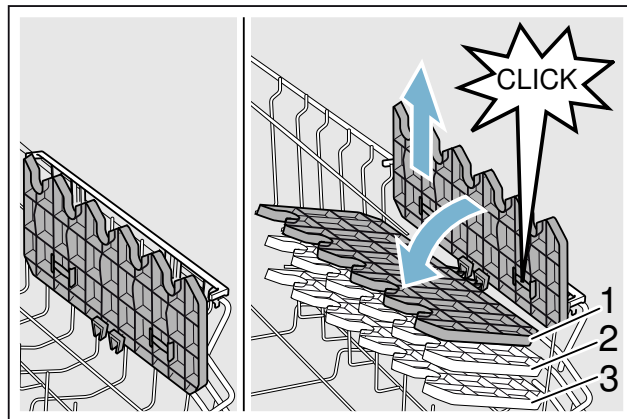

* Afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat kunt u de etagère op 3 niveaus in de hoogte verstellen.

Zo verstelt u de hoogte van de etagère:

1. Etagère verticaal zetten en naar boven trekken.
2. Etagère iets schuin zetten en naar beneden schuiven tot op de gewenste hoogte (1, 2 of 3).
3. Etagère vastzetten.


De etagère klikt hoorbaar vast.

Omklapbare bordensteunen *

* Afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat kunt u de omklapbare bordensteunen omklappen. Zo kunt u pannen, schalen en glazen beter inruimen.


Zo klappt u de omklapbare bordensteunen om:

1. Hendel naar voren duwen (1).
2. Omklapbare bordensteunen omklappen (2).

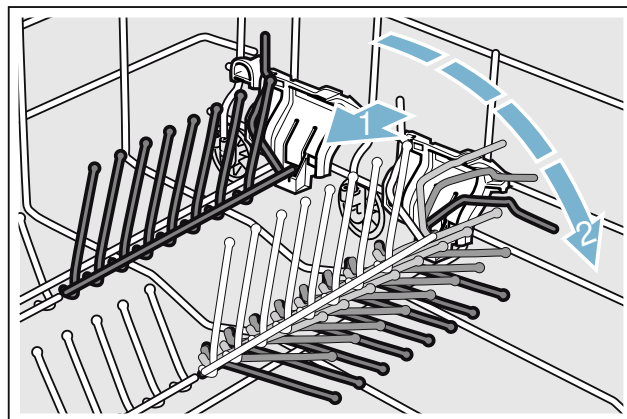


Houder voor kleingood *

* Afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat is bovenste servieskorf voorzien van houders voor kleingood. Met de houders voor kleingood kunt u lichte kunststofdelen goed vastzetten.

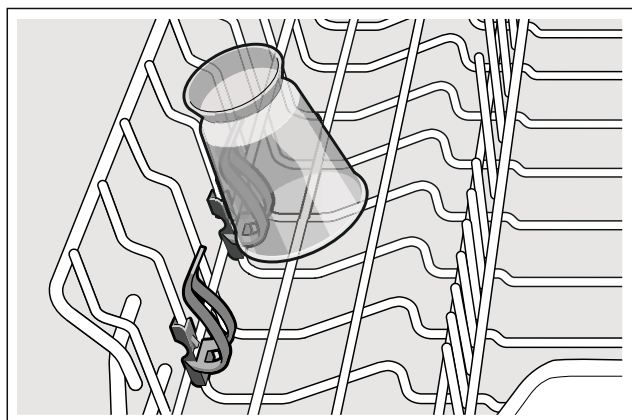

Messenrek *

* Afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat is bovenste servieskorf voorzien van een messenrek. In het messenrek kunt u lange messen en andere hulpstukken leggen.

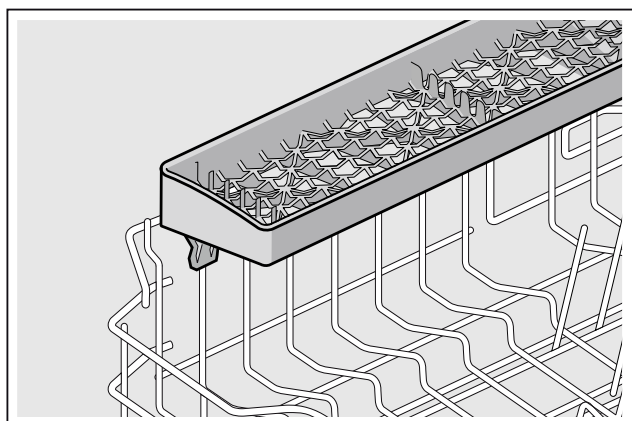

Bakplaat-sproeikop *


* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Grote bakplaten of roosters en grote borden (gourmetborden, pastaborden, onderborden) kunt u reinigen met deze sproeikop.

Zo brengt u de sproeikop aan:

1. Bovenkorf [22] verwijderen → "Bovenste servieskorf demonteren/monteren" op pagina 29.
2. Sproeikop volgens de afbeelding aanbrengen en naar rechts draaien.

Sproeikop zit vast.

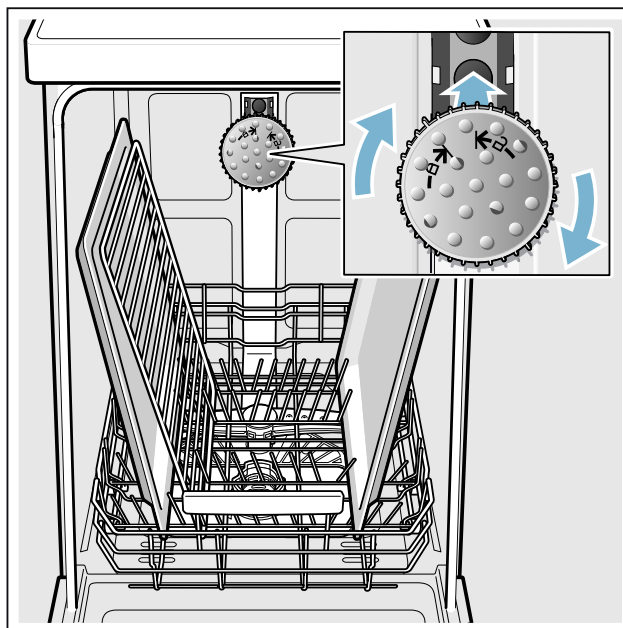


De bakplaten zoals afgebeeld inruimen zodat de sproestraal alle delen kan bereiken (maximaal 2 bakplaten en 2 roosters).

Aanwijzing: Denk eraan dat u de afwasautomaat altijd met de bovenkorf [22] of met de bakplaatsproeikop gebruikt.

Gastronorm-inzetstuk *

Hiermee kunt u meerdere gastronormhouders, schalen en soortgelijke grote, platte serviesdelen schuin in de onderkorf plaatsen.

Desgewenst kunt u het inzetstuk verwijderen.

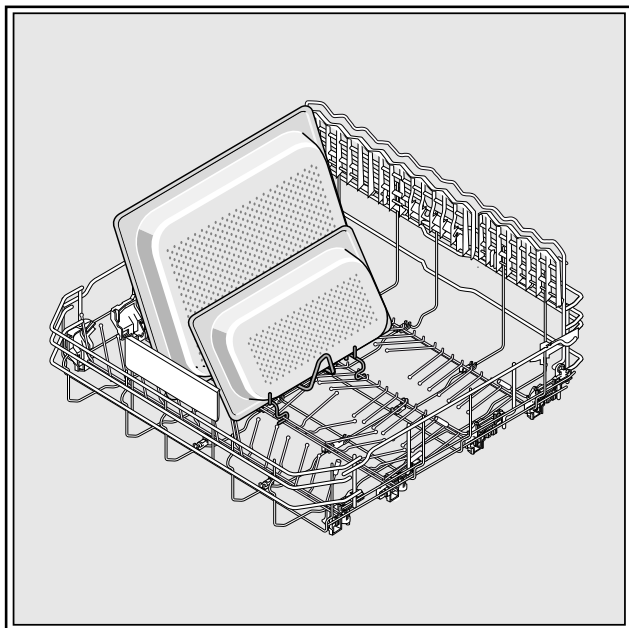

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Uitruimen

Om te vermijden dat waterdruppels van de bovenste servieskorf op het serviesgoed in de onderste servieskorf vallen, is het aan te raden het apparaat van onder naar boven uit te ruimen.

Tip: Heet serviesgoed is stootgevoelig! Laat het daarom na afloop van het programma net zo lang in de afwasautomaat afkoelen tot u het goed kunt vastpakken.

Aanwijzing: Na het einde van het programma kunnen er in het apparaat nog waterdruppels zichtbaar zijn. Dit heeft geen invloed op het drogen van het serviesgoed.

Verstellen van de korfhoogte *

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

De bovenste servieskorf [22] kan – indien gewenst – in de hoogte versteld worden om in de bovenste of in de onderste servieskorf meer ruimte te maken voor hoger serviesgoed.

Apparaathoogte 81,5 cm

Met bestekkorf	Bovenste korf	Onderste korf
Stand 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stand 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stand 3 max. ø	27 cm	25 cm


Met besteklade	Bovenste korf	Onderste korf
Stand 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stand 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stand 3 max. ø	21 cm	25 cm

Apparaathoogte 86,5 cm

Met bestekkorf	Bovenste korf	Onderste korf
Stand 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stand 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stand 3 max. ø	29 cm	28 cm

Met besteklade	Bovenste korf	Onderste korf
Stand 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stand 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stand 3 max. ø	23 cm	28 cm

Plaats grote borden met een diameter tot 31/34* cm volgens de afbeelding in de onderste servieskorf [29].

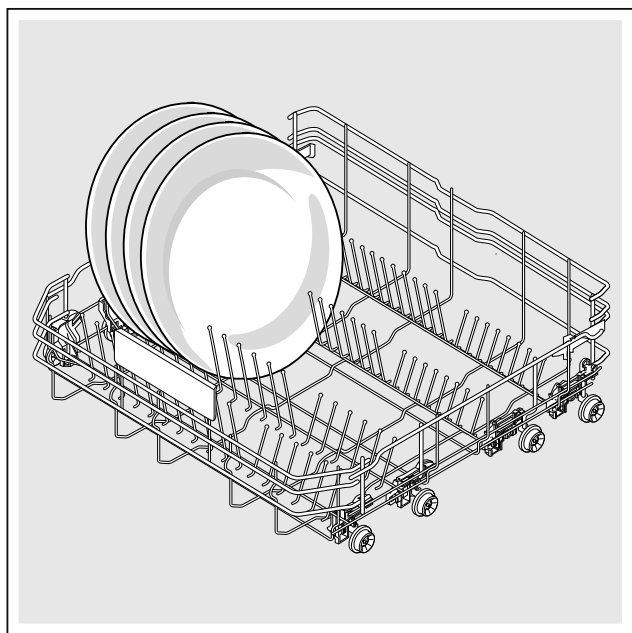


* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Bovenste servieskorf met hendels aan de zijkant

1. Bovenste servieskorf [22] uittrekken.
2. Bovenste servieskorf bovenaan de zijkanten vastpakken.


Zo voorkomt u dat deze omlaag klappt bij de volgende stap.

3. De bovenste servieskorf **laten zakken**; beide hendels links en rechts op de buitenzijde van de korf naar binnen drukken. De bovenste servieskorf beweegt omlaag.

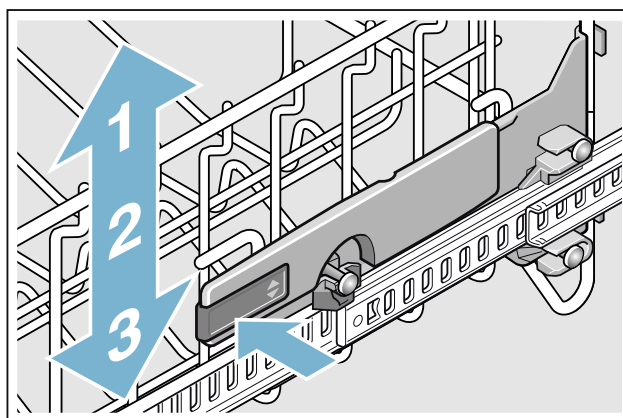


4. De bovenste servieskorf **optillen**; de bovenste servieskorf aan de bovenrand vastpakken en optillen.
5. Zorg ervoor dat de bovenste servieskorf aan beide zijden op dezelfde hoogte ligt.
6. Bovenste servieskorf inschuiven.

Besteklade demonteren/monteren

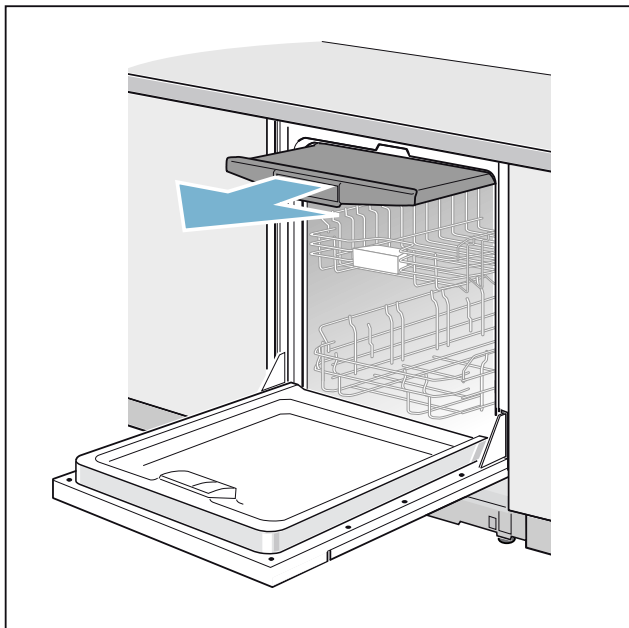


Besteklade [21] demonteren:

1. Besteklade volledig uittrekken (1).
2. Besteklade vooraan uit de bevestiging tillen (2).
3. Besteklade naar voren uittrekken en laten zakken (3).

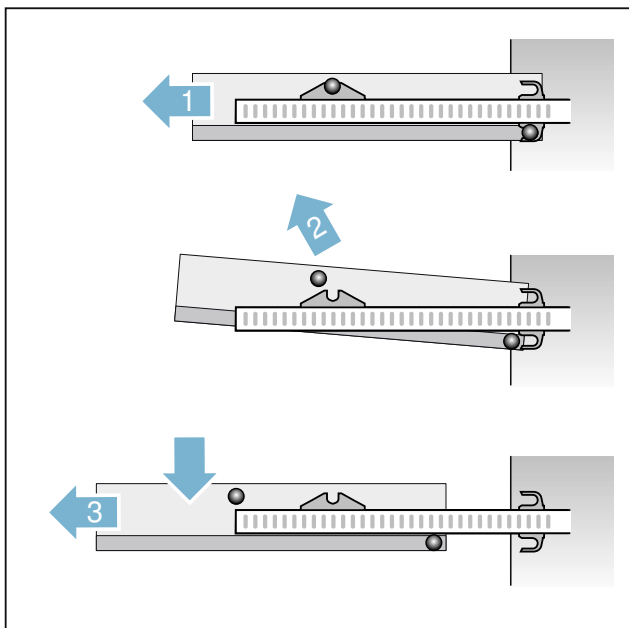


Besteklade [21] monteren:

1. Rails van de besteklade volledig uittrekken (1).
2. Besteklade aanbrengen (2). Daarbij letten op de positie van de bevestigingsbouten (zoals afgebeeld bij arbeidsstap 2).
3. Besteklade iets optillen en de achterste bevestigingsbouten in de onderste bevestigingshaken van de rails steken (3).
4. Besteklade laten zakken en de voorste bevestigingsbouten in de bevestiging drukken (4). De besteklade klikt hoorbaar vast.
5. Besteklade inschuiven.

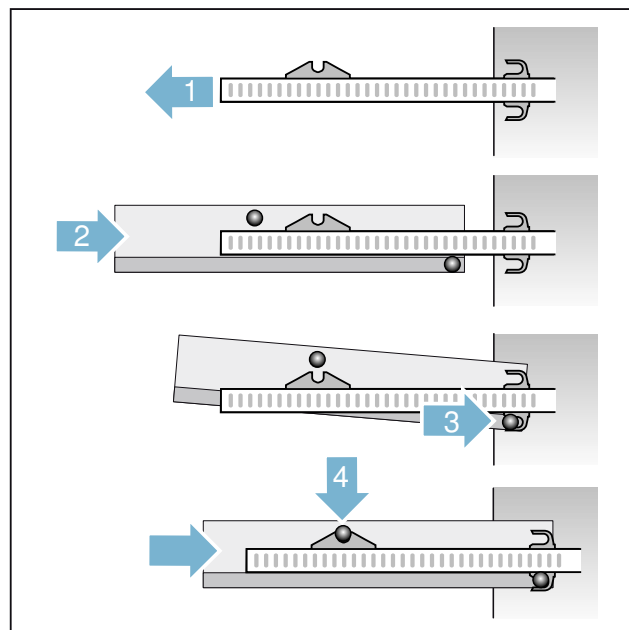


Bovenste servieskorf demonteren/ monteren

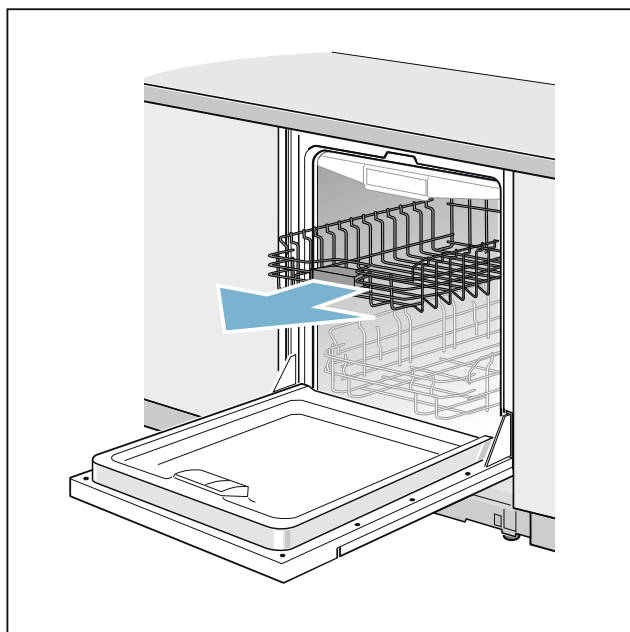


Bovenste servieskorf [22] demonteren:

1. Bovenste servieskorf volledig uittrekken (1).
2. Bovenste servieskorf vooraan uit de bevestigingen tillen (2).
3. Bovenste servieskorf naar voren uittrekken en laten zakken (3).

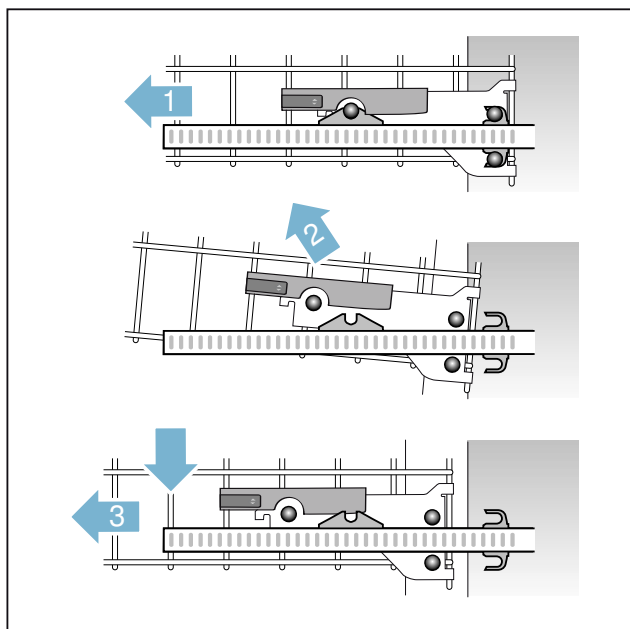


Bovenste servieskorf [22] monteren.

1. Rails van de bovenste servieskorf volledig uittrekken (1).
2. Bovenste servieskorf aanbrengen (2). Daarbij letten op de positie van de bevestigingsbouten (zoals afgebeeld bij arbeidsstap 2).
3. Bovenste servieskorf iets optillen en de achterste bevestigingsbouten in de bevestigingshaken steken (3).
4. Bovenste servieskorf laten zakken en in de voorste bevestiging drukken (4). De bovenste servieskorf klikt hoorbaar vast.
5. Bovenste servieskorf inschuiven.

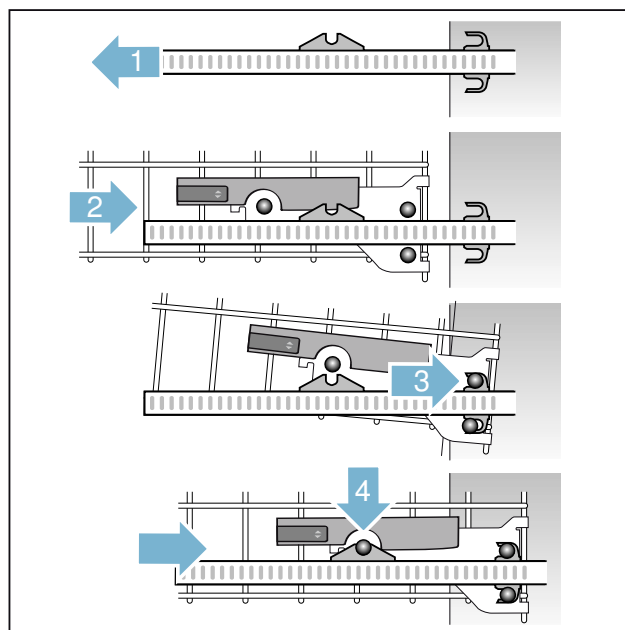


Onderste servieskorf demonteren/ monteren

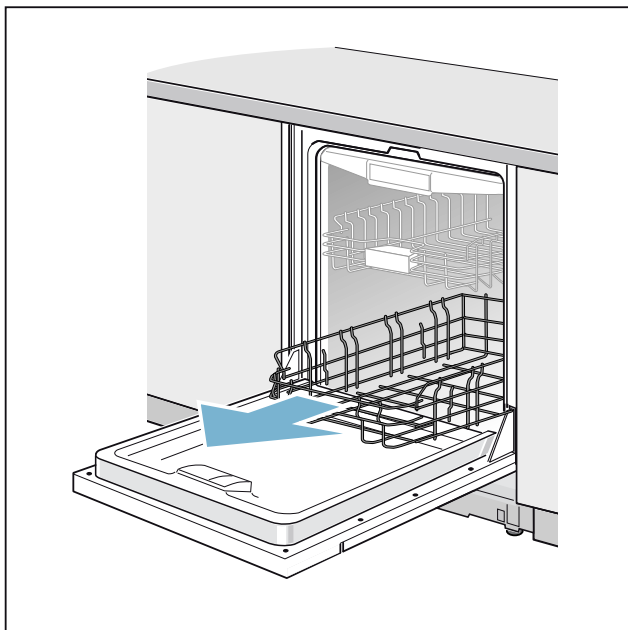


Onderste servieskorf [29] demonteren.

1. Onderste servieskorf volledig uittrekken (1).
2. Onderste servieskorf eerst uit de voorste en dan uit de achterste houders tillen (2).

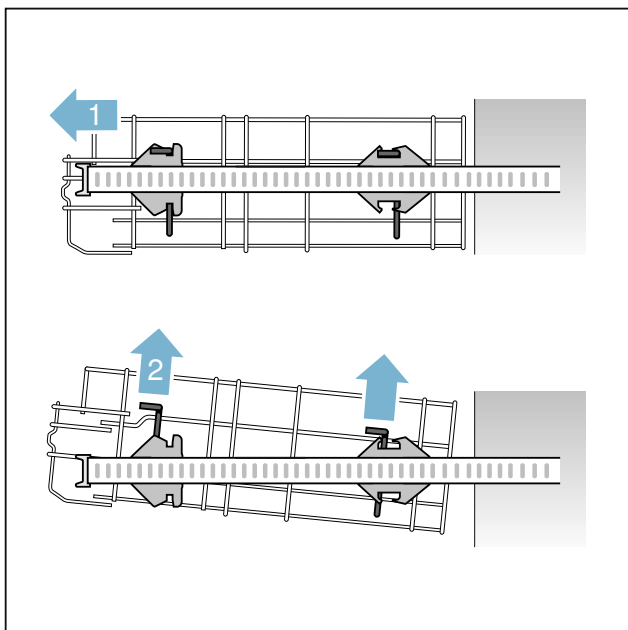

Onderste servieskorf [29] monteren.

1. Rails van de onderste servieskorf volledig uittrekken (1).
2. Onderste servieskorf in de achterste houders plaatsen (2).
3. Onderste servieskorf vooraan laten zakken en in de voorste houders plaatsen (3).
4. Onderste servieskorf inschuiven.

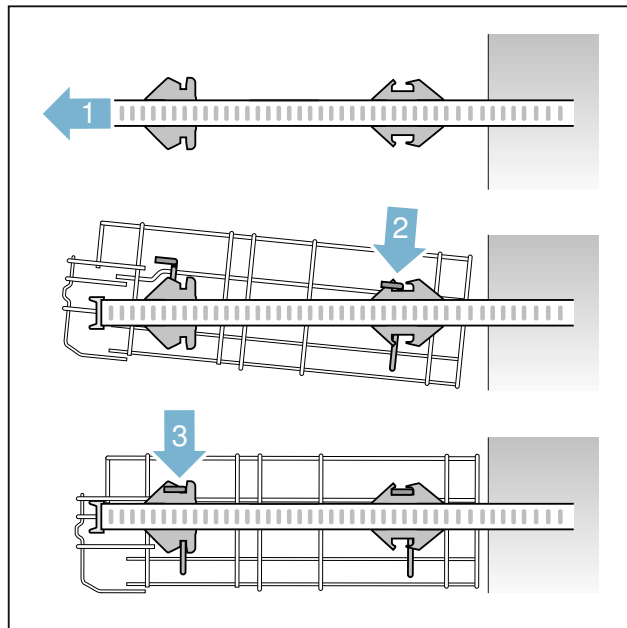

Reinigingsmiddel

U kunt voor uw vaatwasser tabletten evenals poedervormige of vloeibare reinigingsmiddelen gebruiken, in geen geval echter handafwasmiddel. Afhankelijk van de vervuiling kan met poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel de dosering individueel worden aangepast. Tabletten bevatten voor alle afwasprogramma's voldoende werkzame stoffen. Moderne, krachtige reinigingsmiddelen hebben meestal een laag alkalische receptuur met enzymen. Enzymen breken zetmeel af en lossen eiwitten op. Om gekleurde vlekken (bijv. thee of ketchup) te verwijderen worden meestal bleekmiddelen op basis van zuurstof gebruikt.

Aanwijzing: Neem voor een goed afwasresultaat altijd de aanwijzingen op de verpakking in acht! Hebt u nog andere vragen, dan raden wij u aan contact op te nemen met de fabrikant van het reinigingsmiddel.


⚠ Waarschuwing – Verwondingsgevaar en materiële schade door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften van reinigings- en glansspoelmiddelen!

Neem altijd de veiligheidsvoorschriften van reinigings- en glansspoelmiddelen in acht.


Vullen met reinigingsmiddel

1. Als het reinigingsmiddelbakje [31] nog gesloten is, bedient u de afsluitgrendel [32] om het bakje te open.
2. Reinigingsmiddel alleen in het droge reinigingsmiddelbakje [31] gieten (tablet plat neerleggen, niet op zijn kant).
3. Dosering: zie de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking. Doseerindeling van het reinigingsmiddelbakje gebruiken.

Gewoonlijk volstaat 20 ml–25 ml bij normale vervuiling. Bij gebruik van tabs is één tablet voldoende.

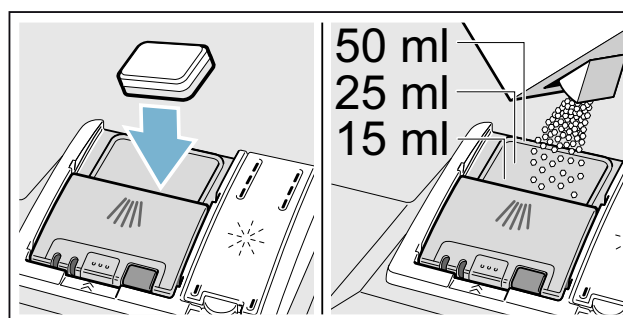

4. Deksel van het reinigingsmiddelbakje sluiten. Het deksel klikt hoorbaar vast.

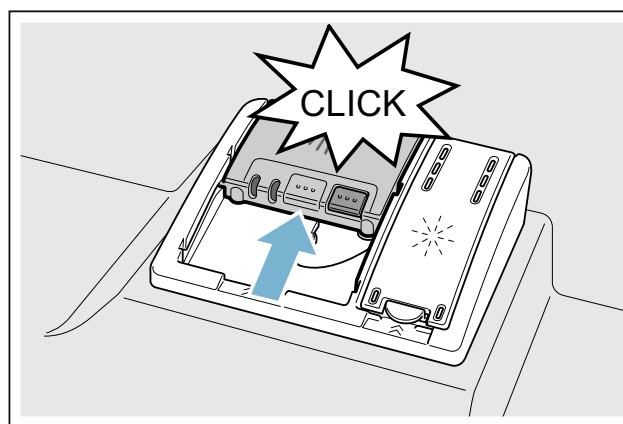

Het reinigingsmiddelbakje gaat, afhankelijk van het programma, op het juiste tijdstip automatisch open. Het poedervormige of vloeibare afwasmiddel wordt in het apparaat verdeeld en opgelost, het tablet valt in de tab-opvangschaal en wordt daar gedoseerd opgelost.

Tip: Als het serviesgoed niet erg vuil is, kunt u normalerwijze volstaan met minder reinigingsmiddel dan is aangegeven.

Geschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen kunt u online op onze internetsite of bij de Servicedienst bestellen (zie achterkant).

Gecombineerde reinigingsmiddelen

Naast de gebruikelijke reinigingsmiddelen (Solo) wordt een aantal producten aangeboden met extra functies. Deze producten bevatten behalve reinigingsmiddel vaak ook glansspoelmiddel en zoutvervangende stoffen (3in1) en, afhankelijk van de combinatie (4in1, 5in1, ...), ook nog extra componenten zoals glasbescherming of glansmiddel voor roestvrij staal. Gecombineerde reinigingsmiddelen functioneren alleen tot een bepaalde hardheidsgraad (meestal 21 °dH). Boven deze grenswaarde moeten zout en glansspoelmiddel worden toegevoegd.

Zodra gecombineerde reinigingsproducten gebruikt worden past het afwasprogramma zich automatisch zodanig aan dat altijd het best mogelijke afwas- en droogresultaat bereikt wordt.


Aanwijzingen

- Als u na de start van het programma serviesgoed wilt bijvullen, gebruik de tab-opvangschaal **[24]** dan **niet** als handgreep voor de bovenste servieskorf. Het tablet kan er al in liggen waardoor u met het gedeeltelijk opgeloste tablet in contact komt.
- Leg **geen** kleine voorwerpen om af te wassen in de tab-opvangschaal **[24]**; hierdoor kan het tablet niet gelijkmatig oplossen.
- Optimale afwas- en droogresultaten bereikt u door het gebruik van losse reinigingsmiddelen in combinatie met (apart) gebruik van onthardingszout en glansspoelmiddel.
- Bij korte programma's kunnen tabletten door een verschillende manier van oplossen eventueel niet de volle reinigingskracht ontwikkelen waardoor er onopgeloste afwasmiddeldeeltes achterblijven. Voor deze programma's is een reinigingsmiddel in poedervorm beter geschikt.
- Bij het programma „Intensief“ (bij sommige modellen) is dosering van één tab voldoende. Bij gebruik van poedervormig reinigingsmiddel kunt u nog wat extra reinigingsmiddel op de binnenkant van de deur strooien.
- Ook als de indicatie glansspoelmiddel en/of zout bijvullen brandt, verloopt het afwasprogramma bij gebruik van gecombineerd reinigingsmiddelen zonder problemen.
- Bij gebruik van reinigingsmiddelen met in water oplosbaar beschermend omhulsel: het omhulsel alleen met droge handen vastpakken. Het reinigingsmiddelbakje moet vóór het vullen absoluut droog zijn, anders kan het reinigingsmiddel eraan vastplakken.
- Als u van gecombineerde reinigingsmiddelen op losse reinigingsmiddelen omschakelt, let er dan op dat de wateronthardingsinstallatie en de hoeveelheid glansspoelmiddel op de juiste waarde zijn ingesteld.
- Bio-/ecoreiniger: Reinigingsmiddelen met de aanduiding „Bio“ of „Eco“ gebruiken (om milieuredenen) meestal kleinere hoeveelheden werkzame stoffen of maken helemaal geen gebruik van bepaalde inhoudsstoffen. De reinigende werking van zulke producten kan daardoor beperkt zijn.

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bijpassende programma's en hun rangschikking vindt u op het bedieningspaneel.

Soort serviesgoed	Soort vervuiling	Programma	Eventuele extra functies	Programmaverloop
potten, pannen, niet-gevoelig serviesgoed en bestek	erg aangekoekte, ingebrande of opgedroogde zetmeel- of eiwithoudende etensresten	 Auto 65° - 75°	Alle	Sensor-geoptimaliseerd: Wordt naar de mate van vervuiling met behulp van het sensorsysteem geoptimaliseerd.
gemengd serviesgoed en bestek	licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	 /  Auto 45° - 65°	Alle	Sensor-geoptimaliseerd: Wordt naar de mate van vervuiling met behulp van het sensorsysteem geoptimaliseerd.
gemengd serviesgoed en bestek	licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	 / eco Eco 50°	Alle	Zuinig programma: Voorspoelen Reinigen 50° Tussenspoelen Glansspoelen 66° Drogen Eco droging; Deur gaat automatisch open.
gevoelig serviesgoed, bestek, temperatuurgevoelige kunststoffen en glazen	weinig aangekoekte verse etensresten	 /  Auto 35° - 45°	Intensivzone Power Halve belading Extra Drogen Energie sparen Vakantie	Sensor-geoptimaliseerd: Wordt naar de mate van vervuiling met behulp van het sensorsysteem geoptimaliseerd.
gemengd serviesgoed en bestek	licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	 / Silence Stil 50°	Intensivzone Halve belading Hygiëne Extra Drogen Vakantie	Aangepast geluidsniveau: Voorspoelen Reinigen 50° Tussenspoelen Glansspoelen 63° Drogen
gevoelig serviesgoed, bestek, temperatuurgevoelige kunststoffen en glazen	weinig aangekoekte verse etensresten	 /  Glas 40°	Intensivzone Power Halve belading Extra Drogen Vakantie	Zeer voorzichtig: Voorspoelen Reinigen 40° Tussenspoelen Glansspoelen 60° Drogen
gemengd serviesgoed en bestek	licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	1h 65°	Extra Drogen Vakantie	Tijd-geoptimaliseerd: Reinigen 65° Tussenspoelen Glansspoelen 70° Drogen

Soort serviesgoed	Soort vervuiling	Programma	Eventuele extra functies	Programmaverloop
gevoelig serviesgoed, bestek, temperatuurgevoelige kunststoffen en glazen	weinig aangekoekte verse etensresten	 /  Snel 45°	Extra Drogen Vakantie	Tijd-geoptimaliseerd: Reinigen 45° Tussenspoelen Glansspoelen 55°
alle soorten serviesgoed	koud afspoelen, tussentijdse reiniging	 /  Voorspoelen	Vakantie	Koud afspoelen Voorspoelen
-	-	 /  Easy Clean Machinereiniging	Vakantie	Machinereiniging 70°

Programmakeuze

U kunt afhankelijk van het soort vaat en van de mate van vervuiling een passend programma kiezen.

Aanwijzingen voor testinstituten

Testbureaus ontvangen de instructies voor vergelijkingstests (bijv. volgens EN60436).

Hierbij gaat het om de voorwaarden voor het uitvoeren van de tests, niet om de resultaten of de verbruikswaarden.

Aanvraag per e-mail aan:

dishwasher@test-appliances.com

Benodigd zijn het fabrieknummer (E-Nr.) en het productnummer (FD), die u op het typeplaatje  op de deur van het apparaat vindt.

Extra functies

* Afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat kunt u verschillende extra functies  kiezen.

>>Power *

Met de functie "Power" kan de looptijd afhankelijk van het geselecteerde spoelprogramma met ca. 20% tot 66% worden verkort. Om ondanks de verkorte looptijd toch optimale reinigings- en drogingsresultaten te bereiken, worden het water- en energieverbruik verhoogd.

halveBelading *

Als u maar weinig afwas hebt (bijv. glazen, kopjes, borden), dan kunt u de „halveBelading" bijschakelen. Hiermee bespaart u water, energie en tijd. Vul het reinigingsmiddelbakje met iets minder reinigingsmiddel dan zoals aanbevolen bij een volle belading van de machine.

Hygiëne *

Tijdens het reinigen wordt de temperatuur verhoogd. Daardoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt. Deze extra functie is ideaal voor bijv. het afwassen van snijplanken of babyflesjes.

intensiveZone *

Perfect voor gemengde belading. U kunt erg vuile potten en pannen in de onderste servieskorf samen met normaal vervuild serviesgoed in de bovenste korf afwassen. De sproeidruk in de onderste servieskorf wordt versterkt, de temperatuur van het afwaswater iets verhoogd.

Extra drogen *

Door een verhoogde temperatuur tijdens het glansspoelen en een verlengde droogfase kunnen ook kunststof delen beter drogen. Het energieverbruik is iets hoger.

Energie besparen (Energy Save) *

Met de functie „Energie besparen" kan het water- en energieverbruik worden verlaagd. Voor optimale reinigings- en drogingsresultaten wordt de looptijd verlengd.

Vakantie *

Om bij afwezigheid geurvorming te vermijden en de vochtigheid in de vaatwasser te verminderen, kiest u de functie "Vakantie". Bij de functie "Vakantie" opent de vaatwasser na 120 minuten aan het programma-einde de deur. Korte tijd na het automatisch openen van de deur schakelt de vaatwasser volledig uit. De functie "Vakantie" kan met bijkomende extra functies worden geselecteerd.

Aanwijzingen

- Als de functie Eco droging geactiveerd is, opent de vaatwasser de deur aan het programma-einde. Na 120 minuten schakelt de vaatwasser volledig uit.
- Houd er rekening mee dat bij meerdere weken afwezigheid de waterkraan gesloten dient te worden (zie Aqua-Stopgarantievoorwaarden aan de achterkant).

Apparaat bedienen

Programmagegevens

De programmagegevens (verbruikswaarden) vindt u in de korte handleiding. Deze zijn gebaseerd op normale omstandigheden en een waterhardheid-instelwaarde van gemiddeld °dH 13 - 16 gemiddeld. Verschillende factoren zoals de temperatuur van het water en de druk in de waterleiding zijn hierbij van invloed en kunnen tot afwijkingen leiden.

Instellingen wijzigen

Om het u makkelijker te maken, zijn er vooraf bepaalde instellingen gemaakt voor uw afwasautomaat. U kunt deze fabrieksinstellingen wijzigen.

Zo wijzigt u de instelling:

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.
3. Infotoets   de volgende tekst weergeeft:

Bladeren met < >

Instellen met - +

Verlaten met Setup 3 sec.

4. Toets >  meermaals indrukken tot de gewenste instelling wordt weergegeven in het indicatievenster boven .
5. Met de insteltoetsen + -  de instelling maken.
6. Infotoets  .

De instelwaarde is opgeslagen.

Tip: Wanneer u meerdere instellingen wilt wijzigen, dient u alle wijzigingen na elkaar uit te voeren. Houd dan de infotoets   Alle instelwaarden zijn nu opgeslagen in het apparaat.

Aquasensor *

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem (met lichtstraal) waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten.

Afhankelijk van het programma treedt de Aqua-Sensor in werking. Als de Aqua-Sensor actief is, kan „schoon” afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en het waterverbruik daardoor met 3–6 liter verminderd worden. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. In de automatische programma's worden bovendien temperatuur en looptijd aan de mate van vervuiling aangepast.

Tijdweergave

De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren. U kunt de weergave van de tijd veranderen in een tijdstip of in uren/minuten, zodat de resterende programmaduur in het indicatievenster „Klaar om“ (bijv. 15:20 uur) of „Klaar in“ (bijv. 3:25) verschijnt.

Sensorinstelling

Bij de automatische programma's wordt het programmaverloop geoptimaliseerd door middel van sensoren. Het sensorsysteem past de programmasterkte van automatische programma's aan aan de vuilhoeveelheid en het soort vuil. U kunt de gevoeligheid van de sensoren instellen op 3 standen.

Standaard: Deze instelling is optimaal voor gemengde belading en grote vuilhoeveelheden, maar is tegelijkertijd energie- en waterbesparend.

Gevoelig: Deze instelling past de programmasterkte al bij kleine vuilhoeveelheden aan, voor een effectieve verwijdering van voedselresten. Het energie- en waterverbruik wordt dienovereenkomstig aangepast.

Zeer gevoelig: Bij deze instelling wordt de programmasterkte aangepast aan zwaardere gebruiksomstandigheden, bijvoorbeeld sterk opgedroogde voedselresten. Deze instelling wordt ook aanbevolen bij gebruik van bioreinigings- of ecoreinigingsmiddelen met kleinere hoeveelheden werkzame stoffen. Het energie- en waterverbruik wordt dienovereenkomstig aangepast.

Extra drogen

Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. De looptijd kan hierdoor iets verlengd worden. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed!) U kunt de functie Extra droog in- of uitschakelen.

Aanwijzing: Wanneer optie extraDroog is ingeschakeld, is de eco-droging gedeactiveerd.

Ecoprognose

Bij geactiveerde ecoprognose verschijnt in het indicatievenster boven  korte tijd het gemiddelde water- en energieverbruik van het gekozen programma.

Automatisch uitschakelen na afloop van het programma

Om energie te besparen wordt de afwasautomaat 1 minuut na afloop van het programma uitgeschakeld. U kunt de instelling wijzigen.

Mogelijke instellingen zijn:

- **uit:** Het apparaat gaat niet automatisch uit.
- **Na 1 minuut:** Het apparaat schakelt na 1 minuut uit.
- **Na 2 uur:** Het apparaat schakelt na 2 uren uit.

Aanwijzingen

- Houd er rekening mee dat de bij instellingen "Na een minuut" en "Na twee uur" de binnenverlichting  uitgeschakeld is. Om de binnenverlichting te activeren, drukt u op de AAN-/UIT-schakelaar .
- Bij de instelling "Na een minuut" en een geactiveerde extra functie "Vakantie" schakelt de vaatwasser pas na 2 uur uit.

Binnenverlichting *

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw vaatwasser

U kunt de binnenverlichting  inschakelen of uitschakelen.

Aanwijzingen

- Afhankelijk van de instelling van de functie automatisch uitschakelen, is de binnenverlichting ingeschakeld of uitgeschakeld.
- Houd er rekening mee dat de binnenverlichting in ingeschakelde toestand bij geopende deur na 1 uur automatisch wordt uitgeschakeld.

Display-indicatie *

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

U kunt de display-indicatie  (aanvullende programma-informatie) in- of uitschakelen.

Resttijdindicatie (Optische indicatie tijdens het programmaverloop) *

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Tijdens het programmaverloop verschijnt een optische indicatie (aanvullende programma-informatie) op de vloer onder de deur van het apparaat. Bij een voorgeschoven sokkelplaat of bij hooginbouw met een vlak afsluitend meubelfront is de indicatie niet zichtbaar.

U kunt de optische indicatie in- of uitschakelen.

Infolight *

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Tijdens het programmaverloop verschijnt een lichtpunt op de vloer onder de deur van het apparaat. De apparaatdeur pas openen wanneer het lichtpunt op de vloer niet meer zichtbaar is. Als de apparaatdeur niet geheel gesloten is, knippert het lichtpunt*. Bij inbouw in een hoge kast met afsluitend meubelfront in één lijn is het lichtpunt niet te zien. U kunt het Infolight in- of uitschakelen.

Startprogramma wijzigen

U kunt de instelling „Startprogramma“ wijzigen.

Signaalsterkte *

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Het einde van het programma wordt door een akoestisch signaal aangegeven. U kunt deze instelling ook wijzigen.

Aanwijzing: Wanneer de eco-droging is ingeschakeld, wordt het programma-einde niet akoestisch aangegeven door een zoemtoon.

Toetsvolume

Wanneer u de afwasautomaat bedient, klinkt er een geluidssignaal telkens wanneer u op een toets drukt. U kunt het volume van het signaal regelen. U kunt het toetssignaal uitschakelen als het u stoort.

Kinderslot *

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

De afwasautomaat is voorzien van een elektronisch kinderslot. Het kinderslot beschermt kinderen tegen mogelijke gevaren die door de afwasautomaat kunnen ontstaan.

U kunt het kinderslot in- of uitschakelen. Wanneer het kinderslot is ingeschakeld, kost het meer moeite om de deur te openen.

Eco-droging

Wanneer u het programma Eco 50° hebt gekozen, gaat de deur automatisch open na afloop van het programma. Dit zorgt voor een bijzonder economische droging. U kunt de eco-droging in- of uitschakelen.

Aanwijzingen

- De eco-droging is alleen geactiveerd in combinatie met het programma Eco 50°.
- De eco-droging is gedeactiveerd wanneer
 - de optie extraDroog is ingeschakeld.
 - het programma Eco 50° is geselecteerd in combinatie met een of meer extra functies.
 - het elektronische kinderbeveiliging * is ingeschakeld.

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Begroeting

Wanneer u de afwasautomaat inschakelt, verschijnt het merklogo. U kunt het merklogo uitschakelen.

Fabrieksinstelling

U kunt alle instellingen terugzetten op de fabrieksinstelling.

Apparaat inschakelen

1. Kraan helemaal opendraaien.
2. Deur openen.
3. AAN/UIT-schakelaar ☐ inschakelen.

Voor een milieuvriendelijk gebruik is bij elke apparaatstart standaard het programma Eco 50° ingesteld. Dit programma blijft gekozen zolang er geen andere programmatoets ☐ wordt ingedrukt.

4. START-toets ☐ indrukken.
5. Deur sluiten.

Programma start.

Aanwijzing:

Om ecologische redenen wordt het programma Eco 50° ingesteld elke keer dat het apparaat wordt gestart. Dit ontziet niet alleen het milieu, maar ook uw portemonnee.

Het Eco 50° programma is een bijzonder milieubesparend programma. Het is het „standaardprogramma” conform de EU-verordening 1016/2010, dat de meest efficiënte standaard reinigingscyclus is voor de reiniging van normaal vervuild serviesgoed en het gecombineerde energie- en waterverbruik voor de reiniging van dit soort serviesgoed.

Starttijd kiezen

U kunt de programmastart maximaal 24 uur uitstellen. Afhankelijk van de instelling wordt het programma-einde aangegeven door „Klaar in“ (bijv. 3h 25m) of „Klaar om“ (bijv. 15:20 uur).

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar ☐ inschakelen.
3. Programma ☐ kiezen.
4. Toets tijdinstelling ☐ indrukken.
5. Insteltoetsen + - ☐ meermaals indrukken tot de weergegeven tijd naar uw wens is.
6. START-toets ☐ indrukken, de gekozen starttijd is geactiveerd.
7. Om de tijdinstelling te wissen, houdt u de START-toets ☐ ca. 3 seconden ingedrukt.

Tijdinstelling werd afgebroken.

8. Deur sluiten.

Einde van het programma

* Het programma is afgelopen wanneer de melding „Klaar“ verschijnt op het indicatievenster boven ☐ en op de display-indicatie * ☐.

* Het programma-einde wordt op de vloer weergegeven – indien de optische indicatie ingeschakeld en zichtbaar is.

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Apparaat uitschakelen

Korte tijd na afloop van het programma:

1. Deur openen.
2. AAN-/UIT-schakelaar ☐ uitschakelen.
3. Waterkraan dichtdraaien (vervalt bij apparaten met aquastop).
4. Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen.

Opmerking over de functie eco-droging:

Wanneer eco-droging is geactiveerd in het programma Eco 50°, gaat de deur automatisch open na afloop van het programma. Dit zorgt voor een optimale droging. Hierbij kunnen kleine hoeveelheden stoom vrijkomen.

Als u het apparaat onder een aanrechtblad installeert, dient u de bijgevoegde dampbescherming * te monteren (volg de aanwijzingen in de montagehandleiding op). De dampbescherming beschermt gevoelige inbouwmeubelen en aanrechtbladen tegen beschadiging door waterdamp. **Laat bij de overige programma's het apparaat na afloop van het programma even afkoelen voordat u het opent.**

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Programma onderbreken

Attentie!

Door expansie (overdruk) kan de apparaatdeur openspringen en/of water vrijkomen! Wanneer bij warmwateraansluiting of opgewarmd apparaat de apparaatdeur werd geopend, altijd de apparaatdeur enige minuten op een kier zetten en dan sluiten.

1. Deur openen.
2. AAN-/UIT-schakelaar ☐ uitschakelen.

De indicatielampjes gaan uit. Het programma blijft in het geheugen opgeslagen.
3. Om het programma voort te zetten de AAN/UIT-schakelaar ☐ weer inschakelen.
4. Deur sluiten.

Programma afbreken (Reset)

1. Deur openen.
2. START-toets gedurende ca. 3 seconden indrukken.

Het indicatievenster boven en de display-indicatie * tonen: „Programma wordt afgebroken”.

3. Deur sluiten.

Het programma is na ca. 1 minuut afgelopen. Het indicatievenster boven toont: Klaar.

4. Deur openen.
5. AAN-/UIT-schakelaar ☐ uitschakelen.
6. Deur sluiten.

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Wijzigen van het programma

Na het indrukken van de START-toets kan het programma niet gewijzigd worden. Wijzigen van het programma is alleen mogelijk door het programma af te breken (Reset).

Reinigen en onderhouden

Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. Dit bespaart u tijd en ergernis.

Algehele toestand van de vaatwasser

* De binnenruimte van uw vaatwasser is grotendeels zelfreinigend. Om afzettingen te verwijderen, verandert uw vaatwasser met bepaalde tussenpozen automatisch het programma (bijvoorbeeld door de reinigingstemperatuur te verhogen). Dit leidt tijdens dit programma tot hogere verbruikswaarden.

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw vaatwasser

Als u desondanks afzettingen in de binnenruimte van de vaatwasser aantreft, verwijdert u deze als volgt:

1. Vaatwasmiddelbakje  met vaatwasmiddel vullen.
2. Programma met de hoogste temperatuur kiezen.
3. Programma zonder serviesgoed starten.

Waarschuwing – Gezondheidsrisico door chloorhoudend vaatwasmiddel!

Altijd chloorvrije vaatwasmiddelen gebruiken.

Aanwijzingen

- Gebruik voor het reinigen van het apparaat alleen speciaal voor vaatwassers geschikte reinigingsmiddelen/ machinereinigingsmiddelen.
- Veeg de deurafdichtingen regelmatig met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel af. Hierdoor blijft de deurafdichting schoon en hygiënisch.
- Laat de deur op een kier staan als u de vaatwasser lang niet gebruikt. Hierdoor kunnen zich geen onaangename geuren vormen.
- Reinig de vaatwasser nooit met een stoomreiniger. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.
- Veeg het front en bedieningspaneel van de vaatwasser regelmatig af met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
- Vermijd het gebruik van schuursponsjes of schurende reinigingsmiddelen. Deze krassen het oppervlak.
- Vermijd bij vaatwassers met een roestvrij stalen front het gebruik van sponsdoekjes of was deze vóór het eerste gebruik meerdere keren goed uit. Dit voorkomt corrosie.

Machinereiniging *

Machinereiniging is in combinatie met commercieel verkrijgbare machinereinigingsmiddelen het juiste programma voor reiniging van uw vaatwasser. Afzettingen, zoals vet en kalk, kunnen tot storingen bij uw vaatwasser leiden. Om storingen te voorkomen en de vorming van nare geuren te verminderen, adviseren wij u de vaatwasser met regelmatige tussenpozen te reinigen.

* Zodra de indicatie voor machinereiniging op het bedieningspaneel oplicht of op het frontdisplay wordt aanbevolen een machinereiniging uit te voeren, voert u de machinereiniging **zonder serviesgoed** uit. Nadat u de machinereiniging hebt uitgevoerd, dooft de indicatie op het bedieningspaneel.

Als uw vaatwasser geen herinneringsfunctie heeft, volgt u de gebruiksinstructies op de machinereinigingsmiddelen op.

Aanwijzingen

- Verwijder grove verontreinigingen in de binnenruimte met een vochtige doek.
- Voer het programma in combinatie met een machinereinigingsmiddel zonder serviesgoed uit.
- Gebruik alleen speciale machinereinigingsmiddelen en geen vaatwasmiddel.
- Neem de veiligheidsvoorschriften en gebruiksinstructies op de verpakkingen van de machinereinigingsmiddelen in acht.
- * Na drie spoelcycli dooft de indicatie op het bedieningspaneel automatisch, ook als u geen machinereiniging hebt uitgevoerd.

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Onthardingszout en glansspoelmiddel

Vul onthardingszout en/of glansspoelmiddel bij zodra de bijvulindicaties  en  op het bedieningspaneel gaan branden, of wanneer dit wordt aangegeven op de frontdisplay-indicatie * .

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat



Zeven

De zeven [27] zorgen ervoor dat grove etensresten in het spoelwater niet in de afvoerpomp terechtkomen. Door deze etensresten kunnen de zeven verstopt raken.

Het zevensysteem bestaat uit

- een grove zeef
- een vlakke fijne zeef
- en een microzeef

1. Na elke afwasbeurt de zeven op etensresten controleren.
2. Zeefcilinder zoals afgebeeld losdraaien en het zeefstelsel eruit halen.

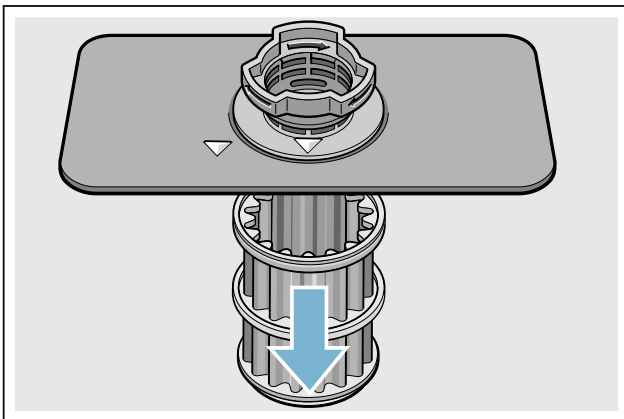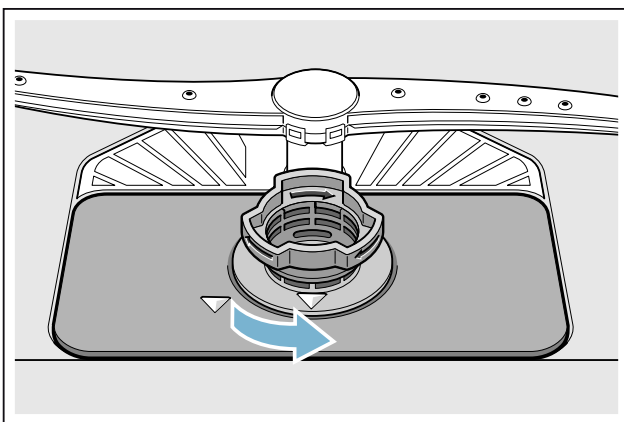


3. Eventuele etensresten verwijderen en de zeven onder stromend water schoonmaken.
4. Zevensysteem in omgekeerde volgorde weer erin zetten en erop letten dat de gemarkeerde pijlen na het sluiten tegenover elkaar staan.

Sproeiarmen

Kalk en etensresten in het afwaswater kunnen de sproeiopeningen en de lagers van de sproeiarmen [23] en [25] blokkeren.

1. Sproeiopeningen van de sproeiarmen op verstopping controleren.
2. De bovenste sproeiarm [23] afschroeven (1) en naar onderen eraf trekken (2).
3. De onderste sproeiarm [25] naar boven eraf trekken.

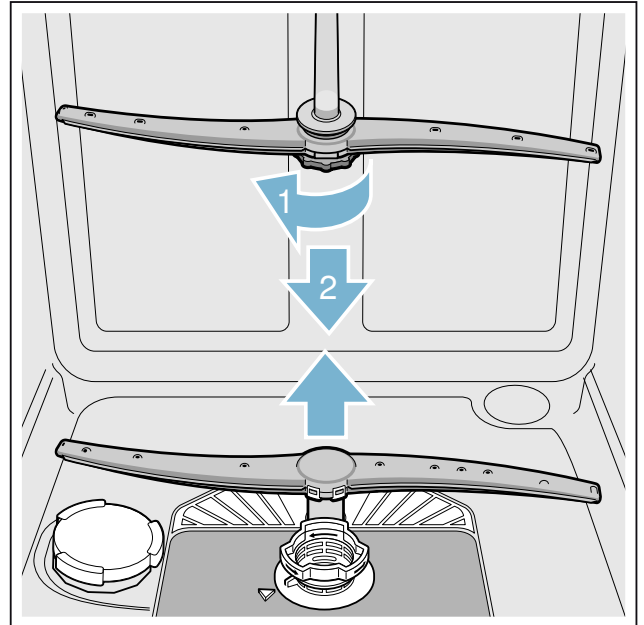

4. Sproeiarmen onder stromend water schoonmaken.
5. Sproeiarmen weer vastdrukken resp. vastschroeven.

Wat te doen bij storingen?

De ervaring leert dat veel storingen die in het dagelijks gebruik optreden, door u zelf verholpen kunnen worden. Hiermee bespaart u natuurlijk kosten en bent u er zeker van dat de apparaat snel weer gebruikt kan worden. In het volgende overzicht vindt u eventuele oorzaken van de storingen en nuttige aanwijzingen om deze te verhelpen.

Aanwijzing: Mocht het apparaat tijdens het afwassen om onbekende redenen stil blijven staan of niet starten, dan dient u eerst de functie Programma afbreken (reset) uit te voeren .

⚠ Waarschuwing – Ondeskundige reparatie of gebruik van niet-originele onderdelen kan aanzienlijke schade en gevaar voor de gebruiker opleveren!

Reparaties altijd laten uitvoeren door een vakman. Altijd originele vervangingsonderdelen gebruiken wanneer een onderdeel moet worden vervangen.

Storingsmelding

Sommige storingen worden gemeld in het indicatievenster boven **[4]** en op de display-indicatie * **[13]**. Hier worden ook mogelijke oplossingen aangeboden (bijv. Zeefstelsel vuil (E22) --> Zeven reinigen).

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Afvoer pomp


Grote voedselresten of voorwerpen die niet door de zeven zijn tegengehouden, kunnen de afvoer pomp blokkeren. Het spoelwater staat dan tot boven de zeef.

⚠ Waarschuwing – Risico van snijwonden!!


Scherpe en puntige voorwerpen of glasscherven kunnen de afvoer pomp blokkeren. Ongewenste voorwerpen altijd voorzichtig verwijderen.

Zo reinigt u de afvoer pomp:

1. Afwasautomaat losmaken van het stroomnet.
2. De boven- **[22]** en onderzeef **[29]** verwijderen.
3. Zeven **[27]** eruit halen.
4. Water eruit scheppen, eventueel met behulp van een spons.
5. De witte pompafdekking (zie afbeelding) met behulp van een lepel opwippen. Pompafdekking aan de beugel vastpakken en schuin naar binnen optillen (1). Afdekking geheel verwijderen.

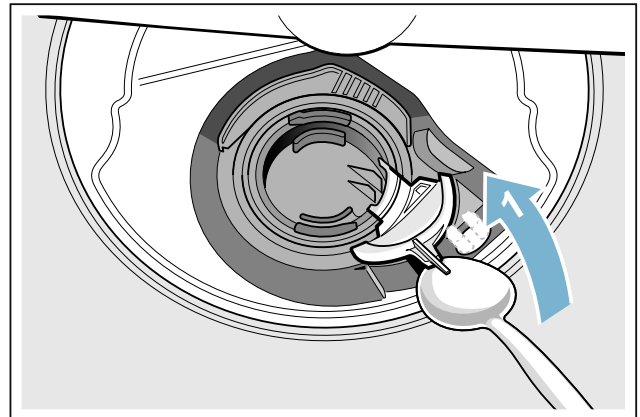



6. Schoepenrad controleren op vreemde voorwerpen en deze eventueel verwijderen.
7. Pompafdekking weer op de oorspronkelijke positie aanbrengen (2) en omlaagdrukken tot hij vastzit (3).

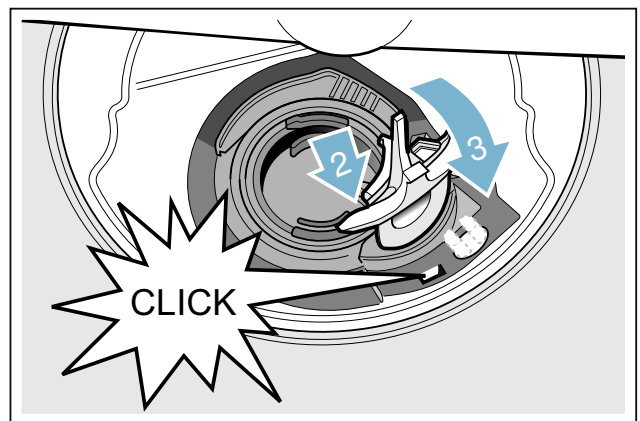

8. Zeven monteren.
9. Zeven weer aanbrengen.

Storingentabel

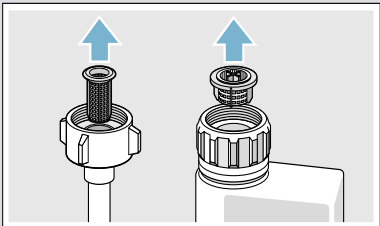Storing	Oorzaak	Oplossing
Foutcode E: 18 brandt.	Watertoevoerslang geknikt.	Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.
	Kraan dicht.	Kraan opendraaien.
	Kraan verstopt of verkalkt.	Kraan opendraaien. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 l per min.
	Zeef aan de kraan verstopt.	Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. Kraan dichtdraaien. Wateraansluiting eraf schroeven.  Zeef in de toevoerslang schoonmaken. Wateraansluiting weer vastschroeven. Controleren op dichtheid. Stroom weer inschakelen. Apparaat inschakelen.
Foutcode E: 07 brandt.	Aanzuigopening (aan de rechter binnenzijde van het apparaat) afgedekt door serviesgoed.	Het serviesgoed zo plaatsen dat de aanzuigopening vrij is.
Foutcode E: 12 brandt.	Verwarmingselement verkalkt of vuil.	Apparaat reinigen met machineonderhoudsmiddel of ontkalker. De afwasautomaat gebruiken met de onthardingsvoorziening en de instelling controleren.
Foutcode E: 14 brandt.	Waterstop geactiveerd.	Kraan sluiten.
Foutcode E: 15 brandt.		Bel de klantenservice en vermeld de foutcode.
Foutcode E: 16 brandt.	Continue watertoevoer.	
Foutcode E: 22 brandt.	Zeven [27] vuil of verstopt.	Zeven reinigen.
Foutcode E: 24 brandt.	Waterafvoerslang verstopt of geknikt.	Slang zonder knikken aanleggen, eventuele resten verwijderen.
	Sifonaansluiting is nog dicht.	Aansluiting bij sifon controleren en eventueel openen.
	Afdekking van de afvoer pomp zit los.	Afdekking goed vastmaken.
Foutcode E: 25 brandt.	Waterafvoer pomp geblokkeerd of afdekking van de waterafvoer pomp niet vastgeklikt.	Pomp reinigen en afdekking goed vastmaken.
Foutcode E: 27 brandt.	Netspanning te laag.	Geen apparaatfout, netspanning en elektrische installatie laten controleren.
Een andere foutcode verschijnt op de cijferindicatie. (E: 01 tot E: 30)	Er is vermoedelijk een technische storing opgetreden.	Apparaat uitschakelen met de AAN-/UIT-schakelaar [1] . Na korte tijd het apparaat opnieuw starten. Als het probleem opnieuw optreedt, de kraan sluiten en de stekker uit het stopcontact trekken. Bel de klantenservice en vermeld de foutcode.
Thuisnetwerk wordt niet opgebouwd.	WLAN is op de router niet actief.	Controleer de draadloze netwerkverbinding van uw router.
* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw vaatwasser		

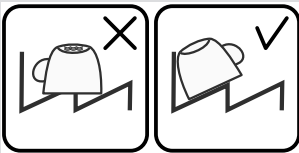Storing	Oorzaak	Oplossing
WLAN-indicatie knippert.	Verbinding met thuisnetwerk is niet beschikbaar.	Activeer het draadloze netwerk op uw router.
Home Connect kan niet correct worden uitgevoerd.	Mogelijke instellingsfout of een technische storing.	Zie hiervoor de meegeleverde documentatie van Home Connect en supportgegevens.
Energiemanager kan geen aansluiting krijgen met de energiemanager van het huissysteem. *	Verbinding met de energiemanager van het huissysteem is niet beschikbaar	Volg wat dit aangaat de gebruikshandleiding van de fabrikant van de energiemanager van uw huissysteem.
Bijvulindicatie voor zout [6] en/of glansspoelmiddel [5] brandt.	Glansspoelmiddel ontbreekt.	Glansspoelmiddel bijvullen.
	Het zout ontbreekt.	Onthardingszout bijvullen.
	Sensor herkent de zouttabletten niet.	Ander speciaal zout gebruiken.
Bijvulindicatie voor zout [6] en/of glansspoelmiddel [5] brandt niet.	Bijvulindicatie uitgeschakeld.	Activering/deactivering (zie het hoofdstuk Wateronthardingsinstallatie/ Onthardingszout of Glansspoelmiddel).
	Er is nog voldoende onthardingszout/ glansspoelmiddel aanwezig.	Bijvulindicatie, vulpeilen controleren.
Indicatie voor machinereiniging brandt. *	U wordt geadviseerd een machinereiniging uit te voeren.	Zonder serviesgoed een machinereiniging met een speciaal machinereinigingsmiddel uitvoeren. Als er geen machinereiniging wordt uitgevoerd, dooft de indicatie na 3 spoelcycli automatisch.
Na afloop van het programma blijft er water in het apparaat staan.	Zeefstelsel of ruimte onder de zeef [27] is verstopt.	Zeven en ruimte eronder reinigen.
	Programma nog niet beëindigd.	Wachten tot het programma is afgelopen of een reset uitvoeren.
Serviesgoed niet droog.	Geen of te weinig glansspoelmiddel in het voorraadbakje.	Glansspoelmiddel bijvullen.
	Een programma zonder drogen gekozen.	Programma met drogen kiezen.
	Waterophoping in het serviesgoed en bestek.	Voor een schuine stand zorgen bij het inruimen, de serviesdelen zo mogelijk schuin plaatsen.
		
	Het gecombineerde reinigingsmiddel heeft een slechte droogcapaciteit.	Andere combireiniger met beter droogvermogen gebruiken. Extra gebruik van glansspoelmiddel verbetert het droogvermogen.
	Optie extraDroog voor versterkte droging niet geactiveerd.	Optie extraDroog activeren.
	Het serviesgoed is te vroeg uitgeruimd of het droogproces was nog niet afgelopen.	Wachten tot het programma is afgelopen of het serviesgoed pas 30 min. na afloop van het programma verwijderen.
	Het gebruikte eco-glansspoelmiddel heeft een beperkt droogvermogen.	Een kwaliteitsglansspoelmiddel gebruiken. Eco-producten kunnen een beperkte effectiviteit hebben.
	De deur gaat niet open na afloop van het programma Eco 50°. Deurspleet is niet goed ingesteld.	Met behulp van de montagehandleiding de deur zodanig instellen dat de deurspleet minstens 70 mm tot 100 mm bedraagt.
	* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw vaatwasser	

Storing	Oorzaak	Oplossing
Kunststofserviesgoed niet droog.	Speciale eigenschappen van kunststof.	Kunststof heeft een lager warmteopslagvermogen en droogt daardoor slechter.
Bestek niet droog.	Bestek niet goed geordend in de bestekkorf.	Bestek zo veel mogelijk los van elkaar plaatsen, aanraakpunten vermijden.
	Bestek niet goed gesorteerd in de besteklade.	Bestek goed sorteren en zoveel mogelijk los van elkaar plaatsen.
Binnenzijden van het apparaat nat na het spoelen.	Geen fout van het apparaat.	Wegens het droogprincipe „condensatiedrogen” zijn waterdruppels in het reservoir noodzakelijk en gewenst. Het vocht in de lucht condenseert tegen de binnenzijden van de afwasautomaat, stroomt omlaag en wordt weggepompt.
Etensresten op het serviesgoed.	Serviesgoed te dicht op elkaar ingeruimd, servieskorf te vol.	Het serviesgoed zodanig inruimen dat er voldoende vrije ruimte aanwezig is en de sproeistralen het oppervlak van het serviesgoed kunnen bereiken. Aanraakpunten vermijden.
	Sproeiarmen konden niet ongehinderd ronddraaien.	Het serviesgoed zodanig inruimen dat de draaibeweging van de sproeiarm niet wordt gehinderd.
	Sproeiers van sproeiarmen verstopt.	Sproeiers van de sproeiarm reinigen.
	Zeven [27] vuil.	Zeven reinigen.
	Zeven [27] onjuist aangebracht en/of niet vastgezet.	Zeven goed aanbrengen en vastzetten.
	Te zwak afwasprogramma gekozen.	Krachtiger spoelprogramma kiezen. Gevoeligheid van het sensorsysteem verhogen. → "Sensorinstelling" op pagina 36
	Serviesgoed te sterk voorgereinigd, daarom kiest de sensortechniek voor een zwak spoelprogramma. Hardnekkig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.	Serviesgoed niet voorspoelen. Alleen de grotere etensresten verwijderen. Gevoeligheid van het sensorsysteem verhogen. → "Sensorinstelling" op pagina 36 Geadviseerd programma Eco 50° of Intensief.
	Hoge, smalle serviesdelen worden in de hoeken onvoldoende uitgespoeld.	Hoge, smalle serviesdelen niet te schuin en niet in de hoeken inruimen.
	Bovenste servieskorf [22] rechts en links niet op dezelfde hoogte erin gezet.	Bovenkorf met hendels aan de zijkant op dezelfde hoogte instellen.
* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw vaatwasser		

Storing	Oorzaak	Oplossing
Reinigingsmiddelresten.	Deksel van het reinigingsmiddelbakje [31] geblokkeerd door serviesgoed, daarom gaat het deksel niet volledig open.	Er mag geen serviesgoed op het tablettenbakje [24] staan. Dit kan het deksel van het reinigingsmiddelbakje blokkeren, waardoor het niet volledig open gaat. → "Bovenste servieskorf" op pagina 22 Geen serviesgoed of geurdispenser in het tablettenbakje doen.
	Deksel van het reinigingsmiddelbakje [31] wordt geblokkeerd door het tablet.	Het tablet moet dwars en niet op de korte kant worden gelegd.
	Tabletten gebruikt in het snelprogramma of korte programma. Oplostijd van het reinigingsmiddel wordt niet bereikt binnen het gekozen korte programma.	Oplostijd van tabletten van een snelprogramma of een kort programma is te lang. Reinigingspoeder of een krachtiger programma gebruiken.
	Reinigende werking en oplosgedrag nemen af bij langere opslagtijd, of het reinigingsmiddel klontert sterk.	Ander reinigingsmiddel gebruiken.
Watervlekken op kunststofdelen.	Druppelvorming op kunststof oppervlakken is onvermijdelijk. Na het afdrogen zijn watervlekken zichtbaar.	Krachtiger programma gebruiken (hoger waterverbruik). Schuin zetten bij het inruimen. Glansspoelmiddel gebruiken. Onthardingsinstelling eventueel verhogen.
Afwisbare of in water oplosbare afzettingen in het reservoir of op de deur.	Inhoudstoffen van het reinigingsmiddel zetten zich af. Deze aanslag laat zich meestal niet chemisch verwijderen (apparaatreinigingsmiddel, ...).	Ander merk reinigingmiddel nemen. Apparaat mechanisch reinigen.
	Bij „witte afzetting” op de reservoirbodem is de onthardingsvoorziening ingesteld op een grenswaarde.	Onthardingsinstelling verhogen en eventueel een ander reinigingsmiddel gebruiken.
	Deksel van het zoutreservoir [26] niet dichtgedraaid.	Zoutreservoirdeksel goed dichtdraaien.
	Alleen bij glazen: beginnende glascorrosie kan slechts schijnbaar worden afgewist.	Zie „Schade aan glas en serviesgoed” → Blz. 22.
Witte, moeilijk verwijderbare aanslag op serviesgoed, reservoir of deur.	Inhoudstoffen van het reinigingsmiddel zetten zich af. Deze aanslag laat zich meestal niet chemisch verwijderen (apparaatreinigingsmiddel, ...).	Ander merk reinigingmiddel nemen. Apparaat mechanisch reinigen.
	Onjuiste waterhardheid ingesteld of waterhardheid is hoger dan 50° dH (8,9 mmol/l).	Onthardingsvoorziening instellen volgens de gebruiksaanwijzing of zout bijvullen.
	3-in-1-reinigingsmiddel of bio/eco-reinigingsmiddel onvoldoende effectief.	Onthardingsvoorziening instellen volgens de gebruiksaanwijzing of losse middelen gebruiken (kwaliteitsreinigingsmiddel, zout, glansspoelmiddel).
	Te lage dosering van het reinigingsmiddel.	De reinigingsmiddeldosering verhogen of een ander reinigingsmiddel gebruiken.
	Een te zwak programma gekozen.	Krachtiger spoelprogramma kiezen.
* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw vaatwasser		

Storing	Oorzaak	Oplossing
Thee- of lippenstiftresten op het serviesgoed.	Te lage spoeltemperatuur.	Programma met hogere spoeltemperatuur kiezen.
	Te weinig of ongeschikt reinigingsmiddel.	Geschikt reinigingsmiddel in de juiste dosering toevoegen.
	Serviesgoed te sterk voorgereinigd, daarom kiest de sensortechniek voor een zwak spoelprogramma. Hardnekkig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.	Serviesgoed niet voorspoelen. Alleen de grotere etensresten verwijderen. Gevoeligheid van het sensorsysteem verhogen. → "Sensorinstelling" op pagina 36 Geadviseerd programma Eco 50°
Gekleurde (blauw, geel, bruin), moeilijk of niet verwijderbare aanslag in het apparaat of op roestvrijstalen serviesgoed.	Laagvorming door inhoudsstoffen van groente (bijv. kool, selderie, aardappels, noedels, ...) of van het leidingwater (bijv. mangaan).	Ten dele verwijderbaar door machinereinigingsmiddel of door mechanische reiniging. Deze aanslag is niet schadelijk voor de gezondheid.
	Laagvorming door metalen bestanddelen op zilveren of aluminium serviesgoed.	Ten dele verwijderbaar door machinereinigingsmiddel of door mechanische reiniging.
Gekleurde (geel, oranje, bruin), eenvoudig te verwijderen afzettingen in de binnenruimte (vooral op de bodem).	Laagvorming van de inhoudsstoffen van voedselresten en van het leidingwater (kalk), „zeepachtig”.	Werkings van de onthardingsvoorziening controleren (onthardingszout bijvullen) of bij gebruik van gecombineerde reinigingsmiddelen (tabletten) de ontharding activeren.
Verkleuring van de kunststof onderdelen in de binnenruimte van het apparaat.	Kunststof onderdelen in de binnenruimte kunnen tijdens de levensduur van de afwasautomaat verkleuren.	Verkleuringen zijn normaal en hebben geen nadelige invloed op de werking van de afwasautomaat.
Verkleuring op kunststofdelen.	Te lage spoeltemperatuur.	Programma met hogere spoeltemperatuur kiezen.
	Serviesgoed te sterk voorgereinigd, daarom kiest de sensortechniek voor een zwak spoelprogramma. Hardnekkig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.	Serviesgoed niet voorspoelen. Alleen de grotere etensresten verwijderen. Gevoeligheid van het sensorsysteem verhogen. → "Sensorinstelling" op pagina 36 Geadviseerd programma Eco 50°
Verwijderbare vegen op glazen, glaswerk met een metalen uiterlijk en bestek.	Te veel glansspoelmiddel.	Kleinere hoeveelheid glansspoelmiddel instellen.
	Geen glansspoelmiddel toegevoegd of de instelling is te laag.	Glansspoelmiddel toevoegen en de dosering controleren (advies: stand 4-5).
	Reinigingsmiddelresten tijdens het programmagedeelte Glansspoelen. Deksel van het reinigingsmiddelbakje geblokkeerd door serviesgoed (deksel gaat niet volledig open).	Deksel van het reinigingsmiddelbakje mag niet worden gehinderd door serviesgoed. Geen serviesgoed of geurdispenser in het tablettenbakje doen.
	Serviesgoed te sterk voorgereinigd, daarom kiest de sensortechniek voor een zwak spoelprogramma. Hardnekkig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.	Serviesgoed niet voorspoelen. Alleen de grotere etensresten verwijderen. Gevoeligheid van het sensorsysteem verhogen. → "Sensorinstelling" op pagina 36 Geadviseerd programma Eco 50°
* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw vaatwasser		


Storing	Oorzaak	Oplossing
Beginnende of reeds aanwezige, irreversibele (onherstelbare) vertroebeling van het glas.	Glazen niet vaatwasmachinebestendig, slechts vaatwasmachinegeschikt.	Vaatwasmachinebestendige glazen gebruiken. Lange stoomfase (standtijd na spoeleinde) vermijden. Spoelbehandeling met lagere temperatuur gebruiken. Onthardingsvoorziening correct instellen op de waterhardheid (eventueel 1 niveau lager). Reinigingsmiddel met glasbeschermingscomponenten gebruiken.
Roestsporen op het bestek.	Het bestek is niet voldoende roestbestendig. Messenlemmeten zijn hier vaak sterker door getroffen.	Roestvast bestek gebruiken.
	Bestek roest ook wanneer het samen met roestige voorwerpen wordt afgewassen (handgrepen van pannen, beschadigde servieskorven enz.).	Geen roestende onderdelen afwassen.
	Zoutgehalte in het afwaswater te hoog doordat het deksel van het zoutreservoir niet goed is vastgedraaid of bij het bijvullen zout gemorst werd.	Dop van het zoutreservoir goed vastdraaien of gemorst zout verwijderen.
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld of bediend.	Functiestoring.	Het apparaat losmaken van het stroomnet, de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen. Minstens 5 seconden wachten en dan het apparaat aansluiten op het stroomnet.
	Software-update wordt geïnstalleerd. *	Wachten tot de installatie is afgesloten.
Het apparaat start niet.	Zekering van de huisinstallatie niet in orde.	Zekering controleren.
	Aansluitsnoer niet aangesloten.	Ervoor zorgen dat het aansluitsnoer goed is aangesloten op de achterkant van het apparaat en op het stopcontact. Controleren of het stopcontact goed werkt.
	De deur van het apparaat is niet goed dicht.	Deur sluiten.
Programma start automatisch.	Einde van het programma niet afgewacht.	Reset uitvoering.
* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw vaatwasser		

Storing	Oorzaak	Oplossing
De deur gaat niet automatisch open na afloop van het programma Eco 50°.	Eco-droging gedeactiveerd.	Eco-droging activeren.
	Kinderbeveiliging is geactiveerd.	Kinderbeveiliging deactiveren.
	Programma Eco 50° niet geselecteerd.	Programma Eco 50° selecteren.
	Extra functies geselecteerd.	Extra functies deselecteren.
	Optie extraDroog is ingeschakeld.	Optie extraDroog uitschakelen.
	Deur is niet goed ingesteld.	Met behulp van de montagehandleiding de deur zodanig instellen dat de deurspleet minstens 70 mm tot 100 mm bedraagt.
	Voor het instellen van de deurspleet zijn verkeerde schroeven gebruikt. Te lange schroeven kunnen bij het indraaien de eco-droging deactiveren.	Voor het instellen van de deurspleet schroeven van max. ø 4X30 gebruiken (zijn meegeleverd, zie montagehandleiding).
	Deur en deurafdichting zijn vuil.	Deur en deurafdichting reinigen met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
	Veiligheidsvoorziening schakelt de functie eco-droging uit. Er is vermoedelijk een technische storing opgetreden.	Contact opnemen met de servicedienst.
De deur laat zich moeilijk openen.	Kinderbeveiliging is geactiveerd.	Kinderbeveiliging deactiveren.
De deur laat zich niet sluiten.	Het deurslot is omgesprongen.	Deur krachtiger sluiten.
	Deur sluit niet goed door inbouwfout.	Inbouwwijze van het apparaat controleren. Deuren of aanbouwdelen mogen elkaar niet raken bij het sluiten.
Deksel van het reinigingsmiddelbakje kan niet gesloten worden.	Reinigingsmiddelbakje of dekselgeleiding geblokkeerd door aangekoekte reinigingsmiddelresten.	Reinigingsmiddelresten verwijderen.
Reinigingsmiddelresten in het reinigingsmiddelbakje [31] of in het tablettenbakje [24].	Sproeiarmen geblokkeerd door serviesgoed, daarom wordt het reinigingsmiddel niet weggespoeld.	Ervoor zorgen dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
	Reinigingsmiddelbakje was tijdens het vullen vochtig.	Reinigingsmiddel alleen in droog reinigingsmiddelbakje doen.
Apparaat blijft steken tijdens het programma of het programma valt stil.	Deur niet geheel gesloten.	Deur sluiten.
	Geen serviesgoed of geurdispenser in het tablettenbakje doen. Bovenkorf drukt tegen de binnendeur en verhindert een goede sluiting van de deur.	Controleren of de achterwand wordt ingedrukt door bijv. een stopcontact of een niet-gedemonteerde slanghouder.
	Stroom- en/of watertoevoer onderbroken.	Stroom- en/of watertoevoer herstellen.
Klappende geluiden van de vulventielen.	Afhankelijk van de huisinstallatie, daarom geen apparaatfout. Geen invloed op de werking van het apparaat.	Geen oplossing voorhanden.
Kloppend of ratelend geluid.	Sproeiarm slaat tegen het serviesgoed, serviesgoed niet goed ingeruimd.	Serviesgoed zodanig inruimen dat de sproeiarmen niet tegen het serviesgoed slaan.
	Bij geringe belading maken de waterstralen rechtstreeks contact met het reservoir.	Apparaat voller laden of het serviesgoed gelijkmatiger verdelen.
	Lichte serviesdelen bewegen tijdens het spoelen.	Lichte serviesdelen vast staand inruimen.
* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw vaatwasser		

Storing	Oorzaak	Oplossing
Abnormale schuimvorming.	Handafwasmiddel in het reservoir voor glansspoelmiddel.	Vorraadbakje voor glansspoelmiddel direct vullen met glansspoelmiddel.
	Glansspoelmiddel gemorst.	Glansspoelmiddel verwijderen met een doek.
* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw vaatwasser		

Servicedienst

Als u de storing niet zelf kunt verhelpen, neem dan contact op met de Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van de monteur te voorkomen. De contactgegevens van de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing of in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen. Vermeld bij een telefoongesprek a.u.b. het fabrieksnummer (E-Nr. = 1) en het productnummer (FD = 2); deze nummers vindt u op het typeplaatje  op de deur van het apparaat.

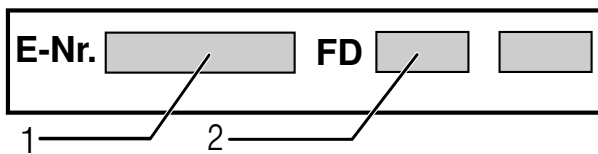

Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Neem contact met ons op. U bent er dan van verzekerd dat de reparatie door ervaren technici wordt uitgevoerd die gebruik maken van de originele reserveonderdelen voor uw apparaat.

Let erop dat de klantenservice-medewerker u nooit naar uw Home Connect wachtwoord zal vragen.

Plaatsen en aansluiten

Om de afwasautomaat goed te laten functioneren moet hij vakkundig worden aangesloten. De gegevens van de aan- en afvoer en de elektrische aansluitwaarden moeten voldoen aan de vereiste criteria, zoals vastgelegd in de volgende alinea's resp. in de montagehandleiding.

Bij de montage de juiste volgorde van de handelingen aanhouden:

1. Bij aflevering controleren
2. Plaatsen
3. Afvoerwataansluiting
4. Drinkwataansluiting
5. Elektrische aansluiting

Inhoud van de verpakking

Voor klachten kunt u terecht bij de winkel waar u het apparaat hebt aangeschaft of bij onze klantenservice.

- Afwasautomaat
- Gebruiksaanwijzing
- Montagehandleiding
- Korte handleiding *
- Garantie *
- Montagemateriaal
- Stoombeschermingsplaat *
- Dampbescherming *
- Rubberlap *
- Aansluitsnoer

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

Veiligheidsvoorschriften

Neem a.u.b. de aanwijzingen voor de veiligheid onder → "Bij de installatie" op pagina 6 in acht.

Aflevering

Uw afwasmachine werd in de fabriek grondig gecontroleerd op correct functioneren. Hierbij zijn kleine watervlekken achtergebleven. Deze zijn na de eerste afwas verdwenen.

Technische gegevens

- **Gewicht:**
Maximaal 60 kg.
- **Spanning:**
220–240 V, 50 Hz of 60 Hz
- **Aansluitwaarde:**
2000 - 2400 W.
- **Zekering:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Stroomverbruik:**
uitgeschakelde toestand (Po) 0,50 W.
niet-uitgeschakelde toestand (PI) 0,50 W.
netwerkgebonden
stand-by 2,00 W.
Duur van de niet-uitgeschakelde toestand (TI) 0 min.
Duur van de netwerkgebonden stand-by 2 min.
Volgens verordeningen (EU) nr. 1016/2010 en 1059/2010, 1275/2008 en 801/2013.
Extra functies en instellingen kunnen het stroomverbruik en de tijdgegevens verhogen.
- **Waterdruk:**
minimaal 0,05 MPa (0,5 bar), maximaal 1 MPa (10 bar).
Bij hogere waterdruk:
een drukreducerend ventiel ervoor installeren.
- **Hoeveelheid binnenstromend water:**
minimaal 10 liter per minuut.
- **Watertemperatuur:**
Koudwater.
Bij warm water:
maximale temperatuur 60 °C.
- **Capaciteit:**
12–15 standaardcouverts (afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat).

Plaatsing

De vereiste inbouwmaten vindt u in het montagevoorschrift. Het apparaat met behulp van de verstelbare voetjes waterpas zetten. Let erop dat het apparaat stevig staat.

- Geïntegreerde en onderbouwapparaten die naderhand als vrijstaand apparaat worden opgesteld, moeten beveiligd worden tegen kantelen, bijv. door vastschroeven aan de wand of door inbouw onder een doorlopend werkblad dat aan de kasten ernaast is vastgeschroefd.
- Het apparaat kan zonder problemen tussen wanden van hout of kunststof in een rij keukenmeubelen worden ingebouwd.

Afvoerwateraansluiting

1. De noodzakelijke handelingen vindt u in het montagevoorschrift. Eventueel een sifon met aansluitnippel monteren.
2. Afvoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de aansluitnippel van de sifon aansluiten.

Let erop dat de waterafvoerslang niet geknikt, ingedrukt of ineen gestrengeld is en dat een stop in de afvoer het wegstromen van het water niet belemmert!

Drinkwateraansluiting

1. De drinkwateraansluiting volgens de montagehandleiding aansluiten met behulp van de bijgevoegde onderdelen.

Zorg ervoor dat de drinkwateraansluiting niet wordt geknikt of geplet, of in de knoop raakt.

2. Bij vervanging van het apparaat moet altijd een nieuwe watertoevoerslang in gebruik worden genomen.

Waterdruk:

minimaal 0,05 MPa (0,5 bar), maximaal 1 MPa (10 bar).
Bij hogere waterdruk:
een drukreducerend ventiel ervoor installeren.

Hoeveelheid binnenstromend water:

minimaal 10 liter per minuut.

Watertemperatuur:

Koudwater.
Bij warm water:
maximale temperatuur 60 °C.

Warmwateraansluiting *

* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw afwasautomaat

De afwasautomaat kan op koud of warm water tot max. 60 °C worden aangesloten. De aansluiting op warm water wordt aanbevolen als dit uit een energetisch gunstige warmwaterbereiding en een geschikte installatie ter beschikking staat, bijv. een zonneënergie-installatie met circulatieleiding. Hiermee bespaart energie en tijd. Met de instelling „Warmwater” kunt u uw afwasautomaat optimaal instellen op gebruik met warm water. Wij adviseren hierbij een watertemperatuur (temperatuur van het instromende water) van minimaal 40 °C en maximaal 60 °C. De aansluiting op warm water wordt niet aanbevolen als het water uit een elektrische boiler ter beschikking wordt gesteld.

Om de instelling te wijzigen:

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.
3. Info-toets   3 seconden ingedrukt houden tot het indicatievenster bovenaan  de volgende tekst weergeeft:

Bladeren met < >

Instellen met - +

Verlaten met Setup 3 sec.

4. Meermaals op de toets  drukken, tot Wateraansluiting verschijnt op het indicatievenster boven .
5. Met de insteltoetsen +  de instelling maken.
6. Info-toets   3 seconden indrukken.

De instelwaarde is opgeslagen.

Elektrische aansluiting

- Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact op 220 V tot 240 V en 50 Hz of 60 Hz aansluiten. Zie het typeplaatje  voor de vereiste zekering.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en ook na het inbouwen goed bereikbaar zijn.

Als de stekker na het inbouwen niet gemakkelijk bereikbaar is, dan moet er volgens de veiligheidsvoorschriften een meerpolige scheidinginstallatie met een contactopening van minimaal 3 mm aanwezig zijn.

- Veranderingen in de aansluiting mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd.
- Een verlenging van de elektrische aansluitkabel mag alleen door de Servicedienst geleverd worden.
- Bij gebruik van een aardlekschakelaar mag alleen een type met het teken  geïnstalleerd worden. Alleen deze voldoet aan de nu geldende voorwaarden.
- Het apparaat is voorzien van een waterbeveiligingssysteem. Let op: het functioneert **alleen** als het apparaat op de stroom is aangesloten.

Demontage

Neem ook hier de volgorde van de handelingen in acht:

1. Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact.
2. Kraan dichtdraaien.
3. Afvoer- en drinkwateraansluiting losmaken.
4. Bevestigingsschroeven van de meubeldelen losdraaien.
5. De plint – indien aanwezig – demonteren.
6. Apparaat eruit halen en daarbij de slang voorzichtig naar voren trekken.

Transport

Afwasemachine leeg laten lopen en losse onderdelen vastzetten.

Het apparaat in de volgende stappen legen:

1. Kraan opendraaien.
2. Deur openen.
3. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.
4. Programma met de hoogste temperatuur kiezen.

In het indicatievenster boven  verschijnt de vermoedelijke programmaduur.

5. START-toets  indrukken.
6. Deur sluiten.
Programma start.
7. Na ca. 4 minuten de deur openen.
8. START-toets  ingedrukt houden tot in het indicatievenster boven  „Programma wordt afgebroken”/„Gereed over 1 minuut.” wordt weergegeven.
9. Deur sluiten.
10. Na ca. 1 minuut de deur openen.
Het indicatievenster boven  toont: Klaar.
11. AAN-/UIT-schakelaar  uitschakelen.
12. Kraan dichtdraaien, toevoerslang losmaken en laten leeglopen.

Aanwijzing: Apparaat alleen recht op vervoeren om te voorkomen dat resterend water in het besturingsmechanisme terechtkomt wat tot een verkeerd programmaverloop leidt.

Bescherming tegen vorst

Als het apparaat in een voor vorst gevoelige ruimte staat (bijv. in een vakantiehuisje), dan moet u het apparaat helemaal leeg laten lopen (zie Transport).

AQUA-STOP-garantie

nl

(vervalt bij apparaten zonder Aqua-Stop)

Als aanvulling op de garantie-aanspraken tegenover de verkoper in de koopovereenkomst en als aanvulling op onze garantie op het apparaat wordt u schadeloos gesteld als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

1. Als door een fout in ons Aqua-Stop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, vergoeden wij de schade aan particuliere gebruikers.
Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen **moet** het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
2. Deze aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
3. Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met Aqua-Stop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten. Hiertoe behoort ook de vakkundig gemonteerde verlenging van de Aqua-Stop (origineel toebehoren).
Onze garantie heft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de Aqua-Stop-aansluiting op de kraan.
4. Tijdens het gebruik van het apparaat hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien.
Alleen bij langere afwezigheid, bijv. als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

Verzoek om reparatie en advies bij storingen

NL 088 424 4030

B 070 222 148

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

Internet: www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001398277
(9806) 642 TW