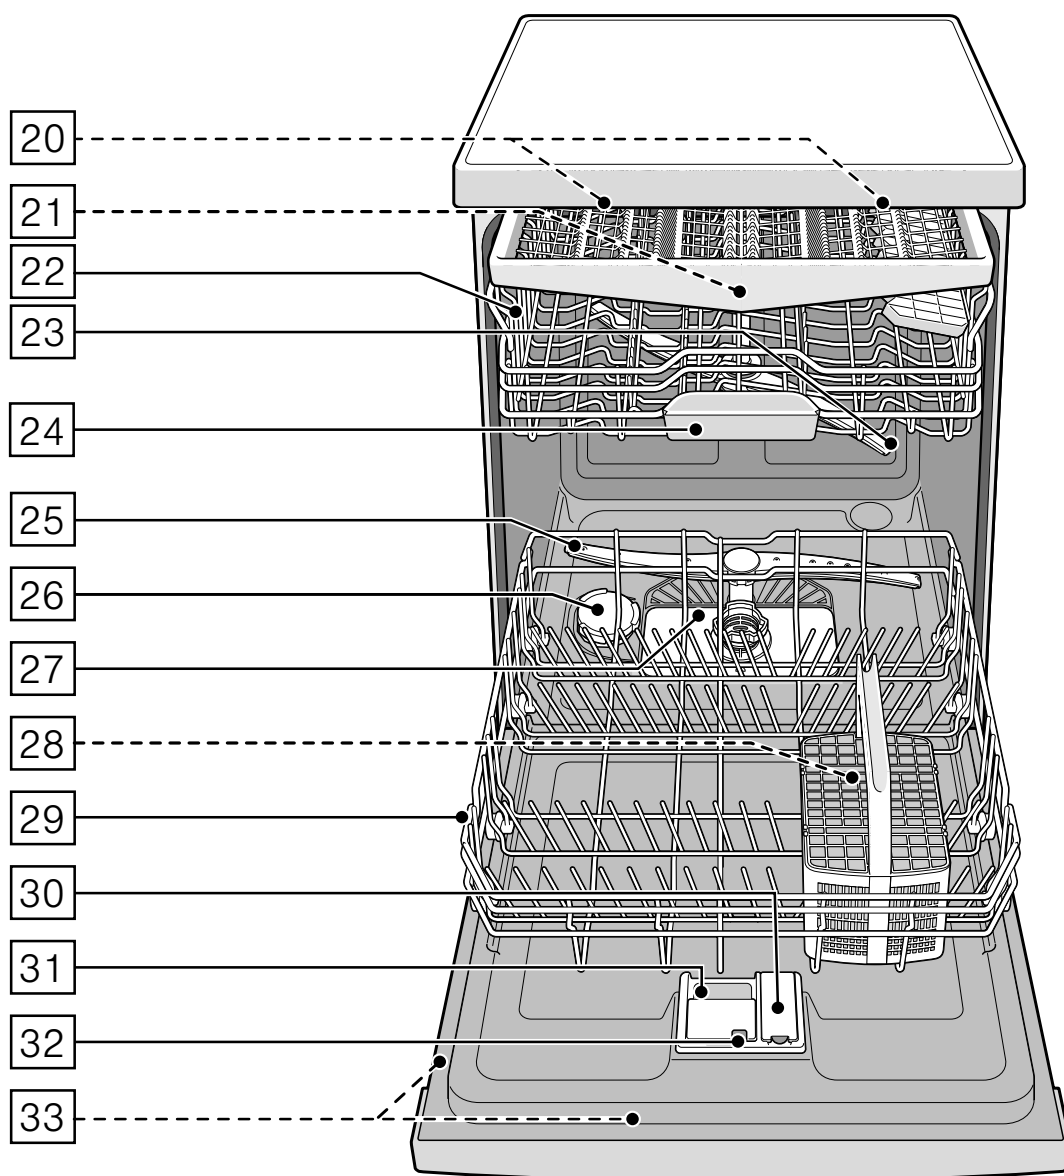
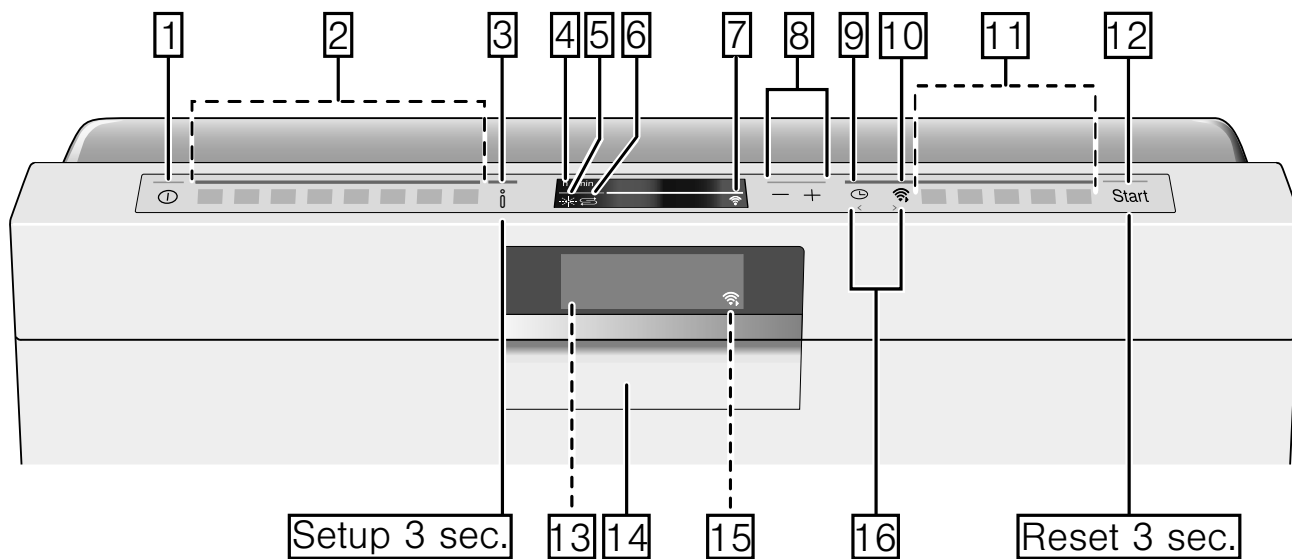


Diskmaskin

DI260/DI261

DF260/DF261



Innehållsförteckning

Användning för avsett ändamål	4
Säkerhetsanvisningar	5
Innan apparaten tas i drift	5
Vid leverans	5
Vid installation	5
I daglig användning	6
Vid uppkommande skador	6
Vid skrotning	6
Lucklås	8
Miljövård	9
Förpackning	9
Gamla apparater	9
Lär dig känna med apparaten	9
Eco-torkning	9
Kontroller	9
Apparatens inre	9
Infotangent	10
Tidsinställning	10
Användning första gången	11
Inställningar	12
Home Connect	14
Installera appen	14
Installera Home Connect	14
WLAN	14
Nätverksinloggning	14
Koppla ihop med appen	15
Fjärrstartknapp	15
WLAN utan förbindelse med	
Home Connect-servern	15
Energimanager	16
Programuppdatering	17
Fjärrdiagnostik	17
Överensstämmelseförklaring	17
Avhärdare / Specialsalt	18
Vattenhärdhetstabell	18
Ställa in avhärdaren	18
Användning av specialsalt	19
Diskmedel med saltkomponenter	19
Stänga av avhärdare	19
Sköljglans	20
Ställa in sköljglansmängden	20
Stänga av på påfyllningsindikatorn för sköljglans	20

Diskgods	21
Inte lämpligt	21
Skador på glas och porslin	21
Plocka in disk	21
Övre diskorg	21
Undre diskorg	22
Bestickorg	22
Besticklåda	22
Hylla	23
Vikpinnar	23
Hållare för småsaker	23
Knivhylla	23
Bakplåtsspolhuvud	24
Gastronorminsats	24
Plocka ur disk	24
Ändra korghöjden	25
Ta/sätta in besticklådan	26
Ta /sätta in övre diskorgen	27
Ta/sätta in undre diskorgen	28
Diskmedel	29
Påfyllning av diskmedel	29
Kombidiskmedel	30
Programöversikt	31
Programval	32
Hänvisningar för provningsanstalter	32
Extrafunktioner	33
Power	33
Halvfull maskin	33
Hygien	33
Intensivzon	33
Extratorkning	33
Energy Save	33
Semester	33

Använda apparaten	34
Programdata	34
Ändra inställningar	34
Aquasensor	34
Tidsindikator	34
Sensorinställning	34
Extratorkning	35
Ecoprogno	35
Automatisk avstängning	35
Innerbelysning	35
Frontdisplayindikator	35
Resttidsvisning	35
Infolight	35
Ändra startprogram	36
Signalljudstyrka	36
Tangentljudstyrka	36
Barnsäkring	36
Eco-torkning	36
Hälsning	36
Fabriksinställning	36
Slå på apparaten	36
Välja starttid	37
Programslut	37
Stänga av apparaten	37
Avbryta program	37
Avbryta program	38
Programbyte	38
Rengöring och underhåll	38
Diskmaskinens allmäntillstånd	38
Maskinvård	39
Specialsalt och sköljglans	39
Filter	39
Spolar	40
Fel, vad göra?	40
Felmeddelande	40
Avloppspump	41
Felsökningstabell	42
Kundtjänst	48
Installation och anslutning	48
Leveransomfattning	48
Säkerhetsanvisningar	48
Leverans	48
Tekniska data	49
Uppställning	49
Avloppsanslutning	49
Dricksvattenanslutning	49
Varmvattenanslutning	50
Elektrisk anslutning	50
Demontering	51
Transport	51
Frostsäkerhet (Tömning maskinen)	51

Användning för avsett ändamål

- Maskinen är avsedd att användas i hushåll och i bostadsmiljö.
- Använd diskmaskinen enbart i hushållet och enbart för dess avsedda ändamål: diskning av hushållsdisk.
- Diskmaskinen är avsedd att användas på nivåer som ligger högst 4000 m över havsytan.

Säkerhetsanvisningar

Barn under 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller som saknar erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får endast använda enheten under överinseende av en annan person som ansvarar för säkerheten eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.

Låt inte barn leka med enheten. Barn som ska rengöra eller använda enheten bör vara över 8 år, och då endast under uppsikt.

Barn under 8 år bör hållas på avstånd från både enheten och anslutningskabeln.

Innan apparaten tas i drift

Läs noggrant igenom bruks- och monteringsanvisningarna! De innehåller viktig information om installation, användning och underhåll av apparaten.

Spara alla papper så att du kan studera dem senare eller överlämna dem till nästa ägare.

Du kan ladda ned bruksanvisningen gratis från vår Internet-sida. Internet-adressen finns på bruksanvisningens baksida.

Vid leverans

1. Kontrollera genast förpackningen och diskmaskinen avseende transportskador. Börja inte använda en skadad apparat utan tala med leverantören.
2. Ta hand om förpackningsmaterialet i vederbörlig ordning.
3. Överlåt inte förpackningen och dess delar till lekande barn. Det finns kvävningrisk på grund av wellpapp och plastfolie.

Vid installation

- Beakta att diskmaskinens baksida inte är fritt tillgänglig efter installationen (beröringsskydd på grund av het yta).
- Utför installation och anslutning enligt installations- och monteringsanvisningarna.
- Vid installationen måste diskmaskinen vara avskilt från elnätet.
- Förvissa dig om att skyddsledarsystemet i husets elektriska installationen är installerat enligt föreskrifterna.
- De elektriska anslutningsförutsättningarna måste stämma överens med uppgifterna på diskmaskinens typskylt **33**.
- Om nätanslutningsledningen till denna apparat skadas, måste den bytas ut mot en särskild anslutningsledning.

För undvikande av skador får denna endast köpas via kundtjänst.

- Om diskmaskinen ska byggas in i ett högskåp, måste den vederbörligen sättas fast.
- Om diskmaskinen byggs in under eller över andra hushållsapparater ska informationen om inbyggnad i kombination med en diskmaskin i monteringsanvisningen till resp apparater följas.
- Beakta vidare även monteringsanvisningarna för diskmaskinen för att garantera säker drift av alla apparater.
- Föreligger ingen information eller innehåller monteringsanvisningen inte motsvarande hänvisningar, måste du vända dig till tillverkaren av dessa apparater för att säkerställa att diskmaskinen kan byggas in över eller under dessa apparater.
- Om du inte kan få information från tillverkaren får du inte bygga in diskmaskinen över eller under dessa apparater.
- Om du bygger in en mikrovågsugn ovanför diskmaskinen kan denna skadas.

- Bygg inn apparater för underbyggnad samt integrerade apparater endast under genomgående arbetsskivor, som är fastskruvade i angränsande skåp för att på så sätt garantera att de står stadigt.
- Installera inte apparater i närheten av värmekällor (värmeelement, värmemagasin, ugnar eller andra apparater som alstrar värme) och bygg inte in den under en kokhäll.
- Tänk på att isoleringen på diskmaskinens nätkabel kan smälta om den kommer i beröring med värmekällor (till exempel radiatorer / varmvattenledningar) eller heta apparatdelar. Låt aldrig diskmaskinens nätkabel komma i beröring med värmekällor eller heta apparatdelar.
- Stickkontakten måste vara åtkomlig när apparaten installerats. → "Elektrisk anslutning" på sidan 50
- Hos vissa modeller:

Plasthöljet vid vattenanslutningen innehåller en elektrisk ventil. I tilloppsslangen finns elektriska anslutningsledningar. Skär inte igenom tilloppsslangen. Doppa inte plasthöljet i vatten.

I daglig användning

Beakta säkerhets- och bruksanvisningarna på förpackningarna till diskmedel och sköljglansmedel.

Tänk på att du måste följa säkerhetsföreskrifterna också när du manövrerar maskinen med Home Connect-appen och då inte har den inom synhåll. Följ också anvisningarna i appen.

Vid uppkommande skador

- Reparationer och ingrepp får endast utföras av fackmän. Därtill måste apparaten skiljas från nätet. Slå av säkringen eller dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Stäng vattenkranen.
- Vid skador, framför allt på kontrollpanelen (sprickor, hål, trasiga tangenter) eller fel på dörrfunktionen, får apparaten inte längre användas. Slå av säkringen eller dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Stäng vattenkranen, ring kundtjänsten.

Vid skrotning

1. Gör snarast uttjänta apparater obrukbara för att hindra senare olyckor mde dem.
2. Ta hand om apparaten i vederbörlig ordning.

⚠ Varning – Risk för skador!

- För att förhindra att någon t.ex. snavar på luckan ska man öppna diskmaskinen bara kortvarigt när man fyller och tömmer den.
- Knivar och andra utensilier med skarpa spetsar, ska placeras i bestickkorgen* [28] med spetsarna nedåt eller på knivhyllan* resp besticklådan* [21] i vågrätt läge.
- Sätt eller ställ dig inte på den öppnade luckan.
- Se till att inte överbelasta korgarna i en fristående apparat. Apparaten kan välta.
- När apparaten inte står i en nisch och därmed en sidovägg är tillgänglig, måste området vid gångjärnen i luckan av säkerhetsskäl täckas på sidan (risk för skador). Täckbitarna kan du införskaffa som extratillbehör hos kundtjänst eller i fackhandeln.

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

⚠ Varning – Risk för explosion!

Använd inga lösningsmedel i diskutrymmet. Det finns risk för explosion.

⚠ Varning – Risk för skållning!

Öppna luckan försiktigt under programförloppet. Det finns risk för att varmvatten sprutar ut ur apparaten.

⚠ Varning – Faror för barn!

- Använd barnsäkring om sådan finns.
- Tillåt inte barn leka med eller använda apparaten.
- Håll barn borta från diskmedel och sköljglansmedel. Dessa kan ge frätskador i munnen, svalget och ögonen eller orsaka kvävning.
- Håll barn borta från en öppen diskmaskin. Det kan finnas smådelar i diskmaskinen som barn skulle kunna svälja, och vattnet i diskmaskinen är inget dricksvatten, det kan fortfarande finnas rester av diskmedel i det.
- Se till att barn inte tar med fingrarna i uppfångningsskålen för disktabletter [24]. Små fingrar kan komma i kläm i springorna.
- Se till att när du öppnar och stänger luckan till en högt inbyggd diskmaskin att barn inte kan komma i kläm mellan luckan och skåpdörren undertill.
- Barn kan stänga in sig i apparaten (kvävningsrisk) eller hamna i annan farlig situation.

Vid uttjänta apparater därför: Dra ut stickkontakten ur vägguttaget, klipp av nätkabeln och avlägsna. Förstör lucklåset så att inte luckan kan stängas.

Barnsäkring (lucklås) *

Barnsäkringen (lucklås) skyddar barn för möjliga faror som kan uppstå genom diskmaskinen.

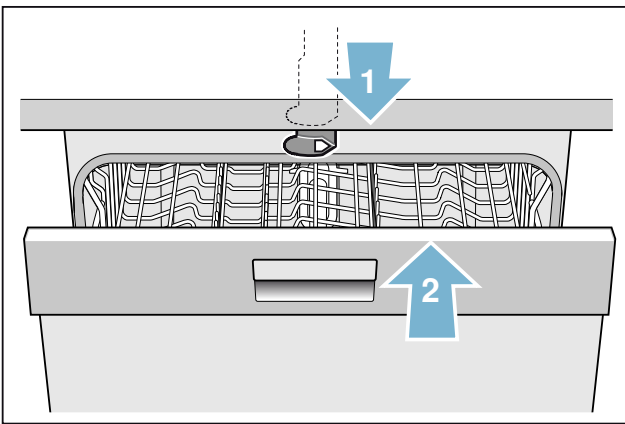
⚠ Varning – Kvävningrisk!

Barn kan stänga in sig i diskmaskinen och kvävas. Stäng alltid apparatluckan helt när du lämnar diskmaskinen.

Så här aktiverar du barnsäkringen (lucklås):

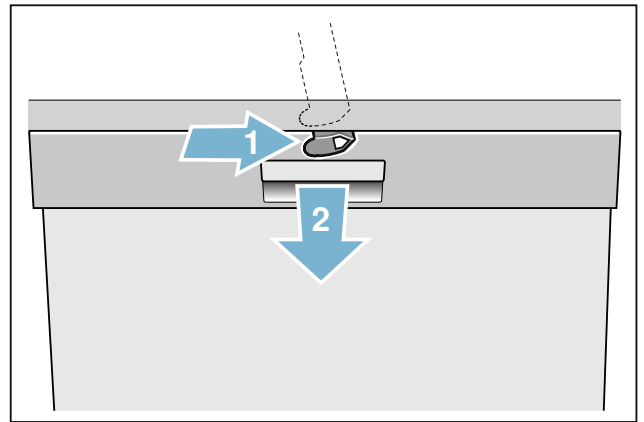
1. Dra flärpen till barnsäkringen mot dig (1).
2. Stäng luckan (2).

Barnspärren är på.



Så här öppnar du luckan med aktiverad barnsäkring (lucklås):

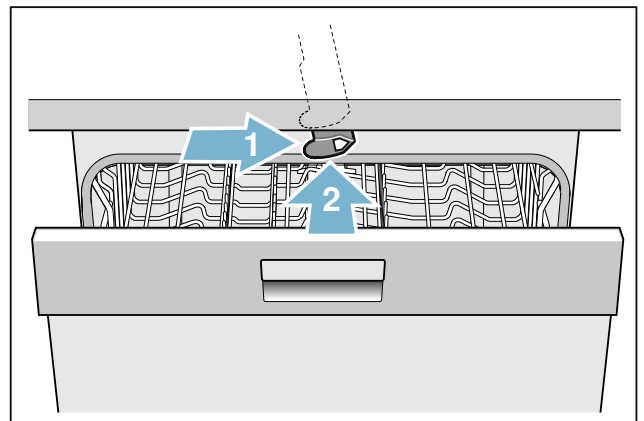
1. Tryck flärpen till barnsäkringen åt höger (1).
2. Öppna luckan (2).



Så här avaktiverar du barnsäkringen (lucklås):

1. Tryck flärpen till barnsäkringen åt höger (1).
2. Skjut flärpen till barnsäkringen bakåt (2).

Nu är barnspärren avaktiverad.



* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Miljövård

Både förpackningen till en ny apparat och gamla apparater innehåller värdefulla råvaror och återvändbara materialer.

Vid avfallshantering sortera de olika delarna var för sig beroende på sort.

Informera dig om avfallshantering hos din fackhandlare eller hos kommunalförvaltningen.

Förpackning

Alla plastdetaljer i apparaten betecknas med de internationellt standardiserade förkortningarna (t.ex. "PS" Polystyrol). Därmed är det vid skrotningen möjligt av apparaten att sortera plastavfallet.

Beakta säkerhetsanvisningarna under "Vid leveransen" → Sidan 5.

Gamla apparater

Beakta säkerhetsanvisningarna under "Vid skrotningen" → Sidan 6.



Denna apparat uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2012/19/EU om gamla elektriska och elektroniska apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla apparater inom EU.

Lär dig känna med apparaten

I den främre delen av omslaget finns bilder på manöverpanelen. I texten hänvisas till de enskilda positionerna.

Eco-torkning

Din diskmaskin är utrustad med funktionen Eco-torkning. När du valt programmet Eco 50° öppnas luckan automatiskt vid programmets slut. Du kan slå på eller stänga av Eco-torkningen .

Kontroller

- 1 PÅ-/AV-omkopplare
- 2 Programknappar **
- 3 Infoknapp Info
- 4 Indikatorfönster upptill
- 5 Påfyllningsindikator för sköljglans
- 6 Påfyllningsindikator för salt
- 7 Symbol WLAN
- 8 Inställningsknappar
- 9 Tidsförval
- 10 Fjärrstartknapp
- 11 Extrafunktioner/programknappar **
- 12 START-knapp
- 13 Frontdisplayindikator*
- 14 Dörröppnare
- 15 Symbol Fjärrstart *
- 16 Knapp < >

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

** antal beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin


Apparatens inre

- 20 Innerbelysning *
- 21 Besticklåda *
- 22 Övre diskorg
- 23 Övre spolarm
- 24 Uppfångningsskål för disktabletter
- 25 Undre spolarm
- 26 Behållare för specialsalt
- 27 Silar
- 28 Bestickkorg *
- 29 Undre diskorg
- 30 Behållare för sköljglansmedel
- 31 Diskmedelsfack
- 32 Stängningsanordning för diskmedelsfacket
- 33 Typskylt


* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Infotangent Setup 3 sec.

Med infotangenten  kan du låta ytterligare programinformation visas.

1. Tryck på infotangenten  .
2. Tryck på programknappen.


Information om det valda programmet visas i indikatorfönstret upptill .

3. För att lämna, tryck på infotangenten  .

Tidsinställning

Vid första användningen startar tiden klockan 12:00.


Så ställer du in tiden:

1. Öppna dörren.
2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren .
3. Tryck på infotangenten  i 3 sekunder tills följande text visas i indikatorfönstret upptill .

Bläddra med < >

Ställ in med - +


Lämna med Setup 3 sec.

4. Tryck upprepade gånger på knappen tills Tidsinställning visas i indikatorfönstret upptill.
5. Gör inställningen med inställningsknapparna + . Genom att hålla inställningsknapparna + intryckta längre ändras inställningsvärden i 10-minuterssteg.
6. Tryck 3 sekunder på infotangenten  .

Inställningsvärdet är lagrat i apparaten.

Anvisning: När apparaten varit strömlös en längre tid startar tiden klockan 12:00. Ställ in klockan.

Användning första gången

När du slår på diskmaskinen första gången hamnar du direkt i inställningarna för Användning första gången. I indikatorfönstret upptill  visas följande text:





Bläddra med < >

Ställ in med - +

Lämna med Setup 3 sec.

I tabellen nedan finns de nödvändiga inställningarna för Användning första gången.

Så ändrar du inställningarna:

1. Tryck upprepade gånger på knappen >  tills den önskade inställningen visas.
2. Gör inställningen med inställningsknapparna + - .
3. Tryck 3 sekunder på infotangenten  .




Inställningsvärdet är lagrat i apparaten.

Inställningar Användning första gången	Fabriksinställning	Infotext; genom att trycka på infotangenten 
Språk/Language	Deutsch	Val av språk.
Tidsformat	24h	12h eller 24h.
Tidsinställning	12:00	Ställa in aktuell tid.
Vattnets hårdhetsgrad	°dH 13 - 16 medel	Inställning av vattenhårdhet. Vid användning av Multitabs välj lägsta läget.
Sköljglans	Läge 5	Mängden sköljglans påverkar torkningen. Vid användning av Multitabs välj läge 0.
Vattenanslutning *	Kallvatten	Anslutning till varmvatten (40-60°C) eller kallvatten (<40°C) möjlig.
* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin		

Inställningar

Diskmaskinen är för din bekvämlighets skull i förväg inställd med vissa bestämda inställningar. Du kan ändra denna fabriksinställning.




Så ändrar du inställningen:

1. Öppna dörren.
2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren .
3. Tryck på infotangenten  i 3 sekunder tills följande text visas i indikatorfönstret upptill .

Bläddra med < >

Ställ in med - +


Lämna med Setup 3 sec.

4. Tryck upprepade gånger på knappen  tills den önskade inställningen visas.
5. Gör inställningen med inställningsknapparna + .
6. Tryck 3 sekunder på infotangenten .


Inställningsvärdet är lagrat i apparaten.

Du har möjlighet att ställa tillbaka alla ändrade inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

Anvisning: När du ställer tillbaka din diskmaskin på fabriksinställningarna, hamnar du direkt i inställningarna för Användning första gången.

Inställning	Fabriksinställning	Infotext; genom att trycka på infotangenten 
Tidsinställning	12:00	Ställa in aktuell tid.
Tidsformat	24h	12h eller 24h.
Tidsindikator	Tid	Visning av programmets slut med indikatorn "Färdig om" eller "Färdig kl."
Språk/Language	Deutsch	Val av språk.
Vattnets hårdhet	°dH 13 - 16 medel	Inställning av vattenhårdhet. Vid användning av Multitabs välj lägsta läget.
Sköljglans	Läge 5	Mängden sköljglans påverkar torkningen. Vid användning av Multitabs välj läge 0.
Sensorinställning	Standard	Anpassning av smutsavkänning för optimalt diskresultat.
Extratorkning	Av	Förbättrad torkning, för glas och plastföremål.
Vattenanslutning *	Kallvatten	Anslutning till varmvatten (40-60°C) eller kallvatten (<40°C) möjlig.
Ecoprognos	Av	Visning av vatten- och energiförbrukning.
Autom. avstängning	Efter en minut	Automatisk avstängning av maskinen efter avslutad diskning.
Innerbelysning *	På	Belysning inuti.
Frontdisplayindikator *	På	Frontdisplayindikator kan väljas.
Resttidsvisning *	På	Under programmets gång projiceras statusinformation på golvet.
Infolight *	På	För att visa en pågående diskning projiceras ljus.

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Inställning	Fabriksinställning	Infotext; genom att trycka på infotangenten 
Startprogram	Eco 50°	När maskinen slagits på visas senast valda program.
Signalljudstyrka *	Läge 2	Signalens ljudstyrka vid programslut.
Tangentljudstyrka	Läge 2	Ljudstyrka vid användning av tangenter.
Barnsäkring *	Av	Aktiverad barnsäkring försvårar lucköppning.
WLAN	Av	Start/avstängning av trådlös nätverksuppkoppling.
Nätverksinloggning	Manuell/Automatisk	Testa WPS-funktion på router. Ingen WPS-funktion: Manuell WPS-funktion: Automatisk
Koppla upp med appen	Starta med +	Upprätta förbind. mellan hushållsapparat och mobil enhet.
Energimanager *	Anslut med +	Uppkoppling av hushållsapparaten mot byggnadsautomationssystemets energimanager.
Eco torkning *	På	Automatisk lucköppning i slutet av programmet.
Hälsning	På	Märkeslogo när man slår på maskinen kan väljas bort.
Fabriksinställning	Bekräfta/Tillbaka	Återställning till fabriksinställning.
* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin		

Anvisningar

- Menypunkten "Nätverksinloggning" finns bara om Wi-Fi är inkopplad.
- Menypunkten "Koppla upp med appen" finns inte förrän uppkopplingen mot hemmanätverket har upprättats.
- Menypunkten "Energimanager" * finns inte förrän uppkopplingen mot hemmanätverket har upprättats och diskmaskinen har kopplats upp med appen.

Home Connect

Tillgängligheten hos Home Connect-funktionen beror på tillgängligheten hos Home Connect-tjänsterna i ditt land. Home Connect-tjänsterna finns inte i alla länder. Mer information finns på www.home-connect.com.

Diskmaskinen är Wi-Fi-klar och kan fjärrstyras från en mobil terminal.

Anvisning: Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Om du inte kopplar upp diskmaskinen mot hemmanätverket kan du fortfarande sköta den manuellt med hjälp av knapparna.

Installera appen


För att du ska kunna manövrera maskinen med Home Connect måste du ha installerat Home Connect-appen i din mobila terminal.


Följ den medföljande Home Connect- dokumentationen.

Följ de steg som beskrivs i appen och gör inställningarna.

Installera Home Connect

Du kan ställa in diskmaskinen med fjärrstartknappen  **[10]** eller göra så här:

1. Öppna luckan.
2. Tryck på PÅ-/AV-kontakten **[1]**.
3. Håll infoknappen  **[3]** intryckt i 3 sekunder tills följande text visas upptill i displayen **[4]**:

Bläddra med < >
Ställ in med - +
Lämna med Setup 3 s
4. Tryck flera gånger på **> [16]** tills önskad inställning visas upptill i displayen **[4]**.
5. Gör inställningen med inställningsknapparna **+ - [8]**.
6. Håll infoknappen  **[3]** intryckt i 3 sekunder.

Inställningsvärdet sparas i diskmaskinen.

WLAN

I WLAN-menyn kan du aktivera den trådlösa nätverksanslutningen med "På" och avaktivera den med "Av".

Anvisning: För att fjärrstyra maskinen behövs en stabil trådlös nätverksuppkoppling.

Nätverksinloggning

I menyn Nätverksinloggning kan du välja mellan "Automatisk/WPS" och "Manuell" för att koppla upp diskmaskinen mot ditt hemmanätverk. Kontrollera routerns WPS-funktion.

Följ den medföljande Home Connect-dokumentationen.


Automatisk: Uppkopplingen mot hemmanätverket görs via routerns WPS-funktion. Håll routerns WPS-knapp intryckt under uppkopplingen.


Manuell: Anslut din mobila terminal till nätverket (SSID) "HomeConnect", lösenord (Key): "HomeConnect". Mata sedan in nätverksinställningarna manuellt med hjälp av Home Connect-appen så att förbindelsen mellan diskmaskinen och ditt hemmanätverk upprättas.

När uppkopplingen är klar visas följande text upptill i displayen **[4]** "Nätverksuppkopplingen klar".

Anvisning: Menypunkten "Nätverksinloggning" finns inte förrän du har aktiverat WLAN.

Koppla ihop med appen

Vid inställningen "Koppla ihop med appen" upprättas samordningen mellan diskmaskinen, appen och ditt användarkonto. Starta uppkopplingen genom att trycka på inställningsknappen + .

När uppkopplingen är klar visas följande text upptill i displayen  "Uppkopplingen med appen lyckades".

Följ den medföljande Home Connect-dokumentationen.

Anvisning: Menypunkten "Koppla ihop med appen" finns inte förrän uppkopplingen mot hemmanätverket har upprättats.



Påpekande beträffande dataskydd:



När du första gången kopplar upp Home Connect-diskmaskinen mot ett WLAN-nätverk som är anslutet till Internet överför Home Connect-diskmaskinen följande kategorier av uppgifter till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig maskinidentifikation (som består av apparatnycklar samt MAC-adressen för den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av uppkopplingen).
- Diskmaskinens aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.

Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och används inte av Home Connect förrän du utnyttjar funktionaliteterna för första gången. Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara fungerar tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.






Fjärrstartknapp

Om diskmaskinen är uppkopplad mot hemmanätverket kan du aktivera fjärrstyrningen av diskmaskinen. Tryck på fjärrstartknappen  .

Om diskmaskinen ännu inte är inloggad till Home Connect kommer du till Home Connect-inställningarna genom att trycka på fjärrstartknappen  .

Följ den medföljande Home Connect-dokumentationen.

Anvisningar

- För att diskmaskinen ska kunna fjärrstyras måste fjärrstartknappen   ha aktiverats.
- När inloggningen är klar släcks fjärrstartknappen  .
- Om du öppnar luckan avaktiveras fjärrstyrningen.
- Om symbolen WLAN  blinkar finns ingen nätverksuppkoppling.


WLAN utan förbindelse med Home Connect-servern


Med Home Connect-appen kan du bryta förbindelsen med Home Connect-servern. Diskmaskinen är då lokalt uppkopplad mot din mobila terminal, men har ingen förbindelse med Home Connect-servern.

Anvisningar

- Om det inte finns någon förbindelse med Home Connect-servern visas detta i appen.
- Om det inte var du som avaktiverade förbindelsen med Home Connect-servern bör du kontrollera din Internet-uppkoppling.


Energimanager

Med energimanagern  startas diskmaskinen automatiskt inom en av dig inställd tidsperiod vid den tidpunkt när strömtillförseln från din alternativa energikälla (t.ex. solenergisystem) är mest gynnsam.


Om energimanagern  inte kan fjärrstarta diskmaskinen (t.ex. på grund av brist på elström från solenergisystemet) startar den diskmaskinen vid den senaste tidpunkten med konventionell strömförsörjning.

Anvisning: Menypunkten "Energimanager" finns inte förrän förbindelsen med hemnätverket har upprättats och diskmaskinen har kopplats upp med appen.

Energimanager installation:

Starta förbindelsen genom att trycka på inställningsknappen +  i menyn Energimanager.




Koppla under de 2 följande minuterna upp diskmaskinen mot byggnadsautomationssystemets energimanager. Aktivera också uppkopplingsuttaget på byggnadsautomationssystemets energimanager. (Följ bruksanvisningen från energihanterarens tillverkare.)




När uppkopplingen är klar visas följande text upptill i displayen : "Inloggning energimanagement klar".


Upprepa förloppet om uppkopplingen misslyckades.






Mer information och systemkrav för användningen av energimanagern finns på www.home-connect.com.

Energimanager aktivering:

För att aktivera energimanagern  måste du ställa in tidsförvalet  (tidsperioden) och aktivera fjärrstartknappen .



När du har aktiverat fjärrstartknappen   kan du göra tidsförvalet  via Home Connect-appen.

Du kan också aktivera energimanagern  manuellt med knapparna på diskmaskinen.



1. Öppna luckan.
2. Tryck på PÅ-/AV-kontakten .
3. Markera programmet .
4. Tryck på Tidsförval .
5. Tryck flera gånger på inställningsknapparna + -  tills den visade tidsperioden är den som du vill ha.
6. Tryck på START-knappen .

Die Zeitvorwahl ist aktiviert.


7. Aktivera fjärrstartknappen  .

När aktiveringen är klar visas upptill i displayen  "Flex". Energimanagern  har nu tillgång till diskmaskinen och kan starta den under den inställda tidsperioden.

Anvisningar

- Om energimanagern  startar programmet tidigare uppdateras tidsuppgiften "Klar om" / "Klar kl".
- För att kunna aktivera energimanagern  måste du först ha installerat den.

Energimanager avaktivering:


Bryt förbindelsen genom att trycka på inställningsknappen +  i menyn Energimanager.


Efter det här förloppet är energimanagern avaktiverad. Nu kan du koppla upp dig mot en ny energimanager.


Anvisning: Inställningen "Bryt med +" är tillgänglig bara om diskmaskinen är uppkopplad mot byggnadsautomationssystemets energimanager.

Programuppdatering *

Med funktionen Programuppdatering kan du uppdatera programvaran i diskmaskinen (t.ex. optimering, felavhjälpning, säkerhetsrelevanta uppdateringar). Den förutsätter att du är registrerad som Home Connect-användare, har installerat appen på din mobila terminal och är uppkopplad mot Home Connect-servern.

När en programuppdatering finns tillgänglig får du information om detta via Home Connect-appen och kan starta nedladdningen av programuppdateringen via appen. När nedladdningen är klar visas följande text upptill i displayen : "Installera programuppdatering?".

Du kan starta installationen på diskmaskinen med inställningsknappen +  eller genomföra den vid ett senare tillfälle. Om du befinner dig i ditt lokala nätverk kan du också starta installationen via Home Connect-appen.





När installationen är klar visas följande text upptill på displayen : "Installationen är avslutad",



Anvisningar

- Medan programuppdateringen laddas ned kan du fortsätta att använda diskmaskinen.
- Under installationen kan du inte använda diskmaskinen.
- Installationen kan ta några minuter. Under tiden blinkar vissa knappar.
- Beroende på dina personliga inställningar i appen kan en programuppdatering också laddas ned automatiskt.
- Om det gäller en säkerhetsrelevant uppdatering bör du genomföra installationen så snart som möjligt.

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Fjärrdiagnostik

Om du kontaktar kundtjänsten kan den få tillgång till din apparat med hjälp av fjärrdiagnostik . Upptill i displayen  visas följande text: "Ge Kundenservice tillgång?.. Du kan bekräfta med inställningsknappen +  att kundtjänsten ska få tillgång, eller avböja med inställningsknappen - .

Anvisning: Du kan avbryta fjärrdiagnostiken  med På-/Av-kontakten  eller avaktivera kundtjänstens tillgång i Home Connect-appen.


Överensstämmelseförklaring

Gaggenau Hausgeräte GmbH intygar att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Ett utförligt RED-överensstämmelseintyg finns på Internet under www.gaggenau.com på din enhets produktsida bland övrig dokumentation.

2,4 GHz-bandet: 100 mW max.

5 GHz-bandet: 100 mW max.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
5 GHz WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning								

Avhårdare / Specialsalt

För bra diskresultat behöver diskmaskinen mjukt, det vill säga kalkfattigt vatten, annars lagras kalkrester på diskgodset och diskmaskinens inre.

Vattenledningsvatten över 7° dH (1,2 mmol/l) måste avhårdas. Detta sker med hjälp av specialsalt (avhårdningssalt) i diskmaskinens avhårdare.

Inställningen och därmed nödvändig saltmängd beror på hur hårt ditt vattenledningsvatten är (se följande vattenhårdhetstabell).

Vattenhårdhetstabell

Vattenhårdhet °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde på maskinen
0-6	mjukt	0-1,1	0-6
7-8	mjukt	1,2-1,4	7-8
9-10	medel	1,5-1,8	9-10
11-12	medel	1,9-2,1	11-12
13-16	medel	2,2-2,9	13-16
17-21	hårt	3,0-3,7	17-21
22-30	hårt	3,8-5,4	22-30
31-50	hårt	5,5-8,9	31-50

Ställa in avhårdaren

Salttillsatsmängden kan ställas in från 0 till 50° dH. Vid inställningsvärdet 0-6 krävs inget salt.

Så ställer du in avhårdaren:

1. Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattenledningsvattnets hårdhetsgrad.
2. Hämta nödvändigt läge från vattenhårdhetstabellen.
3. Öppna dörren.
4. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren 1.
5. Tryck på infotangenten 3 i 3 sekunder tills följande text visas i indikatorfönstret upptill 4:

Bläddra med < >

Ställ in med - +

Lämna med Setup 3 sec.

6. Tryck upprepade gånger på knappen > 16 tills vattenhårdhet visas i indikatorfönstret upptill 4.
7. Gör inställningen med inställningsknapparna + 8.
8. Tryck 3 sekunder på infotangenten 3.

Inställningsvärdet är lagrat i apparaten.

Användning av specialsalt

Så snart påfyllningsindikatorn för salt lyser i manöverpanelen eller frontdisplayindikatorn * uppmanar till påfyllning, ska specialsalt fyllas på. Saltpåfyllningen ska alltid ske omedelbart före start av apparaten. På så sätt uppnås att saltlösning som runnit över sköljs bort och att korrosion inte kan uppträda i diskutrymmet.

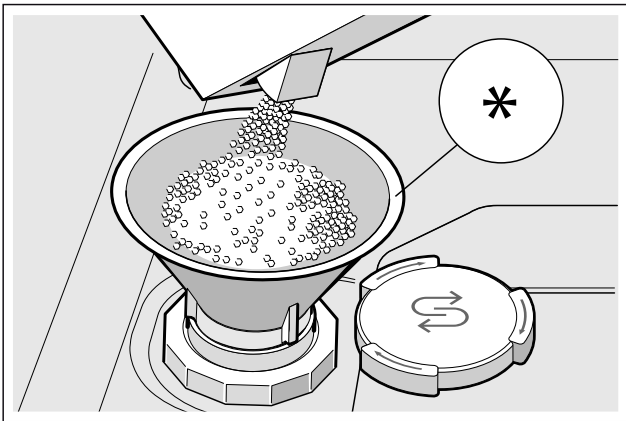
Obs!

Diskmedel förstör avhårdaren! Fyll aldrig diskmedel i behållaren för specialsalt.

Så fyller du på specialsalt:

1. Öppna skruvlåset till behållaren .
2. Fyll behållaren med vatten (endast nödvändigt vid första användningen).
3. Fyll på specialsalt enligt bild (**inget hushållssalt eller tablett**)

Därvid trängs vattnet undan och rinner ut.



* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Användning av diskmedel med saltkomponent

När man använder kombinerade diskmedel med saltkomponent kan man i allmänhet avstå från specialsalt upp till en vattenhårdhet om 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Vid vattenhårdhet över 21° dH måste specialsalt användas.

Stänga av påfyllningsindikator för salt / avhårdare

När du vid användning av kombinerade diskmedel med saltkomponenter tycker att påfyllningsindikatorn för salt i manöverpanelen eller texten i indikatorfönstret upptill (Saltet räcker för x diskningar) stör, kan indikatorerna stängas av.

Gå tillväga som beskrivs under "Ställa in avhårdaren" och ställ in värdet på **0-6**. Därmed är avhårdaren och påfyllningsindikatorn för salt avstängda.

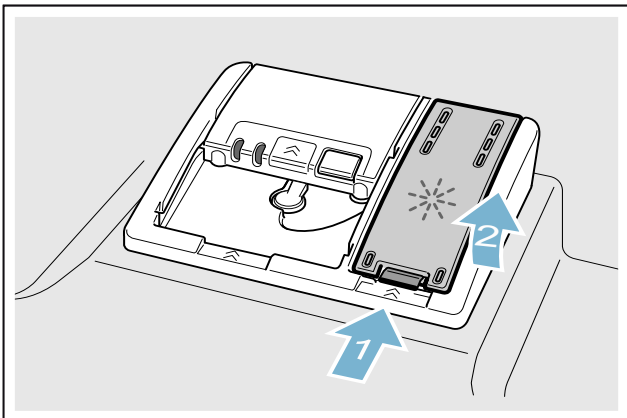
Sköljglans

Så snart påfyllningsindikatorn för sköljglans **5** lyser i manöverpanelen eller frontdisplayindikatorn * **13** uppmanar till påfyllning, ska sköljglans fyllas på. För att få klara glas och fläckfri disk behövs sköljglansmedel. Använd endast sköljglans för diskmaskiner avsedda för normalt hushållsbruk. Kombinerade diskmedel med sköljglanskomponenter kan bara användas upp till en vattenhårdhet om 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Vid vattenhårdhet över 21° dH måste sköljglans användas.

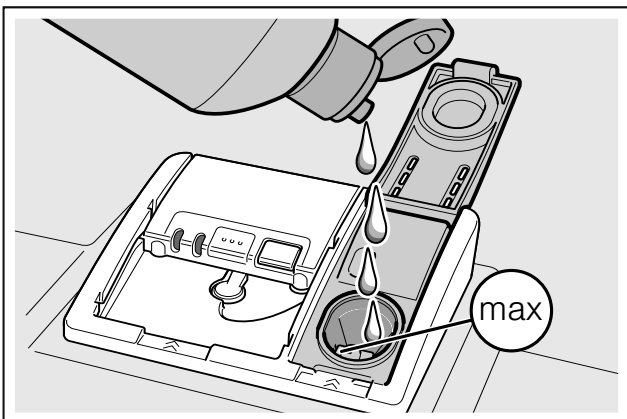
* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Så fyller du på sköljglans:

1. Öppna behållaren **30**; tryck på öglan på locket (1) och lyft (2).



2. Fyll på sköljglans till max tecknet.



3. Stäng locket.

Locket snäpper fast med ett klick.

4. Avlägsna sköljglans som runnit över med en trasa.

Detta förhindrar överdriven skumbildning vid nästa diskning.

Ställa in sköljglansmängden

Sköljglanstillsatsmängden kan ställas in från **0** till **6**. Ställ in sköljglanstillsatsmängden på **5** för att få ett mycket bra torkresultat. Ändra endast sköljglansmängden när ränder eller vattenfläckar stannar kvar på diskgodset. Ställ in ett lägre läge för att undvika ränder. Ställ in ett högre läge för att undvika vattenfläckar.

Så ställer du in sköljglansmängd:

1. Öppna dörren.
2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren **1**.
3. Tryck på infotangenten **i** **3** i 3 sekunder tills följande text visas i indikatorfönstret upptill **4**:

Bläddra med < >

Ställ in med - +

Lämna med Setup 3 sec.

4. Tryck upprepade gånger på knappen > **16** tills indikatorfönstret upptill **4** visar sköljglansdosering.
5. Gör inställningen med inställningsknapparna + **8**.
6. Tryck 3 sekunder på infotangenten **i** **3**.

Inställningsvärdet är lagrat i apparaten.

Stänga av på påfyllningsindikatorn för sköljglans

När du vid användning av kombinerade diskmedel med sköljglanskomponenter tycker att påfyllningsindikatorn för sköljglans **5** i manöverpanelen eller texten i frontdisplayindikatorn * **13** (Sköljglans räcker för x diskningar) stör, kan indikatorerna stängas av.

Gå tillväga som beskrivs under "Ställa in sköljglansmängden" och ställ in steg **0**.

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Diskgods

Inte lämpligt

- Bestick och annat diskgods av trä.
- Ömtåliga glas med dekor, konstföremål och antika föremål. Dekor på sådana föremål tål ej maskindisk.
- Plastföremål som ej tål hög värme.
- Koppar- och tennföremål.
- Föremål som är nedsmutsade med aska, vax, smörjfett eller färg.

Föremål med utanpåliggande dekor, föremål av aluminium och silver kan missfärgas och blekas under diskningen. Även vissa sorters glas (som t.ex. kristallföremål) kan efter ett antal diskningar bli matta.

Skador på glas och porslin

Orsaker:

- Typ av glas och tillverkningssätt.
- Diskmedlets kemiska sammansättning.
- Vattentemperatur i diskprogrammet.

Rekommendation:

- Använd endast glas och porslin som enligt tillverkaren tål maskindisk.
- Använd diskmedel som betecknas som skonsamt för diskgodset.
- Ta så snabbt som möjligt ut glas och bestick ur diskmaskinen efter programslut.

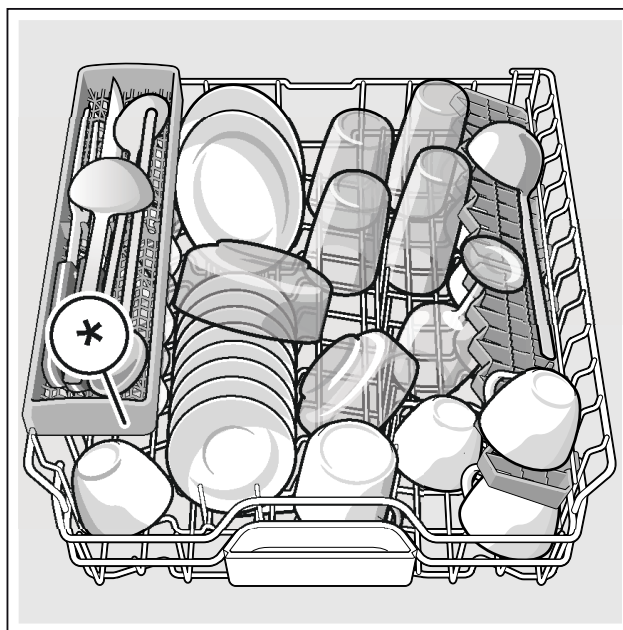
Plocka in disk

1. Avlägsna större matrester. Det är inte nödvändigt att fördiska under rinnande vatten.
2. Placera diskgodset så att
 - det står stadigt och inte kan välta.
 - alla kärl har öppningen nedåt.
 - föremål med fördjupningar står lutande så att vattnet kan rinna av.
 - de båda spolarmarnas [23] och [25] rörelser inte hindras.

Mycket små föremål bör inte diskas i maskin eftersom de lätt kan falla ur korgarna.

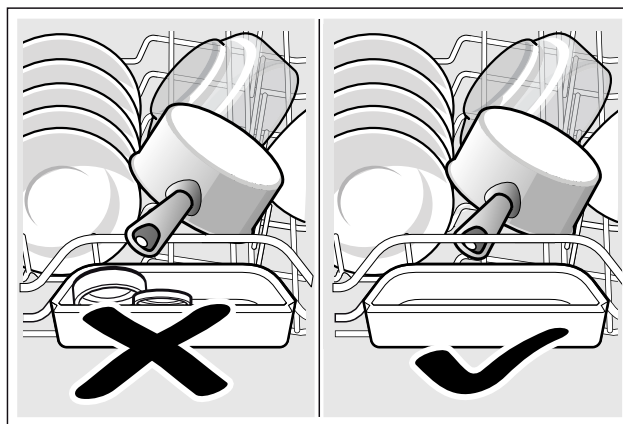
Övre diskkorg

Placera koppar och glas i den övre diskkorgen [22].



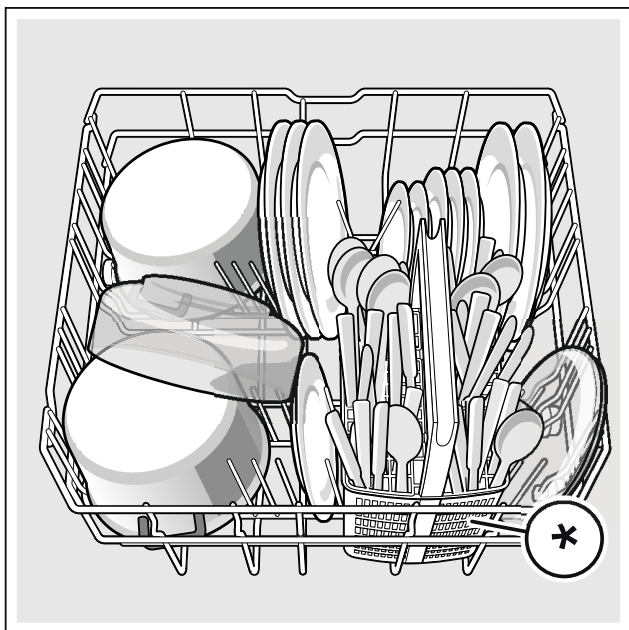
* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Anvisning: Diskgods får inte stå över uppfångningsskålen för disktabletter [24]. Detta kan blockera locket till diskmedelsfacket så att det inte öppnas helt och hållet.



Undre diskorg

Placera kastruller och tallrikar i den nedre diskorgen [29].



* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

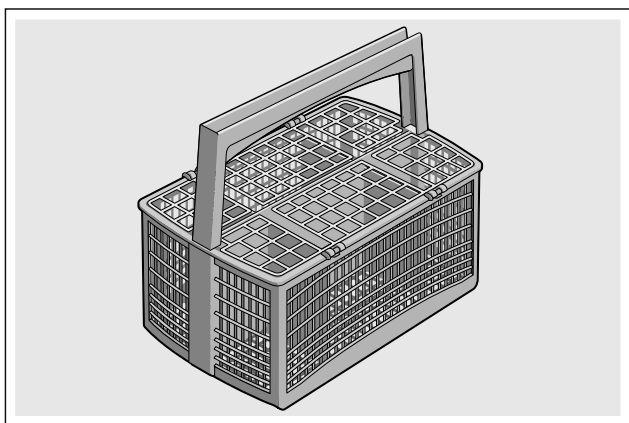
Tips: Kraftigt smutsat diskgods (kastruller) bör placeras i underkorgen. Tack vare den kraftigare vattenstrålen får man på så sätt ett bättre diskresultat.

Tips: Ytterligare exempel på hur du optimalt kan fylla din diskmaskin hittar du på vår internetsida. Dessa kan du kostnadsfritt ladda ner. Internetadressen hittar du på baksidan av denna bruksanvisning.

Bestickkorg *

Placera alltid besticken osorterade med den spetsiga sidan nedåt i bestickkorgen *.

För att undvika skador, placera långa, spetsiga föremål och knivar på knivhyllan *.

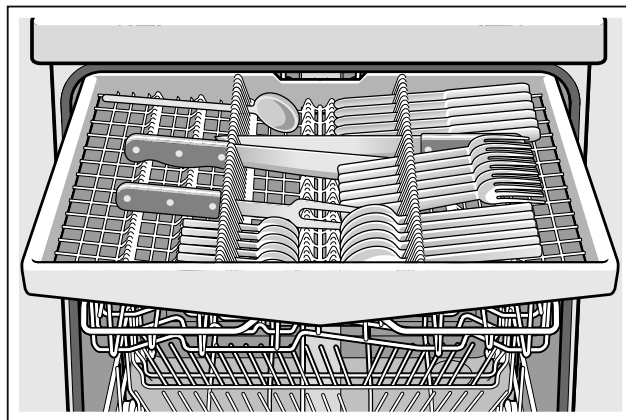


* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

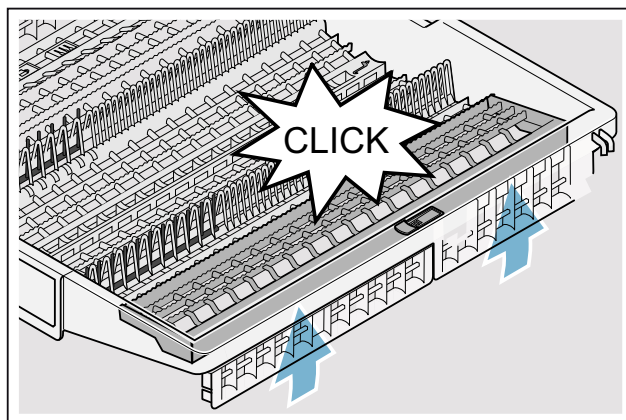
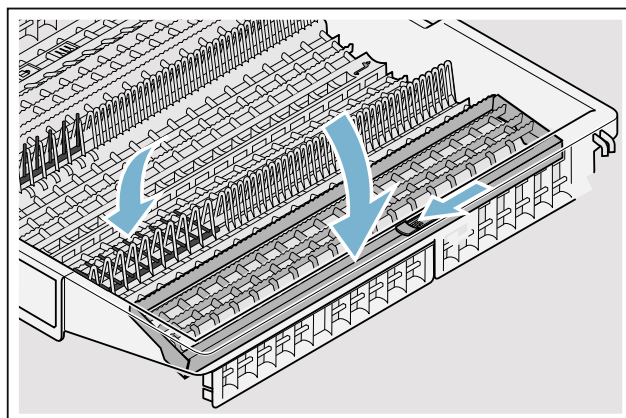
Besticklåda *

Placera besticken enligt bilden i besticklådan [21]. Placera ett och ett så är det lättare att plocka ur diskmaskinen efter diskningen.

Du kan ta ut besticklådan.



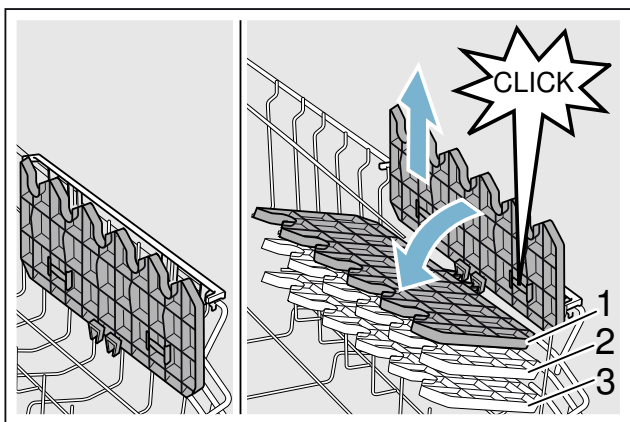
Beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin kan du fälla ned sidohyllorna för att på så sätt få mer plats för längre bestick. De främre pinnraderna kan du fälla ned för att kunna placera bredare handtag.



* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Hylla *

Hyllan och utrymmet nedanför kan du använda för små koppar och glas eller för större bestick såsom t.ex. slevar eller uppläggningsbestick. Om du inte behöver hyllan kan fälla upp den.



* Beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin kan du ställa in hyllan på tre olika höjder.

Så flyttar du hyllan i höjded.

1. Ställ hyllan vertikalt och dra uppåt.
2. Snedställ hyllan en aning och skjut den nedåt till önskad höjd (1, 2, eller 3).
3. Snäpp fast hyllan.

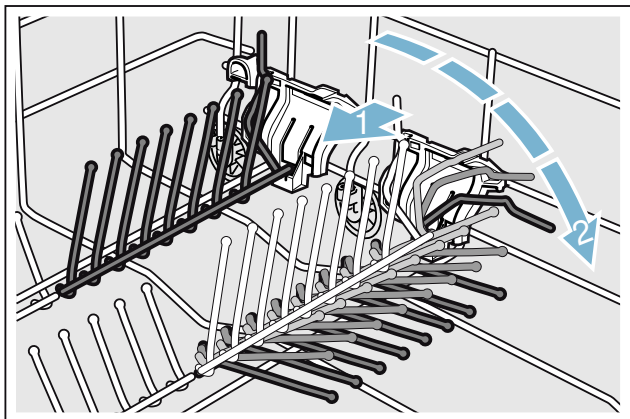
Hyllan snäpper fast med ett klick.

Vikpinnar *

* Beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin kan du fälla upp vikpinnarna. På så sätt kan du bättre placera kastruller, skålar och glas.

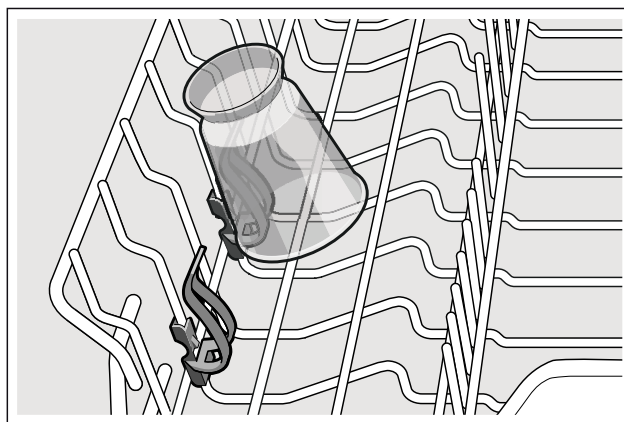
Så här fäller du upp vikpinnarna:

1. Tryck handtaget framåt (1).
2. Fäll upp vikpinnarna (2).



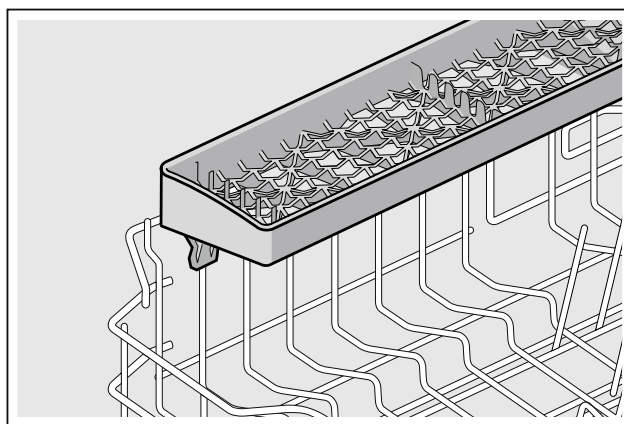
Hållare för småsaker *

* Beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin är den övre diskkorgen utrustad med hållare för småsaker. Med hjälp av dessa kan lätta plastföremål hållas på plats.



Knivhylla *

* Beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin är den övre diskkorgen utrustad med en knivhylla. På knivhyllan kan du lägga långa knivar och andra redskap.



Bakplåtsspolhuvud *

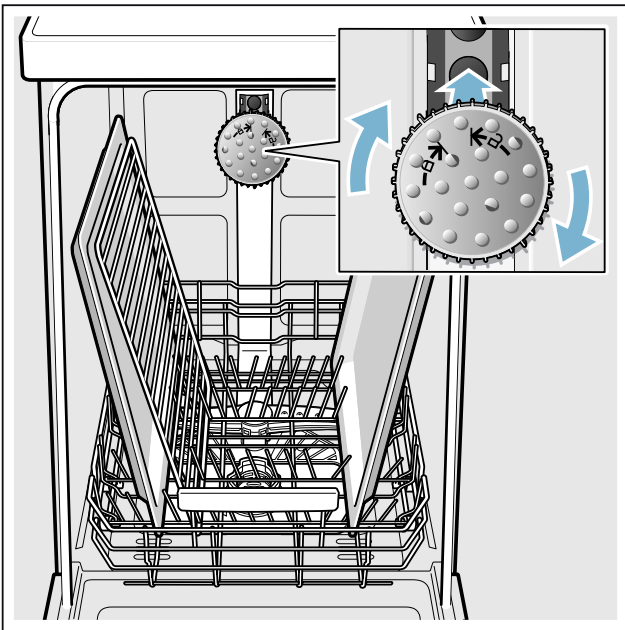
* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Stora plåtar eller galler samt stora tallrikar (gourmettallrikar, pastatallrikar, serveringsfat) kan du rengöra med hjälp av detta spolhuvud.

Så sätter du in spolhuvudet:

1. Ta ut → "Ta /sätta in övre diskorgen" på sidan 27 överkorgen [22].
2. Sätt in spolhuvudet enligt bilden och vrid åt höger.

Spolhuvudet har snäppt fast.



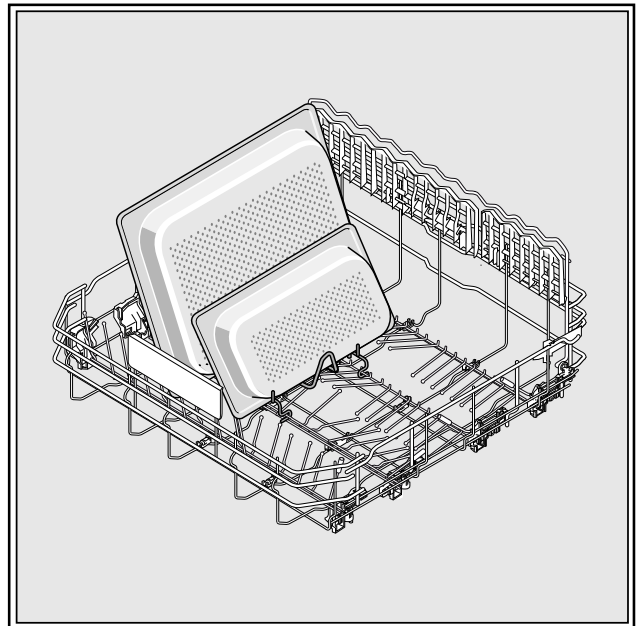
Ordna plåtarna enligt bilden (max 2 bakplåtar och 2 galler) för att diskstrålen ska nå alla delar.

Anvisning: Observera att diskmaskinen när den körs alltid måste ha överkorgen [22] eller bakplåtsspolhuvudet på plats.

Gastronorminsats *

Tack vare insatsen kan flera gastronormbehållare, skålar och andra liknande stora flata servisdelar placeras snett stående i underkorgen.

Vid behov kan insatsen tas ut.



* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Plocka ur disk

Det rekommenderas att tömma apparaten underifrån och uppåt. På så sätt förhindrar man att vattendroppar från överkorgen hamnar på diskgodset i under korgen.

Tips: Hett diskgods är ömtåligt för stötar! Låt därför disken vara kvar i diskmaskinen efter programslut tills den svalnat så pass att du kan ta i den utan problem.

Anvisning: Efter programslut kan man fortfarande se vattendroppar i apparatens inre. Detta har ingen som helst inverkan på torkningen av diskgodset.

Ändra korghöjden *

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Den övre diskkorgen [22] kan vid behov flyttas i höjddled för att man ska få mer plats för högre diskgods i antingen den övre eller den undre diskkorgen.

Apparatshöjd 81,5 cm

Med bestickkorg	Överkorg	Underkorg
Nivå 1 max ø	22 cm	31 cm
Nivå 2 max ø	24,5 cm	27,5 cm
Nivå 3 max ø	27 cm	25 cm

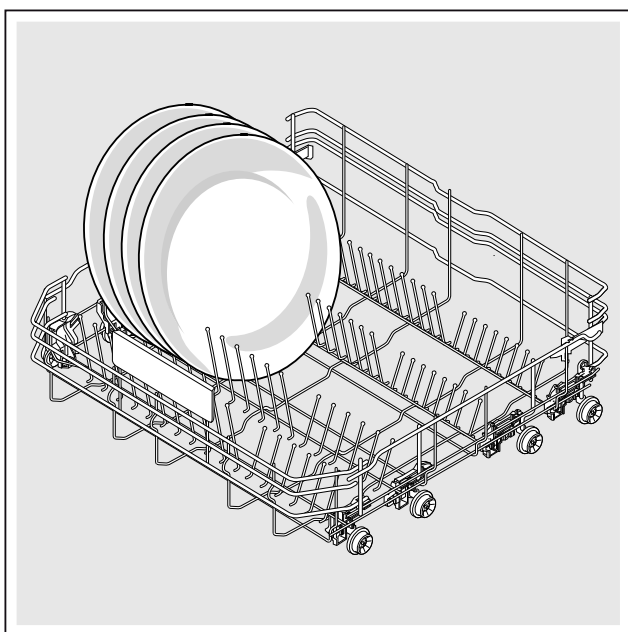
Med besticklåda	Överkorg	Underkorg
Nivå 1 max ø	16 cm	31 cm
Nivå 2 max ø	18,5 cm	27,5 cm
Nivå 3 max ø	21 cm	25 cm

Apparatshöjd 86,5 cm

Med bestickkorg	Överkorg	Underkorg
Nivå 1 max ø	24 cm	34 cm
Nivå 2 max ø	26,5 cm	30,5 cm
Nivå 3 max ø	29 cm	28 cm

Med besticklåda	Överkorg	Underkorg
Nivå 1 max ø	18 cm	34 cm
Nivå 2 max ø	20,5 cm	30,5 cm
Nivå 3 max ø	23 cm	28 cm

Placera stora tallrikar upp till en diameter om 31/34* cm enligt bilden i den undre diskkorgen [29].



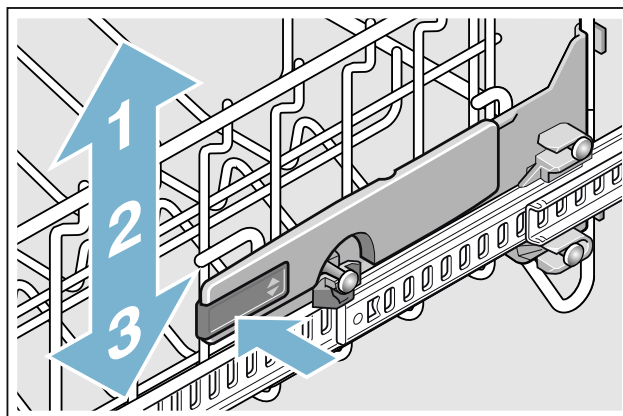
* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Övre diskkorg med handtag i sidan

1. Dra ut övre diskkorgen [22].
2. Håll fast övre diskkorgen i övre sidokanten.

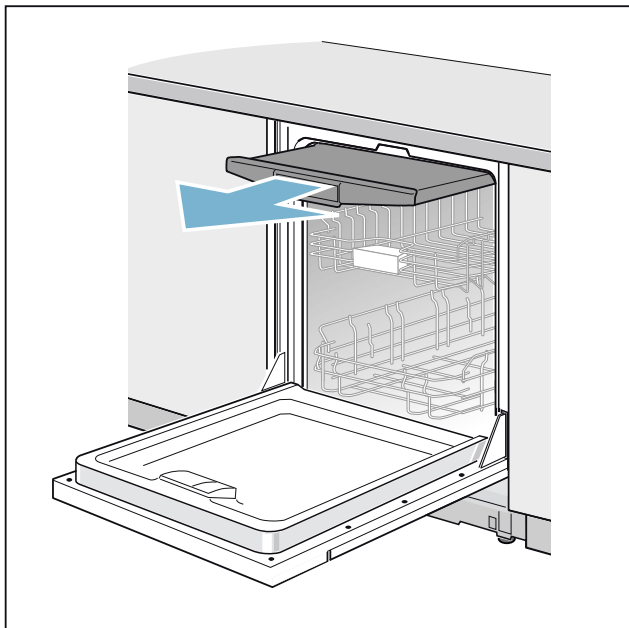
Detta förhindrar att korgen faller ner med ett ryck vid nästa steg.

3. **Sänka** övre diskkorgen; tryck båda handtagen till vänster och höger på korgens utsida inåt. Den övre diskkorgen sänks.



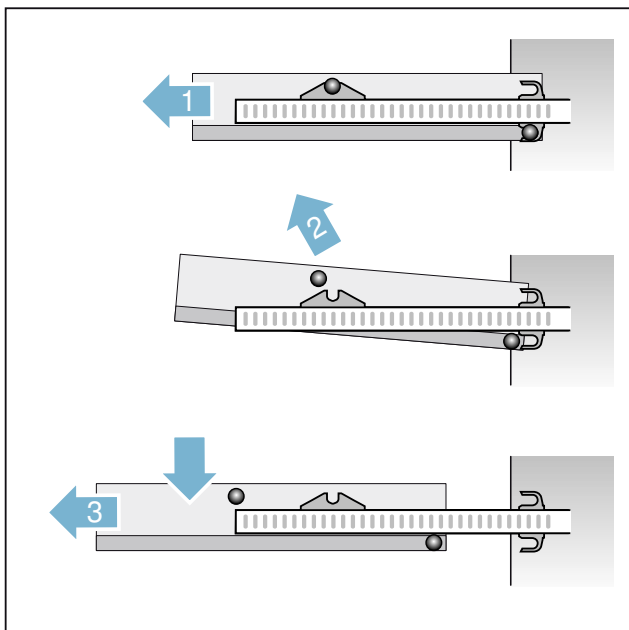
4. **Lyfta** övre diskkorgen; fatta tag i övre kanten på den övre diskkorgen och lyft den.
5. Säkerställ att den övre diskkorgen ligger i samma höjd på båda sidorna.
6. Skjut in övre diskkorgen.

Ta/sätta in besticklådan



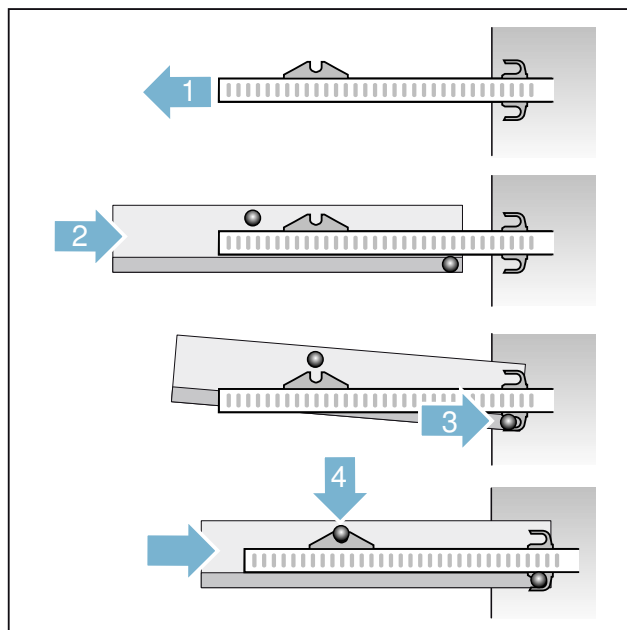
Ta ut besticklådan [21]:

1. Dra ut besticklådan helt och hållet (1).
2. Lyft ut besticklådan framtill ur sitt låsta läge (2).
3. Dra besticklådan framåt och sänk den (3).

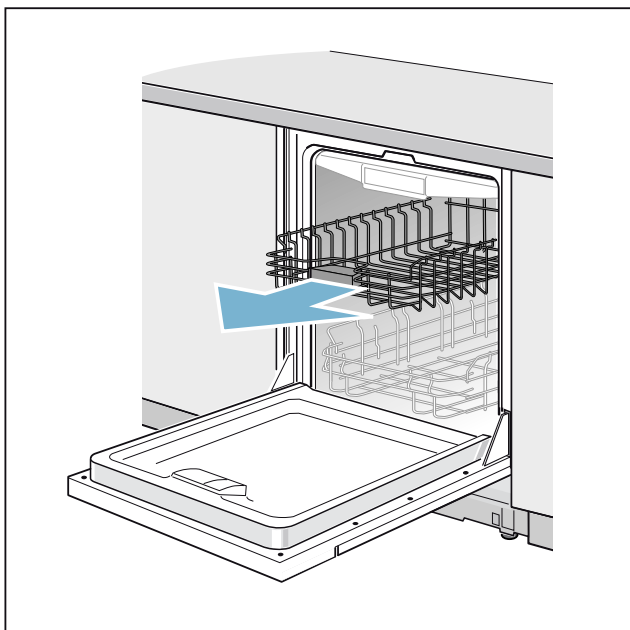


Sätta in besticklådan [21]:

1. Dra ut skenorna till besticklådan helt och hållet (1).
2. Sätt in besticklådan (2). Beakta då inställningstapparnas läge (enligt bild i arbetssteg 2).
3. Lyft besticklådan en aning och för in de bakre inställningstapparna i de nedre spärrhakarna på skenorna (3).
4. Sänk besticklådan och tryck de främre inställningstapparna i spärren (4). Besticklådan snäpper fast med ett klick.
5. Skjut in besticklådan.

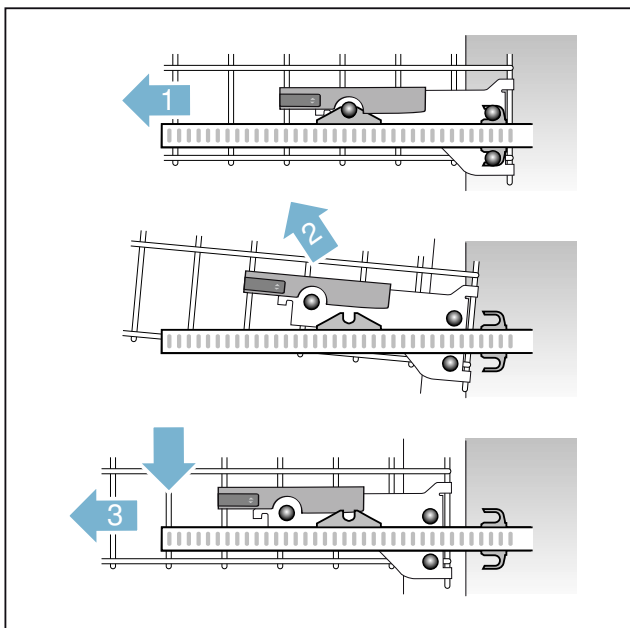


Ta /sätta in övre diskkorgen



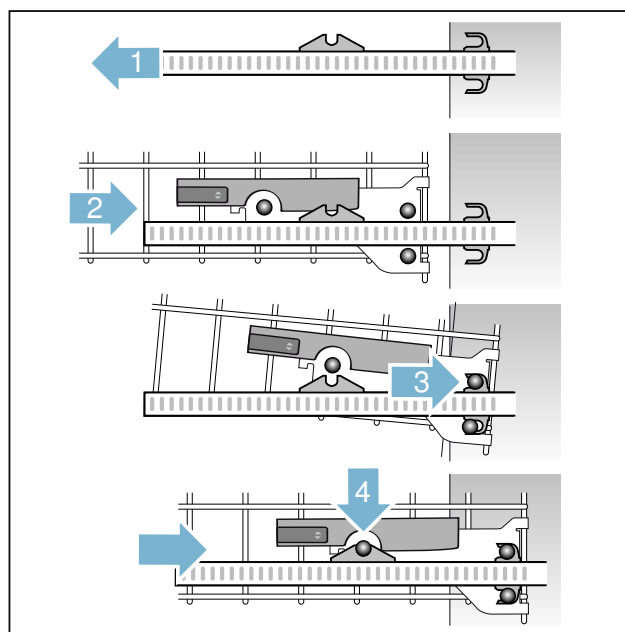
Ta ut övre diskkorgen [22]:

1. Dra ut övre diskkorgen helt och hållet (1).
2. Lyft ut diskkorgen fram till ur sitt låsta läge (2).
3. Dra diskkorgen framåt och sänk den (3).

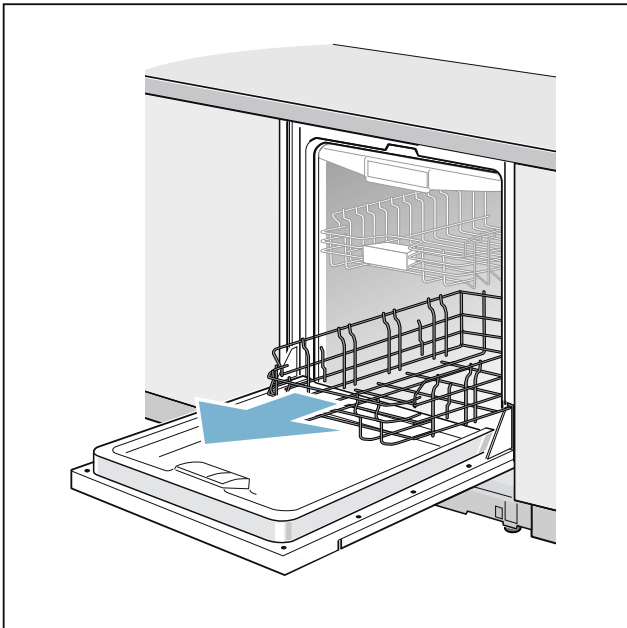


Sätta in övre diskkorgen [22]:

1. Dra ut skenorna till den övre diskkorgen helt och hållet (1).
2. Sätt in övre diskkorgen (2). Beakta då inställningstapparnas läge (enligt bild i arbetssteg 2).
3. Lyft övre diskkorgen en aning och för in de bakre inställningstapparna i spärrhakarna (3).
4. Sänk övre diskkorgen och tryck den i främre spärren (4). Den övre diskkorgen snäpper fast med ett klick.
5. Skjut in övre diskkorgen.

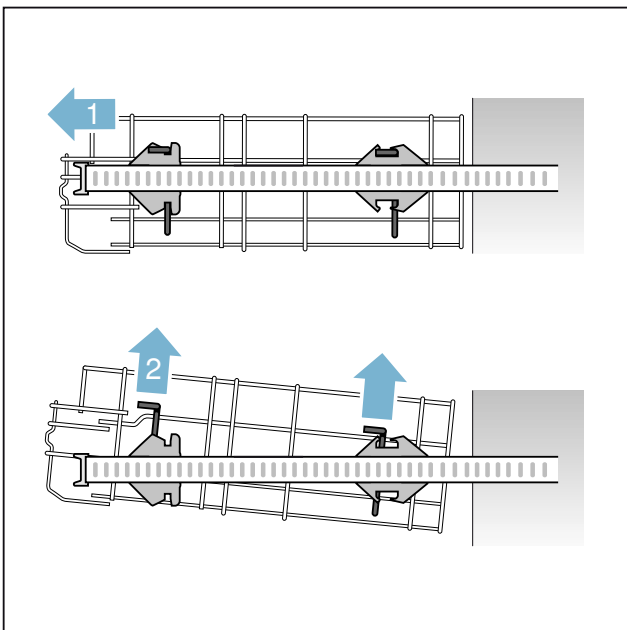


Ta/sätta in undre diskkorgen



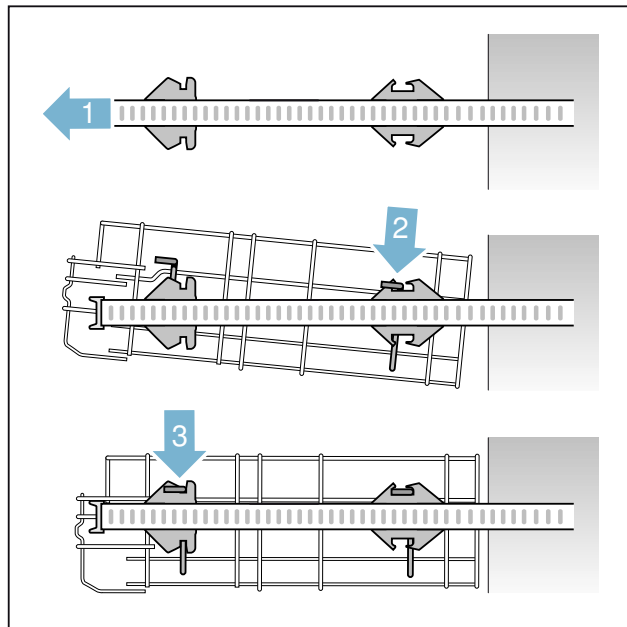
Ta ut undre diskkorgen [29]:

1. Dra ut undre diskkorgen helt och hållet (1).
2. Lyft ut den undre diskkorgen först ur de främre sedan ur de bakre fästena (2).



Sätta in undre diskkorgen [29]:

1. Dra ut skenorna till den undre diskkorgen helt och hållet (1).
2. Sätt in den undre diskkorgen i de bakre fästena (2).
3. Sänk den undre diskkorgen framtill och lägg den i de främre fästena (3).
4. Skjut in den undre diskkorgen.



Diskmedel

Du kan använda både disktabletter och pulverdiskmedel eller flytande diskmedel avsedda för diskmaskin, men aldrig handdiskmedel. Beroende på hur smutsig disken är kan du anpassa doseringen av pulver eller flytande diskmedel individuellt. Tabletter innehåller tillräckligt mycket verksamma ämnen för alla diskuppgifter. Moderna effektiva diskmedel har oftast lågalkalisk sammansättning med enzymer. Enzymer reducerar stärkelse och löser upp äggvita. För att ta bort färgfläckar (av t.ex. te eller ketchup) används oftast blekmedel på syrebas.

Anvisning: För ett bra diskresultat ska man ovillkorligen beakta anvisningarna på diskmedelsförpackningen. Har du ytterligare frågor rörande maskindiskmedel, vänd dig till diskmedelstillverkaren.

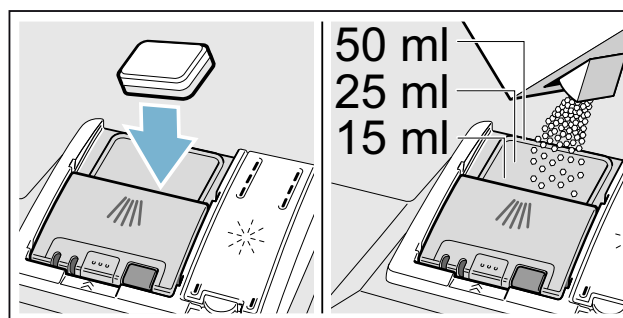
⚠ Varning – Risk för skada på person och materiella skador om inte säkerhetsanvisningarna beträffande diskmedel- och sköljglansprodukter följs!

Följ alltid säkerhetsanvisningarna beträffande diskmedel- och sköljglansprodukter.

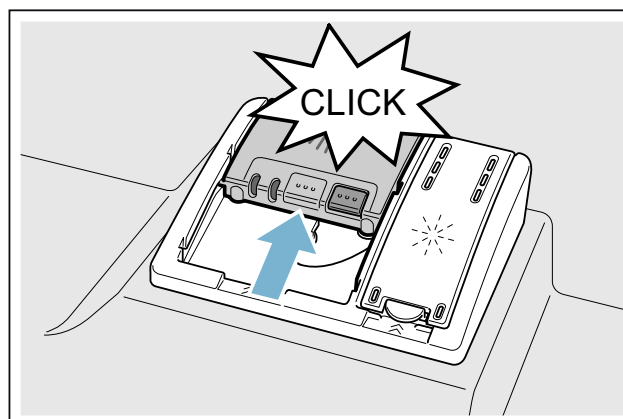
Påfyllning av diskmedel

1. Om diskmedelsfacket [31] fortfarande är stängt, använd låsregel [32] för att öppna det.
2. Fyll på diskmedel i torrt diskmedelsfack [31] (placera disktablett på tvären, inte på högkant).
3. Dosering: se tillverkarens anvisningar på förpackningen. Använd diskmedelsfackets doseringsindelning.

Vanligtvis räcker 20 ml–25 ml vid normalt smutsig disk. Vid användning av disktabletter räcker en tablett.



4. Stäng locket till diskmedelsfacket. Locket snäpper fast med ett klick.



Diskmedelsfacket öppnas automatiskt vid optimal tidpunkt beroende på program. Pulvret eller det flytande diskmedlet fördelar sig i apparaten och löses upp, disktablett faller ner i uppfångningsskålen för disktabletter och löses där väldoserat upp.

Tips: Vid lätt smutsad disk räcker det i vanliga fall med något mindre mängd diskmedel än det som anges.

Lämpliga diskmedel och vårdmedel kan köpas online via vår Internetsida eller via kundtjänst (se baksidan).

Kombidiskmedel

Vid sidan av traditionella diskmedel erbjudas en rad produkter med extrafunktioner. Dessa produkter innehåller förutom diskmedlet ofta också sköljglans och saltersättning (3in1) och allt efter kombination (4in1, 5in1, ...) även ytterligare komponenter såsom t.ex. glasskydd eller glansmedel för rostfritt. Kombidiskmedel fungerar bara upp till en viss hårdhetsgrad (som mest 21° dH). Över denna gräns måste salt och sköljglans tillsättas.












Så snart kombinerade diskmedelsprodukter används, anpassar sig diskprogrammet automatiskt så att alltid det bästa möjliga disk- och torkresultatet uppnås.




Anvisningar

- Om du vill lägga in mer disk efter programstarten får du **inte** använda uppfångningsskålen för disktabletter [24] som handtag till överkorgen. Disktablettens kan redan finnas där och du kommer i kontakt med den delvis upplösta disktablettens.
- Lagg **inga** småföremål för diskning i uppfångningsskålen för disktablettens [24]; detta förhindrar jämn upplösning av disktablettens.
- Optimala disk- och torkresultat får du om du använder diskmedel tillsammans med separat användning av salt och sköljglansmedel.
- Vid korta program kan det inträffa att disktablettens på grund av olika upplösningförhållanden eventuellt inte uppnår den fulla rengöringseffekten och det kan även ouplösta diskmedelsrester bli kvar. Pulverdiskmedel lämpar sig bättre för dessa program.
- Vid programmet "Intensiv" (hos vissa modeller) räcker det med en disktablett. När du använder diskmedel i pulverform kan du skaka ut lite extra diskmedel på innersidan av luckan.
- Även när påfyllningsindikatorn för sköljglans och/ eller för salt lyser, går diskprogrammet utan problem när man använder kombinerade diskmedel.
- Vid användning av diskmedel med vattenlösligt skyddshölje: Ta bara i höljet med torra händer och fyll endast diskmedlet i ett absolut torrt diskmedelsfack, annars kan det klibba ihop.
- Om du går över från kombinerade diskmedel till normala diskmedel se till att avhärdaaren och sköljglansmängden ställs in på rätt värden.
- Biologiska, ekologiska diskmedel: diskmedelprodukter med beteckningen "bio" eller "eko" använder som regel mindre mängder verksamma ämnen (för miljöns skull) respektive avstår helt och hållet från vissa ingredienser. Rengöringseffekten hos sådana produkter kan emellanåt vara mindre.

Programöversikt

I denna översikt visas det max möjliga antalet program. Hämta motsvarande program och deras anordning från manöverpanelen.

Typ av diskods	Typ av smuts	Program	Möjliga extrafunktioner	Programförlopp
Kastruller, stekpannor, tåligt diskods och bestick	Kraftigt vidhäftande, vidbrända eller intorkade stärkelse- eller äggvitehaltiga matrester	 Auto 65° - 75°	Alla	Sensor-optimerat: Optimeras allt efter nedsmutsningen med hjälp av sensoriken.
Blandat diskods och bestick	Lätt intorkade normala matrester	 /  Auto 45° - 65°	Alla	Sensor-optimerat: Optimeras allt efter nedsmutsningen med hjälp av sensoriken.
Blandat diskods och bestick	Lätt intorkade normala matrester	 / eco Eco 50°	Alla	Sparsammaste programmet: Fördiskning Diskning 50° Mellansköljning Sköljglanssköljning 66° Torkning Ecotorkning; Luckan öppnas automatiskt.
Ömtåligt diskods, bestick, temperaturkänsliga plaster och glas	Svagt vidhäftande färska matrester	 /  Auto 35° - 45°	Intensivzon Power Halvfull maskin Extra torkning Spara energi Semester	Sensor-optimerat: Optimeras allt efter nedsmutsningen med hjälp av sensoriken.
Blandat diskods och bestick	Lätt intorkade normala matrester	 / Silence Tystgående 50°	Intensivzon Halvfull maskin Hygien Extra torkning Semester	Ljudoptimerat: Fördiskning Diskning 50° Mellansköljning Sköljglanssköljning 63° Torkning
Ömtåligt diskods, bestick, temperaturkänsliga plaster och glas	Svagt vidhäftande färska matrester	 /  Glas 40°	Intensivzon Power Halvfull maskin Extra torkning Semester	Extra skonsam: Fördiskning Diskning 40° Mellansköljning Sköljglanssköljning 60° Torkning
Blandat diskods och bestick	Lätt intorkade normala matrester	1h 65°	Extra torkning Semester	Tidoptimerat: Diskning 65° Mellansköljning Sköljglanssköljning 70° Torkning
Ömtåligt diskods, bestick, temperaturkänsliga plaster och glas	Svagt vidhäftande färska matrester	 /  Snabb 45°	Extra torkning Semester	Tidoptimerat: Diskning 45° Mellansköljning Sköljglanssköljning 55°

Typ av diskods	Typ av smuts	Program	Möjliga extrafunktioner	Programförlopp
Alla disktyper	Kall avsköljning, mellandiskning	 /  Fördiskning	Semester	Kall avsköljning Fördiskning
-	-	 / Easy Clean Maskinvård	Semester	Maskinvård 70°

Programval

Du kan beroende på typ av disk och typ av smuts välja ett passande program.

Hänvisningar för provningsanstalter

Provningsanstalter får hänvisningarna för jämförande provningar (t.ex. enligt EN60436).


Härvid handlar det om villkoren för genomförande av tester, dock inte om resultat eller förbrukningsvärden.

Förfrågan via e-post till:


dishwasher@test-appliances.com

Nödvändigt är typnummer (E-Nr.) och

tillverkningsnummer (FD), som du finner på typskylten

 på apparatluckan.

Extrafunktioner

* Beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin kan du välja olika extrafunktioner .

>>Power *

Med funktionen „Power“ kan gångtiden beroende på valt diskprogram förkortas med ca 20% till 66%. För att få bästa disk- och torkresultat vid förkortad gångtid höjs vatten- och energiförbrukningen.

Halvfull maskin *

När du bara har en liten mängd disk (t.ex. glas, koppar, tallrikar), kan du slå på funktionen "Halvfull maskin". Därvid sparas vatten, energi och tid. Fyll på lite mindre mängd diskmedel i diskmedelsfacket än vad som rekommenderas för full maskin.

Hygien *

Under rengöringsprocessen höjs temperaturen. Därigenom uppnås en högre hygienisk status. Idealisk är denna extrafunktion t.ex. för rengöring av skärbrädor eller nappflaskor.

Intensivzon *

Perfekt för blandat diskgoods. Man kan diska kraftigt nedsmutsade kastruller och pannor i underkorgen tillsammans med normalt nedsmutsad disk i överkorgen. Spoltrycket i underkorgen förstärks, vattentemperaturen höjs något.

Extratorkning *

Tack vare en förhöjd temperatur under sköljglanssköljningen och en längre torkningsfas kan även plastföremål torka bättre. Energiförbrukningen är lätt förhöjd.

Energy Save *

Med funktionen "Energy Save" kan vatten- och energiförbrukning sänkas. För bästa disk- och torkresultat förlängs gångtiden.

Semester *

För att förhindra lukt när du inte är hemma och minska fuktigheten i diskmaskinen väljer du funktionen "Semester". När funktionen "Semester" är inkopplad öppnar diskmaskinen luckan i 120 minuter efter programmets slut. En kort stund efter den automatiska lucköppningen stängs diskmaskinen av helt. Du kan välja funktionen "Semester" med ytterligare tilläggsfunktioner.

Anvisningar

- Om Eco-torkningen har aktiverats öppnar diskmaskinen luckan vid programmets slut. Efter 120 minuter stängs diskmaskinen av helt.
- Tänk på att stänga av vattenkranen om du ska vara borta flera veckor (se Aqua Stop-garantivillkoren på baksidan).

Använda apparaten





Programdata

Programdata (förbrukningsvärden) hittar du i den kortfattade bruksanvisningen. De hänför sig till normalförhållanden och inställningsvärdet °dH 13 - 16 medel för vattnets hårdhet. Olika faktorer som påverkar, t.ex. vattentemperatur eller vattenledningstryck kan leda till avvikelser.

Ändra inställningar






Diskmaskinen är för din bekvämlighets skull i förväg inställd med bestämda inställningar. Du kan ändra dessa fabriksinställningar.

Så ändrar du inställningen:


1. Öppna luckan.
2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren .
3. Tryck på infotangenten   i 3 sekunder tills följande text visas i indikatorfönstret upptill :

Bläddra med < >

Ställ in med - +

Lämna med Setup 3 sec.
4. Tryck upprepade gånger på knappen   tills önskad inställning visas i indikatorfönstret upptill .
5. Gör inställningen med inställningsknapparna + .
6. Tryck 3 sekunder på infotangenten .

Inställningsvärdet är lagrat i apparaten.

Tips: När du ändrar flera inställningar, genomför först alla ändringar efter varandra. Tryck nu på infotangenten  i 3 sekunder. Därmed är alla inställningsvärden lagrade i apparaten.

Aquasensor *

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Aquasensorn är en optisk mätanordning (ljusbarriär) som mäter diskvattnets grumlighet.

Aquasensorn aktiveras beroende på program. Om aquasensorn är aktiv kan "rent" diskvatten användas i nästa diskfas och vattenförbrukningen sänkas med 3-6 liter. Om vattnet däremot är smutsigare pumpas det bort och ersätts av rent vatten. I automatikprogrammen anpassas dessutom temperaturen och gångtiden till smutsighetsgrad.

Tidsindikator

Gångtiden bestäms under programmet beroende på vattentemperaturen, disk mängden såväl som graden av nedsmutsning och kan variera (beroende på valt program). Du kan ändra visningen av tidsindikatorn i tidpunkt eller timmar/minuter så att diskprogrammets återstående gångtid visas i indikatorfönstret med "Färdig kl" (till exempel kl 15:20) eller "Färdig om" (till exempel 3:25).

Sensorinställning

Programförloppet i auto-programmen optimeras med hjälp av sensorer. Med hjälp av sensorer anpassas programstyrkan hos auto-programmen till smutsmängd och typ av smuts. Du kan ställa in sensorernas känslighet i 3 steg.

Standard: Denna inställning är optimal för blandat disk gods och stora smutsmängder, samtidigt som den är energi- och vattenbesparande.

Känslig: Denna inställning anpassar programstyrkan redan vid små smutsmängder för ett effektivt avlägsnande av matrester. Energi- och vattenförbrukning anpassas härtill.

Mycket känslig: Med denna inställning följer en anpassning av programstyrkan för försvårade användningsbetingelser såsom till exempel kraftigt intorkade matrester. Denna inställning rekommenderas även vid användning av biologiska eller ekologiska diskmedel med små mängder verksamma ämnen. Energi- och vattenförbrukning anpassas härtill.

Extratorkning

I sköljglanssköljning arbetar maskinen med en högre temperatur och därmed får man ett förbättrat torkresultat. Gångtiden kan därvid höjas obetydligt. (Se upp med ömtåligt diskgoods!) Du kan slå på eller av Extratorkning.

Anvisning: Vid påslagen funktion Extratorkning är Eco-torkningen deaktiverad.

Ecoprognos

Vid aktiverad ecoprognos visas en kort stund den genomsnittliga vatten- och energiförbrukningen för det valda programmet i indikatorfönstret upptill **[4]**.

Automatisk avstängning efter programslut

För att spara energi stängs diskmaskinen av 1 min. efter programslut. Du kan ändra inställningen.

Möjliga inställningar är:

- **av:** Apparaten stängs inte av automatiskt.
- **Efter en minut:** Apparaten stängs av efter 1 minut.
- **Efter två timmar:** Apparaten stängs av efter 2 timmar.

Anvisningar

- Tänk på att innerbelysningen **[20]** är släckt vid inställningarna "Efter en minut" och "Efter två timmar". Aktivera innerbelysningen genom att trycka på TILL-/FRÅN-kontakten **[1]**.
- Om "Efter en minut" har ställts in och tilläggsfunktionen "Semester" har aktiverats stängs diskmaskinen av först efter 2 timmar.

Innerbelysning *

* beroende på diskmaskinens utrustningsvariant

Du kan tända eller släcka innerbelysningen **[20]**.

Anvisningar

- Allt efter hur den automatiska släckningsfunktionen är inställd är innerbelysningen tänd eller släckt.
- Tänk på att innerbelysningen om den är tänd släcks automatiskt efter 1 timme när luckan är öppen.

Frontdisplayindikator *

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Du kan slå på eller av frontdisplayindikatorn **[13]** (extra programinformation).

Resttidsvisning (Optisk indikator under programförloppet) *

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Under programförloppet visas en optisk indikator (extra programinformation) på golvet under luckan. Vid framdragen sockel eller vid förhöjd inbyggnad med avslutande möbelfront i samma plan är indikatorn inte synlig.

Du kan slå på eller av den optiska indikatorn.

Infolight *

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Under programförloppet visas en ljuspunkt på golvet under apparatluckan. Öppna apparatluckan först när ljuspunkten på golvet inte längre syns. Om apparatluckan inte är ordentligt stängd blinkar ljuspunkten *. Vid inbyggnad i högskåp med jämnt avslutande möbelfront syns inte ljuspunkten. Du kan slå på eller av Infolight.

Ändra startprogram

Du kan ändra inställningen "Startprogram".

Signalljudstyrka*

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Programslut indikeras akustiskt av en summerton. Du kan också ändra denna inställning.

Anvisning: Vid påslagen Eco-torkning markeras inte programslutet akustiskt med en summerton.

Tangentljudstyrka

När diskmaskinen används ljuder en signal varje gång du trycker på en tangent. Du kan reglera ljudstyrkan på signalen. Om ljudstyrkan på tangenterna stör dig, kan du stänga av ljudet.

Barnsäkring *

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Diskmaskinen är utrustad med en elektronisk barnsäkring. Barnsäkringen skyddar barn för möjliga faror som kan uppstå genom diskmaskinen.

Du kan slå på eller av barnsäkringen. När barnsäkringen är på är det svårare att öppna luckan.

Eco-torkning

När du valt programmet Eco 50° öppnas luckan automatiskt vid programmets slut. Därmed uppnår man en ytterst ekonomisk torkning. Du kan slå på eller stänga av Eco-torkningen.

Anvisningar

- Eco-torkningen aktiveras endast tillsammans med programmet Eco 50°.
- Eco-torkningen är deaktiverad när
 - Extratorkning är påslagen.
 - programmet Eco 50° valts i kombination med en eller flera extrafunktioner.
 - den elektroniska barnsäkringen* är påslagen.

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Hälsning

När diskmaskinen slås på, visas märkeslogo. Du kan välja bort märkeslogo.

Fabriksinställning

Du kan ställa tillbaka alla inställningar på fabriksinställning.

Slå på apparaten

1. Öppna vattenkranen helt.
2. Öppna dörren.
3. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren

För miljövänlig drift är programmet Eco 50° förinställt varje gång apparaten startas. Detta program förblir valt om ingen annan programknapp trycks in.

4. Tryck på START-knappen .
5. Stäng luckan.

Programförloppet startar.

Anvisning:

Av ekologiska skäl är programmet Eco 50° förinställt varje gång apparaten startas. Detta skonar miljön och inte minst din plånbok.

Programmet Eco 50° är ett synnerligen miljövänligt program. Det är "standardprogrammet" enligt EU-förordningen 1016/2010, som beskriver standardrengöringscykeln för rengöring av normalt smutsat diskods och den kombinerade energi- och vattenförbrukningen för rengöring av denna typ av diskods på mest effektiva sätt.

Välja starttid

Du kan flytta fram programstarten upp till 24 timmar. Beroende på inställning av tidsindikatorn visas programslut med "Färdig om" (till exempel 3h 25m) eller "Färdig kl" (till exempel kl 15:20).

1. Öppna luckan.
2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren 1.
3. Välja program 2.
4. Tryck på knappen 9 Välja starttid.
5. Tryck upprepade gånger på knapparna + 8 tills den visade tiden motsvarar dina önskningar.
6. Tryck på START-knappen 12, Välja starttid är aktiverad.
7. För att radera Välja starttid, tryck på START-knappen 12 ca 3 sekunder.

Välja starttid har avbrutits.

8. Stäng luckan.

Programslut

* Programmet är avslutat när "Färdig" visas i indikatorfönstret upptill 4 och i frontdisplayindikatorn *13.

* Programslutet visas på golvet - såvida den optiska indikatorn är påslagen och synlig.

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Stänga av apparaten

Kort tid efter programslut:

1. Öppna luckan.
2. Slå av PÅ-/AV-omkopplaren 1.
3. Stäng vattenkranen (bortfaller vid apparater med Aqua-Stop).
4. Ta ut disken när den svalnat.

Råd beträffande funktionen Eco-torkning:

Vid aktiverad Eco-torkning i programmet Eco 50° öppnas luckan automatiskt vid programslut. Därmed uppnår man bästa möjliga torkning. Små mängder ånga kan därvid avges. **Montera medföljande ångskydd* när apparaten installeras under en arbetsskiva** (följ anvisningarna i monteringsanvisningen). Ångskyddet skyddar ömtåliga skåp och arbetsskivor från skador på grund av vattenånga. **Låt i övriga program apparaten kylas av något efter programslut innan den öppnas.**

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Avbryta program

Obs!

Genom expansion (övertryck) kan apparatluckan gå upp och/eller vatten komma ut! Om apparatluckan öppnats vid varmvattenanslutning eller uppvärmd apparat, låt alltid först apparatluckan stå på glänt några minuter och stäng den därefter.

1. Öppna luckan.
2. Slå av PÅ-/AV-omkopplaren 1.

Ljusindikatorerna slocknar. Programmet ligger kvar i minnet.

3. För att fortsätta programmet, slå på PÅ-/AV-omkopplaren 1 igen.
4. Stäng luckan.

Avbryta program (Reset)

1. Öppna luckan.
2. Tryck på START-knappen **[12]** under ca 3 sekunder.
Indikatorfönstret upptill **[4]** och frontdisplayindikatorn * **[13]** visar: "Program har avbrutits".
3. Stäng luckan.
Programförloppet varar i ca 1 minut. Indikatorfönstret upptill **[4]** visar; Färdig.
4. Öppna luckan.
5. Slå av PÅ-/AV-omkopplaren **[1]**.
6. Stäng luckan.

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Programbyte

Efter att ha tryckt på START-knappen **[12]** är det inte möjligt att byta program. Ett programbyte är endast möjligt via Avbryta program (Reset).

Rengöring och underhåll

Med en regelbunden kontroll och underhåll av din apparat minskar risken för fel. Detta spar tid och energi.

Diskmaskinens allmäntillstånd

* Din diskmaskins innerutrymme är i stort sett självrengörande. För att avlägsna avlagringar förändrar din diskmaskin regelbundet automatiskt programförloppet (till exempel ökning av disktemperaturen). Detta leder till högre förbrukningsvärden i detta programförlopp.

* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

Om du ändå hittar avlagringar i diskmaskinens innerutrymme, avlägsna dessa avlagringar så här:

1. Fyll diskmedelsfacket **[31]** med diskmedel.
2. Välj programmet med den högsta temperaturen.
3. Starta programmet utan disk.

 Varning – Risk för ohälsa på grund av klorhaltiga diskmedel!

Använd alltid diskmedel utan klor.

Anvisningar

- För rengöring av maskinen, använd endast rengöringsmedel speciellt anpassade för detta ändamål.
- Torka regelbundet av lucktätningarna med en fuktig trasa och lite diskmedel. På så sätt förblir lucktätningen ren och hygienisk.
- Låt luckan stå på glänt vid längre stilleståndstider. Därigenom kan ingen oangenäm lukt bildas.
- Rengör aldrig diskmaskinen med ångrengöring. Tillverkaren ansvarar inte för följdskador.
- Torka regelbundet av diskmaskinens front och manöverpanelen med en fuktig trasa och lite diskmedel.
- Undvik svampar med sträv yta och skavande rengöringsmedel. Dessa repar ytan.
- Undvik trasor i svampmaterial på diskmaskiner med front i rostfritt stål eller skölj dem flera gånger noggrant före första användning. Detta förhindrar korrosion.

Maskinvård *

Maskinvård är i kombination med vanliga medel för maskinvård det lämpliga programmet för vård av din diskmaskin. Avlagringar, som t.ex. fett och kalk, kan leda till störningar i din diskmaskin. För att undvika störningar och reducera luktbildning rekommenderar vi att diskmaskinen rengörs regelbundet.

* Så snart indikatorn för maskinvård lyser på manöverpanelen eller rekommendation ges på frontdisplayindikatorn bör maskinvård genomföras **utan disk**. När du har genomfört maskinvården släcks indikatorn på manöverpanelen.




Om din diskmaskin inte har någon minnesfunktion, följ bruksanvisningarna på medlet för maskinvård.

Anvisningar

- Avläsna grovt smuts inne i maskinen med en fuktig trasa.
- Genomför programmet tillsammans med ett medel för maskinvård utan disk.
- Använd ett speciellt medel för maskinvård och inget diskmedel.
- Beakta säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningarna på förpackningarna till medlet för maskinvård.
- * Efter tre diskningar släcks indikatorn på manöverpanelen automatiskt även om du inte har genomfört maskinvården.


* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Specialsalt och sköljglans

Fyll på specialsalt och/eller sköljglans så snart påfyllningsindikatorerna i manöverpanelen  och  lyser eller du uppmanas därtill i frontdisplayindikatorn * .

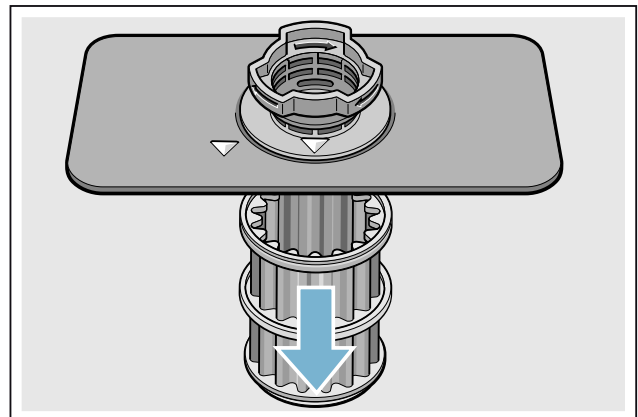
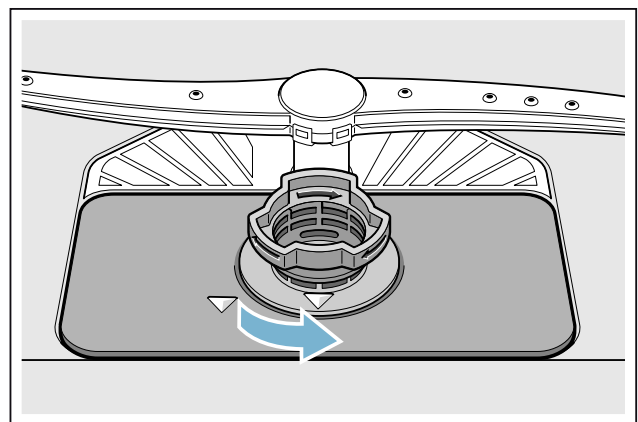
* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Filter

Filtren  fångar upp grova föroreningar i diskvattnet så att de inte kommer in i pumpen. Dessa föroreningar kan ibland täppa till filtren.

Filtersystemet består av

- en grovfilter
 - en flat finfilter
 - en mikrofilter
1. Kontrollera efter varje diskning att inga föremål finns kvar i filtren.
 2. Vrid loss filtercylindern enligt bilden och ta ut filtersystemet.

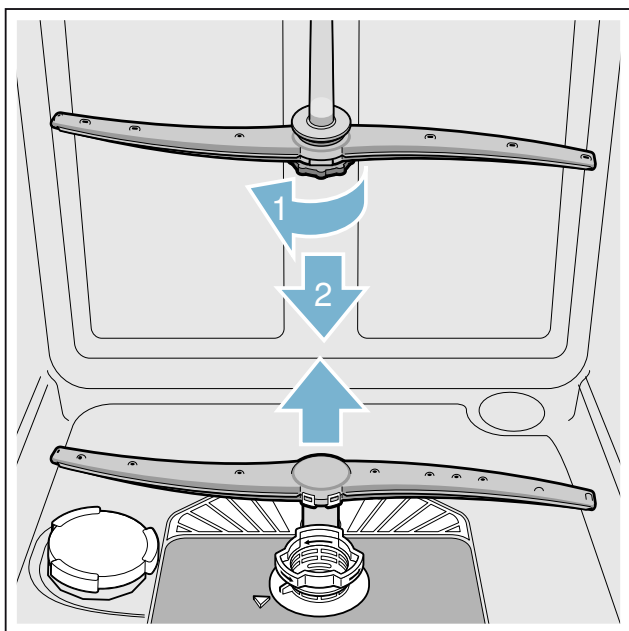


3. Avlägsna eventuella rester och rengör silarna under rinnande vatten.
4. Sätt tillbaka filtersystemet i omvänd ordning och se till att pilmarkeringarna efteråt står mitt emot varandra efter stängning.

Spolarmar

Kalk och föroreningar från diskvattnet kan blockera spolarmarnas [23] och [25] munstycken och lagren.

1. Kontrollera att spolarmarnas munstycken inte är igensatta.
2. Skruva loss övre spolarmen [23] (1) och dra av den nedåt (2).
3. Dra av den undre spolarmen [25] uppåt.



4. Rengör spolarmarna under rinnande vatten.
5. Sätt tillbaka eller skruva fast spolarmarna.

Fel, vad göra?

Av erfarenhet vet vi att du själv kan åtgärda många fel som uppstår vid daglig användning. Tack vare detta behöver du inte vänta på att felet ska åtgärdas. I följande översikt hittar du möjliga orsaker till fel samt hjälpsamma råd om hur felen ska avhjälpas.

Anvisning: Om apparaten under diskningens gång av oklara skäl skulle stanna eller inte starta, utför först funktionen Avbryta program (Reset) .

⚠ Varning – Reparationer som inte utförts på ett sakkunnigt sätt eller med andra än originalreservdelar kan orsaka betydande skada och innebära fara för användaren!

Låt alltid fackfolk utföra reparationer. Om något behöver bytas ut, använd alltid originalreservdelar.

Felmeddelande

Några fel anges i indikatorfönstret upptill [4] och i frontdisplayindikatorn * [13] och möjliga åtgärder föreslås (till exempel Filtersystem nedsmutsat (E22) --> Rengör filter).

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Avloppspump

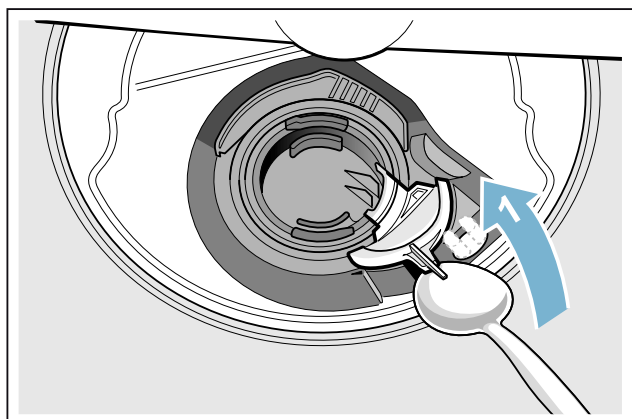
Grova matrester eller främmande föremål som filtren inte lyckat stoppa kan blockera avloppspumpen. Diskvattnet står sedan över filtren.

Varning – Risk för skärsår!

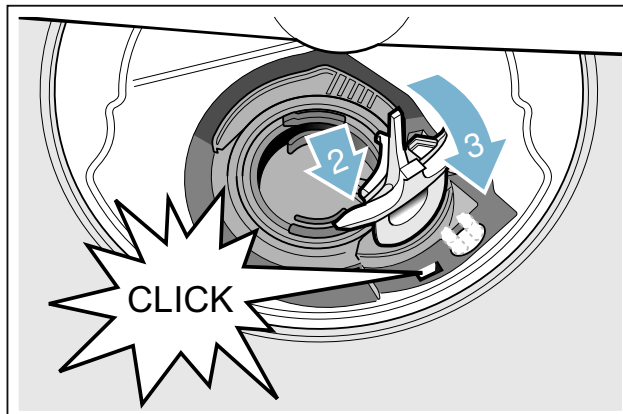
Vassa och spetsiga föremål eller glasskärvor kan blockera avloppspumpen. Avlägsna alltid främmande föremål försiktigt.

Så rengör du avloppspumpen:

1. Koppla bort diskmaskinen från elnätet.
2. Ta ut över- [22] och underkorgen [29].
3. Montera bort silen [27].
4. Ös ut vattnet, ta ev. en svamp till hjälp.
5. Lossa pumplocket (såsom avbildat) med hjälp av en sked. Fatta om pumplocket i öglan och lyft det snett inåt (1). Ta bort hela locket.

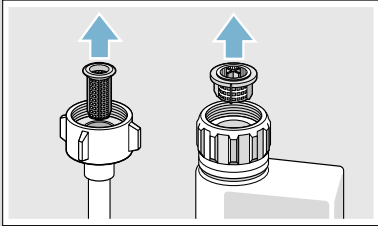









6. Kontrollera om det finns främmande föremål i vinghjulet och avlägsna dem i förekommande fall.
7. Sätt pumplocket i sitt ursprungliga läge (2) och snäpp fast det genom att trycka nedåt (3).



8. Bygg in filtren.
9. Sätt tillbaka korgarna.

Felsökningstabell

Fel	Orsak	Åtgärd
Felkoden <i>E:18</i> lyser.	Tilloppsslangen vikt.	Lägg tilloppsslangen utan veck.
	Vattenkranen är stängd.	Öppna vattenkranen.
	Vattenkranen har fastnat eller är igenkalkad.	Öppna vattenkranen. Vattenflödet med öppen vattentillförsel måste vara min 10 l/min.
	Filtret vid vattentillförseln är igentäppt.	Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Stäng vattenkranen. Lossa vattenanslutningen.
		 <p>Rengör filtret i tilloppsslangen. Skruva tillbaka vattenanslutningen. Kontrollera tätheten. Återställ strömförsörjningen. Slå på apparaten.</p>
Felkoden <i>E:07</i> lyser.	Insugningsöppningen (på apparatens högra insida) är täckt av diskgodset.	Placera diskgodset så att insugningsöppningen ligger fri.
Felkoden <i>E:12</i> lyser.	Värmeelementet är igenkalkat eller nedsmutsat.	Rengör apparaten med rengöringsmedel avsett för diskmaskiner eller avkalka den. Diskmaskinen ska användas tillsammans med avhårdare och kontrollera inställningen.
Felkoden <i>E:14</i> lyser.	Vattenskyddssystemet aktiverat.	Stäng vattenkranen.
Felkoden <i>E:15</i> lyser.		Kontakta kundtjänsten och uppge felkoden.
Felkoden <i>E:16</i> lyser.	Ständigt vattentillopp.	
Felkoden <i>E:22</i> lyser.	Filtren 27 nedsmutsade eller igentäppta.	Rengör filtren.
Felkoden <i>E:24</i> lyser.	Avloppsslangen igentäppt eller vikt.	Lägg slangen utan veck, avlägsna rester vid behov.
	Vattenlåsanslutningen fortfarande stängd.	Kontrollera anslutningen till vattenlåset och öppna vid behov.
	Locket till avloppspumpen löst.	Snäpp fast locket ordentligt.
Felkoden <i>E:25</i> lyser.	Avloppspumpen blockerad eller avloppspumpens lock har inte snäppt fast.	Rengör pumpen och snäpp fast locket riktigt.
Felkoden <i>E:27</i> lyser.	Nätspänningen för låg.	Inget apparatfel, låt testa nätspänning och elinstallation.
En annan felkod visas i sifferindikatorn. (<i>E:01</i> till <i>E:30</i>)	Förmodligen har ett tekniskt fel uppstått.	Stäng av apparaten med PÅ/AV-omkopplaren 1 . Starta apparaten på nytt efter en kort stund. Skulle problemet uppträda igen, stäng vattenkranen, dra ut stickkontakten. Kontakta kundtjänst och ange felkod.
Hemmanätverket ansluts inte.	WLAN är inte aktivt på routern.	Kontrollera routerns trådlösa nätverksanslutning.
WLAN-symbolen blinkar.	Det finns ingen anslutning till hemmanätverket.	Aktivera det trådlösa nätverket på routern.
* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har		

Fel	Orsak	Åtgärd
Det går inte att köra Home Connect korrekt.	Eventuella felinställningar eller ett tekniskt fel.	Följ den medföljande Home Connect-dokumentationen och supportuppgifterna.
Energihanteraren ansluter sig inte till hemmasystemets energihanterare. *	Det finns ingen förbindelse till hemmasystemets energihanterare.	Beakta bruksanvisningen från ditt hemmasystems energihanterartillverkare.
Påfyllningsindikatorn för salt  och/eller sköljglans  lyser.	Sköljglans saknas.	Fyll på sköljglans.
	Salt saknas.	Fyll på specialsalt.
	Sensorn känner inte igen salttabletter.	Använd annat specialsalt.
Påfyllningsindikatorn för salt  och/eller sköljglans  lyser inte.	Påfyllningsindikatorn är avstängd.	Aktivering/deaktivering (se kapitlet "Avhärda/Specialsalt" eller "Sköljglans").
	Det finns ännu tillräckligt med specialsalt/sköljglans.	Kontrollera påfyllningsindikator, fyllnadsgraden.
Indikatorn för maskinvård lyser. *	Maskinvård rekommenderas.	Genomför maskinvård utan disk med ett speciellt medel för maskinvård. Efter 3 sköljningar släcks indikatorn automatiskt utan att maskinvård har genomförts.
Vatten blir kvar i apparaten efter programslut.	Filtersystemet eller området under filtren  är igentäppt.	Rengör filtren och området under filtren.
	Program har ännu inte avslutats.	Invänta programslut eller genomför Reset.
Diskgodset ej torr.	Ingen eller för lite sköljglans i behållaren.	Fyll på sköljglans.
	Ett program utan torkning har valts.	Välj program med torkning.
	Vattenanhopning i fördjupningar av diskods och bestick.	Beakta snedställning vid insättning, placera om möjligt berört diskods snett.
	 	
	Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkeffekt.	Använd andra kombinerade diskmedel med bättre torkeffekt. Ytterligare användning av sköljglans ökar torkeffekten.
	Extratorkning för att öka torkningen inte aktiverad.	Aktivera extratorkning.
	Diskgodset har tagits ut för tidigt eller torkningen var ännu inte avslutad.	Invänta programslut resp ta ut diskgodset först 30 minuter efter programslut.
Använd eko-sköljglans har begränsade torkningseffekt.	Använd märkessköljglans. Ekologiska produkter kan ha begränsad effektivitet.	
Luckan öppnas inte vid slutet av programmet Eco 50°. Luckspalten är inte rätt inställd.	Ställ med hjälp av montageanvisningen in luckan så att luckspalten blir minst 70 mm till 100 mm.	
Diskods av plast ej torr.	Speciella egenskaper av plast.	Plast har mindre värmelagringsförmåga och torkar därför sämre.
Besticken ej torra.	Besticken ofördelaktigt placerade i bestickkorgen.	Stoppa om möjligt ner ett bestick i sänder, undvik kontaktställen.
	Besticken ofördelaktigt placerade i besticklådan.	Placera besticken rätt och om möjligt ett i sänder.

* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

Fel	Orsak	Åtgärd
Apparatens innerväggar våta efter diskning.	Inget apparatfel.	På grund av torkningsprincipen "kondensationstorkning" är vattendroppar i behållaren fysikaliskt betingade och önskvärda. Fuktigheten i luften kondenserar på innerväggarna, rinner iväg och pumpas ut.
Matrester på diskgodset.	Diskgodset står för tätt, diskkorgen överfull.	Placera diskgodset så att det finns tillräckligt med fritt utrymme och att vattenstrålarna kan nå diskgodset. Undvik kontaktställen.
	Spolarmsrotationen förhindrad.	Placera diskgodset så att spolarmarnas rotation inte hindras.
	Spolarmsmunstyckena igentäppta.	Rengör spolarmsmunstyckena.
	Filtren [27] nedsmutsade.	Rengör filtren.
	Filtren [27] felaktigt insatta och/eller har inte snäppt fast.	Sätt in filtren riktigt och snäpp fast dem.
	Ett för svagt diskprogram har valts.	Välj starkare diskprogram. Höj sensorernas känslighet. → "Sensorinställning" på sidan 34
	Diskgodset alltför noga avsköljt i förväg; därför beslutar sig sensorsystemet för ett svagt programförlopp. Riktigt besvärlig smuts kan delvis inte avlägsnas.	Skölj inte diskgodset i förväg. Avlägsna bara stora matrester. Höj sensorernas känslighet. → "Sensorinställning" på sidan 34 Programrekommendation Eco 50° eller Intensiv.
Höga smala kärl diskas inte tillräckligt i hörnen.	Ställ inte höga smala kärl för snett och inte i hörnen.	
Diskmedelsrester	Överkorg [22] till höger och vänster inte inställd på samma höjd.	Ställ in överkorgen med spakar på sidorna på samma höjd.
	Locket till diskmedelsfacket [31] blockerat av diskgoods, därför öppnas inte locket helt.	Diskgoods får inte stå över uppfångningsskålen för disktabletter [24]. Detta kan blockera locket till diskmedelsfacket så att det inte öppnas helt och hållet. → "Övre diskkorg" på sidan 21 Placera inget diskgoods eller doftgivare i uppfångningsskålen för disktabletter.
	Locket till diskmedelsfacket [31] blockeras av en disktablett.	Disktablett måste sättas in på tvären och inte på högkant.
	Disktabletter har använts i snabb- eller kortprogrammet. Diskmedlets upplösningstid har inte uppnåtts i det valda kortprogrammet.	Upplösningstiden för disktabletter är för lång för ett snabb- eller kortprogram. Använd diskmedelspulver eller ett kraftfullare program.
	Vid längre lagringstid minskar diskeffekten och förmågan att upplösas eller också klumpar sig diskmedlet.	Byt diskmedel.
Vattenfläckar på plastföremål.	Att det bildas droppar på plastytan kan av fysikaliska orsaker ej undvikas. Efter avtorkning syns vattenfläckar.	Använd ett starkare program (vattnet byts flera gånger). Beakta snedställning vid placering. Använd sköljglans. Höj vid behov avhärdningsinställningen.
* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har		

Fel	Orsak	Åtgärd
Avtorkningsbara eller vattenlösliga beläggningar i behållaren eller på luckan.	Ämnen i diskmedlet avlagras. Dessa beläggningar kan för det mesta inte avlägsnas på kemisk väg (maskinrengöringsmedel, ...).	Byt diskmedelsmärke. Rengör apparaten mekaniskt.
	Vid "vit beläggning" på botten av behållaren är avhärdaaren inställd på gränsen till fel värde.	Höj avhärdaingsinställningen och byt vid behov diskmedel.
	Locket till saltbehållaren 26 inte igenvridet.	Vrid igen locket till saltbehållaren på rätt sätt.
	Endast glas: Begynnande glaspest kan endast skenbart torkas bort.	Se "Skador på glas och porslin" → Sidan 21.
Vita beläggningar som är svåra att avlägsna på diskgoods, behållare eller lucka.	Ämnen i diskmedlet avlagras. Dessa beläggningar kan för det mesta inte avlägsnas på kemisk väg (maskinrengöringsmedel, ...).	Byt diskmedelsmärke. Rengör apparaten mekaniskt.
	Hårdhetsområdet fel inställt eller vattenhårdhet större än 50° dH (8,9 mmol/l).	Ställ in avhärdaaren enligt bruksanvisningen eller fyll på salt.
	3-i-1 diskmedel eller bio/eko-diskmedel är inte tillräckligt effektiva.	Ställ in avhärdaaren enligt bruksanvisningen eller använd separata medel (märkesdiskmedel, salt, sköljglans).
	Underdosering av diskmedel.	Höj diskmedelsdosering eller byt diskmedel.
Te- eller läppstiftsfläckar på diskgodset.	Ett för svagt diskprogram har valts.	Välj starkare diskprogram.
	För låg disktemperatur.	Välj program med högre disktemperatur.
	För liten mängd eller olämpligt diskmedel.	Fyll på lämpligt diskmedel med rätt dosering.
Färgade (blå, gula, bruna) beläggningar till sådana som ej kan avlägsnas, i apparaten eller på diskgoods av rostfritt stål.	Diskgodset alltför noga avsköljt i förväg; därför beslutar sig sensorsystemet för ett svagt programförlopp. Riktigt besvärlig smuts kan delvis inte avlägsnas.	Skölj inte diskgodset i förväg. Avlägsna bara stora matrester. Höj sensorernas känslighet. → "Sensorinställning" på sidan 34 Programrekommendation Eco 50°
	Beläggning av ämnen grönsaker (t.ex. av kål, selleri, potatis, nudlar, ...) eller i ledningsvattnet (t.ex. mangan).	Delvis möjlig att avlägsna med maskinrengöringsmedel eller med mekanisk rengöring. Beläggningar är ur hälsosynpunkt ofarliga.
Färgade (gula, orange, bruna) avlagringar som lätt kan avlägsnas i innerutrymmet (företrädesvis i bottenområdet).	Beläggning av metalliska beståndsdelar på diskgoods av silver eller aluminium.	Delvis möjlig att avlägsna med maskinrengöringsmedel eller med mekanisk rengöring.
	Beläggning av ämnen i matrester och i ledningsvattnet (kalk), "tvålartad".	Undersök funktionen hos avhärdaaren (fyll på specialsalt) resp aktivera avhärdaing vid användning av kombinationsdiskmedel (disktabletter).
Missfärgning av plastdetaljer inuti apparaten.	Plastdetaljer inuti diskmaskinen kan under diskmaskinens livstid missfärgas.	Missfärgningar är normala och påverkar inte diskmaskinens funktion.
Missfärgning av plastföremål.	För låg disktemperatur.	Välj program med högre disktemperatur.
	Diskgodset alltför noga avsköljt i förväg; därför beslutar sig sensorsystemet för ett svagt programförlopp. Riktigt besvärlig smuts kan delvis inte avlägsnas.	Skölj inte diskgodset i förväg. Avlägsna bara stora matrester. Höj sensorernas känslighet. → "Sensorinställning" på sidan 34 Programrekommendation Eco 50°
* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har		


Fel	Orsak	Åtgärd
Ränder som kan avlägsnas på glas, glas med metalliskt utseende och bestick.	Alltför mycket sköljglans.	Ställ in sköljglansmängd på lägre läge.
	Ingen sköljglans påfylld eller för låg inställning.	Fyll på sköljglans och kontrollera doseringen (rekommendation läge 4–5).
	Diskmedelsrest i programavsnittet Sköljglanssköljning. Locket till diskmedelsfacket blockerat av diskods (locket öppnas inte helt).	Locket till diskmedelsfacket får inte blockeras av diskods. Placera inget diskods eller doftgivare i uppfångningsskålen för disktabletter.
Begynnande eller redan befintlig, irreversibel (går ej tillbaka) glasgrumling.	Diskgodset alltför noga avsköljt i förväg; därför beslutar sig sensorsystemet för ett svagt programförlopp. Riktigt besvärlig smuts kan delvis inte avlägsnas.	Skölj inte diskgodset i förväg. Avlägsna bara stora matrester. Höj sensorernas känslighet. → "Sensorinställning" på sidan 34 Programrekommendation Eco 50°
	Glas är inte diskmaskinsäkert, endast lämpligt för maskindisk.	Använd diskmaskinsäkert glas. Undvik lång ångfas (tid efter diskningens slut). Använd diskning med lägre temperatur. Ställ in avhårdaren enligt vattnets hårdhet (vid behov ett lägre läge). Använd diskmedel med glasskyddskomponent.
Rostfläckar på besticken.	Besticken inte tillräckligt rostbeständiga. Knivblad drabbas ofta starkare.	Använd rostbeständiga bestick.
	Bestick rostar också när föremål som redan rostas diskas samtidigt (kastrullhandtag, skadade disskorgar osv).	Diska inga rostiga föremål.
	Salthalten i diskvattnet för hög, eftersom locket till saltbehållaren inte vridits igen ordentligt eller också har salt spillts vid saltpåfyllningen.	Vrid igen locket till saltbehållaren helt eller avlägsna salt som spillts.
Apparaten kan inte slås på eller kan inte användas.	Funktionsbortfall.	Skilj apparaten från elnätet; dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av säkringen. Vänta minst 5 sekunder, anslut sedan apparaten till elnätet.
	Programuppdatering installeras. *	Vänta tills installationen har slutförts.
Apparaten startar inte.	Trasig säkring i elskåpet.	Kontrollera säkringen.
	Nätkabeln sitter inte i vägguttaget.	Säkerställ att nätkabeln sitter ordentligt fast på apparatens baksida och i vägguttaget. Kontrollera att vägguttaget fungerar.
	Apparatluckan inte helt stängd.	Stäng luckan.
Programmet startar av sig självt.	Programslut ej inväntat.	Genomför Reset.

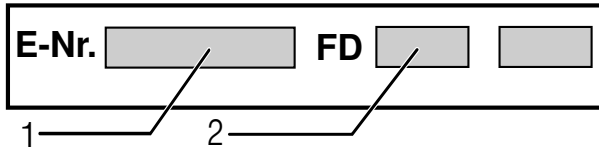
* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

Fel	Orsak	Åtgärd
Luckan öppnas inte automatiskt i slutet av programmet Eco 50°.	Eco-torkning deaktiverad.	Aktivera Eco-torkning.
	Barnsäkringen är aktiverad.	Deaktivera barnsäkringen.
	Programmet Eco 50° inte valt.	Välj programmet Eco 50°.
	Extrafunktioner valda.	Välj bort extrafunktioner.
	Extratorkning påslagen.	Stäng av extratorkning.
	Luckan inte inställd på rätt sätt.	Ställ med hjälp av montageanvisningen in luckan så att luckspalten blir minst 70 mm till 100 mm.
	Använd snäckskruvorna för inställning av luckspalten. Om man skruvar in för långa skruvar kan Eco-torkningen deaktiveras.	Använd skruvar med max. storlek ø 4X30 för att ställa in luckspalten (finns med i leveransen, se monteringsanvisning).
	Lucka och tätning runt luckan nedsmutsade.	Rengör lucka och tätning runt luckan med fuktig trasa och lite diskmedel.
Luckan kan endast med svårighet öppnas.	Säkerhetsanordning stänger av funktionen Eco-torkning. Förmodligen har ett tekniskt fel uppstått.	Kontakta service.
	Barnsäkringen är aktiverad.	Deaktivera barnsäkringen.
Luckan kan inte stängas.	Lucklåset har slagit om.	Stäng luckan med förhöjd kraftinsats.
	Luckan kan inte öppnas på grund av inbyggnaden.	Kontrollera inbyggnaden av apparaten dörrar eller inbyggnadsdelar får inte stöta i vid stängning.
Locket till diskmedelsfacket kan inte stängas.	Diskmedelsfacket eller lockföringen blockerad av kletiga diskmedelsrester.	Avlägsna diskmedelsrester.
Diskmedelsrester i diskmedelsfacket [31] eller i uppfångningsskålen för disktabletter [24].	Spolarmar blockerade av diskgoods, därför sköljs inte diskmedel ut.	Se till att spolarmarna kan rotera fritt.
	Diskmedelsfacket var fuktigt när diskmedel fylldes på.	Fyll på diskmedel endast i torrt diskmedelsfack.
Apparaten blir stående i programmet eller programmet gör uppehåll.	Luckan inte helt stängd.	Stäng luckan.
	Placera inget diskgoods eller doftgivare i uppfångningsskålen för disktabletter. Överkorgen trycker mot luckans insida och hindrar en säker luckstängning.	Kontrollera om bakre väggen blivit intryckt genom t.ex. vägguttag eller ej demonterade slanghållare.
	Ström- och/eller vattentillförsel avbruten.	Återställ ström- och/eller vattentillförsel.
Slående ljud från påfyllningsventilen.	Beroende av husinstallation, då inget apparatfel. Ingen inverkan på apparatfunktionen.	Kan ej åtgärdas.
Slående eller slamrande ljud.	Spolarmen slår i diskgodset, diskgodset ej inplacerat på rätt sätt.	Placera diskgodset så att spolarmarna inte slår i diskgodset.
	Om det finns lite diskgoods i maskinen träffar vattenstrålarna diskmaskinens behållare direkt.	Fyll på mer diskgoods eller fördela diskgodset jämnare i maskinen.
	Lätt diskgoods rör sig vid diskningen.	Placera lätt diskgoods på ett stadigt sätt.
Ovanligt mycket lödder.	Handdiskmedel i behållaren för sköljglans.	Fyll behållaren för sköljglans omgående med sköljglans.
	Spilld sköljglans.	Avlägsna sköljglans med en trasa.

* beroende på vilken utrustningsvariant din diskmaskin har

Kundtjänst

Vänd dig till din kundtjänst om du inte lyckas åtgärda felet. Vi hittar alltid en lämplig lösning, också för att undvika onödiga besök av servicetekniker. Kontaktuppgifter för närmaste kundtjänstställe hittar du på baksidan av denna bruksanvisning eller i bifogade förteckning över kundtjänstställen. När du ringer ber vi dig uppge produktnumret (E-Nr. = 1) och tillverkningsnumret (FD = 2). De finns på typskylten  33 på maskinens lucka.



Lita på tillverkarens kompetens. Kontakta oss. Då kan du vara säker på att reparationen utförs av utbildade servicetekniker som har tillgång till originalreservdelar för din hushållsapparat.

Tänk på att kundtjänstpersonalen aldrig ber dig uppge ditt Home Connect-lösenord.

Installation och anslutning

För att säkra en användning i vederbörlig ordning måste diskmaskinen anslutas på rätt sätt (av en fackman). Data för tillopp och avlopp samt de elektriska anslutningsvärdena måste motsvara de krävda kriterierna som de är nedskrivna i följande avsnitt och i monteringsanvisningen.

Vid installationen, tänk på att utföra arbetsstegen i rätt ordning:

1. Kontroll vid leveransen
2. Placering
3. Avloppsanslutning
4. Dricksvattenanslutning
5. Elektrisk anslutning.

Leveransomfattning

Har du anmärkningar, kontakta återförsäljaren där du köpt apparaten eller vår kundtjänst.

- Diskmaskin
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Kortfattad bruksanvisning*
- Garanti*
- Monteringsmaterial
- Ångskyddsplåt*
- Ångskydd*
- Gummiskydd*
- Nätkabel

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin

Säkerhetsanvisningar

Beakta säkerhetsanvisningarna under → "Vid installation" på sidan 5.

Leverans

Din diskmaskin har genomgått en noggrann funktionskontroll på fabriken. Därifrån återstår små vattenfläckar. De försvinner efter första diskningen.

Tekniska data

- **Vikt:**
Maximalt 60 kg.
- **Spänning:**
220–240 V, 50 Hz eller 60 Hz.
- **Anslutningsvärde:**
2000 - 2400 W.
- **Säkring:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Effektförbrukning:**
Avstängt tillstånd (Po) 0,50 W.
Ej avstängt tillstånd (standby) (PI) 0,50 W.
Uppkopplad
standbydrift 2,00 W.
Längd, ej avstängt tillstånd (TI) 0 min.
Längd, uppkopplad standbydrift 2 min.
Enligt förordningar (EU) nr 1016/2010, 1059/2010, 1275/2008 och 801/2013.
Extrafunktioner och inställningar kan höja effektförbrukningen och tidsuppgifterna.
- **Vattentryck:**
minst 0,05 MPa (0,5 bar), maximalt 1 MPa (10 bar).
Vid högre vattentryck:
Koppla en tryckreduceringsventil framför apparaten.
- **Vattentillförsel:**
Minimum 10 liter/minut.
- **Vattentemperatur:**
Kallvatten.
Vid varmvatten:
Maximal temperatur 60 °C.
- **Kapacitet:**
12–15 kuvert (beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin)

Uppställning

Nödvändiga inbyggnadsmått framgår av monteringsanvisningen. Ställ apparaten vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna. Se till att den står stadigt.

- Underbyggnads- och integrerade apparater som senare uppställs som fristående apparater, måste säkras så att de inte kan tippa, t.ex. genom att man skruvar fast dem i väggen eller genom att man bygger in dem under en genomgående arbetsskiva, som är fastskruvad i angränsande skåp.
- Apparaten kan utan vidare byggas in mellan trä- och plastväggar i en bänkrad.

Avloppsanslutning

1. Se monteringsanvisningen för nödvändiga arbetssteg. Montera i förekommande fall vattenlås med avloppsmuff.
2. Anslut avloppsslangen med hjälp av bifogade delar till vattenlåsets avloppsmuff.

Se till att avloppsslangen inte viks, kläms, förändras eller trasslar in sig och att inget täcklock i avloppet förhindrar avloppsvattnet från att rinna ut!

Dricksvattenanslutning

1. Anslut dricksvattenanslutningen till vattenkranen enligt monteringsanvisningen med hjälp av bifogade delar.

Se till att dricksvattenanslutningen inte viks, kläms eller trasslar in sig.
2. När man byter ut apparaten måste man alltid använda en ny vattentilloppsslang.

Vattentryck:

minst 0,05 MPa (0,5 bar), maximalt 1 MPa (10 bar).
Vid högre vattentryck:
Koppla en tryckreduceringsventil framför apparaten.

Vattentillförsel:

Minimum 10 liter/minut.

Vattentemperatur:





Kallvatten.
Vid varmvatten:
Maximal temperatur 60 °C.

Varmvattenanslutning *

* beroende på utrustningsvariant av din diskmaskin






Diskmaskinen kan anslutas till kall- eller varmvatten upp till max 60 °C. Varmvattenanslutning rekommenderas vid tillgång till energimässigt fördelaktig varmvattenberedning och lämplig installation, t.ex. en solvärmeanläggning med cirkulationsledning. Därigenom sparas energi och tid. Med inställningen "Varmvatten" kan du optimalt stämma av diskmaskinen för användning med varmvatten. Därvid rekommenderas en vattentemperatur (temperaturen på det inkommande vattnet) om minst 40 °C och högst 60 °C. Varmvattenanslutning rekommenderas inte om vattnet bereds i en elektrisk varmvattenberedare.

Gör så här för att ändra inställningen:

1. Öppna luckan.
2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren .
3. Tryck på infotangenten   i 3 sekunder tills följande text visas i indikatorfönstret upptill :


Bläddra med < >


Ställ in med - +

Lämna med Setup 3 sec.
4. Tryck upprepade gånger på knappen  tills Vattenanslutning visas i indikatorfönstret upptill .
5. Gör inställningen med inställningsknapparna + .
6. Tryck 3 sekunder på infotangenten  .

Inställningsvärdet är lagrat i apparaten.

Elektrisk anslutning

- Apparaten får endast anslutas till växelström från 220 V till 240 V och 50 Hz eller 60 Hz via ett jordat vägguttag installerat enligt gällande föreskrifter. Se typskylten  beträffande erforderlig säkring.
- Vägguttaget måste finnas nära apparaten och vara lätt tillgängligt även efter inbyggnaden.

När stickkontakten inte är lätt tillgängligt efter inbyggnaden, måste det för att uppfylla tillämpliga säkerhetsföreskrifter finnas en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktöppning.
- Ändringar i anslutningen får endast utföras av fackmän.
- En förlängning av nätanslutningskabeln får endast köpas via kundtjänst.
- Vid användning av jordfelsbrytare får endast sådana med tecknet  användas. Endast dessa jordfelsbrytare uppfyller gällande föreskrifter.
- Apparaten är utrustad med ett vattensäkerhetssystem. Observera att detta **endast** fungerar vid ansluten strömförsörjning.

Demontering

Beakta även här ordningen av arbetsstegen:

1. Avskilj apparaten från elnätet.
2. Stäng vattenkranen.
3. Lossa avlopps- och dricksvattenanslutningen.
4. Lossa fastsättningskruvarna till möbeldelarna.
5. Demontera sockeln om sådan finns.
6. Dra ut apparaten och dra därvid försiktigt med slangen.

Transport

Töm diskmaskinen och säkra lösa delar.

Apparaten måste tömmas på följande sätt:

1. Öppna vattenkranen.
2. Öppna luckan.
3. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren 1.
4. Välj programmet med den högsta temperaturen.

I indikatorfönstret upptill 4 visas programmets förväntade längd

5. Tryck på START-knappen 12.
6. Stäng luckan.
Programförloppet startar.
7. Öppna luckan efter ca 4 minuter.
8. Tryck på START-knappen 12 tills i indikatorfönstret upptill 4 visas "Program har avbrutits"/"Redo om en minut."

9. Stäng luckan.

10. Öppna luckan efter ca 1 minut.

I indikatorfönstret upptill 4 visas "Färdig".

11. Slå av PÅ-/AV-omkopplaren 1.

12. Stäng vattenkranen, lossa tilllopps-slangen och låt vattnet rinna ut.

Anvisning: Transportera endast apparaten upprätt så att inget restvatten kan komma in i maskinens styrutrustning och leda till felaktigt programförlopp.

Frostsäkerhet

Om apparaten står i ett utrymme där det finns risk för frost (t.ex. i en sommarstuga), måste apparaten tömmas helt och hållet (se Transport).

AQUA-STOP-löfte

SV

(bortfaller vid maskiner utan Aqua-Stop)

Utöver vanliga åtaganden enligt köpeavtalet och **utöver vår apparatgaranti** ersätter vi enligt följande villkor:

1. Uppstår vattenskada till följd av fel i Aqua-Stop-systemet, ersätter vi skadorna för privata brukare.
För att garantera vattensäkerheten **måste** diskmaskinen anslutas till elnätet.
2. Detta ansvarslöfte gäller under maskinens hela livslängd.
3. En förutsättning för att löftet ska gälla är att maskin med Aqua-Stop är rätt installerad och ansluten i enlighet med vår anvisning.
Detta innefattar även fackmässigt installerad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör).
Vårt löfte gäller inte vid defekta tilloppsledningar eller felaktig armatur fram till Aqua-Stop-anslutningen vid vattenkranen.
4. Maskiner med Aqua-Stop behöver i princip inte övervakas under gång och vattenkranen behöver inte stängas efter fullbordad diskning.
Vattenkranen behöver endast stängas inför längre bortovaro, t.ex. en flera veckor lång semester.

Reparationsuppdrag och råd vid fel

S 08 734 1370 local rate

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

Internet: www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001398282
(9806) 642 TW