

Gaggenau

fi Käyttö- ja asennusohje

WT260101

Kuivausrumpu

Uusi kuivausrumpusi

Olet hankkinut Gaggenau-merkkisen kuivausrummun.

Varaa itsellesi pari minuuttia aikaa tämän käyttöohjeen lukemiseen ja perehdy kuivausrumpusi etuihin.

Jokainen kuivausrumpu joutuu ennen tehtaalta lähtöä lopputarkastukseen, missä tarkastetaan huolellisesti koneen toiminta ja sen moitteeton kunto. Näin varmistetaan, että Gaggenau-merkin asettamat korkeat laatuvaatimukset täyttyvät.

Lisätietoja tuotteistamme, tarvikkeista, varaosista ja huollosta saat verkkosivuiltamme www.gaggenau.com tai kääntymällä kuluttajapalvelumme puoleen.

Mikäli käyttö- ja asennusohjeet koskevat eri malleja, eroihin viitataan kyseisissä kohdissa.



Ota kuivausrumpu käyttöön vasta sitten, kun olet lukenut nämä käyttö- ja asennusohjeet!

Kuvaustavat

Varoitus!

Tämä symbolin ja sanan yhdistelmä viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa hengenvaaraan tai loukkaantumiseen.

Huomio!

Tämä sana viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa esinevaurioihin ja/tai ympäristövahinkoihin.

Ohje / Vihje

Koneen optimaalista käyttöä koskevia ohjeita / muuta hyödyllistä tietoa.

1. 2. 3. / a) b) c)

Käsittelyvaiheet kuvataan luvuilla tai kirjaimilla.

● / -

Luettelot kuvataan ruuduilla tai luettelomaviivoilla.

Sisällysluettelo

Määräyksenmukainen käyttö 5

Turvallisuusohjeet 6

Lapset/toimintakyvyltään rajoittuneet	
henkilöt/lemmikkieläimet	6
Asennus	8
Käyttö	12
Puhdistus/huolto	16

Ympäristönsuojelu 18

Pakkaus/käytöstä poistettu laite	18
Kylmäaine	18
Säästövinkkejä	18

Sijoittaminen ja liittäminen 19

Toimituksen sisältö	19
Kuivausrummun sijoittaminen ja liittäminen	19
Luukun avautumissuunnan vaihto	21
Lisävarusteet	24
Kuljettaminen ja suojaaminen jäätymiseltä	24

Kondenssiveden poistaminen 25

Pikakäyttöohjeet 28

Tutustuminen laitteeseen 29

Kuivausrumpu	29
Ohjauspaneeli	30
Valitsimet	31
Näyttöruutu	32

Pyykki 34

Pyykin esivalmistelu	34
Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan	35

Ohjelmat ja valitsimet 36

Ohjelmat	36
Valitsimet	38

Koneen käyttö 41

Pyykin laittaminen koneeseen ja kuivausrummun kytkeminen päälle	41
Villakori	41
Kuivaus villakorin avulla	42
Ohjelman säätäminen	43
Ohjelman käynnistäminen	44
Ohjelman kulku	44
Ohjelman muuttaminen tai pyykin lisääminen koneeseen	44
Ohjelman keskeyttäminen	45
Ohjelman päättymisen	45
Pyykin poistaminen ja kuivausrummun kytkeminen pois päältä	45
Nukkasihdin puhdistus	45
Kondenssivesisäiliön tyhjennys	46

Home Connect 47

Home Connect -valikon haku näyttöön	48
Yhdistäminen kotiverkkoon ja Home Connect -sovellukseen	49
Wi-Fi:n aktivointi/deaktivointi	52
Verkkoasetusten palauttaminen	52
Ohjelmanpäivitys	53
Energianhallinta	53
Tietosuojaa koskeva huomautus	55
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	56

Äänet 57

Puhdistus 58

Kuivausrummun ja ohjauspaneelin puhdistus	58
Kosteustunnistimen puhdistus	58
Kondenssivesisäiliön sihdin puhdistus	59

Toimintahäiriö, mitä on tehtävä? 60

Huoltopalvelu 63

Kulutustiedot 64

Kulutuservot	64
Tehokkain ohjelma puuvillatekstiileille	65

Tekniset tiedot 66

Määräyksenmukainen käyttö

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa on jäätymisvaara ja/tai ulkona. Laite voi vaurioitua, jos jäännösvesi pääsee jäätymään laitteen sisään. Jos letkut jäätyvät, ne voivat murtua.
- Tämä laite on tarkoitettu vain vedellä pestyjen ja rumpukuivaukseen soveltuvien tekstiilien kuivaukseen ja raikastukseen (ks. tekstiilin pesumerkintä). Laitteen käyttäminen muihin tarkoituksiin ei vastaa laitteen suunniteltua käyttöä ja on siksi kielletty.
- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi enintään 4000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Ennen laitteen käyttöönottoa:

Tarkista, että laitteessa ei ole näkyviä vaurioita. Älä ota vaurioitunutta laitetta käyttöön. Käänny ongelmatapauksessa myyjäliikkeen tai huoltopalvelumme puoleen.

Lue käyttö- ja asennusohjeet ja kaikki muut laitteen mukana toimitettu informaatio ja noudata ohjeita.

Säilytä asiakirjat myöhempää käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten.

Turvallisuusohjeet

Seuraavien turvallisuustietojen ja varoitusten tarkoituksena on suojata sinua loukkaantumisilta ja estää ympäristön aineelliset vahingot.

Laitetta asennettaessa, puhdistettaessa ja käytettäessä on joka tapauksessa tärkeää noudattaa varotoimenpiteitä ja toimia varovasti.

Lapset/toimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt/lemmikkieläimet

Varoitus **Hengenvaara!**

Lapset ja muut henkilöt, jotka eivät kykene arvioimaan laitteen käyttöön liittyviä vaaroja, voivat loukata itsensä tai joutua hengenvaaraan. Ota sen tähden huomioon seuraavaa:

- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole laitteen käytön edellyttämää kokemusta tai tietoja, jos heitä valvotaan laitteen käytössä tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallista käyttöä varten ja henkilöt ovat ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

- Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä alle 3-vuotiaat lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen luota.
- Älä jätä laitetta valvomatta, kun sen läheisyydessä on lapsia tai muita henkilöitä, jotka eivät kykene arvioimaan laitteeseen liittyviä vaaroja.

Varoitus

Hengenvaara!

Lapset voivat lukita itsensä laitteen sisään ja joutua näin hengenvaaraan.

- Älä sijoita laitetta oven taakse, sillä se voi estää laitteen luukun avautumisen osittain tai kokonaan.

- Kun laite on tullut käyttöikänsä päähän, irrota verkkopistoke pistorasiasta **ennen** verkkojohdon katkaisua. Riko sen jälkeen laitteen luukun lukko.

Varoitus

Tukehtumisvaara!

Jos lasten annetaan leikkiä pakkauksilla/muovikalvoilla tai pakkauksen osilla, lapset voivat sotkeutua tai juuttua niihin tai vetää ne päähänsä ja tukehtua.

Pidä pakkaukset, muovikalvot ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta.

Varoitus

Myrkytysvaara!

Pesuaineiden ja huuhteluaineiden nauttiminen voi aiheuttaa myrkytyksen. Jos aineita on nieltä vahingossa, hakeudu lääkäriin. Pidä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.

⚠ Varoitus

Silmien/ihon ärsytys!

Pesu- tai huuhteluaineiden joutuminen silmiin tai iholle voi aiheuttaa

silmiä-/ihoärsytystä.

Huuhtelee silmät/iho huolellisesti, jos ne joutuvat kosketuksiin pesu- tai huuhteluaineiden kanssa.

Pidä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.

Asennus

⚠ Varoitus

Sähköiskun/tulipalon/aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara!

Jos laitetta ei asenneta asianmukaisesti, se voi aiheuttaa vaaran. Varmista seuraavat seikat:

- Pistorasian verkkojännitteen pitää vastata laitteessa ilmoitettua jännitearvoa (arvokilpi). Kytkeyt kuormitukset ja tarvittava sulakesuojaus on merkitty arvokilpeen.
- Laitteen virransaantia ei saa toteuttaa ulkoisen kytkentäelementin kuten ajastimen kautta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka jokin käyttölaite kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.

- Verkkopistokkeen ja suojakosketinpistorasian pitää vastata toisiaan ja maadoitus pitää olla oikein asennettu.
- Asennuksen johdon halkaisijan pitää olla riittävä.
- Verkkopistokkeeseen pitää päästä aina vapaasti käsiksi. Jos tämä ei ole mahdollista, voimassa olevien turvallisuusmääräysten täyttämiseksi on kiinteään liitántään asennettava katkaisin (2-napainen vaihtokytkin) sähköasennusta koskevien säädösten mukaan.
- Jos käytät vikavirtasuojakytkintä, käytä ainoastaan seuraavalla merkinnällä varustettua kytkintä: . Tämä merkintä on ainoa tapa varmistaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaiset määräykset.

⚠ Varoitus

Sähköiskun/tulipalon/ainee- llisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara!

Jos laitteen verkkovirtajohtoon tehdään muutoksia tai se on vaurioitunut, seurauksena voi olla sähköisku, oikosulku tai ylikuumenemisesta aiheutuva tulipalo.

Verkkajohtoa ei saa taittaa, kiertää, jättää puristuksiin, rikkoa tai muuttaa eikä se saa olla kosketuksissa lämpölähteiden kanssa.

⚠ Varoitus

Tulipalon/aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara!

Jatkojohtojen ja pistorasiajakajien käyttö voi aiheuttaa ylikuumenemisen tai oikosulun seurauksena tulipalon.

Liitä laite suoraan maadoitettuun pistorasiaan, joka on asennettu oikein. Älä käytä jatkojohtoja, pistorasiajakajia tai haaroitusliittimiä.

⚠ Varoitus

Henkilövahinkojen/aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara!

- Laite voi täristä tai liikkua käytön aikana, minkä seurauksena voi syntyä henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja. Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle pinnalle ja tasapainota se vesivaa'an ja säätöjalkojen avulla.
- Laitteen virheellinen sijoitus (torniasennus) pesukoneen päälle voi aiheuttaa henkilövahinkoja, aineellisia vahinkoja ja/tai laitevaurioita. Jos laite sijoitetaan pesukoneen päälle, pesukoneen syvyyden ja leveyden on oltava vähintään samat kuin laitteen vastaavat mitat, ja se on asennettava

tukevasti paikalleen käyttämällä sopivaa liitântäsarjaa. → Sivu 24
 Laite PITÄÄ asentaa paikalleen kyseisen liitântäsarjan avulla. Laitteen muunlainen torniasennus on kielletty.

- Jos nostat tai siirrät laitetta laitteen ulkonevista osista (esimerkiksi laitteen luukku), kyseiset osat voivat rikkoutua ja aiheuttaa loukkaantumisen. Älä siirrä laitetta laitteen mistään ulkonevista osista.

⚠ Varoitus

Loukkaantumisvaara!

- Laite on hyvin painava. Sen nostaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen. Älä nosta laitetta yksin.
- Laitteessa on teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja käsiin. Älä koske laitteen teräviin reunoihin. Käytä suojakäsineitä, kun nostat laitetta.
- Jos letkuja ja verkkojohtoja ei ole vedetty oikein, ne saattavat aiheuttaa kompastumisvaaran, josta voi seurata henkilövahinkoja. Vedä letkut ja johdot siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.

Käyttö

Varoitus

Räjähdys-/tulipalovaara!

Liuottimien, öljyn, vahan, vahanpoistoaineen, maalin, rasvan tai tahrannoistoaaineen kanssa kosketuksissa ollut pyykki voi syttyä palamaan koneellisesti kuivattaessa tai aiheuttaa laitteen räjähtämisen. Ota sen tähden huomioon seuraavaa:

- Pese pyykki pesuaineella ja huuhtelee huolellisesti lämpimällä vedellä ennen kuin kuivaat sitä koneessa.
- Älä kuivaa pyykkiä koneessa, jos pyykkiä ei ole ensin pesty.
- Älä käytä laitetta, jos olet käyttänyt tekstiilien puhdistukseen teollisuuskemikaaleja.

Varoitus

Räjähdys-/tulipalovaara!

- Nukkasihtiin jäänyt materiaali voi syttyä palamaan kuivauksen aikana tai aiheuttaa jopa laitteen syttymisen tai räjähtämisen. Puhdista nukkasuodatin säännöllisesti.
- Tietty esineet voivat syttyä palamaan kuivauksen aikana tai aiheuttaa jopa laitteen syttymisen tai räjähtämisen. Poista mahdolliset sytyttimet ja tulitikut vaatteiden taskuista.
- Jos laitteen lähellä on hiilipölyä tai jauhoja, seurauksena voi olla räjähdys. Huolehdi siitä, että laitteen ympäristö on puhdas, kun käytät laitetta.

⚠ Varoitus**Tulipalon/aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara!**

Laite sisältää

R290-kylmäainetta, joka on ympäristöystävällinen mutta syttyvä kaasu.

Pidä avotuli ja sytytyslähteet poissa laitteen luota.

**⚠ Varoitus****Tulipalon/aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara!**

Jos keskeytät ohjelman ennen kuivausjakson päättymistä, pyykit eivät ehdi jäähtyä tarpeeksi ja voivat syttyä palamaan tai seurauksena voi olla myös aineellisia vahinkoja tai laitevaurioita.

- Koneessa olevaa pyykkiä ei lämmitetä kuivausjakson viimeisimmän osion aikana (jäähdytysjakso). Näin varmistetaan turvallisen lämpötilan säilyminen ja vältetään mahdollisten vahinkojen syntyminen.
- Älä kytke laitetta pois päältä ennen kuivausjakson päättymistä, ellet tyhjennä välittömästi kaikkia pyykkejä koneesta ja levitä niitä erilleen jäähtymään.

⚠ Varoitus**Myrkytysvaara/aineellisten vahinkojen vaara!**

Kondenssivesi ei ole juomakelpoista, ja siinä olla nukkaa. Epäpuhtauksia sisältävä kondenssivesi voi olla terveydelle vaarallista ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Älä niele vettä tai käytä sitä muuhun tarkoitukseen.

⚠ Varoitus

Myrkytysvaara!

Liuottimia sisältävistä puhdistusaineista, kuten rasvanpoistoaineesta, voi vapautua ilmaan myrkyllisiä höyryjä.

Älä käytä liuottimia sisältäviä puhdistusaineita.

⚠ Varoitus

Loukkaantumisvaara!

- Jos varaat painosi laitteen auki olevaan luukkuun tai istut sen päälle, laite voi kallistua ja seurauksena voi olla loukkaantuminen. Älä varaa painoasi laitteen luukkuun, kun se on auki.
- Jos kiipeät laitteen päälle, laitteen kansilevy voi rikkoontua ja seurauksena voi olla loukkaantuminen. Älä kiipeä laitteen päälle.
- Jos kosket rumpuun rummun pyöriessä, voit loukata kätesi. Odota, että rumpu on lakannut pyörimästä.

⚠ Huomio!

- Aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara:
Jos laitteen pyykkimäärä ylittää enimmäistäyttömäärän, laite ei välttämättä toimi oikein tai seurauksena voi olla aineellisia vahinkoja tai laitevaurioita.
Älä ylitä kuivan pyykin enimmäistäyttömäärää. Noudata kullekin ohjelmalle ilmoitettuja enimmäistäyttömääriä.
- Aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara:
Jos käytät laitetta ilman nukanerotinta (siis nukkasuodatinta, nukan kerääjää, laitteen varusteista riippuen) tai jos nukanerotin on epätäydellinen tai rikki, seurauksena voi olla laitevaurioita.
Älä käytä laitetta ilman nukanerotinta tai jos nukanerotin on epätäydellinen tai rikki.

- Aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara:
Kevyet esineet tai kappaleet, kuten hiukset ja nukka voivat joutua imun seurauksena ilmanottoaukkoon, kun laite on käynnissä. Huolehdi siitä, että niitä ei ole laitteen lähellä.
- Aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara:
Vaahtomuovissa ja vaahtokumissa voi tapahtua muodonmuutoksia, tai ne voivat sulaa, jos niitä kuivataan laitteessa. Älä kuivaa laitteessa tekstiilejä, jotka sisältävät vaahtomuovia tai vaahtokumia.
- Aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara:
Jos annostelet laitteeseen virheellisen määrän pesu-, huuhtelu- tai tahranpoistoainetta, seurauksena voi olla aineellisia vahinkoja tai laitevaurioita.
Käytä pesu-/huuhtelu-/tahranpoistoaineita valmistajan ohjeiden mukaan.
- Aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara:
Jos laite ylikuumenee, se ei välttämättä toimi oikein tai seurauksena voi olla aineellisia vahinkoja tai laitevaurioita.
Varmista, että laitteen ilmanottoaukko ei ole koskaan tukossa, kun laite on käynnissä. Huolehdi lisäksi laitteen ympärillä olevan alueen asianmukaisesta tuuleutuksesta.

Puhdistus/huolto

Varoitus

Hengenvaara!

Laite toimii sähköllä.

Jännitteisten komponenttien koskettaminen aiheuttaa sähköiskun vaaran. Ota sen tähden huomioon seuraavaa:

- Kytke laite pois päältä. Katkaise laitteesta virta (irrota laitteen verkkopistoke pistorasiasta).
- Älä koske virtajohtoon märillä käsillä.
- Kun irrotat verkkopistokkeen pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta äläkä verkkojohdosta. Muutoin verkkojohto voi vaurioitua.
- Älä tee laitteeseen tai sen ominaisuuksiin mitään teknisiä muutoksia.

- Laitteen korjaustöitä ja muita vastaavia toimenpiteitä saa tehdä ainoastaan huoltopalvelumme edustaja tai sähköasentaja. Sama koskee laitteen verkkojohdon vaihtoa (tarvittaessa).
- Varaosana myytäviä verkkojohtoja voi tilata asiakaspalvelustamme.

Varoitus

Myrkytysvaara!

Liuottimia sisältävistä puhdistusaineista, kuten rasvanpoistoaineesta, voi vapautua ilmaan myrkyllisiä höyryjä.

Älä käytä liuottimia sisältäviä puhdistusaineita.

⚠ Varoitus**Sähköiskun/aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara!**

Jos laitteeseen pääsee kosteutta, seurauksena voi olla oikosulku.

Älä käytä paine- tai höyrypesuria, vesiletkua tai ruiskupistoolia laitteen puhdistukseen.

⚠ Varoitus**Henkilövahinkojen/aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara!**

Muiden merkkien toimittamien varaosien ja lisävarusteiden käyttö on vaarallista: seurauksena voi olla henkilövahinkoja, aineellisia vahinkoja tai laitevaurioita.

Käytä turvallisuusyistä vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita.

⚠ Huomio!

Aineellisten vahinkojen/laitevaurioiden vaara: Tahrannoistoaineet ja pyykin esikäsittelyyn tarkoitetut aineet (esimerkiksi tahrannoistoaineet, esikäsittelysuihkeet jne.) voivat aiheuttaa vaurioita, jos ne joutuvat kosketuksiin laitteen pintojen kanssa. Ota sen tähden huomioon seuraavaa:

- Huolehdi siitä, etteivät kyseiset aineet joudu kosketuksiin laitteen pintojen kanssa.
- Puhdista laite pelkällä vedellä ja kostealla pehmeällä liinalla.
- Poista mahdolliset pesuaineet, suihkeet tai muut jäämät välittömästi.

Ympäristönsuojelu

Pakkaus/käytöstä poistettu laite



Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tämä direktiivi määrittää käytöstä poistettujen laitteiden palautus- ja kierrätys säännökset koko EU:n alueella.

Kylmäaine

Huomio!

Palovaara / myrkytysvaara / aineelliset vahingot ja laitevaurio: Laite sisältää ympäristöä vahingoittamatonta mutta palavaa kylmäainetta R290.

Epäasianmukainen hävittäminen voi aiheuttaa tulipalon tai myrkytyksen.

Hävitä laite asianmukaisesti äläkä vaurioita kylmäainekierron putkia.

Säästövinkkejä

- Linkoa pyykki ennen kuivausta. Kuivempi pyykki lyhentää kuivausaikaa ja pienentää energiankulutusta.
- Käytä hyväksesi kuivausrummun suurin sallittu täyttömäärä.
Huomautus: Älä ylitä ohjelmien suurimpia sallittuja täyttömääriä, koska se pidentää kuivausaikaa ja kasvattaa energiankulutusta.
- Tuuleta ilmanvaihdon varmistamiseksi huonetta ja pidä kuivausrummun ilmantuloaukko vapaana.
- Puhdista nukkasäiliö jokaisen kuivauksen jälkeen. Likaantunut nukkasäiliö pidentää kuivausaikaa ja kasvattaa energiankulutusta.
- **Energiansäästötila:** Kun kuivausrumpu on pidemmän ajan käyttämättä, laite kytkeytyy energian säästämiseksi automaattisesti pois päältä ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päätyttyä. Näyttöruutu ja merkkivalot sammuvat muutaman minuutin kuluttua ja käynnistyspainike vilkkuu. Kun haluat aktivoida valon, paina jotain valitsinta, avaa tai sulje kuivausrummun luukku, kierrä ohjelmavalitsinta.

Sijoittaminen ja liittäminen

Toimituksen sisältö

- Kuivausrumpu
- Käyttö- ja asennusohje
- Villakori*
- Kondenssiveden poistoliitäntä*

Kuivausrummun sijoittaminen ja liittäminen

⚠ Varoitus

Hengenvaara!

Kuivausrumpu käyttää sähkövirtaa, joten on olemassa sähköiskun vaara.

- Tarkasta, onko kuivausrummussa näkyviä vaurioita. Vaurioitunutta kuivausrumpua ei saa käyttää.
- Varmista ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon, että tyyppikilvessä ilmoitettu jännite vastaa sijoituspaikan pistorasian jännitettä.

- Käytä vain sellaista vikavirtasuojakytkintä, jossa on tämä merkintä .
- Varmista, että verkkojohto ei taitu tai jää puristuksiin tai joudu kosketuksiin lämmönlähteiden tai terävien kulmien kanssa.

⚠ Varoitus

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.!

Älä sijoita kuivausrumpua sellaisen oven tai liukuoven taakse, joka vaikeuttaisi kuivausrummun luukun avaamista tai estäisi sen avaamisen.

⚠ Varoitus

Palovaara / myrkytysvaara / aineelliset vahingot ja laitevaurio!

Kuivausrumpu sisältää ympäristöä vahingoittamatonta mutta palavaa kylmäainetta R290.

- Älä peitä kuivausrummussa olevaa tuuletusaukkoa ja varmista tilan riittävä ilmanvaihto.
- Varmista, että kuivausrummun lähellä ei ole avotulta tai muuta sytytyslähdetä.

* mallista riippuen


⚠ Huomio!

- Loukkaantumisvaara:
 - Voit vahingoittaa itseäsi, kun nostat painavaa kuivausrumpua. Älä nosta kuivausrumpua yksin.
 - Voit saada käsiisi viiltohaavoja kuivausrummun terävistä reunoista. Älä tartu kuivausrumpuun sen terävistä kulmista.
 - Kuivausrummun ulkonevat osat voivat nostettaessa tai työnnettäessä murtua. Älä siirrä kuivausrumpua sen ulkonevista osista.
- Kuivausrumpu tai tekstiilit voivat vaurioitua:
 - Tarkasta kuivausrummun mahdolliset kuljetusvauriot. Älä käytä vaurioitunutta kuivausrumpua.
 - Kuivausrummussa oleva jäännösvesi voi jäätyä ja vaurioittaa kuivausrumpua. Älä sijoita kuivausrumpua huoneeseen, jossa on jäätymisvaara.

Ota asentaessasi huomioon seuraavaa:

- sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle alustalle,
- varmista, että verkkopistokkeeseen pääsee aina helposti käsiksi,
- pidä kuivausrummun ympäristö puhtaana ja
- varmista, että kuivausrumpu on säädetty ruuvijalkojen avulla suoraan.

Huomautus: Tarkista laitteen asento vesivaa'alla ja korjaa sitä tarvittaessa. Säädä korkeutta laitteen jalkoja kiertämällä. Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien jalkojen varassa.

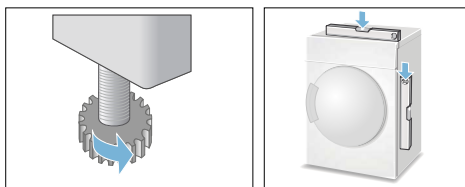


Virheellinen asento voi aiheuttaa voimakkaita ääniä, tärinää ja rummun virheliikkeitä.

Huomautus: Jos olet epävarma, pyydä ammattilaista asentamaan laite.

Luukun avautumissuunnan vaihto


Vaihda
luukun avautumissuunta
seuraavasti:

- 1 Aseta ohjelmavalitsin pois
päältä -asentoon, irrota
kuivausrumpu sähköverkosta ja
avaa luukku.

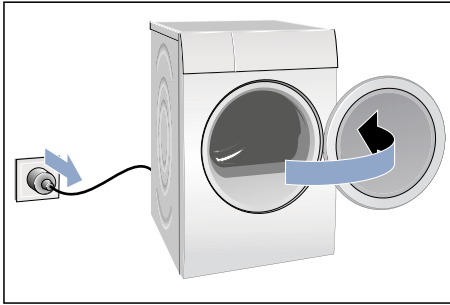


- 2 Irrota ruuvit kuivausrummusta
ja irrota sitten kuivausrummun
luukku.


Huomautus: Käytä ainoastaan
T20 (Torx) -ruuvitalttaa. Älä
käytä muita työkaluja luukun
avautumissuunnan vaihtoon.

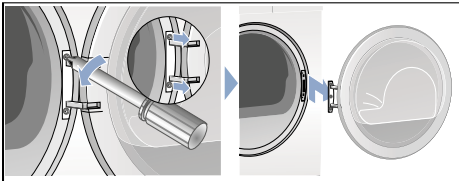


- 3 Aseta kuivausrummun luukku
varovasti tasaiselle alustalle ja
laita esimerkiksi pyyheliina sen
alle, jotta luukku ei
naarmuunnu tai vaurioidu.

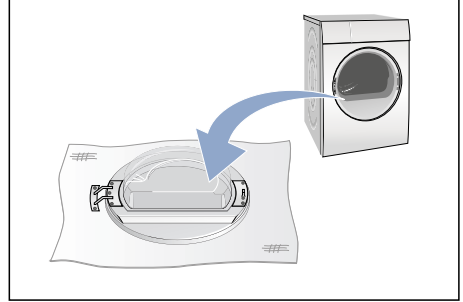


- 4 Poista nyt ruuvit luukun
saranoista ja irrota saranat
kuivausrummun luukusta.

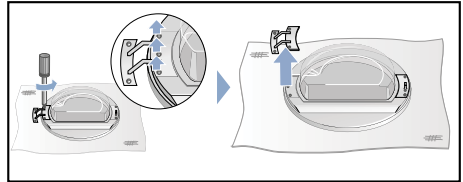


- 5 Irrota ruuvit kuivausrummun
luukun kahvasta ja irrota
kahva.

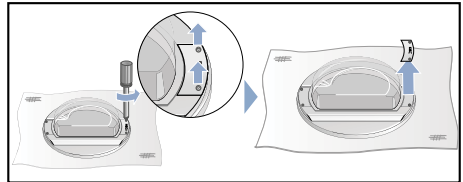


6 Avaa luukun kehyksen lukitus.

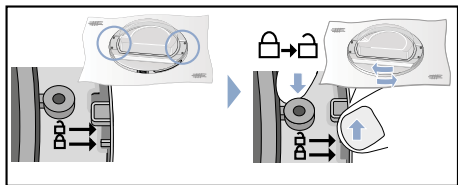


7 Nosta nyt kuivausrummun luukku irti luukun kehyksestä. Käännä kuivausrummun luukku ja aseta se jälleen kunnolla luukun kehyksen päälle.

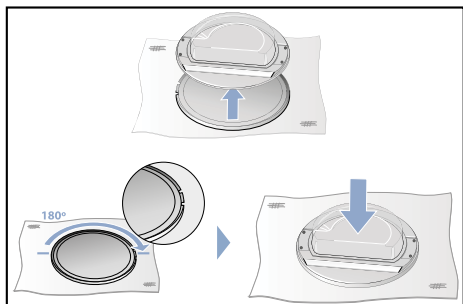


8 Irrota ruuvit kuivausrummun luukun ylä- ja alaosasta.

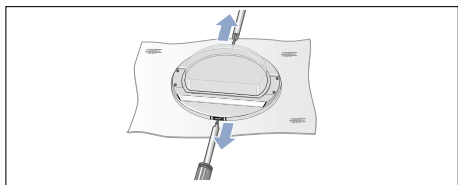


9 Irrota kehykset kuivausrummun luukusta.

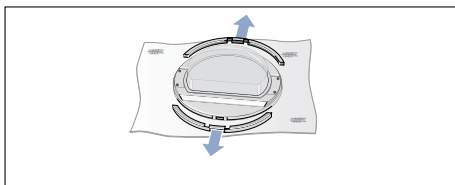


10 Vaihda kehyksien sijainti.






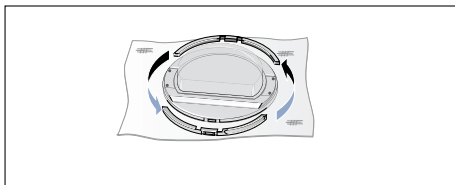


11 Paina kehykset kiinni kuivausrummun luukkuun.

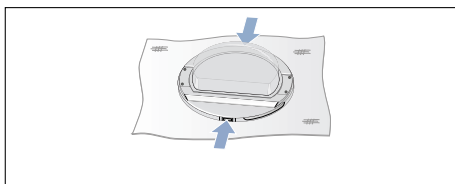


12 Kiinnitä kehykset takaisin kuivausrummun luukkuun ruuveilla.

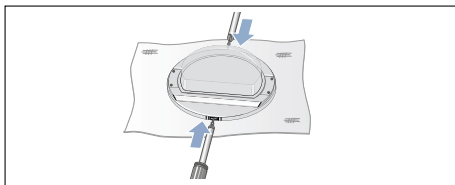


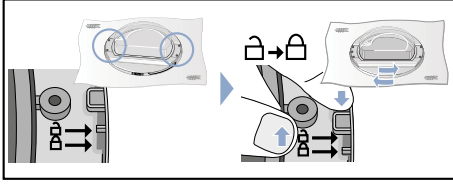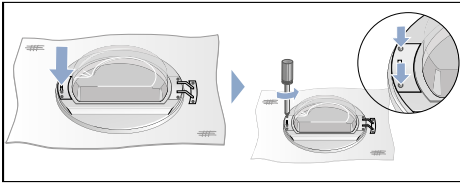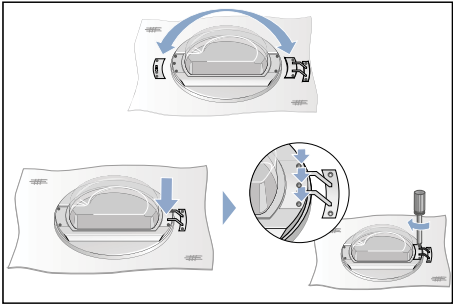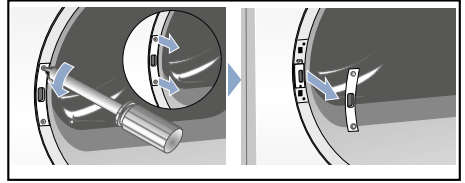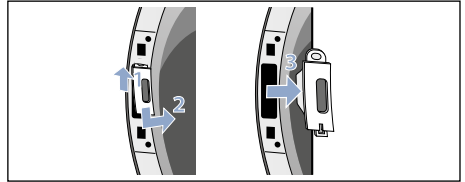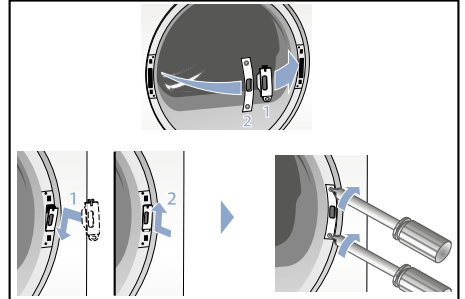13 Lukitse luukun kehys.**14 Aseta luukun saranat ja kahva kuten kuvassa ja kiinnitä ne jälleen ruuveilla kuivausrummun luukkuun.****15 Irrota suojusta kuivausrummun luukun lukosta ja poista se.****16 Irrota luukun lukko.****17 Aseta ovenlukko (1.) kuivausrummun toiselle puolelle ja kiinnitä suojusta (2.) jälleen.**

- 18 Kiinnitä nyt myös kuivausrummun luukku ruuveilla.

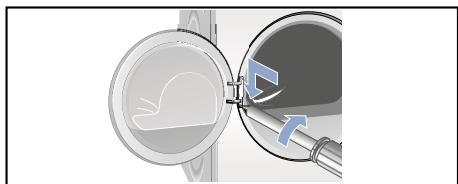

- 19 Nyt voit liittää kuivausrummun jälleen sähköverkkoon, sulkea luukun ja käynnistää ohjelman.

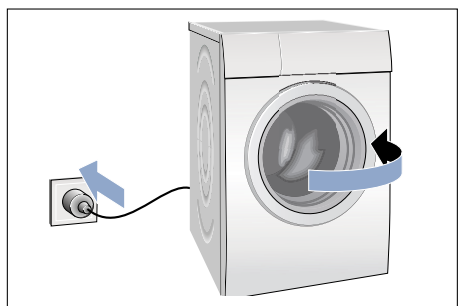

Lisävarusteet

Tilaa lisävarusteet* huoltopalvelusta:

- **Pesutornin liitossarja:**
Kuivausrumpu voidaan sijoittaa tilaa säästään sopivan samansyvyisen ja -levyisen pyykinpesukoneen päälle. Kiinnitä kuivausrumpu ehdottomasti tämän liitossarjan avulla pesukoneen päälle. Tilausnumero, mukana vedettävä työtaso: **WA032001**.

Kuljettaminen ja suojaaminen jäätymiseltä

- 1 Tyhjennä kondenssivesisäiliö.
- 2 Valitse ohjelmavalitsimella jokin ohjelma.
- 3 Paina käynnistyspainiketta.
- 4 Odota 5 minuuttia.

Huomautus: Kondenssivesi pumpataan pois.

- 5 Tyhjennä kondenssivesisäiliö uudelleen.
- 6 Kytke kuivausrumpu pois päältä.

Huomautus: Kuivaajassa on pumppauksesta huolimatta aina vähän jäännösvettä.

⚠ Huomio!

- Koneesta voi tulla ulos jäännösvettä, joka voi aiheuttaa vahinkoja.: Kuljeta pystyasennossa.
- Kuivausrumpu sisältää kylmäainetta ja se voi vaurioitua.: Anna kuivausrummun seistä ennen käyttöönottoa paikallaan kahden tunnin ajan.

* mallista riippuen

Kondenssiveden poistaminen


Laitteeseen kertyy kuivauksen aikana kondenssivettä.

Käytä laitetta poistovesiletku liitettynä.

Jos käytössä ei ole poistovesiletkua, kondenssivesi kertyy laitteen kondenssivesisäiliöön. Tässä tapauksessa on kondenssivesisäiliö tyhjennettävä jokaisen kuivauksen jälkeen ja tämän lisäksi, jos säiliö täyttyy sitä ennen kuivauksen aikana.


Liitä poistovesiletku seuraavasti:

- 1 Poista varuste kuivausrummusta.

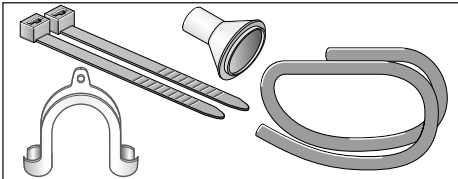


- 2 Rumpukuivaajan toimitustila: kondenssiveden poistoon tarkoitettu letku on kiinnitetty kondenssivesisäiliön liitântään.

- 3 Irrota letku liitännästä ja aseta se säilytyspidikkeeseen.

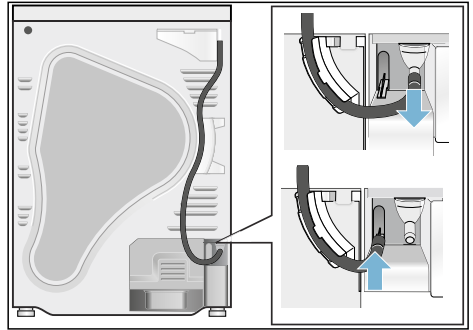


- 4 Ota poistoletku varusteista ja kiinnitä se tyhjään liitokseen.

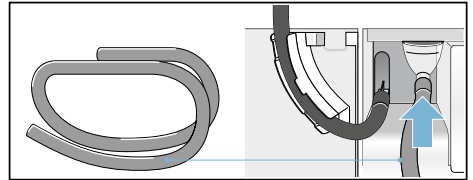

fi Kondenssiveden poistaminen


- 5** Kiinnitä poistoletkun toinen pää liitännästä A, B tai C riippuen muiden varusteiden avulla.

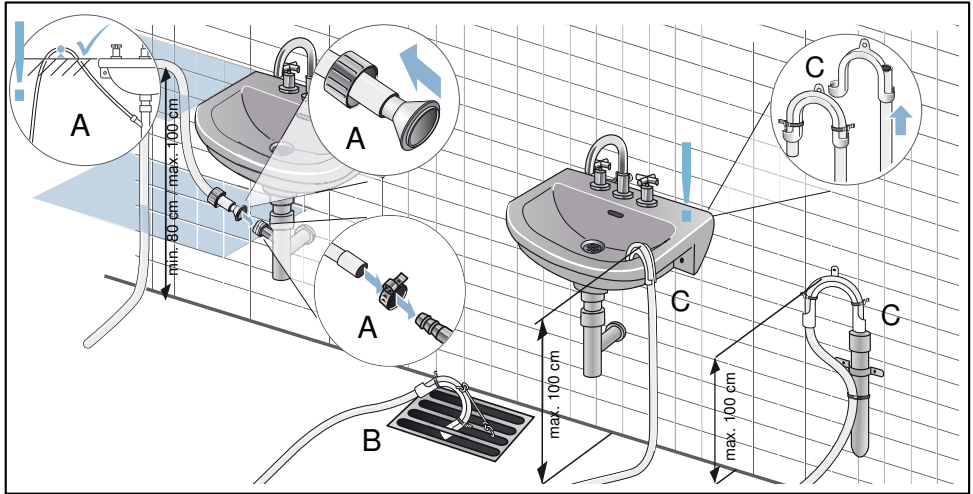


⚠ Huomio!

- Patoutunut vesi voi tulla imetyksi takaisin kuivausrumpuun ja aiheuttaa vaurioita.:
Varmista, että vesi poistuu pesualtaasta nopeasti. Poistoviemäri ei saa olla suljettu tai tukossa.
- Vuoto tai ulos valuva vesi aiheuttaa vaurioita.:
Varmista, että poistoletku ei pääse luiskahtamaan pois paikaltaan. Älä taita poistoletkua. Varmista, että lattian ja poistoliitännän välinen korkeusero on enintään 100 cm ja vähintään 80 cm, kun poisto on hajulukon kohdalla.


- 6 Vedä kondenssivesisäiliö kokonaan ulos.

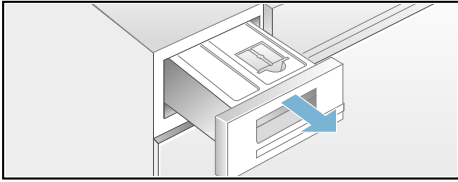


- 7 Käännä kondenssivesisäiliötä 180° alassuun ja poista paikallaan oleva tulppa. Käännä kondenssivesisäiliö takaisin oikeaan asentoon ja aseta tulppa kondenssivesisäiliön yläpinnalla olevaan syvennykseen.

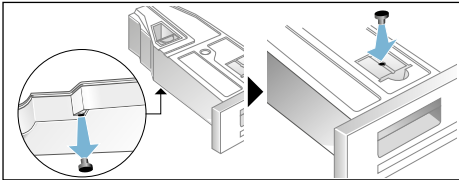

- 8 Vedä suodatin pois lukitsimesta ja aseta se kondenssivesisäiliössä olevaan syvennykseen.

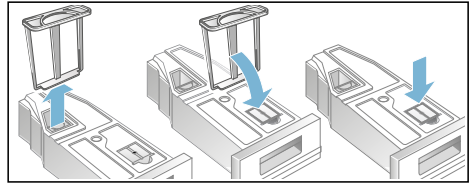

- 9 Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.

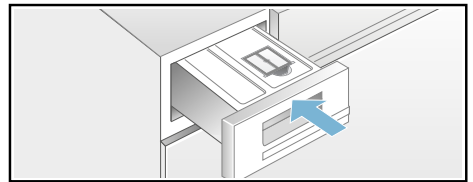

Kondenssivesi johdetaan nyt poistoletkun kautta viemäriin tai pesualtaaseen

Huomautus: Jos haluat johtaa kondenssiveden taas kondenssivesisäiliöön, tee nämä vaiheet käänteisessä järjestyksessä.


Pikakäyttöohjeet



Laita pyykki rumpuun ja sulje luukku.

Kytke kuivausrumpu päälle.


Valitse ohjelma ja muuta tarvittaessa ohjelman ennakoasetuksia.

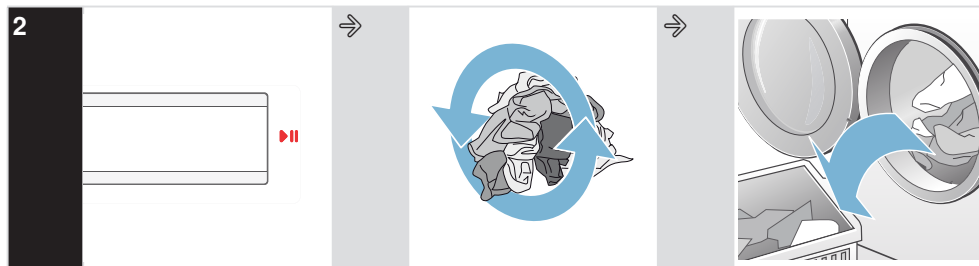

Paina käynnistyspaini ketta ▶▶.

Kuivaus.

Poista pyykki koneesta.

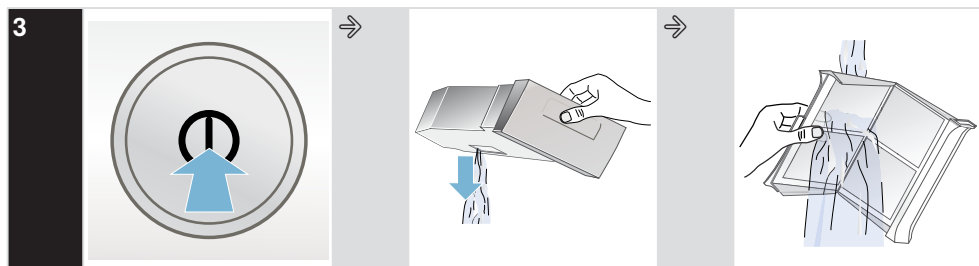


Kytke kuivausrumpu pois päältä.

Tyhjennä kondenssivesisäiliö.

Puhdista nukkasiehti.

Tutustuminen laitteeseen

Kuivausrumpu

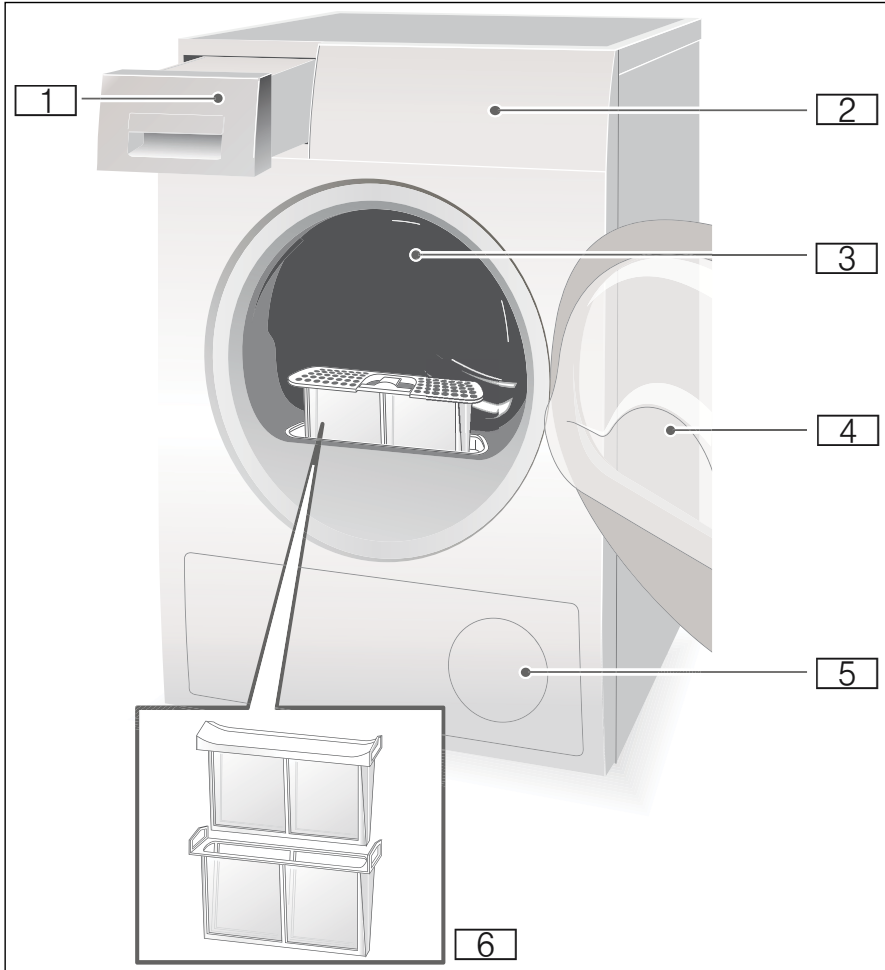

- ☐ 1 Kondenssivesisäiliö
- ☐ 2 Ohjauspaneeli ja näyttöruutu
- ☐ 3 Rummun sisävalo (mallista riippuen)


fi Tutustuminen laitteeseen

4 Kuivausrummun luukku

5 Tuuletusritilä

6 Nukkasшти

Ohjauspaneeli

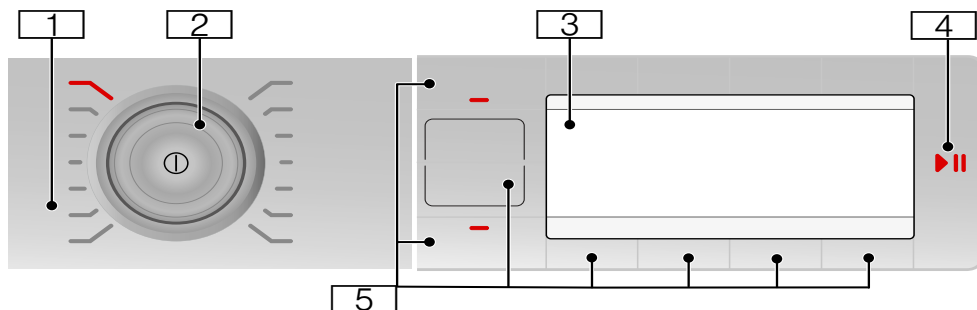

1 Ohjelmat → Sivu 36 .


2 Ohjelmavalitsin ja Pälle/pois-katkaisin.

3 Näyttöruutu ja valitsimet → Sivu 36 .

4 Käynnistyspainike ohjelman käynnistämistä, keskeyttämistä tai pysäyttämistä varten.

5 Valitsimet → Sivu 38 .

Valitsimet

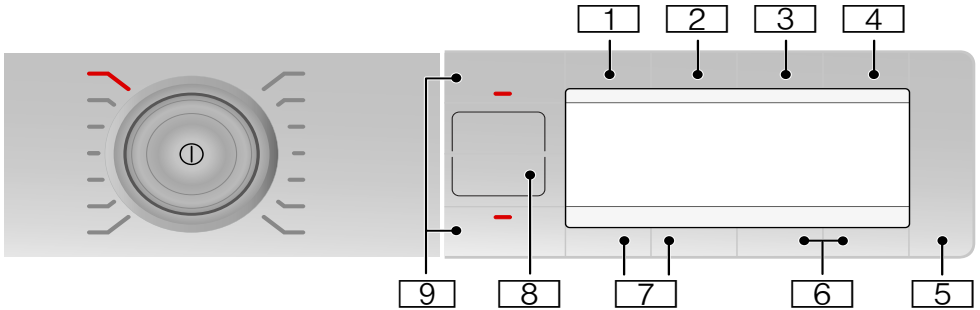

- 1 **Kuivaustavoite**
- 2 **Rypistymisesto**
- 3 **Ready in (ajastusaika)**
- 4 **Valinnat**
- 5 **Käynnistys tai Tauko**
- 6 **Asetukset 3 sekuntia**
- 7 **Valintanäppäimet/lapsilukko**
- 8 **Kaukokäynnistys**
- 9 **Muisti**

Kaikkien valitsimien yksityiskohtainen kuvaus alkaen → Sivu 38 .

Näyttöruutu



Näytöt	Kuvaus
1:40 h tai 3 h	Ohjelman arvioitu kesto aika tunteina ja minuutteina tai ohjelman päättymisen siirtyminen tunteina, kun on valittu ajastusaika.
120 min	Rypistymisestön kesto tai ohjelman kesto aikaohjelmille.
Lämmönvaihdin, huuhtelu	Lämmönvaihdin puhdistetaan automaattisesti.
Tyhjennä vesisäiliö.	Tyhjennä kondenssivesisäiliö; → Sivu 46 .
Puhdista nukkasäiliö.	Puhdista nukkasäiliö; → Sivu 45 .
	Lapsilukko aktivoitu; → Sivu 38 .
Kuvaus	Ohjelman eteneminen
Silityskuiva 	
Kaappikuiva 	
Kaappikuiva+ 	
Valmis/Rypistymisesto	
Valmis, Poista pyykki	
	Kaukokäynnistys on valittu → Sivu 38 .
	Laite on yhdistetty Smart Energy System -järjestelmään (energianhallinta).

Näytöt**Kuvaus**

pois päältä: Wi-Fi on kytketty pois päältä ja laitetta ei ole yhdistetty kotiverkkoon.

vilkkuu: Laite yrittää muodostaa yhteyden kotiverkkoon.

palaa: Wi-Fi on kytketty päälle ja laite on yhdistetty kotiverkkoon.



Wi-Fi on kytketty päälle, mutta yhteyttä kotiverkkoon ei voitu muodostaa.

Pyykki

Pyykin esivalmistelu

Varoitus

Räjähdy- ja palovaara!

Poista tupakansytyttimet ja tulitikut vaatteiden taskuista.

Huomio!

Kuivausrumpu ja tekstiilit voivat vaurioitua.: Poista vaatteiden taskuista kaikki esineet ja ota huomioon seuraavat:

- Sido kangasvyöt, esiliinannauhat yms. yhteen tai käytä pesupussia.
- Sulje vetoketjut, hakaset, nepparit ja napit. Napita isot tekstiilit kuten tyynynpäälliset ja pussilakanat.
- Poista taskuista metalliesineet kuten esim. paperiliittimet.
- Lajittele pyykki kankaan laadun ja kuivausohjelman mukaan, jotta saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Kuivaa pienet tekstiilit, esimerkiksi vauvan sukat, aina yhdessä isompien tekstiilien kuten pyyhkeiden kanssa.
- Neulotut tekstiilit, kuten T-paidat ja trikoovaatteet, kutistuvat usein ensimmäisessä rumpukuivauksessa. Käytä hellävaraista ohjelmaa.

- Älä kuivaa siliäviä tekstiilejä liikaa. Liika kuivaaminen lisää pyykin rypistymistä.
- Käytä yksittäisille vaatekappaleille aikaohjattua ohjelmaa.
- Eräät pesu- ja hoitoaineet kuten tärkki tai huuhteluaine sisältävät hiukkasia, jotka voivat tarttua kosteustunnistimen pintaan. Tämä voi haitata tunnistimen toimintaa ja siten heikentää kuivaustulosta.

Huomautuksia

- Annostele pesu- ja hoitoaineet kuivattavan pyykin pesun yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Puhdista kosteustunnistin säännöllisin välein
→ Sivu 58 .

Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan

☐ Soveltuu rumpukuivaukseen

☐ Rumpukuivaus normaalissa lämpötilassa

☐ Rumpukuivaus matalassa lämpötilassa

☒ Älä kuivaa villaa kuivausrummussa

Huomautus: Älä siirrä pyykkiä pesukoneesta suoraan kuivausrumpuun. Lajittele lingottu pyykki ennen kuin laitat sen kuivausrumpuun.

Jos kuivaat ohuita, monikerroksisia tai paksuja tekstiilejä samanaikaisesti, ne kuivuvat eri tavoin. Tämän vuoksi kuivaa yhdessä vain samaa kangaslaatua olevaa ja samantyyppistä pyykkiä, jotta kuivaustulos on tasainen. Jos pyykki on sen jälkeen mielestäsi vielä liian kosteaa, voit valita jälkikuivausta varten aikaohjelman → Sivu 36 .

Huomio!

Kuivausrumpu tai tekstiilit voivat vaurioitua.: Älä kuivaa seuraavia tekstiilejä kuivausrummussa:

- Öljyyn tahriintunut pyykki.
- Pesemättömät tekstiilit.
- Ilmaa läpäisemättömät, esim. kumipinnoitetut tekstiilit.
- Hauraat kudokset, esim. silkki, synteettiset verhot.

Ohjelmat ja valitsimet

Ohjelmat

Ohjelma ja tekstiilit	Suurin sallittu täyttömäärä ja ohjelma-asetukset /Info
Ohjelman nimi Tekstiilityypit, joille ohjelma soveltuu.	Suurin sallittu täyttömäärä tekstiilien kuivapainoon perustuen Mahdolliset ohjelma-asetukset
Puuvilla Kulutusta kestävät, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.	8 kg
Siliävät Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoituitua.	3,5 kg
Mix Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä.	3 kg
Hieno Hellävaraista käsittelyä vaativille, pesunkestäville tekstiileille, jotka ovat esim. satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua.	2 kg
Kuivaus korissa Rumpukuivaukseen soveltuvat tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta. Huomautus: Kuivaa tekstiilit vain villavaatekorissa → Sivu 41 .	1,5 kg
Kylmä Aikaohjelma kaikille tekstiileille paitsi villalle ja silkille. Kaikki tekstiilityypit. Vähän käytettyjen vaatekappaleiden raikastamiseen tai tuulettamiseen.	3 kg Voit sovittaa ohjelman kes- ton kuivaustavoitteen valitsi- mella.

Lämmin**3 kg**

Kaikki tekstiilityypit; aikaohjattu ohjelma.

Voit sovittaa ohjelman kes-
ton kuivaustavoitteen valitsi-
mella.

Sopii esikuivatulle tai vain vähän kostealle pyykille ja monikerroksisten, paksujen tekstiilien jälkikuivaukseen.

Paidat/puserot**1,5 kg**

Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua.

Peitot**2,5 kg**

Synteettisillä kuiduilla täytetyt tekstiilit, tyynyt, täkit tai päiväpeitteet.

Kuivata suurikokoiset tekstiilit yksitellen. Noudata hoitomerkinä.

Untuvatyynt**1,5 kg**

Untuvatäytteiset tekstiilit, tynyliinat, peitot tai untuvapeitot.

Kuivata suurikokoiset tekstiilit yksitellen.

Outdoor**1,5 kg**

Ulkoilu- ja vapaa-ajan asut, joissa on kalvomateriaalia, ja vettä hylkivät tekstiilit.

Pyyhkeet**6 kg**

Kulutusta kestävät puuvillapyyhkeet.

Superpika 40**2 kg**

Synteettiset kuidut ja kevyt puuvilla.

Hygienia**4 kg**

Kulutusta kestävät tekstiilit.

Huomautus: Sopii erityisesti tavallista suurempien hygieniavaatimusten täyttämiseen.

Valitsimet

Valitsimet	Selostukset ja ohjeet
Huomautus: Kaikki valitsimet ja niiden toiminnot eivät ole valittavissa kaikissa ohjelmissa.	
Valintanäppäimet  	Valitse haluamasi asetus näyttöruudussa olevalta valintalistalta.
 (Kuivaustavoite)	Kuivaustavoitteen (esim. kaappikuiva) tai kuivausajan valinta (20 min - 3 h 30 min, mallista ja ohjelmasta riippuen). Valitse kuivaustavoite kuivattavan pyykin mukaan.
	Kaappikuiva+  Vaikeasti kuivuvat monikerroksiset paksut tekstiilit.
	Kaappikuiva  Normaali yksikerroksinen pyykki.
	Silityskuiva  Normaali yksikerroksinen pyykki, jonka halutaan olevan kuivauksen jälkeen kosteaa ja sopivan silitykseen tai ripustettavaksi kuivumaan.
 (Rypistymisesto)	Rumpu pyörii ohjelman päättymisen jälkeen tasaisin väliajoin rypistymisen estämiseksi. Automaattinen rypistymisestotoiminto voidaan asettaa 30 min välein 120 min asti.
 (Ajastus)	Ohjelma päättyy 1 - 24 tunnin kuluttua. Aseta ajastusaika tunnin jaksoissa, jolloin ohjelman käynnistyminen siirtyy myöhäisemmäksi. Haluamasi tuntimäärä, jonka jälkeen ohjelma päättyy, näkyy näyttöruudussa.
 3 sec. (Lapsilukko)	Aktivoi tai deaktivoi lapsilukko pitämällä molemmat vasemmanpuoleiset valintanäppäimet   painettuina samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Huomautus: Kun olet aktivoinut kaukokäynnistyksen ja valitset lapsilukon, kaukokäynnistys deaktivoituu.
 (Lisävalinnat):	Paina valitsinta, valikko ilmestyy näyttöruutuun.

Linkousteho

Aseta linkoustehoksi linkousnopeus, jolla pyykki on lingottu pyykinpesukoneessa. Arvioitu kuivausaika voidaan siten näyttää tarkemmin. Valittavissa välillä 600 - 1800 1/min. Ennakoasetus: 1000 1/min

Säädä kuivaustav.

Jos pyykki on kuivauksen jälkeen mielestäsi liian kosteaa, voit hienosäätää kuivaustavoitteet, kuten esim. kaappikuiva, kuivausasteen avulla. Kuivaustavoitetta voidaan nostaa kuivausasteen avulla kolmiportaisesti asetuksesta +1 asetukseen +3 .

Jos olet muuttanut kuivausastetta, asetukset pysyvät muistissa myös kuivausrummun pois päältä kytkemisen jälkeen.

Hellävarainen

Matalampi lämpötila hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille kuten esim. polyakryyli tai elastaani. Voi pidentää ohjelman kestoa.

 3 sec.

Paina molempia valintanäppäimiä samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Valikko näkyy näyttöruudussa.

Päättymissignaali tai valitsinääni

Valitse ohjelman päättymisen merkkiäänäen voimakkuus tai valitsinten äänenvoimakkuus. Signaali: pois - hiljainen - keskitaso - voimakas - hyvin voimakas.

Ennakoasetus: voimakas

Kytkeytyminen autom. pois päältä

Kuivausrummun automaattinen kytkeytyminen pois päältä ohjelman päätyttyä **ei koskaan**, **15**, **30** tai **60** min. Ennakoasetus: 15 min

Huomautus: Jos olet kytkenyt Wi-Fi-verkon päälle, automaattinen pois päältä kytkeytyminen asetetaan muotoon **ei koskaan**.

Kieli

Valitse haluamasi kieli näyttöruudussa.



(Remote)

Sallii laitteen kaukokäynnistämisen Home Connect -sovelluksen avulla.

Kaukokäynnistys pysyy valinnan jälkeen aktiivisena 24 tuntia ja deaktivoituu sen jälkeen automaattisesti, jos et ole käynnistänyt ohjelmaa Home Connect -sovelluksen kautta. Jos laitetta käytetään, kuten esimerkiksi avataan luukku tai valitaan toinen ohjelma, kaukokäynnistysvalitsin deaktivoituu turvallisuussyistä.

Huomautus: Laitteen luukun pitää olla kiinni, jotta kaukokäynnistys aktivoituu.

Huomautus: Jos olet valinnut lapsilukon, et voi aktivoida kaukokäynnistystä.

Painamalla valitsinta yli 3 sekuntia siirryt Home Connect -asetuksiin.

M1 M2

Voit tallentaa yksilölliset ohjelma-asetukset Muistiin 1 ja 2.

Valitse haluamasi ohjelma-asetukset ja paina valitsinta **M1** tai **M2** 3 sekunnin ajan, kunnes näyttöruutuun ilmestyy

Muisti-ohjelma 1 tai 2 tallennettu. Valitut ohjelma-asetukset pysyvät muistissa myös, kun kuivausrumpu kytketään pois päältä.

Ennakoasetus: yhtään muistiohjelmaa ei ole tallennettu.

Huomautus: Jos et ole tallentanut muistiohjelmaa, se ei tule näkyviin myöskään Home Connect -sovelluksessa.



(Käynnistys/tauko)

Ohjelman käynnistäminen ja pysäyttäminen tauon ajaksi.

Koneen käyttö

Pyökin laittaminen koneeseen ja kuivausrummun kytkeminen päälle

Huomautus: Kuivausrumpu on sijoitettava ja liitettävä asianmukaisesti → Sivu 19 .



- 1 Aseta pyykki rumpuun.
- 2 Kytke kuivausrumpu päälle painamalla valitsinta ①.
- 3 Sulje kuivausrummun luukku.

⚠ Huomio!

- Kuivausrumpu tai tekstiilit voivat vaurioitua. Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin luukun väliin.


Huomautus: Kuivausrummun rumpuun syttyy valo, kun laite avataan, suljetaan ja ohjelma käynnistetään. Rummun sisävalo sammuu automaattisesti.

Villakori

Huomautus: Villakori on toimitettu kuivausrummun mukana* tai se voidaan hankkia lisävarusteena huoltopalvelusta.

⚠ Huomio!

Kuivausrumpu ja tekstiilit voivat vaurioitua.: Älä käytä kuivausrumpua vaurioituneen villakorin kanssa.

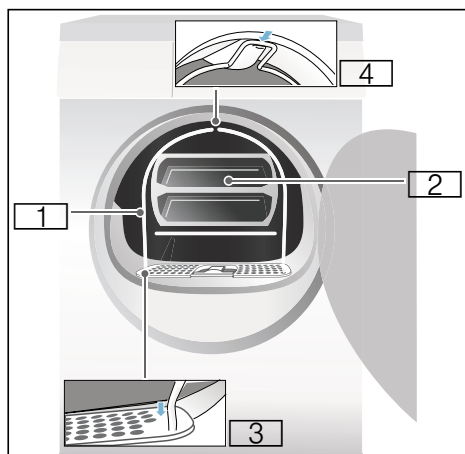


- 1 Villakori
- 2 Villakorin sisäosa
- 3 Syvennykset villakorin kiinnitystä varten
- 4 Villakorin lukitsin


* mallista riippuen

Kuivaus villakorin avulla

- 1 Aseta villakorin jalat nukkasihdissä oleviin reikiin.

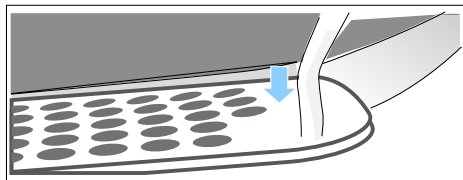

- 2 Kiinnitä villakori ylhäällä olevaan lukitsimeen.

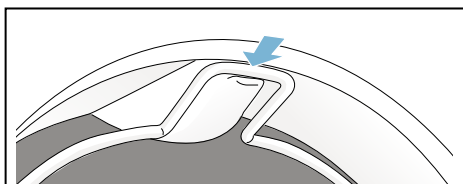

Villakorin pitää nyt olla tukevasti kiinni kuivausrummussa.


- 3 Aseta haluamasi tekstiili villakorin sisään

Huomautuksia


- Linkoa tekstiilit ennen kuin laitat ne villakoriin.
- Aseta pyykki väljästi korin sisään. Älä sullo tekstiilejä.

Käyttöesimerkkejä:

1 Housut tai hame

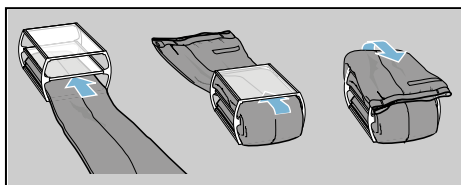


a) Villapaita

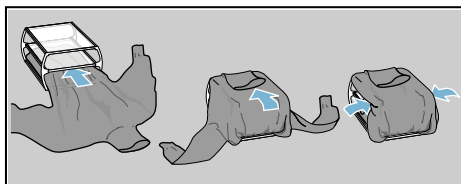

b) Urheilujalkineet

Aseta urheilujalkineet villakoriin **ilman** korin sisäosaa. Vedä jalkineiden kieleke pitkälle ulos ja poista sisäpohjalliset tai kantatyyny.

Kääri pyyheliina rullalle ja aseta se jalkineiden alle siten, että niille muodostuu vino alusta. Laita urheilujalkineet koriin kanta pyyheliinan päälle.

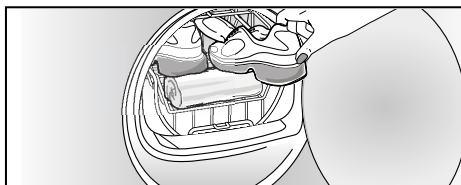

c) **Pehmolelut**


Kuivaa pehmolelut villakorissa ilman korin sisäosaa. Aseta villakoriin vain sen verran pehmoleluja, että ne eivät putoa korista.



- 2 Aseta sisäosa tai urheilujalkineet villakoriin.

⚠️ Huomio!

- Tekstiilit voivat vahingoittua. Aseta tekstiilit villakorin sisäosaan siten, että ne eivät kosketa rumpua.

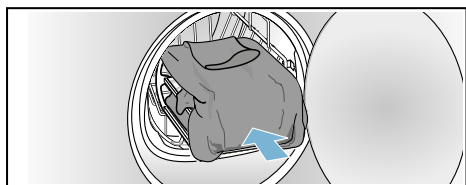

- 3 Valitse ohjelmavalitsimella villakoriohjelma tai aikaohjelma.

- 4 Aseta kuivausaika.
 Ohut villapaita: n. 1:20 h
 Paksu villapaita: n. 1:30 h - 3:00 h
 Hame: n. 1:00 h - 1:30 h
 Housut: n. 1:00 h - 1:30 h
 Käsineet: n. 30 min
 Urheilujalkineet: n. 1:30 h /tuuletuksella enintään 2:00 h


Huomautus: Pidennä tarvittaessa paksujen tai monikerroksisten tekstiilien kuivausaikaa, jotta saavutat haluamasi kuivaustuloksen.

- 5 Käynnistä ohjelma.
 6 Ota tekstiilit pois koneesta ja kytke kuivausrumpu pois päältä.

Ohjelman säätäminen

Huomautus: Jos olet aktivoinut lapsilukon, se on deaktivoitava ennen kuin voit asettaa ohjelman, katso → Sivu 38 .

- 1 Valitse haluamasi ohjelma, yksityiskohtaiset tiedot ohjelmista → Sivu 36 .

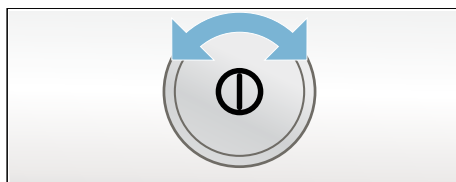

- 2 Aseta haluamasi ohjelma ohjelmavalitsimella. Näyttörüutuun ilmestyvät valitun ohjelman esiasetukset.

Huomautus: Ohjelman esiasetukset ovat vakioasetuksia, jotka on määritetty ohjelmaa valittaessa. Näet ohjelman esiasetukset näytössä ohjelman valinnan jälkeen.

- 3 Muuta halutessasi ohjelman esiasetuksia. Tähän liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet → Sivu 36 .

Ohjelman käynnistäminen

Paina käynnistyspainiketta.

Huomautus: Jos haluat varmistaa, että ohjelman asetuksia ei voida muuttaa tahattomasti, voit valita lapsilukon, katso → Sivu 38 .

Ohjelman kulku

Ohjelman tila näkyy näyttöruudussa.

Ohjelman muuttaminen tai pyykin lisääminen koneeseen

Kuivauksen kuluessa voit milloin tahansa poistaa pyykkiä koneesta, lisätä pyykkiä, valita toisen ohjelman tai muuttaa ohjelman asetuksia.

- 1 Avaa kuivausrummun luukku tai paina käynnistyspainiketta pysäyttääksesi ohjelman.
- 2 Lisää pyykkiä koneeseen tai poista tekstiilejä.
- 3 Valitse halutessasi toinen ohjelma tai lisätoiminto.
- 4 Sulje kuivausrummun luukku.
- 5 Paina käynnistyspainiketta.

Huomautus: Näyttöruudussa näkyvä ohjelman kesto päivittyy pyykkimäärästä ja jäännöskosteudesta riippuen. Näytössä näkyvät arvot voivat muuttua ohjelmaa tai täyttömäärää muutettaessa.

Ohjelman keskeyttäminen

Ohjelma voidaan pysäyttää milloin tahansa avaamalla kuivausrummun luukku tai painamalla taukoa varten käynnistyspainiketta.

Huomio!

Palovaara. Pyykki voi syttyä palamaan.: Jos pysäytät ohjelman, ota kaikki vaatekappaleet pois laitteesta ja levitä ne jäähtymään.

Ohjelman päätyminen

Näyttöruutuun ilmestyy Valmis, Poista pyykki.

Pyykin poistaminen ja kuivausrummun kytkeminen pois päältä

- 1 Poista pyykki koneesta.
- 2 Kytke kuivausrumpu pois päältä painamalla valitsinta .




Nukkasihdin puhdistus


Huomautus: Pyykistä irtoava nöyhtä ja hiukset kertyvät kuivauksen aikana nukkasiihtiin. Tukkeutunut tai likaantunut nukkasiihti heikentää ilmanvirtausta eikä kuivausrumpu toimi silloin täydellä teholla. Puhtaat nukkasiihdit pienentävät lisäksi sähkönkulutusta ja lyhentävät kuivausaikaa.

Puhdista nukkasiihti **jokaisen** kuivauksen jälkeen:

- 1 Avaa kuivausrummun luukku ja poista nukka luukusta.
- 2 Vedä kaksiosainen nukkasiihti pois paikaltaan.

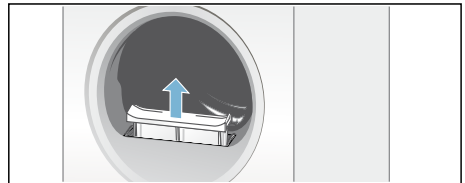


- 3 Poista nukka nukkasiihdin syvennyksestä.

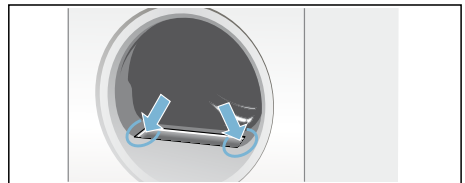


Huomautus: Varmista, että nukkaa ei putoa avoimeen kuiluun.

fi Koneen käyttö


- 4 Irrota kaksiosaisen nukkasihdin osat toisistaan.

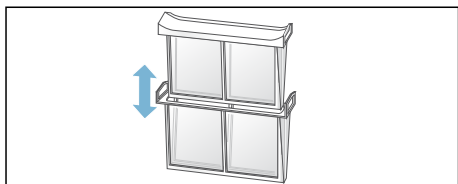


- 5 Käännä molemmat sihdit auki ja poista kaikki nukka.

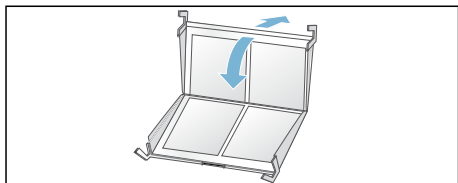

- 6 Huuhtele nukka pois juoksevan lämpimän veden alla.

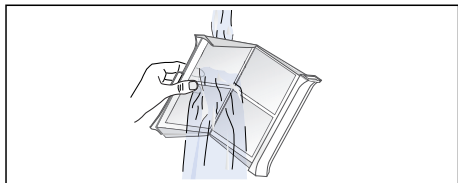

- 7 Kuivaa nukkasihdit, käännä ne kiinni ja aseta kaksiosainen nukkasihhti takaisin paikalleen.

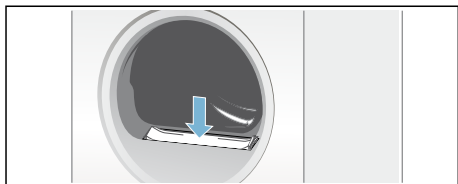

⚠ Huomio!


Kuivausrumpu voi vaurioitua.: Älä käytä kuivausrumpua ilman nukkasihhtiä tai rikkoutuneen nukkasihdin kanssa.

Kondenssivesisäiliön tyhjennys

Tehtaalta lähtiessä laitteen kondenssivesi on asennettu johdettavaksi kondenssivesisäiliöön.


Voit johtaa kondenssiveden valinnaisesti poistovesiletkun kautta* poistoveteen. Jos kondenssivesi johdetaan poistoveteen, kondenssivesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää kuivauksen aikana tai jokaisen kuivauksen jälkeen.

- 1 Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan.

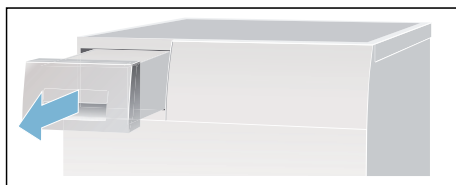


* mallista riippuen toimitettu mukana

2 Kaada kondenssivesi pois.

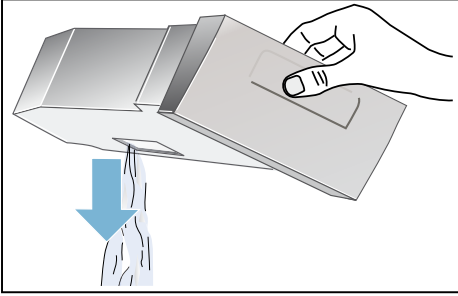

⚠Huomio!

- Likainen kondenssivesi voi olla terveydelle vaarallista tai aiheuttaa aineellisia vaurioita. Kondenssivesi ei ole juomavettä; siinä voi olla nukkaa. Älä juo vettä tai käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- 3 Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen kuivausrumpuun tuntuvaan lukitukseen saakka.

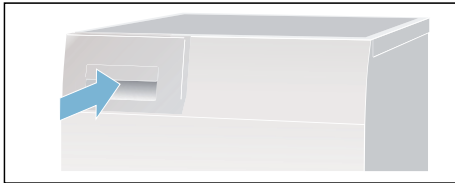

Huomautus:

Kondenssivesisäiliössä oleva sihti suodattaa kondenssiveden, jota käytetään kuivausrummun automaattiseen puhdistukseen. Sihti puhdistuu kondenssiveden tyhjennyksen myötä. Tarkasta silti säännöllisesti, onko sihdissä kertymiä ja poista ne. Katso → Sivu 59 .

Home Connect

Tämä laite on Wi-Fi-kelpoinen, ja sitä voidaan kauko-ohjata mobiililaitteella.

Home Connect -sovelluksen avulla voit käyttää mobiililaitteella tämän laitteen seuraavia toimintoja:

- Ohjelmien asettaminen ja käynnistäminen.
- Ohjelma-asetusten muuttaminen ja aktivointi/deaktivointi.
- Ohjelman tilan haku näyttöön.
- Laiteasetusten muuttaminen ja aktivointi/deaktivointi.
- Laitteen kytkeminen pois päältä.

Ennen kuin voit käyttää Home Connect -toimintoja toimi seuraavasti:

- 1 Asenna Home Connect -sovellus mobiililaitteeseen.
- 2 Kirjautu Home Connect -sovellukseen.
- 3 Yhdistä laite kertaalleen automaattisesti **tai** manuaalisesti kotiverkkoon.
- 4 Yhdistä laite Home Connect -sovellukseen.

Tietoja sovelluksesta löydät internet-sivulta Home Connect www.home-connect.com

Home Connect -palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Home Connect -toiminnon saatavuus riippuu kunkin maan Home Connect -palveluiden saatavuudesta. Lisätietoja löydät sivulta: www.home-connect.com

Huomautuksia

- Noudata tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että turvallisuusmääräykset täyttyvät myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta etkä ole kotona. Ota huomioon myös Home Connect -sovelluksessa olevat ohjeet.

- Kun laite on käytössä, et voi samanaikaisesti tehdä muutoksia Home Connect -sovelluksen kautta. Mutta näet laitteessa tehdyt muutokset Home Connect -sovelluksessa.

Home Connect -valikon haku näyttöön

Home Connect -valikossa voit luoda ja tarkastella verkkoyhteyksiä, nollata verkkoyhteyksiä, aktivoida/deaktivoida Wi-Fi:n ja hakea muita Home Connect -toimintoja.

- 1 Kytke laite päälle.
- 2 Paina  (**Remote**) ja pidä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan.

Näyttöön ilmestyy: **Verkkoliitäntä auto..**

Olet nyt Home Connect -valikossa.

Huomautus: Paina lyhyesti  (**Remote**) poistuaksesi Home Connect -valikosta.

Yhdistäminen kotiverkkoon ja Home Connect -sovellukseen

Yhdistä laite kertaalleen **automaattisesti** tai **manuaalisesti** kotiverkkoon.

Huomautuksia

- Jos kotiverkon reitittimessäsi on WPS-toiminto, voit yhdistää laitteen automaattisesti kotiverkkoon.
- Jos kotiverkon reitittimessäsi ei ole WPS-toimintoa, laite on yhdistettävä manuaalisesti kotiverkkoon.

Sen jälkeen sinun pitää yhdistää laite Home Connect -sovellukseen.


Huomautus: Jotta laite voidaan yhdistää kotiverkkoon, **Wi-Fi** pitää olla aktivoituna laitteessa. Tehdasasetuksena on **Wi-Fi** deaktivoituna laitteessa, ja se aktivoituu automaattisesti, kun yhdistät laitteen kotiverkkoon.

Automaattinen yhdistäminen kotiverkkoon


Vaihe 2.1

Varmista, että olet Home Connect -valikossa. → Sivu 48

1 Paina **yhdistä**.

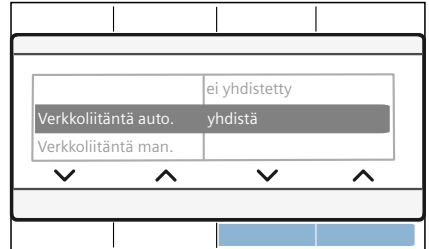

Laite yrittää nyt muodostaa yhteyden kotiverkkoon. Näytössä vilkkuu .

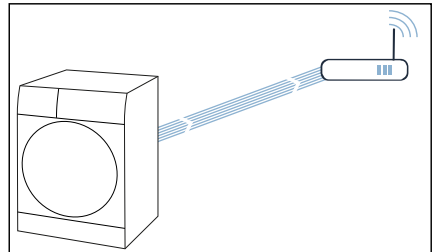

- 2 Aktivoi kotiverkon reitittimen WPS-toiminto seuraavien 2 minuutin kuluessa.

Kun laite on onnistunut muodostamaan yhteyden kotiverkkoon, näyttöön ilmestyy **yhdistetty** ✓ ja  palaa jatkuvasti.

Huomautus: Jos yhteyden muodostaminen ei onnistunut, tarkasta, onko laite kotiverkon toiminta-alueella. Toista automaattinen yhdistäminen tai suorita manuaalinen yhdistäminen.

Manuaalinen yhdistäminen kotiverkkoon

Vaihe 2.2


Varmista, että olet Home Connect -valikossa. → Sivu 48

Varmista, että olet avannut Home Connect -sovelluksen ja olet kirjautunut järjestelmään.


- 1 Paina **Verkkoliitántä man..**
2 Paina **yhdistä.**



Laite muodostaa nyt oman WLAN-verkon verkkotunnuksella (SSID) **HomeConnect**.

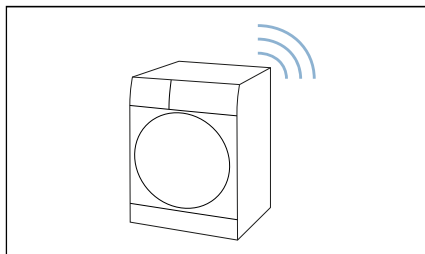

- 3 Hae WLAN-asetukset näyttöön mobiililaitteessa.
4 Yhdistä mobiililaite WLAN-verkkoon **HomeConnect** ja syötä WLAN-salasana (Key) **HomeConnect**.
Mobiililaite muodostaa nyt yhteyden laitteeseen. Yhteyden muodostaminen voi kestää jopa 60 sekuntia.

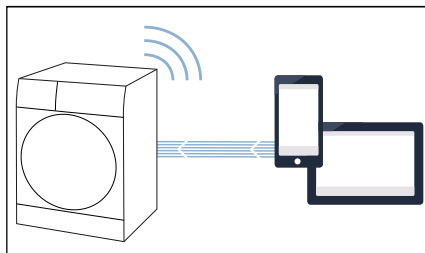

- 5 Kun yhteyden muodostaminen on onnistunut, avaa Home Connect -sovellus mobiililaitteessa ja tee sovelluksessa näkyvät vaiheet.
- 6 Syötä Home Connect -sovelluksessa **kotiverkkosi** verkkotunnus (SSID) ja salasana (Key).
- 7 Tee vielä viimeiset toimenpiteet Home Connect -sovelluksessa laitteen yhdistämiseksi.

Kun laite on onnistunut muodostamaan yhteyden kotiverkkoon, näyttöön ilmestyy **yhdistetty** ✓ ja  palaa jatkuvasti.

Huomautus: Jos yhteyden muodostaminen ei onnistunut, tarkasta, onko laite kotiverkon toiminta-alueella. Toista manuaalinen yhdistäminen.

Yhdistäminen Home Connect -sovellukseen

Vaihe 3


Kun laite on yhdistetty kotiverkkoon, voit yhdistää sen Home Connect -sovellukseen.

Varmista, että olet Home Connect -valikossa. → Sivu 48

Varmista, että olet avannut Home Connect -sovelluksen ja olet kirjautunut järjestelmään.

1 Paina **Yhd. Sovellukseen**.

2 Paina **Yhdistä sovellus**.

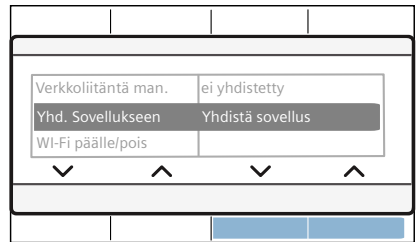

Laite yrittää nyt muodostaa yhteyden Home Connect -sovellukseen.

3 Kun laitteesi näkyy sovelluksessa, tee viimeiset toimenpiteet Home Connect -sovelluksessa.


Huomautus: Jos yhteyden muodostaminen ei onnistunut, tarkasta, onko mobiililaitteesi kotiverkon toiminta-alueella ja onko se yhdistetty verkkoon. Toista yhdistäminen Home Connect -sovellukseen.

Wi-Fi aktivointi/deaktivointi

Jos laitteesi on jo yhdistetty kotiverkkoon, voit aktivoida tai deaktivoida **Wi-Fi** laitteessasi.

Varmista, että olet Home Connect -valikossa. → Sivu 48

- 1 Paina **Wi-Fi päälle/pois**.
- 2 paina **Käynnistys** tai **Pois päältä**.

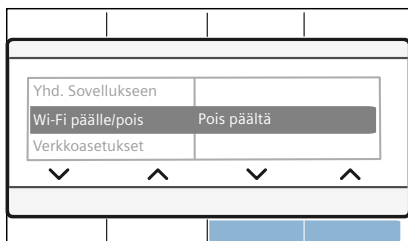

Huomautuksia

- Kun yhdistät laitteen kotiverkkoon, Wi-Fi aktivoituu automaattisesti.
- Jos Wi-Fi on aktivoitu, laite ei kytkeydy automaattisesti pois päältä.
- Jos Wi-Fi on kytketty laitteessa pois päältä, laitteen kaukokäynnistys ja kauko-ohjaus Home Connect -sovelluksella eivät ole mahdollisia.


- Kun Wi-Fi kytketään pois päältä ja laitteesi oli aiemmin yhdistetty kotiverkkoon, yhteys muodostetaan automaattisesti uudelleen, kun Wi-Fi kytketään uudelleen päälle.
- Jos muutat tätä toimintoa, energiankulutus nousee kulutustaulukossa mainittuihin arvoihin verrattuna.

Verkkoasetusten palauttaminen

Voit nollata kaikki verkkoasetukset.

Varmista, että olet Home Connect -valikossa. → Sivu 48

- 1 Paina **Verkkoasetus**.
- 2 Paina **nollaa**.

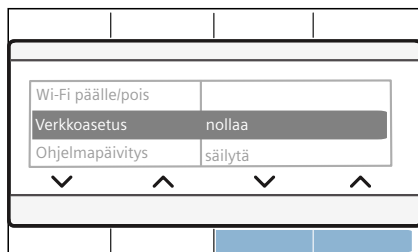

Huomautus: Jos haluat taas käyttää laitetta Home Connect -sovelluksen avulla, sinun on liitettävä laite uudelleen kotiverkkoon ja Home Connect -sovellukseen.

Ohjelmapäivitys


Voit päivittää Home Connect -ohjelman laitteessasi. Kun uusi ohjelmapäivitys on käytettävissä, näyttöön ilmestyy huomautus:

Ohjelmapäivitys

Asenna päivitys suoraan **näytössä olevan huomautuksen** kautta tai **manuaalisesti** seuraavasti:

Varmista, että olet Home Connect -valikossa. → Sivu 48

- 1 Paina **Ohjelmapäivitys**.
- 2 Paina **asenna**.

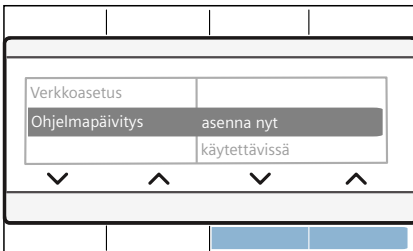

Huomautus: Ohjelman päivitys voi kestää useita minuutteja. Älä kytke laitetta päivityksen kuluessa pois päältä.

Huomautus: Jos uutta ohjelmapäivitystä ei ole käytettävissä, näyttöön ilmestyy **ei käytettävissä**

Energianhallinta

Voit yhdistää laitteesi Smart Energy-System -järjestelmään (energianhallinta).


Kun olet yhdistänyt laitteesi Smart Energy System -järjestelmään (energianhallinta) ja olet aktivoinut **Flex Start** -toiminnon, voit optimoida energiankulutuksen käynnistämällä laitteesi vasta silloin, kun talosi aurinkosähkölaitteisto tuottaa riittävästi energiaa tai sähkötariffi on edullinen.

Lisätietoja energianhallinnan käytön edellyttämistä järjestelmävaatimuksista löydät osoitteesta:

www.home-connect.com/energymanagement

Huomautuksia

- Smart Energy System -järjestelmän (energianhallinta) pitää käyttää kommunikaatiostandardia EEBus Initiative.
 - Lue etukäteen Smart Energy System -järjestelmän (energianhallinta) käyttöohjeesta, miten tämä toimii laitteessasi.
- 1 Paina **Energianhallinnan**.
 - 2 Paina **yhdistä**.

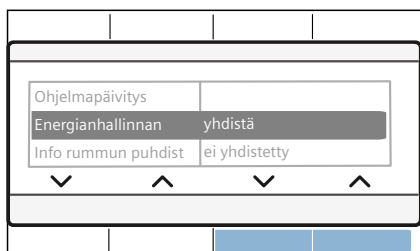

Laitteesi yrittää nyt luoda yhteyden Smart Energy System -järjestelmään (energianhallinta). Kun laite on onnistunut muodostamaan yhteyden, näyttöön ilmestyy: **yhdistä** ✓.

- 3 Aktivoi Flexstart, kun haluat laitteen käynnistyvän Smart Energy System -järjestelmällä (energianhallinta).

Flex Start

Aktivoi **Flex Start**, jotta Smart Energy System (energianhallinta) saa käynnistää laitteesi, kun talosi aurinkosähkölaitteisto tuottaa riittävästi energiaa tai sähkötariffi on edullinen.

Huomautus: Smart Energy System (energianhallinta) voi käynnistää laitteesi vain, kun Smart Energy System (energianhallinta) ja laitteesi on yhdistetty toisiinsa.

- 1 Valitse haluamasi ohjelma.
- 2 Paina **⌚ (Ajastus)**.
- 3 Valitse haluamasi aikaväli.

Huomautus: Voit valita aikavälin tunnin välein enintään 24 h asti.

- 4 Paina **⏸ (Käynnistys/Tauko)**.
Näyttöön ilmestyy **Ajastettu käynnistys**.

- 5 Paina **📶 (Remote)**.
Näyttöön ilmestyy **Flex Start**.

FlexStart-toiminto on nyt aktivoitu, ja laite odottaa etäkäynnistystä smart energy system -järjestelmällä (energianhallintaohjelma).

Näyttöön ilmestyy : **Valmis n..**
Smart Energy System (energianhallinta) on määrittänyt ajankohdan, jolloin laite saa käynnistyä. Ohjelma päättyy näytössä näkyvän ajan jälkeen.

Huomautuksia

- Jos smart energy system (energianhallintaohjelma) ei käynnistä laitetta, ohjelma käynnistyy silti ennen kuin asetettu aika päättyy. Ohjelma päättyy, kun määräaika päättyy.
- Turvallisuussyistä **Remote** ja vuorostaan **Flex Start** -toiminto deaktivoituu seuraavissa olosuhteissa:
 - Paina 
(Käynnistys/Tauko).
 - Avaa luukku.
 - Ohjelma päättyminen.
 - Paina valitsinta ① kytkeäksesi laitteen pois päältä.
 - Sähkökatko.

Jos **Flex Start** -toiminto on deaktivoitu,  (**Ajastus**) pysyy aktiivisena.

Pyykin lisääminen tai poistaminen:

Huomautus: Jos **Flex Start** on jo aktivoitu ja ohjelma ei ole vielä käynnistynyt, voit lisätä tai poistaa pyykkiä

- 1 Paina  **(Käynnistys/Tauko)** .
- 2 Avataan luukku.
- 3 Lisää tai poista pyykkiä.
- 4 Sulje luukku.
- 5 Paina  **(Käynnistys/Tauko)** .
- 6 Paina  (**Remote**).

FlexStart-toiminto on nyt aktivoitu, ja laite odottaa etäkäynnistystä smart energy system -järjestelmällä (energianhallintaohjelma).

Tietosuoja koskeva huomautus

Kun laite liitetään Internetiin liitettyyn WLAN-verkkoon ensimmäistä kertaa, laite välittää seuraavat tiedot Home Connect -palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja asennetun Wi-Fi-kommunikaatiomoduurin MAC-osoitteesta).
- Wi-Fi-kommunikaatiomoduurin turvallisuussertifikaatti (liitännän informaatioteknistä varmistusta varten).

- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Edellä mahdollisesti tehdyn tehdasasetuksiin palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelee Home Connect -toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect -toimintoja ensimmäistä kertaa.

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect -toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect App -sovelluksen yhteydessä. Tietosuoja koskevia tietoja voit hakea näyttöön Home Connect App -sovelluksessa.

Vaatimustenmukaisuus vakuutus

Gaggenau Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen laitteita koskeva RED vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy Internetistä sivulta www.gaggenau.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.




2,4 GHz taajuusalue: 100 mW maks.


Äänet

Huomautus: Kompressorista ja pumpusta kuuluu kuivauksen aikana, varsinkin sen alkuvaiheessa, käytöstä johtuvia ääniä. Tämä on normaalia eikä vaikuta mitenkään laitteen moitteettomaan toimintaan.


Kuivausrummun kompressorin aiheuttaa ajoittain jyminää. Äänenvoimakkuus vaihtelee ohjelmasta ja kuivauksen etenemisestä riippuen.

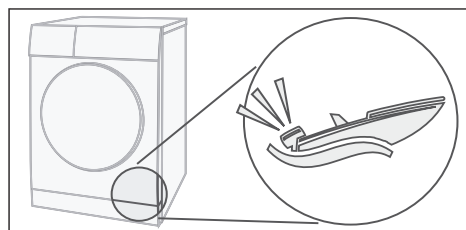


Kompressoria tuuletetaan ajoittain, siitä syntyy suriseva ääni.

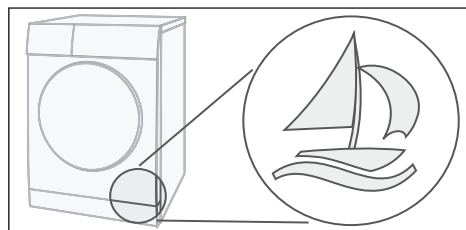

Kuivausrummun automaattinen puhdistus aiheuttaa loiskuvaa ääntä.

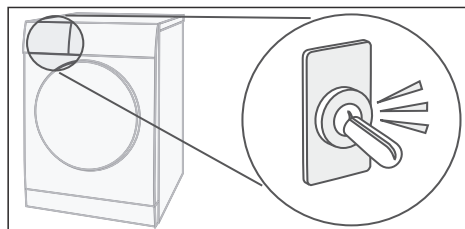

Kondenssivesi pumpataan kondenssivesisäiliöön. Tällöin syntyy pumppausääntä.

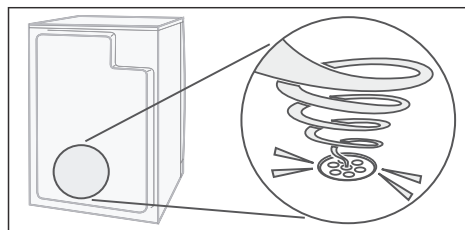

Puhdistus

Kuivausrummun ja ohjauspaneelin puhdistus

Varoitus

Hengenvaara!

Kuivausrumpu käyttää sähkövirtaa, joten on olemassa sähköiskun vaara.

Irrota kuivausrumpu ennen puhdistusta sähköverkosta.

Puhdista kuivausrumpu vain vedellä ja pehmeällä, kostealla liinalla.

Poista kaikki pesuainejäämät, suihkejäämät tai muu lika heti. Älä käytä puhdistusaineita tai pyykin esikäsittelyaineita (esim. esikäsittelysuihke, tahransuihke). Älä käytä laitteen puhdistamiseen painepesuria tai höyrysuihkua.

Kosteustunnistimen puhdistus

Huomautus: Kuivausrummussa on jaloteräksistä valmistettu kosteustunnistin. Kosteustunnistin mittaa pyykin kosteustasoa. Pitkän käytön jälkeen kosteustunnistimen pintaan voi kertyä ohut kerros kalkkia tai pesu- ja hoitoaineiden jäämiä. Jäämät on poistettava säännöllisin välein, koska ne voivat muuten haitata tunnistimen toimintaa ja heikentää kuivaustulosta.

Avaa luukku ja puhdista kosteustunnistin karhealla sienellä.



Huomio!


Kosteustunnistin saattaa vaurioitua.: Älä puhdista kosteustunnistinta hankausaineella tai teräsvillalla.

Kondenssivesisäiliön sihdin puhdistus


Huomautus:

Kondenssivesisäiliössä oleva sihti puhdistaa kondenssiveden, jota käytetään kuivausrummun automaattiseen puhdistukseen.


- 1 Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan.
- 2 Kaada kondenssivesi pois.
- 3 Poista sihti.

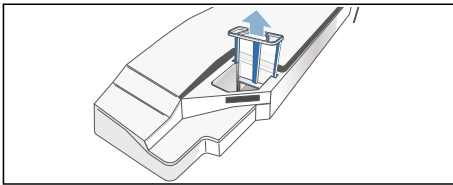

- 4 Puhdista sihti juoksevan lämpimän veden alla tai astianpesukoneessa.

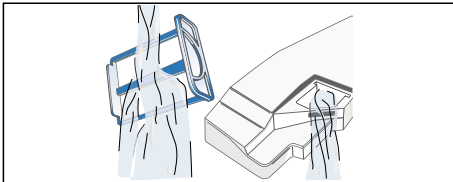

- 5 Aseta sihti paikalleen tuntuvaan lukitukseen saakka.

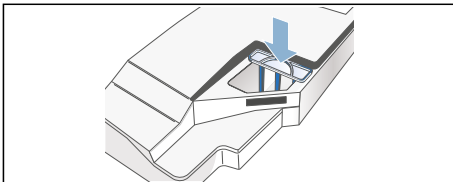

⚠Huomio!

- Nukka voi liata kuivausrummun ja vaurioittaa laitetta. Käytä kuivausrumpua vain sihti paikalleen asetettuna.
- 6 Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen tuntuvaan lukitukseen saakka.

Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?

Häiriöt	Syy/aputoimenpide
Tyhjennä vesisäiliö. näkyy näyttöruudussa ja kuivaus on keskeytynyt.	● Tyhjennä kondenssivesisäiliö ja paina käynnistyspainiketta → Sivu 46 . ● Jos laitteeseen on asennettu valinnainen kondenssiveden poisto*, liitännän letku voi olla tukossa tai taittunut. Tarkasta, onko letkussa kertymiä, ja huuhtele letku. Sijoita letku siten, että siihen ei jää taitetta.
Puhdista nukka-sihti. näyttöruudussa.	Puhdista nukka-sihti ja paina käynnistyspainiketta → Sivu 45 .
Lämmönvaihdin, huuhtelu näyttöruudussa.	Tämä ei ole vika. Lämmönvaihdin puhdistuu automaattisesti. Älä vedä kondenssivesisäiliötä pois paikaltaan sinä aikana, kun viesti näkyy näyttössä.
Kuivausrumpu ei käynnisty.	● Onko pistoke pistorasiassa tai onko sulake kunnossa? ● Onko ohjelma valittu? Valitse ohjelma. ● Onko kuivausrummun luukku auki? Sulje luukku. ● Onko lapsilukko aktivoitu? Poista lapsilukko toiminnasta. ● Onko valittu ajastusaika? Ohjelma käynnistyy myöhemmin → Sivu 38 .
 näyttöruudussa.	Wi-Fi on kytketty päälle, mutta yhteyttä kotiverkkoon ei voitu muodostaa. Tarkasta, onko kotiverkko käytettävissä tai muodota uudelleen yhteys kotiverkkoon.
Home Connect ei toimi.	● Jos sinulla on ongelmia Home Connect -sovelluksen käytössä, löydät neuvoja sivulta www.home-connect.com. ● Home Connect -toimintojen käytettävyys laitteessasi riippuu siitä, ovatko Home Connect -palvelut käytettävissä maassanne. Home Connect -palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa; lisätietoja ks. www.home-connect.com.
Rypistyminen.	● Ryppyjä muodostuu, jos olet ylittänyt täyttömäärän tai valinnut tekstiililajille väärän ohjelman. Ohjelmataulukoista löydät kaikki tarvittavat tiedot → Sivu 36 . ● Poista vaatteet koneesta heti kuivauksen jälkeen; ryppyjä muodostuu, kun pyykki jää rumpuun.

* mallista riippuen

Häiriöt	Syy/aputoimenpide
Laitteesta valuu vettä.	Tämä ei ole vika, kuivausrumpu saattaa olla asennettu vinoon. Suorista kuivausrumpu.
Ohjelman keston näyttö muuttuu kuivauksen aikana.	Tämä ei ole vika. Kosteustunnistimet mittaavat pyykin jäljellä olevaa kosteutta ja säättävät ohjelman kestoja (poikkeuksena aikaohjatut ohjelmat).
Pyykki ei kuivu kunnolla tai on vielä liian kosteaa.	● Lämmin pyykki tuntuu ohjelman päätyttyä kosteammalta kuin se todella on. Levitä pyykki väljästi ja anna lämmön poistua. ● Hienosäädä kuivaustavoite, tällöin kuivausaika pitenee, mutta lämpötila ei nouse. Pyykistä tulee kuivempaa → Sivu 38 . ● Valitse ohjelma, jossa on pidempi kuivausaika, tai nosta kuivaustavoitetta. Lämpötila ei tällöin nouse. ● Valitse kosteaksi jääneen pyykin jälkikuivaukseen aikaohjelma → Sivu 36 . ● Jos olet ylittänyt ohjelman suurimman sallitun täyttömäärän, pyykki ei kuivu kunnolla. ● Puhdista rummussa oleva kosteustunnistin. Tunnistimen pintaan voi kertyä ohut kerros kalkkia tai pesu- ja hoitoainesten jäämiä, jotka haittaavat sen toimintaa. Pyykki ei kuivu kunnolla → Sivu 58 . ● Kuivaus on keskeytynyt sähkökatkon, täyden kondenssivesisäiliön tai pisimmän sallitun kuivausajan ylittämisen takia. Huomautus: –Ota huomioon myös pyykkiä koskevat vihjeet → Sivu 34 .
Onko kuivausaika liian pitkä?	● Nukkashti voi olla likaantunut ja aiheuttaa pidemmän kuivausajan. Puhdista nukkashti. ● Jos kuivausrummun tuuletusaukko on tukittu tai siihen ei pääse vapaasti käsiksi, kuivausaika voi pidentyä. Pidä tuuletusaukko vapaana. ● Optimaalinen ympäristön lämpötila kuivauksen yhteydessä on välillä 15 °C ja 30 °C. Tämän alueen ulkopuolella voi kuivausaika pidentyä. ● Huoneen riittämätön ilmanvaihto voi pidentää kuivausaikaa. Tuuleta huonetta.

* mallista riippuen

fi Häiriö, mitä on tehtävä?

Häiriöt	Syy/aputoimenpide
Näyttökentät sammuttavat ja käynnistyspainike vilkkuu.	Tämä ei ole vika. Energiansäästötila on aktiivinen → Sivu 18 .
Kondenssivesisäiliössä on jäännösvettä, vaikka kuivausrumpu on liitetty kondenssiveden poistoliitäntään*.	Tämä ei ole vika. Kun kondenssivesi poistetaan viemäriin, kondenssivesisäiliöön jää kuivausrummun itsepuhdistustoiminnon takia jäännösvettä.
Kosteus nousee huoneessa.	Tämä ei ole vika. Tuuleta huonetta riittävästi.
Sähkökatko.	Kuivausohjelma keskeytyy. Poista pyykki koneesta ja levitä se kuivumaan tai käynnistä ohjelma uudelleen.
Epätavallisia ääniä kuivauksen aikana.	Tämä ei ole vika. Lämmönvaihtimen automaattinen puhdistus aiheuttaa ääniä → Sivu 57 .
Kuivausrumpu tuntuu kuivauksesta huolimatta kylmältä.	Tämä ei ole vika. Lämpöpumpulla varustettu kuivausrumpu kuivaa tehokkaasti matalassa lämpötilassa.

* mallista riippuen

Huomautus: Jos et saa poistettua häiriötä itse kytkemällä kuivausrumpu pois päältä ja päälle, ota yhteys huoltopalveluun.

Huoltopalvelu

Huoltopalvelu

Jos et saa korjattua vikaa itse (Häiriö, mitä on tehtävä?), ota yhteys huoltopalveluun. Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, jotta välttyt myös huoltoteknikon turhilta käynneiltä.

Sinua lähimpänä olevan huoltoliikkeen yhteystiedot löydät laitteen mukana toimitetusta huoltoliikeluettelosta.

Ilmoita huoltopalveluun aina kuivausrummun mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Nämä tiedot löydät kuivausrummun luukun sisäpuolelta tai laitteen takasivulta.

Luota valmistajan osaamiseen.

Käänny puoleemme. Näin voit olla varma, että korjauksen suorittavat koulutetut huoltoteknikot, joilla on käytössään alkuperäiset varaosat.

Kulutustiedot

Kulutusarvot

Ohjelma	Linkousnopeus, jolla pyykki on lingottu	Kesto**		Energiankulutus**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Puuvilla					
Kaappikuiva*	1400 r/min	126 min	80 min	1,24 kWh	0,70 kWh
	1000 r/min	148 min	94 min	1,46 kWh	0,82 kWh
	800 r/min	170 min	108 min	1,68 kWh	0,94 kWh
Silityskuiva*	1400 r/min	98 min	62 min	0,98 kWh	0,55 kWh
	1000 r/min	115 min	73 min	1,15 kWh	0,65 kWh
	800 r/min	132 min	84 min	1,32 kWh	0,74 kWh
Siliävät		3,5 kg		3,5 kg	
Kaappikuiva*	800 r/min	54 min		0,43 kWh	
	600 r/min	66 min		0,53 kWh	

* Pesuohjelma-asetus voimassa olevan standardin EN61121 mukaisia testejä varten.

** Arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista tekstiililaadusta, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jäännöskosteudesta, asetetusta kuivausasteesta, täyttömäärästä, ympäristöolosuhteista riippuen ja sisätoimintojen aktiivoinnista riippuen.

Tehokkain ohjelma puuvillatekstiileille

Seuraava “vakio-ohjelma puuvillalle” (merkitty symbolilla ) sopii normaalimäärän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja se on yhdistetyn energiankulutuksen kannalta tehokkain määrän puuvillapyykin kuivaamiseen.

Vakio-ohjelmat puuvillalle ajankohtaisen EU-direktiivin 932/2012 mukaan

Ohjelma + Kuivaustulos	Täyttömäärä	Energiankulutus	Ohjelman kesto aika
 Puuvilla + Kaappikuiva	8 kg/4 kg	1,46 kWh/0,82 kWh	148 min/94 min

Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten

Tekniset tiedot

Mitat:

85 x 60 x 60 cm

Korkeus x leveys x syvyys

Paino:

n. 57 kg

Maksimi täyttömäärä:

8 kg

Kondenssivesisäiliö:

4,6 l

Liitäntäjännite:

220 - 240 V

Liitäntäteho:

maks. 1000 W

Sulake:

10 A

Rummun sisävalo*

Ympäristön lämpötila:

5 - 35 °C

**Virran ottoteho, kun laite on
kytketty pois päältä:**

0,13 W

**Virran ottoteho, kun laitetta ei
ole kytketty pois päältä:**

0,13 W

**Virran ottoteho verkotetussa
(Wi-Fi) valmiuskäytössä / aika:**

1,98 W / 20 min

* mallista riippuen

[illegible]

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com

9001411533
9808

GAGGENAU

