

EB 333 111

Ugn

Innehållsförteckning

Avsedd användning	4	Individuella recept	19
		Skapa recept	19
Viktiga säkerhetsanvisningar	5	Programmera recept	20
		Namnge	20
Skadeorsaker	7	Starta recept	20
		Ändra recept	21
Miljöskydd	7	Radera recept	21
Spara effekt	7	Stektermometer	21
Återvinning	7	Sätt stektermometern i maten	22
Lär dig enheten	8	Ställa in kärntemperaturen	22
Ugn	8	Riktvärden för kötttemperatur	23
Display och kontroller	9	Grillspett, roterande	24
Symboler	9	Förberedelser	24
Färger och visning	9	Slå på grillspettet	25
Standby	10	Stänga av grillspettet	25
Slå på enheten	10	Stekläge	25
Ytterligare information i och i [®]	10	Barnspärr	26
Kylfläkt	10	Aktivera barnsäkringen	26
Funktionsväljarens lägen	11	Slå av barnsäkringen	26
Tillbehör	12	Home Connect	26
Specialtillbehör	12	Inställning	26
Före första användningen	13	Fjärrstart	27
Välja språk	13	Home Connect-inställningar	28
Ställa in tidvisningen	13	Fjärrdiagnos	29
Ställa klockan	13	Uppgiftskyddsinfo	29
Ställa in datumvisning	13	CE-överensstämmelseintyg	29
Ställa in datum	13	Grundinställningar	30
Ställa in temperaturenhet	13	Rengöring och skötsel	32
Första driftsättningen klar	13	Rengöringsmedel	32
Värma upp ugnen	13	Ta ur ugnsstegarna	33
Rengöra tillbehör	13	Pyrolys (självrengöring)	33
Så här använder du maskinen	14	Förbereda pyrolysen	33
Ugnens insida	14	Starta pyrolys	34
Sätta in tillbehör	14	Rengöra tillbehör med pyrolys	34
Påslagning	14	Felsökning	35
Snabbuppvärmning	14	Strömavbrott	35
Säkerhetsavstängning	14	Demo-läge	35
Timerfunktionerna	15	Byta ugnslampa	36
Öppna timermenyn	15	Service	36
Timer	15	E- och FD-nummer	36
Stoppur	15		
Tillagningstid	16		
Avstängningstid	17		
Långtidstimer	17		
Ställa in långtidstimern	17		
Programautomatik	18		
Anvisning till inställningarna	18		
Välja maträtt	18		
Ställa in maträtten	18		
Få upp senaste programautomatiken	19		

Tabeller och tips	37
Grönsaker	38
Tillbehör och maträtter	39
Fisk	41
Kött	42
Fågel	44
Grilla och rosta	45
Bakverk	46
Jäsning	48
Desserter	49
Upptining	50
Konservering	50
Desinficera	51
Torkning	51
Baksten	52
Stekgryta	53
Akrylamid i livsmedel	54

Utförligare information om produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på Internet:

www.gaggenau.com och onlineshop:

www.gaggenau.com/zz/store

Avsedd användning

Läs bruksanvisningen noggrant. Det är viktigt för att du ska kunna använda enheten säkert och på rätt sätt. Spara bruks- och monteringsanvisningen för framtida bruk och eventuella kommande ägare.

Den här enheten är avsedd för inbyggning. Iaktta särskilda monteringsanvisningar.

Kontrollera enheten efter uppackning. Anslut inte enheten om den har transportskador.

Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Vid skador på grund av felanslutning gäller inte garantin.

Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk. Enheten är bara avsedd för tillagning av mat och dryck. Håll enheten under uppsikt vid användning. Använd bara enheten inomhus.

Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 2000 meter över havet.

Barn under 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller som saknar erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får endast använda enheten under överinseende av en annan person som ansvarar för säkerheten eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.

Låt inte barn leka med enheten. Barn som ska rengöra eller använda enheten bör vara över 15 år, och då endast under uppsikt.

Barn under 8 år bör hållas på avstånd från både enheten och anslutningskabeln.

Skjut alltid in tillbehöret ordentligt ugnen. Se bruksanvisningens beskrivning till tillbehöret.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Varning – Brandrisk!

- Förvarar du brännbara föremål i ugnsutrymmet, så kan de börja brinna. Förvara inte brännbara föremål i ugnsutrymmet. Öppna aldrig luckan om det sipprar ut rök. Slå av enheten och dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
- Du skapar ett luftdrag när du öppnar luckan. Bakplåtspappret kan komma i kontakt med värmeelementen och fatta eld. Lägg aldrig bakplåtspapper löst på tillbehöret vid förvärmning. Tyng alltid ned bakplåtspappret med en stekgryta eller form. Lägg bara bakplåtspapper där det behövs. Bakplåtspappret får inte sticka ut utanför tillbehöret.

Varning – Risk för brännskador!

- Enheten blir mycket varm. Ta inte på de varma ytorna i ugnsutrymmet eller värmeelementen. Låt alltid enheten svalna. Håll barnen borta.
- Luckans insida blir jättevarm vid användning. Öppna alltid ugnsluckan till anslaget. Se till så att luckan inte går igen. Undvik kontakt med luckans insida.
- Tillbehör och formar blir mycket varma. Använd grytlappar när du tar ut varma tillbehör eller formar ur ugnsutrymmet.
- Alkoholångor kan börja brinna i ugnsutrymmet. Tillaga aldrig mat som innehåller mycket sprit. Använd bara små mängder sprit. Öppna försiktigt luckan till enheten.
- Lamporna blir jättevarma när de är på. Risk för brännskador även viss tid efter att du slagit av. Låt lamporna svalna före rengöring. Slå av belysningen vid rengöring.
- Lamporna blir jättevarma när de är på. Risk för brännskador även viss tid efter att du slagit av. Låt lamporna svalna före byte.

Varning – Skållningsrisk!

- Komponenterna blir mycket varma när enheten är i drift. Vidrör inte heta komponenter. Låt inte barnen vara i närheten.
- Det kan strömma ut varm ånga när du öppnar luckan på enheten. Öppna försiktigt luckan till enheten. Håll barnen borta.
- Vatten i varm ugn bildar het vattenånga. Håll aldrig vatten i varm ugn.

Varning – Risk för personskador!

Repat luckglas kan spricka. Använd inte glasskrapa eller kraftiga eller skurande rengöringsmedel.

Varning – Risk för stötar!

- Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer och byta skadade anslutningar. Är enheten trasig, dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!
- Sladdisoleringen på elapparater kan smälta vid kontakt med heta delar på enheten. Se till så att sladdar till elapparater inte kommer i kontakt med heta delar på enheten.
- Risk för stötar om fukt tränger in! Använd aldrig högtryckstvätt eller ångrengöring!
- Om du ska byta lampa i ugnsbelysningen, tänk på att kontakterna i lampsockeln är strömförande. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du byter.
- En trasig enhet innebär risk för stötar. Slå aldrig på en trasig enhet. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!
- Fel stektermometer kan skada isoleringen. Använd bara den stektermometer som är avsedd för enheten.

⚠ Varning – Brandrisk!

- Lösa matrester, matfett och steksky kan börja brinna under ugnsurengöringen. Ta bort grovsmuts från ugnsurengöring och tillbehör före pyrolysrengöring.
- Enheten blir mycket varm på utsidan vid pyrolysrengöring. Häng aldrig brännbara föremål som t.ex. kökshanddukar på luckhandtaget. Håll framsidan på enheten fri. Håll barnen borta.

⚠ Varning – Risk för brännskador!

- Ugnsurengöringen blir mycket varm vid pyrolysrengöring. Öppna aldrig luckan och pill inte på låshaken för hand. Låt enheten svalna. Håll barnen borta.
- ⚠ Enheten blir mycket varm på utsidan vid självrengöring. Ta aldrig på luckan. Låt enheten svalna. Håll barnen borta.

⚠ Varning – Risk för allvarliga personskador!

Enheten blir mycket varm vid pyrolysrengöring. Den höga värmen förstör plåtars och formars non-stick-beläggning och bildar giftiga gaser. Rengör aldrig non-stick-plåtar och -formar med pyrolysrengöring. Rengör bara emaljerade tillbehör samtidigt.

Skadeorsaker

Obs!

- Tillbehör, folie, bakplåtspapper eller formar på ugsnbotten: placera inga tillbehör direkt på ugsnbotten. Lägg inte folie, oavsett sort, eller bakplåtspapper på ugsnbotten. Ställ aldrig formar på ugsnbotten. Värmen ackumuleras. Då stämmer inte gräddnings- och tillagningstiderna och emaljen kan få skador.
- Vatten i varmt ugsnutrymme: håll aldrig vatten i ugsnutrymmet när det är varmt. Det bildas vattenånga. Temperaturväxlingen kan ge skador på emaljen.
- Fuktiga livsmedel: förvara inte fuktiga livsmedel länge i stängt ugsnutrymme. Emaljen kan få skador.
- Fruktsaft: lägg inte på för mycket på bakplåten när du gräddar väldigt saftiga fruktkakor. Fruktsaft som droppar från bakplåten ger fläckar som inte går att få bort. Använd helst den djupa långpannan.
- Låta ugnen svalna med öppen lucka: låt ugnen svalna med stängd lucka. Även om luckan bara är lite öppen kan skåpfronterna runt om få skador så småningom.
- Jättesmutsig lucktätning: om ugnstätningen är jättesmutsig, går luckan inte längre att stänga ordentligt. Angränsande inredning kan ta skada. Håll lucktätningen ren.
- Sitta eller ställa saker på luckan: ställ eller häng inte något på luckan och sätt dig inte på den. Ställ inte formar eller tillbehör på luckan.
- Sätt in tillbehöret: Beroende på vilken enhet du använder kan tillbehöret ibland skrapa emot ugsnluckan. Skjut därför alltid in tillbehöret så långt det går i ugnen.
- Transportera enheten: lyft eller bär inte enheten i ugsnluckans handtag. Handtaget håller inte för enhetens vikt och kan lossna.

Miljöskydd

Här får du energispartips och skrotningsanvisningar.

Spara effekt

- Använd mörka, svartlackerade eller emaljerade bakformar. De tar upp värmen bäst.
- Försök att hålla luckan stängd vid tillagning.
- Du kan sätta in två kakor bredvid varandra i ugsnutrymmet. Varmluftsfunktionen gör att du kan baka på flera falsar samtidigt.
- Vid längre tillagningstider kan du slå av enheten 10 minuter före färdigtiden och låta maten gå klart på restvärmen.

Återvinning

Släng förpackningen i återvinningen.




Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Lär dig enheten


I det här avsnittet får du lära känna din nya enhet. Vi förklarar de olika kontrollerna. Här hittar du också information om själva ugnsutrymmet och tillbehör.

Ugn

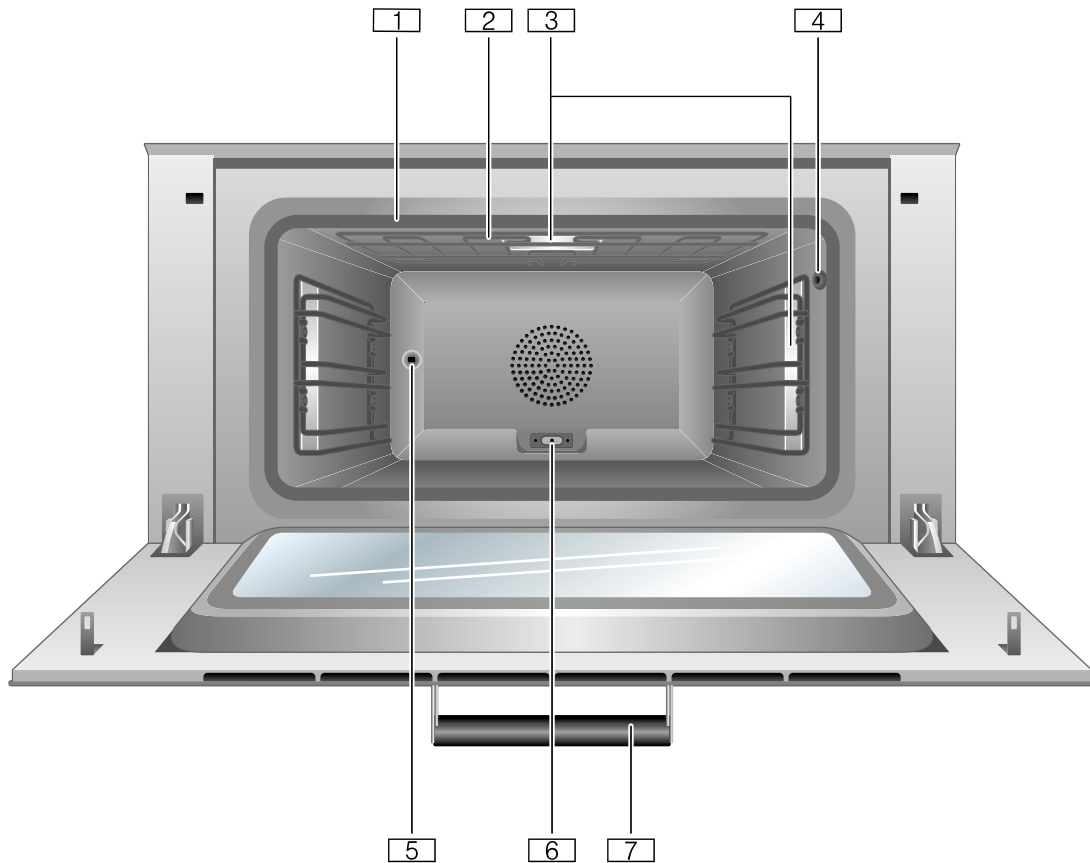

- | | |
|---|--|
| 1 | Lucktätningen |
| 2 | Grillelement |
| 3 | Ugnsbelysning |
| 4 | Uttag för stektermometer |
| 5 | Grillspettsdrivning |
| 6 | Uttag för extra värmarelement (extratillbehör till baksten och stekgryta). |
| 7 | Luckhandtag |

Display och kontroller

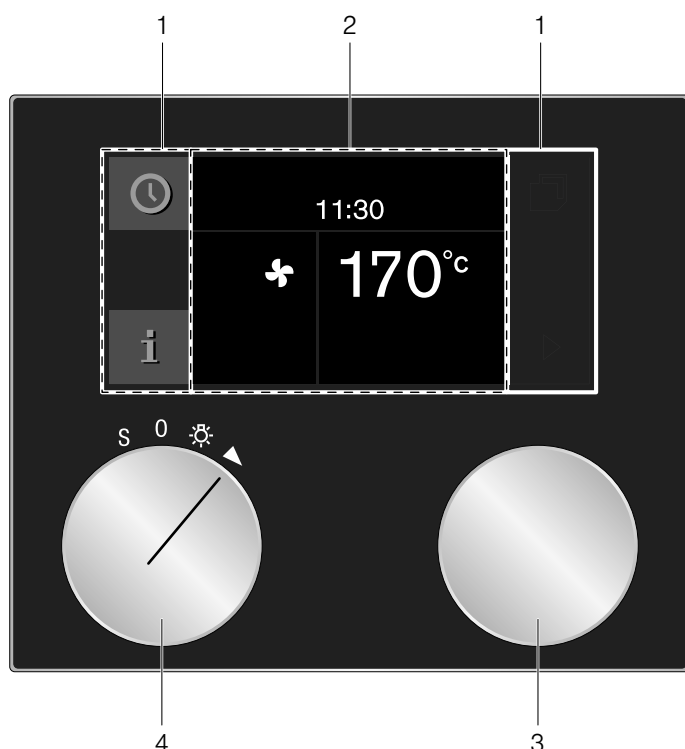

1	Kontroller	Den här delen är känslig för beröring. Trycker du på en symbol, så slår respektive funktion på.
2	Display	Displayen visar t.ex. aktuella inställningar och alternativ.
3	Vred	Med vredet kan du välja temperatur och göra ytterligare inställningar.
4	Funktionsvred	Funktionsvredet ställer in ugnsfunktion, rengöring eller grundinställningar.

Symboler

Symbol	Funktion
▶	Start
■	Stopp
	Paus/avbryt
X	Avbryta
C	Radera
✓	Bekräfta/spara inställningar
>	Pekare
i	Öppna Ytterligare information
>>	Snabbuppvärmning med statusvisning
📖	Få upp programautomatik eller individuella recept
rec	Skapa meny
↶	Ändra inställningar
>A ^A	Namnge
↶x	Radera bokstäver
🔒	Barnsäkring

🕒	Öppna timermenyn
🕒	Öppna långtidstimern
🔥	Demo-läge
🔥	Stektermometer
🔥	Starta roterande grillspett
🔥	Stanna det roterande grillspett
>>	Starta bryningsläge
>>	Avsluta bryningsläge
📶	Nätverksuppkoppling (Home Connect)

Färger och visning

Färger


De olika färgerna ger användaren vägledning i de olika inställningssituationerna.

orange	De första inställningarna
	Huvudfunktioner
blått	Grundinställningar
	Rengöring
vitt	inställbara värden

Visning

Visningen av symboler, värden och hela displayen ändrar sig efter situationen.

Zoom	Inställningen du ändrar blir förstord. Tid som precis ska gå ut blir förstord strax innan (t.ex. sista 60 s. på timern).
Begränsad displayvisning	Displayvisningen blir begränsad efter ett tag och visar bara det viktigaste. Funktionen är förinställd och går att ändra i grundinställningarna.

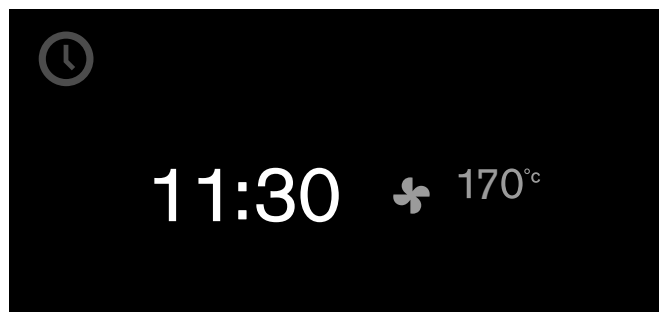

Standby

Enheten är i standbyläge om ingen funktion är inställd eller barnspärren är på.

Ljusstyrkan på kontrollerna är dämpad i standbyläge.

Anvisningar

- Det finns olika indikeringar för standbyläget. GAGGENAU-loggan och klockan är förinställda.
- Displayljusstyrkan beror på den vertikala synvinkeln.
- Du kan ändra visning och ljusstyrka närsomhelst i grundinställningarna. → *"Grundinställningar" på sidan 30*

Slå på enheten

Vill du gå ur standbyläget, så kan du antingen

- vrida på funktionsvredet,
- trycka på någon kontroll,
- eller öppna eller stänga luckan.

Nu kan du ställa in den funktion du vill ha. Läs i resp. kapitel hur du ställer in funktionerna.

Anvisningar

- Om "Standbyindikering = av" i grundinställningarna, så måste du vrida på funktionsvredet för att gå ur standbyläget.
- Du får upp standbyindikeringen igen om du inte gör någon inställning på ett tag efter att du slagit på.
- Ugnsbelysningen slocknar efter ett tag om luckan är öppen.

Ytterligare information i och i[®]

Tryck på **i**, så får du upp tilläggsinformation, t.ex. information om inställd ugnsfunktion eller aktuell ugnstemperatur.

Anvisning: Det är normalt med mindre temperaturvariationer vid fortsatt användning efter uppvärmning.

Du får upp **i[®]** vid viktiga informationer och anvisningar. Enheten kan även lägga in viktig säkerhets- och statusinformation automatiskt. Indikeringarna slocknar automatiskt efter några sekunder eller kräver kvittering med ✓.

Vid Home Connect-indikeringar får du även upp Home Connect-status i symbolen **i[®]**. Du hittar mer information i kap. → *"Home Connect" på sidan 26.*

Kylfläkt


Enheten har en kylfläkt. Kylfläkten slår på när funktionen är igång. Fläkten går på högre varvtal vid höga temperaturer och vissa ugnsfunktioner, vilket ger kraftigare fläktljud. Den varma luften evakuerar via luckan.

Håll luckan stängd tills enheten svalnat när du tagit ut maten. Lämna inte luckan halvöppen, intilliggande stommar kan bli skadade. Kylfläkten har en viss eftergångstid och slår sedan av automatiskt.

Obs!

Täck inte över ventilationsöppningen. Då blir enheten överhettad.

Funktionsväljarens lägen

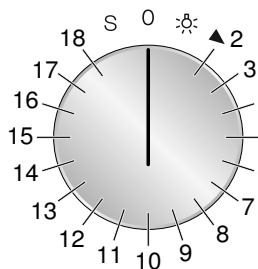

Läge	Funktion/ugnsfunktion	Temperaturintervall Temperaturförslag	Användning
0	Nollläge		
	Ugnsbelysning		Slår på ugnsbelysningen. Access till övriga funktioner, t.ex. programautomatik, individuella recept, fjärrstart (Home Connect).
2	Varmluft 	50 - 300°C 170°C	Varmluft: för kakor, småkakor och gratänger på flera falsar. Fläkten i bakväggen fördelar värmen jämnt i ugnen.
3	Varmluft eco* 	50 - 300°C 170°C	Effektsnål varmluftsfunktion för kakor, kött, pajer och gratänger. Använder restvärmen optimalt. Komfortfunktionerna är av (t.ex. ugnsbelysningen). Det går bara visa ugnstemperaturen vid uppvärmning. Förvärm inte ugnen. Sätt in maten i kall och tom ugn och slå på angiven tillagningstid. Håll luckan stängd vid tillagning. Då slipper du värmeförluster.
4	Över- + undervärme --- ---	50 - 300°C 170°C	För formkakor och kakor på plåt, gratänger, stekar.
5	Övervärme + 1/3 undervärme --- —	50 - 300°C 170°C	För kakor på plåt, småkakor, maränger, avbakning och gratinering av gratänger. Passar mycket bra om maten behöver riktad värme ovanifrån mot slutet av tillagningen.
6	Övervärme ---	50 - 300°C 170°C	Riktad värme ovanifrån, t.ex. avbakning av fruktkaka med maräng.
7	1/3 Övervärme + undervärme — ---	50 - 300°C 170°C	För cheesecake, formbröd, tillagning i vattenbad (t.ex. äggstanning, crème brûlée). För ugnsbräsering utan lock och påvärmning av mat (maten torkar ur mindre). Passar mycket bra om maten behöver riktad värme underifrån mot slutet av tillagningen.
8	Undervärme ---	50 - 300°C 170°C	För att t.ex. baka av mjuk fruktkaka, konservering, tillagning i vattenbad.
9	Varmluft + undervärme ---	50 - 300°C 170°C	Extravärme underifrån för mjuka kakor, t.ex. fruktkakor.
10	Varmluft + 1/3 undervärme —	50 - 300°C 170°C	För höga gratänger, lasagne, lökpaj, äggrätter (t.ex. tortilla, bonedomelett).
11	Plangrill + varmluft 	50 - 300°C 220°C	Jämn uppvärmning runt om för kött, fågel och hel fisk.
12	Plangrill 	50 - 300°C 220°C	Grillar platta köttstycken, korv och fiskfilé. Baka av och gratinera.
13	Kompaktgrill --w--	50 - 300°C 220°C	Det är bara mitten av grillelementet som blir varmt. Effektsnål grillning av små mängder.

* Ugnsfunktion med energieffektivitetsklassning i enlighet med EN 60350-1.


Läge	Funktion/ugnsfunktion	Temperaturintervall Temperaturförslag	Användning
14	Bakstensfunktion 	50 - 300°C 250°C	Kräver baksten och värmarelement som extratillbehör. Bakstenens undervärme gör pizza, bröd och frallor knapriga som i stenugn.
15	Stekgrytfunktion 	50 - 220°C 180°C	Kräver stekgryta, utdragssystem och värmarelement som extratillbehör. Uppvärmningsbar gjutjärnsgryta för stora mängder kött, gräntång eller helgstekar.
16	Jäsning 	30 - 50°C 38°C	Jäsning: för jäst- och surdeg. Degen jäser avsevärt snabbare än i rumstemperatur. Optimal temperaturinställning för jäsdeg är 38°C.
17	Tina 	40 - 60°C 45°C	Jämn och skonsam upptining. För grönsaker, kött, fisk och frukt.
18	Varmhållning 	30 - 120°C 70°C	Varmhållning av mat, förvärmning av porslin.
S	Grundinställningar 		Du kan anpassa din enhet individuellt i grundinställningarna.
	Pyrolys 	485°C	Självrengöring

* Ugnsfunktion med energieffektivitetsklassning i enlighet med EN 60350-1.

Tillbehör

Använd bara det medföljande tillbehöret eller tillbehör som levereras av Kundservice. Det är anpassat speciellt till din enhet. Se till att du alltid skjuter in tillbehöret på rätt håll i ugnen.

Enheten är som standard utrustad med följande tillbehör:




Bakplåt, emaljerad




Grillgaller



Grillpanna med galler



Grillspett, roterande

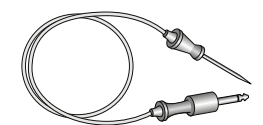

Stektermometer

Specialtillbehör

Följande tillbehör kan du beställa hos din fackhandlare:

BA 018 105	Utdragssystem Fullt utdragbart teleskoputdrag och pyrolystålrig gjuten ram
BA 028 115	Bakplåt, emaljerad, 30 mm djup
BA 038 105	Grillgaller, förkromat, utan öppning, med fötter
BA 058 115	Värmeelement för baksten och stekgryta
BA 058 133	Baksten inkl. bakstenshållare och pizzaspade (värmeelement ska beställas separat).
BA 090 100	Vred, svart, 2-pack
BS 020 002	Pizzaspade, 2-pack
GN 340 230	Stekgryta av aluminium GN 2/3, Höjd 165 mm, släppa lätt-beläggning (beställ värmeelement och utdragssystem separat)

Använd tillbehöret endast enligt anvisningarna. Tillverkaren bär inget ansvar, om tillbehöret används på fel sätt.

Ta ut de tillbehör som inte behövs för funktionen ur ugnen. Uttaget för extra värmeelement baktill i ugnsutrymmet: uttaget ska ha täcklock vid normal användning utan extra värmeelement.

Före första användningen

Här får du veta vad du måste göra innan du lagar mat med enheten första gången. Läs först kap. → *"Viktiga säkerhetsanvisningar"* på sidan 5.

Enheten ska vara monterad och ansluten.

Du får upp menyn "Första inställningarna" på displayen vid elanslutning. Nu kan du ställa in din nya enhet för första användningen.

Anvisningar

- Du får bara upp menyn "Första inställningarna" första gången du slår på efter elanslutningen eller efter att enheten varit strömlös flera dagar. Vid elanslutningen kommer GAGGENAU-loggan upp i ca 30 sekunder innan du automatiskt får upp menyn "Första inställningarna".
- Du kan ändra inställningarna när som helst i grundinställningarna. → *"Grundinställningar"* på sidan 30

Välja språk

Du får upp förinställt språk på displayen.

- 1 Välj det displayspråk du vill ha med vredet.
- 2 Bekräfta med ✓.

Ställa in tidvisningen

Displayen visar de två tillgängliga formaten, 24 h och AM/PM. Förinställningen är 24 h.

- 1 Välj det format du vill ha med vredet.
- 2 Bekräfta med ✓.

Ställa klockan

Du får upp klockan på displayen.

- 1 Ställ klockan med vredet.
- 2 Bekräfta med ✓.

Ställa in datumvisning

Du får upp 3 datumvisningar på displayen D.M.Å, D/M/Å och M/D/Å. Förinställningen är D.M.Å.

- 1 Välj det format du vill ha med vredet.
- 2 Bekräfta med ✓.

Ställa in datum

Du får upp förinställt datum på displayen. Daginställningen är aktiv.

- 1 Välj dag med vredet.
- 2 Byt till månadsinställning med ➤.
- 3 Välj månad med vredet.
- 4 Byt till årsinställning med ➤.
- 5 Välj år med vredet.
- 6 Bekräfta med ✓.

Ställa in temperaturenhet

Du får upp de två möjliga enheterna °C och °F på displayen. Förinställningen är °C.

- 1 Välj den enhet du vill ha med vredet.
- 2 Bekräfta med ✓.

Första driftsättningen klar

Du får upp "Första användningen avslutad" på displayen.

Bekräfta med ✓.

Enheten slår om till standbyläge och du får upp standbyindikeringen. Enheten är klar att använda.

Värma upp ugnen

Se till så att det inte finns några förpackningsrester kvar inuti ugnen

Värm upp ugnen tom och stängd, så får du bort lukten av ny ugn. Bäst är en timme med varmluft 🔥 på 200°C


Rengöra tillbehör

Innan du använder tillbehöret för första gången, rengör det ordentligt med varmvatten, diskmedel och mjuk trasa.

Så här använder du maskinen

Ugnens insida

Ugnen har 3 falsar. Falsarna är numrerade nedifrån och upp.

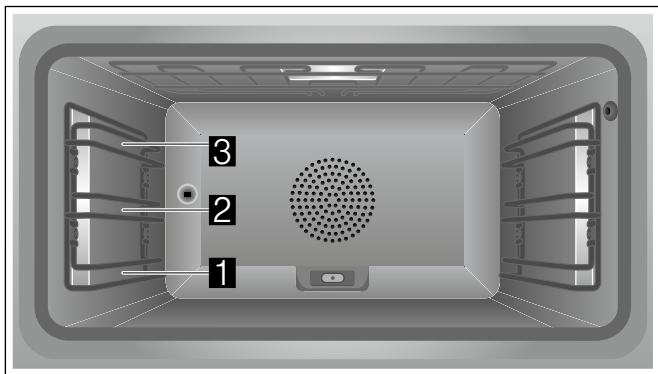

Obs!


- Ställ aldrig något direkt på ugnsbotten. Lägg inte aluminiumfolie på ugnsbotten. Den ackumulerade värmen kan skada enheten.
- Sätt aldrig tillbehör mellan falsarna, de kan välta.

Sätta in tillbehör

Tillbehöret har snäpplägen. Snäpplägena förhindrar att tillbehöret välter när du drar ut det. Du måste sätta in tillbehöret rätt i ugnsutrymmet för att vältskyddet ska fungera.

Tänk på följande när du sätter i gallret:

- att låsfliken **A** är nedåt
- att gallrets säkerhetsbygel **B** är bak- och upptill.

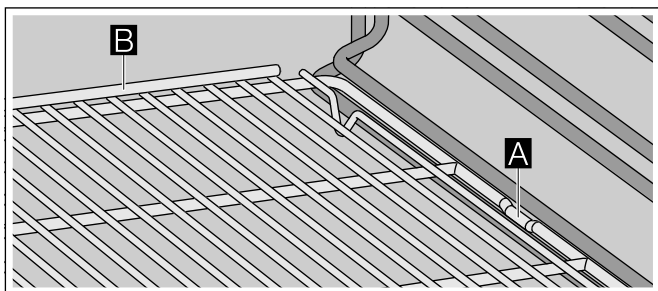

Påslagning

- 1 Med funktionsväljaren ställer man in önskad funktion. På displayen visas den valda funktionen och temperaturförslag.
- 2 Om du vill ändra temperaturen: Ställ in önskad temperatur med vredet.

På displayen visas då uppvärmningssymbolen $\gg$. Förloppsindikatorn visar hela tiden uppvärmningens status. När den inställda temperaturen har uppnåtts hörs en ljudsignal, uppvärmningssymbolen $\gg$ slocknar.

Anvisning: Vid en temperaturinställning under 70°C förblir ugnens belysning bortkopplad.

Avstängning:

Vrid funktionväljaren till **0**.

Snabbuppvärmning

Snabbuppvärmning uppnår den temperatur du vill ha mycket snabbare med ugnsfunktionerna övervärme, undervärme och över- + undervärme.

Ställ inte in maten i ugnen förrän snabbuppvärmningen är klar och $\gg$ slocknat, så får du ett jämnare slutresultat.

Anvisning: Snabbuppvärmningen är förinställd på fabrik. Du kan välja snabbuppvärmning $\gg$ eller uppvärmning $\wedge$ i grundinställningarna. → "Grundinställningar" på sidan 30

Säkerhetsavstängning

Enheten har säkerhetsavstängning som skyddar dig. All uppvärmning slår av efter 12 timmar om inga kontroller blir påverkade. Du får upp en indikering på displayen.

Undantag:

inprogrammerad långtidstimer.

Vrid funktionsvredet till **0**, sedan kan du använda enheten som vanligt igen.

Timerfunktionerna

I timer-menyn ställer du in:

⌚ Äggklocka

⏸ Stoppur


🕒 Tillagningstid (inte i viloläget)

🕒 Tillagningstidens slut (inte i viloläget)

Öppna timermenyn

Du kan hämta timer-menyn utifrån vilken funktion som helst. Men utifrån grundinställningarna, med funktionsväljaren stående på **S**, är timer-menyn inte tillgänglig.

Berör symbolen 🕒.

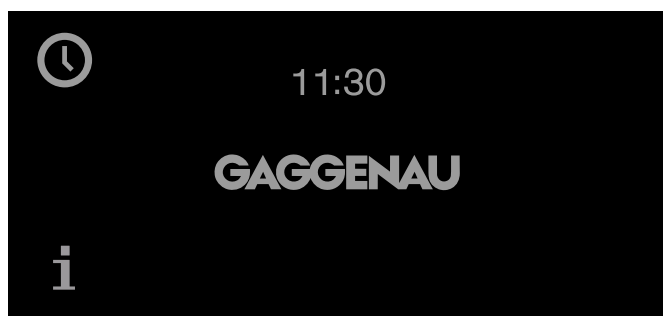


Timermenyn visas i displayen.

Timer

Äggklockan fungerar oberoende av enhetens andra inställningar. Du kan ställa in maximalt 90 minuter.


Ställa äggklockan

- 1 Öppna timermenyn.
Du får upp funktionen "äggklocka" ⌚.
- 2 Ställ in den tid du vill ha med vredet.

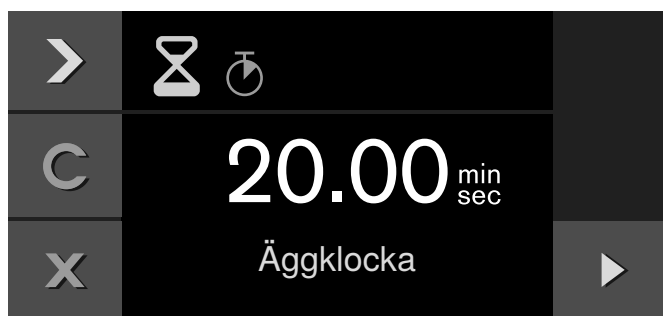

- 3 Slå på med ▶.

Timermenyn stänger och tiden börjar räkna ned. Du får upp ⌚ och tidsnedräkningen på displayen.

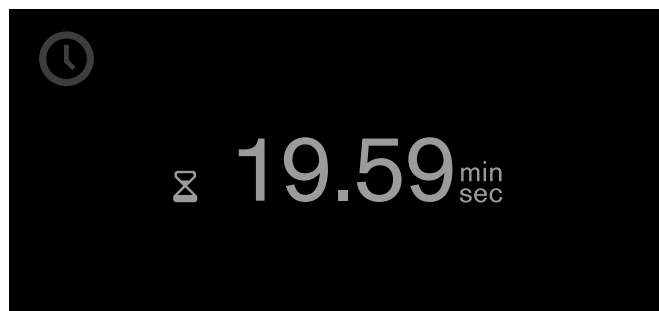

Enheten ger signal när tiden går ut. Den tystnar om du trycker på ✓.

Du kan närsomhelst gå ur timermenyn genom att trycka på **X**. Inställningarna försvinner.

Stoppa äggklockan:

Öppna timermenyn. Använd ▶, välj funktionen "äggklocka" ⌚ och tryck på ⏸. Tryck på ▶ om du vill dra igång äggklockan igen.

Avbryta äggklockan:

Öppna timermenyn. Använd ▶, välj funktionen "äggklocka" ⌚ och tryck på **C**.

Stoppur


Stoppuret fungerar oberoende av enhetens övriga inställningar.

Stoppuret räknar fram tiden från 0 sekunder till 90 minuter.

Det har en pausfunktion. Så kan du stanna uret emellanåt.


Starta stoppuret

- 1 Öppna timermenyn.
- 2 Använd ▶ för att välja funktionen "Stoppur" ⏸.

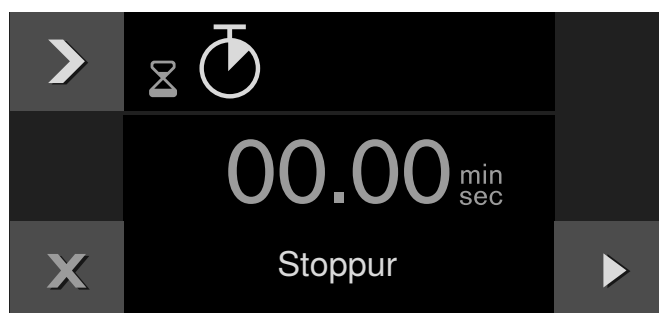


- 3 Starta med ▶.

Enheten stänger timermenyn och tiden börjar räkna ned. Du får upp  och tidsnedräkningen på displayen.

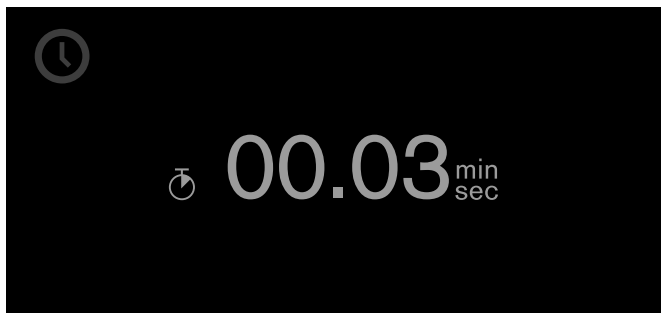

Stoppa och starta stoppuret

- 1 Öppna timermenyn.
- 2 Använd  för att välja funktionen "Stoppur" .
- 3 Tryck på .

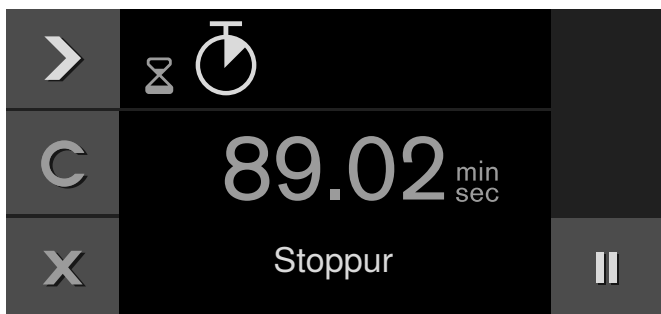

Tidtagningen avbryts. Symbolen återgår till startfunktion .

- 4 Starta med .

Tidtagningen fortsätter. Displayen pulserar och enheten ger signal när 90 minuter gått. Signalen slår av när du trycker på .  slocknar på displayen. Funktionen slår av.

Slå av stoppuret:

Öppna timermenyn. Använd  för att välja funktionen "Stoppur"  och tryck på .

Tillagningstid

När du ställer in tillagningstid för din maträtt, stängs enheten av automatiskt efter denna tid.

Du kan ställa in en tillagningstid från 1 minut och upp till 23:59 timmar.

Ställa in tillagningstid

Du har ställt in funktion och temperatur och placerat maten i ugnen.


- 1 Berör symbolen .
- 2 Välj med  funktionen "Tillagningstid" .

- 3 Ställ in önskad tillagningstid med vredet.




- 4 Starta med .

Enheten startar. Timermenyn stängs. I displayen visas temperatur, funktion, återstående tillagningstid och tillagningstidens slut.

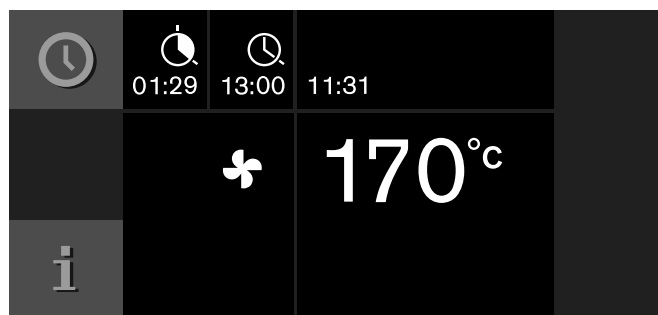

En minut före tillagningstidens slut visas den förbrukade tillagningstiden förstorad i displayen.

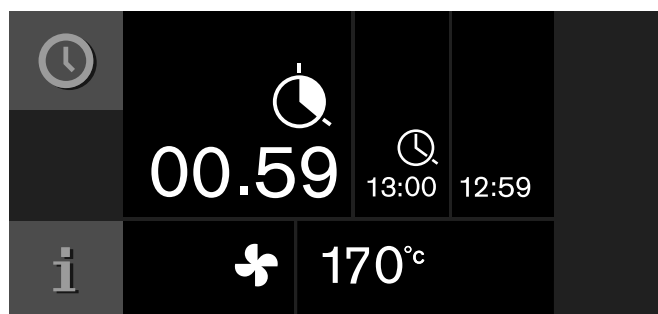

När tillagningstiden är slut stängs enheten av. Symbolen  pulserar och en signal hörs. Den upphör i förtid om du berör symbolen , öppnar ugnsluckan eller ställer funktionsväljaren på 0.

Ändra tillagningstid:

Öppna timermenyn. Välj med  funktionen "Tillagningstid" . Ändra tillagningstiden med vredet. Starta med .

Radera tillagningstid:

Hämta timermenyn. Välj med  funktionen "Tillagningstid" . Radera tillagningstiden med . Gå tillbaka till den normala användningen med .

Avbryta hela processen:

Ställ funktionsväljaren på 0.

Anvisning: Du kan ändra funktionen och temperaturen även under tillagningstiden

Avstängningstid

Du kan senarelägga avstängningstiden.

Exempel: Klockan är 14:00. Det behövs 40 minuters tillagningstid till maträtten. Den skall vara färdig klockan 15:30.

Ställ in tillagningstiden och senarelägg tidpunkten för avstängning till klockan 15:30. Elektroniken räknar ut starttiden. Enheten startar automatiskt klockan 14:50 och stänger av klockan 15:30.

Observera att livsmedel som lätt blir dåliga inte får stå för länge i ugnen.


Senarelägga tillagningstidens slut

Du har ställt in funktion, temperatur och tillagningstid.

- 1 Berör symbolen .
- 2 Välj med  funktionen "Tillagningstidens slut" .



- 3 Ställ in önskat slut på tillagningstiden med vredet.
- 4 Starta med .

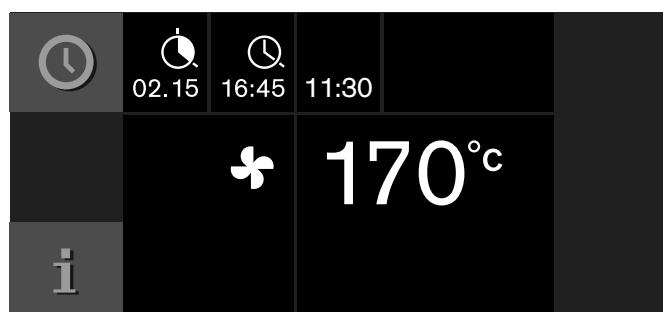

Apparaten ställer sig i vänteläge. Displayen visar funktion, temperatur, tillagningstid tillagningstidens slut. Apparaten startar vid den uträknade tidpunkten och stänger av automatiskt när tillagningstiden är slut.

Anvisning: När symbolen  blinkar: Du har inte ställt in någon tillagningstid. Ställ alltid först in tillagningstiden.

När tiden är slut stängs apparaten av. Symbolen  pulserar och en signal hörs. Den upphör i förtid om du berör symbolen , öppnar ugnsluckan eller ställer funktionsväljaren på 0.

Ändra tillagningstidens slut:

Hämta timer-menyn. Välj med  funktionen "Tillagningstidens slut" . Ställ in önskat slut på tillagningstiden med vredet. Starta med .

Avbryta hela processen:

Ställ funktionsväljaren på 0.

Långtidstimer

Funktionen håller enheten på en temperatur mellan 50 och 230°C med ugsfunktionen varmluft.

Du kan varmhålla mat upp till 74 timmar utan att slå på eller av ugnen.

Låt inte känsliga livsmedel stå för länge i ugnen, de kan bli förstörda.

Anvisning: Du måste slå på långtidstimern i Grundinställningarna. → "Grundinställningar" på sidan 30

Ställa in långtidstimern

- 1 Ställ funktionsväljaren på .
- 2 Berör symbolen .
Ett förslag på 24h vid 85°C visas i displayen. Starta med .
–eller–
ändra tillagningstid, tillagningstidens slut och temperatur.



- 3 Ändra tillagningstiden :
Berör symbol . Ställ in önskad tillagningstid med vredet.
- 4 Ändra tillagningstidens slut : berör symbol . Ställ in önskat slut på tillagningstiden med vredet.
- 5 Ändra avstängningsdatum :
Berör symbol . Ställ in önskat avstängningsdatum med vredet. Bekräfta med .
- 6 Ändra temperatur:
Ställ in önskad temperatur med vredet.
- 7 Starta med .

Enheten startar. I displayen visas  och temperatur.

Ugnens och displayens belysning är fränkopplad. Manöverfältet är spärrat, vid beröring hörs inget knappljud.

När tiden är slut värmer enheten inte längre upp. Displayen är tom. Vrid funktionsväljaren till 0.

Stänga av:

För att avbryta processen vrider du funktionsväljaren till 0.

Programautomatik

Du kan tillaga olika slags mat med programautomatiken. Enheten väljer optimala inställningar åt dig.

Ugnen får inte vara för varm för maten du ska tillaga om du vill få bra slutresultat. Du får upp en anvisning på displayen om det finns risk för det. Låt enheten svalna och börja sedan om igen.

Anvisning till inställningarna

- Slutresultatet beror på livsmedlens kvalitet och storlek samt typen av form. Använd bra, kylskåpskalla livsmedel och kött för optimalt slutresultat. Ta livsmedlen direkt ur frysen till djupfrysa rätter.
- Programautomatiken föreslår temperatur, ungsfunktion och tillagningstid.
- Vissa rätter kräver att du anger vikten. Du kan inte ange vikter som ligger utanför angivet viktintervall.
- Vissa rätter kräver att du anger hur mycket färg maten ska ha, hur tjock maten är, hur kött och grönsaker ska vara tillagade.
- Vissa maträtter kräver förvärmad ugn. Ställ inte in maten i ugnen förrän förvärmningen är klar och du fått upp en indikering på displayen.
- Dina favoritinställningar kommer upp som förslag nästa gång.

Stektermometer

Vissa recept kräver stektermometer. Använd stektermometer till sådana recept.

→ "Stektermometer" på sidan 21

Välja maträtt

Det finns följande kategorier. Varje kategori innehåller en eller flera maträtter.

Kategorier:

- Grönsaker
- Ugnsrätter
- Fisk
- Kött och fågel
- Bröd, pizza och kakor
- Torkning
- Degsättning

Ställa in maträtten

Du blir guidad igenom inställningarna. Följ displayanvisningarna.

Du använder vredet för att bläddra igenom de olika nivåerna.

- 1 Vrid funktionsvredet till .
- 2 Tryck på . Bekräfta med .
- 3 Välj kategori med vredet och bekräfta med .
- 4 Välj den maträtt du vill ha med vredet och bekräfta med .
Du får upp de olika inställningarna på displayen. Du kan anpassa många maträttsinställningar som du vill ha dem.
Vissa maträtter kräver att du anger vikten.
Tips: Tryck på , så får du upp anvisningar om tillbehör och tillagning.
- 5 Bekräfta inställningarna du vill ha med . Följ displayanvisningarna.

Enheten ger signal när tillagningstiden går ut. Enheten slår av uppvärmningen.

Varning – Risk för skållning!

Det kan strömma ut varm ånga när du öppnar luckan på enheten. Öppna försiktigt luckan till enheten. Håll barnen borta.

Öppnar du luckan, så påverkar du slutresultatet. Öppna bara ugnsluckan ett kort tag. Programautomatiken avbryter och fortsätter igen när du stängt luckan.

Fortsatt tillagning

Vissa maträtter kan du låta gå klart när tillagningstiden går ut, om du inte är nöjd med slutresultatet.

Du får upp frågan om du vill låta maten gå klart på displayen.

- 1 Bekräfta med .
- 2 Välj enkel eller dubbel tillagningstid, om det behövs.
- 3 Slå på med .
- 4 Vrid funktionsvredet till **0** när maten gått klar.

Ändra och avbryta

Inställningarna går inte ändra när funktionen är igång.

Vrid funktionsvredet till **0** om du vill avbryta.

Få upp senaste programautomatiken

Enheten sparar de fem senaste maträtterna med de inställningar du valt. Du kan spara av maträtterna med de valda inställningarna som individuella recept. Inställningarna av de individuella recepten går inte att ändra i efterhand om du sparat av dem med funktionen "Senaste programautomatik". → "Individuella recept" på sidan 19

- 1 Vrid funktionsvredet till ☼. Du får upp  på displayen.
- 2 Tryck på .
- 3 Välj "Senaste programautomatik" med vredet och bekräfta med .
- 4 Välj den maträtt du vill ha med vredet och bekräfta med .
- 5 Namnge och spara maträtten. → "Namnge" på sidan 20


Individuella recept

Du kan spara upp till 50 individuella recept. Du kan skapa recept. Det går att namnge recepten så att du får upp dem snabbt och smidigt när du behöver dem.

Skapa recept

Du kan ställa in och registrera upp till 5 moment i följd.

- 1 Vrid funktionsvredet till ☼.
- 2 Tryck på .
- 3 Välj "Individuella recept" med vredet och bekräfta med .
- 4 Välj ett ledigt minne med vredet.
- 5 Tryck på .

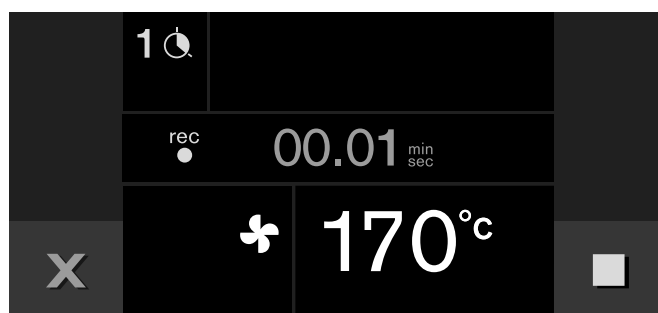

- 6 Ställ in den temperatur du vill ha med vredet.
- 7 Tillagningstiden blir registrerad.
- 8 Registrera fler moment:
Ställ in den ugnsfunktion du vill ha med funktionsvredet. Ställ in den temperatur du vill ha med vredet. Du påbörjar ett nytt moment.
- 9 Fick maträtten det slutresultat du ville ha, tryck på  för att avsluta receptet.
- 10 Ange namnet under "ABC". → "Namnge" på sidan 20

Anvisningar

- Registreringen av momentet börjar inte förrän enheten uppnått inställd temperatur.
- Varje moment måste ta minst 1 minut.
- Det går att ändra ugnsfunktion och temperatur under momentets första minut.


Mata in kärntemperatur för ett avsnitt:

Stick in stektermometern i uttaget. Ställ in funktion och temperatur. Berör symbolen . Mata in önskad kärntemperatur med vredet och bekräfta med .

Programmera recept

Du kan programmera in och spara upp till 5 tillagningsmoment.

- 1 Vrid funktionsvredet till .
- 2 Tryck på .
- 3 Välj "Individueella recept" med vredet och bekräfta med .
- 4 Välj ett ledigt minne med vredet.
- 5 Tryck på .
- 6 Ange namnet under "ABC". → "Namnge" på sidan 20
- 7 Välj första momentet med .
Du får upp först inställda ugnsfunktion och temperatur. Du kan ändra ugnsfunktion och temperatur med vredet.

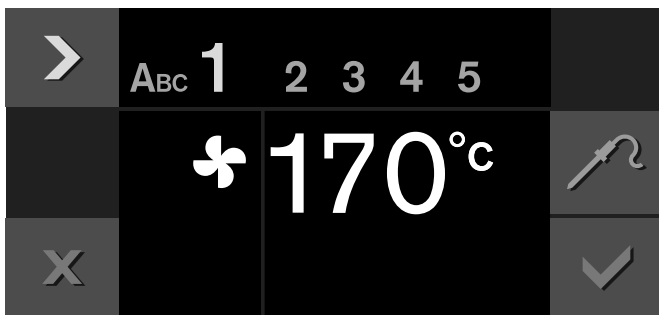

- 8 Välj tidsfunktionsinställning med .
- 9 Ställ in tillagningstiden du vill ha med vredet.
- 10 Välj nästa moment med .
- eller -
Tillagningen är klar, avsluta inmatningen.
- 11 Spara med .
- eller -
Avbryt med  och gå ur menyn.


Ange kötttemperatur för ett moment:

Välj nästa moment med . Ställ in ugnsfunktion och temperatur. Tryck på . Ställ in den kötttemperatur du vill ha med vredet och bekräfta med .

Anvisning: Du kan inte ange någon tillagningstid i program med inprogrammerad kötttemperatur.

Namnge

- 1 Mata in receptets namn under "ABC"

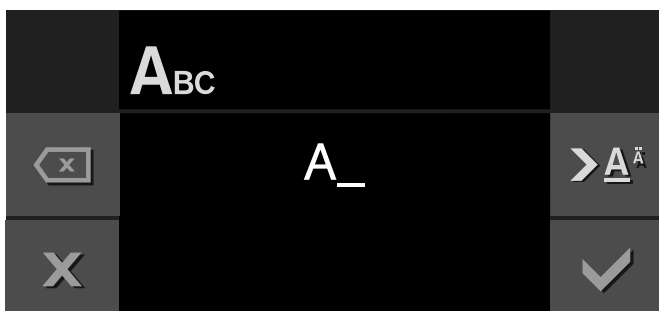


Vred	Välj ut bokstäver
	Ett nytt ord börjar alltid med stor bokstav.
> A	kort tryckning: markören åt höger lång tryckning: omkoppling till omljud och specialtecken dubbel tryckning: infoga radbrytning:
> Ä	kort tryckning: markören åt höger lång tryckning: omkoppling till normala tecken dubbel tryckning: infoga radbrytning:
< X	Radera bokstäver

- 2 Spara med .
- eller -
Avbryt med  och gå ur menyn.

Anvisning: Du kan använda latinska skrivtecken, vissa specialtecken samt siffror för att namnge.

Starta recept

- 1 Vrid funktionsvredet till .
- 2 Tryck på .
- 3 Välj "Individueella recept" med vredet och bekräfta med .
- 4 Välj det recept du vill ha med vredet.
- 5 Slå på med .
Ugnen går igång. Tillagningstiden räknar ned på displayen.
Du får upp momentinställningarna på displaylisten.

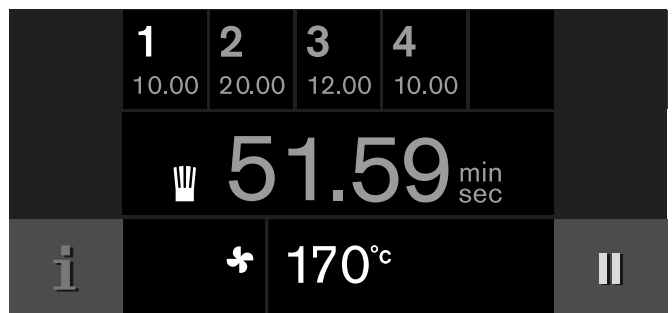

Anvisningar

- Tillagningstiden börjar inte räkna ned förrän enheten uppnått inställd temperatur.
- Du kan ändra temperatur med vredet under pågående recept. Det påverkar inte sparad recept.
- Sätt i stektermometern om receptet innehåller sparad kärntemperatur.

Ändra recept

Du kan ändra inställningarna i sparade eller inprogrammerade recept.

- 1 Vrid funktionsvredet till ☼.
- 2 Tryck på .
- 3 Välj "Individuella recept" med vredet och bekräfta med .
- 4 Välj det recept du vill ha med vredet.
- 5 Tryck på .
- 6 Välj det moment du vill ha med .
Du får upp inprogrammerad ugnsfunktion, temperatur och tillagningstid. Du ändrar inställningarna med vredet eller funktionsvredet.
- 7 Spara med .
- eller -
Avbryt med  och gå ur menyn.

Radera recept

- 1 Vrid funktionsvredet till ☼.
- 2 Tryck på .
- 3 Välj "Individuella recept" med vredet och bekräfta med .
- 4 Välj det recept du vill ha med vredet.
- 5 Radera recept med .
- 6 Bekräfta med .

Stektermometer

Stektermometern ger dig ett exakt tillagningssätt. Den mäter temperaturen inuti maten. Funktionen slår av automatiskt vid uppnådd kärntemperatur, så maten blir perfekt tillagad.

Varning – Risk för stötar!

Fel stektermometer kan skada isoleringen. Använd bara den stektermometer som är avsedd för enheten.

Varning – Risk för brännskador!

Ugnsutrymmet och stektermometern blir mycket varma. Använd grillvantar när du ska ansluta eller dra ur stektermometern.

Obs!

Risk för skador på stektermometern:

Använd inte stektermometer till ugnsfunktionerna plan- och kompaktgrill. Ta alltid ut stektermometern före användning av ugnsfunktionerna plan- och kompaktgrill. Den går att använda med ugnsfunktionerna plangrill och varmluft vid temperaturer upp till 250°C.

Obs!

Risk för skador på stektermometern:

Stektermometern blir skadad vid temperaturer över 250°C. Ställ aldrig in temperaturer över 250°C när du använder stektermometer.

Använd bara den medföljande stektermometern. Den finns som reservdel hos Kundservice och i onlineshopen.

Sätt aldrig in maten på översta falsen när du använder stektermometer.

Ta alltid ut stektermometern ur ugnen efter användning. Förvara den aldrig inuti ugnen.

Rengör stektermometern med fuktig trasa efter användning. Maskindiska inte!


Sätt stektermometern i maten

Sätt stektermometern i maten innan du sätter in den i ugnen.


Stektermometern har tre mätpunkter. Försök sticka in hela stektermometern, om det går. Stektermometern ska inte sitta i fett eller ha kontakt med stekgryta eller ben.

Kött: sätt i stektermometern på sidan av det tjockaste stället tills det tar emot i köttet.


Om du steker flera köttbitar, sätt stektermometern i mitten av den tjockaste biten.

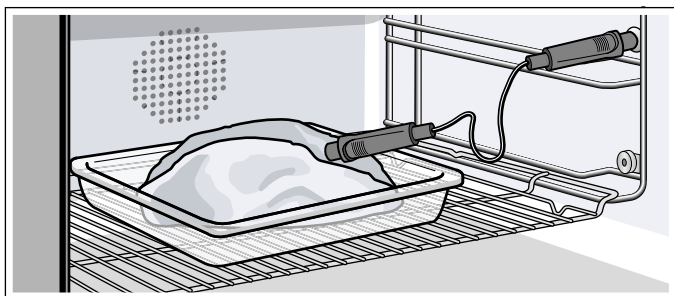

Fågel: sätt i stektermometern i tjockaste bröstdelen tills det tar emot. Sätt i stektermometern på tvären eller längden beroende på hur fågeln ser ut. När det gäller fågel måste du vara försiktig så stektermometerspetsen inte hamnar i tomrummet i mitten.

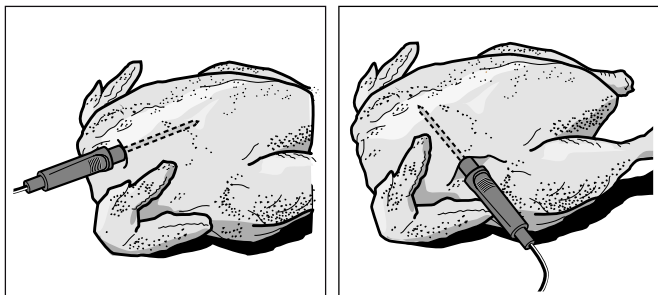

Fisk: sätt i stektermometern bakom huvudet mot buken tills det tar emot. Ställ hel fisk på en halv potatis med buken ned på gallret.

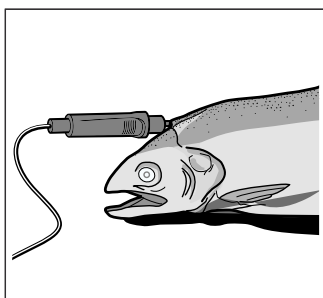

Vänd maten: ta inte ur stektermometern om du vänder maten. Se till så att stektermometern sitter rätt när du vänt maten.

Drar du ur stektermometern när funktionen är på, så blir alla inställningar återställda och du måste ställa in dem igen.

Ställa in kärntemperaturen

Obs!

Risk för skador på stektermometern:

för litet avstånd mellan grillelement och stektermometer kan skada stektermometern. Se till så att avståndet mellan grillelement och stektermometer resp. -sladd är några cm. Kött kan svälla vid tillagning.

Obs!

Risk för skador på stektermometern:

se till så att du inte klämmer stektermometersladden i luckan.

- 1 Sätt in maten med isatt stektermometer i ugnen. Anslut stektermometern till ugnsuttaget och stäng luckan.
- 2 Ställ in den ugnsfunktion du vill ha med funktionsvredet.
- 3 Ställ in ugnstemperaturen med termostadvredet.
- 4 Tryck på . Ställ in den kärntemperatur du vill ha med vredet och bekräfta med . Kärntemperaturen du ställer in måste vara högre än aktuell kärntemperatur.
- 5 Enheten värmer på med inställd ugnsfunktion. Du får upp inställd kärntemperatur under den aktuella på displayen. Du kan ändra inställd kärntemperatur när som helst.

Enheten ger signal när inställd kärntemperatur är uppnådd. Ugnsfunktionen slår av automatiskt. Bekräfta med och vrid funktionsvredet till 0.

Uppskattad tillagningstid

Har du ställt in en temperatur över 100°C på enheten, så får du upp uppskattad tillagningstid på displayen ca 5 till 20 minuter efter förvärmningen om stektermometern sitter i.

Den uppskattade tillagningstiden blir uppdaterad löpande. Ju längre tid tillagningen tar, desto noggrannare blir den uppskattade tillagningstiden. Öppna inte luckan på enheten, det påverkar den uppskattade tillagningstiden.

Du får upp uppskattad tillagningstid vid normal användning med programautomatik.

Tryck på för att få upp aktuell kärntemperatur på displayen.

Du kan slå av visningen av uppskattad tillagningstid i grundinställningarna och i stället få upp aktuell kärntemperatur. → "Grundinställningar" på sidan 30

Anvisningar

- Enheten visar "<15°C" som aktuell kärntemperatur i 3 - 4 minuter i början av tillagningen.
- Mätintervallet är 15-99°C. Enheten visar "<15°C" resp. "--°C" om kärntemperaturen ligger utom mätintervallet.
- Om du låter köttet ligga kvar en stund efter avslutad tillagning i ugnen, stiger temperaturen i köttet ytterligare lite på grund av restvärmen.
- Om du ställer in både stektermometer och tillagningstidstimer, så slår den programmering som först når inställt värde av enheten.

Ändra inställd kärntemperatur

Tryck på . Ändra inställd kärntemperatur med vredet och bekräfta med .

Radera inställd kärntemperatur

Tryck på . Radera inställd kärntemperatur med **C**. Enheten fortsätter tillagningen som vanligt.

Riktvärden för köttemperatur

Använd bara färska livsmedel, inte djupfrysta. Tabelluppgifterna är riktvärden. De beror på livsmedlets kvalitet och typ.

Kritiska livsmedel som fisk och vilt ska vara min. 62 - 70°C inuti, fågel och köttfärs tom. 80 - 85°C av hygienskal.

Livsmedel	Riktvärden för köttemperatur
Nöt	
Rostbiff, oxfilé, entrecôte	
mycket blodig	45 - 47°C
blodig	50 - 52°C
rosa	58 - 60°C
genomstekt	70 - 75°C
Nötsstek	80 - 85°C
Fläsk	
Fläskstek	72 - 80°C
Kotlettrad	
rosa	65 - 70°C
genomstekt	75°C
Köttfärslimpa	85°C
Fläskfilé	65 - 70°C
Kalv	
Kalvstek, genomstekt	75 - 80°C
Kalvbringa, fylld	75 - 80°C
Kalvrygg	
rosa	58 - 60°C
genomstekt	65 - 70°C

Livsmedel	Riktvärden för köttemperatur
Kalvfilé	
blodig	50 - 52°C
rosa	58 - 60°C
genomstekt	70 - 75°C
Vilt	
Rådjursadel	60 - 70°C
Rådjursstek	70 - 75°C
Hjortryggbiff	65 - 70°C
Har-, kaninstek	65 - 70°C
Fågel	
Kyckling	90°C
Pärllhöns	80 - 85°C
Gås, kalkon, anka	85 - 90°C
Ankbröst	
rosa	55 - 60°C
genomstekt	70 - 80°C
Strutsstek	60 - 65°C
Lamm	
Lammbog	
rosa	60 - 65°C
genomstekt	70 - 80°C
Lammsadel	
rosa	55 - 60°C
genomstekt	65 - 75°C
Hammel	
Fårfiol	
rosa	70 - 75°C
genomstekt	80 - 85°C
Fårsadel	
rosa	70 - 75°C
genomstekt	80°C
Fisk	
Filé	62 - 65°C
Hel fisk	65°C
Terrin	62 - 65°C
Övrigt	
Bröd	96°C
Pastej	72 - 75°C
Terrin	60 - 70°C
Gåslever	45°C
Värma på mat	75°C

Grillspett, roterande

Med det roterande grillspettet lyckas man särskilt bra vid beredning av stora stekar, t.ex. rullad stek och fågel. Köttet blir knaprigt och brunt runtom.

Du kan använda det roterande spettet vid alla funktioner. Bästa resultat får du med funktionerna "hel grill" eller "övervärme".


Obs!

Använd inte stektermometern i kombination med det roterande spettet.


Förberedelser

- 1 Sätt i båda stödbyglarna i grillpannans uttag. Drivningen sitter åt vänster.


Anvisning: Se till så att stödbyglarna hamnar rätt.

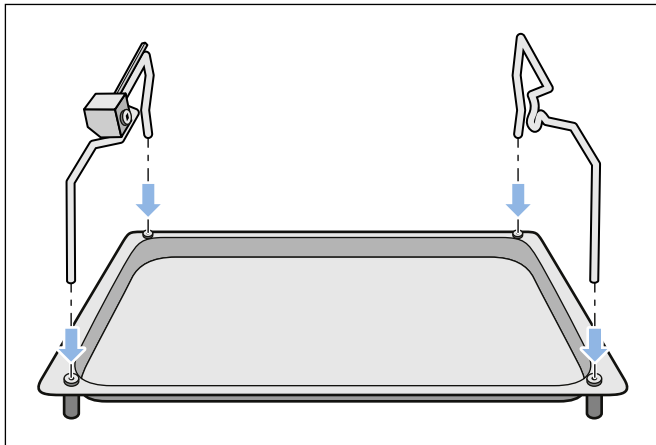


- 2 Sätt på grillspettets högra fästklammer och skruva fast den.
- 3 Centra grillmaten på grillspettet. Fäst utstickande delar (t.ex. fågel) så att de inte går emot grillelementet. Sätt på grillspettets vänstra fästklammer och skruva fast den.

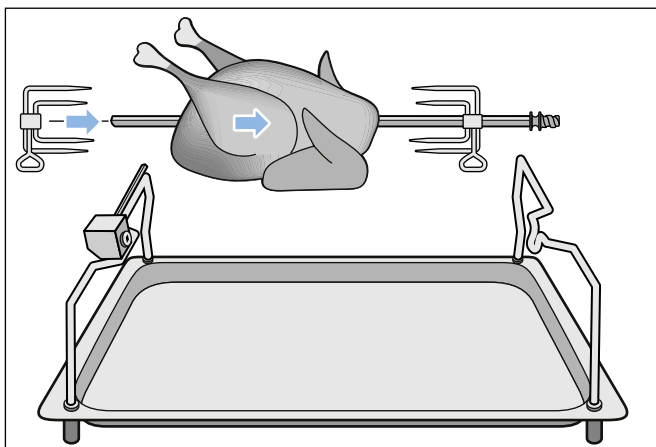

- 4 Tillagar du två små kycklingar (max. 1,5 kg/kyckling) samtidigt, skruva fast varje med två fästklamrar.

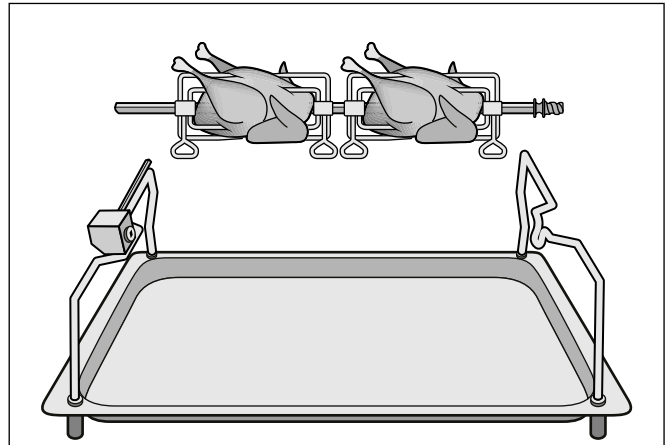


- 5 Lägg grillspettet på stödbyglarna. Snäpp fast fyrkantsfästet i drivdelen.

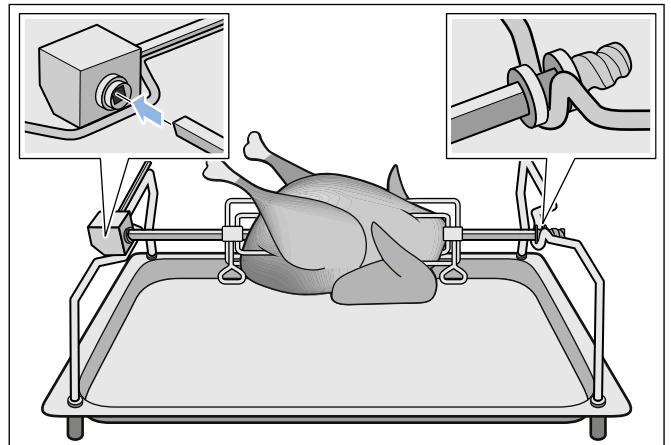

- 6 Sätt in grillpannan med grillspettet på nedersta ugnsfalsen.

Anvisning: Drivaxeln måste snäppa fast i öppningen i ugnens bakkvägg. Vrid lite på grillspettet, om det behövs.

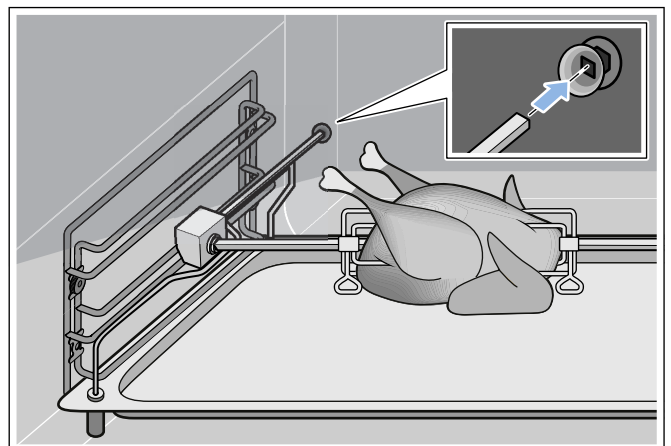

Slå på grillspettet

- 1 Ställ in den ugnsfunktion och temperatur du vill ha.
- 2 Tryck på . Grillspettfunktionen slår på.



Stänga av grillspettet

- 1 Berör symbolen . Drivningen stannar.
- 2 Stäng av ugnen med funktionsväljaren.
- 3 Ta ut grillpannan med grillspettet och ställ den på ett stabilt, värmebeständigt underlag.

Varning – Risk för brännskador!

Använd grillvante när du tar ut den grillade rätten.

- 4 Skruva fast handtaget i sidan för att ta ut grillspettet.

Anvisningar


- Använd det roterande grillspettet endast vid ugnstemperaturer upp till max 250°C.
- Rengör inte drivningsdelen till det roterande spettet i diskmaskinen.

Stekläge

Bara om du ställt in ugnsfunktion Stekgrytfunktion. Kräver stekgryta, utdragssystem och värmarelement som extratillbehör.

I stekläge värmer ugnen upp med full effekt i ca 3 minuter. Då kan du t.ex. bryna på biffar.

Tryck på . Stekläget går igång. Du kan ställa in stekläge flera gånger i följd.

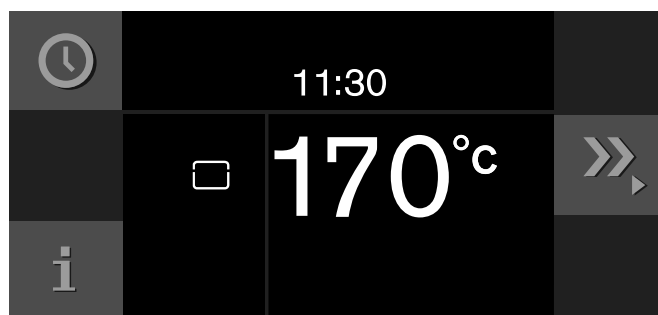

Vill du slå av stekläget tidigare, tryck på .

Barnspärr

Enheten har barnspärr, så att barn inte kan använda den av misstag.

Anvisningar


- Du måste slå på barnspärren i Grundinställningarna. → *"Grundinställningar" på sidan 30*
- Har du inte slagit på barnspärren och strömmen går, så kan barnspärren vara av när strömmen kommer tillbaka.

Aktivera barnsäkringen

Förutsättning:

Funktionsvredet står på 0.

Tryck på  i minst 6 sekunder.

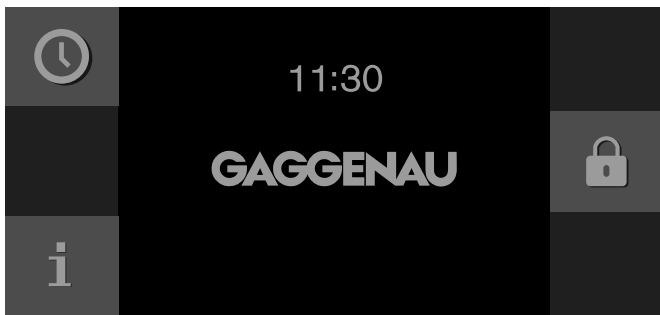


Barnsäkringen aktiveras. Du får upp standbyindikeringen på displayen. Du får upp  upptill på displayen.

Slå av barnsäkringen

Förutsättning:

Funktionsvredet står på 0.

Tryck på  i minst 6 sekunder.

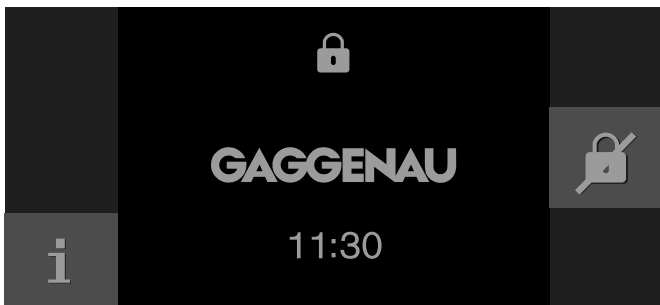

Barnsäkringen slår av. Nu kan du ställa in enheten som vanligt.

Home Connect

Enheten är nätverkskompatibel och går att fjärrstyra via en mobil slutenhet. Home Connect-appen har extrafunktioner som kompletterar den uppkopplade enheten optimalt. Är enheten inte uppkopplad mot hemnätverket, så fungerar den som vanligt med displayen.

Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Home Connect-tjänsterna finns inte i alla länder. Du hittar mer information på www.home-connect.com.

Anvisningar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma utan styr enheten via Home Connect-appen. Följ även anvisningarna i Home Connect-appen.
- Kontrollerna på själva enheten är alltid prioriterade. Då kan du inte styra via Home Connect-appen.
- Följ den medföljande Home Connect-dokumentationen.

Inställning

Du måste installera Home Connect-appen på en mobil slutenhet för att ställa in via Home Connect.

Dessutom måste din enhet vara uppkopplad mot hemnätverket och Home Connect-appen. Du kan välja mellan följande uppkopplingssätt:

- Uppkoppling med LAN-kabel: uppkopplingen mot hemnätverket sker automatiskt vid kvittering på enheten.
- WLAN-uppkoppling: ställ in uppkopplingen mot hemnätverket och sedan mot Home Connect-appen.

Anvisning: Appen guidar dig igenom inloggningen. Följ appanvisningarna om du är osäker.

Ställa in appen

Ställ in Home Connect-appen på din mobila slutenhet (t.ex. surfplatta eller smartphone).

- 1 Öppna App Store (Apple-enheter) resp. Google Play Store (Android-enheter) på din mobila slutenhet.
- 2 Sök på "Home Connect".
- 3 Välj och installera Home Connect-appen på din mobila slutenhet.
- 4 Starta appen och ställ in Home Connect-accessen. Appen tar dig igenom inloggningsprocessen.

Koppla upp enheten mot hemnätverket (LAN)

Enheten måste vara uppkopplad mot hemnätverket med LAN-kabel.

Nätverksuppkopplingen sker automatiskt första gången enheten elansluts och används.

Koppla upp enheten mot hemnätverket (WLAN med WPS)

Förutsättningar:

- Din router har WPS-knapp. Du hittar information om det i routerns bruksanvisning.
- Du måste ha routeraccess.

- 1 Välj Home Connect i Grundinställningarna .
- 2 Tryck på .
- 3 Välj WLAN med vredet.
- 4 Bekräfta med .
Du får upp WPS-funktionens indikering.
- 5 Tryck på  för att fortsätta.
- 6 Välj Automatisk (WPS) med vredet.
- 7 Tryck på  för att påbörja uppkopplingen.
- 8 Tryck på hemnätverksrouterns WPS-knapp inom 2 minuter.

När du får upp Nätverksuppkoppling OK på displayen är uppkopplingen avslutad. Följ appanvisningarna.

Koppla upp enheten mot hemnätverket (WLAN utan WPS)

- 1 Välj Home Connect i Grundinställningarna .
- 2 Tryck på .
- 3 Välj WLAN med vredet.
- 4 Bekräfta med .
Du får upp WPS-funktionens indikering.
- 5 Tryck på  för att fortsätta.
- 6 Välj Manuell med vredet.
- 7 Tryck på  för att påbörja uppkopplingen.
Enheten lägger upp ett eget WLAN-nätverk HomeConnect som du måste koppla upp din surfplatta eller smartphone mot.
- 8 Följ appanvisningarna.

När du får upp Nätverksuppkoppling OK på displayen är uppkopplingen avslutad. Följ appanvisningarna.

Koppla upp enheten mot appen

Koppla upp din enhet vid appinställningen av Home Connect eller koppla upp din enhet mot ytterligare ett Home Connect-konto. Home Connect-appen kan vara installerad på flera olika mobila slutenheter som är uppkopplade mot enheten.

Förutsättningar:

- enheten måste vara uppkopplad mot hemnätverket.
 - Home Connect-appen måste vara inställd på den mobila slutenheten.
- 1 Vill du koppla upp ytterligare ett konto, gå in på Grundinställningar och välj "Home Connect".
 - 2 Välj Appanslut med vredet.
 - 3 Tryck på  och påbörja uppkopplingen med .
 - 4 Följ appanvisningarna.

När du får upp Appanslutning OK på displayen är uppkopplingen avslutad.

Fjärrstart

Du måste slå på fjärrstart för att kunna slå på och styra enheten via Home Connect-appen. Är fjärrstart av, så får du bara upp enhetens funktionsstatusar på Home Connect-appen och måste göra inställningarna på enheten.

Följande situationer slår av fjärrstart automatiskt:

- om du öppnar luckan minst 15 minuter efter att fjärrstart slogs på.
- om du öppnar luckan minst 15 minuter efter ugnens funktionsslut.
- 24 timmar efter att fjärrstarten slogs på.

Slår du på ugnsfunktionen på enheten, slår fjärrstart på automatiskt. Så du kan göra ändringar eller slå på nya program på den mobila slutenheten.

Slå på fjärrstart

- 1 Vrid funktionsvredet till .
- 2 Tryck på .
Du får upp  vid symbolen .

Fjärrstarten är på. Nu kan du slå på ugnsfunktioner via appen på den mobila slutenheten och överföra de inställningar du vill till enheten.

Slå av fjärrstart: tryck på .

Home Connect-inställningar

Du kan närsomhelst anpassa Home Connect till individuella behov.

Anvisning: Du hittar Home Connect-inställningarna i enhetens Grundinställningar. Vilka inställningar du får upp på displayen beror på om Home Connect är inställd och enheten är uppkopplad mot hemnätverket.

	Grundinställning	Inställningsalternativ	Beskrivning
	Uppkopplingssätt	LAN / WLAN	Du kan byta uppkopplingssätt mellan LAN-kabel och WLAN. Följ anvisningarna för varje uppkopplingssätt i kap. Inställning. → "Inställning" på sidan 26
	Uppkoppling	Koppla upp/ned	Slå på eller av nätverksuppkopplingen, om det behövs (t.ex. på semestern). Vid fränkoppling bibehålls nätverksinformationen. Vänta några sekunder efter att du slagit på, så att enheten hinner koppla upp mot nätverket igen. Enheten drar max. 2 W i nätverksstandby.
	Uppkoppling med appen		Påbörja uppkopplingen mellan app och enhet.
	Mjukvaruuppdatering		Du får en displayindikering när det finns en ny mjukvaruversion. Du kan installera den nya mjukvaran via Home Connect-menyn ↓.
	Fjärrkontroll	Slå på/av	Ger Home Connect-appen access till enhetens funktioner. Är den av, så får du bara upp enhetens funktionsstatusar på appen.
	Ta bort nätverksinställningarna		Du kan närsomhelst radera alla nätverksanslutningar från enheten.
	Enhetsinfo		Du får upp följande på displayen: ● MAC-adress COM-modul ● Enhetens serienummer ● Mjukvaruversion Beroende på uppkopplingssätt kan du få upp mer information som t.ex. SSID-nätverksnamn genom att trycka på pilknappen.

Fjärrdiagnos

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

Anvisning: Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: www.home-connect.com

Uppgiftsskyddsinfo

Din enhets första uppkoppling mot ett Internet-anslutet WLAN-nätverk överför följande infokategorier till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig enhetsidentifiering (består av enhetskoder samt MAC-adress till inbyggd WiFi-kommunikationsmodul).
- WiFi-kommunikationsmodulens säkerhetsprotokoll (informationsteknisk säkring av uppkopplingen).
- Din enhets aktuella mjuk- och hårdvaruversion.
- Status för eventuell föregående återställning till fabriksinställningarna.

Första registreringen förbereder användningen av Home Connect-funktionerna och är inte nödvändig förrän du vill använda Home Connect-funktionerna första gången.

Anvisning: Tänk på att Home Connect-funktionerna bara fungerar tillsammans med Home Connect-appen. Du kan få upp uppgiftsskyddinfon på Home Connect-appen.

CE-överensstämmelseintyg

BSH Hausgeräte GmbH intygar att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Ett utförligt RED-överensstämmelseintyg finns på Internet under www.gaggenau.com på din enhets produktsida bland övrig dokumentation.



2,4 GHz-bandet: 100 mW max.

5 GHz-bandet: 100 mW max.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning

Grundinställningar

I grundinställningarna kan du anpassa din apparat individuellt.

- 1 Vrid funktionsväljaren till **S**.
- 2 Välj "Grundinställningar" med vredet.
- 3 Berör symbolen .
- 4 Välj in önskad grundinställning med vredet.

- 5 Berör symbolen .
- 6 Ställ in grundinställningen med vredet.
- 7 Lagra med  eller avbryt med  och lämna den aktuella grundinställningen.
- 8 Vrid funktionsväljaren till **0** för att lämna grundinställningsmenyn.

Ändringarna är nu lagrade.

	Grundinställning	Inställningsalternativ	Beskrivning
	Ljusstyrka	Läge 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Ställa in ljusstyrkan på displayen
	Standby-indikering	På*/Av - Klocka - Klocka + GAGGENAU-logga* - Datum - Datum + GAGGENAU-logga - Klocka + datum - Klocka + datum + GAGGENAU-logga	Illustration av standbyindikering. Av: ingen visning. Inställningen sänker enhetens standbyförbrukning. På: välj mellan flera visningsalternativ, bekräfta "På" med  och välj visningsalternativ med vredet. Du får upp alternativen.
	Displayvisning	Begränsad*/standard	Inställningen Begränsad visar bara det allra viktigaste ett slag på displayen.
	Pekskärms färg	Grå*/vit	Välja symbolfärger på pekskärmen
	Pekskärms-tonart	Signal 1*/signal 2 /av	Välj pekljud
	Pekskärms-tonstyrka	Läge 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Ställa in volymen på pekskärmen
	Snabbuppvärmning	På*/Av	Du uppnår inställd temperatur betydligt snabbare med snabbuppvärmning.
	Uppvärmningssignal	Till* / Från	Signaltonen ljuder när den önskade temperaturen har uppnåtts vid uppvärmningen.
	Signal, volym	Läge 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Ställa in volymen på ljudsignalen
	Tid, format	AM/PM / 24 h*	Tidvisning på 24- eller 12-timmarsformat
	Tid	Rätt tid	Ställa klockan
	Tidsomställning	Manuell*/automatisk	Automatisk omställning av klockan vid sommar-/vintertid. Automatisk: ställ in vilken månad, dag, vecka som tidsomställningen ska ske. Ställ in för både sommar- och vintertid.
	Datumformat	D.M.Å* D/M/Å M/D/Å	Ställa in datumvisning

	Datum	Aktuellt datum	Ställ in datumet. Hoppa mellan år/månad/dag med ➤.
	Temperaturenhet	°C* / °F	Ställa in temperaturenhet
	Viktenhet	kg* / oz.	Ställa in viktenhet
	Språk	Tyska* / franska[...] / engelska	Välja språk för textdisplayen Anvisning: Byter du språk måste systemet starta om, det tar några sekunder. Sedan stängs grundinställningsmenyn.
	Fabriksinställningar	Återställ enheten till fabriksinställningarna	Du får frågan: "Radera alla individuella inställningar och återställa enheten till fabriksinställningarna?" bekräfta med ✓ eller avbryt med X. Anvisning: Återställning till fabriksinställningarna raderar även individuella recept. Du får upp menyn "Första inställningarna" när du återställt fabriksinställningarna.
	Demoläge	På/Av*	Bara för presentationer. I demoläge fungerar alla funktioner, men enheten värmer inte upp. Inställningen ska vara "Av" vid normal användning. Du kan bara slå på inställningen inom 3 minuter efter att du anslutit enheten.
	Långtidstimer	Saknas*/tillgänglig	Tillgänglig: långtidstimeren går att ställa in. → "Långtidstimer" på sidan 17
	Visa uppskattad tillagningstid med stektermometer	På*/Av	På: du får upp uppskattad tillagningstid med stektermometer på displayen.
	Barnspärr	Saknas*/tillgänglig	Tillgänglig: barnspärren går att slå på. → "Barnspärr" på sidan 26
	Hemnätverk	LAN / WLAN Uppkopplingssätt  Uppkoppling  Koppla upp mot appen  Mjukvaruuppdatering  Fjärrkontroll  Radera nätverksinställningarna  Enhetsinfo	Inställningar för uppkoppling mot hemnätverk och mobila slutenheter. Du får upp olika inställningsalternativ beroende på uppkopplingsstatus.

* Fabriksinställning

Rengöring och skötsel

Sköt och rengör enheten ordentligt, så håller den sig fin längre. Vi ska förklara här hur du sköter och rengör mikron ordentligt.

Varning – Risk för stötar!

Risk för stötar om fukt tränger in! Använd aldrig högtryckstvätt eller ångrengöring!

Varning – Risk för brännskador!

Enheten blir mycket varm. Ta inte på de varma ytorna i ugnsutrymmet eller värmeelementen. Låt alltid enheten svalna. Håll barnen borta.

Varning – Risk för brännskador!!

Lamporna blir jättevarma när de är på. Risk för brännskador även viss tid efter att du slagit av. Låt lamporna svalna före rengöring. Slå av belysningen vid rengöring.

Varning – Risk för personskador!

Repat luckglas kan spricka. Använd inte glasskrapa eller kraftiga eller skurande rengöringsmedel.

Rengöringsmedel

Beakta uppgifterna i tabellen, så att du inte skadar de olika ytorna med felaktiga rengöringsmedel.

Använd

- inga skarpa eller repande rengöringsmedel
- ingen metall- eller glasskrapa för rengöring av glasrutan i ugnsluckan.
- ingen metall- eller glasskrapa till rengöring av luckans tätning.
- inga hårda putssvampar eller skurnylon,

Tvätta ur nya svampdukar grundligt före användningen.

Område	Rengöringsmedel
Luckglasen	Fönsterputs: rengör med mjuk trasa eller mikrofiberduk. Använd inte glasskrapa!
Display	Torka av med mikrofiberduk eller lättfuktad trasa. Våttorka inte!
Rostfritt	Varmt vatten och diskmedel: rengör med disktrasa och eftertorka med mjuk trasa. Ta alltid bort kalk-, fett-, stärkelse- och proteinfläckar direkt. Det kan uppstå korrosion under sådana fläckar. Service och återförsäljarna har specialmedel för rostfritt.

Område	Rengöringsmedel
Aluminium, matt-svart (invändiga luckramar, sidopanelerna vid ugnsutrymmet)	Varmt vatten och diskmedel: rengör med disktrasa och eftertorka med mjuk trasa. Ta bort inbränd och fet smuts med fettlösnare (artikelnr 00311781 hos service eller i onlineshopen). Följ tillverkaren av rengöringsmedlets anvisningar! Obs! Ytskador pga. fel rengöringsmedel! Använd inte kraftiga eller skurande rengöringsmedel.
Ugnsutrymme	Varmt vatten och diskmedel: rengör med disktrasa och eftertorka med mjuk trasa.
Jättesmutsig ugn	Ugnrensrengöringsgelspray (best.nr 00311860 hos service eller i onlineshopen). Obs! • Den får inte hamna på lucktätningen! • Den får inte verka längre än 12 timmar! • Du inte får applicera den på varma ytor! • Du måste skölja ordentligt i vatten! • Följ tillverkarens anvisningar.
Ugnslampglaset	Varmt vatten och diskmedel: rengör med disktrasa.
Lucktätningen Ta inte bort!	Varmt vatten och diskmedel: rengör med disktrasa, skrubba inte. Använd inte metall- eller glasskrapa vid rengöring!
Stektermometern	Torka av med fuktig trasa. Maskindiska inte!
Tillbehör	Varmt vatten och diskmedel: blötlägg och rengör med disktrasa eller -borste.
Ugnsstegarna	Maskindiska, se kap. → "Ta ur ugnsstegarna" på sidan 33
Grillspett, roterande	Varmt vatten och diskmedel: rengör med disktrasa eller -borste. Blötlägg eller maskindiska inte grillspettsdrivningen!
Utdragsskenor (extratillbehör)	Varmt vatten och diskmedel: rengör med disktrasa eller -borste. Blötlägg eller maskindiska inte!
Baksten (extratillbehör)	Borsta bort fastbränt. Våtrengör aldrig bakstenen!
Stekgryta (extratillbehör)	Varmt vatten och diskmedel: blötlägg och rengör med disktrasa eller -borste. Maskindiska inte stekgrytan!

Mikrofiberduk


Mikrofiberduken med bikakestruktur passar mycket bra för rengöring av ömtåliga ytor som glas, glaskeramik, rostfritt eller aluminium (artikelnummer 00460770, finns att köpa hos Kundservice eller i onlineshop). Den tar bort all rinnande och fet smuts på en gång.

Ta ur ugnsstegarna

Det går att ta ur ugnsstegarna för rengöring.

Ta ur ugnsstegarna

- 1 Lägga en diskhandduk i ugnsutrymmet för att skydda emaljen mot repor.
- 2 Lossa de räfflade muttrarna **A**.
- 3 Ta ur ugnsstegarna **B**.

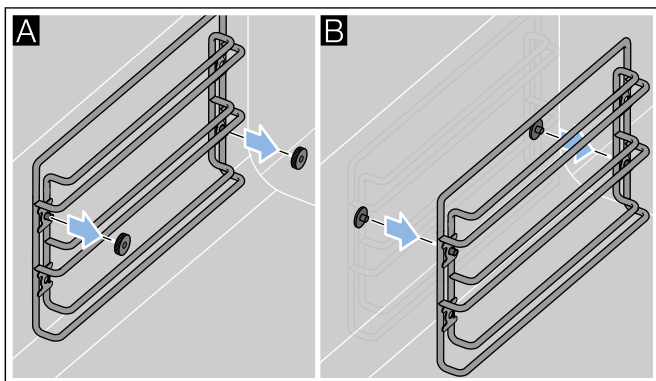

Ugnsstegarna går att maskindisken.

Sätta i ugnsstegarna

Anvisning: Vänster och höger ugnssteg är likadana.

- 1 Sätt i ugnsstegarna. Se till så att fals 3 hamnar överst (se bilden).
- 2 Dra åt de räfflade muttrarna.

Pyrolys (självrengöring)

Ugnen värmer upp till 485°C vid pyrolys. Det bränner bort stek-, grill- och bakrester så att du bara behöver torka upp askan i ugnsutrymmet.

Pyrolysen tar 3 timmar. Du kan flytta pyrolysens avstängningstid (om du t.ex. vill att pyrolysen ska gå över natt).

⚠ Varning – Brandrisk!

Lösa matrester, matfett och steksky kan börja brinna under ugnrensningen. Ta bort grovsmuts från ugnsutrymme och tillbehör före pyrolyrens rengöring.

⚠ Varning – Brandrisk!

Enheten blir mycket varm på utsidan vid pyrolyrens rengöring. Häng aldrig brännbara föremål som t.ex. kökshanddukar på luckhandtaget. Håll framsidan på enheten fri. Håll barnen borta.

⚠ Varning – Risk för allvarliga personskador!

Enheten blir mycket varm vid pyrolyrens rengöring. Den höga värmen förstör plåtars och formars non-stick-beläggning och bildar giftiga gaser. Rengör aldrig non-stick-plåtar och -formar med pyrolyrens rengöring. Rengör bara emaljerade tillbehör samtidigt.

Förbereda pyrolysen

Obs!

Brandrisk! Lösa matrester, fett och steksky kan börja brinna. Torka ur ugnsutrymmet med fuktig trasa.

- Ta bort grovsmuts och matrester ur ugnen.
- Rengör lucktätningar, luckans insida och glas för hand eftersom de delarna inte går att pyrolyrens rengöra.
- Ta ut alla lösa delar inuti ugnen. Ugnsstegarna är pyrolystål. Det får inte finnas ytterligare föremål i ugnsutrymmet!
- Uttaget för extra värmeelement baktill i ugnsutrymmet: se till så att uttaget har täcklock.
- Stäng ugnsluckan.

Starta pyrolys

- 1 Vrid funktionsvredet till **S**.
- 2 Du får upp + på displayen. Bekräfta med .
- 3 Du får upp avstängningstiden när pyrolysen är klar. Du kan flytta avstängningstiden med vredet, om du vill. Bekräfta med .
- 4 Ta ut alla tillbehör ur ugsutrymmet och ta bort grovsmutsen. Bekräfta med .
- 5 Slå på med . Rengöringstiden räknar ned på displayen. Om du flyttat avstängningstiden så räknar tiden ned till pyrolysisstarten på displayen. Ugsnbelysningen är släckt.



Enheten ger signal när pyrolystiden går ut. Du får upp en displayindikering. Torka ur eventuell aska ur ugsutrymmet med fuktig trasa när enheten svalnat.

Anvisningar

- Den totala pyrolystiden består av rengörings- och avsvalningstid. Tiden för resp. pyrolysmoment räknar ned på displayen.
- Ugsnsluckan låser för din säkerhets skull. Lucklåset öppnar när temperaturen sjunkit under 200°C.

Beroende på smutstyp kan du få vita beläggningar på emaljytorna. Beläggningarna är livsmedelsrester och inte farliga. De påverkar inte funktionen. Du kan ta bort dem med citronsyra och mjuk trasa, om det behövs.

Rengöra tillbehör med pyrolys

Gaggenaus bakplåtar och grillpannor har pyrolystål- eller emalj. Vi rekommenderar emellertid att du tar ut alla tillbehör ur ugnen före pyrolysen för optimal ugsnrengöring. Det är enda sättet att få jämn värmefördelning.

Vill du ta bort fastbränt på bakplåt eller grillpanna med pyrolys, så måste du följa anvisningarna nedan:

Anvisningar

- ta bort grovsmuts, steksky och matrester före pyrolysen. matrester, fett och steksky kan börja brinna vid pyrolysen.
- sätt bara in en bakplåt eller grillpanna på nedersta ugsnfalsen!
- skjut in bakplåten eller grillpannan ända in.
- du får inte pyrolysa rengöra grillgaller, grillspett, gjutjärnsstekgryta, baksten, stektermometer eller andra tillbehör samtidigt.
- grillpannor med rostfria kontakter kan bli missfärgade av pyrolysen! Det påverkar inte funktionen.

Felsökning

Om fel har uppstått kan du ofta åtgärda dem lätt själv. Beakta nedanstående anvisningar innan du anlitar service.

Varning – Risk för stötar!

Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer och byta skadade anslutningar. Är enheten trasig, dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Apparaten fungerar inte, ingen indikering i displayen.	Stickproppen är inte instucken.	Anslut apparaten till elnätet
	Strömavbrott	Kontrollera om andra köksapparater fungerar
	Säkringen är trasig	Kontrollera i säkringsskåpet att säkringen för apparaten är felfri
	Felaktig inställning	Koppla från säkringen för apparaten i säkringsskåpet och koppla till igen efter ca 60 sekunder
Apparaten går inte att starta	Ugnsluckan är inte riktigt stängd	Stäng ugnsluckan.
Enheten fungerar inte, displayen reagerar inte. Du får upp  på displayen	Barnspärren är på	Slå av barnspärren → "Barnspärr" på sidan 26
Enheten stängs av automatiskt	Säkerhetsavstängning: Du har inte gjort någon ny inställning på över 12 timmar.	Bekräfta meddelandet med  , Stäng av apparaten och ställ in den på nytt
Enheten värmer inte upp, du får upp  på displayen	Enheten är i demoläge	Slå av demoläge i grundinställningarna
Felmeddelande "Exxx"		Vrid funktionsvredet till 0 vid felmeddelande; slocknar displayen så var det ett engångsproblem. Om felet uppstår igen eller displayen fryser, kontakta service och ange felkoden.

Strömavbrott

Enheten klarar några sekunders strömavbrott. Funktionen går igång igen.

Får du längre strömavbrott när enheten är på, så får du upp en indikering på displayen. Funktionen slår av.

Vrid funktionsvredet till **0**, sedan kan du använda enheten som vanligt igen.

Demo-läge

Får du upp  på displayen, så är demoläget på. Enheten värmer inte upp.

Slå av och på elen till enheten (med säkringen i proppskåpet eller jordfelsbrytaren). Slå sedan av demoläget inom 3 minuter i grundinställningarna. → "Grundinställningar" på sidan 30

Byta ugnslampa

Du kan byta ugnslampan. Temperaturtåligen halogenlampor finns hos service eller din återförsäljare. Använd halogenlampor av samma typ.

- Ugnstaklampan: 60 W/230 V/G9
- Sidolampan: 10 W/12 V/G4

Varning – Risk för stötar!

Om du ska byta lampa i ugnsbelysningen, tänk på att kontaktarna i lampsockeln är strömförande. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du byter.

Varning – Risk för brännskador!!

Lamporna blir jättevarma när de är på. Risk för brännskador även viss tid efter att du slagit av. Låt lamporna svalna före byte.

Anvisning: Ta alltid ut den nya halogenlampan ur förpackningen med en torr duk. Då förlängs lampans livslängd.

Byta takmonterad ugnslampa

- 1 Lossa skruven på lampskyddet. Lampskyddet fälls ned.
- 2 Dra ut halogenlampan. Sätt in den nya halogenlampan.
- 3 Fäll upp lampskyddet och skruva fast det.
- 4 Koppla in säkringen i säkringsskåpet igen.

Byta sidmonterad ugnslampa

- 1 Lägg in en diskhandduk i ugnen för att undvika skador.
- 2 Lossa de räfflade muttrarna på ugnsstegen. Ta ut ugnsstegen
- 3 Tryck den övre spärrfjädern åt sidan. Ta av glasskyddet.
- 4 Dra ut halogenlampan. Sätt in den nya halogenlampan.
- 5 Sätt in glasskyddet nedtill i spärrfjädern och snäpp in det upptill. Den sneddade sidan av glasskyddet måste vara vänd mot ugnsutrymmet.
- 6 Ta ut handduken ur ugnen.
- 7 Koppla in säkringen i säkringsskåpet igen.

Byta ut glasskydd


Om lampskyddet i ugnen är skadat måste det bytas ut. Lampskydden kan köpas hos kundservicen. Ange i så fall din enhets E-nummer och FD-nummer.

Service

Om enheten kräver reparation, så kan service hjälpa dig. Vi försöker alltid hitta en passande lösning, så att du undviker onödiga besök av servicetekniker.

E- och FD-nummer

Ange fullständigt serienummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD-nr) när du ringer, så att vi kan ge dig rätt råd. Du hittar typskylten med infon när du öppnar luckan.

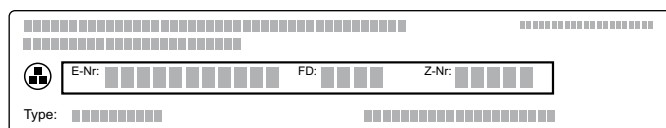

The diagram shows a rectangular label with the following fields: E-Nr (12 digits), FD (4 digits), Z-Nr (4 digits), and Type (12 digits). There is also a small icon of a person with a plus sign in a circle.

Fyll i enhetens uppgifter och servicenumret här redan nu, så slipper du leta efter dem när de behövs.

E-nr	FD-nr
Service 	

Tänk på att det kostar om serviceteknikern kommer och åtgärdar felet, även om du har garanti kvar.

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

Reparationsuppdrag och råd vid fel

S 08 - 734 13 70

Lita på tillverkarens kunnande. Då vet du att det är utbildade servicetekniker som gör reparationen med originalreservdelar till din vitvara.

Produkt innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass G.

Tabeller och tips

Anvisningar

- Förvärm alltid enheten.
Då får du bäst slutresultat. De angivna tillagningstiderna gäller förvärmad enhet.
- De angivna värdena är bara riktvärden. Den verkliga tillagningstiden beror på livsmedlens kvalitet, temperatur, vikt och tjocklek.
- Tabellerna anger temperatur- och/eller tidsintervall. Börja med det lägsta värdet. Välj längre tid nästa gång, om det behövs.
Lägre temperatur ger jämnare slutresultat. Ställ in en högre temperatur nästa gång, om det behövs.
- Uppgifterna gäller genomsnittliga mängder för 4-6 personer. Ugnsstorleken klarar även tillagning av stora mängder. Vill du tillaga mer, förläng tillagningstiden med 5 - 10 minuter.
- Använd angivna formar. Använder du andra formar, så blir tillagningstiderna längre eller kortare.
- Du kan använda alla slags eldfasta formar. Ställ formen mitt på grillgallret. Du kan även använda grillpannan eller glasformen till stora stekar.
- Lägg inte för tätt på grillgaller och bakplåtar. Då får du inte optimal värmecirkulation.
- Du kan ta bort sidogallren när du tillagar stora stycken. Ställ grillgallret direkt på ugsbotten och sätt grillmaten eller stekgrytan på grillgallret. Lägg inte grillmaten eller ställ inte stekgrytan direkt på den emaljerade botten.
- Öppna bara ugnsluckan till den förvärmade ugnen ett kort tag för att snabbt fylla ugnsutrymmet.
- Falsnumreringen börjar nedifrån.
- Ställ glasformar på torrt underlag när du tar ut dem, aldrig på kallt eller vått underlag. Glaset kan spricka.
- Ugnsfunktionerna stekgryta och baksten kräver extratillbehör.

- Ugnsfunktion varmluft eco:

Effektsnål varmluftsfunktion för kakor, kött, pajer och gratänger. Använder restvärmen optimalt. Komfortfunktionerna är av (t.ex. ugsbelysningen). Det går bara visa ugnstemperaturen vid uppvärmning. Ugnen förvärmer inte. Sätt in maten i kall och tom ugn och slå på angiven tillagningstid. Håll luckan stängd vid tillagning. Då slipper du värmeförluster.

- Plan grill och plan grill + varmluft

De här ugnsfunktionerna kan ha en temperaturskillnad mellan vald, inställd temperatur och verklig ugnstemperatur. Orsaken är att grillning och gratinering är snabba tillagningsmetoder med höga temperaturer. Därför väljer enheten alltid högre temperatur än vald för att bryna eller grilja matens yta.

Grönsaker

- Ugnsgroönsaker är ett bra alternativ till stekta grönsaker. Smakämnen blir koncentrerade och grillsmaken ger mycket arom. Dessutom är tillagningsmetoden väldigt fettsnål.
- Putsa grönsakerna och vänd ned med lite olja i en bunke. Lägg i eldfast form eller grillpanna och sprid ut jämnt.
- Rör om minst en gång under tillagningen. Krydda efter tillagningen och strö över färska örter som du vill ha det.
- Grönsakerna passar som varm och kall förrätt, vegetarisk huvudrätt eller som tillbehör till fisk och kött.
- Använd gratängform till småportioner (2 - 3 pers.) och ställ den på grillgallret. Använder du grillpanna så bränner maten fast eller blir torr.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar på fryst färdigmat.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugns-funktion	Tillag-ningstid i min.	Anmärkningar
Grönsaksspett	Grillgaller + grillpanna	3	220	~~~~~	24*	Skär till träspetten så kort som möjligt eller lägg dem i blöt över natten, annars förkolnar de. Recepttips: paprika, lök, majs (tillagad), körsbärstomater, zucchini
Grön sparris, grillad	grillpanna	3	220	~~~~~	6 - 10*	Recepttips: krydda med lök, olja, vinäger, salt och peppar. Anpassa tillagningstiden efter storleken.
Rotsaker	grillpanna	2	200	✿	30*	Recepttips: morötter, selleri, kålrot, rödbetor, krydda med olja, vitlök, salt och peppar.
Pumpklyftor	grillpanna	2	200	✿	20 - 30*	Recepttips: krydda med olja, vitlök, ingefära, spiskummin, salt och peppar.
Antipasti	grillpanna	3	250	~~~~~	15 - 20*	Recepttips: krydda med balsamvinäger som du ringlar över när grönsakerna fortfarande är varma.
Escalivada (medelhavsinspire-rade ugnsgroönsaker)	Gratäng-form + grill-galler	3	280	~~~~~	15 - 20*	Recepttips: aubergine, lök, tomater, paprika, olja. Gott både varmt och kallt.
Ratatouille	grillpanna	2	200	---	35 - 40*	Recepttips: strö på parmesan mot slutet.
Ugnstomater	Gratäng-form + grill-galler	2	120	✿	60	Recepttips: lägg körsbärstomater eller tomatkivor, rosmarin och vitlök i formen och och ringla över olja och lite honung. Skålla och flå tomaterna först, om du vill.
Endivesallad	Gratäng-form + grill-galler	2	180	✿	30	Recepttips: dela, krydda, linda in i kott skinka, håll över grädd- eller béchamelsås och strö över ost.
		2	180	✿ ^e	60	Ingen förvärmning, öppna inte luckan.
Grönsaksgratäng	Gratäng-form + grill-galler	2	200	---	30	Förväll/blanchera grönsaker och övriga ingredienser.

* Vänd efter halva tillagningstiden.

Tillbehör och maträtter

- De vanligaste ugnstillbehören innehåller potatis, t.ex. potatisgratäng. Du kan även göra ugnstillbehör som du i vanliga fall brukar göra på spisen, t.ex. rårakor och stekt potatis. Fördelen med det här tillagningssättet: det går att göra stora mängder samtidigt, det osar mindre i köket och det går åt mindre fett.
- Ett jätteviktigt ugnstillbehör är ost. Osten ger bra komplement till vegetariska rätter, kan bli till förrätt eller snacks, allt beroende på tillagningssättet.
- Mat som passar för ugnstillagning är framförallt gratinerad som gratänger. Den passar även för mat med degbotten som t.ex. pizza, "flammkuchen" (lök- och fläskpaj) och äggrätter med fyllning som t.ex. tortilla.
- Använd eldfast form till småportioner (2 - 3 pers.) och ställ den på grillgallret. I grillpanna bränner småportioner fast eller blir torra.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar på fryst färdigmat.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugns- funktion	Tillag- ningstid i min.	Anmärkningar
Tillbehör						
Potatis på saltbädd	Gratäng- form + grill- galler	2	200	---	60*	Fyll en gratängform med 1,5 cm havssalt. Lägg i små, oskalade potatisar och pensla dem med olivolja.
Klyftpotatis	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	200	✿	20 - 25*	Recepttips: klyfta potatisen, krydda med olivolja, paprika och salt.
Pommes frites, färska	Bakplåt + Bakplåts- papper	3	200	✿	15 - 30*	Recepttips: smörj lite, krydda efter tillagning med salt, paprika- eller currypulver.
Pommes frites, djupfryst	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	220	✿	14 - 16*	Sprid ut den frusna pommes fritesen på bakplåten.
Potatisgratäng	Gratäng- form + grill- galler	2	180	✿	45	Ingen förvärmning, öppna inte luckan.
		2	180	✿ ^e	75	
Rårakor	Bakplåt	2	175	✿	30*	Smörj plåten ordentligt, tryck ut rårakorna, pensla med lite olja.
Baconlindad getost	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	220	✿	6	Färska getost eller getcamembert passar bra.
Getost med honung	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	200	✿	6	Recepttips: ringla lavendelhonung över färska getost eller getcamembert och strö över pinjenötter.
Ugnsbakt camembert, panerad, djupfryst	Plåt + bak- plåtspapper	2	180	✿	20	Baka av tills paneringen börjar bukta.
Mozzarella Sticks, djupfryst	Plåt + bak- plåtspapper	2	180	✿	8	
Feta	Gratäng- form + grill- galler	2	250	☼	12	Recepttips: lägg fetatärningar med olja, tomat, lök, vitlök och rosmarin i en form och krydda med salt och peppar.
Ugnsbakt ost, färska	Bakplåt	2	180	✿	20	Snitta ett kryss i mjukosten efter 10 min. och tryck upp. Formen ska helst inte vara större än osten, så att den inte flyter ut.
Maträtter						
Tortilla	Gratäng- form + grill- galler	2	160	---	25	Recepttips: med paprika, oliver, lök, Serrano-skinka och Manchego-ost.

* Vänd efter halva tillagningstiden.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugns- funktion	Tillag- ningstid i min.	Anmärkningar
Bondomelett	Gratäng- form + grill- galler	2	160	✿	40	Recepttips: med grön och vit sparris till gra- vad lax.
Frittata	Gratäng- form + grill- galler	2	190	---	40 - 45	Recepttips: med spenat, lök och räkor.
Enchiladas, gratinerade	Gratäng- form + grill- galler	2	200	---	10 - 15	
Lasagne	Gratäng- form + grill- galler	2	175	✿	40	Recepttips: klassisk eller vegetarisk med grillgrönsaker och buffelmozzarella.
		2	175	✿ ^e	70	Ingen förvärmning, öppna inte luckan.
Makaronilåda	Gratäng- form + grill- galler	2	180 / 220	✿	20	Höj temperaturen till 220°C efter 10 min. och gratinera i 10 min. för knaprig ost- skorpa.
Käsespätzle (ty. ost- pasta)	Gratäng- form + grill- galler	2	180 / 220	✿	30	Varva nykokt spätzle och rivost i formen. Avsluta med ost och rostad lök och höj tem- peraturen till 220°C i 5 min.
Små vårrullar, djupfryst	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	210	✿	15*	
Pizza, färsk	Bakplåt	2	250	---	8 - 12	Smörj bakplåten lite eller använd bakplåts- papper.
Pizza, djupfryst	Grillgaller	2	200	✿	13	
Amerikansk pizza (tjock botten) djupfryst	Bakplåt	2	200	---	20 - 24	Ingen förvärmning! Dra av 4 minuter på til- lagningstiden vid förvärmad ugn.
Flammkuchen (lök- och baconpaj), färsk	Bakplåt	2	250	---	7 - 9	Recepttips: klassisk eller med getost, par- maskinka, fikon och vårlök.
Flammkuchen (lök- och baconpaj), djupfryst	Grillgaller	2	220	✿	10 - 12	
Ostpaj	Tarte-form + grillgaller	2	200	---	15 + 20	Picka botten med gaffel och förgrädda i 15 min. Bred ut massan på botten och baka av i ytterligare 20 min.
Lökpaj	Tarte-form + grillgaller	2	200	---	40 - 50	Picka botten med gaffel.
* Vänd efter halva tillagningstiden.						

Fisk

- Fisk ska (av hälsoskäl) ha en innertemperatur på minst 62 - 70°C efter tillagning. Det är även perfekt kokpunkt.
- Salta fisken efter tillagningen. Det bevarar den naturliga smaken och drar ur mindre vatten.
- Olja grillgaller och plåt lite eller använd bakplåtspapper. Då fastnar inte fisken på grillgallret.
- Filéer med skinn: lägg fisken med skinnsidan upp, så behåller den struktur och smak bättre.
- Skär till träspetten så kort som möjligt eller lägg dem i blöt över natten, annars förkolnar de.
- Om du använder grillpanna med iläggsgaller: håll ca 1 dl vatten i grillpannan, så samlar du upp köttsaften och håller ugnen ren. Håller du i för mycket vatten, så påverkar du tillagningsresultatet eftersom det blir för mycket vattenånga.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar på fryst färdigmat.

Maträtt	Tillbehör	Fäls	Temperatur i °C	Ugnsfunktion	Tillagningstid i min.	Anmärkningar
Räkspett, färsk	Grillgaller + grillpanna	3	180	~~~~~	10*	
Räkor, skalade, djupfryst	Grillgaller + grillpanna	2	180	✿	14*	
Fiskspett	Grillgaller + grillpanna	3	200	~~~~~	12 - 14*	Använd fasta fisksorter, t.ex. (havslax, rödfisk, torsk.
Forell, hel	Plåt + bakplåtspapper	3	220	~~~~~	16*	Recepttips: fyll med citron, vitlök och persilja.
Dorada, hel	Plåt + bakplåtspapper	3	190	✿	20 - 25*	Recepttips: fyll med citron, vitlök och timjan eller somrig mynta. Snitta skinnet diagonalt på doradan.
Havsaborre (1 kg)	Plåt + bakplåtspapper	2	175	✿	30 - 35*	
Laxkotlett	Plåt + bakplåtspapper	3	200	✿	10 - 12	Recepttips: marinera i lime, salt, peppar och vitlök.
Tonfiskkotlett	Plåt + bakplåtspapper	2	200	✿	8 - 10	Recepttips: krydda i asiatisk stil med soja-sås, sesamolja, ingefära, honung, vitlök, chili och korianderfrön.
Bläckfiskringar, djupfryst	Plåt + bakplåtspapper	2	220	---	12	
* Vänd efter halva tillagningstiden.						

Kött

- Använd stektermometer för bättre kontroll.
- Om du använder grillpanna med iläggsgaller: håll ca 1 dl vatten i grillpannan, så samlar du upp köttsaften och håller ugnen ren. Håller du i för mycket vatten, så påverkar du tillagningsresultatet eftersom det blir för mycket vattenånga.
- Vilotid: låt köttet vila ytterligare 10 - 15 min. efter tillagning. Det får köttet att "slappna av". Köttsaftcirkulationen avtar och köttet släpper mindre vätska när du skär upp det. Stora köttstycken som t.ex. stekar kan du vila i ugn. Små köttstycken kan du täcka med folie och vila utanför ugnen.
- Gör du småportioner (2 - 3 pers.), använd helst en eldfast form så att maten inte bränner fast eller blir torr.
- Använd grillpanna eller stekgryta till stora stekar och tillagningssätt som kräver mycket vätska vid bräsering.
- Låt helst marinaden dra över natt och ta bort allt före bräsering eller grillning, t.ex. med knivrygg eller sked. Annars bränner örter och kryddor fast.
- Om steken blivit för hårt stekt och delvis bränd, sänk temperaturen nästa gång och kontrollera om du valt rätt fals.
- Om steken är tillagad, men skyn bränt fast, använd en mindre stekgryta och tillsätt mer vätska nästa gång. Om skyn är vattnig, använd en större stekgryta och tillsätt mindre vätska.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugns-funktion	Tillag-ningstid i min.	Anmärkningar
Nöt						
Nötstek (1,5 kg)	grillpanna	2	180	✱	60 - 90*	
Rumpsteak, rosa (450 g)	grillpanna	2	200	✱	28	Köttemperatur 65°C
		2	200	✱ ^e	43	Köttemperatur 65°C. Ingen förvärmning, öppna inte luckan.
Rostbiff/ryggdel (1 kg)	grillpanna	2	230 / 180	✱	25 - 35**	Recepttips: passar bra med béarnaisesås eller kallskuren med remouladsås och stekpotatis.
– blodig						
– rosa	grillpanna	2	230 / 180	✱	30 - 40**	
– genomstekt	grillpanna	2	230 / 180	✱	50 - 60**	
Fläsk						
Fläskfilé, hel (400 g)	grillpanna	2	230 / 180	✱	25**	Recepttips: marinera med olja, vitlök och persilja.
Fläskfilé (260 g)	grillpanna	2	180	✱	28	Köttemperatur 70°C.
		2	180	✱ ^e	41	Köttemperatur 70°C. Ingen förvärmning, öppna inte luckan.
Fläskstek - fiol (1 kg)	grillpanna	2	230 / 180	✱	45 - 50**	Snitta svålen i rutor, så att den blir frasig.
Fläskstek - karré (1,5 kg)	grillpanna	2	230 / 180	✱	95**	
Fläskstek med svål/knaperstekt svål (1,5 kg)	Grillgaller + grillpanna	2	180 / 200	✱	70 - 80***	Snitta svålen i rutor, så att den blir frasig. Koka stek med svål 10 minuter i vatten före tillagning.
Fläsklägg	Grillgaller + grillpanna	2	150 / 200	✱	50***	Snitta svålen i rutor, så att den blir frasig. Koka stek med svål 90 minuter i vatten före tillagning.
Nätad stek	grillpanna	2	180 / 230	✱	70***	
Kalv						
Kalvstek (1,5 kg), rosa	Grillpanna, stekgryta	2	230 / 180	✱	50 - 55***	

* Bryn först på runt om i stekpanna/-gryta på hällen.

** Bryn på köttet på hög värme, sänk temperaturen efter 15 - 20 minuter.

*** Tillaga köttet på låg temperatur, höj temperaturen de sista 15 - 20 minuterna.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugns- funktion	Tillag- ningstid i min.	Anmärkningar
Kalvlägg	Grillpanna, stekgryta	2	150 / 180		70***	
Kalv, bakdel	Grillpanna, stekgryta	2	170		40	
Vilt						
Lammsadel	Grillpanna, stekgryta	2	165		20	
Kaninstek	Grillpanna, stekgryta	2	180		20 - 25*	Recepttips: marinera med vitlök, rosmarin, olivolja och bra balsamvinäger.
Lammfiol (2,5 kg) – rosa	Grillpanna, stekgryta	2	180		100*	Recepttips: marinera över natten med olivolja, vitlök, rosmarin och citronskivor.
– genomstekt	Grillpanna, stekgryta	2	180		120*	
Lammlägg	Grillpanna, stekgryta	2	180		45	
Annorlunda						
Köttbullar, stekta (å 80 g)	Plåt + bak- plåtspapper	2	200		20	Vackert brynta och saftiga köttbullar: stek först på i stekpanna och kör sedan in i ugnen.
Småköttbullar, stekta (å 25 g)	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	200		15	Recepttips: sätt köttbullar av lamm- eller kaninfärs på spett och servera med myntayoghurt eller fikonsenap.
Köttfärslimpa, färsk (700 g)	Grillgaller + grillpanna	2	160		60	Använd stektermometer (köttemperatur 67°C).
Baconskivor (stekfläsk), tunt	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	180		8 - 10	Ta ut och lägg på hushållspapper.
Köttfärsfyllda papri- kor	Gratängform	2	190		30 - 40	Recepttips: fyll med köttfärs och tillaga i tomatsås.
* Bryn först på runt om i stekpanna/-gryta på hällen.						
** Bryn på köttet på hög värme, sänk temperaturen efter 15 - 20 minuter.						
*** Tillaga köttet på låg temperatur, höj temperaturen de sista 15 - 20 minuterna.						

Fågel

- Använd stektermometer för bättre kontroll. Stick inte in den i mitten (hålrum), utan mellan buk och lår.
- Fågeln blir väldigt knaprig och brun om du penslar med smör, olja, saltvatten, steksky eller apelsinjuice i slutet av stektiden.
- Plocka skinnet under vingarna på anka och gås, så att fettet kan rinna ut.
- Använd stekgryta eller annan eldfast form till maträtter som kräver mycket vätska vid bräsering. Samma sak gäller kött som avger mycket fett, t.ex. gåsstek.
- Om du använder grillpanna med iläggsgaller: håll ca 1 dl vatten i grillpannan, så samlar du upp kötsaften och håller ugnen ren. Håller du i för mycket vatten, så påverkar du tillagningsresultatet eftersom det blir för mycket vattenånga.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugnsfunktion	Tillagningstid i min.	Anmärkningar
Anka, hel (1,5 - 2 kg)	Grillgaller + grillpanna	2	160 / 180	---	80*	Recepttips: fyll med apelsiner, äpplen eller torkad frukt.
Gås, hel (3,5 kg)	Grillgaller + grillpanna	2	160 / 190	✿	110 - 130*	Recepttips: fyll med äpplen, lök och mejram och bind upp.
Kalkon, hel (5 kg)	Grillgaller + grillpanna	2	200 / 160	✿	120 - 180*	
Kyckling, hel (1 kg)	Grillgaller + grillpanna	2	180	✿	50 - 60	Gnid in med olja, salt, peppar, paprika och curry. Förvärm. Går att använda med roterande grillspett.
		2	180	✿	50	Går att använda med roterande grillspett.
Kycklingklubbor	Grillgaller + grillpanna	3	220	---	30 - 35**	Recepttips: asiatisk marinad med sojasås, honung, chili, vitlök, ingefära, spiskummin, limecest, koriander.
Kycklinglår	Grillgaller + grillpanna	3	220	---	30 - 35**	Lägg skinnsidan upp när du vänt, så blir den knaprig. Marinera med olja, rosmarin, citronskivor och vitlök.
Kycklingbröst	Grillgaller + grillpanna	2	200	✿	20 - 25	Recepttips: gnid in med tandooripasta före tillagning. Tillagningstiden beror på storleken.
		2	200	✿ ^e	45	Ingen förvärmning, öppna inte luckan.
Kycklingnuggets, djupfrysta	Bakplåt + Bakplåts-papper	2	200	✿	15**	
Vaktel, hel (å 150 g)	Grillgaller + grillpanna	3	200	✿	25	Gnid in olja och kryddor, t.ex. paprika, timjan, enbär och vitlök.

* Tillaga köttet på låg temperatur, höj temperaturen de sista 15 - 20 minuterna.

** Vänd efter halva tillagningstiden.

Grilla och rosta

- Grilla alltid med stängd ugnslucka.
- Använd grillpannan med iläggsgaller vid grillning (tillbehör eller extratillbehör beroende på version). Häll ca 1 dl vatten i grillpannan, så samlar du upp köttsaften och håller ugnen ren. Häller du i för mycket vatten, så påverkar du tillagningsresultatet eftersom det blir för mycket vattenånga.
- Grillbitarna ska helst vara lika tjocka, minst 2 till 3 cm. Då får de jämn färg och förblir riktigt saftiga. Grilla alltid köttet utan salt. Lägg grillbitarna direkt på gallret.
- Använder du träspett, så kan de förkolna. Förhindra det genom att skära till spetten så kort som möjligt, lägga dem i blöt över natten innan du sätter på ingredienserna eller använda metallspett.
- Använd den effektsnåla ugnsfunktionen Kompaktgrill för små mängder. Då värmer bara mittdelen på grillen upp. Lägg grillmaten mitt på grillgallret.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugnsfunktion	Tillagningstid i min.	Anmärkningar
Grillspett	Grillgaller + grillpanna	3	190		14 - 16*	
Bratwust	Grillgaller + grillpanna	3	270		10*	
Merguez	Grillgaller + grillpanna	3	250		10 - 12*	
Revbensspjäll	Grillgaller + grillpanna	3	220		40*	Recepttips: lägg i olja, senap, balsamvinäger, honung, vitlök, Worcestersås, tomatpuré och Tabasco.
Kycklingsaté	Grillgaller + grillpanna	3	250		14*	Servera med jordnötssås.
Rostat bröd	Grillgaller	3	200		1:30 - 2	Förvärm max. 5 minuter. Lämna inte enheten, risk att du bränner brödet. Grilla alltid med stängd lucka.
Hawaiitoast	Plåt + bakplåtspapper	3	190		8 - 10**	
Croque Monsieur	Plåt + bakplåtspapper	3	190		8 - 11**	
Krutonger	Bakplåt	2	180		12*	Recepttips: blanda färskt, vitt bröd med olivolja, vitlök och rosmarin. Ta inte för mycket olja och håll över strax innan du ska äta, annars suger krutongerna upp för mycket. Rör om flera gånger.
Grädda maräng (på kaka)	Springform + grillgaller	2	220		2**	Lämna inte enheten, risk att du bränner marängen.
* Vänd efter halva tillagningstiden.						
** Gratinera tills du får den färg du vill ha.						

Bakverk

- Vi rekommenderar mörka metallbakformar eftersom de absorberar värmen bättre. Ställ bakformen mitt på grillgallret.
- Har du inte bakplåtspapper på plåten, smörj in den.
- Småkakor, t.ex. petit-chouxer, småkakor eller fyllda smördegsbakor går också att grädda samtidigt på 2 falsar. Använd fals 1 och 3 och ugnsfunktionen varmluft.
- Bakar du på flera falsar så är det normalt att plåtarna inte är färdiga samtidigt även om du satt in dem tillsammans. Låt den nedre plåten gå lite längre eller sätt in tidigare i enheten nästa gång.
- Låt bakverket svalna på galler innan du skär upp dem.
- Bakverket är för mörkt undertill: sätt in en fals högre, välj lägre temperatur.
Bakverket är för mörkt ovanpå: sätt in en fals lägre, välj lägre temperatur och förläng baktiden lite.
- Är kakan för torr, ställ in lite högre temperatur och korta gräddningstiden. Är kakan för degig inuti, ställ in lägre temperatur och förläng gräddningstiden.
Du får jämnare gräddning om du väljer en lite lägre temperatur.
- Kakan faller ihop: använd mindre vätska eller ställ in 10°C lägre temperatur. Öppna inte ugnsluckan för tidigt.
- Kakan reser sig bara i mitten: smörj formkanten.
- Lossar småkakorna inte från plåten, sätt in plåten ett slag i varm ugn, de lossar när de är varma.
- Lossar inte kakan ur formen när du ska stjälp upp den, dra försiktigt med kniv runt formkanten. Stjälp upp kakan igen och täck formen med våt, kall trasa ett par gånger. Smörj formen ordentligt nästa gång och ströa den.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar på förgräddade frysvaror.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugnsfunktion	Tillagningstid i min.	Anmärkningar
Kakor						
Cheesecake	Springform + grillgaller	1	165	☼	60 - 70	
		1	165	☼	65 - 75	
Sockerkaka	Springform + grillgaller	1	165	☼	50 - 60	
Formkakor	Formbrödsform + grillgaller	2	160	☼	60	Sätt med långsidan inåt ugnen för jämn gräddning.
		2	160	☼	60	För mjuka kakor.
Gugelhupf, Napfkuchen	Napfkuchenform + grillgaller	1	165	☼	40	Recepttips: klassisk Gugelhupf eller med bacon och valnötter.
		1	165	☼ ^e	70	Ingen förvärmning, öppna inte luckan.
Småkakor	Bakplåt	2	165	☼	25 - 35	Smöra plåten lite eller använd bakplåtspapper.
Rulltårta	Bakplåt + Bakplåtspapper	2	190	☼	7 - 9	Stjälp upp på sockerstrött bakplåtspapper och rulla samman.
Biskvibotten	Springform + grillgaller	2	150	☼	40 - 45	Lägg bakplåtspapper i springformen.
Vetebröd (pizza)	Bakplåt	2	165	☼	30 - 40	Recepttips: lägg på plommon, fikon eller lök och bacon. Smöra plåten lite eller använd bakplåtspapper.
Fruktkaka på mördeg	Tarte-form + grillgaller	2	165	☼	45 - 50	Recepttips: lägg på jordgubbar eller aprikoser och marsipan.
		2	165	☼	45 - 55	
Tarte	Tarte-form + grillgaller	2	190	☼	35	Fransk kaka med mördegsbotten, t.ex. tarte aux pommes, tarte Tatin, tarte au chocolat, tarte au citron.
		2	190	☼	35	
Äppelpaj (enligt EN 60350-1)	Springform Ø 20 cm + grillgaller	2	160	☼	90 - 105	Förvärm

* Förvärm enheten till angiven temperatur. Vrid ned till andra temperaturen när du satt in det du ska baka av.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugns- funktion	Tillag- ningstid i min.	Anmärkningar
Mosskakbotten (enligt EN 60350-1)	Springform Ø 26 cm + grillgaller	2	150	✱	25 - 35	Förvärm
Småkakor						
Petit-chouxer, éclair- bakelser	Plåt + bak- plåtspapper	2	180	✱	35	Recepttips: fyll med vaniljkräm, choklad- mousse, frukt- eller mockagrädde.
		2	180	✱	30	
Småkakor, Spritskakor	Bakplåt	2	160 - 170	✱	15	
Smördegskakor, fyllda	Bakplåt + Bakplåts- papper	3	200	✱	15	Recepttips: fyll med skinka och ost eller äpplen och russin. Pensla med äggula.
Smördegskakor	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	200	✱	10	Recepttips: med sesam-, vallmofrön, glasyr.
Smördegskakor	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	200	✱	15	Recepttips: med pudding, småfrukt.
Rån	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	140	✱	10 - 15	Gräddningstiden beror på bakverkets tjock- lek. Forma innan de svalnar, t.ex. strutar eller desserttrullar.
Grissini	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	160	✱	30 - 40	Strö på havssalt, rosmarin, curry, sesamfrön eller kummin. Gräddningstiden beror på grissinins tjocklek.
Cookies (à 20 g)	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	175	✱	10 - 12	Med choklad, russin, nötter eller citron.
Brownies	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	120	✱	60 - 65	Skär i fyrkanter när de är klara. Konsisten- sen är lite rinnig inuti tack vare den låga temperaturen.
		2	180	✱ ^e	45	Ingen förvärmning, öppna inte luckan.
Muffins	Muffinsplåt/ pappers- formar	2	180	✱	20	Med choklad, nötter eller russin. Smörj muf- finsplåten ordentligt.
Cupcakes	Cupcake- plåt/ pap- pers- formar	2	180	✱	15	Smörj cupcake-plåten ordentligt.
Småkakor (enligt EN 60350-1)	Bakplåt	2	150	✱	25 - 35	Förvärm
	Bakplåt	3	150	✱	28 - 32	Förvärm
	grillpanna	1				Använd 2 falsar
	Bakplåt	2	160	---	28 - 32	Förvärm
Spritskakor (enligt EN 60350-1)	Bakplåt	2	140	✱	40 - 50	Förvärm
	Bakplåt	3	140	✱	50 - 60	Förvärm
	grillpanna	1				Använd 2 falsar
	Bakplåt	2	160	---	30 - 35	Förvärm
Bröd, småfranska						
Blandbröd	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	200 / 170*	✱	50 - 60	
Surdegbröd	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	200 / 180*	---	50 - 60	

* Förvärm enheten till angiven temperatur. Vrid ned till andra temperaturen när du satt in det du ska baka av.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugns- funktion	Tillag- ningstid i min.	Anmärkningar
Formbröd	Formbröds- form + grill- galler	2	175	---	45 - 50	
Baguette, förgräddad	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	220	---	10 - 12	
Focaccia	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	200	✿	25 - 30	Baktiden beror på hur stor och tjock focca- cian är.
Foccacia	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	210	---	20 - 25	Lägg på olika tillbehör som t.ex. örter, havs- salt, oliver, sardeller, lök, skinka, tomater eller ost.
Vitlöks-/örtbaguette	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	200	---	12 - 14	
Vetelängd	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	165	✿	25	Ingen förvärmning, öppna inte luckan.
		2	165	✿ ^e	45	
Småfranska, djupfryst	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	170	✿	12	
Småfranska, färsk (å 50 g)	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	250 / 200*	---	20 - 25	
Tyska Laugenge- bäck, djupfryst	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	200	✿	12 - 15	
Croissanter, djupfryst	Bakplåt + Bakplåts- papper	2	170	---	25 - 30	

* Förvärm enheten till angiven temperatur. Vrid ned till andra temperaturen när du satt in det du ska baka av.

Jäsning

- Ställ degbunken på grillgallret. Välj ugnsfunktionen Jäsning.
- Har du stora mängder t.ex. bröd, ställ in på 38 - 40°C och förläng tiden. Då jäser degen upp jämnt från mitten till kanterna.
- Har du små degstycken t.ex. kanelbullar eller småfranska, så kan du ställa in på 40 - 45°C.
- Angivna jästider är bara riktvärden. Låt degen jäsa tills den nått dubbel storlek.
- Jäser inte degen, så har du använt för lite jäst eller knådat degen för lite.
- Ugnsbelysningen är av när ugnsfunktionen är på.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugns- funktion	Tillag- ningstid i min.	Anmärkningar
Degsättning	Bunke + grillgaller	2	38 - 45		25 - 45	t.ex. jäsdeg, bakferment, surdeg, ågnudlar

Dessерter

- Ugnsdessert som går att förbereda i god tid – det är bara att sätt in i ugnen. Tillagningssättet passar för stora mängder, t.ex. när du har gäster.
- Ugnsdesserter blir oftast serverade varma och passar bäst under kallare årstider.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugns-funktion	Tillag-ningstid i min.	Anmärkningar
Äppelsmulpaj	Gratäng-form + grill-galler	2	200	✿	25	Äppelsmulpaj smakar även gott med bär eller plommon.
Stekt äpple	Gratäng-form + grill-galler	2	200	✿	30	Rekommendation: använd matäpplen, t.ex. Boskop. De passar för kokning och bakning. Sommarvarianter: fyll med ricotta, citron, honung, kardemumma, vanilj och pinjenötter.
Kompott	grillpanna	2	180	✿	30 - 40	t.ex. aprikoser eller olika bär Tillsätt ingen vätska, rör om då och då. Piffa till med honung, färsk vanilj eller kanel. Tillagningstiden beror på fruktsort och mognad.
Clafoutis	Gratäng-form + grill-galler	2	200	✿	30	Fransk efterrätt: klassisk med körsbär, smakar även gott med plommon eller bär.
		2	200	✿ ^e	55	Ingen förvärmning, öppna inte luckan.
Söt pudding	Gratäng-form + grill-galler	2	180	✿	30	t.ex. mannagryn, kesella eller risgrynsgröt
Maräng (20 g)	Plåt + bak-plåtspapper	2	100	✿	150	Portionera helst platt, så att massan torkar ur ordentligt.

Upptining

- Använd ugsnfunktionen Upptining.
- De angivna upptiningstiderna är bara riktvärden. Upptiningstiden beror på frysvarans storlek, vit och form: frys in maten platt eller styckfrys. Det ger snabbare upptining.
- Sätt in grillgallret med frysvarorna på fals 2. Sätt in grillpannan under för att samla upp upptiningsvätskan.
- Ta av förpackningen innan du tinar.
- Tina bara så mycket som du behöver.
- Tänk på att tinat inte håller så länge utan blir dåligt snabbare än färskt. Tillaga tinat ordentligt så att det är genomlagat.
- Vänd kött och fisk efter halva upptiningstiden. Dela på styckfrost, t.ex. bär och köttstycken. Tina inte fisk helt, det räcker att ytan blir mjuk nog för att ta upp kryddningen. Låt sedan fisken tina klart i rumstemperatur.

- Ugnen är inte lämplig för att tina hel kyckling och stekdetaljer eftersom det tar för lång tid. Sådana livsmedel går avsevärt snabbare att tina i ångkokare eller ångugn.
- Ugnsbelysningen är av vid temperaturinställningar under 70°C.

Varning – Hälsorisk!

Du måste hålla bort vätskan som bildas när du tinar kött och fisk. Den får inte komma i kontakt med andra livsmedel. Den kan innehålla bakterier.

Sätt in grillpannan under maten i enheten. Släng den uppsamlade vätskan när du tinat kött och fågel. Rengör sedan vasken och skölj ur med mycket vatten. Diska grillpannan i varmt vatten med diskmedel eller maskindiska den.

Kör ugnen i 15 minuter med varmluft på 180°C efter upptining.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugns-funktion	Tillag-ningstid i min.	Anmärkningar
Bär och frukt (500 g)	grillpanna	2	50 - 55	* o	25 - 30	
Grönsaker (500 g)	grillpanna	2	55	* o	30 - 50	Upptiningstiden varierar beroende på portionsstorleken. Små grönsaker som t.ex. ärtor och bönor tinar snabbare än spenatblock och blomkålsbuketter.
Kycklinglår (å 200 g)	Grillgaller + grillpanna	2	55	* o	50 - 55*	
Fiskfilé (å 150 g)	Grillgaller + grillpanna	2	45 - 50	* o	45 - 50*	
Räkor	Grillgaller + grillpanna	2	50	* o	25	
* Lägg till temperaturutjämning: slå av enheten när upptiningstiden går ut och låt maten ligga ytterligare 10 - 15 minuter i stängd enhet så att även det inre tinar.						

Konservering

- Konservera livsmedlen så snabbt som möjligt efter inköp eller skörd. Längre lagring ger mindre vitamininnehåll och kan leda till jäsning.
- Använd bara frukt och grönsaker utan skador.
- Ugnen är inte avsedd för köttkonservering.
- Kontrollera och rengör konservburkar, gummiringar, klammor och fjädrar ordentligt.
- Ställ konservburkarna i eldfast form med vatten. De får inte ha kontakt och innehållet i burkarna ska stå i min. ¾ vatten.
- Öppna ugnsluckan när tillagningstiden går ut. Vänta tills glasburkarna har svalnat helt innan du tar ut dem ur ugnen.
- Förvara konserverna svalt, mörkt och torrt, t.ex. i matkällaren. Kylförvara öppnade burkar och använd innehållet snarast.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugns-funktion	Tillag-ningstid i min.	Anmärkningar
Frukt	Grillgaller	1	150 - 160	---	35 - 40	i förslutna konservburkar
Grönsaker	Grillgaller	1	190 - 200	---	60 - 120	i förslutna konservburkar

Desinficera

- Du måste desinficera burkarna i ugn före konservering så att innehållet inte blir dåligt. Då håller konserven längre och kräver inte kylförvaring.
- Desinficera tomglasen med varmluft på 100°C i minst 20 minuter. Desinficera burkarnas lock och gummitätningar samtidigt i kokande vatten, så torkar de inte ut i ugnsvärmen.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugns-funktion	Tillag-ningstid i min.	Anmärkningar
Desinficera	Grillgaller	2	100	✿	20 - 25	Konservburkar, nappflaskor

Torkning

- Torkning är en konserveringsmetod som tar bort upp till 50% fuktighet med torr värme. Den ger även intensivare smak.
- Ju tjockare livsmedel, desto längre torktid. Torkningen går snabbast och är energisnålast om du skivar livsmedlen.
- Lägg de förberedda livsmedlen på bakplåtspapper på galler eller plåt. Vänd livsmedlet då och då under torkningen.
- Torktiden beror på livsmedlets tjocklek och naturliga fuktighet, dvs. det tar längre tid att torka tomater än svamp.
- Vill du torka på 2 falsar samtidigt, använd fals 1 och 3.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugns-funktion	Tillag-ningstid i timmar	Anmärkningar
Skivad svamp	Grillgaller + bakplåtspapper	2	60	✿	3 - 4	
Äppelringar	Grillgaller + bakplåtspapper	2	70	✿	6 - 8	
Klyftade tomater	Grillgaller + bakplåtspapper	2	70	✿	7 - 8	Kärna ur tomaterna, annars tar torkningen längre tid.
Örter	Grillgaller + bakplåtspapper	2	60	✿	1:30 - 2	t.ex. gräslök, persilja, salvia

Baksten

- Kräver baksten och värmarelement som extratillbehör.
- Knaprig pizza eller färskt bröd – med bakstenen får du slutresultat som påminner om stenugnsbakt eller till och med överträffar dem eftersom du kan styra baktemperaturen exakt.
- Du kan även grädda flera pizzor, småfranskor eller andra bakverk samtidigt på bakstenen beroende på storleken.
- Det går ju även grädda flera pizzor i följd. Då kan baktiden per pizza bli ca 1 - 3 minuter längre.
- Vi rekommenderar att du använder stektermometern vid brödbak. Sätt stektermometern i kraftigaste delen på degen efter 10 - 15 minuters gräddning. Givaren mäter temperaturen inuti bakverket och slår av ugnen när det uppnått inställd temperatur.
- Deg måste kunna expandera utan att ytan spricker. Det kan du fixa genom att picka med gaffel eller snitta med kniv.
- De angivna temperaturerna och tiderna i jästabellen är riktvärden. Följ alltid tillverkarens anvisningar på fryst färdigmat.

Maträtt	Tillbehör	Färs	Temperatur i °C	Ugnsfunktion	Tillagningstid i min.	Anmärkningar
Småfranska, färska (å 50 g)	Baksten	1	250 / 200*		15 - 20	
Focaccia	Baksten	1	210		20 - 25	Baktiden beror på hur stor och tjock focaccian är
Focaccia	Baksten	1	210		20	Lägg på olika tillbehör som t.ex. örter, havssalt, oliver, sardeller, lök, skinka, tomat eller ost.
Blandbröd	Baksten	1	200		35 - 45	
Surdegsbröd	Baksten	1	250 / 200*		50 - 60	
Pizza, färsk	Baksten	1	275		5 - 8	Baktiden beror på degens typ och tjocklek samt fyllningen.
Pizza, djupfryst	Baksten	1	230		8 - 10	Baktiden beror på degens tjocklek. Följ tillverkarens anvisningar.
Flammkuchen (lök- och baconpaj), färsk	Baksten	1	300		2 - 4	Recepttips: klassisk eller med getost, parmaskinka, fikon och vårlök.
Flammkuchen (lök- och baconpaj), djupfrysta	Baksten	1	250		8 - 10	
* Förvärm enheten till angiven temperatur. Vrid ned till lägre temperatur när du satt in det du ska baka av.						

Stekgryta

- Kräver stekgryta, utdragssystem och värmarelement som extratillbehör.
- Stekgrytan tillagar smidigt stora köttstycken och bräserar stora mängder.
- Du kan förbereda maten i god tid och varmhålla den i ugnen. Du får undan i köket, hällen blir inte smutsig och det blir mindre os eftersom maten går klart i ugnen.
- Släppa lätt-beläggningen gör att du kan bryna på fettsnålt.
Tips: lägg inte fett i stekgrytan, utan olja in köttet. Det ger direkt värmeöverföring.
- Skyn bränner snabbt fast; se till så att du har tillräckligt med sky. Tillsätt ca ½ l vätska vid tillagningstid på 30 minuter.
- Bräserar du i sås, håll den tunn och håll på sky.
- Följ också anvisningarna i stekgrytans bruksanvisning.

Maträtt	Tillbehör	Fals	Temperatur i °C	Ugns-funktion	Tillagnings-tid i min.	Anmärkningar
Kycklingbröst	Stekgryta	1	200		Bryna på + 15 - 20	Använd stektermometer. Lägg inte på lock.
Nötgulasch	Stekgryta	1	220 / 130*		Bryna på + 60 - 90	Bryn lök och kött, använd brynläget. Håll på vätska och vrid ned, tillaga 60 - 90 minuter beroende på köttstyp. Lägg på lock.
Osso buco	Stekgryta	1	220 / 140*		Bryna på + 60 - 90	Bryn kött och grönsaker, använd brynläget. Håll på vätska och vrid ned, fortsätt tillagningen 60 - 90 minuter med lock på. Vänd oxlänggen en gång. Lägg på lock.
Tafelspitz (kokbitar av nöt)	Stekgryta	1	220 / 130*		Bryna på + 200 - 220	Rosta lökhalvorna, tillsätt grönsakerna hastigt och håll på vätskan. Koka upp lagen, krydda och lägg i Tafelspitzen. Köttet ska vara helt täckt av vätskan. Lägg lock på stekgrytan och fortsätt tillagningen på 130°C. Lägg på lock.
Rullader	Stekgryta	1	220 / 120*		Bryna på + 60 - 80	Bryn på rulladerna portionsvis, använd brynläget. Lägg på lock.
Tortilla	Stekgryta	1	175		Bryna på + 10 - 15	Bryn på alla ingredienser förutom äggen i stekgrytan, håll sedan över äggstanningen och fortsätt tillagningen tills tortillan är fast. Lägg på lock.
Bondomelett	Stekgryta	1	175		Bryna på + 10 - 15	Bryn på alla ingredienser förutom äggen i stekgrytan, håll sedan över äggstanningen och fortsätt tillagningen tills bondomeletten är fast. Lägg på lock.
Couscous	Stekgryta	1	220 / 140*		Bryna på + 90 - 120	Bryn på kött och grönsaker, tillsätt vätskan och fortsätt tillagningen. Lägg på lock. Förbered couscousgrynen i kastrull, gryta på hällen.
Chili con carne	Stekgryta	1	220 / 130*		Bryna på + 90	Lägg på lock.

* Bryn på hög värme, sänk temperaturen för fortsatt tillagning.

Akrylamid i livsmedel

Vilka maträtter berörs?

Akrylamid bildas framförallt vid tillagning med hög värme av mjöl- och stärkelserika produkter, t.ex. potatiships, pommes frites, rostat bröd, småfranska, bröd, konditorivaror av mördeg (kex, olika slags pepparkakor).

Tips för akrylamidfattig tillagning av maträtter	
Allmänt	Håll tillagningstiderna så korta som möjligt. Bryn maträtterna gyllengula, inte för mörka. Stora, tjocka, matbitar innehåller mindre akrylamid.
Gräddning	Varmluft max. 180°C.
Småkakor	Ägg eller äggula reducerar bildandet av akrylamid. Bred ut jämnt fördelat på en plåt, i ett lager.
Ugns-Pommes frites	Ta minst 400 g per plåt, så att dina pommes frites inte blir torra.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001421502 sv (021024)