


Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

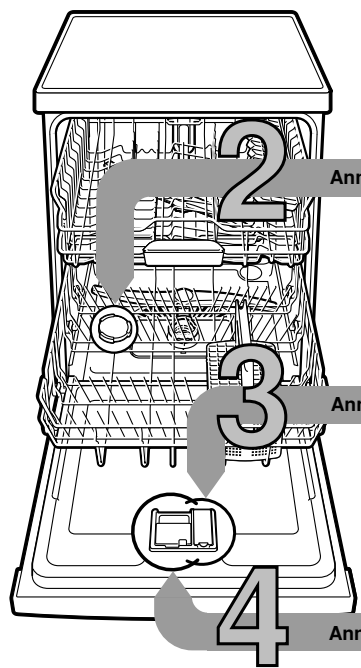

2

Annostele erikoissuola

3

Annostele huuhtelukirkaste

4

Annostele astianpesuaine

Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...

Vedenkovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	0-6
7-8	pehmeä	1,2-1,4	7-8
9-10	puolikova	1,5-1,8	9-10
11-12	puolikova	1,9-2,1	11-12
13-16	puolikova	2,2-2,9	13-16
17-21	kova	3,0-3,7	17-21
22-30	kova	3,8-5,4	22-30
31-50	kova	5,5-8,9	31-50

* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

Irrota kansi.

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

Kirkastaa astiat ...

Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).

Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

Nopeasti tehty ...

ja toimi näin

- Kytke kone päälle PÄÄLLÄ/POIS-kytkimestä

- Paina Info-valitsinta 3 sekunnin ajan, kunnes ylhäällä olevaan näyttöön tulee näkyviin seuraava teksti:
Selaa <>
Säädä - +
Poistu Paina 3 s

- Paina valitsinta > niin monta kertaa, kunnes vedenkovuus tulee näkyviin ylhäällä olevaan näyttöön.

- Tee asetus valitsimilla + -.

- Paina Info-valitsinta 3 sekunnin ajan.

Asetus tallentuu koneen muistiin.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.

Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

Annostele huuhtelukirkaste.

Sulje kansi. KLIK!

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

50 ml
25 ml
15 ml

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

7

Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy...

8

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmamiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaan. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoiminnoista. Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

* puolet standardiastiatlastosta


** Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

	Auto 65° / 75° auto	Auto 45° / 65° auto	Auto 35° / 45° auto	Eco 50° eco	Silence ** 50° Silence	Lasit 40° lasit	65° 1h	Pika 45° pika	Esihuuhtelu esihuuhtelu	Koneen hoito Easy Clean
Kesto h : min	1:40-2:15	1:30-2:40	1:05-1:20	3:45	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Sähkönkulutus kWh	1,300-1,600	0,950-1,600	0,700-0,850	0,937-0,951	1,050-1,090	0,850-0,900	1,300	0,800	0,050	0,900-1,060
Vedenkulutus litroina	11-15	7-18	10-15	9,5	10	11-14	10	10	4	9,5-12,5

Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.

Huolto ja hoito


Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

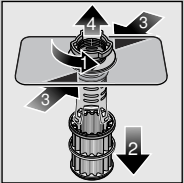


Kierrä
siiviläsylinteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...



huuhdo juoksevan
veden alla ...

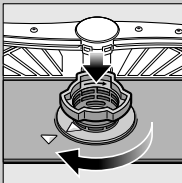

kiinnitä paikoilleen ...

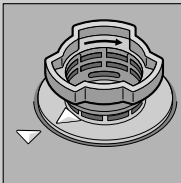


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!


Poistovesipumpun puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

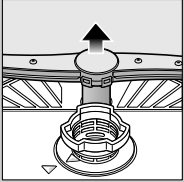


nosta alasuihkuvarsi
pois ...

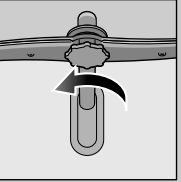



irrota yläsuihkuvarsi ...

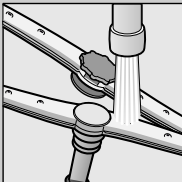

puhdistaa suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

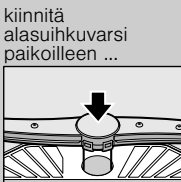

kiinnitä
alasuihkuvarsi
paikoilleen ...

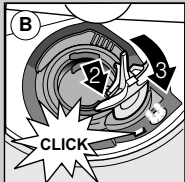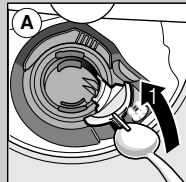

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »E:18«/»  « syttyy *	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta	▶ Avaa vesihana. ▶ 1. Irrota vesiliitäntä. ▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin. ▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. ▶ Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana. ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
Näyttö »E:22«	Siivilät likaiset tai tukossa	▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).
Näyttö »E:24« ja »  « syttyvät *	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla	▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
Näyttö »E:25« ja »  « syttyvät *	Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
Näyttö »E:25« ja »  « syttyvät *	Poistovesipumppu jumittunut	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).
Jokin muu virhenäyttö »E:XX« syttyy	Koneessa on tekninen vika	▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö). ▶ Irrota kone sähköverkosta.
Koneessa on vielä vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).
Ruosteläikkä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astiat eivät ole puhtaita Astioihin jää ruoantähteitä	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin Liaan vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsien suuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan. ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma. ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana). ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana). ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Pisarajälkiä tai juovia	Huuhdelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	▶ Juovat: pienennä annostusmäärää. ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää.
Astiat eivät ole kuivia	Huuhdelukirkaste Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono Laitasetus	▶ Lisää annostelumäärää. ▶ Vaihda tuote. ▶ Käytä huuhdelukirkastetta.
Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävissä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin Erikoissuola puuttuu	▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan). ▶ Säädä vedenpehmentimen oikein. ▶ Lisää erikoissuolaa.
Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	▶ Pese vain konepesun kestäviä lasveja.
Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Liaan vähän pesuainetta Värjäytymiä elintarvikeväriin johdosta (tomaattikastike)	▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta. ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

* mallin mukaan

Ohjelman keskeyttäminen ...

Paina käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Näyttöön tulee näkyviin:
Ohjelma keskeytettiin.



Pesuohjelma päättyy noin minuutin kuluttua.
Näyttöön tulee näkyviin:
Valmis.
Kytke kone pois toiminnasta
PÄÄLLÄ/POIS-kytkimestä.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet).
Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.