

Lave-vaisselle

DF270/DF271

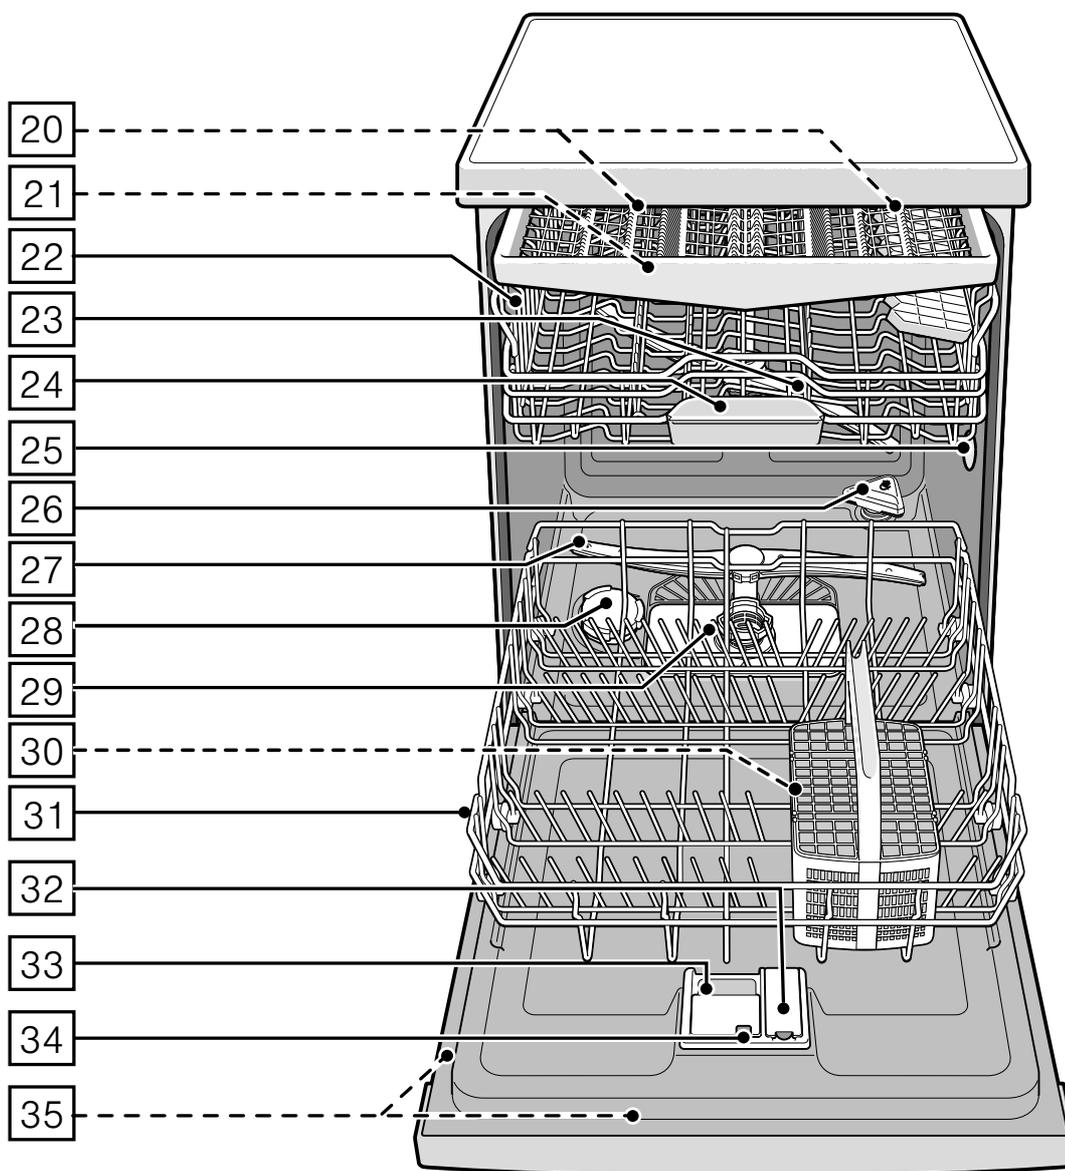
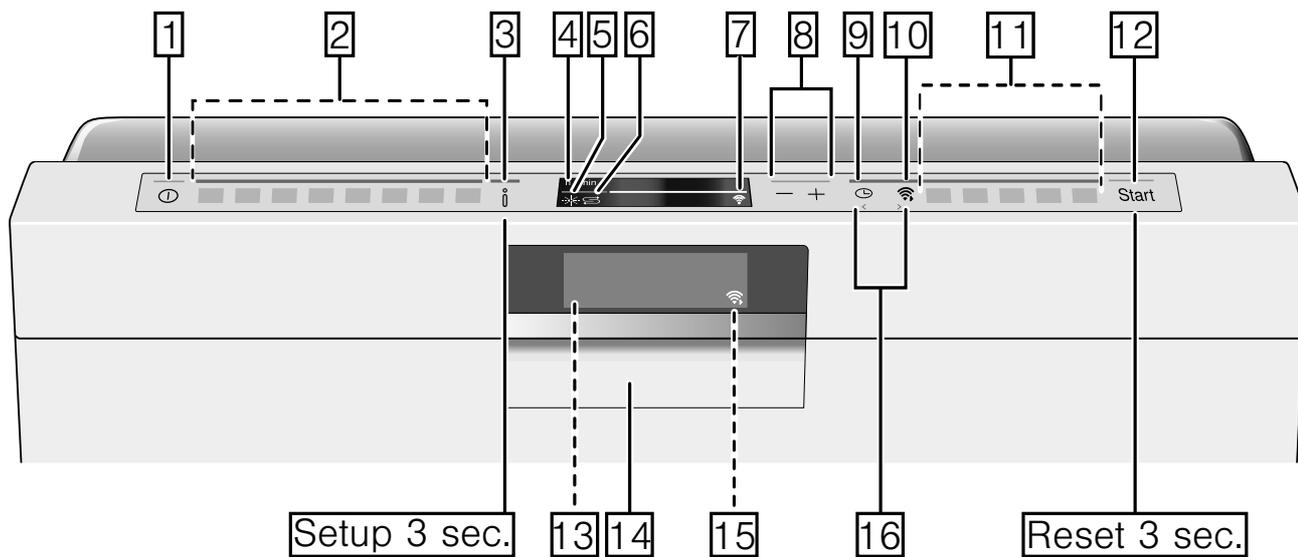


Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Conformité d'utilisation | 4 |
| Consignes de sécurité | 5 |
| Avant de mettre l'appareil en service | 5 |
| Au moment de la livraison | 5 |
| Au moment de l'installation | 5 |
| Emploi au quotidien | 6 |
| En cas de dégâts | 6 |
| Élimination de l'appareil usagé | 6 |
| Sécurité enfants | 8 |
| Protection de l'environnement | 9 |
| Emballage | 9 |
| Appareils usagés | 9 |
| Présentation de l'appareil | 9 |
| Ouverture de porte automatique | 9 |
| Bandeau de commande | 9 |
| Compartiment intérieur de l'appareil | 10 |
| Touche Info | 10 |
| Réglage de l'heure | 10 |
| Première mise en service | 11 |
| Réglages | 12 |
| Home Connect | 14 |
| Configurer l'appli | 14 |
| Configurer Home Connect | 14 |
| Wi-Fi | 14 |
| Connexion au réseau | 14 |
| Connecter avec l'application | 14 |
| Touche de démarrage à distance | 15 |
| Wi-Fi sans connexion au serveur Home Connect | 15 |
| Gestionnaire d'énergie | 15 |
| Mise à jour logicielle | 16 |
| Diagnostic à distance | 17 |
| Déclaration de conformité | 17 |
| Adoucisseur d'eau / Sel spécial | 17 |
| Tableau des duretés de l'eau | 17 |
| Réglage de l'installation d'adoucissage | 18 |
| Utilisation de sel spécial | 18 |
| Détergents additionnés de succédanés de sel | 19 |
| Éteindre le voyant de l'adoucisseur | 19 |

| | |
|---|-----------|
| Liquide de rinçage | 19 |
| Régler la quantité de liquide de rinçage | 20 |
| Éteindre l'indicateur de manque de liquide de rinçage | 20 |
| Vaisselle | 20 |
| Vaisselle non adaptée | 20 |
| Verres et vaisselle endommagés | 20 |
| Ranger la vaisselle | 21 |
| Panier à vaisselle supérieur | 21 |
| Panier à vaisselle inférieur | 21 |
| Panier à couverts | 22 |
| Tiroir à couverts | 22 |
| Etagère | 23 |
| Tiges rabattables | 23 |
| Support pour petites pièces | 23 |
| Etagère à couteaux | 23 |
| Tête pulvérisatrice pour plaque à pâtisserie | 24 |
| Insert gastronomique | 24 |
| Sortir la vaisselle | 24 |
| Modifier la hauteur des paniers | 25 |
| Retirer / installer le tiroir à couverts | 26 |
| Retirer / installer le panier à vaisselle supérieur | 27 |
| Retirer / installer le panier à vaisselle inférieur | 28 |
| Détergent | 29 |
| Remplir du détergent | 29 |
| Détergent mixte | 30 |
| Tableau des programmes | 31 |
| Sélection des programmes | 32 |
| Remarques concernant les laboratoires d'essai | 32 |
| Fonctions supplémentaires | 33 |
| Power | 33 |
| Demi-charge | 33 |
| HygiènePlus | 33 |
| Zone intensive | 33 |
| Extra Sec | 33 |
| Économie d'énergie | 33 |

| | |
|--|-----------|
| Utilisation de l'appareil | 34 |
| Données de programme | 34 |
| Ouvrir la porte | 34 |
| Modifier les réglages | 34 |
| Aqua-Sensor | 34 |
| Séchage à la zéolithe | 34 |
| Affichage de l'heure | 35 |
| Réglage capteur | 35 |
| Extra Sec | 35 |
| Pronostic eco | 35 |
| Auto Power Off | 35 |
| Éclairage intérieur | 35 |
| Affichage frontal | 35 |
| Projection temps restant | 36 |
| Infolight | 36 |
| Modifier le programme de départ | 36 |
| Volume signal sonore | 36 |
| Volume des touches | 36 |
| Sécurité enfants | 36 |
| Accueil | 36 |
| Réglage usine | 36 |
| Mettre l'appareil sous tension | 36 |
| Départ différé | 37 |
| Fin du programme | 37 |
| Éteindre l'appareil | 37 |
| Interrompre le programme | 37 |
| Annuler le programme | 37 |
| Changement de programme | 37 |
| Nettoyage et entretien | 38 |
| État global du lave-vaisselle | 38 |
| Entretien de la machine | 38 |
| Sel spécial et liquide de rinçage | 39 |
| Filtres | 39 |
| Bras d'aspersion | 40 |
| Que faire en cas de dérangement ? | 40 |
| Message de dérangement | 40 |
| Pompe de vidange | 41 |
| Tableau de dérangements | 42 |
| Service après-vente | 50 |
| Installation et branchement | 50 |
| Étendue des fournitures | 50 |
| Consignes de sécurité | 50 |
| Livraison | 50 |
| Données techniques | 51 |
| Mise en place | 51 |
| Raccordement de l'eau usée | 51 |
| Raccordement de l'eau potable | 52 |
| Raccordement à l'eau chaude | 52 |
| Raccordement électrique | 53 |
| Démontage | 53 |
| Transport | 53 |
| Protection antigel (Vidanger l'appareil) | 53 |

Conformité d'utilisation

- Cet appareil est destiné à un usage domestique dans un foyer privé, et à l'environnement domestique.
- N'utilisez le lave-vaisselle que dans votre foyer et seulement dans le but indiqué : pour laver la vaisselle de votre foyer.
- Ce lave-vaisselle est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 2 500 m.

Consignes de sécurité

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes dotées de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de connaissances ou d'expérience insuffisantes, sous la surveillance d'un tiers responsable de leur sécurité ou bien lorsqu'ils ont reçu des instructions liées à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils ont intégré les risques qui en résultent.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien effectué par l'utilisateur ne doivent pas être accomplis par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et qu'un adulte les surveille.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation.

Avant de mettre l'appareil en service

Veuillez lire attentivement et entièrement les informations figurant dans les notices d'utilisation et de montage. Elle contiennent des remarques importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Conservez toute la documentation pour pouvoir la consulter à nouveau ultérieurement ou si l'appareil doit changer un jour de propriétaire.

Vous pouvez télécharger gratuitement la notice d'utilisation sur notre site Internet. Pour connaître l'adresse Internet correspondante, reportez-vous au dos de cette notice d'utilisation.

Au moment de la livraison

1. Vérifiez immédiatement l'absence de dommages dûs au transport au niveau de l'emballage et du lave-vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
2. Veuillez vous débarrasser de l'emballage de façon réglementaire.
3. L'emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d'asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

Au moment de l'installation

- Rappelez-vous qu'après l'installation le dos du lave-vaisselle n'est plus librement accessible (protection empêchant de toucher la surface chaude).
- Effectuez l'installation et le raccordement en respectant la notice d'installation et de montage.
- Le lave-vaisselle ne doit pas être branché sur le secteur lors de l'installation.
- Assurez-vous que le système à conducteur de protection de l'installation électrique de votre maison soit conforme.
- Les conditions de jonction doivent correspondre aux données figurant sur la plaque signalétique du lave-vaisselle 35.
- Si le cordon de raccordement au secteur équipant l'appareil s'endommage, il faudra le remplacer par un cordon de raccordement particulier.

Pour éviter des risques, il n'est possible de se le procurer que via le service après-vente.

- Si le lave-vaisselle doit être encastré dans un placard en hauteur, il faudra fixer ce dernier correctement.

- Si le lave-vaisselle est incorporé sous d'autres appareils électroménagers ou au dessus, il faut respecter les informations – figurant dans la notice de montage des appareils respectifs – sur leur incorporation en association avec un lave-vaisselle.
- Pour que tous ces appareils fonctionnent de manière sûre, veuillez en outre respecter les instructions de montage accompagnant le lave-vaisselle.
- En l'absence d'informations ou si la notice de montage ne contient aucune consigne correspondante, vous devrez vous adresser au fabricant de ces appareils pour être sûr qu'il est possible d'incorporer le lave-vaisselle au dessus ou en dessous de ces appareils.
- Si vous ne parvenez pas à vous procurer des informations chez le fabricant, il ne faut pas incorporer le lave-vaisselle au dessus ou en dessous de ces appareils.
- N'encastrez les appareils intégrables ou aptes à l'encastrement sous un plan de travail que si ce dernier a été vissé avec les meubles voisins afin de garantir le maintien d'aplomb de l'appareil.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur (radiateurs, accumulateurs de chaleur, fours ou d'autres appareils générateurs de chaleur) ; ne l'encastrez pas non plus sous une table de cuisson.
- Notez que des sources de chaleur (p. ex. installations de chauffage/eau chaude) ou des parties chaudes de l'appareil, peuvent faire fondre l'isolation du cordon d'alimentation secteur. Ne jamais mettre en contact le cordon d'alimentation secteur du lave-vaisselle avec des sources de chaleur et des parties chaudes de l'appareil.
- Une fois l'appareil installé, il faut que sa fiche mâle demeure aisément accessible. → "Raccordement électrique" à la page 53
- Sur certains modèles :

Le boîtier en plastique contre le raccord d'eau contient une vanne électrique. Dans

le flexible d'arrivée d'eau se trouvent des lignes d'alimentation électrique. Ne sectionnez jamais le flexible d'arrivée d'eau. Ne plongez jamais le boîtier en plastique dans l'eau.

Emploi au quotidien

Veillez respecter les consignes de sécurité et d'utilisation apposées sur les emballages des détergents et des liquides de rinçage.

Notez que les consignes de sécurité doivent également respectées lorsque vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect et que vous n'êtes pas à proximité de l'appareil. Observez aussi les consignes dans l'appli Home Connect.

En cas de dégâts

- Les réparations et interventions sont exclusivement réservées à des spécialistes. Les réparations et interventions exigent de déconnecter l'appareil du secteur. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- En cas d'endommagements, du bandeau de commande en particulier (fissures, trous, touches cassées) ou si la porte ne fonctionne pas correctement, il faut cesser d'utiliser l'appareil. Débranchez la fiche mâle du secteur ou ramenez le disjoncteur en position éteinte. Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente.

Elimination de l'appareil usagé

1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.

⚠ Mise en garde – Risque de blessure !

- Pour éviter de vous blesser ou de trébucher, il ne faudrait ouvrir le lave-vaisselle que brièvement, uniquement au moment de le charger et de le décharger.
- Les couteaux et autres ustensiles à pointes tranchantes devront être rangés dans le panier à couverts* [30] avec leurs pointes tournées vers le bas, ou couchés sur la tablette à couteaux* ou le tiroir à couverts* [21].
- Ne vous asseyez pas sur la porte ouverte et ne montez pas dessus.
- Sur les appareils indépendants, veillez bien à ce que les paniers ne soient pas surchargés. L'appareil risquerait de se renverser.
- Si l'appareil ne se trouve pas dans une cavité et si donc une paroi latérale est accessible, il faudra, pour des raisons de sécurité, recouvrir latéralement la zone de la charnière de porte (risque de blessure). Ces couvercles sont des accessoires en option disponibles auprès du service après-vente ou dans le commerce spécialisé.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

⚠ Mise en garde – Risque d'explosion !

- Ne versez jamais de solvant dans le compartiment de lavage. Il y a risque d'explosion.
- Si vous utilisez des produits de nettoyage fortement alcalins ou fortement acides, issus notamment du secteur professionnel ou industriel (par exemple pour l'entretien de machines), ne placez pas d'objets en aluminium dans le lave-vaisselle. Il y a risque d'explosion.

⚠ Mise en garde – Risque de brûlure !

Pendant le déroulement d'un programme, n'ouvrez la porte que prudemment. Il y a risque que de l'eau chaude gicle hors de l'appareil.

⚠ Mise en garde – Risques pour les enfants !

- Utilisez la protection enfants si présente.
- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l'appareil ou de le piloter.
- Éloignez les enfants du détergent et du liquide de rinçage. Les détergents peuvent provoquer des brûlures chimiques dans la bouche, la gorge et les yeux, et conduire à une asphyxie.
- Éloignez les enfants du lave-vaisselle ouvert. Dans le lave-vaisselle peuvent se trouver des pièces susceptibles d'être avalées par les enfants ; et l'eau présente dans le compartiment de lavage n'est pas potable : elle risque contenir des résidus de détergent.
- Veillez à ce que les enfants ne cherchent pas à introduire les doigts dans la coupelle interceptrice de pastille [24]. Ils risqueraient de coincer leurs petits doigts dans les fentes.
- En présence d'un appareil encastré en hauteur, veillez, lorsque vous ouvrez et fermez la porte, à ce que les enfants ne se fassent pas coincer ou pincer / écraser entre la porte de l'appareil et celle du meuble en dessous.
- Les enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil (risque d'asphyxie) ou de se retrouver dans une autre situation dangereuse.

Donc, lorsque l'appareil ne sert plus : débranchez la fiche mâle de la prise de courant, sectionnez le cordon d'alimentation électrique et jetez-le. Détruisez la serrure de la porte de sorte que cette dernière ne puisse plus fermer.

Sécurité enfants (verrouillage de la porte) *

La sécurité enfants (verrouillage de porte) protège les enfants des risques potentiellement engendrés par le lave-vaisselle.


⚠ Mise en garde – Risque d'étouffement !

Les enfants risquent de s'enfermer dans le lave-vaisselle et de s'asphyxier. Avant de vous éloigner du lave-vaisselle, refermez complètement la porte de l'appareil.

Pour activer la protection enfants, procédez comme ceci (verrouillage de porte) :


1. Tirez la patte de la protection enfants à vous (1).
2. Fermez la porte (2).

La sécurité enfant est activée.

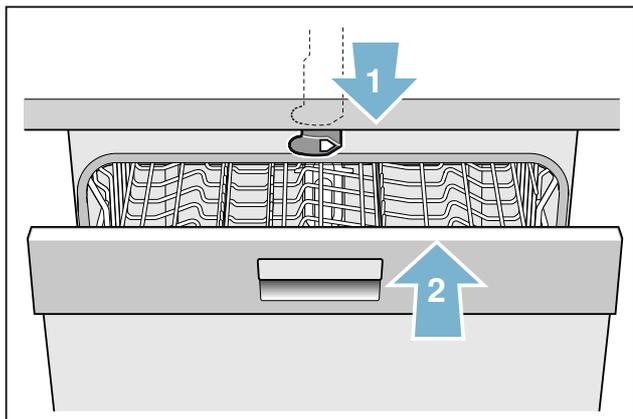

Pour ouvrir la porte avec la protection enfants (verrouillage de porte) activée, procédez comme ceci :


1. Poussez la patte de la protection enfants à droite (1).
2. Ouvrez la porte (2).

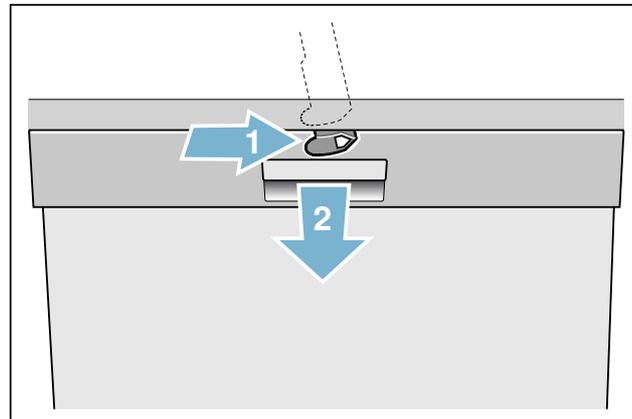

Pour désactiver la protection enfant, procédez comme ceci (verrouillage de porte) :

1. Poussez la patte de la protection enfants à droite (1).
2. Poussez la patte de la protection enfants en arrière (2).

La sécurité enfants est désactivée.

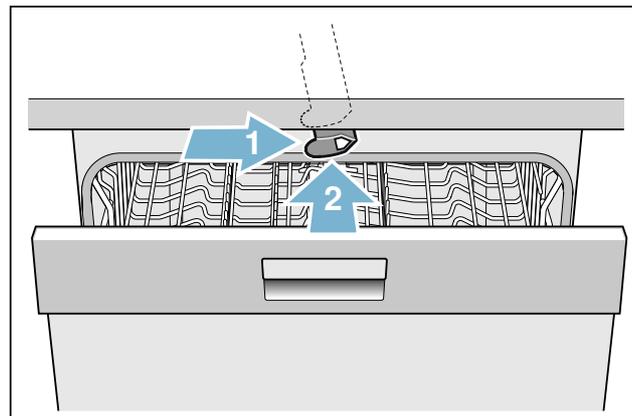

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Protection de l'environnement

Tant l'emballage d'appareils neufs que les appareils usagés contiennent des matières premières de valeur et des matières recyclables.

Veillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matières.

Pour connaître les circuits d'élimination actuels, adressez-vous s.v.p. à votre revendeur ou à l'administration de votre commune / ville.

Emballage

Toutes les pièces en matière plastique de l'appareil sont caractérisées par des abréviations standard internationales (p. ex. «PS» polystyrène). Ceci permet, lors de l'élimination de l'appareil, d'effectuer un tri des déchets par variétés de plastique.

Veillez tenir compte des consignes de sécurité énoncées à la rubrique « Au moment de la livraison » → Page 5.

Appareils usagés

Veillez tenir compte des consignes de sécurité énoncées à la rubrique « Elimination de l'appareil usagé » → Page 6.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Cette directive fixe le cadre, en vigueur sur tout le territoire de l'UE, d'une reprise et d'un recyclage des appareils usagés.

Présentation de l'appareil

Les figures représentant le bandeau de commande et le compartiment intérieur de l'appareil se trouvent en début de notice, dans la couverture. Le texte fait référence aux différents numéros de position qui y figurent.

Ouverture de porte automatique

Pour pouvoir ouvrir sans poignée, l'appareil est équipé d'une ouverture automatique de porte. Appuyez en haut au milieu de la porte et l'appareil s'ouvre de lui-même.

Bandeau de commande

- 1 Interrupteur Marche / Arrêt
- 2 Touches de programmation **
- 3 Touche Info Info 3 sec.
- 4 Écran d'affichage en haut
- 5 Indicateur de manque de liquide de rinçage
- 6 Indicateur de remplissage du sel
- 7 Affichage WLAN
- 8 Touches de réglage
- 9 Départ différé
- 10 Touche de mise en marche à distance
- 11 Fonctions supplémentaires / touches de programmation**
- 12 Touche START
- 13 Affichage frontal *
- 14 Ouvre-volet
- 15 Affichage Mise en marche à distance *
- 16 Touche < >

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

** Le nombre dépend de la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Compartiment intérieur de l'appareil

-  20 Éclairage intérieur *
-  21 Tiroir à couverts *
-  22 Panier à vaisselle supérieur
-  23 Bras d'aspersion supérieur
-  24 Coupelle interceptrice des pastilles
-  25 Orifice d'aspiration
-  26 Orifice de soufflage (réservoir de zéolithe)
-  27 Bras d'aspersion inférieur
-  28 Réservoir de sel spécial
-  29 Filtres
-  30 Panier à couverts *
-  31 Panier à vaisselle inférieur
-  32 Réservoir de liquide de rinçage
-  33 Compartiment à détergent
-  34 Verrou de fermeture du compartiment à détergent
-  35 Plaque signalétique

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Touche Info

La touche Info  permet de vous faire afficher des informations programme supplémentaires.

1. Appuyez sur la touche Info  .
2. Appuyez sur la touche de programme.

Les informations sur le programme choisi s'affichent dans la fenêtre d'affichage en haut .

3. Pour quitter, appuyez sur la touche d'information  .

Réglage de l'heure

Lors de la première mise en service, l'horloge démarre à 12h00.

Pour régler l'heure, procédez comme suit :

1. Ouvrez la porte.
2. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT  en position allumée.
3. Appuyez sur la touche Info   3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant s'affiche dans la fenêtre d'affichage en haut  :

Feuilleter avec < >

Régler avec - +

Quitter avec Config 3 sec.

4. Appuyez répétitivement sur la touche  jusqu'à ce que la fonction de réglage de l'heure s'affiche dans la fenêtre d'affichage en haut .
5. Effectuez le réglage par les touches de réglages + - . Le fait d'appuyer longtemps sur les touches de réglage + -  modifie les valeurs par pas de 10 minutes.
6. Appuyez sur la touche Info   pendant 3 secondes.

La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Remarque : Si l'appareil est resté longtemps hors tension, l'horloge affiche 12h00 au rallumage. Réglez l'heure.

Première mise en service

Lors du premier allumage du lave-vaisselle, les réglages nécessaires lors de la première mise en service s'affichent directement. Dans la fenêtre d'affichage en haut [4], le texte suivant s'affiche :

Feuilleter avec < >

Régler avec - +

Quitter avec Config 3 sec.

Dans le tableau en dessous figurent les réglages nécessaires lors de la première mise en service.

Procédure pour modifier les réglages :

1. Appuyez répétitivement sur la touche > [16] jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.
2. Effectuez le réglage par les touches de réglages + - [8].
3. Appuyer sur la touche Info  [3] pendant 3 secondes.

La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

| Réglages | Réglage usine | Texte d'info en appuyant sur la touche Info  |
|---|---------------------|---|
| Première mise en service | | |
| Langue/Language | Deutsch | Choix de la langue |
| Format de l'heure | 24 h | 12 h ou 24 h. |
| Réglage de l'heure | 12:00 | Réglage de l'heure actuelle. |
| Dureté de l'eau | °FH 22 - 29 moyenne | Adaptation à la dureté locale de l'eau. Choisissez niveau 0 avec pastilles tout en 1. |
| Ajout liquide rinçage | niveau 5 | Réglage de la dureté de l'eau Avec pastilles tout en 1 choisissez le plus bas niveau. |
| Raccordement eau * | Eau froide | Raccordement eau chaude (40-60°C) ou eau froide (<40°C) possible. |
| * selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle | | |

Réglages

Pour votre confort, le lave-vaisselle a été préréglé sur certaines fonctions. Vous pouvez modifier ces réglages usine.

Procédure pour modifier les réglages :

- Ouvrez la porte.
- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT  en position allumée.
- Appuyez sur la touche Info   3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant s'affiche dans la fenêtre d'affichage en haut  :

Feuilleter avec < >

Régler avec - +

Quitter avec Config 3 sec.

- Appuyez répétitivement sur la touche  jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.
- Effectuez le réglage par les touches de réglages + - .
- Appuyer sur la touche Info   pendant 3 secondes.

La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Vous avez la possibilité de remettre tous les réglages modifiés sur les réglages usine d'origine.

Remarque : Lorsque vous remettez votre lave-vaisselle sur les réglages usine, l'appareil revient directement sur les réglages nécessaires lors de la première mise en service.

| Réglage | Réglage usine | Texte d'info en appuyant sur la touche Info  |
|--------------------------|----------------------|---|
| Réglage de l'heure | 12:00 | Réglage de l'heure actuelle. |
| Format de l'heure | 24 h | 12 h ou 24 h. |
| Affichage de l'heure | Heure | Affichage de la fin du progr. par la mention "fin dans" ou "fin vers". |
| Langue/ Language | Deutsch | Choix de la langue |
| Dureté de l'eau | °FH 22 - 29 moyenne | Réglage de la dureté de l'eau Avec pastilles tout en 1 choisissez le plus bas niveau. |
| Ajout liquide rinçage | niveau 5 | La quantité de liquide de rinçage influence le séchage. Choisissez niveau 0 avec pastilles tout en 1. |
| Réglage capteur | Standard | Adaptation automatique à la salissure pour un résultat de nettoyage optimal. |
| Option Extra Sec | Inaktif | Séchage renforcé, pour verre et ustensiles. |
| Raccordement eau * | Eau froide | Raccordement eau chaude (40-60°C) ou eau froide (<40°C) possible. |
| Pronostic éco | Inaktif | Indication consommation d'eau et d'énergie |
| Auto Power Off | Au bout d'une minute | Mise en veille de l'appareil à la fin du cycle. |
| Éclairage intérieur * | Aktif | Eclairage intérieur. |
| Affichage frontal * | Aktif | Il est possible de désélectionner l'affichage frontal. |
| Project. temps restant * | Aktif | Pendant le cycle, des informations sont projetées sur le sol. |
| Inflight * | Aktif | Pour signaler un cycle en cours, un point lumineux est projeté. |
| Programme de départ | Eco 50° | A l'allumage, le dernier programme choisi s'affiche. |
| Volume signal sonore * | niveau 2 | Volume signal sonore en fin de programme. |
| Volume des touches | niveau 2 | Volume lors de l'utilisation des touches. |
| Sécurité enfants * | Inaktif | Sécurité enfants activée: complique l'ouverture de porte. |
| Wi-Fi | Arrêt | Activer ou désactiver la liaison réseau. |

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

| Réglage | Réglage usine | Texte d'info en appuyant sur la touche Info  |
|---|-----------------------|---|
| Connexion au réseau | Manuelle / Autom. | Testez fonction WPS sur routeur. Pas de fonction WPS : manuellem. Fonction WPS : autom. |
| Établissez la liaison avec l'appli | Départ par + | Connectez l'appareil domestique avec le terminal mobile. |
| Gestionnaire d'énergie * | Connexion avec + | Connectez l'appareil domestique au gestionnaire d'énergie. |
| Séchage éco * | Aktif | Ouverture automatique de porte en fin de programme. |
| Accueil | Aktif | Il est possible de ne pas afficher le logo de la marque à l'allumage de l'appareil. |
| Réglage usine | Confirmer / Précédent | Réinitialiser sur réglage usine. |
| * selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle | | |

Remarques

- Le menu « Connexion au réseau » ne sera disponible qu'après l'activation de la fonction Wi-Fi.
- Le menu « Établ liaison avec appli » ne sera disponible qu'après établissement de la connexion au réseau domestique.
- Le point de menu « Gestionnaire d'énergie » * n'est disponible qu'après l'établissement de la connexion au réseau domestique et la connexion de l'appareil avec l'application.

Home Connect

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse www.home-connect.com.

Ce lave-vaisselle est compatible Wi-Fi et peut être commandé à distance via un terminal mobile.

Remarque : Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

Si vous ne connectez pas votre lave-vaisselle à votre réseau domestique, vous pouvez l'utiliser manuellement de manière habituelle à l'aide des touches.

Configurer l'appli

Afin d'utiliser l'appareil via Home Connect, l'appli Home Connect doit être installée sur votre terminal mobile.

Pour ce faire, observez les documents Home Connect fournis.

Suivez les étapes prescrites par l'appli pour procéder aux réglages.

Configurer Home Connect

Vous pouvez régler votre lave-vaisselle avec la touche de démarrage à distance  [10] ou procédez comme suit :

1. Ouvrez la porte.
2. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [1] en position allumée.
3. Appuyez sur la touche Info  [3] 3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant s'affiche en haut, dans la fenêtre d'affichage [4] :

Feuilleter avec < >

Régler avec - +

Quitter avec Config 3 sec.

4. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche > [16] jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse en haut, dans la fenêtre d'affichage [4].
5. Effectuez le réglage en actionnant les touches de réglages + - [8].
6. Appuyez sur la touche Info  [3] pendant 3 secondes.

La valeur réglée est mémorisée dans le lave-vaisselle.

Wi-Fi

Dans le menu Wi-Fi, vous pouvez activer la connexion réseau avec « Activée » et la désactiver avec « Désactivée ».

Remarque : La commande à distance de l'appareil nécessite une connexion au réseau sans fil stable.

Connexion au réseau

Le menu « Connexion au réseau » vous permet de choisir entre « Automatique/WPS » et « Manuelle » pour connecter le lave-vaisselle à votre réseau domestique. Pour cela, testez la fonction WPS sur votre routeur.

Pour ce faire, observez les documents Home Connect fournis.

Automatique : la connexion au réseau domestique est établie via la fonction WPS de votre routeur. Appuyez sur la touche WPS du routeur pendant la connexion.

Manuel : connectez votre terminal mobile au réseau (SSID) « HomeConnect », mot de passe (Key): « HomeConnect ». Vous entrez ensuite les réglages du réseau manuellement à l'aide de l'application Home Connect, afin d'établir la connexion entre votre lave-vaisselle et votre réseau domestique.

Une fois la connexion établie avec succès, le texte suivant s'affiche en haut, dans la fenêtre d'affichage [4] : « Connexion avec le réseau réussie ».

Remarque : Le menu « Connexion au réseau » ne sera disponible qu'après l'activation de la fonction Wi-Fi.

Connecter avec l'application

Le menu « Connecter avec l'application » permet de créer la liaison entre le lave-vaisselle, l'application et votre compte utilisateur. Pour établir la connexion, appuyez sur la touche de réglage + [8].

Une fois la connexion établie avec succès, le texte suivant s'affiche en haut, dans la fenêtre d'affichage [4] : « Connexion avec l'application réussie ».

Pour ce faire, observez les documents Home Connect fournis.

Remarque : Le menu « Connecter avec l'application » n'est disponible qu'après établissement de la connexion au réseau domestique.

Remarque liée à la protection des données

Lors de la première connexion de votre lave-vaisselle Home Connect à un réseau WLAN relié à Internet, votre appareil transmet les catégories suivantes de données au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection technique des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre lave-vaisselle.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctionnalités Home Connect et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser ces fonctionnalités pour la première fois. Veuillez noter que les fonctionnalités Home Connect ne sont utilisables qu'en liaison avec l'appli Home Connect. Vous pouvez avoir accès aux informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect.

Touche de démarrage à distance

Une fois que votre lave-vaisselle est connecté au réseau domestique, vous pouvez activer la commande à distance de votre lave-vaisselle. Pour cela, appuyez sur la touche de démarrage à distance  [10].

Si le lave-vaisselle n'est pas encore connecté à Home Connect, vous parvenez aux réglages Home Connect en appuyant sur la touche de démarrage à distance  [10].

Pour ce faire, observez les documents Home Connect fournis.

Remarques

- Pour pouvoir commander le lave-vaisselle à distance, la touche de démarrage à distance  [10] doit être activée.
- La touche de démarrage à distance  [10] s'éteint lorsque la procédure de connexion est achevée.
- La commande à distance est désactivée lorsque la porte est ouverte.
- Si l'affichage Wi-Fi [7] clignote, cela signifie qu'il n'y a pas de connexion au réseau.

Wi-Fi sans connexion au serveur Home Connect

Vous pouvez interrompre la connexion au serveur Home Connect via l'application Home Connect. Le lave-vaisselle est alors connecté à votre terminal mobile en local, sans connexion au serveur Home Connect.

Remarques

- L'application indique si aucune connexion au serveur Home Connect n'est établie.
- Si vous n'avez pas désactivé la connexion au serveur Home Connect, contrôlez votre connexion Internet.

Gestionnaire d'énergie

Grâce au gestionnaire d'énergie , votre lave-vaisselle démarre automatiquement dans un laps de temps que vous déterminez et ce, au moment où le prix du courant de votre source d'énergie alternative (p. ex. photovoltaïque) est le plus bas.

Si le gestionnaire d'énergie  n'est pas en mesure de démarrer votre lave-vaisselle à distance (p. ex. offre de courant manquante depuis l'installation photovoltaïque), alors il le démarre au dernier moment avec l'offre de courant conventionnelle.

Remarque : Le menu « Gestionnaire d'énergie » n'est disponible qu'après l'établissement de la connexion au réseau domestique et la connexion du lave-vaisselle avec l'application.

Configurer le gestionnaire d'énergie :

Pour établir la connexion, appuyez sur la touche de réglage + [8] située dans le gestionnaire d'énergie.

Connectez votre lave-vaisselle dans les 2 minutes qui suivent avec le gestionnaire d'énergie du système domestique. Activez également la connexion au gestionnaire d'énergie de votre système domestique. (Respectez pour cela la notice d'utilisation émise par le fabricant de votre gestionnaire d'énergie).

Une fois la connexion établie avec succès, le texte suivant s'affiche en haut, dans la fenêtre d'affichage [4] : « Gestionnaire d'énergie Connexion réussie ».

Si la connexion échoue, veuillez répéter la procédure.

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que les exigences requises pour l'utilisation du gestionnaire d'énergie à l'adresse www.home-connect.com.

Activer le gestionnaire d'énergie  :

Pour activer le gestionnaire d'énergie , vous devez définir le départ différé  (laps de temps) et activer la touche de démarrage à distance  .

Une fois que vous avez activé la touche de démarrage à distance  , vous pouvez régler le départ différé  via l'application Home Connect.

Vous pouvez également activer le gestionnaire d'énergie  manuellement en actionnant les touches sur votre lave-vaisselle :

1. Ouvrez la porte.
2. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT  en position allumée.
3. Sélectionnez le programme .
4. Appuyez sur la touche Départ différé .
5. Appuyez sur les touches de réglage + -  jusqu'à ce que le laps de temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
6. Appuyez sur la touche START .

Le départ différé est activé.

7. Activez la touche de démarrage à distance  .

Une fois l'activation réussie, « Flex » apparaît en haut, dans la fenêtre d'affichage . Le gestionnaire d'énergie  a désormais accès au lave-vaisselle et peut le démarrer dans le laps de temps réglé.

Remarques

- Dès que le gestionnaire d'énergie  démarre le programme plus tôt, l'affichage du temps passe de « Prêt dans » à « Prêt à ».
- Pour activer le gestionnaire d'énergie , vous devez l'avoir préalablement configuré.

Désactiver le gestionnaire d'énergie  :

Pour séparer la connexion, appuyez sur la touche de réglage +  située dans le gestionnaire d'énergie.

Après cette opération, le gestionnaire d'énergie est désactivé. Un nouveau gestionnaire d'énergie peut maintenant être connecté.

Remarque : Le réglage « Déconnecter avec + » est disponible lorsque le lave-vaisselle est connecté au gestionnaire d'énergie de votre système domestique.

Mise à jour logicielle *

Avec la fonction Mise à jour logicielle, vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre lave-vaisselle (par exemple optimisation, élimination des erreurs, mises à jour de sécurité). Pour cela, vous devez être enregistré comme utilisateur Home Connect, l'application doit être installée sur votre terminal mobile et vous devez être connecté au serveur Home Connect.

Dès qu'une mise à jour du logiciel est disponible, vous en êtes informé par l'application Home Connect et pouvez lancer le téléchargement via l'application. Une fois le téléchargement effectué avec succès, le texte suivant s'affiche en haut, dans la fenêtre d'affichage  : « Installer la MAJ logicielle? ».

Vous pouvez lancer l'installation sur votre lave-vaisselle en appuyant sur la touche de réglage +  ou l'effectuer plus tard. Si vous êtes connecté à votre réseau local, vous pouvez également démarrer l'installation avec l'application Home Connect.

Une fois l'installation effectuée avec succès, le texte suivant s'affiche en haut, dans la fenêtre d'affichage  : « Installation achevée ».

Remarques

- Pendant le téléchargement de l'actualisation du logiciel, vous pouvez continuer d'utiliser votre lave-vaisselle.
- Pendant l'installation, vous ne pouvez pas utiliser votre lave-vaisselle.
- L'installation peut prendre plusieurs minutes. Pendant ce temps, certaines touches clignotent.
- En fonction des réglages personnels de l'application, les actualisations du logiciel peuvent également être téléchargées automatiquement.
- En cas de mise à jour de sécurité, il est recommandé d'effectuer l'installation le plus rapidement possible.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Diagnostic à distance

Si vous le contactez, le service après-vente peut accéder à votre appareil via le diagnostic à distance . En haut, dans la fenêtre d'affichage , le texte suivant s'affiche : « Autoriser l'accès au service après-vente ? ». Vous pouvez confirmer l'accès du service après-vente en actionnant la touche de réglage +  ou le refuser en actionnant la touche de réglage - .

Remarque : Vous pouvez interrompre le diagnostic à distance  avec l'interrupteur MARCHÉ / ARRÊT  ou désactiver l'accès du service après-vente dans l'application Home Connect.

Déclaration de conformité

Par la présente, Gaggenau Hausgeräte GmbH déclare que l'appareil doté de la fonctionnalité Home Connect est en accord avec les exigences fondamentales et les autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse www.gaggenau.com à la page Produit de votre appareil dans les documents supplémentaires.

Bande de 2,4 GHz : 100 mW max.

Bande de 5 GHz : 100 mW max.

| | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL |
| | ES | FR | HR | IT | CY | LV | LT | LU |
| | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI |
| | SK | FI | SE | UK | NO | CH | TR | |

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz : uniquement prévu pour un usage à l'intérieur

Adoucisseur d'eau / Sel spécial

Pour obtenir un bon résultat de lavage, le lave-vaisselle a besoin d'une eau pauvre en calcaire, sinon des dépôts de tartre blancs apparaîtront sur la vaisselle et l'intérieur de l'appareil. Il faut adoucir l'eau du robinet dont la dureté dépasse 1,2 mmol/l. Ceci a lieu à l'aide d'un sel spécial (sel de régénération) situé dans l'adoucisseur du lave-vaisselle. Le réglage, donc la quantité de sel requise, dépend de la dureté de l'eau du robinet dans votre région (voir ci-après le tableau des duretés).

Tableau des duretés de l'eau

| Dureté de l'eau °fH | Plage de dureté | mmol/l | Valeur réglée sur la machine |
|---------------------|-----------------|---------|------------------------------|
| 0-11 | très douce | 0-1,1 | 0-11 |
| 12-15 | douce | 1,2-1,4 | 12-15 |
| 16-17 | moyenne | 1,5-1,8 | 16-17 |
| 18-21 | moyenne | 1,9-2,1 | 18-21 |
| 22-29 | moyenne | 2,2-2,9 | 22-29 |
| 30-37 | dure | 3,0-3,7 | 30-37 |
| 38-54 | dure | 3,8-5,4 | 38-54 |
| 55-89 | très dure | 5,5-8,9 | 55-89 |

Réglage de l'installation d'adoucissage

La quantité de sel ajouté est réglable entre 0 et 89 °fH. Sur la valeur de réglage 0-11, l'appareil n'a pas besoin de sel.

Pour régler l'adoucisseur d'eau, procédez comme suit :

1. Renseignez-vous sur la dureté de l'eau auprès de votre distributeur d'eau local.
2. Pour connaître le niveau de dureté requis, consultez le tableau des duretés d'eau.
3. Ouvrez la porte.
4. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [1] en position allumée.
5. Appuyez sur la touche Info 3 sec [3] 3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant s'affiche dans la fenêtre d'affichage en haut [4] :

Feuilleter avec < >

Régler avec - +

Quitter avec Config 3 sec.

6. Appuyez répétitivement sur la touche > [16] jusqu'à ce que la dureté de l'eau s'affiche dans la fenêtre d'affichage en haut [4].
7. Effectuez le réglage par les touches de réglages + - [8].
8. Appuyez sur la touche Info 3 sec [3] pendant 3 secondes.

La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Utilisation de sel spécial

Il faudrait rajouter du sel spécial dès que l'indicateur de manque de sel [6] s'allume sur le bandeau ou que l'écran d'affichage frontal * [13] le demande. Le rajout de sel doit toujours avoir lieu avant d'utiliser l'appareil. Ceci permet une évacuation immédiate de la solution saline qui a débordé et empêche la cuve de lavage de se corroder.


Attention !

Le détergent détruit l'adoucisseur d'eau ! Ne versez jamais de détergent dans le réservoir de sel spécial.

Voici comment rajouter du sel spécial :

1. Dévissez le bouchon du réservoir de stockage [28].
2. Remplissez le réservoir de sel avec de l'eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
3. Versez le sel spécial (**pas de sel alimentaire, pas de pastilles**) comme illustré.

Ceci refoule l'eau qui s'écoule.

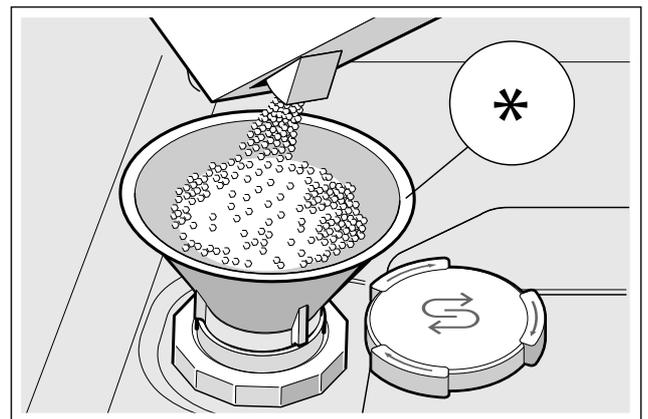

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Utiliser du détergent additionné de succédanés de sel

D'après les indications des fabricants, les détergents additionnés de succédanés de sel ne peuvent être utilisés que jusqu'à un certain degré de dureté (généralement 21° dH, 37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) sans l'addition de sel spécial. Pour un meilleur nettoyage et séchage, nous recommandons d'utiliser du sel spécial à partir d'une dureté de l'eau de 14° dH (25° fH, 17° Clarke, 2,5 mmol/l).

Éteindre le voyant de manque de sel / l'adoucisseur

Si, lorsque vous utilisez des détergents mixtes avec sel inclus, l'indicateur de manque de sel [6] sur le bandeau ou le texte sur l'écran d'affichage en haut [4] vous gênent (la réserve de liquide de rinçage ne suffit plus que pour x lavages), vous pouvez éteindre ces affichages.

Procédez comme décrit à la rubrique « Régler l'adoucisseur d'eau » et réglez la valeur sur **0-11**. Cette action éteint l'adoucisseur d'eau et le voyant de manque de sel.

Liquide de rinçage


Il faudrait rajouter du liquide de rinçage dès que l'indicateur de manque de liquide de rinçage [5] s'allume sur le bandeau, ou dès que l'écran d'affichage frontal * [13] le demande. Le liquide de rinçage sert à obtenir une vaisselle et des verres brillants et sans traces. Utilisez uniquement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle ménager.

La fonction du produit de rinçage est limitée dans les produits combinés. L'utilisation de produit de rinçage permet généralement d'obtenir de meilleurs résultats.


* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Voici comment rajouter du liquide de rinçage :

1. Ouvrez le réservoir [32] ; appuyez (1) sur la languette du couvercle et soulevez (2).

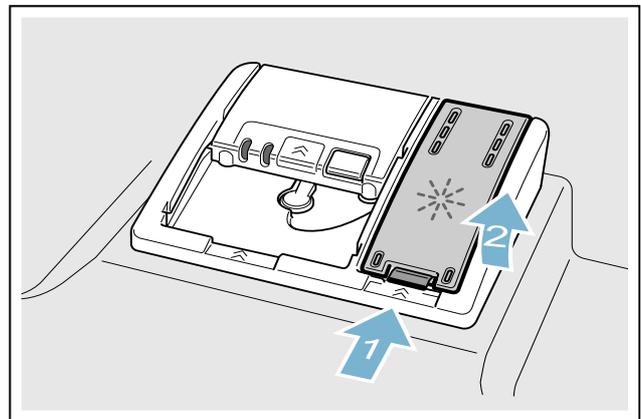

2. Rajoutez du liquide de rinçage jusqu'au repère max.

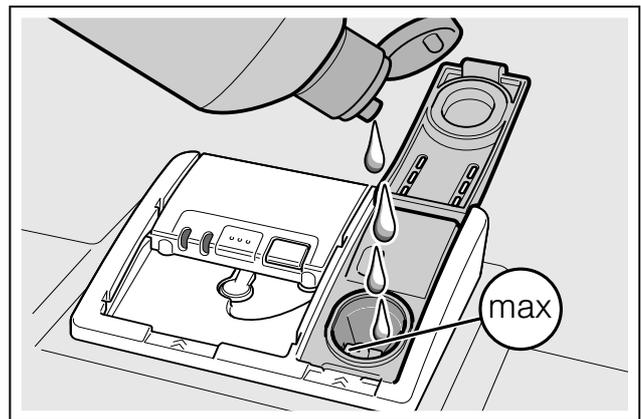

3. Fermez le couvercle.

Le couvercle encrante audiblement.

4. A l'aide d'un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d'éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.

Régler la quantité de liquide de rinçage

La quantité de liquide de rinçage ajouté est réglable entre **0** et **6**. Réglez le dosage du liquide de rinçage sur **5** pour obtenir un très bon résultat de séchage. Ne modifiez la quantité de liquide de rinçage que si des stries ou des taches d'eau restent sur la vaisselle. Réglez sur une quantité inférieure pour éviter l'apparition de stries. Réglez sur une quantité supérieure pour éviter les taches d'eau.

Voici comment régler la quantité de liquide de rinçage :

- Ouvrez la porte.
 - Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT  en position allumée.
 - Appuyez sur la touche Info   3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant s'affiche dans la fenêtre d'affichage en haut  :
- Feuilleter avec < >**
- Régler avec - +**
- Quitter avec Config 3 sec.**
- Appuyez répétitivement sur la touche  jusqu'à ce que l'ajout de liquide de rinçage s'affiche dans la fenêtre d'affichage en haut .
 - Effectuez le réglage par les touches de réglages + - .
 - Appuyer sur la touche Info   pendant 3 secondes.

La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Éteindre l'indicateur de manque de liquide de rinçage

Si, lorsque vous utilisez des détergents mixtes avec produit de rinçage, vous êtes gêné par l'indicateur de manque de liquide de rinçage  sur le bandeau ou par le texte sur l'écran d'affichage frontal *  (la réserve de liquide de rinçage ne suffit plus que pour x lavages), vous pouvez éteindre ces affichages.

Procédez comme décrit à la rubrique « Régler la quantité de liquide de rinçage » et réglez sur le niveau 0.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Vaisselle

Vaisselle non adaptée

- Les couverts et la vaisselle en bois.
- Verres décoratifs délicats, vaisselle d'art et antique. Leurs décors ne résistent pas au lave-vaisselle.
- Pièces en plastique non résistantes à la chaleur.
- Vaisselle en cuivre et en étain.
- Vaisselle salie par de la cendre, de la cire, de la graisse lubrifiante ou de la peinture.
- Objets en aluminium avec des produits de nettoyage fortement alcalins ou fortement acides, issus notamment du secteur professionnel ou industriel.

Les décorations de surglasure, les pièces en aluminium et en argent peuvent décolorer et se ternir lors du lavage. De même certains types de verre (comme les objets en cristal p. ex.) peuvent devenir opaques à la suite de lavages répétés.

Verres et vaisselle endommagés

Causes :

- Type de verre et procédé de fabrication de ce dernier.
- Composition chimique du détergent.
- Température de l'eau du programme de lavage.

Recommandation :

- N'utilisez que des verres et de la porcelaine désignés par le fabricant comme allant au lave-vaisselle.
- Utilisez un détergent ménageant la vaisselle et marqué comme tel.
- En fin de programme, sortez les verres et les couverts le plus rapidement possible du lave-vaisselle.

Ranger la vaisselle

L'utilisation d'un lave-vaisselle vous permet d'économiser généralement de l'énergie et de l'eau par rapport à un lavage à la main.


1. Retirez les résidus alimentaires grossiers. Effectuer un pré-lavage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire et pas judicieux du point de vue énergétique.
2. Rangez la vaisselle de sorte
 - qu'elle repose de façon sûre et ne puisse pas se renverser.
 - que l'ouverture de tous les récipients soit orientée vers le bas.
 - que les pièces présentant un galbe prononcé soit inclinés, afin que l'eau puisse s'écouler.
 - que la rotation des deux bras asperseurs [23] et [27] ne soit pas entravée.

Chargez le lave-vaisselle jusqu'à la capacité indiquée, pour économiser de l'énergie et de l'eau.

Les très petits ustensiles ne vont pas au lave-vaisselle, car ils risqueraient de tomber des paniers.


Panier à vaisselle supérieur

Rangez les tasses et les verres dans le panier à vaisselle supérieur [22].

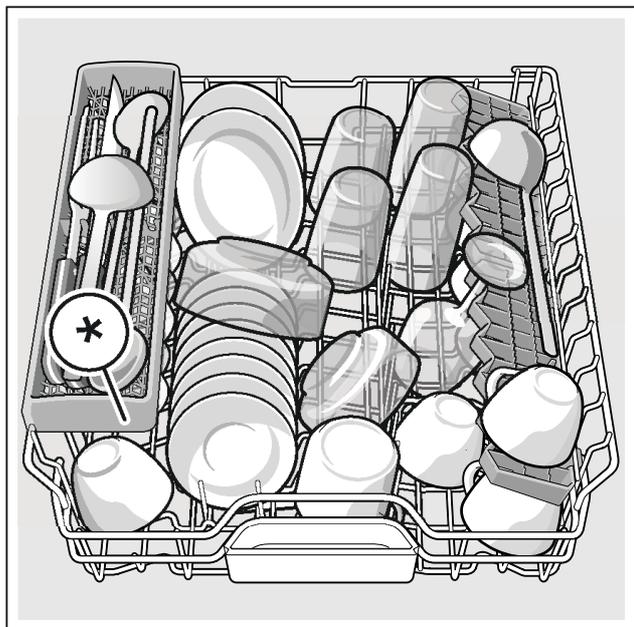


* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Remarque : Aucune pièce de vaisselle ne doit se trouver au dessus de la cavité [24] recevant la pastille. Les pièces de vaisselle dans cette position risquent de bloquer le compartiment de détergent et de l'empêcher de s'ouvrir complètement

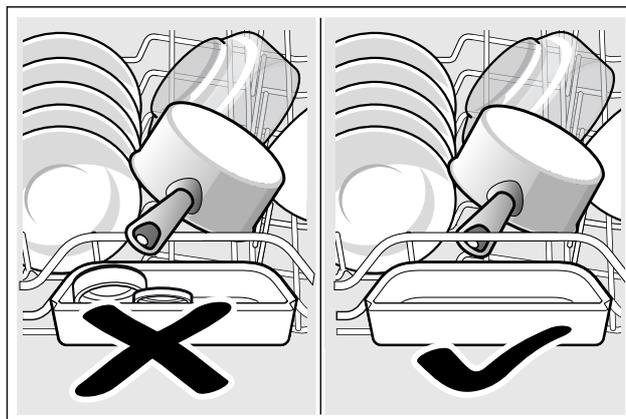

Panier à vaisselle inférieur

Rangez les casseroles et les assiettes dans le panier à vaisselle inférieur [31].

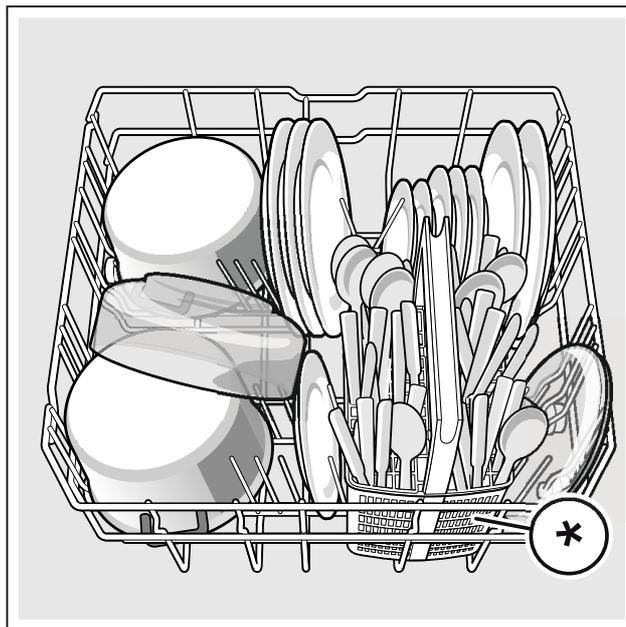

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle


Conseil : Il faudrait ranger la vaisselle très sale (casseroles) dans le panier inférieur. Vu que le jet est plus intense, le résultat de nettoyage est meilleur.

Conseil : Sur notre site Internet, vous trouverez d'autres exemples sur les façons optimales de ranger la vaisselle dans votre lave-vaisselle. Ces documents téléchargeables sont gratuits. Pour connaître les adresses Internet correspondantes, reportez-vous au dos de cette notice d'utilisation.

Panier à couverts *

Dans le panier à couverts *, rangez toujours les couverts sans les trier, le côté pointu tourné vers le bas.

Pour éviter des blessures, déposez les pièces et couteaux longs et pointus sur la tablette à couteaux*.

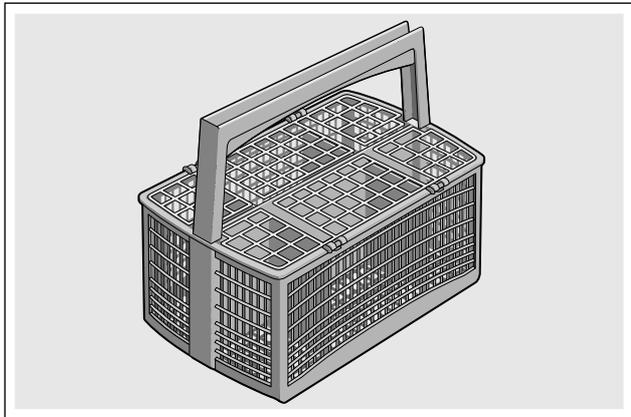


* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle



Tiroir à couverts *

Rangez les couverts dans le tiroir à couverts  comme sur l'illustration. Un rangement séparé facilite l'enlèvement après le lavage.

Vous pouvez retirer le tiroir à couverts.

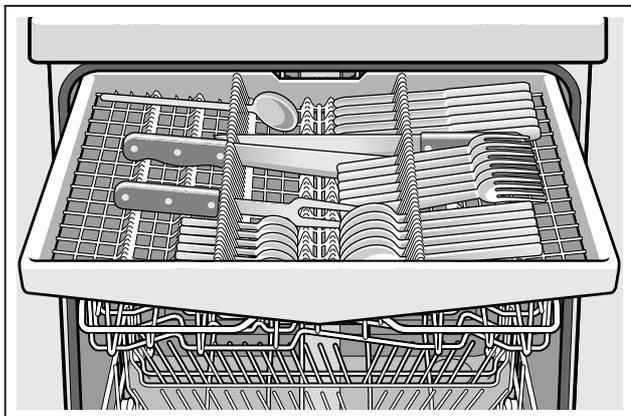


Selon votre modèle de lave-vaisselle, il est possible de basculer les rangements latéraux vers le bas afin d'offrir de la place aux couverts plus longs. Vous pouvez rabattre les rangées avant de tiges pour ranger de préférence les poignées plus larges.

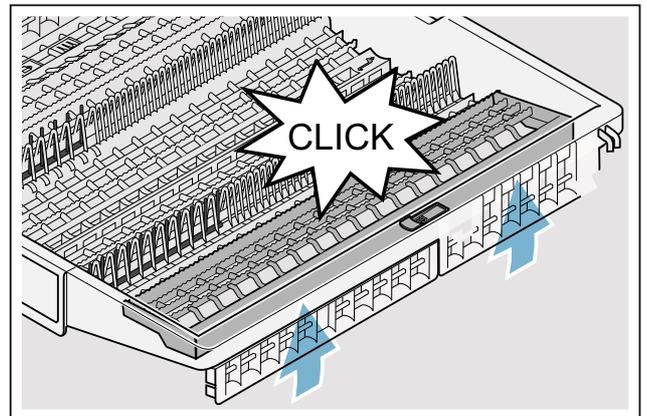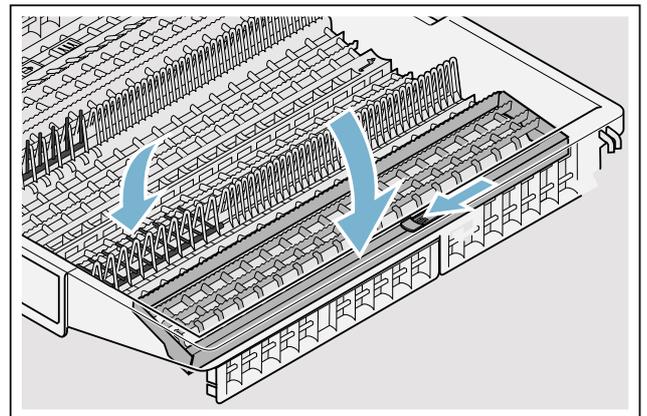

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Etagère *

Vous pouvez utiliser l'étagère et le volume en dessous pour ranger les petites tasses et les verres, ou les grands couverts comme par exemple les cuillers en bois ou les grands couteaux / fourchettes, etc. Si vous n'avez pas besoin de l'étagère, vous pouvez la rabattre vers le haut.

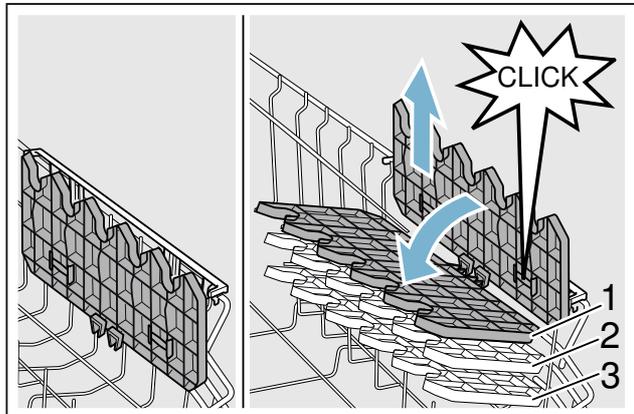

* Votre lave-vaisselle vous permet, selon modèle, de régler l'étagère sur 3 hauteurs différentes.

Voici comment régler l'étagère en hauteur :

1. Amenez l'étagère à la verticale puis tirez-la vers le haut.
2. Poussez l'étagère, légèrement inclinée vers le bas, jusqu'à la hauteur voulue (1, 2 ou 3).
3. Faites enclaner l'étagère.


L'étagère enclante audiblement.

Tiges rabattables *

* Selon le modèle, l'équipement de votre lave-vaisselle permet de faire basculer les tiges rabattables. Cela vous permet de mieux ranger les casseroles, jattes et verres.


Voici comment rabattre les tiges :

1. Poussez le levier en avant (1).
2. Rabattez les tiges (2).

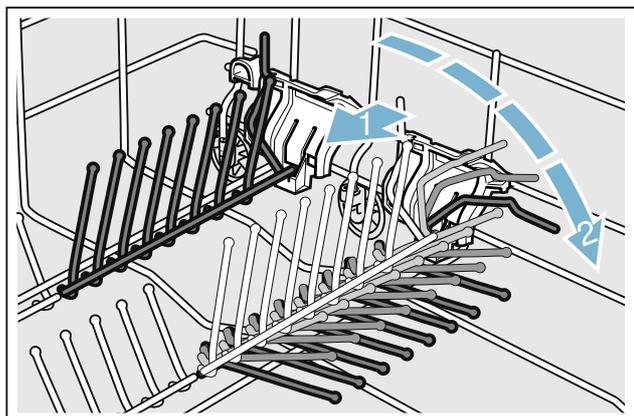


Support pour petites pièces *

* Selon votre modèle de lave-vaisselle, le panier supérieur comprend des supports pour petites pièces. Les supports pour petits pièces vous permettent de fixer de manière sûre les pièces en plastique légères.

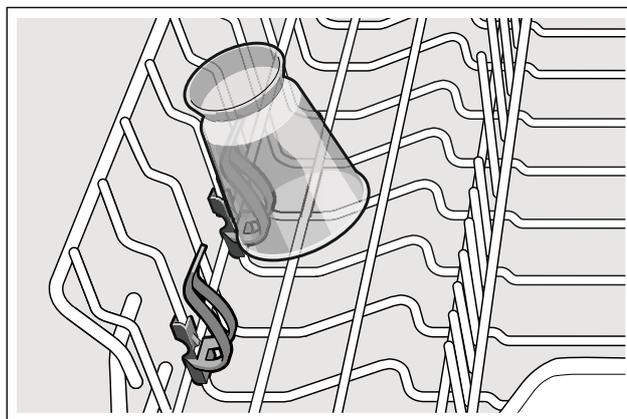

Etagère à couteaux *

* Selon votre modèle de lave-vaisselle, le panier à vaisselle supérieur est équipé d'une tablette à couteaux. Sur cette tablette, vous pouvez déposer les couteaux longs et d'autres ustensiles.

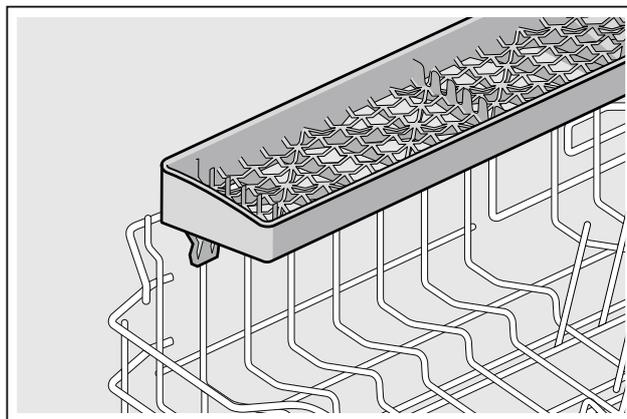

Tête pulvérisatrice pour plaque à pâtisserie *


* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Cette tête pulvérisatrice vous permet de nettoyer les grandes plaques ou grilles ainsi que les grandes assiettes (assiettes dégustation, assiettes à pâtes, assiettes d'accueil).

Pour utiliser la tête pulvérisatrice :

1. Retirer le panier supérieur [22] → "Retirer / installer le panier à vaisselle supérieur" à la page 27.
2. Introduisez la tête pulvérisatrice comme illustré et tournez-la à droite.

La douchette a encranté.

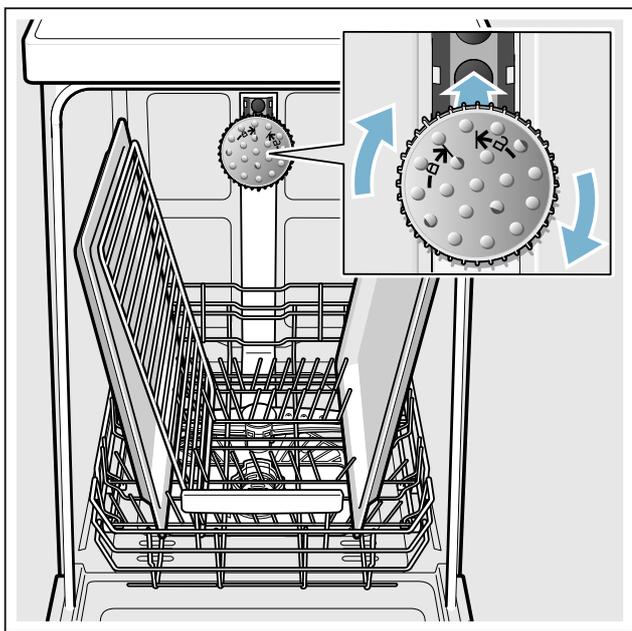


Afin que le jet pulvérisé atteigne toutes les pièces, veuillez ranger les plaques comme le montre la figure (au maximum 2 plaques et 2 grilles).

Remarque : Pensez à toujours utiliser le lave-vaisselle avec son panier supérieur [22] ou avec la tête pulvérisatrice pour plaques.

Insert gastronorme *

Il vous aide à loger debout inclinés, dans le panier inférieur, plusieurs récipients gastronorme, bacs ou grandes pièces de vaisselle plates similaires.

Vous pouvez enlever l'insert selon besoin.

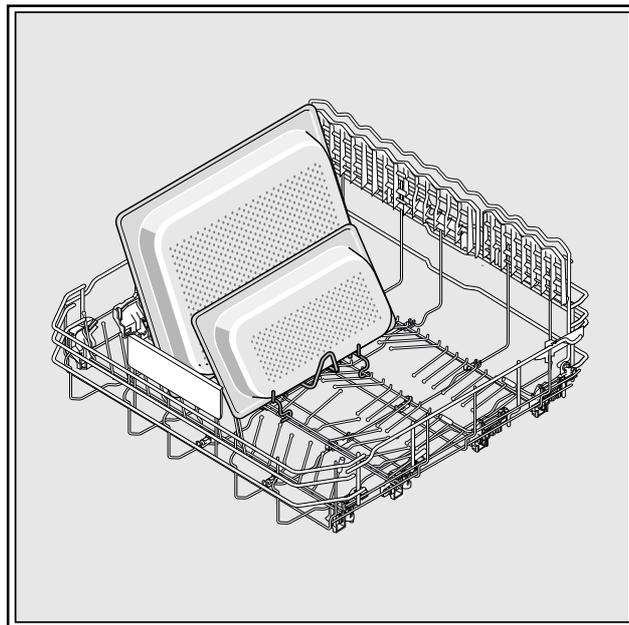

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Sortir la vaisselle

Pour empêcher que des gouttes d'eau ne tombent du panier supérieur sur la vaisselle du panier inférieur, il est recommandable de vider l'appareil en commençant par le bas.

Conseil : La vaisselle chaude craint les chocs ! Pour cette raison, laissez-la en fin de programme refroidir dans le lave-vaisselle jusqu'à ce que vous puissiez la saisir fermement.

Remarque : Après la fin du programme, des gouttes d'eau peuvent encore être visibles dans le compartiment intérieur de l'appareil. Cela n'a aucune répercussion sur le séchage de la vaisselle.

Modifier la hauteur des paniers *

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Vous pouvez suivant besoins modifier la hauteur du panier supérieur [22] pour que les grands ustensiles aient plus de place dans le panier supérieur ou le panier inférieur.

Hauteur de l'appareil 81,5 cm

| Avec panier à couverts | Panier supérieur | Panier inférieur |
|------------------------|------------------|------------------|
| Niveau 1 max. ø | 22 cm | 31 cm |
| Niveau 2 max. ø | 24,5 cm | 27,5 cm |
| Niveau 3 max. ø | 27 cm | 25 cm |


| Avec tiroir à couverts | Panier supérieur | Panier inférieur |
|------------------------|------------------|------------------|
| Niveau 1 max. ø | 16 cm | 31 cm |
| Niveau 2 max. ø | 18,5 cm | 27,5 cm |
| Niveau 3 max. ø | 21 cm | 25 cm |

Hauteur de l'appareil 86,5 cm

| Avec panier à couverts | Panier supérieur | Panier inférieur |
|------------------------|------------------|------------------|
| Niveau 1 max. ø | 24 cm | 34 cm |
| Niveau 2 max. ø | 26,5 cm | 30,5 cm |
| Niveau 3 max. ø | 29 cm | 28 cm |

| Avec tiroir à couverts | Panier supérieur | Panier inférieur |
|------------------------|------------------|------------------|
| Niveau 1 max. ø | 18 cm | 34 cm |
| Niveau 2 max. ø | 20,5 cm | 30,5 cm |
| Niveau 3 max. ø | 23 cm | 28 cm |

Comme illustré, rangez les grandes assiettes faisant jusqu'à 31/34* cm de diamètre dans le panier à vaisselle inférieur [31].

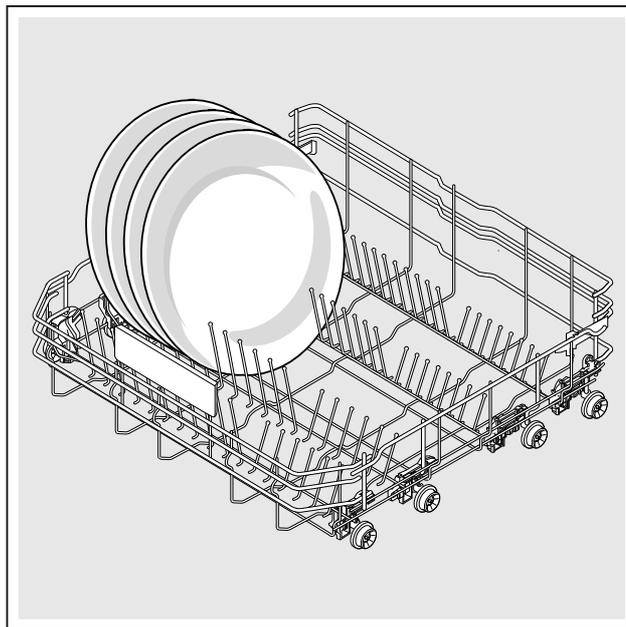


* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales

1. Extrayez le panier à vaisselle supérieur [22].
2. Tenez le panier à vaisselle supérieur latéralement, par le bord supérieur.


Cela l'empêche de chuter brutalement au cours de l'opération suivante.

3. **Abaissez** le panier à vaisselle supérieur ; sur le côté extérieur du panier, poussez vers l'intérieur les deux leviers situés sur les côtés extérieurs gauche et droit du panier. Le panier à vaisselle supérieur descend.

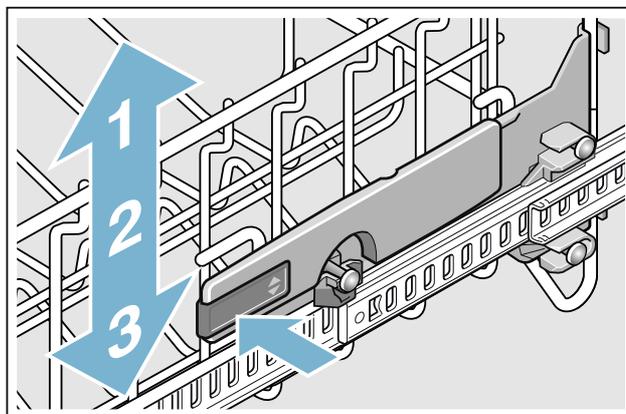


4. **Soulevez** le panier à vaisselle supérieur ; saisissez ce panier par le bord supérieur et soulevez-le.
5. Assurez-vous que le panier à vaisselle supérieur se trouve à la même hauteur des deux côtés.
6. Rentrez le panier à vaisselle supérieur.

Retirer / installer le tiroir à couverts

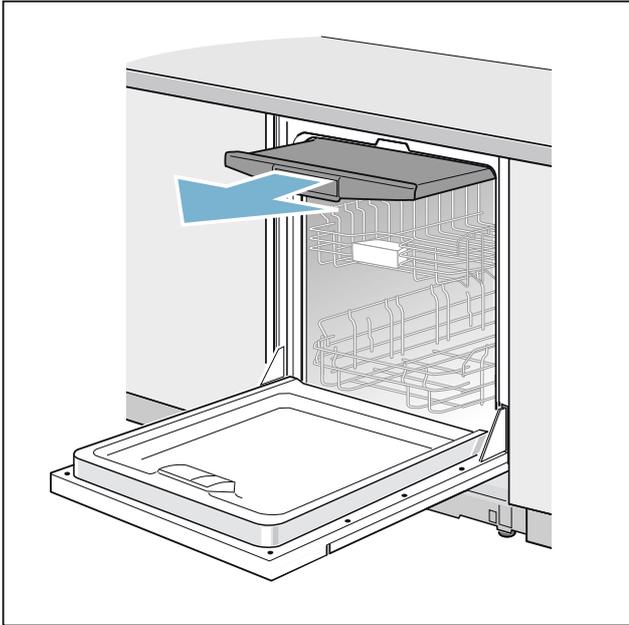


Pour retirer le tiroir à couverts [21] :

1. Extrayez complètement le tiroir à couverts (1).
2. Soulevez l'avant du tiroir à couverts pour le décranter (2).
3. Extrayez le tiroir à couverts en le tirant à vous, puis abaissez-le (3).

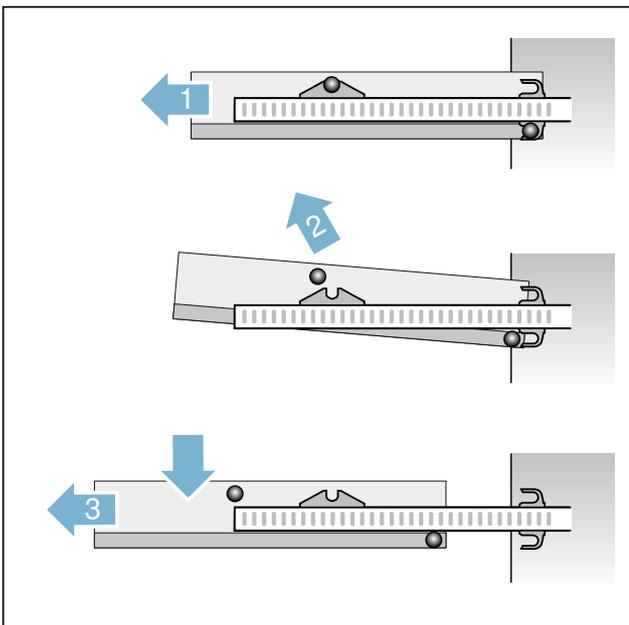


Pour installer le tiroir à couverts [21] :

1. Sortez complètement les glissières du tiroir à couverts (1).
2. Mettez le tiroir à couverts en place (2). Veillez ce faisant à positionner les goujons de crantage (comme illustré à l'étape de travail 2).
3. Soulevez légèrement le tiroir à couverts et introduisez les goujons de crantage arrière dans les crans inférieurs que comportent les glissières (3).
4. Abaissez le tiroir à couverts et enfoncez les goujons avant dans le cran (4). Le tiroir à couverts encrante audiblement.
5. Rentrez le tiroir à couverts.

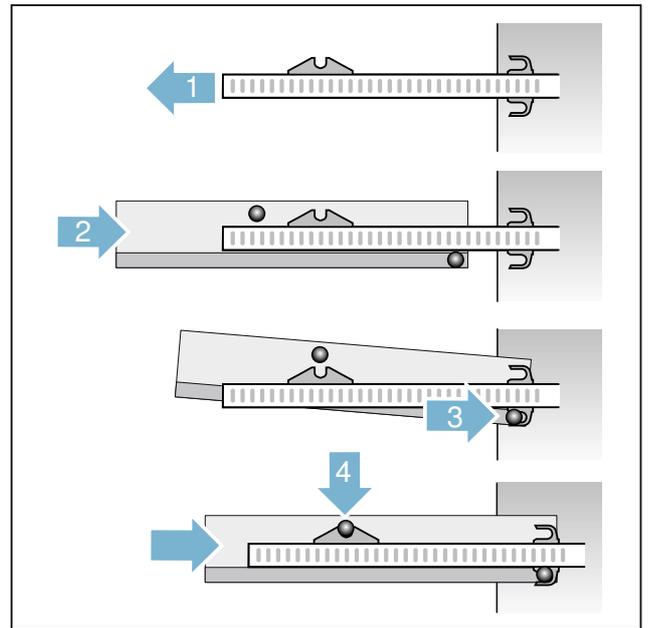


Retirer / installer le panier à vaisselle supérieur

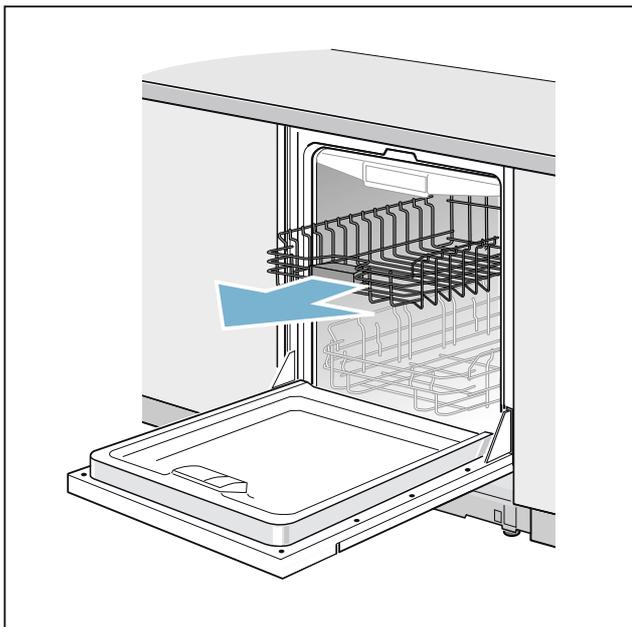


Retirez le panier à vaisselle supérieur [22] :

1. Extrayez complètement le panier à vaisselle supérieur (1).
2. Soulevez le panier à vaisselle supérieur pour lui faire quitter les crans (2).
3. Extrayez le panier à vaisselle supérieur en le tirant à vous, puis abaissez-le (3).

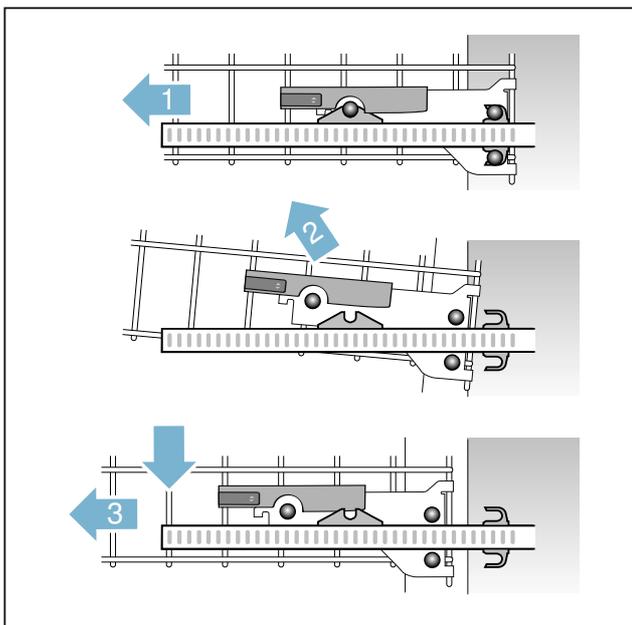


Installez le panier à vaisselle supérieur [22] :

1. Tirez les glissières du panier à vaisselle supérieur complètement à l'extérieur (1).
2. Mettez le panier à vaisselle supérieur en place (2). Veillez ce faisant à la position des goujons de crantage (comme illustrée à l'étape de travail 2).
3. Soulevez légèrement le panier à vaisselle supérieur et introduisez les goujons de crantage arrière dans les crochets de crantage (3).
4. Abaissez le panier à vaisselle supérieur et enfoncez-le dans le cran avant (4). Le panier à vaisselle supérieur encrante audiblement.
5. Rentrez le panier à vaisselle supérieur.

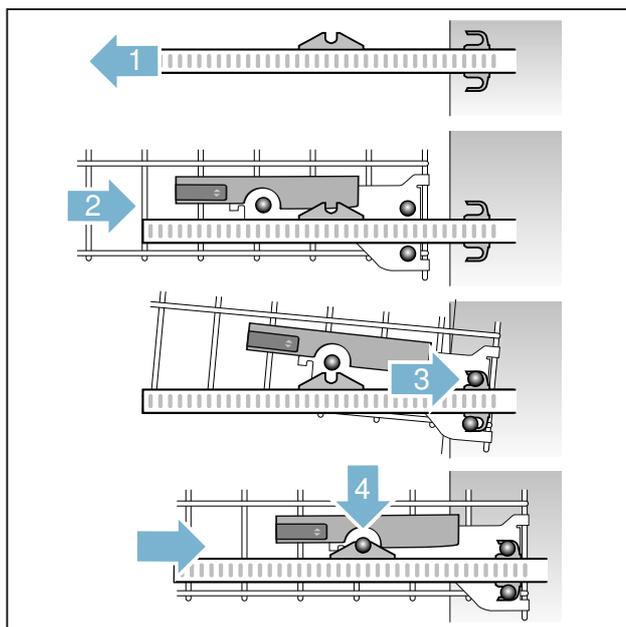


Retirer / installer le panier à vaisselle inférieur

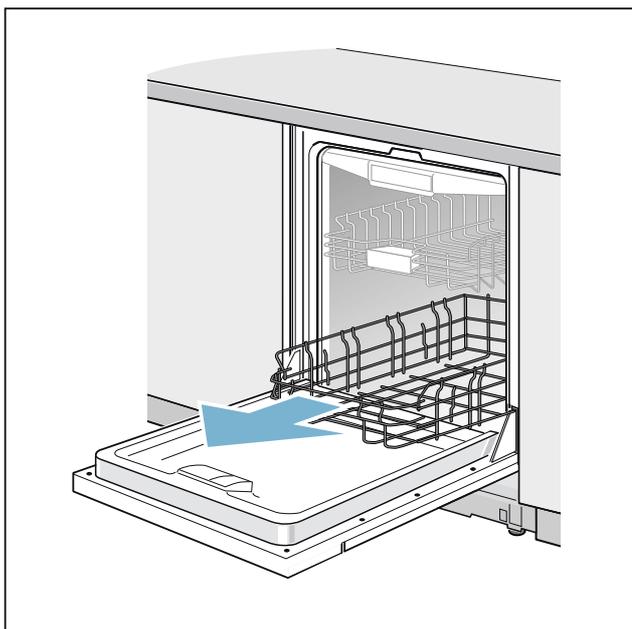


Pour retirer le panier à vaisselle inférieur 31 :

1. Extrayez complètement le panier à vaisselle inférieur (1).
2. Soulevez le panier à vaisselle inférieur pour lui faire quitter d'abord les fixations avant puis les fixations arrière (2).

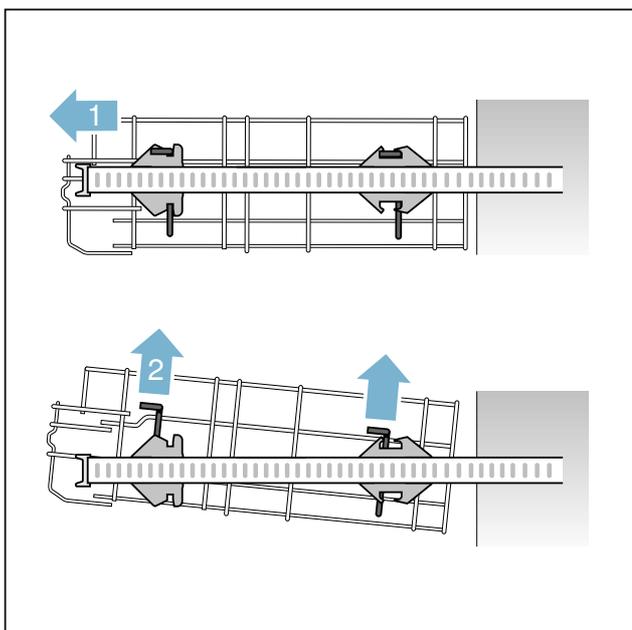

Pour installer le panier à vaisselle inférieur 31 :

1. Tirez les glissières du panier à vaisselle inférieur complètement à l'extérieur (1).
2. Mettez le panier à vaisselle inférieur dans les fixations arrière (2).
3. Abaissez l'avant du panier à vaisselle inférieur puis mettez-le dans les fixations avant (3).
4. Rentrez le panier à vaisselle inférieur.

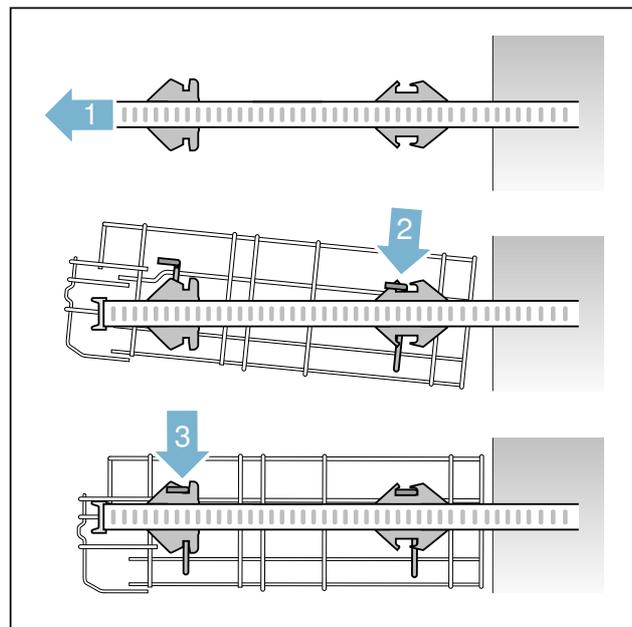

Détergent

Vous pouvez utiliser des pastilles ainsi que des détergents en poudre ou liquides pour lave-vaisselle. N'utilisez jamais de produit pour laver la vaisselle à la main. Selon le degré de salissure de la vaisselle, il est possible de moduler le dosage de la poudre ou du détergent liquide. Les pastilles contiennent une quantité suffisante d'agents leur permettant d'accomplir toutes les tâches de nettoyage. Les détergents modernes sont performants ; généralement formulés à faible niveau alcalin, ils contiennent des enzymes. Les enzymes dégradent l'amidon et décollent les protéines. Pour enlever les tâches colorées (p. ex. de thé, de ketchup), des produits blanchissants à base d'oxygène sont généralement utilisés.

Remarque : Pour obtenir un bon résultat de lavage, lisez impérativement les consignes figurant sur l'emballage du détergent !

Si vous souhaitez poser d'autres questions, nous vous recommandons de contacter les services-conseils mis en place par les fabricants de détergents.


⚠ Mise en garde – Risque de blessures et de dégâts matériels si les consignes de sécurité figurant sur les détergents et produits de rinçage ne sont pas respectées !

Veillez toujours respecter les consignes de sécurité figurant sur les détergents et les produits de rinçage.


Remplir du détergent

1. Si le compartiment à détergent [33] est encore fermé, actionnez le verrou [34] pour l'ouvrir.
2. Ne versez le détergent que dans le compartiment sec [33] (introduisez la pastille en travers, pas sur sa tranche).
3. Dosage : voir les consignes du fabricant sur l'emballage. Utilisez la graduation du dosage dans le compartiment à détergent.

20 à 25 ml suffisent habituellement si la vaisselle est normalement sale. Si vous utilisez des pastilles, une seule suffit.

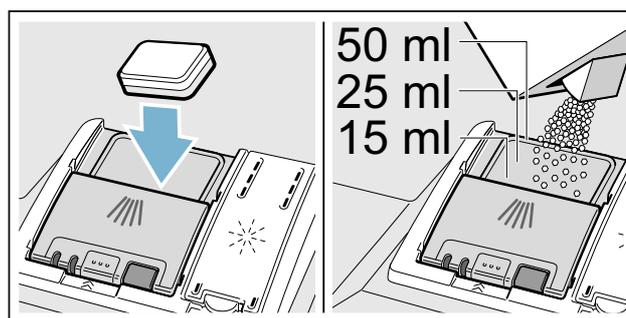

4. Fermez le couvercle du compartiment à détergent. Le couvercle encrante audiblement.

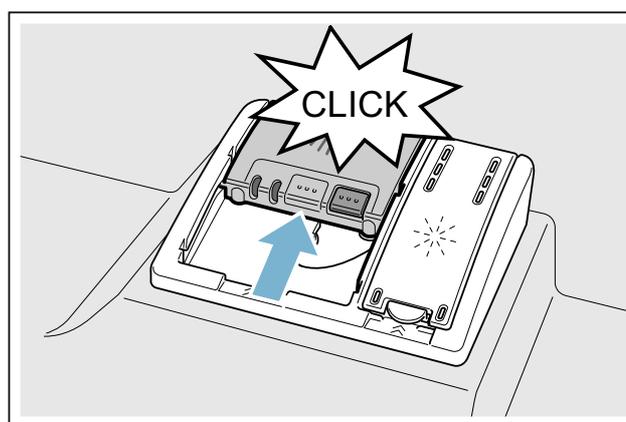

Le compartiment à détergent s'ouvre automatiquement au moment optimal, en fonction du programme. Le détergent en poudre ou liquide se répartit dans l'appareil et se dissout, la pastille tombe dans la coupelle interceptrice de pastille et s'y dissout de façon dosée.

Conseil : Si la vaisselle est peu sale, une quantité de détergent légèrement inférieure à celle indiquée suffira habituellement.

Vous pouvez vous procurer des produits nettoyants et d'entretien en ligne, c'est-à-dire via notre site Web, ou via le service après-vente (voir au verso).

Détergent mixte

Outre les détergents conventionnels à formule unique, toute une série de produits à fonctions supplémentaires sont proposés sur le marché. Ces produits contiennent, outre le détergent, un produit de rinçage et des succédanés de sel (3en1) ainsi que, selon la combinaison (4en1, 5en1, etc.), des constituants supplémentaires destinés p. ex. à protéger le verre ou à conférer du brillant aux ustensiles en acier. D'après les indications des fabricants, les détergents mixtes ne fonctionnent que jusqu'à un certain degré de dureté (généralement 21° dH, 37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Au-delà de cette dureté, il faut rajouter du sel et du produit de rinçage. Pour un meilleur nettoyage et séchage, nous recommandons d'utiliser du sel et du produit de rinçage à partir d'une dureté de l'eau de 14° dH (25° fH, 17° Clarke, 2,5 mmol/l).


Dès que vous utilisez des détergents mixtes, le programme de lavage s'y adapte automatiquement, de sorte que vous obtenez toujours le meilleur résultat possible de lavage et de séchage.

Remarques

- Si après le démarrage du programme vous voulez rajouter de la vaisselle, **n'utilisez pas** la coupelle interceptrice de pastille [24] comme poignée pour le panier supérieur. La pastille pourrait déjà se trouver dedans et vous entreriez en contact avec la pastille partiellement dissoute.
- Ne posez **aucune** petite pièce à laver dans la coupelle interceptrice [24]; ceci empêcherait la dissolution uniforme des pastilles.
- Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage optimaux, associez des détergents uniques avec du sel et un liquide de rinçage à part.
- En présence de programmes courts, les pastilles, du fait de leurs comportements de dissolution différents, risquent de ne pas déployer tout leur pouvoir nettoyant et des résidus de détergent non dissous risquent de rester. Les détergents en poudre sont mieux adaptés à ces programmes.
- Dans le programme « Intensif » (selon le modèle), l'emploi d'une seule pastille suffit. Si vous utilisez des détergents en poudre, vous pouvez aussi en verser un peu sur l'intérieur de la porte.
- Même si est allumé l'indicateur de manque de liquide de rinçage ou celui du manque de sel, le programme de lavage se déroule impeccablement si vous utilisez des détergents combinés.
- Si vous utilisez des détergents munis d'une enveloppe de protection hydrosoluble : Ne saisissez pas l'enveloppe si vous avez les mains mouillées et placez le détergents seulement si le compartiment correspondant est absolument sec ou l'enveloppe risque de rester collée.
- Si vous passez des détergents mixtes à un détergent à fonction unique, veillez bien à ce que l'adoucisseur d'eau et la quantité de produit de rinçage soient réglés sur la valeur correcte.
- Détergent bio et éco : Pour des raisons de protection environnementale, les détergents arborant la mention « Bio » ou « Eco » contiennent des quantités de substances actives moins élevées ou renoncent complètement à certains ingrédients. L'effet nettoyant de ces produits risque parfois d'être moins intense.

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.

| Type de vaisselle | Type de salissure | Programme | Fonctions supplémentaires possibles | Déroulement du programme |
|--|---|---|--|--|
| Casseroles, poêles, vaisselle et couverts inaltérables | Résidus alimentaires très adhérents cuits ou séchés sur la surface, résidus alimentaires contenant de l'amidon ou de l'albumine / des protéines |  /  Intensif 70° | Tous | Intensif : Prélavage Lavage 70° Rinçage intermédiaire Rinçage 50° Séchage |
| Casseroles, poêles, vaisselle et couverts inaltérables | Résidus alimentaires très adhérents cuits ou séchés sur la surface, résidus alimentaires contenant de l'amidon ou de l'albumine / des protéines |  Auto 65° - 75° | Tous | Optimisé par capteur : L'optimisation a lieu via le circuit de détection, en fonction de l'encrassement. |
| Vaisselle mixte et couverts | Résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement séchés |  /  Auto 45° - 65° | Tous | Optimisé par capteur : L'optimisation a lieu via le circuit de détection, en fonction de l'encrassement. |
| Vaisselle mixte et couverts | Résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement séchés |  / eco Eco 50° | Tous | Programme très économique : Prélavage Lavage 50° Rinçage intermédiaire Rinçage 35° Séchage |
| Vaisselle délicate, couverts, matières plastiques et verre craignant les variations de température | Résidus alimentaires frais, peu adhérents |  /  Auto 35° - 45° | Zone intensive Power Demi-charge Option Extra Sec Économie d'énergie | Optimisé par capteur : L'optimisation a lieu via le circuit de détection, en fonction de l'encrassement. |
| Vaisselle mixte et couverts | Résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement séchés |  Programme Nuit | Zone intensive Demi-charge HygiènePlus Option Extra Sec | Niveau sonore optimisé : Prélavage Lavage 50° Rinçage intermédiaire Rinçage 35° Séchage |
| Vaisselle délicate, couverts, matières plastiques et verre craignant les variations de température | Résidus alimentaires frais, peu adhérents |  /  Verre 40° | Zone intensive Power Demi-charge Option Extra Sec | Particulièrement délicat : Prélavage Lavage 40° Rinçage intermédiaire Rinçage 50° Séchage |

| Type de vaisselle | Type de salissure | Programme | Fonctions supplémentaires possibles | Déroulement du programme |
|--|---|---|-------------------------------------|--|
| Vaisselle délicate, couverts, matières plastiques et verre craignant les variations de température | Résidus alimentaires frais, peu adhérents |  /  Rapide 45° | Extra Sec | Durée optimisée : Lavage 45° Rinçage intermédiaire Rinçage 50° |
| Tous types de vaisselle | Lavage à froid, nettoyage intermédiaire |  /  Prélavage | Aucun | Rinçage à l'eau froide Prélavage |
| - | - |  / Easy Clean Entretien de la machine | Aucun | Entretien machine 70° |

Sélection des programmes

Vous pouvez choisir un programme adapté au type de vaisselle et au degré de salissure.

Remarques concernant les laboratoires d'essai

Des laboratoires d'essai reçoivent des consignes relatives aux essais comparatifs (par exemple selon EN 60436).

Il s'agit là de conditions visant la réalisation des essais et non pas de résultats ou de chiffres de consommation. Demande de renseignements par courrier à : dishwasher@test-appliances.com

Les indications nécessaires sont le numéro de série (n° E) et le numéro de fabrication (n° FD) que vous trouverez sur la plaque signalétique  contre la porte de l'appareil.

Fonctions supplémentaires

* Selon la version de votre lave-vaisselle, vous pouvez choisir entre différentes options .

>>Power *

La fonction « Power » permet de réduire de 20% à 66% la durée du programme de lavage choisi. Pour obtenir un nettoyage et un séchage optimaux malgré le raccourcissement de la durée de marche, l'appareil consomme plus d'eau et d'énergie.

Demi-charge *

Si vous n'avez que peu de vaisselle à laver (par ex. des verres, tasses et assiettes), vous pouvez ajouter l'option « Demi-charge ». Ceci économise de l'eau, de l'énergie et du temps. Pour laver la vaisselle, mettez dans le compartiment une quantité de détergent un peu inférieure à celle recommandée pour une pleine charge de vaisselle.

HygiènePlus*

Cette fonction hausse les températures et les maintient particulièrement longtemps pour obtenir un effet désinfectant défini. La consommation d'énergie et la durée de marche augmentent. L'utilisation permanente de cette fonction permet d'atteindre un plus haut niveau d'hygiène. Cette option supplémentaire est idéale, p. ex. pour nettoyer les planches à découper ou les biberons.

Zone intensive *

Parfaite pour les charges mixtes. Dans le panier inférieur, vous pouvez laver les casseroles et poêles très sales, et dans le panier supérieur de la vaisselle normalement sale. La pression de pulvérisation augmente dans le panier inférieur. Ceci augmente la durée de marche et la consommation d'énergie.

Extra sec *

Une température accrue pendant le rinçage et une phase de séchage plus longue permettent aux pièces en plastique de mieux sécher. La consommation d'énergie augmente légèrement. La durée de marche s'allonge.

Économie d'énergie (Energy Save) *

La fonction « Économie d'énergie » permet de réduire la consommation d'eau et d'énergie. La durée de marche augmente pour donner des résultats de nettoyage et de séchage optimaux.

Utilisation de l'appareil

Données de programme

Vous trouverez les données du programme (chiffres de consommation) dans la notice succincte. Elles se réfèrent à des conditions normales et à la valeur sur laquelle la dureté de l'eau a été réglée °fH 22 - 29 moyenne. Différents facteurs tels que la température de l'eau ou la pression dans les conduites peuvent provoquer des dérives.

Ouvrir la porte

Pour ouvrir la porte, appuyez en haut au milieu de la porte. L'appareil s'ouvre automatiquement.

Si vous avez activé la sécurité enfants, appuyez deux fois de suite rapprochées en haut au milieu sur la porte.

Modifier les réglages

Pour votre confort, le lave-vaisselle a été pré-réglé sur certaines fonctions. Vous pouvez modifier ces réglages usine.

Procédure pour modifier les réglages :

1. Ouvrez la porte.
 2. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT  en position allumée.
 3. Appuyez sur la touche Info  3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant s'affiche dans la fenêtre d'affichage en haut  :
- Feuilleter avec** < >
- Régler avec** - +
- Quitter avec Config 3 sec.**
4. Appuyez répétitivement sur la touche > jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche dans la fenêtre d'affichage en haut .
 5. Effectuez le réglage par les touches de réglages + - .
 6. Appuyez sur la touche Info  pendant 3 secondes.

La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Conseil : Si vous modifiez plusieurs réglages, exécutez tous les modifications successivement. Maintenant, appuyez pendant 3 secondes sur la touche Info . De la sorte, toutes les valeurs de réglage sont enregistrées dans l'appareil.

Aqua-Sensor *

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

L'Aquasensor est un équipement optique (barrage photoélectrique) servant à mesurer la turbidité de l'eau de lavage.

L'appareil emploie l'Aquasensor de façon spécifique, selon le programme. Si l'Aquasensor est actif, de l'eau de rinçage « propre » peut être reprise dans le bain suivant, ce qui abaisse la consommation d'eau de 3 à 6 litres. Si l'eau est assez sale, l'appareil la vidange et la remplace par de l'eau propre. En mode Automatique, l'appareil adapte en outre la température et la durée de marche au degré de salissure.

Séchage à la zéolithe

 **Mise en garde – Risque de brûlure en cas d'effleurement de la bouche de ventilation  !**

Ne touchez jamais la bouche de ventilation. Il devient très chaud ; en outre, toute modification de celui-ci entraîne une intervention du SAV, intervention qui sera facturée.

Attention !

Veillez à ce que l'orifice d'aspiration  reste libre et à ne pas ranger de pièces de vaisselle craignant la chaleur dans la partie arrière droite du panier à vaisselle inférieur, au dessus de la bouche de ventilation .

L'appareil est équipé d'un récipient rempli de zéolithe. La zéolithe est une roche capable d'accumuler l'humidité et la chaleur, et de les restituer ensuite.

Pendant la phase de lavage de la vaisselle, cette chaleur sert à sécher la zéolithe et à faire chauffer l'eau de lavage.

Pendant la phase de séchage, la zéolithe absorbe l'humidité présente dans le compartiment à vaisselle et libère la chaleur accumulée. Un ventilateur souffle l'air chaud sec, porteur de l'énergie thermique ainsi libérée, dans le compartiment à vaisselle. Ceci permet un séchage rapide et amélioré.

Ces opérations sont donc très économes d'énergie.

Affichage de l'heure

Le temps d'exécution du programme est conditionné par la température de l'eau, la quantité de vaisselle ainsi que par le degré de salissure et peut varier (selon le programme choisi). Vous pouvez modifier l'affichage du temps, sous la forme de l'heure ou des heures/minutes afin que la durée restante de fonctionnement du programme de lavage s'affiche dans la fenêtre « Fin vers » (15:20 par exemple) ou « Fin dans » (3:25 par exemple).

Réglage capteur

Dans les programmes automatiques, le déroulement du programme est optimisé à l'aide de capteurs. Le circuit de détection adapte l'intensité des programmes automatiques à la quantité de souillures et au type de souillures. Vous pouvez régler les sondes sur 3 sensibilités différentes.

Standard : Ce réglage est optimal pour les mélanges mixtes et les fortes quantités de salissures ; il permet en même temps d'économiser de l'énergie et de l'eau.

Sensible : Ce réglage adapte l'intensité du programme à de faibles quantités de salissures, pour éliminer efficacement les résidus alimentaires. L'appareil adapte sa consommation d'énergie et d'eau en conséquence.

Très sensible : Ce réglage permet d'adapter la puissance du programme à des conditions d'utilisation plus difficiles, comme par exemple les résidus alimentaires secs très incrustés. Ce réglage est également recommandé lors de l'utilisation de détergents bio ou éco contenant de faibles quantités de substance active. L'appareil adapte sa consommation d'énergie et d'eau en conséquence.

Extra Sec

Le rinçage avec produit a lieu à une température plus élevée pour parvenir à un meilleur résultat de séchage. La durée peut augmenter légèrement. (Prudence avec les pièces de vaisselle délicates !) Vous pouvez allumer ou éteindre la fonction Extra sec.

Pronostic eco

Si le pronostic eco a été activé, la consommation moyenne d'eau et d'énergie pour le programme choisi s'affiche brièvement dans la fenêtre d'affichage en haut .

AutoPowerOff (Extinction automatique en fin de programme)

Pour économiser de l'énergie, le lave-vaisselle s'éteint 1 minute après la fin du programme. Vous pouvez modifier le réglage.

Réglages possibles :

- **Arrêt**: L'appareil ne s'éteint pas automatiquement.
- **Au bout d'une minute** : L'appareil s'éteint au bout d'une minute.
- **Au bout de 2 heures** : L'appareil s'éteint au bout de 2 heures.

Remarque : Notez que, lorsque les réglages « Au bout d'une minute » et « Au bout de deux heures » sont sélectionnés, l'éclairage intérieur est éteint. Pour activer l'éclairage intérieur, appuyez sur l'interrupteur activé/désactivé .

Éclairage intérieur *

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Vous pouvez allumer ou éteindre l'éclairage intérieur .

Remarques

- En fonction du réglage de la fonction d'extinction automatique, l'éclairage intérieur est allumé ou éteint.
- Notez que, lorsque la porte reste ouverte, l'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout de 1 heure.

Affichage frontal *

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Vous pouvez allumer ou éteindre l'affichage frontal (informations programme supplémentaires).

Projection temps restant (Affichage visuel pendant le déroulement du programme) *

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Pendant le déroulement du programme, une mention projetée (informations supplémentaires sur le programme) apparaît sur le sol en dessous de la porte de l'appareil. Si le bandeau de socle se trouve plus à l'avant ou si l'appareil a été intégré en hauteur et affleure avec la façade du meuble, cet affichage n'est pas visible.

Vous pouvez allumer ou éteindre cet affichage projeté.

Infolight *

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Pendant le déroulement du programme, un point lumineux apparaît sur le sol en dessous de la porte de l'appareil. N'ouvrez la porte de l'appareil qu'une fois que le point lumineux n'est plus visible sur le sol. Si la porte n'est pas entièrement fermée, le point lumineux * clignote. Si le lave-vaisselle a été encastré en hauteur dans une façade de meuble le rejoignant à ras, le point lumineux n'est plus visible. Vous pouvez allumer ou éteindre Infolight.

Modifier le programme de départ

Vous pouvez modifier le réglage « Programme de départ ».

Volume signal sonore*

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

La fin du programme est signalée par un bourdonnement sonore. Vous pouvez aussi modifier ce réglage.

Volume des touches

Lorsque vous réglez le lave-vaisselle, un signal sonore se fait entendre chaque fois que vous appuyez sur une touche. Vous pouvez régler le volume du signal. Si le volume vous gêne, vous pouvez le désactiver.

Sécurité enfants *

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Le lave-vaisselle est équipé d'une sécurité enfants électronique. La sécurité enfants protège les enfants des risques potentiellement engendrés par le lave-vaisselle.

Vous pouvez activer ou désactiver la sécurité enfants. Après avoir activé la sécurité enfants, il est plus difficile d'ouvrir la porte.

Accueil

Lorsque vous allumez le lave-vaisselle, le logo de la marque apparaît. Vous pouvez supprimer l'affichage du logo.

Réglage usine

Vous pouvez remettre tous les réglages de l'appareil sur le réglage usine.

Mettre l'appareil sous tension

1. Ouvrez le robinet d'eau en grand.
2. Ouvrez la porte.
3. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.

Pour un fonctionnement respectueux de l'environnement, le programme Eco 50° est pré-réglé à chaque démarrage. Ce programme reste sélectionné tant que vous n'appuyez pas sur une autre touche de programme .

4. Appuyez sur la touche START .
5. Fermer la porte.

Le déroulement du programme commence.

Remarque :

Pour des motifs d'écologie, l'appareil est réglé d'avance sur le programme Eco 50° lorsque vous l'allumez. Ceci ménage à la fois les ressources environnementales et votre porte-monnaie.

Le programme Eco 50° est un programme particulièrement respectueux de l'environnement et parfaitement adapté pour une vaisselle normalement sale. Ce programme est le plus efficace en matière de consommation combinée d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle et est conforme au règlement UE relatif à l'écoconception.

Départ différé

Vous pouvez différer le démarrage du programme de 24 heures maximum. Suivant le réglage de l'affichage du temps, la fin du programme s'affiche sous la forme « Fin dans » (par exemple 3h 25m) ou « Fin vers » (par exemple à 15:20).

1. Ouvrez la porte.
2. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
3. Sélectionnez le programme .
4. Appuyez sur la touche de choix du temps .
5. Appuyez sur les touches de réglage + jusqu'à ce que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
6. Appuyez sur la touche START ; ceci active le départ différé.
7. Pour effacer le choix du temps, appuyez env. 3 secondes sur la touche START .

Le choix du temps a été interrompu.

8. Fermer la porte.

Fin du programme

* Le programme est terminé lorsque sur la fenêtre d'affichage en haut et sur l'affichage frontal * la mention « Fin » s'affiche.

* La fin du programme s'affiche sur le sol, à condition que l'affichage visuel soit activé et qu'il soit visible.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Éteindre l'appareil

Peu de temps après la fin du programme :

1. Ouvrez la porte.
2. Ramenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position éteinte.
3. Refermez le robinet d'eau (pas nécessaire sur les appareils équipés de l'Aqua-Stop).
4. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.

Remarque : Une fois le programme achevé, attendez que l'appareil ait refroidi un peu avant de l'ouvrir. Vous éviterez ainsi que de la vapeur ne sorte et n'endommage à long terme votre mobilier intégré.

Interrompre le programme

Attention !

Sous l'effet de l'expansion (surpression), la porte risque de s'ouvrir brutalement et / ou l'eau de sortir ! Lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil en présence d'un raccordement à l'eau chaude ou pendant que l'appareil était chaud, laissez-la toujours quelques minutes entrebâillée d'abord, puis refermez la.

1. Ouvrez la porte.
2. Ramenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position éteinte.

Les voyants lumineux s'éteignent. Le programme reste mémorisé.
3. Pour poursuivre le programme, amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
4. Fermer la porte.

Annuler le programme (Reset)

1. Ouvrez la porte.
2. Appuyez sur la touche START pendant env. 3 secondes.

La fenêtre d'affichage en haut et l'affichage frontal * indiquent : « Programme interrompu. ».

3. Fermez la porte.

Le déroulement du programme prend env. 1 minute
La fenêtre d'affichage en haut indique : Fin.

4. Ouvrez la porte.
5. Ramenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position éteinte.
6. Fermez la porte.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Changement de programme

Après avoir appuyé sur la touche START , il est impossible de changer de programme. Un changement de programme n'est possible que via l'abandon d'un programme (Remise à zéro (Reset)).

Nettoyage et entretien

Pour éviter tout problème, il est recommandé de contrôler et d'entretenir régulièrement votre appareil. Vous gagnerez ainsi du temps et évitez les ennuis.

État global du lave-vaisselle

* L'intérieur de votre lave-vaisselle est principalement auto-nettoyant. Pour éliminer les dépôts, votre lave-vaisselle modifie à certains intervalles le déroulement du programme (p. ex. augmentation de la température de nettoyage) automatiquement. Ceci peut provoquer, dans ce programme, à des valeurs de consommation plus élevées.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Si, malgré cela, vous trouvez encore des dépôts à l'intérieur de votre lave-vaisselle, éliminez-les comme suit :

1. Remplissez le compartiment à détergent  de détergent.
2. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
3. Lancer le programme sans vaisselle.

Mise en garde – Risque sanitaire avec les détergents contenant du chlore !

Utilisez toujours des détergents sans chlore.

Remarques

- Pour nettoyer l'appareil, employez uniquement des détergents/nettoyants pour machine spécialement adaptés aux lave-vaisselle.
- Nettoyez régulièrement le joint de porte avec un essuie-tout humide et un peu de produit vaisselle. Le joint de porte reste ainsi propre et hygiénique.
- Si l'appareil n'est pas utilisé de manière prolongée, laissez la porte entrouverte. Ceci empêche la formation de mauvaises odeurs.
- Ne nettoyez jamais le lave-vaisselle à l'aide d'un nettoyeur vapeur. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs.
- Essuyez régulièrement la façade du lave-vaisselle et le bandeau de commande avec un essuie-tout et un peu de produit vaisselle.
- Évitez d'utiliser des tampons à récurer ou des produits de nettoyage abrasifs. Ils génèrent des rayures sur la surface.
- Sur les lave-vaisselle dotés d'une façade en acier inoxydable, évitez les carrés d'éponge ou rincez-les plusieurs fois avec soin avant de les utiliser pour la première fois. Ceci empêche la formation de corrosion.

Entretien de la machine *

Le programme Entretien de la machine utilisé associé un produit d'entretien machine classique est le moyen adéquat d'entretenir votre lave-vaisselle. Les dépôts comme la graisse et le tartre peuvent provoquer des dérangements au niveau de votre lave-vaisselle. Pour prévenir les dérangements et réduire la formation de mauvaises odeurs, nous vous recommandons de nettoyer votre lave-vaisselle à intervalles réguliers.

* Dès que l'indicateur Entretien de la machine s'allume dans le bandeau de commande ou qu'une recommandation correspondante apparaît sur l'écran d'affichage frontal, effectuez l'entretien de la machine **sans vaisselle**. Assurez-vous que le lave-vaisselle ne contient aucun objet en aluminium. Une fois l'entretien de la machine effectué, l'affichage s'éteint automatiquement dans le bandeau de commande.

Si votre lave-vaisselle ne possède pas de fonction de rappel, suivez les instructions d'utilisation figurant sur le produit d'entretien machine.

Mise en garde – Risque d'explosion !

Si vous utilisez des produits de nettoyage fortement alcalins ou fortement acides, issus notamment du secteur professionnel ou industriel, ne placez pas d'objets en aluminium dans le lave-vaisselle. Il y a risque d'explosion.

Remarques

- Supprimez les saletés grossières situées à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un essuie-tout.
- Nettoyez les filtres.
- Exécutez le programme sans vaisselle, en utilisant un produit d'entretien machine.
- Utilisez pour cela un produit d'entretien machine spécifique et pas de liquide vaisselle.
- Respectez les consignes de sécurité ainsi que les instructions d'utilisation figurant sur l'emballage du produit d'entretien machine.
- * Après trois cycles de lavage, l'affichage dans le bandeau de commande s'éteint automatiquement, même si aucun entretien de la machine n'a été effectué.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Sel spécial et liquide de rinçage

Rajoutez du sel spécial et/ou du liquide de rinçage dès que les indicateurs de manque de produit [6] et [5] s'allument sur le bandeau de commande, ou que l'appareil vous le demande sur l'écran d'affichage frontal * [13]. Faites toujours l'appoint de sel spécial avant de mettre en marche le lave-vaisselle. Ceci permet une évacuation immédiate de la solution saline qui a débordé et empêche la cuve de lavage de se corroder.

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle


Filtres

Les filtres [29] maintiennent le gros des saletés présentes dans le lave-vaisselle à l'écart de la pompe. Ces saletés peuvent parfois boucher les filtres.

Le système filtrant se compose


- d'un filtre grossier
- d'un filtre fin plat
- d'un microfiltre

1. Regardez si des résidus sont coincés dans les filtres après chaque cycle de lavage.
2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.

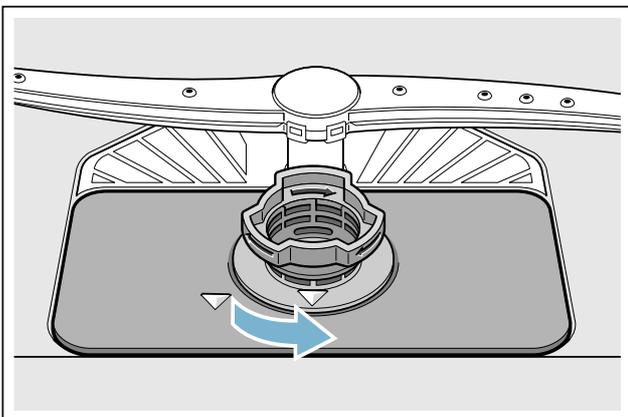

3. Retirez le microfiltre (1).

Comprimez les ergots (2) et retirez le filtre grossier (3).

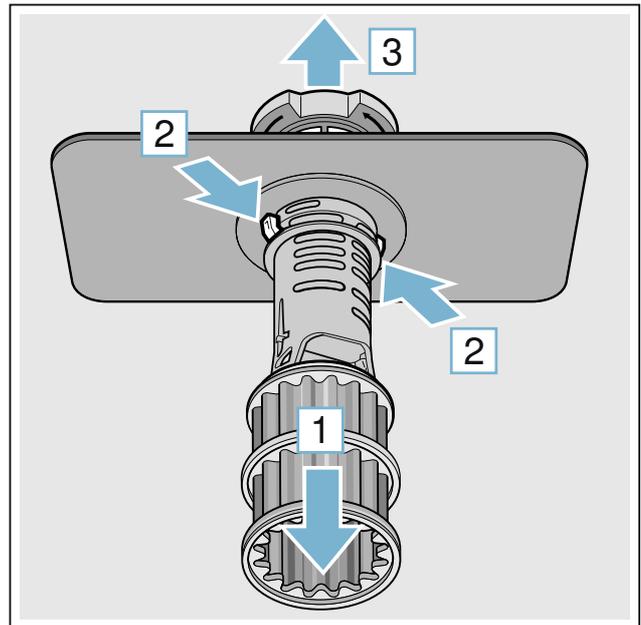


4. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l'eau du robinet.
5. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

Bras d'aspersion

Le calcaire et les impuretés présentes dans l'eau de lavage peuvent boucher les buses et les surfaces de rotation des bras d'aspersion [23] et [27].

1. Regardez si les buses de sortie sur les hélices sont bouchées.
2. Dévissez (1) le bras d'aspersion supérieur [23] puis extrayez-le par le bas (2).
3. Enlevez le bras d'aspersion inférieure [27] en la tirant vers le haut.

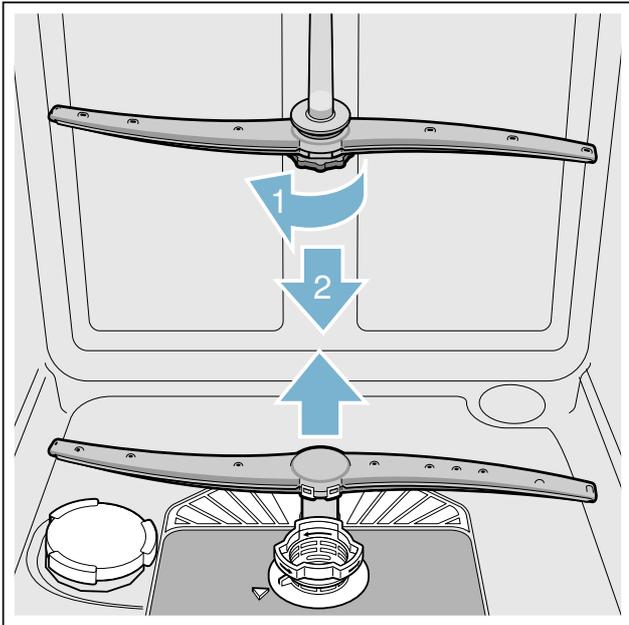

4. Nettoyez les bras d'aspersion sous l'eau courante.
5. Revissez les bras d'aspersion à fond jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Que faire en cas de dérangement ?

L'expérience montre que la plupart des dérangements survenus à l'usage quotidien solutionnent sans qu'il faille appeler le service après-vente. Ceci économise naturellement des frais et permet à l'appareil de redevenir rapidement opérationnel. Le récapitulatif suivant vous permettra de trouver les causes possibles des dysfonctionnements et vous fournira des conseils utiles sur la façon de les supprimer.

Remarque : Si, pendant le lavage de la vaisselle, l'appareil sans motifs apparents s'arrête ou ne démarre pas, commencez par exécuter la fonction Abandonner programme (Reset) .

⚠ Mise en garde – Des réparations inexpertes ou l'emploi de pièces autres que d'origine peuvent entraîner des dégâts et exposent l'utilisateur à des risques considérables !

Confiez toujours les réparations à des spécialistes. Si le remplacement d'un composant est nécessaire, utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.

Message de dérangement

Certains dérangements sont désignés sur la fenêtre d'affichage du haut [4] et sur l'écran frontal * [13] et l'appareil propose des remèdes possibles (par exemple Système de filtration souillé (E22) --> Nettoyez les filtres).

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Pompe de vidange


Les résidus alimentaires grossiers ou les corps étrangers qui n'ont pas été retenus par les filtres peuvent bloquer la pompe de vidange. Dans ce cas, l'eau de vaisselle submerge le filtre.

Mise en garde – Risque de coupure !


Des objets tranchants et pointus ou des tessons de verre peuvent bloquer la pompe de vidange. Retirez toujours les corps étrangers prudemment.

Procédure pour nettoyer la pompe de vidange :

1. Débranchez le lave-vaisselle du secteur électrique.
2. Retirez le panier supérieur [22] et le panier inférieur [31].
3. Démontez les filtres [29].
4. Retirez l'eau ; aidez-vous si nécessaire d'une éponge.
5. A l'aide d'une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l'illustration). Saisissez le couvercle de pompe par la nervure et soulevez-le en biais vers l'intérieur (1). Retirez complètement le couvercle.

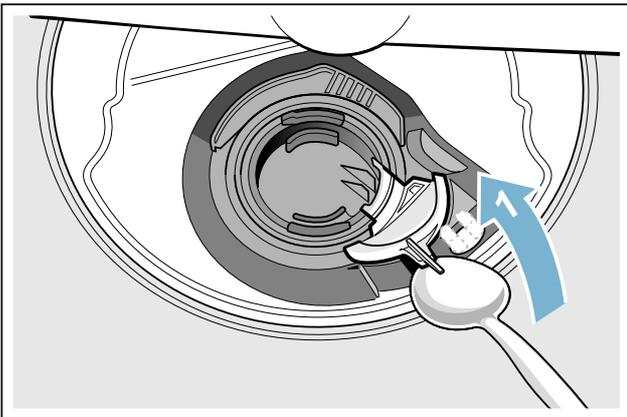


6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
7. Remettez le couvercle de pompe dans sa position d'origine (2) et poussez-le vers le bas (3) pour le faire enclencher.

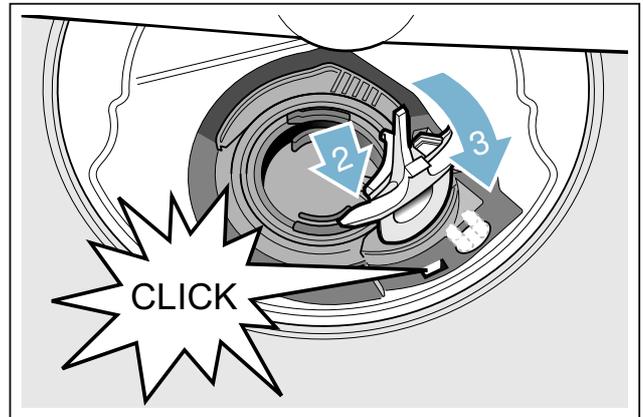


8. Incorporez les filtres.
9. Remettez les paniers en place.

Tableau de dérangements
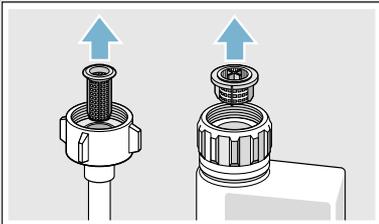
| Dérangement | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Le code défaut E:18 apparaît. | Flexible d'arrivée d'eau plié. | Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier. |
| | Le robinet d'eau est fermé. | Ouvrir le robinet d'eau. |
| | Robinet d'eau coincé ou entartré. | Ouvrir le robinet d'eau. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 10 l / mn. |
| | Le filtre situé dans l'orifice d'arrivée d'eau est bouché. | Éteignez l'appareil puis débranchez sa fiche mâle de la prise de courant. Fermez le robinet d'arrivée d'eau. Dévissez le branchement d'eau. |
| | |  <p>Nettoyez le filtre situé dans le flexible d'arrivée d'eau. Revissez le raccord à eau. Vérifiez l'étanchéité. Remettez l'appareil sous tension. Enclenchez l'appareil.</p> |
| Le code défaut E:07 apparaît. | Orifice d'aspiration (sur le côté intérieur droit de l'appareil) recouvert par des pièces de vaisselle. | Rangez les pièces de vaisselle de sorte que l'orifice d'aspiration soit libre. |
| Le code défaut E:12 apparaît. | Résistance chauffante entartrée ou salie. | Nettoyez l'appareil avec un produit d'entretien machine ou un produit détartrant. Faites fonctionner le lave-vaisselle relié à un adoucisseur et vérifiez le réglage. |
| Le code défaut E:14 apparaît. | Système Aquastop est activé. | Fermer le robinet d'eau. |
| Le code défaut E:15 apparaît. | | Appelez le service après-vente et indiquez-lui le code de défaut. |
| Le code défaut E:16 apparaît. | Arrivée d'eau continue. | |
| Le code défaut E:22 apparaît. * | Filtres [29] encrassés ou bouchés. | Nettoyez les filtres. |
| Le code défaut E:24 apparaît. | Flexible de vidange bouché ou plié. | Posez le flexible en veillant à ce qu'il ne se plie pas, retirez le cas échéant les résidus. |
| | Raccord de siphon encore obturé. | Vérifiez le raccord sur le siphon et ouvrez-le le cas échéant. |
| | Couvercle de la pompe de vidange détaché. | Faites enclencher correctement le couvercle. |
| Le code défaut E:25 apparaît. | Pompe de vidange bloquée ou le couvercle de la pompe de vidange n'est pas enclenché. | Nettoyez la pompe et faites enclencher correctement le couvercle. |
| Le code défaut E:27 apparaît. | Tension du secteur insuffisante. | Ce n'est pas un défaut de l'appareil, faites vérifier la tension du secteur et l'installation électrique. |
| * selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle | | |

| Dérangement | Cause | Solution |
|---|--|---|
| Un autre code de défaut apparaît à l'indicateur numérique. (E:01 à E:30) | Une perturbation technique s'est probablement produite. | Éteignez les appareils par l'interrupteur MARCHÉ / ARRÊT [1]. Au bout d'un temps bref, faites redémarrer l'appareil. Si le problème devait se remanifester, fermez le robinet d'eau et débranchez la fiche mâle du secteur. Appelez le service après-vente et indiquez-lui le code de défaut. |
| La connexion au réseau domestique ne s'établit pas. | WLAN n'est pas activé sur le routeur. | Vérifiez la connexion au réseau sans fil sur votre routeur. |
| L'affichage WLAN clignote. | La connexion au réseau domestique n'est pas disponible. | Activez le réseau sans fil sur votre routeur. |
| Impossible d'exécuter Home Connect correctement. | Possible erreurs de réglage ou défaut technique. | Observez les documents Home Connect fournis et les indications de l'assistance technique. |
| Le gestionnaire d'énergie ne se connecte pas au gestionnaire d'énergie du système domestique. * | La connexion au gestionnaire d'énergie du système domestique n'est pas disponible. | Respectez pour cela la notice d'utilisation émise par le fabricant du gestionnaire d'énergie de votre système domestique. |
| Le voyant de manque de sel [6] et / ou de manque de liquide de rinçage [5] est allumé. | Il manque du liquide de rinçage. | Ajoutez du liquide de rinçage. |
| | Absence de sel. | Ajoutez du sel spécial. |
| | Le capteur ne détecte pas les pastilles de sel. | Utilisez un autre sel spécial. |
| Le voyant de manque de sel [6] et / ou de manque de liquide de rinçage [5] est éteint. | Le voyant est éteint. | Activation / Désactivation (voir le chapitre « Adoucisseur d'eau / Sel spécial » ou « Liquide de rinçage »). |
| | Il reste encore suffisamment de sel spécial / liquide de rinçage. | Contrôlez l'indicateur de manque de produits, les niveaux de remplissage. |
| L'affichage pour l'entretien de la machine s'allume. * | Un entretien de la machine est recommandé. | Effectuez l'entretien de la machine sans vaisselle, avec un produit d'entretien machine spécial. Après 3 cycles de lavage, l'affichage s'éteint automatiquement, sans qu'un entretien de la machine ait été effectué. |
| | | |
| A la fin du programme, présence d'eau dans l'appareil. | Le système filtrant ou la zone située en aval des filtres [29] est bouchée. | Nettoyez les filtres et la zone en aval. |
| | Programme pas encore terminé. | Attendez la fin du programme ou effectuez un Reset. |

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle
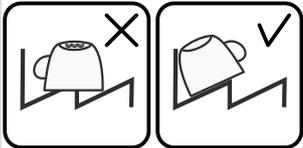
| Dérangement | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Vaisselle pas sèche. | Pas de liquide de rinçage ou trop peu dans le réservoir. | Ajoutez du liquide de rinçage. |
| | Vous avez choisi un programme sans séchage. | Choisissez un programme incluant le séchage. |
| | Accumulation d'eau dans les creux de la vaisselle et des couverts. | Veillez à ranger les pièces inclinées ; agencez les pièces de vaisselle concernées de préférence inclinées. |
| | |  |
| | Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage | Utilisez un autre détergent mixte offrant une meilleure performance de séchage. L'utilisation, en plus, d'un liquide de rinçage hausse la performance de séchage. |
| | L'option de séchage intensif Extra Sec (pour accélérer le séchage) n'a pas été activée. | Activer l'option Extra sec. → "Extra Sec" à la page 35 |
| | La vaisselle a été retirée trop tôt ou la séquence de séchage n'était pas encore terminée. | Attendez la fin du programme ou ne retirez la vaisselle que 30 minutes après la fin du programme. |
| Le liquide de rinçage Eco utilisé n'offre qu'une performance de séchage restreinte. | Utilisez un liquide de rinçage de marque. Les produits Eco peuvent présenter une efficacité restreinte. | |
| Vaisselle en plastique pas sèche. | Propriétés spéciales du plastique. | Les matières plastiques offrent une moins forte capacité d'accumulation thermique et sèchent par conséquent moins bien. |
| Couverts pas secs. | Couverts rangés de manière défavorable dans le panier. | Séparez si possible les pièces de couvert, évitez les zones d'applique. |
| | Couverts mal triés dans le tiroir à couverts. | Triez correctement les couverts et séparez-les si possible. |
| Côtés intérieurs de l'appareil mouillés après le lavage. | Appareil pas défectueux. | En raison du principe de séchage dit « séchage par condensation », la présence de gouttes d'eau dans le réservoir est un phénomène physique au demeurant souhaité. L'humidité présente dans l'air se condense contre les parois intérieures du lave-vaisselle, elle perle dessus puis est vidangée. |
| * selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle | | |

| Dérangement | Cause | Solution |
|--|---|--|
| Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle. | Vaisselle rangée trop serrée, panier à vaisselle trop rempli. | Rangez la vaisselle de sorte qu'il y reste suffisamment d'espace libre et que les jets de liquide puissent atteindre la surface de la vaisselle. Évitez les zones d'applique. |
| | Rotation du bras d'aspersion gênée. | Rangez la vaisselle de sorte qu'elle n'empêche pas les bras asperseurs de tourner. |
| | Buses des bras d'aspersion bouchées. | Nettoyez les buses des bras asperseurs. |
| | Filtres [29] encrassés. | Nettoyez les filtres. |
| | Filtres [29] mal insérés et / ou pas encrantés. | Mettez les filtres en place et faites-les encranter correctement. |
| | Programme de lavage pas assez intense. | Choisissez un programme de lavage plus puissant. Accroissez la sensibilité du circuit de détection. → "Réglage capteur" à la page 35 |
| | Vaisselle trop fortement prélavée ; pour cette raison, la logique sensorielle opte pour un déroulement de programme peu intense. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever. | Ne prélevez pas la vaisselle. Ne retirez que les résidus alimentaires grossiers. Accroissez la sensibilité du circuit de détection. → "Réglage capteur" à la page 35 Programme recommandé : Eco 50° ou Intensif. |
| | Les plats hauts et étroits ne seront pas suffisamment rincés dans les coins. | Ne rangez pas trop inclinés les récipients hauts et étroits ; ne les rangez pas dans les coins. |
| Le panier supérieur [22] ne se trouve pas réglé à la même hauteur à droit et à gauche. | Avec les leviers latéraux, réglez le panier supérieur à la même hauteur. | |
| Résidus de détergent | Le couvercle du compartiment à détergent [33] est bloqué par de la vaisselle, raison pour laquelle le couvercle ne s'ouvre pas complètement. | Aucune pièce de vaisselle ne doit se trouver au dessus de la cavité [24] recevant la pastille. Les pièces de vaisselle dans cette position risquent de bloquer le compartiment de détergent et de l'empêcher de s'ouvrir complètement. → "Panier à vaisselle supérieur" à la page 21 Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la cavité de réception de la pastille. |
| | Le couvercle du compartiment à détergent [33] est bloqué par la pastille. | Il faut introduire la pastille côté long à l'horizontale et non pas à la verticale. |
| | Utilisation de pastilles dans le programme rapide ou le programme court. Dans le programme court choisi, le temps de dissolution requis par le détergent n'est pas atteint. | Temps de dissolution des pastilles trop long pour un programme rapide ou court. Utilisez du détergent en poudre ou un programme plus intense. |
| | L'effet nettoyant et le comportement en dissolution diminuent après une période de stockage prolongé, ou le détergent forme de gros grumeaux. | Changez de détergent. |

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle


| Dérangement | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Présence de taches d'eau sur des pièces en plastique. | Il est physiquement impossible d'empêcher des gouttes de se former sur une surface en plastique. Après le séchage, des taches d'eau sont visibles. | Utilisez un programme plus intense (changements d'eau plus fréquents). Pendant le rangement, attention à la position inclinée. Utilisez du produit de rinçage. Haussez le cas échéant le réglage de l'adoucissage. |
| Dépôts essuyables ou solubles dans l'eau dans la cuve ou sur la porte. | Des constituants du détergent se déposent. Généralement, ces dépôts refusent de partir chimiquement (détergent pour l'appareil, etc.). | Changez de marque de détergent. Nettoyez mécaniquement l'appareil. |
| | La présence d'un « dépôt blanc » sur le fond de la cuve signale que le réglage de l'adoucisseur d'eau est limite. | Haussez le réglage de l'adoucisseur d'eau et changez le cas échéant de détergent. |
| | Le couvercle [28] du réservoir de sel n'est pas fermé. | Fermez correctement le couvercle du réservoir de sel. |
| | Verres uniquement : Un commencement de corrosion du verre ne se laisse qu'apparemment essuyer. | Voir « Verres et vaisselle endommagés ». → "Verres et vaisselle endommagés" à la page 20 |
| Présence de dépôts blancs difficiles à nettoyer sur la vaisselle, sur la cuve ou la porte. | Des constituants du détergent se déposent. Généralement, ces dépôts refusent de partir chimiquement (produit nettoyant pour l'appareil, etc.). | Changez de marque de détergent. Nettoyez mécaniquement l'appareil. |
| | Plage de dureté mal réglée ou dureté de l'eau supérieure à 50° dH (8,9 mmol / l). | Réglez l'adoucisseur d'eau conformément à la notice d'utilisation ou rajoutez du sel. |
| | Détergent 3 en 1 (3in1) ou détergent bio / éco pas assez efficace. | Réglez l'adoucisseur d'eau conformément à la notice d'utilisation ou utilisez séparément un autre produit (détergent de marque, sel, liquide de rinçage). |
| | Détergent sous-dosé. | Haussez le dosage du détergent ou changez de détergent. |
| | Vous avez choisi un programme de lavage pas assez intensif. | Choisissez un programme de lavage plus puissant. |
| Dépôts de thé ou de rouge à lèvres sur la vaisselle. | Température de lavage trop basse. | Choisissez un programme assorti d'une température de lavage accrue. |
| | Pas assez de détergent ou détergent inadéquat. | Versez un détergent adéquat et correctement dosé. |
| | Vaisselle trop fortement prélavée ; pour cette raison, la logique sensorielle opte pour un déroulement de programme peu intense. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever. | Ne prélevez pas la vaisselle. Ne retirez que les résidus alimentaires grossiers. Accroissez la sensibilité du circuit de détection. → "Réglage capteur" à la page 35 Programme recommandé : Eco 50° |
| Dépôts colorés (bleus, jaunes, marron) difficiles ou impossibles à retirer, présents dans l'appareil ou sur la vaisselle en acier inoxydable. | Formation d'une couche à partir de constituants de légumes (par ex. chou, céleri, pomme de terre), de pâtes, ou de l'eau du robinet (manganèse par ex.). | Détachage en partie possible par le détergent pour lave-vaisselle ou par nettoyage mécanique. Au plan sanitaire, ces dépôts sont sans conséquence. |
| | Couche formée par des constituants métalliques sur la vaisselle en argent et en aluminium. | Détachage en partie possible par le détergent pour lave-vaisselle ou par nettoyage mécanique. |

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

| Dérangement | Cause | Solution |
|--|---|--|
| Présence de dépôts colorés (jaunes, orange, marron) faciles à enlever dans le compartiment intérieur (principalement sur le fond). | Couche « de savon » formée par des constituants de résidus alimentaires et de l'eau du robinet (calcaire). | Vérifiez le fonctionnement de l'adoucisseur d'eau (rajoutez du sel spécial), et activez l'adoucissage si vous utilisez des détergents mixtes (pastilles). |
| Décoloration des pièces en plastique dans le compartiment intérieur de l'appareil. | Les pièces en plastique situées dans le compartiment intérieur peuvent se décolorer au fil de l'utilisation du lave-vaisselle. | Les décolorations sont un phénomène normal qui ne gêne pas le fonctionnement du lave-vaisselle. |
| Autres couleurs sur les pièces en plastique. | Température de lavage trop basse. | Choisissez un programme assorti d'une température de lavage accrue. |
| | Vaisselle trop fortement prélavée ; pour cette raison, la logique sensorielle opte pour un déroulement de programme peu intense. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever. | Ne prélevez pas la vaisselle. Ne retirez que les résidus alimentaires grossiers. Accroissez la sensibilité du circuit de détection. → "Réglage capteur" à la page 35 Programme recommandé : Eco 50° |
| Stries qui partent des verres, verres d'un aspect métallique et couverts. | Trop de liquide de rinçage. | Réduisez le dosage du liquide de rinçage. |
| | Pas de liquide de rinçage versé ou réglage trop faible. | Faites le plein de liquide de rinçage et vérifiez le dosage (recommandation : niveau 4-5). |
| | Résidu de détergent dans la séquence Rinçage du programme. Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par de la vaisselle (le couvercle ne s'ouvre pas complètement). | Il faut veiller à ce que la vaisselle ne puisse pas gêner le couvercle du compartiment à détergent. Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la cavité de réception de la pastille. |
| | Vaisselle trop fortement prélavée ; pour cette raison, la logique sensorielle opte pour un déroulement de programme peu intense. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever. | Ne prélevez pas la vaisselle. Ne retirez que les résidus alimentaires grossiers. Accroissez la sensibilité du circuit de détection. → "Réglage capteur" à la page 35 Programme recommandé : Eco 50° |
| Apparition – ou présence déjà – d'un voile irréversible sur le verre. | Verres non résistants au lave-vaisselle mais adaptés au lave-vaisselle (usure ou altération des verres à la longue). | Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. Évitez une longue phase Vapeur (période d'immobilité après la fin d'une séquence de rinçage). Recourez au rinçage à une température moins élevée. Réglez l'adoucisseur d'eau conformément à la dureté de l'eau (le cas échéant un niveau plus bas). Utilisez un détergent formulé pour protéger le verre. |

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

| Dérangement | Cause | Solution |
|--|---|---|
| Taches de rouille sur les couverts. | Couverts pas assez résistants à la rouille. Il est fréquent que les lames de couteau soient plus fortement affectées. | Utilisez des couverts résistants à la rouille. |
| | Les couverts rouillent aussi si des pièces en train de rouiller (poignées de casseroles, paniers à vaisselle endommagés, etc.) sont lavées avec eux. | Dans l'appareil, ne lavez pas de pièces qui rouillent. |
| | Teneur en sel excessive de l'eau de lavage vu que le bouchon du réservoir de sel n'a pas été vissé à fond, ou que du sel a été renversé au moment d'en rajouter | Tournez fermement le bouchon du réservoir de sel pour l'obturer et retirez le sel renversé. |
| Impossible d'allumer l'appareil ou de l'utiliser. | Défaillance de fonction. | Éteindre l'appareil ; débrancher sa fiche mâle du secteur ou ramener le disjoncteur en position éteinte. Attendre au moins 2 minutes, puis reconnecter l'appareil au secteur. |
| | MAJ du logiciel est installée. * | Attendez que l'installation soit terminée. |
| L'appareil ne démarre pas. | Le disjoncteur / les fusibles domestiques ne marchent pas. | Vérifiez le fusible / disjoncteur. |
| | Cordon d'alimentation pas branché dans une prise de secteur. | Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement enfiché au dos de l'appareil et dans la prise secteur. Vérifiez que la prise secteur fonctionne correctement. |
| | Vous n'avez pas correctement fermé la porte de l'appareil. | Fermez la porte. |
| Le programme démarre tout seul. | Il faut attendre la fin du programme. | Effectuez un Reset. (« Annuler le programme »). |
| La porte ne s'ouvre pas. | La porte n'est pas correctement réglée. | Réglez la porte correctement à l'aide de la notice de montage. |
| | La protection enfants est active. | Appuyez deux fois rapidement en haut au milieu de la porte. |
| | L'appareil est hors tension. | Vérifiez la fiche mâle et les fusibles / disjoncteurs. Appliquez le déverrouillage d'urgence (livré d'origine) à droite et à gauche contre la plaque de meuble et tirez légèrement pour ouvrir la porte. |
| | Porte et joint de porte salis. | Nettoyez la porte et le joint de porte avec un essuie-tout humide et un peu de produit à vaisselle. |
| L'ouverture automatique de porte ne se trouve pas en position de base. | Après avoir fermé la porte, attendez une seconde, temps nécessaire avant de pouvoir l'ouvrir à nouveau. | |

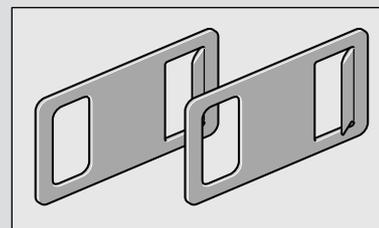


* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

| Dérangement | Cause | Solution |
|---|--|---|
| Lors de l'actionnement, la porte s'ouvre trop largement. | La porte n'est pas correctement réglée. | Régalez la porte correctement à l'aide des instructions de montage. |
| La porte ne ferme pas. | L'ouverture automatique de porte ne se trouve pas en position de base. | Après avoir ouvert la porte, attendez une seconde, temps nécessaire avant de pouvoir la fermer à nouveau. |
| Impossible de fermer le couvercle du compartiment à détergent. | Compartiment à détergent ou guidage de couvercle bloqué par des résidus de détergent collés. | Enlevez les résidus de détergent. |
| Résidus de détergent dans le compartiment à détergent [33] ou dans la cavité interceptrice de la pastille [24]. | Bras asperseurs bloqués par de la vaisselle, raison pour laquelle le détergent ne se dissout pas. | Assurez-vous que les bras asperseurs tournent librement. |
| | Le compartiment à détergent était humide au moment de le remplir. | Ne versez le détergent que dans la chambre à détergent sec. |
| L'appareil s'immobilise dans le programme ou le programme s'interrompt. | Porte pas complètement fermée. | Fermez la porte. |
| | Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la cavité de réception de la pastille. Le panier supérieur appuie contre l'intérieure de la porte et empêche de la fermer de manière sûre. | Vérifiez si par ex. une prise de courant ou un support de flexible non démonté enfonce la paroi arrière. |
| | Arrivée d'électricité et / ou d'eau interrompue. | Rétablissez l'arrivée de l'électricité et / ou de l'eau. |
| Bruit de claquement (vannes de remplissage). | Dépend des réseaux installés respectifs, il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil. Sans répercussions sur le fonctionnement de l'appareil. | Sans remède. |
| Bruit de battement ou de cliquetis. | Le bras asperseur heurte la vaisselle, cette dernière n'est pas correctement rangée. | Rangez la vaisselle de telle manière que les bras asperseurs ne heurtent pas la vaisselle. |
| | Si les paniers sont peu garnis, les jets d'eau percutent directement les parois de la cuve. | Garnissez mieux le lave-vaisselle ou répartissez uniformément la vaisselle dedans. |
| | Les pièces de vaisselle se déplacent pendant le lavage. | Rangez la vaisselle légère en veillant à sa stabilité verticale. |
| Dégagement inhabituel de mousse. | Présence de produit de lavage de la vaisselle à la main dans le réservoir de liquide de rinçage. | Refaites sans délai le plein du réservoir de liquide de rinçage. |
| | Du liquide de rinçage a été renversé. | Essayez le liquide de rinçage avec un essuie-tout. |

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Service après-vente

Si vous ne parvenez pas à supprimer le défaut, veuillez s.v.p. vous adresser à votre service après-vente. Nous trouverons toujours une solution adaptée, aussi afin d'éviter des déplacements inutiles du technicien. Vous trouverez les données vous permettant de contacter le service après-vente le plus proche au dos de cette notice d'instructions, ou dans l'annuaire ci-joint du service après-vente. Lorsque vous nous appelez, veuillez indiquer le numéro de série (E-Nr. = 1) et le numéro de fabrication (FD = 2), que vous trouverez sur la plaque signalétique  contre la porte de l'appareil.

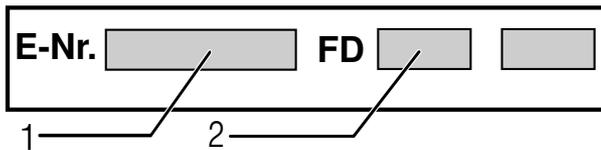

Faites confiance aux compétences du fabricant. Adressez-vous à nous. Vous vous assurerez ainsi que les réparations soient réalisées par des techniciens de SAV formés à cet effet, qui disposent des pièces de rechange d'origine adaptées à vos appareils électroménagers.

Notez que les collaborateurs de SAV ne vous demanderont jamais votre mot de passe pour Home Connect.

Installation et branchement

Pour garantir un bon fonctionnement de l'appareil, celui-ci doit être raccordé correctement. Les données relatives à l'eau entrante et à l'eau sortante ainsi que les valeurs de branchement électrique doivent se conformer aux critères exigés tels qu'ils figurent aux paragraphes suivants et dans la notice de montage.

Lors du montage, respectez l'ordre des étapes de travail suivant :

1. Contrôle à la livraison
2. Installation
3. Raccordement de l'eau usée
4. Raccordement de l'eau potable
5. Raccordement électrique

Étendue des fournitures

En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou à notre service après-vente.

- Lave-vaisselle
- Mode d'emploi
- Notice de montage
- Mémento*
- Garantie*
- Quincaillerie de montage
- Tôle pare-vapeur*
- Jupe caoutchouc*
- Cordon d'alimentation électrique

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Consignes de sécurité

Veuillez tenir compte des consignes de sécurité énoncées à la rubrique → "Au moment de l'installation" à la page 5.

Livraison

Le bon fonctionnement de votre lave-vaisselle a été soigneusement contrôlé à l'usine. De petites taches d'eau sont restées dans l'appareil. Elles disparaissent cependant après le premier lavage.

Données techniques

- **Poids :**
maximale 60 kg.
- **Tension :**
220–240 V, 50 Hz ou 60 Hz.
- **Puissance raccordée :**
2000 - 2400 W.
- **Fusible / Disjoncteur :**
10 - 16 A.
- **Puissance absorbée :**

| | |
|---|--------|
| État éteint/mode veille | 0,50 W |
| État non éteint (veille) | 0,50 W |
| Veille avec maintien de la connexion au réseau | 2,00 W |
| Durée de l'état non éteint | 0 min |
| Durée après laquelle l'appareil est mis en veille avec maintien de la connexion au réseau | 2 min |

Répond aux règlements (UE) actuels pour le label énergétique et l'écoconception au moment de la mise en circulation.

Les fonctions additionnelles et les réglages peuvent influencer sur la puissance absorbée et les indications de temps.

- **Pression de l'eau :**
au moins 0,05 MPa (0,5 bar), au maximum 1 MPa (10 bar).
En présence d'une pression d'eau accrue :
intercalez un détendeur.
- **Débit d'arrivée d'eau :**
Au minimum 10 litres / minute.
- **Température de l'eau :**
Eau froide.
Avec l'eau chaude :
Température maximale 60 °C.
- **Contenance :**
12-15 couverts standards (selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle).

Mise en place

Les cotes de montage nécessaires figurent dans les instructions de montage. Ajustez l'horizontalité de l'appareil à l'aide des pieds réglables. Lors de cette opération, veillez à ce que l'appareil soit bien stable.

- Les appareils de base encastrables ou intégrés, montés par la suite comme appareils fixes, doivent être installés de manière à ne pas pouvoir basculer, p. ex. à l'aide de vis fixées dans le mur ou sous une plaque de travail continue, elle-même vissée aux armoires contiguës.
- L'appareil peut être monté directement dans un bloc-cuisine entre des cloisonnages en bois ou en plastique.

Raccordement de l'eau usée

1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d'écoulement.
2. Branchez le tuyau d'évacuation des eaux usées à la tubulure d'écoulement du siphon à l'aide des pièces jointes.

Veillez bien à ne pas plier, écraser ou entortiller le flexible d'écoulement, et à ce qu'aucun bouchon n'empêche l'écoulement de l'eau de vaisselle.

Raccordement de l'eau potable

1. A l'aide des pièces ci-jointes, branchez le raccord d'eau potable au robinet d'eau conformément à la notice de montage.

Veillez bien à ce que le raccord d'eau potable ne soit pas coudé, comprimé ou enroulé sur lui-même.

2. Lorsque vous remplacez l'appareil, utilisez toujours un flexible d'arrivée d'eau neuf.

Pression de l'eau :

au moins 0,05 MPa (0,5 bar), au maximum 1 MPa (10 bar).

En présence d'une pression d'eau accrue : intercalez un détendeur.

Débit d'arrivée d'eau :

Au minimum 10 litres / minute.

Température de l'eau :

Eau froide.

Avec l'eau chaude :

Température maximale 60 °C.

Raccordement à l'eau chaude *

* selon la version d'équipement de votre lave-vaisselle

Ce lave-vaisselle se raccorde à une conduite d'eau froide ou d'eau chaude (jusqu'à 60 °C max.). Le raccordement à l'eau chaude est recommandé lorsque cette eau a été obtenue par chauffage à faible coût énergétique et arrive par un réseau approprié, par ex. par la conduite de circulation d'une installation solaire. Ceci économise de l'énergie et du temps. Le réglage « Eau chaude » vous permet d'adapter votre lave-vaisselle de façon optimale au fonctionnement à l'eau chaude. Une température de l'eau entrante comprise entre 40 °C minimum et 60 °C maximum est recommandée. Le raccordement à l'eau chaude est déconseillé si l'eau provient d'un chauffe-eau électrique accumulateur.

Pour modifier ce réglage :

1. Ouvrez la porte.
2. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
3. Appuyez sur la touche Info  3 secondes jusqu'à ce que le texte suivant s'affiche dans la fenêtre d'affichage en haut :

Feuilleter avec < >

Régler avec - +

Quitter avec Config 3 seg.

4. Appuyez répétitivement sur la touche > jusqu'à ce que Raccordement eau apparaisse dans la fenêtre d'affichage du haut .
5. Effectuez le réglage par les touches de réglages + - .
6. Appuyez sur la touche Info  pendant 3 secondes.

La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Raccordement électrique

- Ne raccordez l'appareil qu'à une tension alternative comprise entre 220 et 240 V, à une fréquence de 50 ou 60 Hz, via une prise femelle installée réglementairement et équipée d'un fil de terre. Ampérage nécessaire du fusible / disjoncteur, voir la plaque signalétique [35].
- La prise femelle doit se trouver près de l'appareil et demeurer librement accessible après l'incorporation.

Si après l'encastrement la fiche mâle n'est plus librement accessible, il faudra, pour respecter les prescriptions de sécurité applicables, prévoir côté secteur un dispositif de coupure tous pôles avec une ouverture d'au minimum 3 mm entre les contacts.

- Les modifications du branchement sont exclusivement réservées à des spécialistes.
- S'il faut doter le cordon de raccordement au secteur d'un prolongateur, procurez-vous le exclusivement auprès du service après-vente.
- L'appareil est équipé d'un système de sécurité face au risque de dégâts des eaux. Souvenez-vous que ce système ne fonctionne **que** s'il a été raccordé à l'alimentation électrique.

Démontage

Ici aussi, respectez la chronologie des étapes de travail :

1. Débrancher l'appareil du secteur.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Défaites le raccord d'eau usée et le raccord d'eau potable.
4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
6. Extrayez l'appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

Transport

Videz le lave-vaisselle et attachez les pièces mobiles.

Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :

1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Ouvrez la porte.
3. Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [1] en position allumée.
4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.

La fenêtre d'affichage du haut [4] indique la durée prévisionnelle du programme.

5. Appuyez sur la touche Start [12].
6. Fermez la porte.

Le déroulement du programme commence.
7. Ouvrez la porte env. 4 minutes plus tard.
8. Appuyez sur la touche START [12] jusqu'à ce que la mention « Programme interrompu » / « Prêt dans une minute. » s'affiche dans la fenêtre du haut [4].
9. Fermez la porte.
10. Ouvrez la porte env. 1 minute plus tard.

Dans la fenêtre du haut [4] s'affiche la mention : « Fin ».

11. Ramenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [1] en position éteinte.
12. Fermez le robinet d'eau, débranchez le flexible d'arrivée d'eau et laissez l'eau couler.

Remarque : Ne transportez l'appareil que verticalement afin qu'il ne pénètre pas d'eau résiduelle dans la commande de l'appareil ; elle provoquerait un déroulement erroné du programme.

Protection antigel

Si l'appareil se trouve dans un local menacé par le gel (résidence secondaire p. ex.), il faudra le vidanger entièrement (voir la rubrique Transport).

Gaggenau Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

D-81739 München

Garantie AQUA-STOP

fr

(ne vaut pas sur les appareils non équipés de l'Aqua-Stop)

Outre les recours en garantie envers le vendeur découlant du contrat de vente et outre notre garantie-appareil, nous effectuons le remplacement aux conditions suivantes :

1. Si un défaut de notre système Aqua-Stop devait provoquer des dégâts des eaux, nous compensons les dommages subis par les consommateurs privés.
Pour assurer la sécurité face au risque de dégâts des eaux, **il faut** que l'appareil soit raccordé au secteur électrique.
2. Cette garantie-responsabilité vaut pour toute la durée de vie de l'appareil.
3. Condition préalable pour bénéficier de la garantie : l'appareil équipé de l'Aqua-Stop doit avoir été professionnellement installé et raccordé, conformément à notre notice d'instructions. Ceci inclut également le montage professionnel d'une rallonge de l'Aqua-Stop (accessoire d'origine). Notre garantie ne couvre pas les conduites / lignes d'alimentation ou robinetteries défectueuses jusqu'au raccord de l'Aqua-Stop sur le robinet d'eau.
4. Appareils équipés de l'Aqua-Stop : vous n'aurez par définition pas à les surveiller pendant la marche, ou à fermer ensuite le robinet d'eau pour les protéger. Seulement en cas d'absence prolongée, p. ex. avant plusieurs semaines de vacances, il faudra refermer le robinet d'eau.

Commande de réparation et conseils en cas de dérangements

B 070 222 148

FR 01 40 10 42 12

CH 0848 840 040

Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans l'annuaire ci-joint du service après-vente.

Internet: www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001446224
(9905) 642 TW