




Tässä kerrotaan lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...

Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

1

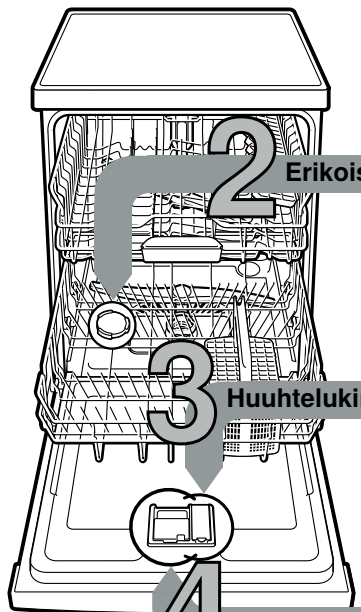

Erikoissuolan lisääminen

Huuhtelukirkasteen annostelu

Astianpesuaineen annostelu

5

Koneen kytkeminen päälle

6

Ohjelman valinta

8

Koneen kytkeminen pois päältä Kaikki ok...

Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...



* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa


Vedenkovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	0-6
7-8	pehmeä	1,2-1,4	7-8
9-10	puolikova	1,5-1,8	9-10
11-12	puolikova	1,9-2,1	11-12
13-16	puolikova	2,2-2,9	13-16
17-21	kova	3,0-3,7	17-21
22-30	kova	3,8-5,4	22-30
31-50	kova	5,5-8,9	31-50

Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle PÄÄLLÄ/POIS-kytkimestä
 - Paina Info-valitsinta 3 sekunnin ajan, kunnes ylhäällä olevaan näyttöön tulee näkyviin seuraava teksti:
Selaa <>
Säädä - +
Poistu Paina 3 s
 - Paina valitsinta > niin monta kertaa, kunnes vedenkovuus tulee näkyviin ylhäällä olevaan näyttöön.
 - Tee asetus valitsimilla + -.
 - Paina Info-valitsinta 3 sekunnin ajan.
- Asetus tallentuu koneen muistiin.

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

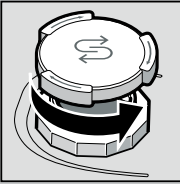


Irrota kansi.

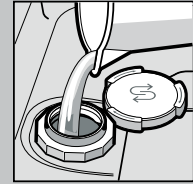


Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

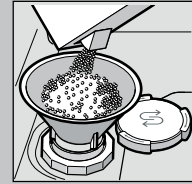


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

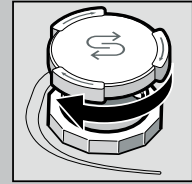

Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


Kirkastaa astiat ...

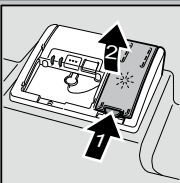


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

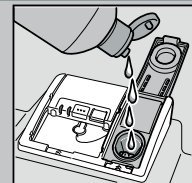


Annostele huuhtelukirkaste.

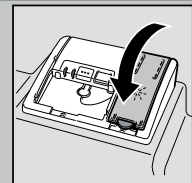

Sulje kansi. KLIK!



Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

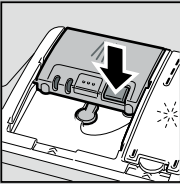


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

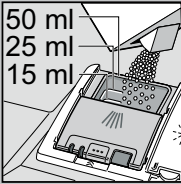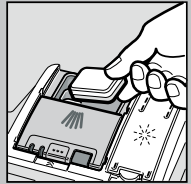

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

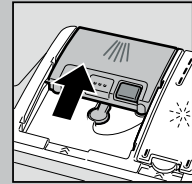

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaan. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoiminnoista. Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

* puolet standardiastiatosta

** Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Pika 65°	Intensiivi 70°	Pika 45°	Auto 35° / 45°	Favourite	Koneen hoito
Kesto h : min	2:10 - 2:30	1:40 - 2:40	3:55	4:00	1:00	2:25 - 2:30	0:35 *	1:40 - 1:55	0:15	2:10 - 2:15
Sähkönkulutus kWh	1,050 - 1,300	0,680 - 1,300	0,725	0,800	1,280	1,150 - 1,250	0,710	0,780 - 0,850	0,050	1,130 - 1,350
Vedenkulutus litroina	9,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10,2	10,5 - 13,5	10,5	11 - 13,6	4	13 - 15,2


Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.

Huolto ja hoito


Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

Poistovesipumpun puhdistus


Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

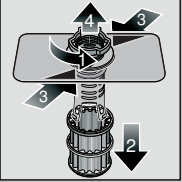


Kierrä
siiviläsylinteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

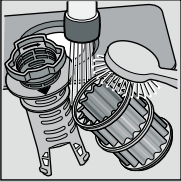


huuhdo juoksevan
veden alla ...

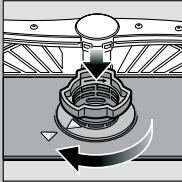


kiinnitä paikoilleen ...

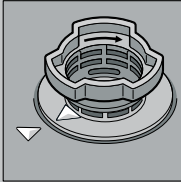


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!

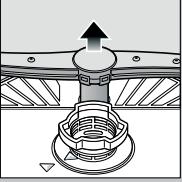


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

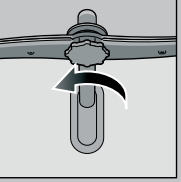

nosta alasuihkuvarsi
pois ...

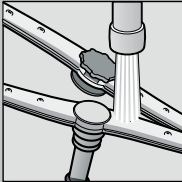

irrota yläsuihkuvarsi ...

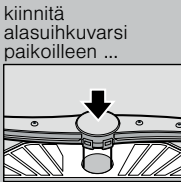



puhdistaa suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

kiinnitä
alasuihkuvarsi
paikoilleen ...



kierrä yläsuihkuvarsi
kiinni


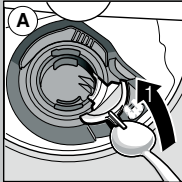


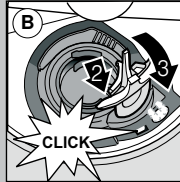

Ohjeita häiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Lisätietoja löytyy käyttöohjeesta

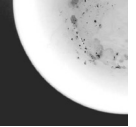Häiriö	Mahdollisia syitä	Ratkaisu	Häiriö	Mahdollisia syitä	Ratkaisu
Näyttö E3200 ja  syttyvät	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkan johdosta  Vedenottoletkua ei ole liitetty	▶ Avaava vesihana. ▶ 1. Irrota vesiliitäntä. ▶ 2. Puhdista vesiliitäntän siivilä. ▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. ▶ Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana. ▶ Asenna tulovesiletku ilman mutkia. ▶ Liitä vedenottoletku. (Vesiliitäntä käyttöohjeesta).	Astiat eivät ole puhtaita Astioissa on hiekkaa tai ryynnimäisiä jänteitä 	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin Liian vähän astianpesuainetta On valittu epäsopiva ohjelma Suihkuvarsien suuttimet tukossa Siivilät likaiset, eivät kunnolla paikoillaan Suihkuvarret jumissa	▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan. ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma. ▶ Puhdista suihkuvarret (katso yllä). ▶ Puhdista siivilät (katso yllä). ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Näyttö E9240	Siivilät likaiset tai tukossa	▶ Puhdista siivilät (katso yllä).	Tahroja ja juovia	Huuhdelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	▶ Juovia: pienennä annostusmäärää. ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahroja: suurennä annostusmäärää.
Näyttö E6103 ja  syttyvät	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	▶ Asenna poistovesiletku ilman mutkia. ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).	Astiat eivät ole kuivia	Huuhdelukirkaste	▶ Lisää annostelumäärää. ▶ Vaihda tuote.
Näyttö E6102 ja  syttyvät	Poistovesipumppu on tukossa	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso yllä).	Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)	Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono. Laitteasetus	▶ Käytä huuhdelukirkastetta.
Jokin muu virhenäyttö Exxxx syttyy	Laitteessa on tekninen vika	▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö). ▶ Irrota laite pistorasiasta. ▶ Sulje vesihana.	Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/ väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Vedenpehmennys säädetty väärin; Erikoissuola puuttuu	▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan) ▶ Säädä vedenpehennin oikein. ▶ Lisää erikoissuolaa.
Laitteeseen on jäänyt vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman keskeyttäminen).	Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Lasit eivät ole konepesun kestäviä.	▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja. ▶ Käytä lasille hellävaraista astianpesuainetta.
Ruokailuvälineissä on ruostetta	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Muualta peräisin oleva ruoste	▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä koskaan pese ruostuvia osia koneessa.	Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Liian vähän astianpesuainetta Värjäytymiä elintarvikkevärin johdosta (tomaattikastike)	▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavilla pesukerroilla.

Ohjelman keskeyttäminen ...

Sijoita astiat oikein ...

Paina ohjelman aikana
-painiketta noin 4 sekunnin
ajan (Reset).



Näyttöön tulee näkyviin:
Ohjelma keskeytettiin.



Pesuohjelma päättyy noin minuutin kuluttua.
Näyttöön tulee näkyviin:
Valmis.
Kytke kone pois toiminnasta
PÄÄLLÄ/POIS-kytkimestä.

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeesta annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet).
Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.