



Kort og præcist:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for...
**Læs alligevel opstillings- og
brugsanvisningen, før maskinen
tages i brug første gang!**

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Spørg det lokale
vandværk om vand-
ets hårdhedsgrad
og indtast den ...




* kun før første vask
eller hvis vandhård-
heden har ændret sig

Vandets hårdheds- grad °dH	Hårdheds- område	mmol/l	Indstil- lings- værdi
0-6	blød	0-1,1	0-6
7-8	blød	1,2-1,4	7-8
9-10	middel	1,5-1,8	9-10
11-12	middel	1,9-2,1	11-12
13-16	middel	2,2-2,9	13-16
17-21	hårdt	3,0-3,7	17-21
22-30	hårdt	3,8-5,4	22-30
31-50	hårdt	5,5-8,9	31-50

Det er hurtigt gjort ...

og indstil på følgende måde


- Tænd for TÆND/SLUK-bryteren
- Tryk på infotasten i 3 sekunder, til følgende tekst fremkommer i indikatorvinduet foroven:
Bladr med <>
Indstil med - +
Forlad med Setup 3 sek.
- Tryk på knappen > igen og igen, til vandhårdheden fremkommer i indikatorvinduet foroven.
- Indstil med indstillingsknapperne + -.
- Hold infotasten nede i 3 sekunder.
- Indstillingsværdien er gemt i apparatet.

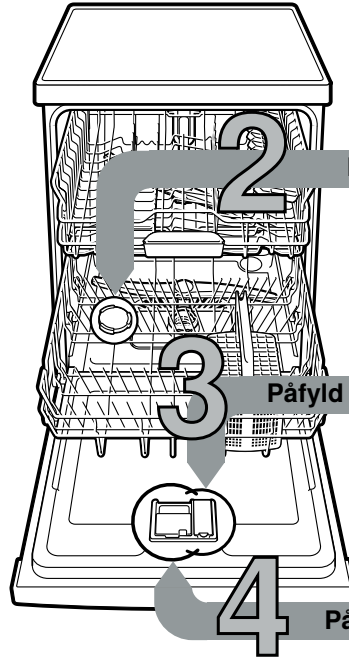


Påfyld specialsalt

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...


For optimale opvaskeresultater

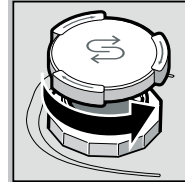


Drej låget af.

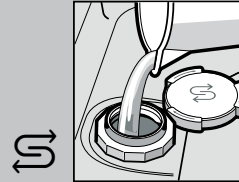

Fyld kun
saltbeholderen
med vand
før den
første opvask.

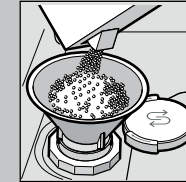

Påfyld
specialsalt
(påfyld aldrig
opvaskemiddel!).

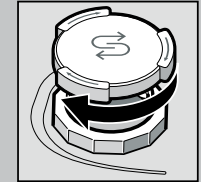


Luk låget.
Start maskinen
med det samme.



Påfyld afspændingsmiddel

Gør skinnende blankt ...


For optimale tørreresultater

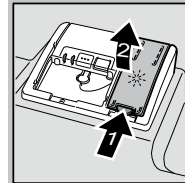

Tryk på mærket 1,
og løft låget 2.

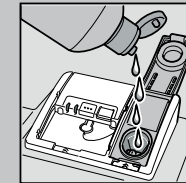


Påfyld
afspændingsmiddel.

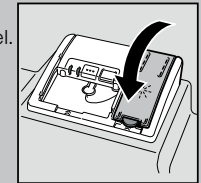

Luk låget.
KLIK!



Påfyld opvaskemiddel

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

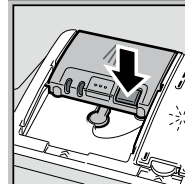


Åbn evt. låget
(tryk på tasten).

Pas på,
Kombiprodukter
er ikke egnet
til alle programmer,
følg fabrikantens
tips.

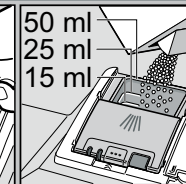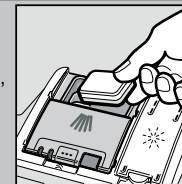

Sæberummet
skal være tørt,
når opvaskemiddel
fyldes i.

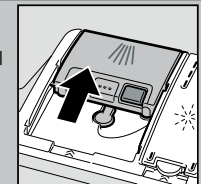

Skub låget
på plads og tryk
det fast.
KLAK!

5 Tænd for maskinen

6 Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De pågældende programmer for din maskine fremgår af dit betjeningspanel. Programdataene er laboratorieværdier iht. den europæiske standard EN 60436. Forbrugsværdierne afhænger af programvalget og ekstrafunktionerne. Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

* halv standardfyldning

** Program, der er egnet til natten:
forlænget programtid, men meget stille.

Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silencio ** 50°	Lyn 65°	Intensiv 70°	Lyn 45°	Auto 35° / 45°	Favourite	Maskin- pleje

Varighed i t. : min.	2:10-2:30	1:40-2:40	3:55	4:00	1:00	2:25-2:30	0:35 *	1:40-1:55	0:15	2:10-2:15
Strømforsøg i kWh	1,050-1,300	0,680-1,300	0,725	0,800	1,280	1,150-1,250	0,710	0,780-0,850	0,050	1,130-1,350
Vandforbrug i liter	9,5-13,5	7-15,5	9,5	10,5	10,2	10,5-13,5	10,5	11-13,6	4	13-15,2

Beskrivelsen af mulige ekstrafunktioner findes i din brugsanvisning.


Start program, programmet starter...

Sluk for maskinen, alt er klar...



Vedligeholdelse og pleje

Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

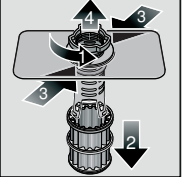


Sicylinder drejes,
sisystem tages ud ...




For at sikre en perfekt opvask ...

Skylles ren under
rindende vand ...

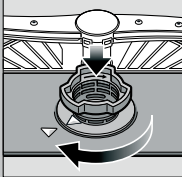


Sættes i ...

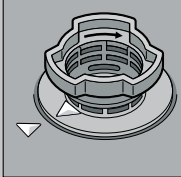


Sisystem
skrues fast
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**

- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i


Spulearme
...Tilstopninger/
aflejringer fjernes

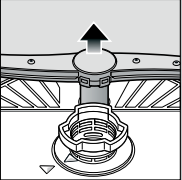


Nederste arm
trækkes op ...

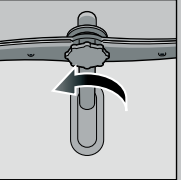


Øverste arm
skrues af ...

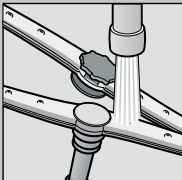


Spuledyser rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

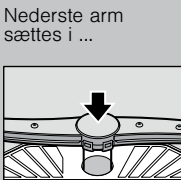

Nederste arm
sættes i ...

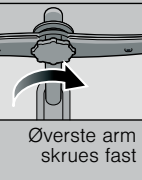


Øverste arm
skrues fast

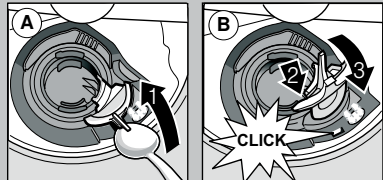


Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Flere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Løsning
Indikator E3200 og  lyser	Der er noget galt med vandhanen, eller vandhanen er tilkalket	▶ Åbn for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min, når der er åbnet for vandtilløbet. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.
		▶ Før tilløbsslangen uden knæk.
	Vandtilløb er ikke tilsluttet	▶ Tilslut vandtilløbet. (Rentvandstilslutning i brugsanvisningen).
Indikator E9240	Sier er snavsede eller tilstoppede	▶ Rengør sierne (se ovenfor).
Indikator E6103 og  lyser	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet	▶ Før afløbsslangen uden knæk.
	Afløbspumpens afdækning er ikke monteret	▶ Montér afdækningen (se ovenfor).
Indikator E6102 og  lyser	Afløbspumpen er blokeret	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
Anden fejlindikator Exxxx lyser	Maskinen er teknisk defekt	▶ Kontakt kundeservice (oplys fejlindikatorens visning). ▶ Træk stikket til maskinen ud. Luk for vandhanen.
Der er restvand i maskinen	Programmet er endnu ikke færdigt	▶ Luk maskinen, og tænd den, eller afbryd programmet (se "Afbrydelse af program").
Der er rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger rustet nemmere Fremmed rust	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Vask aldrig rustende dele i maskinen.

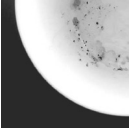Fejl	Mulige årsager	Løsning
Service er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	▶ Stil servicedele rigtigt, så de ikke rammer hinanden.
Der er sand eller grynagtige rester på servicet	For lidt opvaskemiddel	▶ Følg producentens anvisninger (opvaskemiddel).
	Der er valgt et uegnet program	▶ Vælg et stærkere program.
	Spulearmsdyser er tilstoppede	▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).
	Sier er snavsede, sidder ikke fast	▶ Rengør sierne (se ovenfor).
	Spulearme er blokerede	▶ Sæt servicet i maskinen på en sådan måde, at spulearmene kan bevæge sig frit.
Pletter og striber	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	▶ I tilfælde af striber: Reducér doseringen. ▶ I tilfælde af vand- eller kalkpletter: Øg doseringen.
Service er ikke tørt	Afspændingsmiddel	▶ Øg doseringen. Skift produkt.
	Anvendt kombineret opvaskemiddel har dårlig tørrekapacitet.	▶ Anvend afspændingsmiddel.
	Indstilling af apparat	▶ Aktivér intensiv tørring (afhængigt af modellen).
Der er mælkeagtige belægninger på servicet (kan fjernes)	Afkalkning af vand er indstillet forkert.	▶ Indstil afkalkningsanlægget korrekt.
	Specialsalt mangler	▶ Påfyld specialsalt.
Mælkeagtige belægninger, glas er matte/ugennemsigtige (kan ikke fjernes)	Glas kan ikke tåle opvaskemaskine.	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.
		▶ Brug glasskånende opvaskemiddel.
Kunststof/servicedele er misfarvede	For lidt opvaskemiddel	▶ Følg producentens anvisninger (opvaskemiddel).
	Misfarvninger på grund af fødevarefarvestoffer (tomatsovs)	▶ Misfarvninger er uskadelige. De reduceres efter flere gange opvask.

Afbrydelse af program ...

Rigtig placering af service ...

Hold -tasten trykket
ind i ca. 4 sek. (Reset)
under programkørslen.



Indikatorvinduet viser:
Programmet er blevet afbrudt.



Programforløbet varer ca. 1 min.
Indikatorvinduet viser:
Færdig
Sluk for TÆND/SLUK-knappen.

Placér service der kan tåle obvaaskemaskine (uden rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter;
fjern grovt store rester af marmelade, mælkprodukter og madrester) i henhold til brugsvejledningen
og kontrollér om spulearme kan bevæge sig frit.