




Kısa ve kullanışlı:

Bulaşık makineniz için gereken her şey...

Cihazı ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma kılavuzunu okuyunuz!

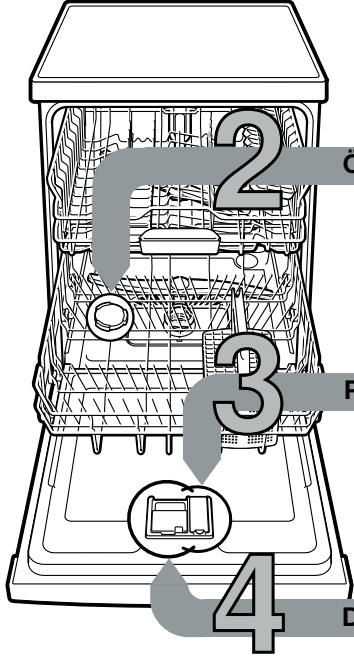

Özel tuz doldurunuz

Parlatıcı doldurunuz

Deterjan doldurunuz

Cihazın açılması

Program seçiniz

Programı başlatınız Başlayabiliriz...

Cihazı kapatınız Her şey yolunda...

1


Su sertlik cihazının ayarlanması *

Suyun sertlik derecesini su işletmesinden sorup öğreniniz ve ilgili alana kaydediniz...


* sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce veya su sertliğinde bir değişiklik olduğunda

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0-6	yumuşak	0-1,1	0-6
7-8	yumuşak	1,2-1,4	7-8
9-10	orta	1,5-1,8	9-10
11-12	orta	1,9-2,1	11-12
13-16	orta	2,2-2,9	13-16
17-21	sert	3,0-3,7	17-21
22-30	sert	3,8-5,4	22-30
31-50	sert	5,5-8,9	31-50

Kireç çözer (ayar değeri 0 ise gerek yoktur!) ...

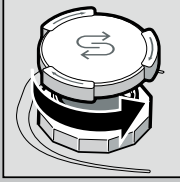


Kapağı çevirip açınız.

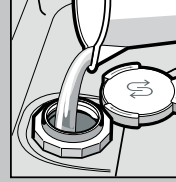


Sadece ilk yıkama işleminden önce tuz kabına su doldurunuz.

En iyi yıkama sonuçları için

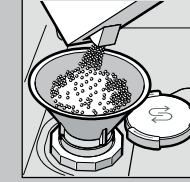


Özel tuz doldurunuz (kesinlikle deterjan doldurmayınız!).

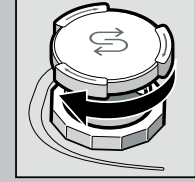


Kapağı kapatınız. Hemen ardından yıkayınız.


Temiz ve pırlıl pırlıl yapar ...

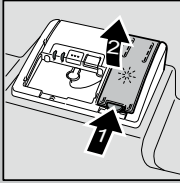


İlgili düğmeye (1) basınız, kapağı (2) kaldırınız.

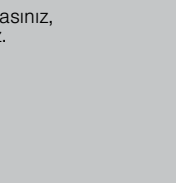

En iyi kurutma sonuçları için

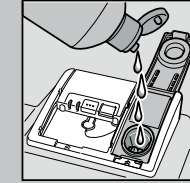


Parlatıcı doldurunuz.



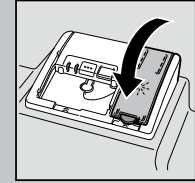


Kapağı kapatınız. KLİK!


Fazla kir, fazla deterjan ...

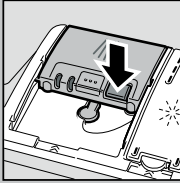

Gerekirse kapağı açınız (tuşa basınız).

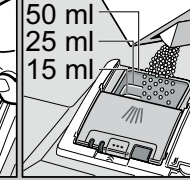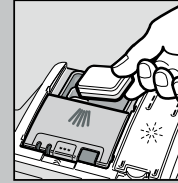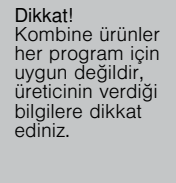

Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan hücresi kuru olmalıdır.

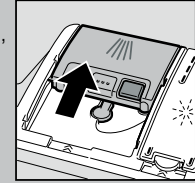

Kapağı itip kapatınız, bastırınız. PLOP!

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız. Program verileri, EN 60436 Avrupa normuna göre ölçülmüş laboratuvar ölçüm değerleridir. Tüketim değerleri, program seçimine ve ek fonksiyonlara bağlıdır. Parlatıcı ilave etme kapatıldığında veya parlatıcı yetersiz olduğunda çalışma süresi değişir.

* standart doldurma miktarının yarısı

** Gece için uygun program:

Çalışma süresi uzatılmıştır, fakat çok sessizdir.


	Oto 65° / 75°	Oto 45° / 65°	Eko 50°	Sessiz ** 50°	Hızlı 65°	Yoğun 70°	Hızlı 45°	Oto 35° / 45°	Favourite	Makine temizliği
Süre (Saat:Dakika)	2:10-2:30	1:40-2:40	3:55	4:00	1:00	2:25-2:30	0:35 *	1:40-1:55	0:15	2:10-2:15
Elektrik tüketimi (kWh)	1,050-1,300	0,680-1,300	0,725	0,800	1,280	1,150-1,250	0,710	0,780-0,850	0,050	1,130-1,350
Su tüketimi (litre)	9,5-13,5	7-15,5	9,5	10,5	10,2	10,5-13,5	10,5	11-13,6	4	13-15,2

Mevcut olabilecek ek fonksiyonların açıklamalarını da kullanım kılavuzunuzda bulabilirsiniz.


Bakım ve koruma

Mükemmel yıkama sonuçları için ...


Atık (pis) su pompasının temizlenmesi

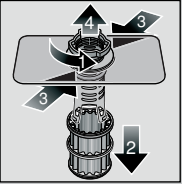


Süzgeç silindirini çeviriniz, süzgeç sistemini çıkarınız

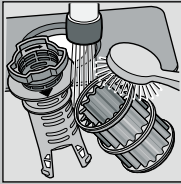


musluktan akan su altında yıkayınız ...

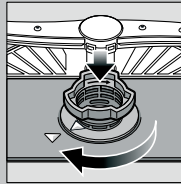


yerine takınız ...

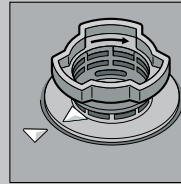


Süzgeç sistemini çevirip sabitleyiniz İLGİLİ İŞARETE DİKKAT EDİNİZ!

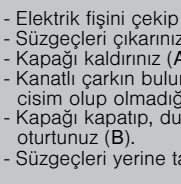


- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (A).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısımda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyulur şekilde yerine oturtunuz (B).
- Süzgeçleri yerine takınız.

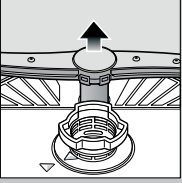


Yıkama kolları ... tıkanıklıkları/ tortuları gideriniz.

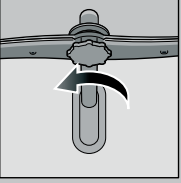


alt kolu yukarı doğru çekiniz ...

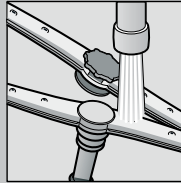


üst kolu sökünüz ...

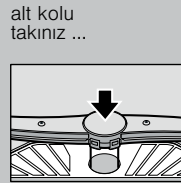


musluktan akan su altında (varsa bir kürdan kullanılabilir) püskürtme enjektörlerini (memelerini) temizleyiniz ...

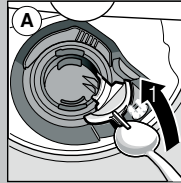


alt kolu takınız ...

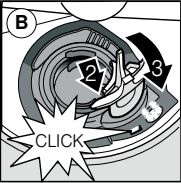

üst kolu sıkıca sabitleyiniz.

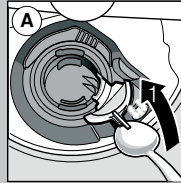

A


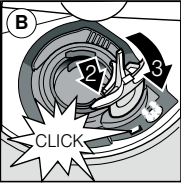


B

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızdır!

Ayrıntılı bilgileri kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz

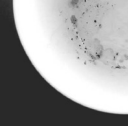Arıza	Olası nedenleri	Çözüm	Arıza	Olası nedenleri	Çözüm
Gösterge E3200 ve  yanar	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş  Su beslemesi bağlı değil	- Su giriş musluğunu açınız. 1. Su bağlantısının vidasını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. 3. Su beslemesi açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su giriş musluğunun değiştirilmesini sağlayınız. - Besleme hortumunu bükülme olmadan döşeyiniz. - Su beslemesini bağlayınız. (Kullanım kılavuzundaki içme suyu bağlantısı).	Bulaşıklar temiz değil Bulaşıklarda kum veya kumluartıklar mevcut 	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş Deterjan çok az Uygun olmayan program seçildi Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış Süzgeç kirlenmiş, yerine sıkıca oturmuyor Su püskürtme kolları bloke olmuş	- Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz. - Üretici bilgilerini (deterjan) dikkate alınız. - Daha güçlü bir program seçiniz. - Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarı bakınız). - Süzgeci temizleyiniz (yukarı bakınız). - Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Gösterge E9240	Süzgeçler pisenmiş veya tıkanmış	Süzgeci temizleyiniz (yukarı bakınız).	Lekeler ve çizgiler	Parlatıcı dozajı çok fazla / çok az	Çizgiler oluşuyorsa: Dozajı düşürünüz.
Gösterge E6103 ve  yanar	Atık su hortumu tıkanmış veya bükülmüş Atık su pompasının kapağı monte edilmemiş	- Atık su hortumunu bükülme olmadan döşeyiniz. - Kapağı monte ediniz (yukarı bakınız).	Bulaşıklar kuru değil	Parlatıcı	- Su veya kireç izleri oluşuyorsa: Dozajı yükseltiniz. - Dozajı yükseltiniz. Ürünü değiştiriniz. - Parlatıcı kullanınız.
Gösterge E6102 ve  yanar	Atık su pompası bloke olmuş	Atık su pompasını temizleyiniz (yukarı bakınız).	Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil. Cihaz ayarı	Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı)
Başka hata göstergesi Exxxx yanar	Cihazda teknik arıza mevcut	- Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz). - Cihazın fişini çekiniz. Su musluğunu kapatınız.	Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık / körelmiş (giderilebilir türden değil)	Su sertliğini giderme yanlısı ayarlanmış; Özel tuz eksik	- Su sertliğini giderme sistemini doğru ayarlayınız. - Özel tuz ilave ediniz.
Cihazda artık su mevcut	Program henüz sona ermedi	Cihazın kapağını kapatınız ve çalıştırınız ya da programı iptal ediniz (programın iptal edilmesi bölümüne bakınız).	Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık / körelmiş (giderilebilir türden değil)	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı değil.	- Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız. - Cam koruyucu deterjan kullanınız.
Çatal bıçaklarda pas	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaya dayanıklı değil Sert metalden olan bıçak ağzıları paslanmaya karşı daha hassas olur Yabancı pas	- Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız. - Paslanmış parçaları kesinlikle cihazda yıkamayınız.	Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Deterjan çok az Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu	- Üretici bilgilerini (deterjan) dikkate alınız. - Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.

Program iptal edilmelidir ...

Doğru yerleştirme ...



Program esnasında  tuşuna yakl. 4 saniye (Reset) süreyle basınız.



Gösterge penceresinde gösterilen: "Program iptal edildi".



Program süresi yaklaşık 1 dakikadır. Gösterge penceresinde gösterilen: "Bitti". Ana şalteri kapatınız.



Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde küll, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.