



Breve y siempre a mano:
Todo lo que necesita
su lavavajillas ...
**No obstante deberán leerse
atentamente las instrucciones
de uso y montaje del aparato
antes de ponerlo en marcha!**


1

Ajustar el descalcificador *

Consultar a la empresa
local de abastecimiento
de agua el grado
de dureza del agua
local. Anotarla en
el espacio previsto ...

* sólo antes
de la primera puesta
en marcha del aparato
o al producirse una
alteración del grado
de dureza del agua

Grado de dureza del agua °dH	Grados de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0-6	blanda	0-1,1	H:00
7-8	blanda	1,2-1,4	H:01
9-10	media	1,5-1,8	H:02
11-12	media	1,9-2,1	H:03
13-16	media	2,2-2,9	H:04
17-21	dura	3,0-3,7	H:05
22-30	dura	3,8-5,4	H:06
31-50	dura	5,5-8,9	H:07

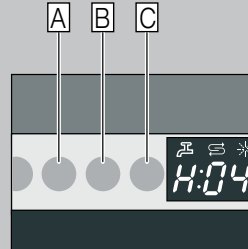

Operación rápida y fácil ...


y así se ajustan los valores

- Accionar el interruptor principal para conexión y desconexión.
- Oprimir la tecla selectora de programas A y pulsar la tecla de INICIO hasta que en la pantalla de visualización aparezca la indicación H:0...
- Soltar ambas teclas.
El piloto de control de la tecla A destella y en la pantalla de visualización se ilumina el valor ajustado de fábrica H:04.
- Pulsar la tecla selectora de programas C.
Con cada pulsación de la tecla aumenta en un escalón el valor ajustado. Una vez que se ha alcanzado el máximo valor ajustable para la dureza del agua H:07, la pantalla de visualización vuelve a mostrar el valor H:00 (desconexión).
- Accionar la tecla INICIO. El valor ajustado es memorizado por el aparato.


Reponer sal descalcificadora

Disuelve la cal (¡no NimbusSanLes necesario con el valor de ajuste 0!) ...


Para obtener resultados de lavado inmejorables

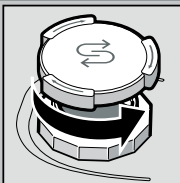


Desenroscar
la tapa.

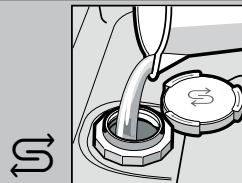

Llenar el depósito
de sal con agua
solo antes del
primer ciclo de
lavado.

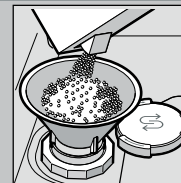

Utilizar sal
especial
(¡no poner nunca
detergente!).

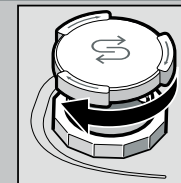


Cerrar la tapa.
Iniciar
inmediatamente
el ciclo de lavado.



Rellenar el abrillantador

Máxima limpieza...


Para un secado óptimo

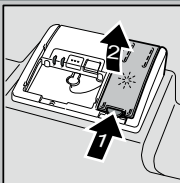

Presionar en la marca 1 y
levantar la tapa 2.

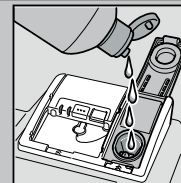


Poner
abrillantador.

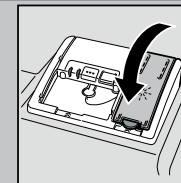

Cerrar la tapa.
¡CLIC!



Cargar el detergente

Fuerte grado de suciedad, más cantidad de detergente ...

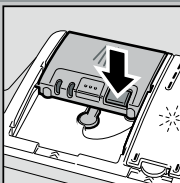


Abrir la tapa
en caso necesario
(pulsar la tecla).

¡Atención!
Los productos
combinados no son
necesariamente
adecuados para todos
los programas
de lavado. Obsérvense
al respecto las
indicaciones
del fabricante.

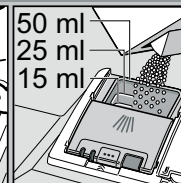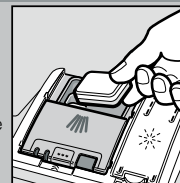

Poner el detergente
sólo en una
cámara seca.

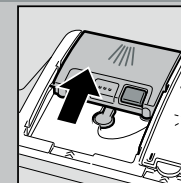

Cerrar la tapa
y presionarla.
¡PLOP!

5

Conectar el aparato

6

Seleccionar el programa de lavado

Rápido, económico o intensivo ...

Cuadro de programas

El cuadro sinóptico que figura más abajo
presenta el máximo número de programas posibles.
Los programas concretos que incorpora su aparato
figuran en el cuadro de mandos del mismo.

Los datos de los programas son valores obtenidos
en laboratorio según la norma europea EN 60436.
En la práctica diaria pueden producirse divergencias
respecto a estos valores.

* media carga

Si se ha desactivado la adición de abrillantador o no hay suficiente abrillantador, la duración del programa varía.

Auto 65° /75°	Auto 45° /65°	Eco 50°	Auto 35° /45°	Rápido 45°	Prelavado
auto ☺	auto ☺	☺ / eco	auto ☺	☺ / ☺	☺ / ☺
Duración, en horas: minutos	3:15 - 1:20			0:29 *	0:15
Consumo de corriente, en kWh	1,10 - 0,60			0,80	0,05
Consumo de agua, en litros	16 - 7			10	4

Arrancar el programa seleccionado Ya está ...

Funciones adicionales **

Proporcionan más flexibilidad ...



Turbo
... reduce la duración
de los programas
de lavado que trabajan
con temperaturas
superiores a los 50 °C.



Media carga
... en caso de tener
que lavar poca vajilla.
Esta opción reduce
el consumo de agua
y energía.



Zona de lavado intensivo
... opción perfecta
para el lavado
de vajilla mixta.
La presión
y la temperatura
de lavado
se elevan
ligemente.



Higiene (Hygiene)
... La temperatura
del agua se eleva
durante la ejecución
del ciclo de lavado,
lográndose un mayor
nivel de higiene. De esta
manera se alcanza un
mayor nivel de higiene.



Secado extra
... mejora el resultado
del secado de la vajilla
mediante la elevación
de la temperatura
durante el ciclo
de abrillantador.
(Prestar atención
a la vajilla delicada.)

** según el modelo concreto

