


Kort och lättanhanlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!**

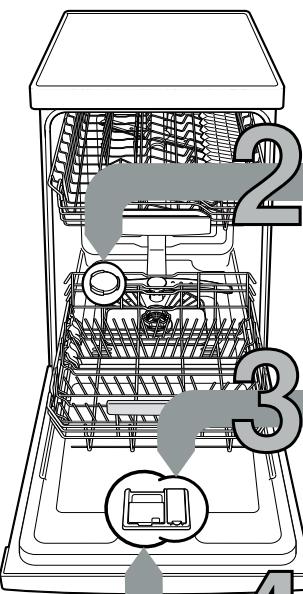

1


Ställ in avhärdaren *

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattens hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--


* endast före första
diskningen eller vid
ändrad hårdhetsgrad

Vatten- hårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställ- nings- värde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

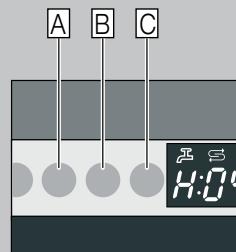**Snabbt avklarat ...****och ställ in**

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0:...
- Släpp upp bågge tangenterna. Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värdet H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C. För varje gång tangenten trycks in höjs värdet ett steg; när värdet är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.




2 Fyll på specialsalt

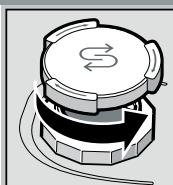


Skruta loss locket.





Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...

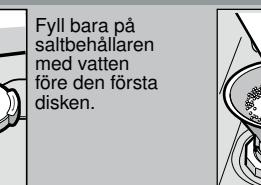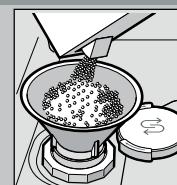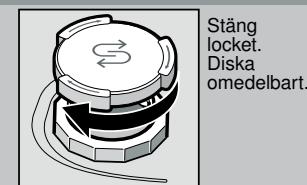Fyll bara på
saltbehållaren
med vatten
före den första
disken.Fyll på
specialsalt
(fyll aldrig på
rengöringsmedell!).Stäng
locket.
Diska
omedelbart.


3 Fyll på sköljglans

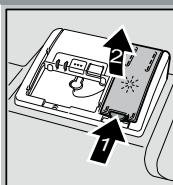Gör skinande rent ...
Tryck på markering 1,
lyft upp lock 2.





För optimala diskresultat

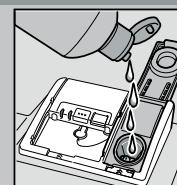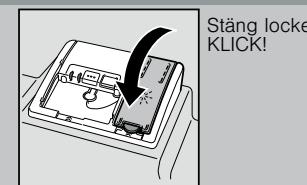Fyll på
sköljglans.Stäng locket.
KLICK!

4 Fyll på diskmedel

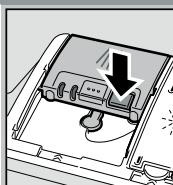

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

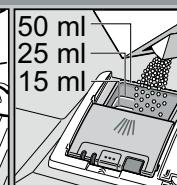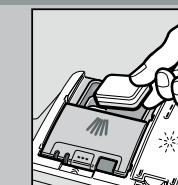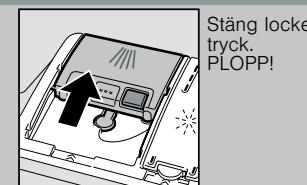Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens råd.Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

5 Slå på maskinen

6 Välj ett program



Express, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgår av kontrollpanelen.

Programdat är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436.

Avvikelser i praktiken är möjliga.

* halv normalbelastning

Auto 65° / 75° auto	Auto 45° / 65° auto
Eco 50° / eco	Eco 50° / eco

Auto 35° / 45° auto	Snabb 45° / auto
Fördisk- ning / /	Fördisk- ning / /

Om sköljlasttillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrott förändras gångtiden.

Extrafunktioner **

>> Power
... programmets
längd minskar
vid program
över 50 °C.

1/2 Halfull maskin
... vid liten diskmängd,
sparar vatten, energi
och tid.

Flexibilitet ...

Intensiv
... perfekt för
blandat diskgodss.
Spoltryck och
disktemperatur
höjs något.

Hygien
(Hygiene)
... Under diskningen
höjs temperaturen.
Därigenom uppnås
en högre hygienisk
status.

Extratorkning
... förbättrar
torkningsresultatet
genom höjd temperatur
vid sköljning.
(se upp med ömtåligt
diskgodss)

Starta program Maskinen kommer igång ...




7 Stäng av maskinen Allt klart ...




** beroende på modell

Underhåll och skötsel


Silar
... kontrollera,
rengör eventuellt.

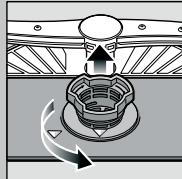


Vrid
silylindern,
ta bort
silssystemet ...

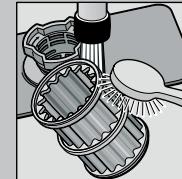

spola av under
rinnande vatten ...

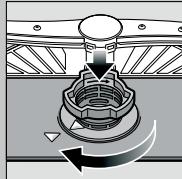


sätt tillbaka ...

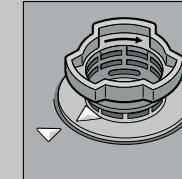


skruva
åt silssystemet.
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täckskivan (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täckskivan snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar
... ta bort stopp/
avlagringar.

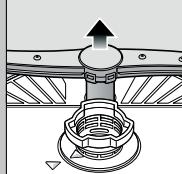


Dra den undre armen
uppå ...

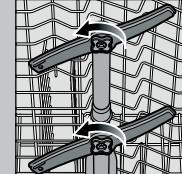

skruva loss
de övre spolarmarna ...

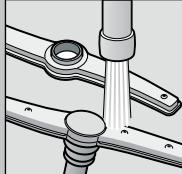



rengör
spolarmunstyckena
under rinnande vatten
(eventuellt med
tandpetare) ...

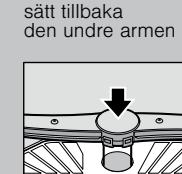

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast de övre
spolarmarna.

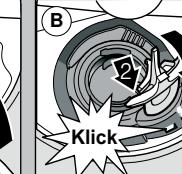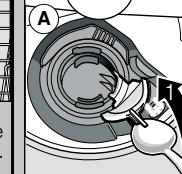

Klick


Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel Möjliga orsaker Åtgärd

Indikatorn "E:18"/" " lyser *



Vatten tillförseln hämmad
eventuellt beroende på kalkavlagringar

- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).
3. Vattenflödet med öppen kran
måste vara min. 10 l/min.
Låt byta ut armaturen
om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något
veck på den.

Indikator "E:22"

Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- Rengör silarna (se ovan).

Indikatorn "E:24"
och " " lyser*

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt
Täckskivan till avloppspumpen
inte monterad

- Lägg avloppsslansen utan veck.
- Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"
och " " lyser*

Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats


- Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt
programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick
Hårda knivblad är känsligare
Spår av rost från främmande föremål

- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Fel Möjliga orsaker Åtgärd

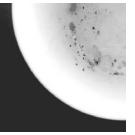Diskan är inte ren


Sand- eller grusliknande
rester på diskgodset

- Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer
i kontakt med varann.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).

Olämpligt program har valts
Spolarmunstyckena igentäpta
Silarna är smutsiga eller sitter inte fast
Spolarmarna blockerade

- Välj ett program för hårdare smutsad disk.
- Rengör spolarmarna (se ovan).
- Rengör silarna (se ovan).
- Placer diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Disken blir inte torr

Mjölkaktig beläggning
på diskgodset
(kan avlägsnas)

Mjölkaktig beläggning,
grumliga/matta glas
(beläggningen kan ej
avlägsnas)

Diskgodset av plast
missfärgat

Feldosering av sköljglans
för mycket/för litet

Det använda kombinerade diskmedlet
ger dåligt torkeffekt
Maskininställning
Felaktigt inställt avhärdning
Specialsalt fatts

Glasen tål ej maskindisk

För lite diskmedel
Missfärgning av livsmedelsfärg
(tomatsås)

- Vid ränder: Minska doseringen.
- Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.

- Höj doseringen.
Byt produkt.
- Använd sköljglans.

- Aktivera intensivtorkning (allt efter modell).
- Ställ in avhärdaren rätt.
- Fyll på specialsalt.

- Använd glas avsedda för diskning i maskin.
- Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
- Missfärgningen är ofarlig;
Bleknar efter ytterligare diskningar.

* beroende på modell

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten
ca. 3 (Reset) sekunder
under programmet.



Sifferindikatorn
visar "0:01"
Efter ca 1 minut
programslut,
0:00 visas



Stänga av maskinen

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).
Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt