


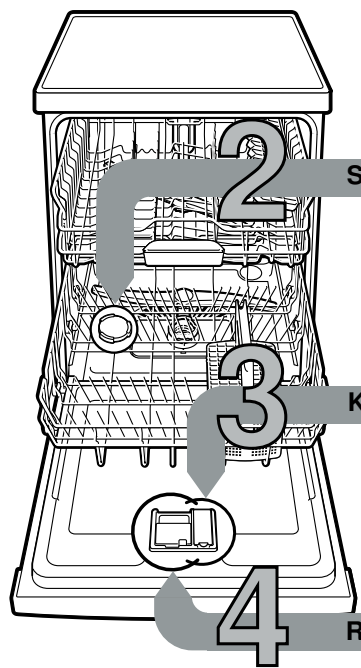

Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...
**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**

1



Enthärtungsanlage einstellen *

Härtewert beim Wasserwerk erfragen und eintragen ...

Wasser-Härtewert °dH	Härtebereich	mmol/l	Einstellwert
0-6	weich	0-1,1	0-6
7-8	weich	1,2-1,4	7-8
9-10	mittel	1,5-1,8	9-10
11-12	mittel	1,9-2,1	11-12
13-16	mittel	2,2-2,9	13-16
17-21	hart	3,0-3,7	17-21
22-30	hart	3,8-5,4	22-30
31-50	hart	5,5-8,9	31-50

* nur vor dem ersten Spülen oder bei veränderter Wasserhärte


Schnell erledigt ...

und so einstellen


- EIN-/AUS-Schalter einschalten
- Infotaste 3 Sekunden drücken, bis im Anzeigefenster oben folgender Text angezeigt wird:
Blättern mit < >
Einstellen mit + -
Verlassen mit Setup 3 sec.
- Taste > so oft drücken, bis im Anzeigefenster oben Wasserhärte angezeigt wird.
- Mit den Einstellfaste + - die Einstellung vornehmen.
- Infotaste 3 Sekunden drücken.
- Der Einstellwert ist im Gerät gespeichert.

Speziessalz einfüllen

Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

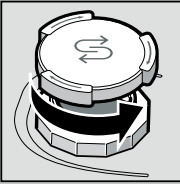


Deckel aufdrehen.

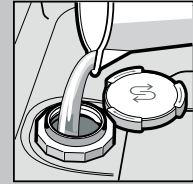


Nur vor dem ersten Spülen den Salzbehälter mit Wasser füllen.

Für optimale Spülergebnisse

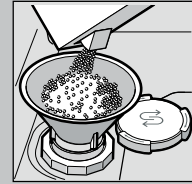


Speziessalz einfüllen (nie Reiniger einfüllen!).

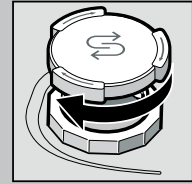

Deckel schließen. Umgehend spülen.

Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

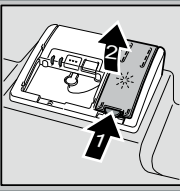

Markierung 1 drücken, Deckel 2 anheben.



Für optimale Trocknungsergebnisse

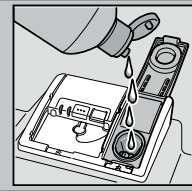

Klarspüler einfüllen.



Deckel schließen. KLICK!


Reiniger einfüllen

Viel Schmutz, viel Reiniger ...



Eventuell Deckel öffnen (Taste drücken).

Achtung, Kombiprodukte nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.

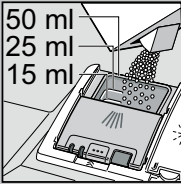

Reiniger nur in trockene Reinigerkammer einfüllen.



Deckel zuschieben, drücken. PLOPP!

5

Gerät einschalten

6

Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende. Die Programmdateien sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 60436. Die Verbrauchswerte sind abhängig von der Programmwahl und den Zusatzfunktionen. Bei abgeschalteter Klarspülerzugabe oder Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

* halbe Normbelastung

** Programm, das für die Nacht geeignet ist: verlängerte Laufzeit, dafür sehr leise.

	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Intensiv 70°	Nacht **	Eco 50°	Glas 40°	Auto 35° / 45°	Schnell 45°	Vorspülen	Maschinenpflege
Dauer in Std. : Min.	1:45-2:20	1:30-2:30	2:15-2:20	3:55	3:15	1:30-1:40	1:25-1:35	0:29 *	0:15	1:30
Stromverbrauch in kWh	1,000-1,300	0,800-1,300	1,250-1,300	0,800	0,824-0,849	0,850-0,900	0,700-0,850	0,800	0,050	0,900-1,060
Wasserverbrauch in Liter	11-15	7-18	12-15	10	9,5	11-14	10-15	10	4	9,5-12,5

Dauer in Std. : Min.	1:45-2:20	1:30-2:30	2:15-2:20	3:55	3:15	1:30-1:40	1:25-1:35	0:29 *	0:15	1:30
Stromverbrauch in kWh	1,000-1,300	0,800-1,300	1,250-1,300	0,800	0,824-0,849	0,850-0,900	0,700-0,850	0,800	0,050	0,900-1,060
Wasserverbrauch in Liter	11-15	7-18	12-15	10	9,5	11-14	10-15	10	4	9,5-12,5

Die Beschreibung möglicher Zusatzfunktionen finden Sie in Ihrer Gebrauchsanleitung.



Programm starten Los geht's...

7

8

Gerät ausschalten Alles klar...



Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...

Abwasserpumpe reinigen

Siebe
...kontrollieren,
eventuell
reinigen

Siebzylinder drehen,
Siebssystem
entnehmen ...



unter
fließendem
Wasser
abspülen ...



einsetzen ...



Siebssystem
zuschrauben
**MARKIERUNG
BEACHTEN!**

- Netzstecker ziehen
- Siebe entfernen und Wasser ausschöpfen
- Abdeckung aushebeln (A)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung hörbar einrasten (B)
- Siebe einsetzen

Sprüharme
...Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

unteren Sprüharm nach
oben ziehen ...



oberen Sprüharm
abschrauben ...



unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
Sprühdüsen
säubern ...




unteren Sprüharm
einsetzen ...




Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Anzeige "E:18"/"🚰" leuchtet * 	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. ▶ 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. ▶ 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 10 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen.
Anzeige "E:22"	Siebe verschmutzt oder verstopft	▶ Siebe reinigen (siehe oben).
Anzeige "E:24" und "🚰" leuchtet*	Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt Abdeckung Abwasserpumpe nicht montiert	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abwasserschlauch knickfrei verlegen. ▶ Abdeckung montieren (siehe oben).
Anzeige "E:25" und "🚰" leuchtet *	Abwasserpumpe blockiert	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).
Sonstige Fehleranzeige "E:XX" leuchtet	Gerät technisch defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Werkkundendienst rufen (Fehleranzeige nennen). ▶ Gerät ausstecken.
Restwasser im Gerät	Programm noch nicht beendet	▶ Gerät einschalten und schließen bzw. Programm abbrechen (siehe Programm abbrechen).
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerlingen sind anfälliger Fremdrost	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

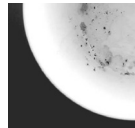Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber Sand oder griesartige Rückstände auf dem Geschirr 	<ul style="list-style-type: none"> Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprüharmdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Geschirr ist nicht trocken	Klarspüler Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung. Geräteeinstellung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dosierung erhöhen. Produkt wechseln. ▶ Klarspüler verwenden.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Intensivtrocknung aktivieren (je nach Modell) ▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.
Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.

* je nach Modell

Programm abbrechen ...

Richtig einräumen ...

START-Taste ca. 3 Sekunden (Reset) drücken.



Das Anzeigefenster zeigt: Programm wurde abgebrochen.



Der Programmablauf dauert ca. 1 Minute. Das Anzeigefenster zeigt: Fertig. EIN-/AUS-Schalter ausschalten.

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können