




Kort og præcis:

Alt hvad din opvaskemaskine har brug for...

Læs alligevel opstillings- og brugsvejledningen, før maskinen tages i brug første gang!

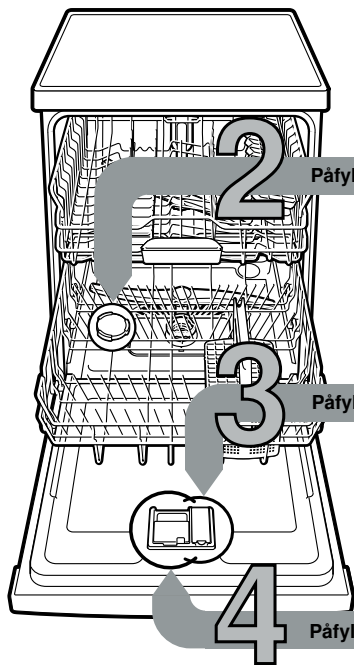

Påfyld salt

Påfyld afspændingsmiddel

Påfyld opvaskemiddel

Tænd for apparatet

Vælg program

Start program, programmet starter ...

Sluk for maskinen, alt er klar ...

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *


Spørg det lokale vandværk om vandets hårdhedsgrad og indtast den ...




* kun før første vask eller hvis vandhårheden har ændret sig

Vandets hårdhedsgrad °dH	Hårdhedsområde	mmol/l	Indstillingsværdi
0-6	blød	0-1,1	0-6
7-8	blød	1,2-1,4	7-8
9-10	middel	1,5-1,8	9-10
11-12	middel	1,9-2,1	11-12
13-16	middel	2,2-2,9	13-16
17-21	hårdt	3,0-3,7	17-21
22-30	hårdt	3,8-5,4	22-30
31-50	hårdt	5,5-8,9	31-50

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...

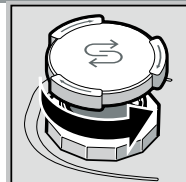


Drej låget af.

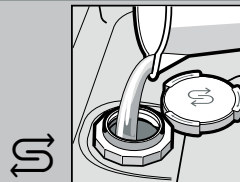


Fyld kun saltbeholderen med vand før den første opvask.

For optimale opvaskeresultater

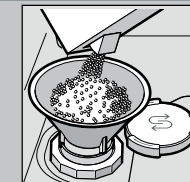


Påfyld specialsalt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).

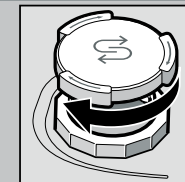

Luk låget. Start maskinen med det samme.


Gør skinnende blankt ...

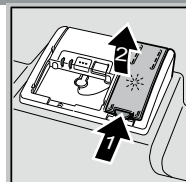


Tryk på mærket 1, og løft låget 2.



For optimale tørreresultater

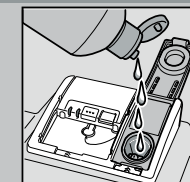


Påfyld afspændingsmiddel.

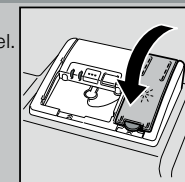



Luk låget. KLIK!

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

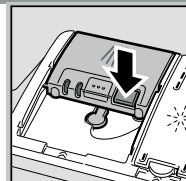


Åbn evt. låget (tryk på tasten).

Pas på, Kombiprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens tips.

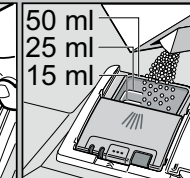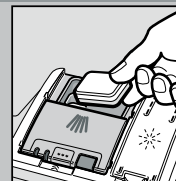

Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel fyldes i.

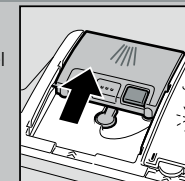

Skub låget på plads og tryk det fast. KLAK!

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De pågældende programmer for din maskine fremgår af dit betjeningspanel. Programdataene er laboratorieværdier iht. den europæiske standard EN 60436. Forbrugsværdierne afhænger af programvalget og ekstrafunktionerne. Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

* halv standardfyldning


** Program, der er egnet til natten: forlænget programtid, men meget stille.

	Auto 65° / 75° auto	Auto 45° / 65° auto	Intensivt 70° auto	Nat ** night	Eco 50° eco	Glas 40° glass	Auto 35° / 45° auto	Lyn 45° quick	Forskyl rins	Maskin- pleje Easy Clean
Varighed i t. : min.	1:45-2:20	1:30-2:30	2:15-2:20	3:55	3:15	1:30-1:40	1:25-1:35	0:29 *	0:15	1:30
Strømforsbrug i kWh	1,000-1,300	0,800-1,300	1,250-1,300	0,800	0,824-0,849	0,850-0,900	0,700-0,850	0,800	0,050	0,900-1,060
Vandforbrug i liter	11-15	7-18	12-15	10	9,5	11-14	10-15	10	4	9,5-12,5


Beskrivelsen af mulige ekstrafunktioner findes i din brugsanvisning.

Vedligeholdelse og pleje


Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

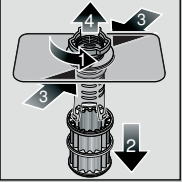


Sicylinder drejes,
sisystem tages ud ...

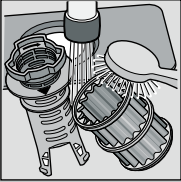


Skylles ren under
rindende vand ...

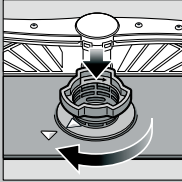

Sættes i ...

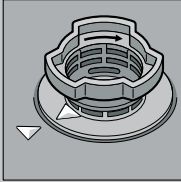


Sisystem
skrues fast
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**

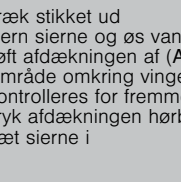


- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul
kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i


Spulearme
...Tilstopninger/
aflejringer fjernes

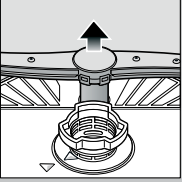


Nederste arm
trækkes op ...

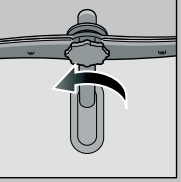


Øverste arm
skrues af ...

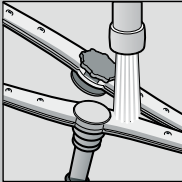


Spuledyser rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

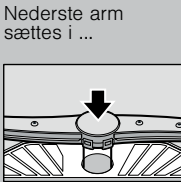


Nederste arm
sættes i ...

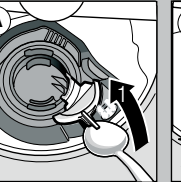


Øverste arm
skrues fast

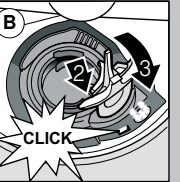

A

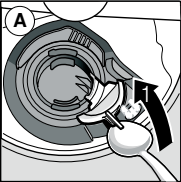



B

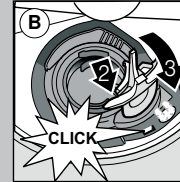

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

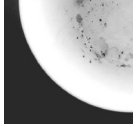Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning	Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „E:18“/„  “ lyser *	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	▶ Åben for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. ▶ Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.	Servicet er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.
			Sand eller kornagtigt snavs på servicet	For lidt opvaskemiddel	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program.
Indikator „E:22“	Sier er snavsede eller tilstoppede	▶ Rengør sierne (se ovenfor).		Der er blevet valgt et forkert program	▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).
Indikator „E:24“ og „  “ lyser *	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet	▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.		Spulearmdyser tilstoppet	▶ Rengør sierne (se ovenfor).
	Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret	▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.		Sierne er snavset og sidder ikke fast	▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Indikator „E:25“ og „  “ lyser *	Afløbspumpen er blokeret	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).	Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Anden fejlvisning „E:XX“ lyser	Maskine har en teknisk defekt	▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden). ▶ Træk stikket ud.	Servicet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel	▶ Øg dosering. ▶ Skift produkt. ▶ Brug afspændingsmiddel.
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).		Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet	▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller).
			Servicet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert	▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
				Der mangler salt	
			Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.	På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
	Hårde knivklinger kan rostne	▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.		Misfarvninger på følge af levneds-middelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.
	Fremmed rost				

* ikke alle modeller

Afbrydelse af program ...

Tryk på START-knappen i ca. 3 sekunder (Reset).



Indikatorvinduet viser: Programmet er blevet afbrudt.



Programforløbet varer ca. 1 min. Indikatorvinduet viser: Færdig
Sluk for TÆND/SLUK-knappen.

Rigtig placering af service ...

Placer service der kan tåle obvaaskemaskine (uden rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; fjern grovt store rester af marmelade, mælkprodukter og madrester) i henhold til brugsvejledningen og kontrollér om spulearme kan bevæge sig frit.