

Gaggenau


es Instrucciones de uso
pt Instruções de utilização
el Οδηγίες χρήσης

RT 289


Frigorífico / congelador

Combinado de refrigeração/congelação


Ψυγειοκαταψύκτης

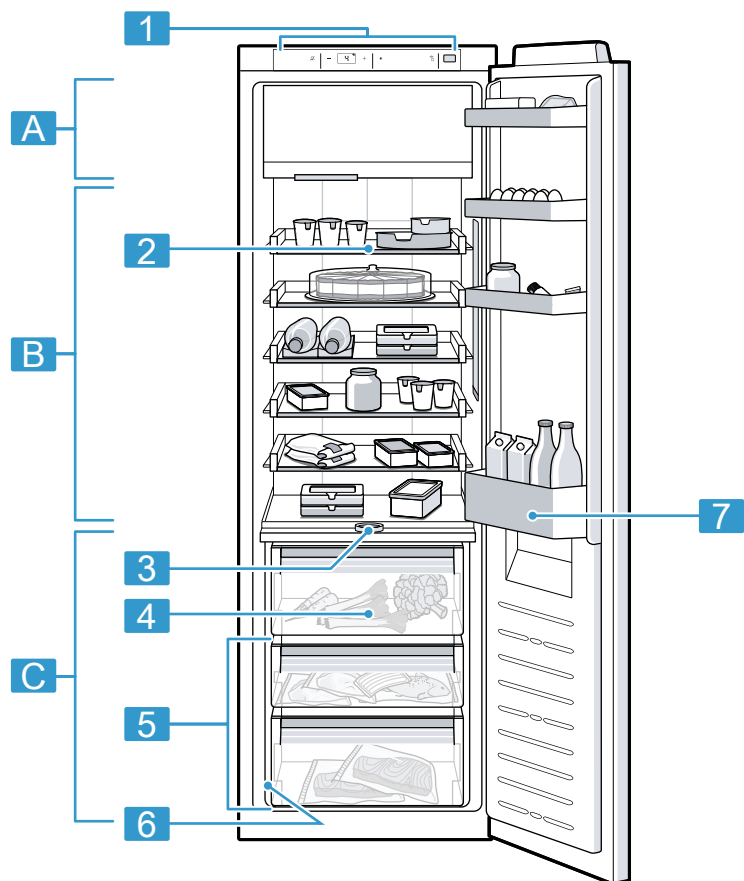


1

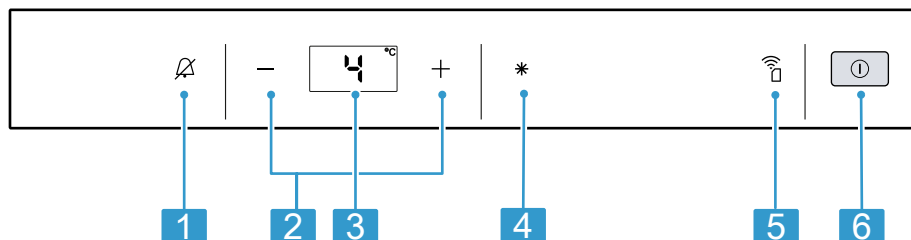


2

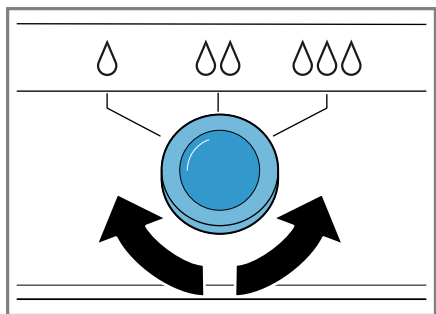


3

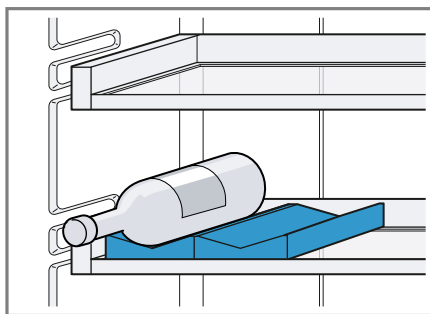



4

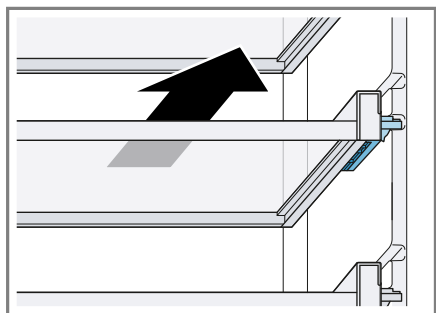


5

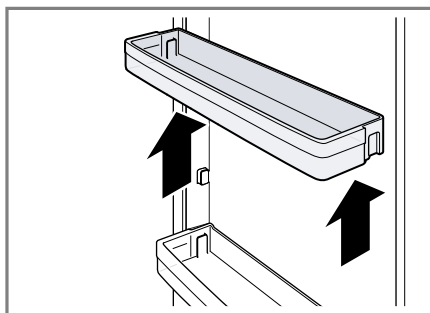


6

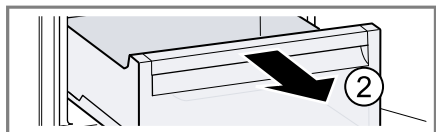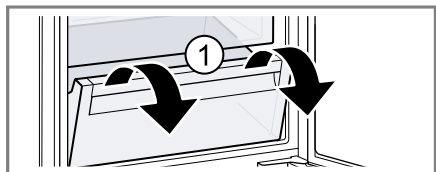


7

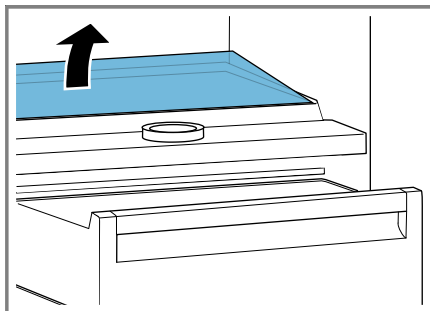


8

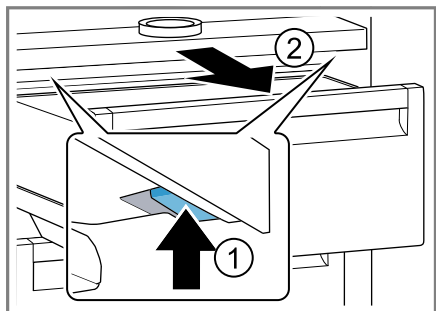


9

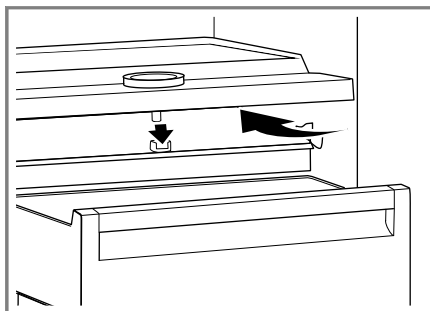


10

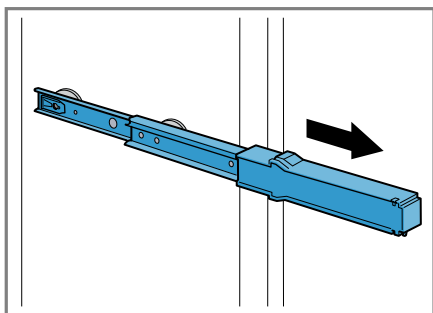


11

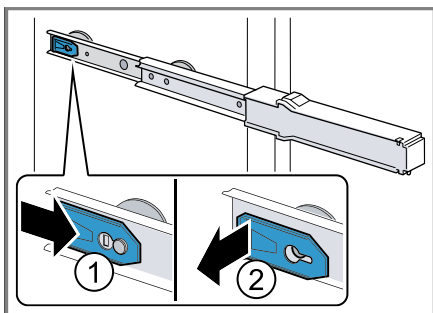


12

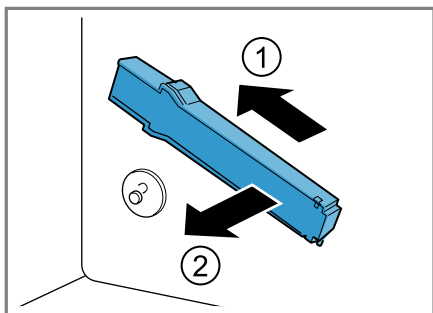

13

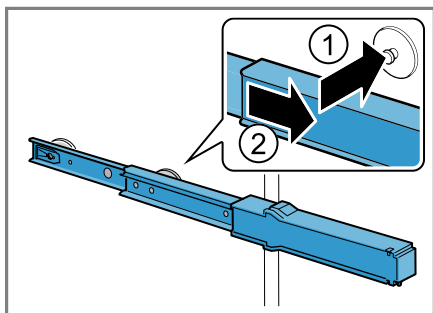

14

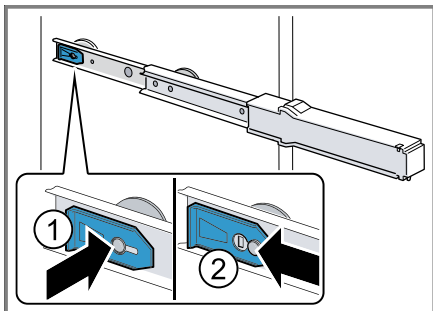

15

Índice

Seguridad	7	Desconectar el aparato	19
Advertencias de carácter general.....	7	Ajustar la temperatura.....	19
Uso conforme a lo prescrito	7	Funciones adicionales.....	20
Limitación del grupo de usuarios.....	7	Función Rápido	20
Transporte seguro	8	Alarma.....	20
Instalación segura	8	Alarma de la puerta	20
Uso seguro.....	10	Home Connect	20
Aparato dañado	12	Conectar el aparato a la red doméstica WLAN (Wi-Fi) con la función WPS.....	21
Evitar daños materiales	14	Conectar el aparato a la red doméstica WLAN (Wi-Fi) sin la función WPS.....	21
Protección del medio ambiente y ahorro	14	Conectar el aparato con la aplicación Home Connect	22
Eliminación del embalaje	14	Instalar la actualización del software de Home Connect.....	22
Ahorro de energía	14	Restablecer los ajustes de Home Connect.....	23
Instalación y conexión.....	15	Protección de datos	23
Volumen de suministro	15	Declaración de conformidad.....	23
Instalar y conectar el aparato	16	Compartimento frigorífico	24
Requisitos para seleccionar el lugar de colocación.....	16	Consejos para el almacenamiento de alimentos en el compartimento frigorífico	24
Preparar el aparato para el primer uso	17	Prestar atención a las diferentes zonas de frío del compartimento frigorífico.....	24
Conexión del aparato a la red eléctrica.....	17	Compartimento fresco	25
Familiarizándose con el aparato	17	Tiempos de conservación en el compartimento fresco a 0 °C.....	25
Aparato	17	Congelador	25
Mandos.....	17	Puerta del congelador.....	25
Equipamiento	17	Capacidad de congelación.....	26
Bandeja extensible	18	Consejos importantes a la hora de comprar alimentos ultracongelados.....	26
Cajón para fruta y verdura	18	Consejos para colocar los alimentos en el congelador	26
Cajón fresco	18		
Botellero de puerta.....	18		
Accesorios.....	18		
Manejo básico	19		
Conectar el aparato	19		
Advertencias relativas al funcionamiento del aparato	19		

Consejos para congelar alimentos frescos.....	26
Tiempo de conservación del producto congelado a -18 °C.....	27
Métodos de descongelación para productos congelados.....	28

Desescarchar el aparato..... 28

Desescarchar el compartimento frigorífico.....	28
Desescarchar el compartimento fresco.....	28
Descongelación dentro del congelador	28

Cuidados y limpieza..... 29

Preparar el aparato para su limpieza	29
Limpiar el aparato	29
Retirar elementos del aparato.....	30
Desmontar los componentes del aparato	30

Solucionar pequeñas averías..... 32

Averías de funcionamiento.....	32
Indicaciones en la pantalla de visualización.....	33
Problema de temperatura	33
Ruidos	34
Olores.....	35
Ejecutar la autocomprobación del aparato	36

Almacenamiento y eliminación 36

Interrumpir el funcionamiento del aparato	36
Eliminación del aparato usado	36

Servicio de Asistencia Técnica 37

Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD).....	38
--	----

Datos técnicos 38



Seguridad

Tener en cuenta la información sobre el tema de seguridad para poder utilizar el aparato de forma segura.

Advertencias de carácter general

Aquí encontrará información general sobre estas instrucciones de uso.

- Leer atentamente estas instrucciones de uso. Solo así se puede utilizar el aparato de forma segura y eficiente.
- Estas instrucciones están dirigidas al usuario del aparato.
- Tener en cuenta las indicaciones de seguridad y advertencia.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para posibles compradores posteriores.
- Después de desembalar el aparato, debe comprobarse su estado. En caso de haber daños debidos al transporte, no conectar el aparato.

Uso conforme a lo prescrito

Tener en cuenta las indicaciones sobre el uso conforme a lo prescrito para utilizar el aparato de forma correcta y segura.

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para su montaje empotrado.

Utilizar el aparato solo:

- de acuerdo con estas instrucciones de uso.
- para refrigerar y congelar alimentos, así como para preparar cubitos de hielo.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico.
- hasta a una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

Limitación del grupo de usuarios

Evitar riesgos y peligros para niños y personas discapacitadas. Estos aparatos solo podrán ser usados por niños a partir de 8 años o personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas o cuya falta de conocimientos o de experiencia

les impida hacer un uso seguro de los mismos siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No dejar que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser efectuados por niños si no cuentan con la supervisión de una persona adulta responsable de su seguridad.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar el frigorífico/congelador.

Transporte seguro

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al transportar el aparato.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de lesiones!

El elevado peso del aparato puede causar lesiones al levantarlo.

- Una sola persona no puede levantar el aparato.

Instalación segura

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al instalar el aparato.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Las instalaciones incorrectas son peligrosas.
 - Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
 - Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
 - La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.

- ▶ No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.
- ▶ Cuando el aparato esté montado, el enchufe del cable de conexión de red debe quedar accesible, o, en caso de que no pueda quedar accesible, debe instalarse un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las normas de instalación.
- ▶ Al instalar el aparato en su emplazamiento definitivo, asegurarse de que el cable de conexión de red no quede aprisionado ni se dañe.
- Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.
 - ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con fuentes de calor.
 - ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
 - ▶ No doblar, aplastar ni modificar nunca el cable de conexión de red.



ADVERTENCIA – ¡Peligro de explosión!

Si las aberturas de ventilación del aparato se encuentran cerradas, puede generarse una mezcla inflamable de aire y gas en caso de una fuga del circuito de enfriamiento.

- ▶ No cerrar las aberturas de ventilación de la carcasa del aparato o de la carcasa de la instalación.



ADVERTENCIA – ¡Peligro de incendio!

- Es peligroso utilizar cables de conexión de red prolongados y adaptadores no autorizados.
 - ▶ No utilizar alargaderas ni tomas de corriente múltiples.
 - ▶ Si el cable de conexión de red es demasiado corto, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
 - ▶ Utilizar solo adaptadores autorizados por el fabricante.

- Las unidades de alimentación o las tomas de corriente múltiples móviles pueden sobrecalentarse y provocar incendios.
 - ▶ No colocar las unidades de alimentación o las tomas de corriente múltiples móviles en la parte posterior de los aparatos.

Uso seguro

Tenga en cuenta estas advertencias de seguridad cuando utilice el aparato.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de descarga eléctrica!

La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.

- ▶ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
- ▶ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
- ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de asfixia!

- Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.
 - ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
 - ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- Si los niños encuentran piezas de tamaño reducido, pueden aspirarlas o tragarlas y asfixiarse.
 - ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
 - ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

ADVERTENCIA – ¡Peligro de explosión!

- Los dispositivos eléctricos y otros medios pueden dañar el ciclo de refrigeración; pueden provocarse fugas del líquido refrigerante inflamable y producirse una explosión.
 - ▶ Para acelerar la descongelación, no utilizar ningún otro dispositivo mecánico u otro medio distinto a los recomendados por el fabricante.

- Los productos que contienen gases propelentes o inflamables y las materias explosivas pueden causar una explosión (por ejemplo, espráis).
 - ▶ No guardar productos que contengan gases propelentes o inflamables ni materias explosivas en el aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de incendio!

Los dispositivos eléctricos en el interior del aparato pueden provocar incendios (por ejemplo, calefactores, heladoras, etc.).

- ▶ No poner en funcionamiento dispositivos eléctricos en el interior del aparato.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de lesiones!

- Las botellas y latas pueden estallar.
 - ▶ No guardar en el compartimento fresco botellas, tarros o latas que contengan líquidos gaseosos.
 - ▶ No guardar en el congelador botellas, tarros o latas que contengan líquidos gaseosos.
- Riesgo de lesiones en los ojos debido a la salida de líquido refrigerante inflamable y gases nocivos.
 - ▶ Prestar atención a que las tuberías del circuito de frío y el aislamiento de su aparato no sufran daños.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de quemaduras por frío!

El contacto con productos congelados y superficies frías puede provocar quemaduras por el frío.

- ▶ No introducir nunca en la boca directamente los alimentos congelados extraídos del congelador.
- ▶ Evitar el contacto prolongado de las manos con los productos congelados, el hielo o la escarcha, o los tubos del evaporador en el congelador.

⚠ PRECAUCIÓN – ¡Peligro de daños para la salud!

- Para evitar la contaminación de los alimentos, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.
 - ▶ Si se abre la puerta durante un tiempo prolongado, se puede producir un aumento considerable de la temperatura en los compartimentos del aparato.
 - ▶ Limpiar regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
 - ▶ Guardar el pescado y la carne cruda en recipientes apropiados en el frigorífico con el fin de que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
 - ▶ Si el frigorífico/congelador está vacío durante mucho tiempo, apagar, descongelar, limpiar y dejar la puerta abierta para evitar la creación de moho.
- Si algún alimento ácido entra en contacto con aluminio en el aparato, los iones de aluminio podrían traspasarse a los alimentos.
 - ▶ No consumir alimentos contaminados.

Aparato dañado

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad cuando el aparato esté dañado.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.
 - ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado.
 - ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
 - ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.
 - ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.
 - ▶ "Llamar al Servicio de Asistencia Técnica." → *Página 37*

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.
 - ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
 - ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
 - ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Peligro de incendio!



Si los tubos están dañados, se puede producir una fuga de líquido refrigerante inflamable y gases nocivos, lo que puede provocar un incendio.

- ▶ Mantener las fuentes de fuego o focos de ignición alejados del aparato.
- ▶ Ventilar la estancia.
- ▶ "Apagar el aparato." → *Página 19*
- ▶ Extraer el enchufe del cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.
- ▶ "Llamar al Servicio de Asistencia Técnica." → *Página 37*

Evitar daños materiales

Para evitar daños materiales en el aparato, los accesorios o los objetos de cocina deben tenerse en cuenta estas indicaciones.

¡ATENCIÓN!

- Al subirse o apoyarse sobre zócalos, cajones o puertas, se puede dañar el aparato.
 - ▶ No subirse ni apoyarse sobre los zócalos, cajones o puertas.
- La suciedad con aceite o grasa puede crear poros en las piezas de plástico y las juntas de las puertas.
 - ▶ Mantener las piezas de plástico y juntas de las puertas sin aceites y grasas.
- Las piezas metálicas o con aspecto metálico pueden contener aluminio. El aluminio reacciona al contacto con alimentos ácidos.
 - ▶ No guardar alimentos sin envasar en el aparato.

Protección del medio ambiente y ahorro

Contribuya al medio ambiente utilizando su aparato de forma respetuosa con los recursos y desechando correctamente los materiales reciclables.

Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.

Puede obtener información sobre las vías y posibilidades actuales de desecho de materiales de su distribuidor o ayuntamiento local.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

Ahorro de energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente.

Selección del lugar de colocación

Tener en cuenta estas indicaciones al instalar el aparato.

- Proteger el aparato de la radiación solar directa.
- Instalar el aparato con la mayor distancia posible respecto a radiadores, hornos y otras fuentes de calor:
 - Mantener una distancia de 30 mm respecto a cocinas de gas o eléctricas.
 - Mantener una distancia de 30 cm respecto a hornos de carbón o aceite.
- + Con una temperatura ambiente más baja, el aparato enfría con menos frecuencia.
- Se aconseja seleccionar un hueco de montaje con 560 mm de profundidad para instalar el aparato.
- No cubrir ni obstruir las aberturas de ventilación.
- + El aire en la pared posterior del aparato puede extraerse mejor; el aparato se recalienta menos. El aparato enfría con menos frecuencia.

Ahorro de energía durante el funcionamiento

Tener en cuenta estas indicaciones al utilizar el aparato.

Nota: La posición de los elementos y accesorios del aparato no influye en su consumo de energía.

- No cubrir ni obstruir las aberturas de ventilación.
- + El aire en la pared posterior del aparato puede extraerse mejor; el aparato se recalienta menos.
- No mantener abierta la puerta del aparato durante mucho tiempo.
- Procurar transportar a casa los alimentos en una bolsa isotérmica y colocarlos inmediatamente en el aparato.
- Dejar enfriar los alimentos o bebidas calientes hasta la temperatura ambiente antes de introducirlos en el aparato.
- Descongelar los productos congelados en el interior del compartimento frigorífico para aprovechar el frío desprendido por los mismos.
- + El aire en el interior del aparato no se calienta tanto.
El aparato enfría con menos frecuencia.
- Dejar siempre un poco de espacio entre los alimentos y la pared posterior.
- Envasar herméticamente los alimentos.
- + De esta manera, el aire podrá circular libremente y la humedad del aire permanecerá constante.

- Retirar la escarcha del congelador regularmente.
- + Un congelador sin escarcha ahorra energía y enfría de forma óptima los productos congelados.
- Abrir brevemente la puerta del congelador y cerrar correctamente.
- + Mantener la puerta del congelador cerrada protege el congelador de la formación de escarcha.

Instalación y conexión

Aquí se explica dónde y cómo se puede instalar el aparato de la mejor manera. Además, se ofrece información sobre cómo conectar el aparato a la red eléctrica.

Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que las piezas no presenten daños ocasionados durante el transporte y que el volumen de suministro esté completo.

En caso de reclamación, dirigirse al comercio en cuestión o a nuestro "Servicio de Asistencia Técnica"
→ *Página 37.*

El suministro se compone de los siguientes elementos:

- Aparato integrable
- El equipamiento y los accesorios¹
- Material de montaje
- Instrucciones de montaje
- Instrucciones de uso
- Cuaderno de mantenimiento
- Documento de la garantía²
- Etiqueta energética

¹ Según el equipamiento del aparato

² No disponible en todos los países

- Información sobre el consumo de energía y los ruidos del aparato
- Información acerca de Home Connect

Instalar y conectar el aparato

Requisito previo: "Se ha comprobado el volumen de suministro del aparato." → *Página 15*

1. "Tener en cuenta los requisitos para seleccionar el lugar de colocación del aparato." → *Página 16*
2. Instalar el aparato según las instrucciones de montaje adjuntas.
3. "Preparar el aparato para el primer uso." → *Página 17*
4. "Conexión del aparato a la red eléctrica." → *Página 17*

Requisitos para seleccionar el lugar de colocación

Tener en cuenta estas indicaciones al colocar el aparato.

ADVERTENCIA **Peligro de explosión!**

Si el aparato se encuentra en un espacio demasiado pequeño, puede generarse una mezcla inflamable de aire y gas en caso de una fuga del circuito de enfriamiento.

- Colocar el aparato en espacios que tengan un volumen mínimo de 1 m³ por 8 g de líquido refrigerante. La cantidad de refrigerante se indica en la placa de características. → *Fig. 1/6*

El peso de fábrica del aparato puede llegar, en función del modelo concreto, hasta los 75 kg.

Para soportar el peso del dispositivo, la superficie debe ser lo suficientemente estable.

Temperatura ambiente admisible

La temperatura ambiente admisible de la habitación depende de la clase climática del aparato.

La clase climática a la que pertenece el aparato figura en la placa de características del mismo. → *Fig. 1/6*

Clase climática	Temperatura ambiente admisible
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

El aparato puede funcionar perfectamente en los rangos de temperatura ambiente admisibles.

Si un aparato de la clase climática SN funciona a una temperatura ambiente más fría, no se producirán daños en el mismo hasta una temperatura de 5 °C.

Medidas del hueco de montaje

En caso de querer montar el aparato en un hueco de montaje, tener en cuenta las medidas de este último. En caso de divergencias pueden presentarse problemas al instalar el aparato.

Profundidad del hueco

Montar el aparato en un hueco con una profundidad recomendada de 560 mm.

Un hueco de montaje con una profundidad reducida ocasionará un aumento leve de la absorción de corriente. El hueco debe tener una profundidad mínima de 550 mm.

Ancho del hueco

El hueco de montaje para el aparato debe tener al menos un ancho interior de 560 mm.

Preparar el aparato para el primer uso

1. Retirar el material informativo.
2. Retirar las láminas protectoras y los seguros de transporte, p. ej., la cinta adhesiva y la caja.
3. "Primera limpieza del aparato."
→ *Página 29*

Conexión del aparato a la red eléctrica

1. El enchufe del cable de conexión de red del aparato debe conectarse a una toma de corriente cercana al aparato.

Los datos de conexión de aparato se encuentran en la placa de características. → *Fig. 1/6*

2. Comprobar que el enchufe del cable de conexión de red está firme en la toma de corriente.
- ✓ El aparato está listo para su uso.

Familiarizándose con el aparato

Se recomienda al usuario familiarizarse con los componentes del aparato.

Aparato

Aquí encontrará una vista general de los componentes de su aparato.
→ *Fig. 1*

A	Congelador
B	Compartimento frigorífico
C	Compartimento fresco
1	Elementos de mando
2	"Bandeja extensible" → <i>Página 18</i>

3	Placa separadora con regulador de humedad
4	"Cajón para fruta y verdura" → <i>Página 18</i>
5	"Cajón fresco" → <i>Página 18</i>
6	Placa de características
7	Botellero de la puerta para guardar grandes botellas

Nota: Es posible que las ilustraciones muestren detalles y características de equipamiento y tamaño que no concuerdan con las de su aparato concreto.

Mandos

Mediante los mandos puede ajustar todas las funciones de su aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

→ *Fig. 2*

1	 desactiva la alarma acústica.
2	Muestra la temperatura ajustada del compartimento frigorífico en °C.
3	—/+ permiten ajustar la temperatura del compartimento frigorífico.
4	 activa o desactiva Función Rápido.
5	 abre el menú para realizar los ajustes de Home Connect.
6	 enciende y apaga el aparato.

Equipamiento

Aquí se muestra una vista general sobre los elementos del aparato y su utilización.

El equipamiento del aparato depende del modelo.

Bandeja extensible

Para obtener una mejor vista general y retirar los alimentos más rápidamente, extraer la bandeja.

Cajón para fruta y verdura

Guardar frutas y las verduras frescas en el cajón para fruta y verdura. En el cajón para fruta y verdura, la humedad del aire se puede ajustar a través del mando regulador de la placa separadora y un cierre especial. → Fig. 3

Girar el regulador de humedad para ajustar la humedad del aire en el cajón para fruta y verdura en función de la naturaleza y la cantidad de alimentos que se vayan a guardar en el mismo:

- Nivel bajo de humedad del aire para guardar preferentemente fruta o grandes cantidades de alimentos frescos.
- Nivel medio de humedad del aire para guardar frutas y hortalizas.
- Nivel alto de humedad para guardar preferentemente hortalizas, así como en caso de existir una pequeña cantidad de alimentos frescos.

En función de la cantidad y el tipo de alimentos almacenados en el cajón para fruta y verdura, puede formarse agua de condensación en el mismo. Eliminar el agua de condensación con un paño seco y adaptar el grado de humedad del aire usando el mando regulador.

Para conservar la calidad y el sabor de las frutas y verduras sensibles al frío, guardarlas fuera del aparato a una temperatura aproximada de entre 8 °C y 12 °C.

Fruta sensible al frío

- Piña
- Plátano
- Mango

- Papaya
- Cítricos

Verdura sensible al frío

- Berenjenas
- Pepinos
- Calabacines
- Pimientos
- Tomates
- Patatas

Cajón fresco

La zona de menor temperatura del cajón fresco se utiliza para guardar los alimentos más delicados (por ejemplo, pescado, carne y embutido).

Botellero de puerta

El botellero puede retirarse y recolocarse en otro lugar para modificar su posición según sea necesario.

→ *"Retirar el botellero de puerta",*
Página 30

Accesorios

Utilizar accesorios originales. Están pensados para este aparato. Aquí se muestra una vista general sobre los accesorios del aparato y su utilización.

Los accesorios del aparato dependen del modelo.

Huevera

Depositar los huevos en la huevera.

Botellero

Guardar las botellas con total seguridad en el botellero.

→ Fig. 4

Consejo: Es posible utilizar hasta 5 botelleros en una bandeja extraíble.

Bandeja para cubitos de hielo

Utilizar la bandeja para cubitos de hielo para hacer cubitos de hielo.

Preparar cubitos de hielo

1. Llenar con agua $\frac{3}{4}$ partes de la bandeja para cubitos de hielo y colocarla en el congelador.
Desprender la bandeja para cubitos de hielo adherida solo con ayuda de un objeto sin aristas, como por ejemplo el mango de una cuchara.
2. Para retirar los cubitos de hielo de la bandeja para cubitos de hielo, colocar ésta brevemente debajo del chorro de agua del grifo o doblarla ligeramente.

Manejo básico

A continuación se explican las pautas esenciales para el manejo del aparato.

Conectar el aparato

1. Pulsar ①.
- ✓ El aparato comienza a refrigerar.
2. "Ajustar la temperatura deseada."
→ *Página 19*

Advertencias relativas al funcionamiento del aparato

- Una vez encendido el aparato, transcurren varias horas hasta que se alcanza la temperatura ajustada.
No introducir alimentos en el aparato antes de alcanzar la temperatura.
- La carcasa de la parte izquierda, derecha e inferior del compartimento fresco se calienta ligeramente. De este modo, se impide la formación de agua de condensación en la zona de la junta de la puerta.

- Cuando se cierra la puerta, puede producirse una presión. La puerta se vuelve a abrir con dificultad. Esperar un momento hasta que la presión se estabilice.

Desconectar el aparato

- Pulsar ①.
- ✓ El aparato deja de enfriar.

Ajustar la temperatura

Una vez se ha encendido el aparato, es posible ajustar la temperatura.

Ajustar la temperatura del compartimento frigorífico

- Pulsar $-/+$ varias veces hasta que la indicación de temperatura muestre la temperatura deseada.
La temperatura recomendada del compartimento frigorífico asciende a 4 °C.

Ajustar la temperatura del compartimento fresco

Nota: La temperatura del compartimento fresco se mantiene siempre en torno a los 0 °C.

- "En caso de acumularse escarcha sobre los alimentos en el compartimento fresco, ajustar una temperatura más elevada." → *Página 34*

Ajustar la temperatura del congelador

- Para ajustar la temperatura del congelador, "modificar la temperatura del compartimento frigorífico" → *Página 19*.
La temperatura del compartimento frigorífico influye en la temperatura del congelador. Subir la temperatura del compartimento frigorífico hace que también suba la del congelador.

Funciones adicionales

Comprobar qué funciones adicionales ajustables ofrece el aparato.

Función Rápido

Con la Función Rápido, el compartimento frigorífico y el congelador enfrían con más fuerza. De esta manera, los alimentos se enfrían y congelan hasta su núcleo rápidamente. Activar la Función Rápido entre 4 y 6 horas antes de almacenar una cantidad de alimentos de 2 kg.

Para aprovechar la capacidad de congelación, usar la Función Rápido.

→ "Capacidad de congelación",

Página 26

Nota: Cuando está activada la Función Rápido, puede aumentar el nivel sonoro del aparato.

Conectar Función Rápido

- ▶ Pulsar *.
- ✓ * se ilumina.

Nota: La función se desactiva automáticamente pasadas unas 36 horas y el aparato vuelve al funcionamiento normal.

Desconectar Función Rápido

- ▶ Pulsar *.
- ✓ Muestra la temperatura ajustada anteriormente.

Alarma

El aparato cuenta con funciones de alarma.

Alarma de la puerta

Si la puerta permanece abierta durante más tiempo, la alarma de la puerta se activa.

Desactivar la señal acústica (de la puerta)

- ▶ Cerrar la puerta del aparato o pulsar X .
- ✓ La señal acústica se apaga.

Home Connect

Este aparato tiene capacidad para conectarse a la red. Conecte su aparato con un dispositivo móvil para manejar las funciones a través de la aplicación Home Connect.

Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Para obtener más información, consultar: www.home-connect.com.

Para poder utilizar Home Connect, primero debe establecerse la conexión con la red doméstica WLAN (Wi-Fi¹) y la aplicación Home Connect.

Después de encender el aparato, esperar al menos 2 minutos hasta que concluya la inicialización interna del mismo. Configurar entonces Home Connect.

¹ Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

- "Conectar el aparato a la red doméstica WLAN (Wi-Fi) con la función WPS" → *Página 21*
- "Conectar el aparato a la red doméstica WLAN (Wi-Fi) sin la función WPS" → *Página 21*

La aplicación Home Connect le guiará durante todo el proceso de registro. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect para establecer los ajustes.

Consejos

- Consultar la documentación adjunta de Home Connect.
- Tener en cuenta también las indicaciones de la aplicación Home Connect.

Notas

- Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual y asegurarse de respetarlas también si utiliza el aparato mediante la aplicación Home Connect.
→ *"Seguridad", Página 7*
- En todo caso, tiene prioridad el manejo desde el propio aparato. En ese momento no es posible controlarlo desde la aplicación Home Connect.

Conectar el aparato a la red doméstica WLAN (Wi-Fi) con la función WPS

Si el router dispone de función WPS, el aparato se conecta automáticamente a la red doméstica (Wi-Fi).

1. Pulsar .
- ✓ La indicación de temperatura muestra .
2. Pulsar  varias veces hasta que la indicación de temperatura muestre .

3. Pulsar .

- ✓ La indicación de temperatura muestra una animación durante 2 minutos. El aparato está listo para la conexión automática a la red doméstica WLAN (Wi-Fi).
4. Activar la función WPS en el router durante dicho tiempo.
Para ello, tener en cuenta la información de la documentación del router.
 - ✓ Si la conexión se establece correctamente,  parpadea en la indicación de temperatura.
 5. Si la indicación de temperatura muestra , el aparato no ha podido establecer una conexión con la red doméstica (Wi-Fi).
 - Compruebe que el aparato se encuentre dentro del alcance de la red doméstica (Wi-Fi).
 - Repetir el proceso o "realizar la conexión manual"
→ *Página 21*.
 6. "Conectar el aparato con la aplicación Home Connect."
→ *Página 22*

Conectar el aparato a la red doméstica WLAN (Wi-Fi) sin la función WPS

Si el router no dispone de función WPS, el aparato se conecta manualmente a la red doméstica (Wi-Fi). El aparato crea brevemente una red doméstica propia. Se puede conectar un dispositivo móvil a la red wifi y transferir la información de la red doméstica (Wi-Fi) al aparato.

Requisito previo: La aplicación Home Connect está configurada en el dispositivo móvil.

1. Pulsar .
- ✓ La indicación de temperatura muestra .

2. Pulsar ***** varias veces hasta que la indicación de temperatura muestre **5R**.
3. Pulsar **+**.
 - ✓ El aparato constituye una red inalámbrica propia con el nombre de red «Home Connect».
 - ✓ La indicación de temperatura muestra una animación. El aparato está listo para la conexión manual a la red doméstica WLAN (Wi-Fi).
4. Seguir las indicaciones que aparecen en la aplicación Home Connect en el dispositivo móvil.
 - ✓ La información de red se transfiere de la red doméstica (Wi-Fi) al aparato.
 - ✓ Si la conexión se establece correctamente, **0n** parpadea en la indicación de temperatura.
5. Si la indicación de temperatura muestra **0F**, el aparato no ha podido establecer una conexión con la red doméstica (Wi-Fi).
 - Compruebe que el aparato se encuentre dentro del alcance de la red doméstica (Wi-Fi).
 - Repetir la operación.

Conectar el aparato con la aplicación Home Connect

Si el aparato se ha conectado automáticamente a la red doméstica (Wi-Fi), podrá conectarse a la aplicación Home Connect.

Requisitos previos

- "El aparato está conectado a la red doméstica (Wi-Fi)."
→ *Página 21*
 - La aplicación Home Connect está configurada en el dispositivo móvil.
1. Pulsar **⌂**.
 - ✓ La indicación de temperatura muestra **Ⓢn**.

2. Pulsar ***** varias veces hasta que la indicación de temperatura muestre **PR**.
3. Pulsar **+**.
 - ✓ La indicación de temperatura muestra una animación.
4. Seguir las indicaciones de la aplicación Home Connect hasta que finalice el proceso.
 - ✓ Si la conexión se establece correctamente, la indicación de temperatura muestra **0n**.
5. Si la indicación de temperatura muestra **0F**, el aparato no ha podido establecer una conexión con la aplicación Home Connect.
 - Comprobar en la aplicación Home Connect si el dispositivo móvil está conectado a la red doméstica (Wi-Fi).
 - Repetir la operación.
6. Si la indicación de temperatura muestra **0F**, los ajustes "Home Connect", los ajustes se restablecen.
→ *Página 23*

Instalar la actualización del software de Home Connect

El aparato busca en intervalos regulares después de actualizar el software Home Connect.

Nota: Si hay actualizaciones disponibles, la indicación de temperatura muestra **UP**.

Para cancelar la actualización y restablecer la indicación de temperatura a la temperatura ajustada, pulsar cualquier campo táctil.

1. Pulsar **⌂**.
 - ✓ La indicación de temperatura muestra **Ⓢn**.
2. Pulsar ***** varias veces hasta que la indicación de temperatura muestre **UP**.
3. Pulsar **+**.

- ✓ La indicación de temperatura muestra una animación.
 - ✓ La actualización se está instalando.
 - ✓ Durante la instalación, los mandos se bloquean.
 - ✓ Si la instalación funciona correctamente, la indicación de temperatura muestra **0n**.
4. Si la indicación de temperatura muestra **Er**, el aparato no ha podido instalar la actualización.
 - Repetir la operación hasta un momento posterior.
 5. Si la actualización no puede completarse después de varios intentos, contactar con el "Servicio de Asistencia Técnica" → *Página 37*.

Restablecer los ajustes de Home Connect

Si el aparato presenta problemas de conexión con su red inalámbrica doméstica (Wi-Fi) o si desea conectarlo a otra red, es posible restablecer los ajustes de Home Connect.

1. Pulsar **Wi-Fi**.
- ✓ La indicación de temperatura muestra **En**.
2. Pulsar ***** varias veces hasta que la indicación de temperatura muestre **Er**.
3. Pulsar **+**.
 - ✓ La indicación de temperatura muestra una animación durante 15 segundos.
 - ✓ A continuación, la indicación de temperatura muestra **0n**.
 - ✓ Los ajustes de Home Connect se han restablecido.

Protección de datos

Tener en cuenta las indicaciones relativas a la protección de datos.

Al conectar por primera vez el aparato a una red asociada a internet, el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor Home Connect (registro inicial):

- Identificación clara del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación Wi-Fi utilizado).
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación Wi-Fi (para la protección técnica de la información de la conexión).
- Las versiones actuales de software y hardware de su aparato.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar estas funciones Home Connect.

Nota: Tener en cuenta que las funciones Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect.

Declaración de conformidad

Por la presente, Gaggenau Hausgeräte GmbH certifica que el aparato con la funcionalidad Home Connect cumple con los requisitos básicos y las disposiciones generales básicas de la Directiva 2014/53/EU. Encontrará una declaración de conformidad con RED detallada en www.gaggenau.com, en la página

web del producto correspondiente a su aparato dentro de la sección de documentos adicionales.



Banda de 2,4 GHz: 100 mW máx.

Compartimento frigorífico

En el compartimento frigorífico, se pueden almacenar productos lácteos, huevos, platos preparados, productos de panadería, conservas abiertas y quesos curados.

La temperatura del compartimento frigorífico puede ajustarse de 3 °C a 8 °C.

La temperatura recomendada del compartimento frigorífico asciende a 4 °C.

En el compartimento frigorífico, también se puede conservar a corto y medio plazo alimentos perecederos. Cuanto más baja sea la temperatura seleccionada, más tiempo se mantienen frescos los alimentos.

Consejos para el almacenamiento de alimentos en el compartimento frigorífico

Tener en cuenta estos consejos al almacenar alimentos en el compartimento frigorífico.

- Para conservar la frescura y la calidad de los alimentos durante más tiempo, almacenar exclusivamente alimentos frescos y en buen estado.
- En el caso de productos precocinados o alimentos envasados, no deberán superarse las fechas de caducidad o de consumo señaladas por el fabricante.

- Para conservar el sabor, el color y la frescura de los alimentos, y para evitar las transferencias de sabor y la decoloración de los envases de plástico, se recomienda almacenar los alimentos correctamente envasados o cubiertos.
- Dejar enfriar los alimentos o bebidas calientes hasta una temperatura ambiente antes de introducirlos en el aparato.

Prestar atención a las diferentes zonas de frío del compartimento frigorífico

La circulación de aire en el compartimento frigorífico genera diferentes zonas de frío.

Zona más fría

La zona más fría se encuentra en la placa separadora y el botellero de la puerta para guardar botellas grandes.

La zona menos fría

La zona menos fría se encuentra en la parte superior de la contrapuerta.

Consejos

- Guardar en la zona menos fría la comida menos perecedera, por ejemplo, el queso curado y la mantequilla. De esta manera, el queso podrá desarrollar su aroma y la mantequilla se podrá untar en el pan fácilmente.
- Guardar los alimentos más delicados (por ejemplo, pescado, embutido y carne) en el compartimento fresco.

→ "Compartimento fresco",
Página 25

Compartimento fresco

En el compartimento fresco, los alimentos se mantienen en buen estado hasta el triple de tiempo que en el compartimento frigorífico.

La temperatura del compartimento fresco se mantiene siempre en torno a los 0 °C.

Mediante el almacenamiento en el compartimento fresco, se conserva mejor la calidad de los alimentos guardados. La baja temperatura y el grado de humedad del aire óptimo proporcionan unas condiciones ideales para guardar los alimentos frescos.

Tiempos de conservación en el compartimento fresco a 0 °C

Los tiempos de conservación dependen de la calidad de partida de los alimentos.

Alimentos	Tiempo de conservación
Pescado fresco, marisco	hasta 3 días
Aves, carne (cocida/asada)	hasta 5 días
Carne de vaca (buey), cerdo, cordero, embutido cortado	hasta 7 días
Pescado ahumado, brócoli	hasta 14 días
Lechugas, hinojo, albaricoques, ciruelas	hasta 21 días
Queso blando, yogur, requesón, mazada (suero de mantequilla), coliflor	hasta 30 días

Congelador

En el congelador se pueden guardar productos ultracongelados, congelar alimentos y preparar cubitos de hielo.

La temperatura del congelador depende de la temperatura del compartimento frigorífico.

El almacenamiento de alimentos durante largos periodos de tiempo deberá efectuarse a una temperatura de -18 °C o más baja.

Los alimentos perecederos pueden almacenarse congelados durante mucho tiempo. Las bajas temperaturas ralentizan o detienen su deterioro.

El intervalo de tiempo entre el almacenamiento de alimentos frescos y la congelación total depende de diversos factores:


- temperatura ajustada
- alimentos (tipo y tamaño)
- cantidad de alimentos frescos introducidos en el compartimento de congelación y tipo de conservación
- cantidad de alimentos ya almacenados

Puerta del congelador

Cerrar siempre la puerta del congelador para que los productos congelados no se descongelen y el congelador no genere tanta escarcha.

En el tirador de la puerta del congelador se refleja si está cerrado correctamente.

Nota: Cuando se cierra la puerta del congelador, se oye cómo encaja.

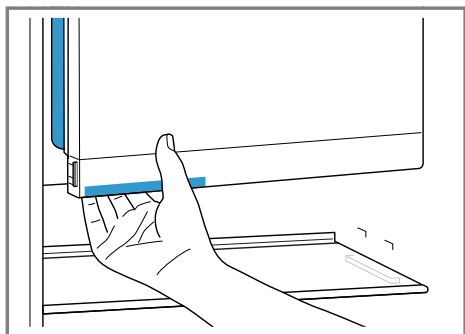

Capacidad de congelación

La capacidad máxima de congelación indica qué cantidad de alimentos se puede congelar hasta el núcleo en un periodo de tiempo específico.

Encontrará información sobre la capacidad de congelación en la placa de características del aparato.

→ Fig. 1/6

Condiciones para alcanzar la capacidad de congelación

1. Aproximadamente 6 horas antes de introducir alimentos frescos, activar Función Rápido.
→ "Conectar Función Rápido",
Página 20
2. Guardar las grandes cantidades de alimentos frescos en la parte inferior, cerca de la placa posterior. Allí se congelan más rápidamente.

Consejos importantes a la hora de comprar alimentos ultracongelados

Tener en cuenta estos consejos a la hora de comprar alimentos ultracongelados.

- Asegurarse de que el envase del alimento no esté dañado.

- Tener en cuenta la fecha de caducidad.
- La temperatura del congelador del supermercado en el que adquiera los alimentos deberá ser de -18°C o inferior.
- No interrumpir la cadena de frío. De ser posible, transportar los alimentos congelados en una bolsa isotérmica y colocarlos rápidamente en el congelador.

Consejos para colocar los alimentos en el congelador

Tener en cuenta los consejos al almacenar alimentos frescos en el congelador.

- Distribuir los alimentos ampliamente en el congelador.
- Los productos congelados que ya hubiera en el congelador no deberán entrar en contacto con los alimentos frescos que se desea congelar.
Si es necesario, redistribuir los alimentos congelados en el congelador.

Consejos para congelar alimentos frescos

Tener en cuenta los consejos al congelar alimentos frescos.

- Congelar solo alimentos frescos y en perfectas condiciones.
- Los alimentos preparados son más adecuados que los alimentos crudos.
- Para mantener el valor nutricional, el aroma y el color, deben prepararse ciertos alimentos para la congelación.
 - Verdura: lavarla, trocearla, escaldarla.

- Fruta: lavarla, quitarle los huesos y eventualmente pelarla. Dado el caso, añadirle azúcar o una solución de ácido ascórbico.

Encontrará más indicaciones en la documentación correspondiente.

Para congelar alimentos apropiados

- Productos de panadería
- Pescado y marisco
- Carne
- Carne, caza y aves
- Verduras y hortalizas, frutas y hierbas aromáticas
- Huevos sin cáscara
- Productos lácteos tales como queso, mantequilla y requesón
- Platos cocinados y restos de comidas como por ejemplo sopas, potajes, carnes o pescados cocinados, platos de patatas, gratinados y postres

Para congelar alimentos no apropiados

- Verduras que se consumen normalmente crudas, como por ejemplo lechugas o rabanitos
- Huevos con su cáscara o huevos duros
- Uvas
- Manzanas enteras, peras y melocotones
- Yogur, leche agria, nata fresca acidulada, crema fresca y mayonesa

Envasar productos congelados

Si se eligen el material y el tipo de embalaje adecuados, puede mantenerse significativamente la calidad del producto y evitar que se queme por la congelación.

1. Introducir los alimentos en el envoltorio previsto a dicho efecto.

Materiales indicados para el envasado de los alimentos:

- Láminas de plástico de polietileno
- Láminas tubulares de polietileno
- Bolsas de congelación de polietileno
- Cajitas y envases específicos para la congelación de alimentos

Materiales no apropiados para el envasado de los alimentos:

- Papel de empaquetar
- Papel apergaminado
- Celofán
- Papel de aluminio
- Bolsas de la basura y bolsitas de plástico de la compra ya usadas

2. Eliminar todo el aire que pudiera haber en el envase.
3. Envasar los alimentos herméticamente para que no se deshidraten o pierdan su sabor.

Materiales apropiados para el cierre de los envases:

- Gomas elásticas
 - Clips de plástico
 - Cinta adhesiva no congelable
4. Marcar los envases, indicando su contenido y la fecha de congelación.

Tiempo de conservación del producto congelado a -18°C

Tener en cuenta los tiempos de almacenamiento a la hora de congelar alimentos.

Alimentos	Tiempo de conservación
Pescado, embutido, platos preparados, pan y bollería	hasta 6 meses
Carne, aves	hasta 8 meses
Frutas, verduras	hasta 12 meses

Métodos de descongelación para productos congelados

El método de descongelación se deberá adaptar al tipo de alimento y al objetivo de utilización, para mantener la calidad del producto lo mejor posible.

PRECAUCIÓN

Peligro de daños para la salud!

Las bacterias pueden multiplicarse durante el proceso de descongelación de los alimentos y estos pueden deteriorarse.

- ▶ No volver a congelar los alimentos que se hayan descongelado o empezado a descongelarse.
- ▶ Solo pueden volver a congelarse si se han cocinado (en sartén u horno) previamente.
- ▶ No guardar el alimento hasta su fecha máxima de conservación.

Método de descongelación	Alimentos
Compartimento frigorífico	Alimentos de origen animal como pescado, carne, queso y requesón
Temperatura ambiente	Pan
Microondas	Alimentos para ser preparados y consumidos de forma inmediata
Horno o cocina	Alimentos para ser preparados y consumidos de forma inmediata

Desescarchar el aparato

Leer detenidamente la siguiente información si se desea desescarchar el aparato.

Desescarchar el compartimento frigorífico

El compartimento frigorífico del aparato se desescarcha automáticamente.

Desescarchar el compartimento fresco

El compartimento fresco del aparato se desescarcha automáticamente.

Descongelación dentro del congelador

Como los alimentos no se deben descongelar, el congelador no se desescarcha de forma automática. Las capas de hielo acumuladas en el congelador dificultan la transmisión del frío a los alimentos y elevan el consumo de energía eléctrica.

Desescarchar el congelador

Desescarchar regularmente el congelador.

1. Aproximadamente 4 horas antes de desescarchar el aparato, activar la Función Rápido.
→ "Conectar Función Rápido",
Página 20

De esa forma, los alimentos alcanzan temperaturas muy bajas y pueden permanecer más tiempo almacenados a temperatura ambiente.

2. Retirar los alimentos del congelador y almacenarlos en un lugar frío. Colocar los acumuladores de

frío sobre los productos congelados siempre que estén disponibles.

3. "Apagar el aparato." → *Página 19*
4. Desconectar el aparato de la red eléctrica.

Extraer el enchufe del cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

5. Para acelerar el proceso de descongelado: colocar una olla con agua caliente sobre un posacacerolas adecuado en el congelador.
6. Limpiar el agua descongelada con un paño húmedo o una esponja.
7. Frotar el congelador con un paño suave seco.
8. Conexión del aparato a la red eléctrica.
9. "Encender el aparato."
→ *Página 19*
10. "Colocar los alimentos."
→ *Página 26*

Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

El Servicio de Asistencia Técnica debe encargarse de la limpieza de los lugares de difícil acceso. La limpieza por parte del Servicio de Asistencia Técnica puede generar costes.

Preparar el aparato para su limpieza

Se ofrece información sobre cómo preparar el aparato para su limpieza.

1. "Apagar el aparato." → *Página 19*
2. Desconectar el aparato de la red eléctrica.

Extraer el enchufe del cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.

3. Retirar los alimentos y guardarlos en un lugar fresco.

Colocar acumuladores de frío directamente sobre los alimentos si se dispone de ellos.

4. Si se forma una capa de escarcha, esta habrá de retirarse.
5. "Retirar todos los elementos del aparato." → *Página 30*
6. Desmontar las siguientes partes del aparato:
 - → *"Placa separadora y tapa del cajón para fruta y verdura",
Página 30*
 - → *"Carriles telescópicos",
Página 31*
 - tapa protectora de la ventilación de la puerta

Limpiar el aparato

Limpiar el aparato como se indica, con el fin de evitar daños debidos a una limpieza incorrecta o a la utilización de productos de limpieza inadecuados.



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica!

- La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.
 - ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- La presencia de líquido en los elementos de iluminación puede ser peligrosa.
 - ▶ El agua de limpieza no debe entrar en contacto con la iluminación.

¡ATENCIÓN!

- Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato.
 - ▶ No utilizar estropajos o esponjas duros.
 - ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.
 - ▶ No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
 - Si se lavan los elementos y accesorios del aparato en el lavavajillas, se podría producir su deformación o decoloración.
 - ▶ No lavar nunca los elementos y accesorios del aparato en el lavavajillas.
1. "Preparar el aparato para su limpieza." → *Página 29*
 2. Limpiar el aparato, los elementos y las piezas del aparato y las juntas de la puerta con una bayeta, agua templada y un poco de jabón de pH neutro.
 3. Secar completamente con un paño suave y seco.
 4. Colocar los elementos del aparato y montar las piezas.
 5. Conexión del aparato a la red eléctrica.
 6. "Encender el aparato."
→ *Página 19*
 7. Introducir alimentos:

Retirar elementos del aparato

Si se desea limpiar a fondo los elementos del aparato, es necesario retirarlos.

Retirar la bandeja extraíble

1. Retirar la bandeja extraíble hasta que las lengüetas de retención se desenganchen.
→ Fig. **5**

2. Desplazar la bandeja, abatirla hacia abajo y extraerla por uno de sus laterales.

Retirar el botellero de puerta

- ▶ Tirar del botellero hacia arriba y extraerlo.
→ Fig. **6**

Retirar el cajón para fruta y verdura

- ▶ Inclinar hacia delante el cajón para fruta y verdura ① y retirar ②.
→ Fig. **7**

Retirar el cajón fresco

- ▶ Inclinar el cajón fresco hacia delante ① y retirar ②.
→ Fig. **7**

Desmontar los componentes del aparato

Si se desea limpiar el aparato a fondo, es posible desmontar algunos componentes del aparato.

Placa separadora y tapa del cajón para fruta y verdura

Para limpiar a fondo la placa separadora y la tapa del cajón para fruta y verdura, es posible desmontarlas.

Desmontar la placa separadora

1. Retirar la placa de cristal de la placa separadora.
→ Fig. **8**
2. Retirar el cajón para fruta y verdura.
3. Presionar por ambos lados la palanca situada en la parte inferior ① y tirar hacia adelante de la placa separadora ②.
→ Fig. **9**
4. Levantar la placa separadora y extraerla por uno de sus laterales.

Retirar la tapa

- Levantar ligeramente la tapa del cajón de fruta y verdura, desplazarla hacia delante y extraerla por uno de sus laterales.

Montar la placa separadora y la tapa

1. Montar la tapa del cajón de fruta y verdura.
2. Montar la placa separadora.
→ Fig. **10**
3. Colocar la placa de cristal en la placa separadora.

Carriles telescópicos

Para limpiar a fondo los carriles telescópicos, es posible desmontarlos.

Desmontar los carriles telescópicos

1. Extraer el carril telescópico.
→ Fig. **11**
2. Desplazar el bloqueo en la dirección que marca la flecha ① y soltarlo del perno ②.
→ Fig. **12**
3. Replegar el carril telescópico.
4. Desplazar el carril telescópico hacia atrás por encima del perno posterior ① y desenclavarlo ②.
→ Fig. **13**

Montar los carriles telescópicos

1. Montar el carril telescópico en posición desplegada sobre el perno delantero ① y tirar ligeramente hacia delante para encajarlo ②.
→ Fig. **14**
2. Montar el carril telescópico en el perno posterior ① y desplazar el bloqueo hacia atrás ②.
→ Fig. **15**

Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

ADVERTENCIA Peligro de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

Averías de funcionamiento

Avería	Causa	Solución de averías
El aparato no funciona. No se ilumina ningún indicador.	El enchufe del aparato no está correctamente insertado en la toma de corriente.	▶ Comprobar si el enchufe del cable de conexión de red está completamente introducido en la toma de corriente.
	El fusible se ha disparado.	▶ Comprobar los fusibles.
	Se interrumpió el suministro eléctrico.	1. Verificar si hay corriente. 2. Colocar los acumuladores de frío sobre los productos congelados siempre que estén disponibles.
El aparato no enfría; los paneles indicadores y la iluminación interior se iluminan.	El modo de exposición está activado.	▶ "Ejecutar la autocomprobación del aparato." → <i>Página 36</i> ✓ Una vez concluida la autocomprobación del aparato, el aparato volverá al modo de funcionamiento normal.
La iluminación LED no funciona. No retirar la cubierta de la lámpara.	Hay diferentes causas posibles.	▶ Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → <i>"Servicio de Asistencia Técnica", Página 37</i>
La frecuencia y duración de la conexión del compresor aumenta.	La puerta del aparato se ha abierto con frecuencia.	▶ No se debe abrir la puerta del aparato innecesariamente.

Avería	Causa	Solución de averías
La frecuencia y duración de la conexión del compresor aumenta.	Las aberturas de ventilación están cubiertas.	► Se debe eliminar la causa de la obstrucción de las aberturas de ventilación.
Home Connect no funciona correctamente.	Hay diferentes causas posibles.	► Ir a www.home-connect.com .

Indicaciones en la pantalla de visualización

Avería	Causa	Solución de averías
En el indicador de temperatura se muestra E o d .	El sistema electrónico ha detectado una falla.	► Llame al Servicio de Asistencia Técnica. → " <i>Servicio de Asistencia Técnica</i> ", <i>Página 37</i>

Problema de temperatura

Avería	Causa	Solución de averías
La temperatura difiere considerablemente del valor ajustado.	Hay diferentes causas posibles.	1. "Apagar el aparato." → <i>Página 19</i> 2. "Volver a encender el aparato tras unos 5 minutos." → <i>Página 19</i> – Si la temperatura es demasiado alta, volver a comprobarla al cabo de unas pocas horas. – Si la temperatura es demasiado baja, volver a comprobarla al día siguiente.

Avería	Causa	Solución de averías
La temperatura en el compartimento fresco es demasiado baja (mucho frío) o demasiado elevada (mucho calor).	El valor estándar ajustado es demasiado elevado (calor) o demasiado bajo (frío) (p. ej., se ha formado escarcha en el compartimento fresco).	Nota: Por defecto, el compartimento fresco está en la posición 0. La posición 0 corresponde a una temperatura de aprox. 0 °C. La temperatura del compartimento fresco se puede ajustar 3 posiciones más alta o más baja. La modificación del ajuste estándar influye sobre la temperatura de los compartimentos frigorífico y de congelación. 1. Pulsar * hasta que la indicación de temperatura parpadee. 2. Pulsar —/+ para modificar el ajuste. – La posición –3 corresponde al ajuste de la temperatura más baja (frío). – La posición +3 corresponde al ajuste de la temperatura más elevada (calor). ✓ El sistema memoriza el valor ajustado al cabo de un minuto.

Ruidos

Avería	Causa	Solución de averías
Aparato emite un zumbido.	No se trata de una avería. El motor está en marcha (compresores, ventilador).	No se requiere ninguna acción.
El aparato burbujea, emite zumbidos o hace ruidos de agua en movimiento.	No se trata de una avería. El líquido refrigerante fluye a través de los tubos.	No se requiere ninguna acción.
El aparato emite chasquidos.	No se trata de una avería. El motor, los interruptores o las electroválvulas se conectan o desconectan.	No se requiere ninguna acción.
El aparato hace ruidos.	Los elementos del aparato se tambalean o se quedan atascados.	► Verificar los elementos extraíbles y, en caso necesario, vuelva a introducirlos.
	Las botellas o recipientes entran en contacto.	► Separar las botellas o recipientes entre sí.
	Función Rápido está activa.	No se requiere ninguna acción.

Olores

Avería	Causa	Solución de averías
El aparato desprende un olor desagradable.	Hay diferentes causas posibles.	1. "Preparar el aparato para su limpieza." → <i>Página 29</i> 2. "Limpiar el aparato." → <i>Página 29</i> 3. Limpiar todos los envases de los alimentos. 4. Envasar herméticamente los alimentos que desprendan un fuerte olor, con el fin de evitar la formación de olores en el aparato. 5. Verificar al cabo de 24 horas si se ha vuelto a producir olor en el aparato.

Ejecutar la autocomprobación del aparato

1. "Apagar el aparato." → *Página 19*
2. "Volver a encender el aparato tras unos 5 minutos." → *Página 19*
3. Mantener pulsado durante 3-5 segundos en los siguientes 10 segundos después de conectar el *.
 - ✓ Se inicia la autocomprobación del aparato.
 - ✓ Durante la autocomprobación del aparato suena una larga señal acústica.
 - ✓ Si, al finalizar la autocomprobación del aparato 2, suena una señal acústica y la indicación de temperatura muestra la temperatura ajustada, el aparato funciona correctamente. El aparato volverá al modo de funcionamiento normal.
 - ✓ Si, al finalizar la autocomprobación del aparato, suenan 5 señales acústicas y * parpadea durante 10 segundos, se deberá avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

Almacenamiento y eliminación

Aquí se explica cómo preparar el aparato para el almacenamiento. Además, se ofrece información sobre cómo desechar los aparatos usados.

Interrumpir el funcionamiento del aparato

1. "Apagar el aparato." → *Página 19*
2. Desconectar el aparato de la red eléctrica.

Extraer el enchufe del cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.
3. "Desescarchar el aparato." → *Página 28*

4. "Limpiar el aparato." → *Página 29*
5. Para asegurar la ventilación del interior del aparato, dejar la puerta del aparato abierta.

Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.



ADVERTENCIA

Peligro de daños para la salud!

Los niños podrían quedar encerrados y poner así en peligro su vida.

- No retirar las bandejas y recipientes del aparato a fin de dificultar que los niños pueden acceder al interior del mismo.
- Mantenga a los niños alejados de aparatos inservibles.



ADVERTENCIA

Peligro de incendio!

Si los tubos están dañados, se puede producir una fuga de líquido refrigerante inflamable y gases nocivos, lo que puede provocar un incendio.

- Prestar atención a que las tuberías del circuito de frío y el aislamiento de su aparato no sufran daños.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Desechar el aparato conforme a la normativa medioambiental.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléc-

tricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Servicio de Asistencia Técnica

Si tiene preguntas, si no puede subsanar una avería en el aparato o si éste debe repararse, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica.

Muchos problemas pueden solucionarse con la información sobre subsanación de averías contenida en estas instrucciones o en nuestra página web. Si este no es el caso, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

Nosotros encontraremos la solución adecuada e intentaremos evitar desplazamientos innecesarios de los técnicos del Servicio de Asistencia Técnica.

Garantizamos que el personal cualificado del servicio de atención al cliente siempre reparará su aparato con repuestos originales, ya sea en caso de garantía o una vez que haya expirado la garantía de fabricante. Por motivos de seguridad, solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato. El derecho de garantía pierde su validez cuando se llevan a cabo reparaciones o intervenciones por parte de personas que no han sido autorizadas por nosotros para tal fin o cuando nuestros aparatos se equipan con piezas de repuesto,

complementos y accesorios que no son piezas originales y, como consecuencia, se provocan defectos.

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

Nota: La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía locales vigentes del fabricante. La duración mínima de la garantía (garantía del fabricante para consumidores particulares) en el Espacio Económico Europeo es de 2 años de acuerdo con las condiciones de garantía locales vigentes. Las condiciones de garantía no tienen ningún efecto sobre otros derechos que le corresponden según la legislación local.

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato.

Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

El número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) se encuentran en la placa de características del aparato.

→ Fig. 1/6

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

Datos técnicos

En la placa de características del aparato figuran el líquido refrigerante empleado, la capacidad útil y otras especificaciones técnicas.

→ Fig. 1/6

Para obtener más información acerca del modelo, puede accederse a nuestra página web <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Esta dirección web enlaza con la base de datos oficial de productos de la UE EPREL, cuya dirección web aún no se había publicado en el momento de la impresión. Deben seguirse las instrucciones de la búsqueda de modelo. El identificador del modelo se deriva de los caracteres que se encuentran delante de la barra del número de producto (E-Nr.) ubicado en la placa de características. El identificador del modelo también se encuentra en la primera línea de la etiqueta energética de la UE.

¹ Válido solo para países pertenecientes al Espacio Económico Europeo

Índice

Segurança	41	Funções adicionais.....	54
Indicações gerais	41	Função rápida	54
Utilização correta.....	41	Alarme.....	54
Limitação do grupo de utilizados.....	41	Alarme da porta	54
Transporte seguro	42	Home Connect	54
Instalação segura.....	42	Ligar o aparelho à rede doméstica WLAN (WiFi) com função WPS.....	55
Utilização segura.....	43	Ligar o aparelho à rede doméstica WLAN (WiFi) sem função WPS.....	55
Aparelho danificado	46	Ligar o aparelho à aplicação Home Connect	56
Evitar danos materiais.....	48	Instalar a atualização do software Home Connect.....	56
Proteção do meio ambiente e poupança.....	48	Repor as configurações Home Connect.....	57
Eliminação da embalagem	48	Proteção de dados.....	57
Poupança de energia.....	48	Declaração de conformidade	57
Instalação e ligação	49	Compartimento de refrigeração ...	58
Âmbito de fornecimento.....	49	Dicas sobre o armazenamento de alimentos no compartimento de refrigeração.....	58
Instalar e ligar o aparelho	50	Zonas de frio no compartimento de refrigeração.....	58
Critérios para o local de instalação.....	50	Compartimento de frio intensivo	58
Preparar o aparelho para a primeira utilização	50	Tempos de conservação no compartimento de frio intensivo a 0 °C.....	59
Ligação elétrica do aparelho	51	Congelador.....	59
Familiarização	51	Porta do congelador	59
Aparelho	51	Capacidade de congelação.....	59
Elementos de comando	51	Dicas sobre a compra de alimentos ultracongelados.....	60
Equipamento	51	Dicas sobre o armazenamento de alimentos no congelador	60
Prateleira extensível	52	Dicas sobre a congelação de alimentos frescos	60
Recipiente para fruta e legumes....	52		
Gaveta de frio intensivo	52		
Prateleira para garrafas.....	52		
Acessórios.....	52		
Operação base	53		
Ligar o aparelho	53		
Indicações sobre o funcionamento	53		
Desligar o aparelho.....	53		
Regular a temperatura	53		

Validade dos alimentos congelados a -18°C	61
Métodos de descongelação de alimentos congelados	61

Descongelação..... 62

Descongelação no compartimento de refrigeração.....	62
Descongelação do compartimento de frio intensivo.....	62
Descongelação automática do congelador	62

Limpeza e manutenção..... 62

Preparar o aparelho para a limpeza.....	62
Limpar o aparelho	63
Retirar peças de equipamento	63
Desmontar componentes do aparelho	64

Eliminar anomalias 65

Falhas de funcionamento.....	65
Indicações no painel de indicações.....	66
Problema de temperatura	66
Ruídos	67
Odores.....	67
Efetuar o autoteste do aparelho	68

Armazenar e eliminar..... 68

Colocar o aparelho fora de serviço	68
Eliminar o aparelho usado	68

Serviço de Assistência Técnica ... 69

Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD).....	69
---	----

Dados técnicos 69



Segurança

Observe as informações sobre a segurança, de modo a poder usar o seu aparelho de forma segura.

Indicações gerais

Encontra aqui informações gerais sobre este manual.

- Leia atentamente este manual. Só assim poderá utilizar o aparelho de forma segura e eficiente.
- Estas instruções destinam-se ao utilizador do aparelho.
- Respeite as indicações de segurança e de aviso.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Examine o aparelho depois de o desembalar. Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

Utilização correta

Para um uso seguro e correto do aparelho, respeite as indicações relativas à utilização correta.

Este aparelho destina-se apenas à montagem embutida.

O aparelho apenas pode ser utilizado:

- de acordo com este manual de instruções.
- para refrigerar e congelar alimentos e para fazer gelo.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- a uma altitude de 2000 m acima do nível do mar.

Limitação do grupo de utilizadores

Evite riscos para crianças e pessoas vulneráveis.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

Crianças com idade entre os 3 e os 8 anos podem carregar e descarregar o frigorífico/congelador.

Transporte seguro

Respeite estas indicações de segurança quando efetuar o transporte do aparelho.

⚠ AVISO – Perigo de ferimentos!

O elevado peso do aparelho pode provocar lesões ao levantar.

- ▶ Não levante o aparelho sozinho.

Instalação segura

Respeite estas indicações de segurança quando instalar o aparelho.

⚠ AVISO – Perigo de choque elétrico!

- As instalações indevidas são perigosas.
 - ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
 - ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
 - ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
 - ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
 - ▶ Se o aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser facilmente acessível ou se não for possível um acesso fácil, é necessário montar na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento omnipolar em conformidade com as regras de instalação.

- ▶ Assegurar que o cabo elétrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.
- É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.
 - ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com fontes de calor.
 - ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
 - ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

AVISO – Perigo de explosão!

Se as aberturas de ventilação do aparelho estiverem tapadas, em caso de uma fuga do circuito de refrigeração pode ocorrer uma mistura de gás-ar combustível.

- ▶ As aberturas de ventilação na caixa do aparelho ou na caixa de montagem não devem ser tapadas.

AVISO – Perigo de incêndio!

- É perigosa a utilização de extensões do cabo elétrico e de adaptadores não homologados.
 - ▶ Não utilizar cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
 - ▶ Se o cabo elétrico for muito curto, contactar a Assistência Técnica.
 - ▶ Utilizar exclusivamente adaptadores homologados pelo fabricante.
- Tomadas múltiplas ou fichas de ligação da corrente portáteis podem sobreaquecer e provocar um incêndio.
 - ▶ Não coloque tomadas múltiplas nem fichas de ligação da corrente portáteis na parte traseira dos aparelhos.

Utilização segura

Respeite estas indicações de segurança sempre que utilizar o aparelho.

AVISO – Perigo de choque elétrico!

A penetração de humidade pode causar choque elétrico.

- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.

- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Perigo de asfixia!

- As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.
 - ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
 - ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.
- As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.
 - ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
 - ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

⚠ AVISO – Perigo de explosão!

- Equipamentos mecânicos ou outros meios podem danificar o circuito de refrigeração, agente refrigerante inflamável pode sair e explodir.
 - ▶ Para acelerar o processo de descongelação, não use outros equipamentos mecânicos ou outros meios diferentes dos que são recomendados pelo fabricante.
- Produtos com gases propulsores combustíveis e substâncias explosivas podem explodir, p. ex. latas de spray.
 - ▶ Não guarde no aparelho produtos que contenham gases propulsores combustíveis nem substâncias explosivas.

⚠ AVISO – Perigo de incêndio!

Aparelhos elétricos dentro do aparelho, p. ex., aquecedores ou máquinas de fazer gelo elétricas, podem provocar um incêndio.

- ▶ Não opere aparelhos elétricos dentro do aparelho.

⚠ AVISO – Perigo de ferimentos!

- Recipientes com bebidas gaseificadas podem rebentar.
 - ▶ Não guarde bebidas gaseificadas no compartimento de frio intensivo.
 - ▶ Não guardar bebidas gaseificadas no congelador.
- Lesões nos olhos devido à fuga de agente refrigerante inflamável e gases nocivos.
 - ▶ Não danificar os tubos do circuito de refrigeração nem o isolamento.

⚠ AVISO – Perigo de queimaduras devido ao frio!

O contacto com alimentos congelados e superfícies frias pode causar queimaduras pelo frio.

- ▶ Não levar imediatamente à boca alimentos acabados de retirar do congelador.
- ▶ Evitar o contacto prolongado da pele com produtos congelados, gelo ou os tubos no congelador.

⚠ CUIDADO – Perigo de danos para a saúde!

- Para evitar contaminar os alimentos, respeite as seguintes instruções.
 - ▶ Se a porta for aberta durante um longo período, pode provocar um aumento considerável da temperatura nas gavetas do aparelho.
 - ▶ Limpe regularmente as superfícies que podem entrar em contacto com alimentos e sistemas de escoamento acessíveis.
 - ▶ Guarde a carne e o peixe crus no frigorífico em recipientes adequados, de forma a não tocarem nem pingarem em outros alimentos.
 - ▶ Se o frigorífico/congelador ficar vazio durante muito tempo, desligue o aparelho, descongele, limpe e deixe a porta aberta, para evitar a formação de bolor.
- Se alimentos ácidos entrarem em contacto com o alumínio no aparelho, podem haver uma transferência de iões de alumínio para os alimentos.
 - ▶ Nunca consuma alimentos contaminados.

Aparelho danificado

Respeite estas indicações de segurança se o seu aparelho estiver danificado.

AVISO – Perigo de choque elétrico!

- Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.
 - ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
 - ▶ Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
 - ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
 - ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
 - ▶ "Contactar a Assistência Técnica." → *Página 69*
 - ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- As reparações indevidas são perigosas.
 - ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
 - ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
 - ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

AVISO – Perigo de incêndio!



Em caso de danos dos tubos, pode sair agente refrigerante inflamável e gases nocivos que se podem inflamar.

- ▶ Mantenha o aparelho afastado de fogo ou fontes de ignição.

- ▶ Areje o local.
- ▶ "Desligue o aparelho." → *Página 53*
- ▶ Retire a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro elétrico.
- ▶ "Contacte a Assistência técnica." → *Página 69*

Evitar danos materiais

Observe estas indicações, de modo a evitar danos materiais no seu aparelho, nos acessórios ou em utensílios de cozinha.

ATENÇÃO!

- A utilização de rodapé, saliências ou portas do aparelho como assento ou subida pode danificar o aparelho.
 - ▶ Não pise nem se apoie no rodapé, em saliências ou portas.
- Sujidade com óleo ou massa lubrificante pode tornar as peças de plástico e os vedantes da porta porosos.
 - ▶ Mantenha as peças de plástico e os vedantes da porta livres de óleos e gorduras.
- As peças no aparelho metálicas ou com visual metálico podem conter alumínio. O alumínio reage em caso de contacto com alimentos ácidos.
 - ▶ Não conservar alimentos não embalados no compartimento de refrigeração.

Proteção do meio ambiente e poupança

De modo a proteger o meio ambiente, utilize o seu aparelho de forma eficiente em termos de recursos e elimine corretamente os materiais recicláveis.

Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.

Poupança de energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia.

Seleção do local de instalação

Respeite estas indicações sempre que instalar o seu aparelho.

- Proteja o aparelho contra a radiação direta do sol.
- Instale o aparelho à maior distância possível de elementos de aquecimento, fogão e outras fontes de calor:
 - Respeite uma distância de 30 mm em relação a fogões elétricos ou a gás.
 - Respeite uma distância de 30 cm em relação a fogões de óleo ou de carvão.
- + Com temperaturas ambiente mais baixas, o aparelho tem de arrefecer menos vezes.
- Utilizar um nicho com 560 mm de profundidade.
- Não cubra nem coloque nada sobre as aberturas de ventilação.
- + O ar na parede traseira do aparelho pode ser extraído mais facilmente, o aparelho não aquece tanto.
O aparelho tem de arrefecer menos vezes.

Poupar energia durante a utilização

Respeite estas indicações sempre que utilizar o seu aparelho.

Nota: A disposição dos elementos de equipamento não tem influência sobre o consumo energético do aparelho.

- Não cubra nem coloque nada sobre as aberturas de ventilação.
- + O ar na parede traseira do aparelho pode ser extraído mais facilmente, o aparelho não aquece tanto.
- Abra a porta do aparelho apenas brevemente.
- Alimentos comprados devem ser transportados num saco térmico e arrumados rapidamente no aparelho.
- Deixe arrefecer alimentos e bebidas antes de os arrumar no aparelho.
- Coloque alimentos a descongelar no compartimento de refrigeração para aproveitar o frio dos alimentos.
- + O ar dentro do aparelho não aquece assim tanto.
O aparelho tem de arrefecer menos vezes.
- Deixe sempre algum espaço entre os alimentos e a parede traseira do aparelho.
- Embale hermeticamente os alimentos.
- + Assim o ar pode circular e a humidade do ar mantém-se constante.

- Descongelar regularmente o congelador.
- + Um congelador sem gelo acumulado poupa energia e refrigera de forma otimizada os alimentos congelados.
- Abrir a porta do congelador apenas brevemente e fechá-la com cuidado.
- + Uma porta do congelador fechada protege o congelador contra a formação de gelo.

Instalação e ligação

Aqui obtém informações sobre onde e como instalar o seu aparelho. Ficará também a saber como ligar o aparelho à corrente elétrica.

Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

Em caso de reclamações, contacte o seu Agente Comercial ou a nossa "Assistência Técnica" → *Página 69*.

O fornecimento é constituído por:

- Aparelho para montagem embutida
- Equipamento e acessórios¹
- Material de montagem
- Instruções de montagem
- Manual de instruções
- Folheto sobre Assistência Técnica
- Anexo sobre garantia²
- Etiqueta energética
- Informações sobre consumo de energia e ruídos

¹ Conforme o equipamento do aparelho

² Não está disponível em todos os países

- Informações sobre Home Connect

Instalar e ligar o aparelho

Condição prévia: "O âmbito de fornecimento do aparelho é verificado."
→ *Página 49*

1. "Respeite os critérios para o local de instalação do aparelho."
→ *Página 50*
2. Instale o aparelho de acordo com as instruções de montagem fornecidas.
3. "Prepare o aparelho para a primeira utilização." → *Página 50*
4. "Estabeleça a ligação elétrica do aparelho." → *Página 51*

Crítérios para o local de instalação

Respeite estas indicações sempre que instalar o seu aparelho.

AVISO

Perigo de explosão!

Se o aparelho estiver num local demasiado pequeno, em caso de uma fuga do circuito de refrigeração pode ocorrer uma mistura de gás-ar combustível.

- Instale o aparelho apenas num local que tenha, no mínimo, um volume de 1 m³ por 8 g de agente refrigerante. A quantidade de agente refrigerante vem indicada na chapa de características. → *Fig. 1/6*

O peso do aparelho pode pesar de fábrica até 75 kg, conforme o modelo.

O piso tem de ser suficientemente estável para suportar o peso do aparelho.

Temperatura ambiente admissível

A temperatura ambiente admissível depende da classe de climatização do aparelho.

A classe de climatização está indicada na chapa de características.

→ *Fig. 1/6*

Classe de climatização	Temperatura ambiente admissível
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

O aparelho é totalmente operacional dentro da temperatura ambiente admissível.

Se um aparelho da classe de climatização SN funcionar a uma temperatura ambiente mais fria, pode-se presumir que o aparelho não sofrerá quaisquer danos até uma temperatura ambiente de 5 °C.

Dimensões do nicho

Respeite as dimensões do nicho ao montar o seu aparelho no nicho. Caso contrário, poderão surgir problemas durante a instalação do aparelho.

Profundidade do nicho

Monte o aparelho na profundidade do nicho recomendada de 560 mm. Se a profundidade do nicho for inferior, o consumo de energia aumenta ligeiramente. O nicho tem de ter uma profundidade mínima de 550 mm.

Largura do nicho

Este aparelho exige que o nicho do móvel possua uma largura interior de, no mínimo, 560 mm.

Preparar o aparelho para a primeira utilização

1. Consulte o material informativo.

2. Remova as películas protetoras e os dispositivos de segurança para transporte, p. ex., fitas adesivas e placas de cartão.
3. "Limpe o aparelho pela primeira vez." → *Página 63*

Ligação elétrica do aparelho

1. Ligue a ficha elétrica do cabo elétrico do aparelho a uma tomada na proximidade do aparelho.
Os dados de ligação do aparelho encontram-se na placa de características. → *Fig. 1/6*
 2. Verifique o assentamento fixo da ficha elétrica.
- ✓ Agora o aparelho está pronto a funcionar.

Familiarização

Familiarize-se com os componentes do seu aparelho.

Aparelho

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

→ *Fig. 1*

A	Congelador
B	Compartimento de refrigeração
C	Compartimento de frio intensivo
1	Elementos de comando
2	"Prateleira extensível" → <i>Página 52</i>
3	Placa separadora com regulador de humidade
4	"Gaveta para fruta e legumes" → <i>Página 52</i>
5	"Gaveta de frio intensivo" → <i>Página 52</i>
6	Placa de características

- | | |
|----------|---|
| 7 | Prateleira da porta para garrafas grandes |
|----------|---|

Nota: É possível que existam divergências entre o seu aparelho e as figuras, dependendo do equipamento e do tamanho no aparelho.

Elementos de comando

Os comandos permitem regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

→ *Fig. 2*

1	 desliga o aviso sonoro.
2	Indica a temperatura regulada do compartimento de refrigeração em °C.
3	—/+ regula a temperatura do compartimento de refrigeração.
4	 liga ou desliga a Função rápida.
5	 abre o menu para configurar o Home Connect.
6	 liga ou desliga o aparelho.

Equipamento

Aqui obtém uma visão geral das peças de equipamento do seu aparelho e da sua utilização.

O equipamento do seu aparelho depende do modelo.

Prateleira extensível

Para obter uma melhor visibilidade e para poder retirar os alimentos mais rapidamente, puxe a prateleira para fora.

Recipiente para fruta e legumes

Guarde fruta e legumes frescos na respetiva gaveta.

A humidade do ar na gaveta de fruta e legumes pode ser ajustada através do regulador de humidade da placa separadora e de um isolante especial.

→ Fig. 3

Pode regular a humidade do ar na gaveta de fruta e legumes de acordo com o tipo e a quantidade de alimentos a guardar, rodando o regulador de humidade:

- Baixa humidade do ar no caso de armazenamento maioritariamente de fruta e carga elevada.
- Média humidade do ar no caso de carga misturada.
- Elevada humidade do ar no caso de armazenamento maioritariamente de legumes ou baixa carga.

Conforme a quantidade e o produto armazenados, pode formar-se água de condensação na gaveta de fruta e legumes.

Remova a água de condensação com um pano seco e ajuste a humidade do ar com o regulador de humidade.

Para preservar a qualidade e o aroma, guarde a fruta e os legumes vulneráveis aos efeitos do frio fora do aparelho a temperaturas entre aprox. 8°C e 12°C.

Fruta sensível ao frio

- Ananás
- Banana
- Manga

- Papaia
- Citrinos

Legumes sensíveis ao frio

- Beringelas
 - Pepinos
 - Curgete
 - Pimentos
 - Tomates
 - Batatas
-

Gaveta de frio intensivo

Utilize as temperaturas mais baixas da gaveta de frio intensivo para conservar alimentos delicados, p. ex., peixe, carne e enchidos.

Prateleira para garrafas

Para mudar a prateleira para garrafas conforme necessário, remova a prateleira para garrafas e volte a inseri-la noutro local.

→ "Remover a prateleira para garrafas", Página 63

Acessórios

Utilize acessórios originais. Estes destinam-se especificamente ao seu aparelho. Aqui obtém uma visão geral dos acessórios do seu aparelho e da sua utilização.

Os acessórios do seu aparelho variam em função do modelo.

Prateleira dos ovos

Guarde os ovos em segurança na prateleira dos ovos.

Suporte para garrafas

Arrume as garrafas em segurança no suporte para garrafas.

→ Fig. 4

Dica: Numa prateleira extensível pode utilizar até 5 suportes para garrafas.

Recipiente para cubos de gelo

Utilize o recipiente para cubos de gelo para fazer cubos de gelo.

Fazer cubos de gelo

1. Encha o recipiente para cubos de gelo até $\frac{3}{4}$ com água e coloque-o no compartimento de congelação. Solte um recipiente para cubos de gelo que tenha ficado agarrado apenas com um objeto rombo, p. ex., um cabo de uma colher.
2. Para soltar os cubos de gelo, segure o recipiente para cubos de gelo brevemente sob água corrente ou torça-o ligeiramente.

Operação base

Aqui obtém as informações essenciais sobre a operação do seu aparelho.

Ligar o aparelho

1. Premir ①.
- ✓ O aparelho começa a refrigerar.
2. "Regule a temperatura pretendida."
→ *Página 53*

Indicações sobre o funcionamento

- Quando tiver ligado o aparelho, demora várias horas até ser alcançada a temperatura regulada. Não insira alimentos antes de a temperatura ser alcançada.
- A caixa à esquerda, à direita e por baixo do compartimento de frio intensivo é ligeiramente aquecida por breves instantes. Isto evita a formação de condensação na zona do vedante da porta.

- Se fechar a porta, pode formar-se vácuo. A porta só se deixa abrir de novo com dificuldade. Aguarde um pouco, até o vácuo ser compensado.

Desligar o aparelho

- Premir ①.
- ✓ O aparelho já não refrigera.

Regular a temperatura

Depois de ter ligado o aparelho, pode regular a temperatura.

Regular a temperatura do compartimento de refrigeração

- Prima —/+ as vezes necessárias até o indicador exibir a temperatura desejada.
- A temperatura recomendada no compartimento de refrigeração é de 4 °C.

Regular a temperatura do compartimento de frio intensivo

Nota: A temperatura no compartimento de frio intensivo é mantida próximo dos 0 °C.

- "Se se formar gelo nos alimentos congelados no compartimento de frio intensivo, regule para uma temperatura mais quente."
→ *Página 66*

Regular a temperatura do congelador

- Para regular a temperatura do congelador, "altere a temperatura do compartimento de refrigeração"
→ *Página 53*.
- A temperatura do compartimento de refrigeração influencia a temperatura do congelador. Temperatu-

ras do compartimento de refrigeração mais quentes criam temperaturas do congelador mais quentes.

Funções adicionais

Descubra as funções adicionais que o seu aparelho possui.

Função rápida

Com Função rápida o compartimento de refrigeração e o compartimento de congelação arrefecem mais rapidamente. Desta forma os alimentos refrigeram e congelam rapidamente até ao núcleo.

Ligue a Função rápida 4 a 6 horas antes colocar uma quantidade de alimentos a partir de 2 kg.

Para tirar partido da capacidade de congelação, use a Função rápida.

→ "Capacidade de congelação",
Página 59

Nota: Se a Função rápida estiver ligada, os ruídos de funcionamento podem ser mais elevados.

Ligar Função rápida

- ▶ Prima *.
- ✓ * acende.

Nota: Após aprox. 36 horas, o aparelho volta ao modo de funcionamento normal.

Desligar Função rápida

- ▶ Prima *.
- ✓ A temperatura regulada anteriormente é apresentada.

Alarme

O seu aparelho dispõe de funções de alarme.

Alarme da porta

Se a porta do aparelho estiver aberta durante muito tempo, o alarme da porta dispara.

Desligar o sinal sonoro (alarme da porta)

- ▶ Feche a porta do aparelho ou prima $\mathcal{A}$.
- ✓ O sinal sonoro está desligado.

Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel, de modo a operar as funções através da aplicação Home Connect.

Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Pode encontrar mais informações a este respeito em: www.home-connect.com.

Para poder usar o Home Connect, configure primeiro a ligação à rede doméstica WLAN (Wi-Fi¹) e a aplicação Home Connect.

Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 2 minutos até que a inicialização interna do aparelho esteja concluída. Configure então o Home Connect.

- "Ligar o aparelho à rede doméstica WLAN (Wi-Fi) com função WPS"
→ Página 55

¹ Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

- "Ligar o aparelho à rede doméstica WLAN (Wi-Fi) sem função WPS" → *Página 55*

A aplicação Home Connect dá-lhe indicações durante todo o processo de registo. Para efetuar as regulações, siga as instruções da aplicação Home Connect.

Dicas

- Observe a documentação fornecida da Home Connect.
- Observe também as indicações na aplicação Home Connect.

Notas

- Respeite as indicações de segurança do presente manual de instruções e certifique-se de que elas são respeitadas quando o aparelho é operado através da aplicação Home Connect.
→ *"Segurança", Página 41*
- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.

Ligar o aparelho à rede doméstica WLAN (WiFi) com função WPS

Se o seu router possuir uma função WPS, pode ligar o aparelho automaticamente à sua rede doméstica WLAN (WiFi).

1. Premir .
- ✓ O visor da temperatura exibe **Ln**.
2. Prima ***** as vezes necessárias até o visor da temperatura exibir **AC**.
3. Premir **+**.
- ✓ O visor da temperatura exibe uma animação durante 2 minutos. O aparelho está pronto para a ligação automática à rede doméstica WLAN (WiFi).

4. Neste período de tempo ligue a função WPS no router.

Para tal, observe as informações na documentação do seu router.

- ✓ Se a ligação for bem-sucedida, pisca **On** no visor da temperatura.
5. Se o visor da temperatura exibir **Of**, o aparelho não conseguiu estabelecer qualquer ligação à rede doméstica WLAN (WiFi).
 - Verifique se o aparelho se encontra dentro do alcance da rede doméstica WLAN (WiFi).
 - Repetir o procedimento ou "estabelecer a ligação manualmente" → *Página 55*.
 6. "Ligar o aparelho à aplicação Home Connect ." → *Página 56*

Ligar o aparelho à rede doméstica WLAN (WiFi) sem função WPS

Se o seu router não possuir uma função WPS, pode ligar o aparelho manualmente à sua rede doméstica WLAN (WiFi). O aparelho cria brevemente uma rede WLAN própria. Pode ligar um aparelho móvel à rede WLAN e transmitir as informações da rede doméstica WLAN (WiFi) ao aparelho.

Condição prévia: A aplicação Home Connect está instalada no aparelho móvel.

1. Premir .
- ✓ O visor da temperatura exibe **Ln**.
2. Prima ***** as vezes necessárias até o visor da temperatura exibir **SA**.
3. Premir **+**.
- ✓ O aparelho cria uma rede WLAN própria com o nome "HomeConnect".

- ✓ O visor da temperatura exibe uma animação. O aparelho está pronto para a ligação manual à rede doméstica WLAN (WiFi).
- 4. Siga as instruções na aplicação Home Connect no dispositivo móvel.
- ✓ As informações da rede doméstica WLAN (WiFi) são transmitidas para o aparelho.
- ✓ Se a ligação for bem-sucedida, pisca **0n** no visor da temperatura.
- 5. Se o visor da temperatura exibir **0F**, o aparelho não conseguiu estabelecer qualquer ligação à rede doméstica WLAN (WiFi).
 - Verifique se o aparelho se encontra dentro do alcance da rede doméstica WLAN (WiFi).
 - Repita a operação.
- 5. Se o visor da temperatura exibir **0F**, o aparelho não conseguiu estabelecer qualquer ligação à aplicação Home Connect.
 - Na aplicação Home Connect verifique se o aparelho móvel está ligado à rede doméstica WLAN (WiFi).
 - Repita a operação.
- 6. Se o visor da temperatura exibir, repor as definições "Home Connect", repor as definições.
→ *Página 57*

Ligar o aparelho à aplicação Home Connect

Se tiver conectado automaticamente o seu aparelho à sua rede doméstica WLAN (WiFi), pode conectar o seu aparelho à aplicação Home Connect.

Condições prévias

- "O aparelho está conectado à rede doméstica WLAN (Wi-Fi)."
→ *Página 55*
 - A aplicação Home Connect está instalada no aparelho móvel.
1. Premir **ⓘ**.
 - ✓ O visor da temperatura exibe **Ln**.
 2. Prima ***** as vezes necessárias até o visor da temperatura exibir **PR**.
 3. Premir **+**.
 - ✓ O visor da temperatura exibe uma animação.
 4. Siga as instruções da aplicação Home Connect até a operação estar concluída.
 - ✓ Se a ligação for bem-sucedida, o visor da temperatura exibe **0n**.

Instalar a atualização do software Home Connect

O aparelho procura regularmente atualizações para o software Home Connect.

Nota: Se existirem atualizações disponíveis, o visor da temperatura exibe **UP**.

Para cancelar a atualização e repor o visor da temperatura na temperatura definida, prima num campo tátil à escolha.

1. Premir **ⓘ**.
- ✓ O visor da temperatura exibe **Ln**.
2. Prima ***** as vezes necessárias até o visor da temperatura exibir **UP**.
3. Premir **+**.
- ✓ O visor da temperatura exibe uma animação.
- ✓ A atualização é instalada.
- ✓ Durante a instalação, todos os comandos estão bloqueados.
- ✓ Se a instalação for bem-sucedida, o visor da temperatura exibe **0n**.
4. Se o visor da temperatura exibir **Er**, o aparelho não conseguiu instalar a atualização.
 - Repita a operação mais tarde.

5. Se, após várias tentativas, a atualização não for concluída, contacte a "Assistência técnica"
→ *Página 69.*

Repor as configurações Home Connect

Se houver problemas de ligação do seu aparelho com a sua rede doméstica WLAN (WiFi) ou se pretender iniciar sessão com o seu aparelho numa outra rede doméstica WLAN (WiFi), pode repor as Home Connect configurações.

1. Premir .
- ✓ O visor da temperatura exibe **1n**.
2. Prima ***** as vezes necessárias até o visor da temperatura exibir **re**.
3. Premir **+**.
- ✓ O visor da temperatura exibe uma animação durante aprox. 15 segundos.
- ✓ Em seguida, o visor da temperatura exibe **0n**.
- ✓ As configurações Home Connect estão repostas.

Proteção de dados

Observe também as indicações relativas à proteção de dados.

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede doméstica ligada à internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).

- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as definições de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

Nota: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações relativas à proteção de dados na aplicação Home Connect.

Declaração de conformidade

A Gaggenau Hausgeräte GmbH declara, pelo presente que o aparelho com funcionalidade Home Connect se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e as restantes disposições aplicáveis da Diretiva 2014/53/EU.

Pode encontrar uma declaração de conformidade RED completa na internet em www.gaggenau.com na página de produto do seu aparelho junto da documentação suplementar.



Banda de 2,4 GHz: máx. 100 mW

Compartimento de refrigeração

No compartimento de refrigeração, podem ser guardados produtos lácteos, ovos, refeições prontas, bolos, conservas abertas e queijo duro. Pode regular a temperatura do compartimento de refrigeração de 3 °C a 8 °C.

A temperatura recomendada no compartimento de refrigeração é de 4 °C.

Através da refrigeração também é possível conservar alimentos altamente perecíveis por curto a médio prazo. Quanto mais baixa for a temperatura selecionada, tanto mais tempo os alimentos permanecerão frescos.

Dicas sobre o armazenamento de alimentos no compartimento de refrigeração

Observe as dicas quando guardar alimentos no seu compartimento de refrigeração.

- Para preservar durante mais tempo a frescura e a qualidade dos alimentos, guarde apenas alimentos frescos e intactos.
- No caso de produtos pré-confecionados e de artigos embalados, não ultrapasse a data mínima de validade ou a data limite de consumo indicada pelo fabricante.
- Para preservar o aroma, a cor e a frescura ou evitar transferências de sabor e descolorações das peças de plástico, embale bem os alimentos ou guarde-os cobertos.
- Deixe arrefecer alimentos e bebidas antes de os colocar no compartimento de refrigeração.

Zonas de frio no compartimento de refrigeração

A circulação do ar no compartimento de refrigeração permite diferentes zonas de refrigeração.

Zona mais fria

A zona mais fria é sobre a placa separadora e na prateleira para garrafas grandes.

Zona mais quente

A zona mais quente situa-se na parte superior da porta.

Dicas

- Na zona mais quente, poderá guardar alimentos mais robustos, p. ex., queijo duro e manteiga. O queijo conserva assim o seu aroma e a manteiga mantém-se fácil de barrar.
- Conserve alimentos delicados, como p. ex., peixe, enchidos e carne, no compartimento de frio intensivo.
→ *"Compartimento de frio intensivo", Página 58*

Compartimento de frio intensivo

No compartimento de frio intensivo, consegue-se manter a frescura dos alimentos frescos até três vezes mais tempo do que no compartimento de refrigeração.

A temperatura no compartimento de frio intensivo é mantida próximo dos 0 °C.

A conservação dos alimentos frescos permite preservar melhor a qualidade dos alimentos guardados. A temperatura baixa e a humidade otimizada do ar asseguram as condições ideais para a frescura dos alimentos.

Tempos de conservação no compartimento de frio intenso a 0 °C

Os tempos de conservação dependem da qualidade inicial dos seus alimentos.

Alimentos	Tempo de conservação
Peixe fresco, frutos do mar	até 3 dias
Aves, carne (cozida/assada)	até 5 dias
Vaca, porco, carneiro, enchidos (em fatias)	até 7 dias
Peixe fumado, brócolos	até 14 dias
Salada, funcho, damascos, ameixas	até 21 dias
Queijo mole, iogurte, requeijão, soro de manteiga, couve-flor	até 30 dias

Congelador

No congelador, é possível guardar alimentos ultracongelados, congelar alimentos e fazer cubos de gelo. A temperatura no congelador depende da temperatura no compartimento de refrigeração.

O armazenamento de alimentos por um longo período de tempo deverá decorrer a uma temperatura igual ou inferior a -18 °C.

Através da congelação, também é possível conservar alimentos altamente perecíveis a longo prazo. As temperaturas baixas abrandam ou param a deterioração.

O intervalo de tempo que decorre entre o armazenamento de alimentos frescos e a sua completa congelação depende de diversos fatores:

- Temperatura regulada
- Alimentos (tamanho e tipo)
- Quantidade de armazenamento


- Quantidade de alimentos já guardada

Porta do congelador

Para que os alimentos congelados armazenados não descongelem e o congelador não congele demasiado rápido, feche sempre a porta do congelador.

Pela posição do manípulo da porta do congelador reconhece se o congelador está fechado corretamente.

Nota: Quando fechar a porta do congelador, esta encaixa de forma audível.

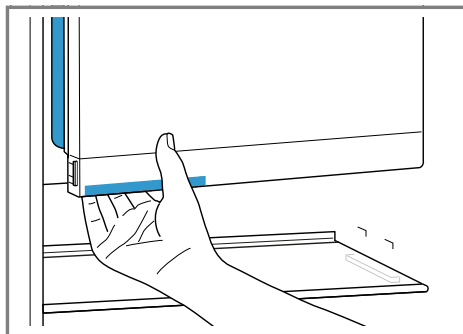

Capacidade de congelação

A capacidade de congelação indica que quantidades de alimentos podem ficar completamente congeladas até ao seu interior e em quantas horas.

Poderá encontrar indicações referentes à capacidade de congelação na placa de características. → Fig. 1/6

Requerimentos para a capacidade de congelação

1. Aprox. 6 horas antes da colocação de alimentos frescos, ligue Função rápida.

→ "Ligar Função rápida",
Página 54

2. Armazene grandes quantidades de alimentos frescos em baixo, perto da parede traseira. Aí congelam mais depressa.

Dicas sobre a compra de alimentos ultracongelados

Respeite as dicas ao comprar alimentos ultracongelados.

- Confirmar que a embalagem não está danificada.
- Verificar a data de validade.
- A temperatura da arca congeladora da loja deve ser de -18°C ou inferior.
- Não interromper a cadeia de ultracongelção. Transportar os alimentos ultracongelados no saco térmico e arrumar rapidamente no congelador.

Dicas sobre o armazenamento de alimentos no congelador

Siga as dicas quando guardar alimentos no congelador.

- Distribua os alimentos o mais espaladamente possível pelo congelador.
- Não colocar alimentos a congelar em contacto com alimentos congelados.
Se necessário, redistribuir os alimentos congelados no congelador.

Dicas sobre a congelação de alimentos frescos

Respeite as dicas quando congelar alimentos frescos.

- Congelar exclusivamente alimentos frescos e em perfeito estado.
- Alimentos preparados são mais adequados do que alimentos para consumo cru.

- Para conservar os nutrientes, o aroma e a cor, deverá preparar determinados alimentos para a congelação.
 - Legumes: lavar, picar, escaldar.
 - Fruta: lavar, retirar caroços e pevides, eventualmente descascar, eventualmente adicionar açúcar ou solução de ácido ascórbico.

Para mais informações, consultar literatura relevante.

Alimentos apropriados para congelação

- Artigos de pastelaria
- Peixe e marisco
- Carne
- Carne de caça e aves
- Legumes, fruta e ervas aromáticas
- Ovos sem casca
- Lacticínios, p. ex., queijo, manteiga, requeijão
- Refeições confeccionadas e restos de refeições, p. ex., sopa, guisados, carne cozinhada, peixe cozinhado, refeições à base de batata, suflés e doces

Alimentos inapropriados para congelação

- Tipos de legumes que normalmente são consumidos crus, p. ex., alface ou rabanetes
- Ovos não descascados ou cozidos
- Cachos de uvas
- Maçãs, peras e pêssegos inteiros
- Iogurte, leite coalhado, natas ácidas, crème fraîche e maionese

Embarcar alimentos congelados

Se optar por material de embarcar adequado e pelo tipo de embalagem correto, poderá conservar significativamente a qualidade do produto e evitar queimaduras por congelação.

1. Introduzir os alimentos na embalagem.

Embalagem apropriada:

- Película de plástico de polietileno
- Película tubular de polietileno
- Sacos para congelação de polietileno
- Caixas para congelação

Embalagem não apropriada:

- Papel de embrulho
- Papel pergaminho
- Celofane
- Película de alumínio
- Sacos de lixo e sacos de compras usados

2. Expelir o ar para o exterior.
3. Fechar a embalagem de forma hermética, para que os alimentos não percam o sabor nem sequem.

Fechos adequados:

- Elásticos de borracha
- Clipes de plástico
- Fitas adesivas resistentes ao frio

4. Etiquetar a embalagem com o conteúdo e a data de congelação.

Validade dos alimentos congelados a -18°C

Respeite os tempos de conservação quando congelar alimentos.

Alimento	Tempo de conservação
Peixe, charcutaria, refeições prontas, bolos	até 6 meses
Aves, carne	até 8 meses
Fruta, legumes	até 12 meses

Métodos de descongelação de alimentos congelados

Para se conservar o melhor possível a qualidade do produto, adaptar o método de descongelação ao alimento e ao objetivo de utilização.

CUIDADO

Perigo de danos para a saúde!

Ao descongelar, podem multiplicar-se as bactérias e os alimentos congelados podem deteriorar-se.

- ▶ Não voltar a congelar alimentos descongelados ou que iniciaram a descongelação.
- ▶ Só voltar a congelar depois de cozinhar ou assar.
- ▶ Já não usar o prazo máximo de conservação.

Método de descongelação	Alimentos
Compartimento de refrigeração	Alimentos de origem animal como peixe, carne, queijo, requeijão
Temperatura ambiente	Pão
Micro-ondas	Alimentos para consumo ou preparação imediatos
Forno ou fogão	Alimentos para consumo ou preparação imediatos

Descongelação

Respeite as informações quando pretender descongelar o seu aparelho.

Descongelação no compartimento de refrigeração

O compartimento de refrigeração do seu aparelho descongela automaticamente.

Descongelação do compartimento de frio intensivo

O compartimento de frio intensivo do seu aparelho descongela automaticamente.

Descongelação automática do congelador

O congelador não descongela automaticamente, porque os alimentos congelados não devem descongelar. Uma camada de gelo no congelador dificulta a transmissão de frio aos alimentos congelados e aumenta o consumo de energia.

Descongelar o congelador

Descongelar regularmente o congelador.

1. Ativar a Função rápida cerca de 4 horas antes de proceder à descongelação.
→ *"Ligar Função rápida",*
Página 54

Desta forma, os alimentos atingem temperaturas muito baixas e aguentam-se durante mais tempo à temperatura ambiente.

2. Retire os alimentos congelados e armazene temporariamente num local fresco. Coloque o acumulador de frio, se existente, sobre os alimentos congelados.

3. "Desligue o aparelho."
→ *Página 53*
4. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
Retire a ficha da tomada ou desligue o fusível na caixa de fusíveis.
5. Para acelerar o processo de descongelação, colocar, no congelador e sobre uma base própria para painéis, uma panela de água quente.
6. Limpar a água de descongelação com um pano macio ou uma esponja.
7. Secar o congelador com um pano macio seco.
8. Estabeleça a ligação elétrica do aparelho.
9. "Ligue o aparelho." → *Página 53*
10. "Coloque os alimentos congelados." → *Página 60*

Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo. A limpeza de locais inacessíveis tem de ser realizada pela assistência técnica. A limpeza realizada pela assistência técnica pode implicar custos.

Preparar o aparelho para a limpeza

Saiba como preparar o seu aparelho para a limpeza.

1. "Desligue o aparelho."
→ *Página 53*
2. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
Retire a ficha da tomada ou desligue o fusível na caixa de fusíveis.

3. Retire todos os alimentos e coloque-os em local fresco.
Se existir, coloque o acumulador de frio sobre os alimentos.
4. Se existir uma camada de gelo, deve deixá-la descongelar.
5. "Retire do aparelho todas as peças de equipamento."
→ *Página 63*
6. Desmontar os seguintes componentes do aparelho:
 - → *"Placa separadora e cobertura da gaveta de fruta e legumes", Página 64*
 - → *"Calhas extensíveis", Página 64*
 - Cobertura da ventilação da porta

Limpar o aparelho

Limpe o aparelho como predefinido, para que não seja danificado por uma limpeza incorreta ou produtos de limpeza inadequados.

AVISO

Perigo de choque elétrico!

- A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.
 - ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.
- Líquido na iluminação pode ser perigoso.
 - ▶ A água da limpeza não pode infiltrar-se na iluminação.

ATENÇÃO!

- Os produtos de limpeza inadequados podem danificar a superfície do aparelho.
 - ▶ Não utilize esfregões de palha-d'aço ou esponjas abrasivas.
 - ▶ Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.
 - ▶ Não utilize produtos de limpeza com elevado teor de álcool.

- Se lavar as peças de equipamento e acessórios na máquina de lavar louça, estes podem ficar deformados ou descoloridos.
 - ▶ Nunca lave as peças de equipamento e acessórios na máquina de lavar louça.
1. "Prepare o aparelho para a limpeza." → *Página 62*
 2. Limpe o aparelho, as peças de equipamento, os componentes do aparelho e os vedantes da porta com um pano multiusos, água tépida e detergente com pH neutro.
 3. Seque muito bem com um pano macio e seco.
 4. Insira as peças de equipamento e monte os componentes do aparelho.
 5. Estabeleça a ligação elétrica do aparelho.
 6. "Ligue o aparelho." → *Página 53*
 7. Coloque os alimentos.

Retirar peças de equipamento

Se pretender limpar muito bem as peças de equipamento, remova-as do seu aparelho.

Remover a prateleira extensível

1. Extrair a prateleira extensível, até a lingueta de bloqueio desengatar.
→ Fig. **5**
2. Reclinar e remover a prateleira lateralmente inclinada.

Remover a prateleira para garrafas

- ▶ Levante a prateleira para garrafas e retire-a.
→ Fig. **6**

Remover a gaveta de fruta e legumes

- ▶ Incline a gaveta de fruta e legumes para a frente ① e remova-a ②.
→ Fig. 7

Retirar a gaveta de frio intensivo

- ▶ Incline a gaveta de frio intensivo para a frente ① e retire-a ②.
→ Fig. 7

Desmontar componentes do aparelho

Se pretender limpar o seu aparelho em profundidade, pode desmontar determinadas peças do aparelho.

Placa separadora e cobertura da gaveta de fruta e legumes

Para limpar em profundidade a placa separadora e a cobertura da gaveta de fruta e legumes, pode desmontá-las.

Desmontar a placa separadora

1. Retire a placa de vidro da placa separadora.
→ Fig. 8
2. Remova a gaveta de fruta e legumes.
3. Pressione as alavancas na parte inferior de ambos os lados ① e puxe a placa separadora para a frente ②.
→ Fig. 9
4. Levante a placa separadora e remova-a lateralmente inclinada.

Desmontar a cobertura

- ▶ Levante a cobertura da gaveta de fruta e legumes, puxe-a para a frente e desloque-a lateralmente inclinada para fora.

Montar a placa separadora e a cobertura

1. Coloque a cobertura da gaveta de fruta e legumes.
2. Coloque a placa separadora.
→ Fig. 10
3. Coloque a placa de vidro na placa separadora.

Calhas extensíveis

Para limpar as calhas extensíveis em profundidade, pode desmontá-las.

Desmontar as calhas extensíveis

1. Puxe a calha extensível para fora.
→ Fig. 11
2. Empurre o bloqueio no sentido da seta ① e solte-o do pino traseiro ②.
→ Fig. 12
3. Feche a calha extensível.
4. Empurre a calha extensível por cima do pino traseiro para trás ① e desencaixe-a ②.
→ Fig. 13

Montar as calhas extensíveis

1. Coloque a calha extensível, na posição estendida, no pino da frente ① e puxe-a ligeiramente para a frente para engatar ②.
→ Fig. 14
2. Insira a calha extensível no pino traseiro ① e empurre o bloqueio para trás ②.
→ Fig. 15

Eliminar anomalias

As pequenas anomalias do aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência Técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

AVISO

Perigo de choque elétrico!

As reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

Falhas de funcionamento

Avaria	Causa	Resolução de avarias
O aparelho não funciona. Nenhuma indicação se acende.	A ficha de ligação à rede não está bem encaixada.	▶ Verifique se a ficha do cabo de alimentação está completamente inserida na tomada.
	O fusível disparou.	▶ Verifique os fusíveis.
	A eletricidade falhou.	1. Verifique se existe corrente. 2. Colocar o acumulador de frio, se existente, sobre os alimentos congelados.
O aparelho não está a refrigerar, os visores e a iluminação estão acesos.	O modo de exposição está ligado.	▶ "Efetue o autoteste do aparelho." → <i>Página 68</i> ✓ Terminado o autoteste do aparelho, o aparelho passa para o funcionamento normal.
A iluminação LED não está a funcionar. Não retire a cobertura da lâmpada.	Há várias causas possíveis.	▶ Contacte a Assistência Técnica. → <i>"Serviço de Assistência Técnica", Página 69</i>
A máquina de frio liga-se cada vez mais vezes e durante mais tempo.	A porta do aparelho foi aberta com frequência.	▶ Não abra a porta do aparelho sem necessidade.
	As aberturas de ventilação estão tapadas.	▶ Remova os obstáculos das aberturas de ventilação.
O Home Connect não funciona corretamente.	Há várias causas possíveis.	▶ Aceda a www.home-connect.com .

Indicações no painel de indicações

Avaria	Causa	Resolução de avarias
Aparece E ou d no visor da temperatura.	O sistema eletrónico detetou uma anomalia.	► Contacte a Assistência Técnica. → "Serviço de Assistência Técnica", Página 69

Problema de temperatura

Avaria	Causa	Resolução de avarias
A temperatura difere bastante da temperatura regulada.	Há várias causas possíveis.	1. "Desligue o aparelho." → <i>Página 53</i> 2. "Volte a ligar o aparelho após aprox. 5 minutos." → <i>Página 53</i> – Se a temperatura estiver demasiado quente, verifique-a novamente após algumas horas. – Se a temperatura estiver demasiado fria, verifique-a novamente no dia seguinte.
Compartimento Cool-fresh demasiado morno ou frio	A regulação padrão é demasiado elevada ou demasiado baixa, por exemplo, gelo no compartimento cool-fresh	Nota: A regulação padrão do compartimento cool-fresh é 0. Este valor 0 corresponde a uma temperatura próximo dos 0 °C. Pode regular a temperatura no compartimento cool-fresh para 3 posições mais quentes ou mais frias. Uma alteração na regulação padrão afetará a temperatura no compartimento de refrigeração e no compartimento de congelação. 1. Pressione * até que o visor da temperatura pisque. 2. Para alterar a regulação, pressione —/+. – A posição -3 corresponde ao valor mais frio. – A posição +3 corresponde ao valor mais quente. ✓ A regulação selecionada será guardada após um minuto.

Ruídos

Avaria	Causa	Resolução de avarias
O aparelho zumbe.	Nenhum erro. Um motor está a funcionar, p. ex., agregado de refrigeração, ventilador.	Nenhuma ação necessária.
Aparelho borbulha, zumbe ou gargareja.	Nenhum erro. O agente refrigerante flui pelos tubos.	Nenhuma ação necessária.
O aparelho faz clique.	Nenhum erro. Motor, interruptor ou válvulas magnéticas ligam ou desligam.	Nenhuma ação necessária.
O aparelho faz ruídos.	Peças de equipamento oscilam ou prendem.	► Verifique as peças de equipamento removíveis e volte a colocá-las no lugar.
	Garrafas ou outros recipientes tocam-se.	► Afaste as garrafas ou os recipientes.
	Função rápida está ligada.	Nenhuma ação necessária.

Odores

Avaria	Causa	Resolução de avarias
O aparelho tem um odor desagradável.	Há várias causas possíveis.	1. "Prepare o aparelho para a limpeza." → <i>Página 62</i> 2. "Limpe o aparelho." → <i>Página 63</i> 3. Limpe todas as embalagens de alimentos. 4. Para evitar a formação de odores, embale hermeticamente os alimentos com odor intenso. 5. Após 24 horas, verifique se há nova formação de odores.

Efetuar o autoteste do aparelho

1. "Desligue o aparelho."
→ *Página 53*
2. "Voltar a ligar o aparelho após aprox. 5 minutos." → *Página 53*
3. 10 segundos após ligar, prima a tecla * durante 3 a 5 segundos, mantendo-a premida.
 - ✓ O autoteste do aparelho inicia-se.
 - ✓ Durante o autoteste do aparelho, soa uma sinal sonoro prolongado de vez em quando.
 - ✓ O seu aparelho está operacional se soarem 2 sinais sonoros e for indicada a temperatura regulada no visor da temperatura, após conclusão do autoteste do aparelho. O aparelho passa para o funcionamento normal.
 - ✓ Se, após a conclusão do autoteste do aparelho, ouvir 5 sinais sonoros e * piscar durante 10 segundos, contactar a Assistência Técnica.

Armazenar e eliminar

Aqui fica a saber como preparar o seu aparelho para o armazenamento. Ficará também a saber como eliminar aparelhos usados.

Colocar o aparelho fora de serviço

1. "Desligue o aparelho."
→ *Página 53*
2. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
Retire a ficha da tomada ou desligue o fusível na caixa de fusíveis.
3. "Descongele o aparelho."
→ *Página 62*
4. "Limpe o aparelho." → *Página 63*

5. Para garantir a ventilação do interior do aparelho, deixe-o aberto.

Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

⚠ AVISO

Perigo de danos para a saúde!

As crianças conseguem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- ▶ Para dificultar a entrada de crianças, não retirar as prateleiras e as gavetas do aparelho.
- ▶ Manter as crianças afastadas do aparelho fora de uso.

⚠ AVISO

Perigo de incêndio!

Em caso de danos dos tubos, pode sair agente refrigerante inflamável e gases nocivos que se podem inflamar.

- ▶ Não danificar os tubos do circuito de refrigeração nem o isolamento.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Eliminar o aparelho de forma ecológica.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Serviço de Assistência Técnica

Se não lhe for possível eliminar uma anomalia no aparelho ou se for necessário proceder a uma reparação, contacte a nossa Assistência Técnica.

Muitos problemas podem ser solucionados pelo utilizador com base nas informações sobre a eliminação de anomalias que constam nestas instruções ou na nossa página web. Se tal não for possível, contacte a nossa Assistência Técnica.

Nós encontramos sempre uma solução adequada e tentamos evitar deslocações desnecessárias de técnicos de assistência.

Tanto em caso de garantia como após a expiração da garantia do fabricante, certificamo-nos de que o seu aparelho é reparado com peças de substituição originais por técnicos de assistência.

Por motivos de segurança, as reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados. A reclamação de garantia é anulada se as reparações ou intervenções forem realizadas por pessoas que não tenham sido autorizadas por nós para tal ou se os nossos aparelhos forem equipados com peças de substituição, complementos ou acessórios não originais que tenham provocado, dessa forma, um defeito.

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Nota: A utilização da Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante aplicáveis localmente. O tempo de duração mínimo da garantia (garantia do fabricante para consumidores privados) no Espaço Económico Europeu é de 2 anos, de acordo com as condições de garantia aplicáveis localmente. As condições de garantia não têm efeitos sobre outros direitos ou exigências que lhe sejam devidos de acordo com a legislação local.

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) do seu aparelho.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)

Encontra o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) na placa de características do aparelho.
→ Fig. 1/6

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

Dados técnicos

O agente refrigerante, o volume útil e outros dados técnicos encontram-se indicados na placa de características.

→ Fig. 1/6

Para mais informações sobre o seu modelo de aparelho, visite <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Este endereço de Internet encaminha para a base de dados de produtos da UE, a EPREL, cujo endereço ainda não tinha sido publicado aquando da publicação deste documento. Siga as instruções para procura do modelo. A identificação do modelo pode ser determinada com base nos caracteres antes do traço no número de produto (E-Nr.) na placa de características. Em alternativa, a identificação do modelo também é indicada na primeira linha da etiqueta energética da UE.

¹ Aplicável apenas para países do Espaço Económico Europeu

Πίνακας περιεχομένων

Ασφάλεια.....	73	Πρόσθετες λειτουργίες.....	86
Γενικές υποδείξεις	73	Ταχεία λειτουργία	86
Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού	73	Συναγερμός	87
Περιορισμός ομάδας χρηστών	73	Συναγερμός πόρτας	87
Ασφαλής μεταφορά.....	74	Home Connect	87
Ασφαλής εγκατάσταση	74	Σύνδεση της συσκευής με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi) με λειτουργία WPS	88
Ασφαλής χρήση	76	Σύνδεση της συσκευής με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi) χωρίς λειτουργία WPS	88
Χαλασμένη συσκευή	78	Σύνδεση της συσκευής με την εφαρμογή (App) Home Connect....	89
Αποφυγή υλικών ζημιών	80	Εγκατάσταση της ενημέρωσης του λογισμικού Home Connect	89
Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία.....	80	Επαναφορά των ρυθμίσεων Home Connect	90
Απόσυρση συσκευασίας	80	Προστασία των προσωπικών δεδομένων	90
Εξοικονόμηση ενέργειας	80	Δήλωση πιστότητας.....	90
Τοποθέτηση και σύνδεση	82	Θάλαμος ψύξης	91
Υλικά παράδοσης	82	Συμβουλές για την αποθήκευση τροφίμων στον θάλαμο ψύξης.....	91
Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής	82	Ζώνες ψύξης στον θάλαμο ψύξης.....	91
Κριτήρια για τη θέση τοποθέτησης.....	82	Θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας.....	91
Προετοιμασία της συσκευής για τη χρήση για πρώτη φορά	83	Χρόνοι αποθήκευσης στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας στους 0 °C	92
Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής	83	Θάλαμος κατάψυξης	92
Γνωριμία.....	83	Πόρτα του θαλάμου κατάψυξης	92
Συσκευή.....	83	Ικανότητα κατάψυξης	93
Στοιχεία χειρισμού	84	Συμβουλές για την αγορά κατεψυγμένων τροφίμων	93
Εξοπλισμός	84	Συμβουλές για την αποθήκευση τροφίμων στον θάλαμο κατάψυξης	93
Συρόμενο ράφι	84	Συμβουλές για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων	93
Δοχείο φρούτων και λαχανικών	84		
Δοχείο διατήρησης φρεσκάδας.....	85		
Θήκη πόρτας	85		
Εξαρτήματα	85		
Βασικός χειρισμός.....	85		
Ενεργοποίηση της συσκευής.....	85		
Υποδείξεις για τη λειτουργία.....	85		
Απενεργοποίηση της συσκευής	86		
Ρύθμιση της θερμοκρασίας.....	86		

Χρόνος διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων στους -18 °C.....	94
Μέθοδοι ξεπαγώματος για κατεψυγμένα τρόφιμα	95

Απόψυξη..... 95

Απόψυξη στον θάλαμο ψύξης	95
Ξεπάγωμα στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας	95
Απόψυξη στον θάλαμο κατάψυξης	95

Καθαρισμός και φροντίδα..... 96

Προετοιμασία της συσκευής για καθαρισμό	96
Καθαρισμός της συσκευής.....	97
Αφαίρεση των μερών εξοπλισμού ...	97
Αφαίρεση μερών της συσκευής.....	98

Αποκατάσταση βλαβών..... 99

Δυσλειτουργίες	99
Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων....	100
Πρόβλημα θερμοκρασίας.....	100
Θόρυβοι.....	101
Οσμές	102
Πραγματοποίηση αυτοελέγχου συσκευής	103

Αποθήκευση και απόσυρση 103

Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας	103
Απόσυρση παλιάς συσκευής	103

Υπηρεσία εξυπηρέτησης

πελατών 104

Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD).....	105
---	-----

Τεχνικά στοιχεία..... 105



Ασφάλεια

Προσέξτε την πληροφορία για το θέμα ασφάλεια, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

Γενικές υποδείξεις

Εδώ θα βρείτε γενικές πληροφορίες γι' αυτές τις οδηγίες.

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Μόνο τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σίγουρα και αποτελεσματικά.
- Αυτές οι οδηγίες απευθύνονται στον χρήστη της συσκευής.
- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις προειδοποιητικές υποδείξεις.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία, ελέγξτε τη συσκευή. Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια και σωστά, προσέχετε τις υποδείξεις για την ενδεδειγμένη χρήση.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την τοποθέτηση.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- για την ψύξη και κατάψυξη τροφίμων και την παρασκευή παγόκυβων.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αποφύγετε τους κινδύνους για τα παιδιά και άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν

επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

Τα παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω των 8 ετών μπορούν να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν το ψυγείο/καταψύκτη.

Ασφαλής μεταφορά

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν μεταφέρετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Το μεγάλο βάρος της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς κατά την ανύψωση.

- ▶ Μη σηκώνετε μόνοι σας τη συσκευή.

Ασφαλής εγκατάσταση

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.
 - ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
 - ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 - ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκαταστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 - ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.

- ▶ Όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη, πρέπει το φίς του καλωδίου σύνδεσης να είναι ελεύθερα προσιτό ή σε περίπτωση που η ελεύθερη πρόσβαση δεν είναι δυνατή, πρέπει στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση να τοποθετηθεί μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.
- ▶ Κατά την τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε, να μη μαγκωθεί ή να μην τσακιστεί το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
- Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.
 - ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με πηγές θερμότητας.
 - ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
 - ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Όταν τα ανοίγματα αερισμού της συσκευής είναι κλειστά, μπορεί σε περίπτωση μιας διαρροής ψυκτικού μέσου να σχηματιστεί ένα εύφλεκτο μίγμα αερίου-αέρα.

- ▶ Μην κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στο επίτοιχο περίβλημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

- Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογέων, είναι επικίνδυνη.
 - ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο.
 - ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος είναι πολύ μικρό, ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
 - ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς, εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή.

- Τα φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.
 - ▶ Μην τοποθετείτε τα φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά στην πίσω πλευρά των συσκευών.

Ασφαλής χρήση

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

- Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.
 - ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
 - ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.
 - ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
 - ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

- Μηχανικές διατάξεις ή λοιπά μέσα, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο κύκλωμα ψύξης, εύφλεκτο ψυκτικό μέσο μπορεί να εξέλθει και να εκραγεί.
 - ▶ Για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, μη χρησιμοποιήσετε άλλες μηχανικές διατάξεις ή λοιπά μέσα από αυτά που συνιστούνται από τον κατασκευαστή.

- Προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια και εκρηκτικές ύλες μπορεί να εκραγούν, π.χ. κουτιά σπρέι.
 - ▶ Μην αποθηκεύετε στη συσκευή προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια και εκρηκτικές ύλες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Ηλεκτρικές συσκευές εντός της συσκευής μπορεί να οδηγήσουν σε μια πυρκαγιά, π.χ. θερμάστρες ή ηλεκτρικές παγομηχανές.

- ▶ Μη λειτουργείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός της συσκευής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

- Τα δοχεία με ανθρακούχα ποτά μπορεί να "σκάσουν".
 - ▶ Μην αποθηκεύετε δοχεία με ανθρακούχα ποτά στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας.
 - ▶ Μην αποθηκεύετε δοχεία με ανθρακούχα ποτά στον θάλαμο κατάψυξης.
- Τραυματισμός των ματιών λόγω εύφλεκτου ψυκτικού μέσου και επιβλαβών αερίων που εξέρχονται.
 - ▶ Μην προκαλέσετε ζημιά στους σωλήνες του κυκλώματος του ψυκτικού μέσου και στη μόνωση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος κρουοπαγήματος από το ψύχος!

Η επαφή με κατεψυγμένα τρόφιμα και κρύες επιφάνειες μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα λόγω ψύξης.

- ▶ Μη βάζετε ποτέ κατεψυγμένα τρόφιμα αμέσως μετά την αφαίρεσή τους από τον θάλαμο κατάψυξης στο στόμα.
- ▶ Αποφεύγετε τη μακρά επαφή του δέρματος με τα κατεψυγμένα τρόφιμα, τον πάγο και τους σωλήνες στον θάλαμο κατάψυξης.

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ – Κίνδυνος βλάβης της υγείας!

- Για την αποφυγή της μόλυνσης των τροφίμων, πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες οδηγίες.
 - ▶ Εάν ανοίξει η πόρτα για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκληθεί μια σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.

- ▶ Οι επιφάνειες, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και προσιτά συστήματα αποχέτευσης, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.
- ▶ Φυλάγεται το ομώ κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή να στάζουν επάνω σε αυτά.
- ▶ Όταν η συσκευή ψύξης/κατάψυξης μένει άδεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή, ξεπαγώστε και καθαρίστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να αποφύγετε τη δημιουργία μούχλας.
- Εάν όξινα τρόφιμα έρθουν σε επαφή με αλουμίνιο στη συσκευή, μπορούν ιόντα αλουμινίου να περάσουν μέσα στα τρόφιμα.
 - ▶ Μην καταναλώνετε μολυσμένα τρόφιμα.

Χαλασμένη συσκευή

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν η συσκευή σας είναι χαλασμένη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.
 - ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
 - ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.
 - ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φινιρίσμα του καλωδίου σύνδεσης.
 - ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φινιρίσμα του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
 - ▶ "Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών." → Σελίδα 104
 - ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.

- Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.
 - ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
 - ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
 - ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!



Σε περίπτωση ζημιάς των σωλήνων μπορεί να εξέλθει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο και επιβλαβή αέρια και να αναφλεγούν.

- ▶ Κρατάτε τη φωτιά και τις πηγές ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή.
- ▶ Αερίζετε τον χώρο.
- ▶ "Απενεργοποιήστε τη συσκευή." → Σελίδα 86
- ▶ Τραβήξτε το φινις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ "Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών." → Σελίδα 104

Αποφυγή υλικών ζημιών

Για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή σας, στα εξαρτήματα ή στα κουζινικά αντικείμενα, προσέξτε αυτές τις υποδείξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Με τη χρήση της βάσης, των συρταριών ή της πόρτας της συσκευής ως επιφάνεια καθίσματος ή επιφάνεια ανάβασης, μπορεί να πάθει ζημιά η συσκευή.
 - ▶ Μην ανεβαίνετε ή μη στηρίζετε πάνω σε βάσεις, συρτάρια ή πόρτες.
- Λόγω ρύπανσης με λάδι ή λίπος, μπορεί τα πλαστικά μέρη και οι τσιμούχες της πόρτας να γίνουν πορώδης.
 - ▶ Κρατάτε τα πλαστικά μέρη και τις τσιμούχες της πόρτας καθαρά από λάδια και λίπη.
- Μέρη στη συσκευή κατασκευασμένα από μέταλλο ή με μεταλλική εμφάνιση μπορούν να περιέχουν αλουμίνιο. Το αλουμίνιο αντιδρά σε περίπτωση επαφής με όξινα τρόφιμα.
 - ▶ Μην αποθηκεύετε τρόφιμα χωρίς συσκευασία στη συσκευή.

Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

Προστατέψτε το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας αποδοτικά ως προς τους πόρους και αποσύροντας σωστά τα επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά.

Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.
Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Αν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα.

Επιλογή της θέσης τοποθέτησης

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις, όταν τοποθετείτε τη συσκευή σας.

- Προστατεύετε τη συσκευή από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με τη μέγιστη δυνατή απόσταση από τα θερμαντικά σώματα, την ηλεκτρική κουζίνα και άλλες πηγές θερμότητας:
 - Διατήρηση μιας απόστασης 30 mm από ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες αερίου.
 - Διατήρηση μιας απόστασης 30 cm από κουζίνες πετρελαίου ή κάρβουνου.
- + Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η συσκευή χρειάζεται να ψύχει σπανιότερα.

- Χρησιμοποιείτε ένα βάθος εσοχής από 560 mm.
- Μην καλύπτετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα αερισμού.
- + Ο αέρας στο πίσω τοίχωμα της συσκευής μπορεί να διαφύγει ευκολότερα, η συσκευή δε ζεσταίνεται πάρα πολύ. Η συσκευή χρειάζεται να ψύχει σπανιότερα.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Υπόδειξη: Η διάταξη των μερών εξοπλισμού, δεν επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής.

- Μην καλύπτετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα αερισμού.
- + Ο αέρας στο πίσω τοίχωμα της συσκευής μπορεί να διαφύγει ευκολότερα, η συσκευή δε ζεσταίνεται πάρα πολύ.

- Ανοίγετε μόνο για λίγο την πόρτα της συσκευής.
- Μεταφέρετε τα αγορασμένα τρόφιμα μέσα σε μια τσάντα-ψυγείο και τοποθετείτε τα γρήγορα μέσα στη συσκευή.
- Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά να κρυώσουν πρώτα, προτού τα βάλετε στη συσκευή.
- Για να εκμεταλλευτείτε το ψύχος των κατεψυγμένων τροφίμων, τοποθετείτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα για ξεπάγωμα στον θάλαμο ψύξης.
- + Ο αέρας μέσα στη συσκευή δε θερμαίνεται πάρα πολύ. Η συσκευή χρειάζεται να ψύχει σπανιότερα.
- Αφήνετε πάντοτε λίγο χώρο ανάμεσα στα τρόφιμα και στο πίσω τοίχωμα.
- Συσκευάζετε τα τρόφιμα αεροστεγώς.
- + Ο αέρας μπορεί να κυκλοφορήσει και η υγρασία του αέρα παραμένει σταθερή.
- Κάνετε τακτικά απόψυξη του χώρου κατάψυξης.
- + Ένας θάλαμος κατάψυξης χωρίς πάγο εξοικονομά ρεύμα και ψύχει ιδανικά τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Ανοίγετε την πόρτα του θαλάμου κατάψυξης μόνο για λίγο και κλείνετέ την καλά.
- + Μια κλειστή πόρτα του θαλάμου κατάψυξης προστατεύει τον θάλαμο κατάψυξης από μεγάλη δημιουργία πάγου.

Τοποθέτηση και σύνδεση

Την καταλληλότερη θέση και τρόπο τοποθέτησης της συσκευής σας, θα τον μάθετε εδώ. Εκτός αυτού θα μάθετε, τον τρόπο που πρέπει να συνδέσετε την συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος.

Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα, ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

Απευθυνθείτε σε περίπτωση διαμαρτυρίας στον έμπορά σας ή στην "υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών" → Σελίδα 104 της εταιρείας μας.

Η παράδοση αποτελείται από τα εξής:

- Εντοιχιζόμενη συσκευή
- Εξοπλισμός και εξαρτήματα¹
- Υλικά συναρμολόγησης
- Οδηγίες συναρμολόγησης
- Οδηγίες χρήσης
- Φυλλάδιο με τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών
- Επισυναπτόμενο φύλλο εγγύησης²
- Ενεργειακή σήμανση
- Πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τους θορύβους
- Πληροφορίες για Home Connect

Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής

Προϋπόθεση: "Τα υλικά παράδοσης της συσκευής έχουν ελεγχθεί."
→ Σελίδα 82

1. "Προσέξτε τα κριτήρια για τη θέση τοποθέτησης της συσκευής."
→ Σελίδα 82
2. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης.
3. "Προετοιμάστε τη συσκευή για τη χρήση για πρώτη φορά." → Σελίδα 83
4. "Συνδέστε ηλεκτρικά τη συσκευή."
→ Σελίδα 83

Κριτήρια για τη θέση τοποθέτησης

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις, όταν τοποθετείτε τη συσκευή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος έκρηξης!

Εάν η συσκευή βρίσκεται σε έναν πολύ μικρό χώρο, μπορεί σε περίπτωση μιας διαρροής ψυκτικού μέσου να σχηματιστεί ένα εύφλεκτο μίγμα αερίου-αέρα.

- Τοποθετείτε τη συσκευή μόνο σε έναν χώρο, ο οποίος έχει όγκο τουλάχιστον 1 m³ άνα 8 γρ. ψυκτικού μέσου. Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου. → Εικ. 1/6

Το βάρος της συσκευής μπορεί να ανέρχεται από το εργοστάσιο, ανάλογα με το μοντέλο, σε μέχρι και 75 κιλά.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι επαρκώς σταθερή, για να αντέχει το βάρος της συσκευής.

Επιτρεπτή θερμοκρασία χώρου

Η επιτρεπτή θερμοκρασία χώρου εξαρτάται από την κατηγορία κλίματος της συσκευής.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

² Όχι σε όλες τις χώρες

Η κατηγορία κλίματος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου. → *Εικ. 11/6*

Κατηγορία κλίματος	Επιτρεπτή θερμοκρασία χώρου
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Η συσκευή είναι εντός της επιτρεπτής θερμοκρασίας χώρου πλήρως λειτουργική.

Όταν λειτουργείτε μια συσκευή της κατηγορίας κλίματος SN σε χαμηλότερες θερμοκρασίες χώρου μπορούν να αποκλειστούν ζημιές στη συσκευή μέχρι μια θερμοκρασία χώρου από 5 °C.

Διαστάσεις εσοχής

Προσέξτε τις διαστάσεις της εσοχής, όταν τοποθετείτε τη συσκευή σας στην εσοχή. Σε περίπτωση αποκλίσεων, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα κατά την εγκατάσταση της συσκευής.

Βάθος εσοχής

Τοποθετήστε τη συσκευή στο συνιστούμενο βάθος εσοχής από 560 mm.

Σε περίπτωση μικρότερου βάθους εσοχής αυξάνεται ελάχιστα η κατανάλωση ενέργειας. Το βάθος εσοχής πρέπει να είναι το λιγότερο 550 mm.

Πλάτος εσοχής

Για τη συσκευή είναι απαραίτητο ένα εσωτερικό πλάτος της εσοχής του ντουλαπιού από το λιγότερο 560 mm.

Προετοιμασία της συσκευής για τη χρήση για πρώτη φορά

1. Αφαιρέστε το πληροφοριακό υλικό.

2. Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες και τις ασφάλειες μεταφοράς, π.χ. κολλητικές ταινίες και χαρτόνι.
3. "Καθαρίστε τη συσκευή για πρώτη φορά." → *Σελίδα 97*

Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής

1. Τοποθετήστε το φισ του καλωδίου σύνδεσης της συσκευής σε μια πρίζα κοντά στη συσκευή.
Τα στοιχεία σύνδεσης της συσκευής βρίσκονται στην πινακίδα τύπου. → *Εικ. 11/6*
2. Ελέγξτε το φισ για σταθερή προσαρμογή.
✓ Η συσκευή βρίσκεται τώρα σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Γνωριμία

Γνωρίστε τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

Συσκευή

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.
→ *Εικ. 1*

A	Θάλαμος κατάψυξης
B	Θάλαμος ψύξης
C	Θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας
1	Στοιχεία χειρισμού
2	"Συρόμενο ράφι" → <i>Σελίδα 84</i>
3	Διαχωριστική πλάκα με ρυθμιστή υγρασίας
4	"Δοχείο φρούτων και λαχανικών" → <i>Σελίδα 84</i>
5	"Δοχείο διατήρησης φρεσκάδας" → <i>Σελίδα 85</i>

6	Πινακίδα τύπου
7	Θήκη πόρτας για μεγάλες φιάλες

Υπόδειξη: Αποκλίσεις μεταξύ της συσκευής σας και των απεικονίσεων είναι δυνατές, σχετικά με τον εξοπλισμό και το μέγεθος.

Στοιχεία χειρισμού

Μέσω των στοιχείων χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

→ Εικ. **2**

1	 Απενεργοποιεί το προειδοποιητικό σήμα.
2	Δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης σε °C.
3	—/+ Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης.
4	 Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το Ταχεία λειτουργία.
5	 Ανοίγει το μενού για τη ρύθμιση του Home Connect.
6	 Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή.

Εξοπλισμός

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα μέρη του εξοπλισμού της συσκευής σας και τη χρήση τους.
Ο εξοπλισμός της συσκευής σας εξαρτάται από το μοντέλο.

Συρόμενο ράφι

Για την επίτευξη μιας καλύτερης επισκόπησης και τη γρηγορότερη αφαίρεση των τροφίμων, τραβήξτε έξω το ράφι.

Δοχείο φρούτων και λαχανικών

Αποθηκεύετε τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά στο δοχείο φρούτων και λαχανικών.

Μέσω του ρυθμιστή υγρασίας, της διαχωριστικής πλάκας και μιας ειδικής στεγανοποίησης μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία του αέρα στο δοχείο φρούτων και λαχανικών.

→ Εικ. **3**

Ρυθμίστε την υγρασία του αέρα στο δοχείο φρούτων και λαχανικών βάσει του είδους και της ποσότητας των τροφίμων που πρόκειται να αποθηκευτούν, γυρνώντας τον ρυθμιστή υγρασίας:

- Χαμηλή υγρασία του αέρα σε περίπτωση αποθήκευσης κυρίως φρούτων ή σε περίπτωση μεγάλης φόρτωσης.
- Μεσαία υγρασία του αέρα σε περίπτωση μικτής φόρτωσης.
- Υψηλή υγρασία του αέρα σε περίπτωση αποθήκευσης κυρίως λαχανικών ή σε περίπτωση μικρής φόρτωσης.

Ανάλογα με την ποσότητα και τα προς αποθήκευση τρόφιμα, μπορεί να σχηματιστεί νερό συμπύκνωσης (υγρασία) στο δοχείο φρούτων και λαχανικών.

Απομακρύνετε το νερό συμπύκνωσης με ένα στεγνό πανί και προσαρμόστε την υγρασία του αέρα μέσω του ρυθμιστή υγρασίας.

Για να διατηρηθεί η ποιότητα και το άρωμα, αποθηκεύετε τα ευαίσθητα στο ψύχος φρούτα και λαχανικά

εκτός της συσκευής, σε θερμοκρασίες περίπου 8 °C έως 12 °C.

Ευαίσθητα στο ψύχος φρούτα	■ Ανανάς ■ Μπανάνα ■ Μάνγκο ■ Παπάγια ■ Εσπεριδοειδή
Ευαίσθητα στο ψύχος λαχανικά	■ Μελιτζάνες ■ Αγγούρια ■ Κολοκυθάκια ■ Πιπεριά ■ Ντομάτες ■ Πατάτες

Δοχείο διατήρησης φρεσκάδας

Χρησιμοποιείτε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες στο δοχείο διατήρησης φρεσκάδας, για να αποθηκεύετε ευαίσθητα τρόφιμα, π.χ. ψάρι, κρέας και αλαντικά.

Θήκη πόρτας

Για τη διαφοροποίηση της θήκης της πόρτας ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να αφαιρέσετε τη θήκη της πόρτας και να την τοποθετήσετε ξανά σε μια άλλη θέση.

→ "Αφαίρεση της θήκης πόρτας", Σελίδα 97

Εξαρτήματα

Χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα. Είναι προσαρμοσμένα στη δική σας συσκευή. Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας και τη χρήση τους. Τα εξαρτήματα της συσκευής σας εξαρτώνται από το μοντέλο.

Θήκη αυγών

Αποθηκεύετε τα αυγά με ασφάλεια στη θήκη αυγών.

Ράφι φιαλών

Τοποθετήστε φιάλες με ασφάλεια στο ράφι φιαλών.

→ Εικ. 4

Συμβουλή: Σε ένα συρόμενο ράφι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 5 ράφια φιαλών.

Λεκανάκι παγοκύβων

Χρησιμοποιήστε το λεκανάκι παγοκύβων, για να παρασκευάσετε παγόκυβους.

Παρασκευή παγοκύβων

1. Γεμίστε το λεκανάκι παγοκύβων κατά $\frac{3}{4}$ με νερό και τοποθετήστε το στον θάλαμο κατάψυξης.
Ξεκollάτε το κολλημένο λεκανάκι παγοκύβων μόνο με ένα αμβλύ αντικείμενο, π.χ. μια λαβή κουταλιού.
2. Για να ξεκολλήσουν οι παγόκυβοι, κρατήστε το λεκανάκι παγοκύβων για λίγο κάτω από τρεχούμενο νερό ή λυγίστε το ελαφρά.

Βασικός χειρισμός

Εδώ θα μάθετε τα ουσιώδη για τον χειρισμό της συσκευής σας.

Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Πατήστε ①.
✓ Η συσκευή αρχίζει να ψύχει.
2. "Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία." → Σελίδα 86

Υποδείξεις για τη λειτουργία

- Όταν έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή, διαρκεί αρκετές ώρες μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Μην τοποθετήσετε τρόφιμα, προτού επιτευχθεί η θερμοκρασία.

el Πρόσθετες λειτουργίες

- Το περίβλημα αριστερά, δεξιά και κάτω από τον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας θερμαίνεται ενίοτε ελαφρά. Αυτό εμποδίζει τον σχηματισμό νερού συμπύκνωσης στην περιοχή της τσιμούχας της πόρτας.
- Όταν κλείνετε την πόρτα, μπορεί να δημιουργηθεί μια υποπίεση. Η πόρτα μπορεί να ανοιχτεί ξανά μόνο με δυσκολία. Περιμένετε μια στιγμή, μέχρι να εξισορροπηθεί η υποπίεση.

Απενεργοποίηση της συσκευής

- ▶ Πατήστε ①.
- ✓ Η συσκευή δεν ψύχει πλέον.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης

- ▶ Πατήστε τόσες φορές —/+ , μέχρι η ένδειξη θερμοκρασίας να δείχνει την επιθυμητή θερμοκρασία.
Η συνιστούμενη θερμοκρασία στον θάλαμο ψύξης ανέρχεται στους 4 °C.

Ρύθμιση θερμοκρασίας του θαλάμου διατήρησης φρεσκάδας

Υπόδειξη: Η θερμοκρασία στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας διατηρείται κοντά στους 0 °C.

- ▶ "Όταν πάνω στα κατεψυγμένα τρόφιμα στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας σχηματίζεται πάγος, ρυθμίστε τη θερμοκρασία διατήρησης φρεσκάδας θερμότερα." → Σελίδα 101

Ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης

- ▶ Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης, "αλλάξτε τη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης" → Σελίδα 86.
Η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης, επηρεάζει τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης. Οι υψηλότερα ρυθμισμένες θερμοκρασίες του θαλάμου ψύξης, δημιουργούν πιο υψηλές θερμοκρασίες του θαλάμου κατάψυξης.

Πρόσθετες λειτουργίες

Μάθετε, ποιες ρυθμιζόμενες πρόσθετες λειτουργίες διαθέτει η συσκευή σας.

Ταχεία λειτουργία

Στη Ταχεία λειτουργία ψύχονται ο θάλαμος ψύξης και ο θάλαμος κατάψυξης περισσότερο. Έτσι ψύχονται και καταψύχονται γρήγορα τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα. Ενεργοποιήστε τη Ταχεία λειτουργία 4-6 ώρες πριν την αποθήκευση μιας ποσότητας τροφίμων από 2 κιλά και πάνω.

Για να εκμεταλλευτείτε την ικανότητα κατάψυξης, χρησιμοποιήστε τη Ταχεία λειτουργία.

→ "Ικανότητα κατάψυξης", Σελίδα 93

Υπόδειξη: Όταν είναι ενεργοποιημένη η Ταχεία λειτουργία, μπορεί να παρατηρηθούν αυξημένοι θόρυβοι λειτουργίας.

Ενεργοποίηση Ταχεία λειτουργία

- ▶ Πατήστε *.
- ✓ Ανάβει *.

Υπόδειξη: Μετά από περίπου 36 ώρες, η συσκευή περνά στην κανονική λειτουργία.

Απενεργοποίηση Ταχεία λειτουργία

- ▶ Πατήστε *.
- ✓ Εμφανίζεται η προηγούμενης ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Συναγερμός

Η συσκευή σας διαθέτει λειτουργίες συναγερμού.

Συναγερμός πόρτας

Όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενεργοποιείται ο συναγερμός της πόρτας.

Απενεργοποίηση προειδοποιητικού σήματος (συναγερμός πόρτας)

- ▶ Κλείστε την πόρτα της συσκευής ή πατήστε .
- ✓ Το προειδοποιητικό ηχητικό σήμα είναι απενεργοποιημένο.

Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χειριστείτε λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο: www.home-connect.com.

Για να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το Home Connect, ρυθμίστε πρώτα τη σύνδεση στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi¹) και στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον δύο λεπτά, μέχρι να ολοκληρωθεί η εσωτερική αρχικοποίηση της συσκευής. Μετά ρυθμίστε το Home Connect.

- "Σύνδεση της συσκευής με οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi) με λειτουργία WPS" → Σελίδα 88
- "Σύνδεση της συσκευής με οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi) χωρίς λειτουργία WPS" → Σελίδα 88

Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης. Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect, για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Συμβουλές

- Προσέξτε τα συμπαραδιδόμενα έγγραφα του Home Connect.
- Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Υποδείξεις

- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται επίσης, όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.
→ "Ασφάλεια", Σελίδα 73
- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτόν τον χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.

¹ Το Wi-Fi είναι μία καταχωρημένη μάρκα της Wi-Fi Alliance.

Σύνδεση της συσκευής με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi) με λειτουργία WPS

Όταν ο δρομολογητής σας διαθέτει μια λειτουργία WPS, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αυτόματα με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).

1. Πατήστε το .
 - ✓ Η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει **Σ**.
2. Πατήστε τόσες φορές το *****, μέχρι η ένδειξη θερμοκρασίας να δείχνει **ΑΣ**.
3. Πατήστε το **+**.
 - ✓ Η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει για 2 λεπτά ένα κινούμενο σχέδιο. Η συσκευή είναι έτοιμη για την αυτόματη σύνδεση με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).
4. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ενεργοποιήστε τη λειτουργία WPS στον δρομολογητή.

Προσέξτε για αυτό τις πληροφορίες στα έγγραφα του δρομολογητή σας.

 - ✓ Σε περίπτωση επιτυχούς σύνδεσης, αναβοσβήνει **Οη** στην ένδειξη θερμοκρασίας.
5. Όταν η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει **ΟΦ**, δεν μπόρεσε η συσκευή να αποκαταστήσει καμία σύνδεση με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).
 - Ελέγξτε, εάν η συσκευή είναι εντός της εμβέλειας του οικιακού δικτύου WLAN (Wi-Fi).
 - Επαναλάβετε τη διαδικασία ή "πραγματοποιήστε χειροκίνητη σύνδεση" → Σελίδα 88.
6. "Συνδέστε τη συσκευή με την εφαρμογή (App) Home Connect."

→ Σελίδα 89

Σύνδεση της συσκευής με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi) χωρίς λειτουργία WPS

Όταν ο δρομολογητής σας δε διαθέτει καμία λειτουργία WPS, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή χειροκίνητα με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi). Η συσκευή αποκαθιστά για λίγο ένα δικό της δίκτυο WLAN. Μπορείτε να συνδέσετε μια κινητή τερματική συσκευή με το δίκτυο WLAN και να μεταφέρετε τις πληροφορίες δικτύου του οικιακού δικτύου WLAN (Wi-Fi) στη συσκευή σας.

Προϋπόθεση: Η εφαρμογή (App) Home Connect είναι εγκατεστημένη στην κινητή τερματική συσκευή.

1. Πατήστε το .
 - ✓ Η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει **Σ**.
2. Πατήστε τόσες φορές το *****, μέχρι η ένδειξη θερμοκρασίας να δείχνει **ΣΑ**.
3. Πατήστε το **+**.
 - ✓ Η συσκευή αποκαθιστά ένα δικό της δίκτυο WLAN με το όνομα δικτύου "HomeConnect".
 - ✓ Η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει ένα κινούμενο σχέδιο. Η συσκευή είναι έτοιμη για τη χειροκίνητη σύνδεση με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής (App) Home Connect στην κινητή τερματική συσκευή.
 - ✓ Οι πληροφορίες δικτύου του οικιακού δικτύου WLAN (Wi-Fi) μεταφέρονται στη συσκευή.
 - ✓ Σε περίπτωση επιτυχούς σύνδεσης, αναβοσβήνει **Οη** στην ένδειξη θερμοκρασίας.
5. Όταν η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει **ΟΦ**, δεν μπόρεσε η συσκευή να αποκαταστήσει καμία σύνδεση με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).

- Ελέγξτε, εάν η συσκευή είναι εντός της εμβέλειας του οικιακού δικτύου WLAN (Wi-Fi).
- Επαναλάβετε τη διαδικασία.

Σύνδεση της συσκευής με την εφαρμογή (App) Home Connect

Όταν συνδέσατε αυτόματα τη συσκευή σας με το οικιακό σας δίκτυο WLAN (Wi-Fi), μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή (App) Home Connect.

Προϋποθέσεις

- "Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi)." → Σελίδα 88
 - Η εφαρμογή (App) Home Connect είναι εγκατεστημένη στην κινητή τερματική συσκευή.
1. Πατήστε το **ℹ**.
 - ✓ Η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει **ℹn**.
 2. Πατήστε τόσες φορές το *****, μέχρι η ένδειξη θερμοκρασίας να δείχνει **ΡΑ**.
 3. Πατήστε το **+**.
 - ✓ Η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει ένα κινούμενο σχέδιο.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
 - ✓ Σε περίπτωση επιτυχούς σύνδεσης, δείχνει η ένδειξη θερμοκρασίας **Θn**.
 5. Όταν η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει **ΘF**, δεν μπόρεσε η συσκευή να αποκαταστήσει καμία σύνδεση με την εφαρμογή (App) Home Connect.
 - Ελέγξτε στην εφαρμογή (App) Home Connect, εάν η κινητή τερματική συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο (WLAN) (Wi-Fi).
 - Επαναλάβετε τη διαδικασία.

6. Όταν η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει , επαναφέρετε τις ρυθμίσεις "Home Connect", επαναφέρετε τις ρυθμίσεις . → Σελίδα 90

Εγκατάσταση της ενημέρωσης του λογισμικού Home Connect

Η συσκευή ψάχνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις για το λογισμικό Home Connect.

Υπόδειξη: Όταν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, δείχνει η ένδειξη θερμοκρασίας **ΥΡ**. Για να διακόψετε την ενημέρωση και να επαναφέρετε την ένδειξη θερμοκρασίας στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, πατήστε ένα οποιοδήποτε πεδίο αφής.

1. Πατήστε το **ℹ**.
 - ✓ Η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει **ℹn**.
2. Πατήστε τόσες φορές το *****, μέχρι η ένδειξη θερμοκρασίας να δείχνει **ΥΡ**.
3. Πατήστε το **+**.
 - ✓ Η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει ένα κινούμενο σχέδιο.
 - ✓ Η ενημέρωση εγκαθίσταται.
 - ✓ Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης είναι τα στοιχεία χειρισμού κλειδωμένα.
 - ✓ Σε περίπτωση επιτυχούς εγκατάστασης, δείχνει η ένδειξη θερμοκρασίας **Θn**.
4. Όταν η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει **ℹr**, δεν μπόρεσε η συσκευή να εγκαταστήσει την ενημέρωση.
 - Επαναλάβετε τη διαδικασία αργότερα.
5. Εάν η ενημέρωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επίσης και μετά από περισσότερες προσπάθειες, ελάτε σε επαφή με την "υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών" → Σελίδα 104.

Επαναφορά των ρυθμίσεων Home Connect

Όταν εμφανιστούν προβλήματα σύνδεσης της συσκευής σας με το οικιακό σας δίκτυο (WLAN) (Wi-Fi) ή όταν θέλετε να δηλώσετε τη συσκευή σας σε ένα άλλο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi), μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Home Connect.

1. Πατήστε το .
- ✓ Η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει **ℓ**.
2. Πατήστε τόσες φορές το *****, μέχρι η ένδειξη θερμοκρασίας να δείχνει **ℓ**.
3. Πατήστε το **+**.
- ✓ Η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει για περίπου 15 δευτερόλεπτα ένα κινούμενο σχέδιο.
- ✓ Στη συνέχεια δείχνει η ένδειξη θερμοκρασίας **0**.
- ✓ Οι ρυθμίσεις Home Connect έχουν επαναφερθεί.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Με τη σύνδεση για πρώτη φορά της συσκευής σας με ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (Internet) οικιακό δίκτυο μεταδίδει η συσκευή σας τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (πρώτη εγγραφή):

- Μονοσήμαντη αναγνώριση συσκευής (αποτελούμενη από κωδικούς συσκευής καθώς και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).

- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για την ασφάλεια της σύνδεσης μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις του εργοστασίου.

Αυτή η πρώτη εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη από τη χρονική στιγμή, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Υπόδειξη: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να καλέσετε στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Δήλωση πιστότητας

Με το παρόν η εταιρεία Gaggenau Hausgeräte GmbH δηλώνει, ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gaggenau.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής στα πρόσθετα έγγραφα.



Ζώνη 2,4 GHz: μέγ. 100 mW

Θάλαμος ψύξης

Στον θάλαμο ψύξης μπορείτε να φυλάξετε γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, επεξεργασμένα φαγητά, αρτοσκευάσματα, ανοιχτές κονσέρβες και σκληρά τυριά. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στον θάλαμο ψύξης από 3 °C μέχρι 8 °C. Η συνιστούμενη θερμοκρασία στον θάλαμο ψύξης ανέρχεται στους 4 °C. Με την αποθήκευση σε ψύξη μπορείτε να αποθηκεύσετε ακόμα και αλλοιώσιμα τρόφιμα για σύντομη ή μέση χρονική διάρκεια. Όσο πιο χαμηλή είναι η επιλεγμένη θερμοκρασία, τόσο περισσότερο παραμένουν φρέσκα τα τρόφιμα.

Συμβουλές για την αποθήκευση τροφίμων στον θάλαμο ψύξης

Προσέξτε τις συμβουλές, όταν αποθηκεύετε τρόφιμα στον θάλαμο ψύξης.

- Για να διατηρηθούν για περισσότερο η φρεσκάδα και η ποιότητα των τροφίμων, αποθηκεύετε μόνο φρέσκα και μη αλλοιωμένα τρόφιμα.
- Στα έτοιμα προϊόντα και στα τυποποιημένα τρόφιμα, μην ξεπεράσετε την ημερομηνία ανάλωσης ή την ημερομηνία λήξης που δίνεται από τον κατασκευαστή.
- Για να διατηρήσετε το άρωμα, το χρώμα και τη φρεσκάδα ή για να αποφύγετε τις μεταδόσεις γεύσης και τις χρωματικές αλλοιώσεις των πλαστικών μερών, αποθηκεύετε τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα ή καλυμμένα.
- Αφήνετε τα ζεστά φαγητά και ποτά να κρυώσουν πρώτα, προτού τα τοποθετήσετε στον θάλαμο ψύξης.

Ζώνες ψύξης στον θάλαμο ψύξης

Από την κυκλοφορία του αέρα στον θάλαμο ψύξης προκύπτουν ζώνες διαφορετικού ψύχους.

Ψυχρότερη ζώνη

Η ψυχρότερη ζώνη είναι πάνω στη διαχωριστική πλάκα και στο ράφι εναπόθεσης της πόρτας για μεγάλες φιάλες.

Θερμότερη ζώνη

Η θερμότερη ζώνη είναι στο επάνω μέρος της πόρτας.

Συμβουλές

- Στη θερμότερη ζώνη αποθηκεύετε τρόφιμα που δεν αλλοιώνουν εύκολα, π. χ. σκληρό τυρί και βούτυρο. Το τυρί μπορεί έτσι να συνεχίσει να αναπτύσσει το άρωμά του, το βούτυρο παραμένει μαλακό.
- Αποθηκεύετε τα ευαίσθητα τρόφιμα στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας, π.χ. ψάρι, αλλαντικά και κρέας.
→ "Θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας", Σελίδα 91

Θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας

Στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας μπορείτε να διατηρήσετε φρέσκα τρόφιμα μέχρι και τρεις φορές περισσότερο φρέσκα απ' ό,τι στον θάλαμο ψύξης.

Η θερμοκρασία στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας διατηρείται κοντά στους 0 °C.

Με τη φρέσκα αποθήκευση διατηρείται καλύτερα η ποιότητα των αποθηκευμένων τροφίμων. Η χαμηλή θερμοκρασία και η ιδανική υγρασία

του αέρα διασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης για φρέσκα τρόφιμα.

Χρόνοι αποθήκευσης στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας στους 0 °C

Οι χρόνοι αποθήκευσης εξαρτώνται από την αρχική ποιότητα των τροφίμων σας.

Τρόφιμα	Χρόνος αποθήκευσης
Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά	μέχρι 3 ημέρες
Πουλερικά, κρέας (μαγειρευτά/ψητά)	μέχρι 5 ημέρες
Βοδινό, χοιρινό, αρνί, αλλαντικά (σε φέτες)	μέχρι 7 ημέρες
Καπνιστό ψάρι, μπρόκολο	μέχρι 14 ημέρες
Σαλατικά, μάραθο, βερύκοκα, δαμάσκηνα	μέχρι 21 ημέρες
Μαλακό τυρί, γιαούρτι, μυζήθρα, βουτυρόγαλα, κουνουπίδι	μέχρι 30 ημέρες

Θάλαμος κατάψυξης

Στον θάλαμο κατάψυξης μπορείτε να αποθηκεύσετε κατεψυγμένα τρόφιμα, να καταψύξετε τρόφιμα και να παρασκευάσετε παγόкуβους. Η θερμοκρασία στον θάλαμο κατάψυξης εξαρτάται από τη θερμοκρασία στον θάλαμο ψύξης. Η αποθήκευση τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα πρέπει να γίνεται στους -18 °C ή χαμηλότερα. Με την αποθήκευση σε κατάψυξη, μπορείτε να αποθηκεύσετε για μεγάλη χρονική διάρκεια αλλοιώσιμα

τρόφιμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν ή σταματούν την αλλοίωση.

Το χρονικό διάστημα μεταξύ της αποθήκευσης και της πλήρους κατάψυξης των φρέσκων τροφίμων, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:


- Ρυθμισμένη θερμοκρασία
- Τρόφιμα (μέγεθος και είδος)
- Ποσότητα αποθήκευσης
- Ήδη αποθηκευμένη ποσότητα τροφίμων

Πόρτα του θαλάμου κατάψυξης

Για να μην αποψυχθούν τα αποθηκευμένα κατεψυγμένα τρόφιμα και για να μη δημιουργηθεί πολύς πάγος στον θάλαμο κατάψυξης, κλείνετε πάντοτε την πόρτα του θαλάμου κατάψυξης.

Από τη θέση της λαβής της πόρτας του θαλάμου κατάψυξης αναγνωρίζετε, εάν ο θάλαμος κατάψυξης είναι κλεισμένος σωστά.

Υπόδειξη: Όταν κλείνετε την πόρτα του θαλάμου κατάψυξης, ασφαλίζει αυτή με τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο.

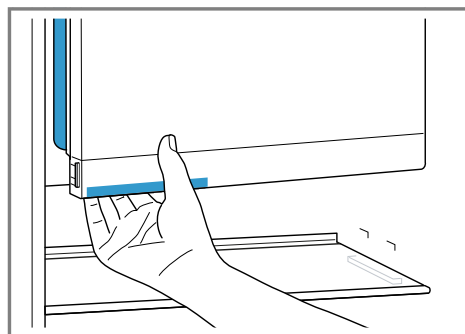

Ικανότητα κατάψυξης

Η ικανότητα κατάψυξης υποδεικνύει, ποιες ποσότητες τροφίμων μπορεί να καταψυχθούν έως τον πυρήνα τους και σε πόσες ώρες.

Στοιχεία για την ικανότητα κατάψυξης θα βρείτε στην πινακίδα τύπου.

→ Εικ. 1/6

Προϋποθέσεις για την ικανότητα κατάψυξης

1. Περίπου 6 ώρες πριν την τοποθέτηση φρέσκων τροφίμων, ενεργοποιήστε το Ταχείο λείτουργία.
→ "Ενεργοποίηση Ταχεία λείτουργία", Σελίδα 86
2. Τοποθετήστε μεγαλύτερες ποσότητες φρέσκων τροφίμων κάτω, κοντά στο πίσω τοίχωμα. Εκεί θα καταψυχθούν γρηγορότερα.

Συμβουλές για την αγορά κατεψυγμένων τροφίμων

Προσέξτε τις συμβουλές, όταν αγοράζετε κατεψυγμένα τρόφιμα.

- Προσέξτε να μην παρουσιάζει φθορά η συσκευασία.
- Προσέξτε την ημερομηνία λήξης.
- Η θερμοκρασία στον καταψύκτη του καταστήματος πρέπει να είναι -18°C ή χαμηλότερη.
- Μη διακόψετε την αλυσίδα κατάψυξης. Μεταφέρετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα κατά το δυνατό σε μια μονωμένη τσάντα και τοποθετήστε τα γρήγορα στον θάλαμο κατάψυξης.

Συμβουλές για την αποθήκευση τροφίμων στον θάλαμο κατάψυξης

Προσέξτε τις συμβουλές, όταν αποθηκεύετε τρόφιμα στον θάλαμο κατάψυξης.

- Τοποθετείτε τα τρόφιμα απλωμένα σε μεγάλη επιφάνεια στον θάλαμο κατάψυξης.
- Μη φέρνετε τα προς κατάψυξη τρόφιμα σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.
Σε περίπτωση που χρειάζεται, μετακινήστε τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα μέσα στον θάλαμο κατάψυξης.

Συμβουλές για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων

Προσέχετε τις συμβουλές, όταν καταψύχετε φρέσκα τρόφιμα.

- Καταψύχετε μόνο φρέσκα και άριστης ποιότητας τρόφιμα.
- Τα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι καταλληλότερα από τα ωμά τρόφιμα.
- Για τη διατήρηση της θρεπτικής αξίας, του αρώματος και του χρώματος, θα πρέπει να προετοιμάζετε ορισμένα τρόφιμα για την κατάψυξη.
 - Λαχανικά: Πλύσιμο, κόψιμο, ζεμάτισμα.
 - Φρούτα: Πλύσιμο, αφαίρεση κουκουτσιών και ενδεχομένων καθάρισμα, ενδεχομένως προσθήκη ζάχαρης και διαλύματος ασκορβικού οξέος.

Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στη σχετική βιβλιογραφία.

Κατάλληλα τρόφιμα για την κατάψυξη

- Αρτοσκευάσματα
- Ψάρι και θαλασσινά

el Θάλαμος κατάψυξης

- Κρέας
- Κυνήγι και πουλερικά
- Λαχανικά, φρούτα και αρωματικά φυτά
- Αυγά χωρίς τσόφλια
- Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βούτυρο και μυζήθρα
- Έτοιμα φαγητά και περισσεύματα φαγητών, π.χ. σούπες, ραγκού, μαγειρεμένο κρέας, μαγειρεμένο ψάρι, φαγητά με πατάτες, ογκρατέν και γλυκίσματα

Ακατάλληλα τρόφιμα για την κατάψυξη

- Είδη λαχανικών, τα οποία καταναλώνονται συνήθως ωμά, π.χ. σαλατικά ή ραπανάκια
- Ολόκληρα ή σφιστά αυγά
- Σταφύλια
- Ολόκληρα μήλα, αχλάδια και ροδάκινα
- Γιαούρτι, ξινόγαλο, ξινή κρέμα γάλακτος, Crème Fraîche και μαγιονέζα

Συσκευασία των κατεψυγμένων τροφίμων

Εάν επιλέξετε κατάλληλο υλικό συσκευασίας και τον σωστό τρόπο συσκευασίας, μπορείτε να διατηρήσετε την ποιότητα του προϊόντος και να αποφύγετε ένα "κάψιμο" κατάψυξης.

1. Τοποθετείτε τα τρόφιμα μέσα στη συσκευασία.

Κατάλληλη συσκευασία:

- Πλαστικές μεμβράνες από πολυαιθυλένιο
- Σωληνοειδής μεμβράνη από πολυαιθυλένιο
- Σακουλάκι κατάψυξης από πολυαιθυλένιο
- Κουτιά κατάψυξης

Ακατάλληλη συσκευασία:

- Χαρτί περιτυλίγματος
- Λαδόχαρτο

- Σελοφάν
- Αλουμινόχαρτο
- Σακούλες σκουπιδιών και χρησιμοποιημένες σακούλες από ψώνια

2. Πιέζετε τη συσκευασία, μέχρι να βγεί ο αέρας.

3. Κλείνετε αεροστεγώς τη συσκευασία, για μην χάσουν τα τρόφιμα τη γεύση τους ή στεγνώσουν.

Κατάλληλα κουμπώματα:

- Λαστιχάκια
- Πλαστικά κλιπ
- Αυτοκόλλητες ταινίες ανθεκτικές στο ψύχος

4. Αναγράφετε στη συσκευασία το περιεχόμενο και την ημερομηνία κατάψυξης.

Χρόνος διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων στους -18 °C

Προσέχετε τους χρόνους αποθήκευσης, όταν καταψύχετε τρόφιμα.

Τρόφιμα	Χρόνος αποθήκευσης
Ψάρια, αλλαντικά, επεξεργασμένα φαγητά, αρτοσκευάσματα	μέχρι και 6 μήνες
Πουλερικά, κρέας	μέχρι και 8 μήνες
Λαχανικά, φρούτα	μέχρι και 12 μήνες

Μέθοδοι ξεπαγώματος για κατεψυγμένα τρόφιμα

Για την κατά το δυνατόν διατήρηση της ποιότητας προϊόντος, προσαρμόστε τη μέθοδο ξεπαγώματος στα τρόφιμα και στον σκοπό χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος βλάβης της υγείας!

Κατά το ξεπάγωμα μπορούν να πολλαπλασιαστούν βακτηρίδια και να αλλοιώσουν τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

- ▶ Μην καταψύξετε ξανά τα μισοξεπαγωμένα ή εντελώς ξεπαγωμένα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- ▶ Αυτά μπορεί να καταψυχθούν εκ νέου, αφού πρώτα τα βράσετε ή τα ψήσετε.
- ▶ Μην εξαντλήσετε πλέον τη μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης.

Μέθοδος ξεπαγώματος	Τρόφιμα
Θάλαμος ψύξης	Ζωικά τρόφιμα όπως ψάρια, κρέας, τυριά, μυζήθρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ψωμί
Φούρνος μικροκυμάτων	Τρόφιμα για άμεση κατανάλωση ή άμεση επεξεργασία
Φούρνος ή ηλεκτρική κουζίνα	Τρόφιμα για άμεση κατανάλωση ή άμεση επεξεργασία

Απόψυξη

Προσέξτε τις πληροφορίες, όταν θέλετε να αποψύξετε τη συσκευή σας.

Απόψυξη στον θάλαμο ψύξης

Ο θάλαμος ψύξης της συσκευής σας ξεπαγώνει αυτόματα.

Ξεπάγωμα στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας

Ο θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας της συσκευής σας ξεπαγώνει αυτόματα.

Απόψυξη στον θάλαμο κατάψυξης

Επειδή τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν επιτρέπεται να μισοξεπαγώσουν, ο θάλαμος κατάψυξης δεν αποψύχεται αυτόματα. Ένα στρώμα πάχνης στον θάλαμο κατάψυξης επιδρά αρνητικά στην απόδοση της ψύξης στα κατεψυγμένα τρόφιμα και αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος.

Απόψυξη του θαλάμου κατάψυξης

Αποψύχετε τακτικά τον θάλαμο κατάψυξης.

1. Περίπου 4 ώρες πριν την απόψυξη, ενεργοποιήστε τη Ταχεία λειτουργία.

→ "Ενεργοποίηση Ταχεία λειτουργία", Σελίδα 86

Έτσι τα τρόφιμα φθάνουν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και μπορείτε να τα αποθηκεύσετε για περισσότερο χρόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

2. Αφαιρέστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα και αποθηκεύστε τα προσωρινά σε ένα δροσερό μέρος.

Τοποθετήστε τις παγοκύστες, εάν υπάρχουν, επάνω στα κατεψυγμένα τρόφιμα.

3. "Απενεργοποιήστε τη συσκευή."
→ Σελίδα 86
4. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
Τραβήξτε το φιν του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
5. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, τοποθετήστε μέσα στον θάλαμο κατάψυξης μια κατσαρόλα με καυτό νερό επάνω σε σουπλά κατσαρόλας.
6. Σκουπίστε το νερό απόψυξης με ένα μαλακό πανί ή ένα σφουγγάρι.
7. Σκουπίστε καλά τον θάλαμο κατάψυξης με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
8. Συνδέστε ηλεκτρικά τη συσκευή.
9. "Ενεργοποιήστε τη συσκευή."
→ Σελίδα 85
10. "Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα." → Σελίδα 93

Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

Ο καθαρισμός των δύσκολα προσβάσιμων σημείων πρέπει να πραγματοποιείται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Ο καθαρισμός από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να συνεπάγεται κόστος.

Προετοιμασία της συσκευής για καθαρισμό

Μάθετε εδώ, τον τρόπο προετοιμασίας της συσκευής σας για τον καθαρισμό.

1. "Απενεργοποιήστε τη συσκευή."
→ Σελίδα 86
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
Τραβήξτε το φιν του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
3. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και αποθηκεύστε τα σε ένα δροσερό μέρος.
Εάν υπάρχουν, τοποθετήστε παγοκύστες επάνω στα τρόφιμα.
4. Όταν υπάρχει ένα στρώμα πάχνης, περιμένετε μέχρι να λιώσει.
5. "Αφαιρέστε όλα τα μέρη του εξοπλισμού από τη συσκευή."
→ Σελίδα 97
6. Αφαιρέστε τα ακόλουθα μέρη της συσκευής από τη συσκευή:
 - → "Διαχωριστική πλάκα και κάλυμμα του δοχείου φρούτων και λαχανικών", Σελίδα 98
 - → "Συρταρωτές ράγες", Σελίδα 98
 - Κάλυμμα του αερισμού πόρτας

Καθαρισμός της συσκευής

Καθαρίζετε τη συσκευή όπως προβλέπεται, για να μην προκληθεί ζημιά λόγω λάθους καθαρισμού ή ακατάλληλου υλικού καθαρισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
 - ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Η ύπαρξη υγρού στη διάταξη φωτισμού μπορεί να είναι επικίνδυνη.
 - ▶ Το νερό πλύσης δεν επιτρέπεται να διεισδύσει στη διάταξη φωτισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.
 - ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα σκληρό σύρμα τριψίματος ή σφουγγάρι καθαρισμού.
 - ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.
 - ▶ Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά αλκοολούχα μέσα καθαρισμού.
- Όταν καθαρίζετε μέρη του εξοπλισμού και εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων, μπορεί αυτά να παραμορφωθούν ή να αλλάξουν χρώμα.
 - ▶ Μην καθαρίζετε ποτέ μέρη του εξοπλισμού και εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.

1. "Προετοιμάστε τη συσκευή για τον καθαρισμό." → Σελίδα 96
2. Καθαρίζετε τη συσκευή, τα μέρη του εξοπλισμού, τα μέρη της συσκευής και τις τσιμούχες της πόρτας με ένα πανί καθαρισμού,

χλιαρό νερό και λίγο υγρό καθαρισμού πιάτων με ουδέτερο pH.

3. Στεγνώστε έπειτα καλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
4. Τοποθετήστε τα μέρη του εξοπλισμού και τα μέρη της συσκευής.
5. Συνδέστε ηλεκτρικά τη συσκευή.
6. "Ενεργοποιήστε τη συσκευή." → Σελίδα 85
7. Τοποθετήστε τα τρόφιμα.

Αφαίρεση των μερών εξοπλισμού

Όταν θέλετε να καθαρίσετε καλά τα μέρη του εξοπλισμού, αφαιρέστε τα από τη συσκευή σας.

Αφαίρεση του συρόμενου ραφιού

1. Τραβήξτε έξω το συρόμενο ράφι, μέχρι να ασφαλίσει το δόντι μανδάλωσης. → Εικ. **5**
2. Χαμηλώστε το ράφι και τραβήξτε το στα πλάγια προς τα έξω.

Αφαίρεση της θήκης πόρτας

- ▶ Ανασηκώστε τη θήκη της πόρτας και αφαιρέστε τη. → Εικ. **6**

Αφαίρεση του δοχείου φρούτων και λαχανικών

- ▶ Ανατρέψτε το δοχείο φρούτων και λαχανικών προς τα εμπρός ① και αφαιρέστε το ②. → Εικ. **7**

Αφαίρεση του δοχείου διατήρησης φρεσκάδας

- ▶ Ανατρέψτε το δοχείο διατήρησης φρεσκάδας προς τα εμπρός ① και αφαιρέστε το ②. → Εικ. **7**

Αφαίρεση μερών της συσκευής

Όταν θέλετε να καθαρίσετε προσεκτικά τη συσκευή σας, μπορείτε να αφαιρέσετε ορισμένα μέρη της συσκευής από τη συσκευή σας.

Διαχωριστική πλάκα και κάλυμμα του δοχείου φρούτων και λαχανικών

Για να καθαρίσετε προσεκτικά τη διαχωριστική πλάκα και το κάλυμμα του δοχείου φρούτων και λαχανικών, μπορείτε να τα αφαιρέσετε.

Αφαίρεση της διαχωριστικής πλάκας

1. Αφαιρέστε τη γυάλινη πλάκα από τη διαχωριστική πλάκα.
→ Εικ. **8**
2. Αφαιρέστε το δοχείο φρούτων και λαχανικών.
3. Πατήστε τους μοχλούς στην κάτω μεριά και από τις δύο πλευρές ① και τραβήξτε τη διαχωριστική πλάκα προς τα εμπρός ②.
→ Εικ. **9**
4. Ανασηκώστε τη διαχωριστική πλάκα και στρέψτε την πλάγια προς τα έξω.

Αφαίρεση του καλύμματος

- Ανασηκώστε το κάλυμμα του δοχείου φρούτων και λαχανικών, τραβήξτε το προς τα εμπρός και στρέψτε το πλάγια προς τα έξω.

Τοποθέτηση της διαχωριστικής πλάκας και του καλύμματος

1. Τοποθετήστε το κάλυμμα του δοχείου φρούτων και λαχανικών.
2. Τοποθετήστε τη διαχωριστική πλάκα.
→ Εικ. **10**
3. Τοποθετήστε τη γυάλινη πλάκα πάνω στη διαχωριστική πλάκα.

Συρταρωτές ράγες

Για να καθαρίσετε προσεκτικά τις συρταρωτές ράγες, μπορείτε να τις αφαιρέσετε.

Αφαίρεση των συρταρωτών ραγών

1. Τραβήξτε τη συρταρωτή ράγα προς τα έξω.
→ Εικ. **11**
2. Σπρώξτε την ασφάλιση προς την κατεύθυνση του βέλους ① και λύστε την από τον πίσω πείρο ②.
→ Εικ. **12**
3. Συμπίεστε τη συρταρωτή ράγα.
4. Σπρώξτε προς τα πίσω ① τη συρταρωτή ράγα πάνω από τον πίσω πείρο και απασφαλίστε την ②.
→ Εικ. **13**

Τοποθέτηση των συρταρωτών ραγών

1. Τοποθετήστε τη συρταρωτή ράγα στην τραβηγμένη προς τα έξω κατάσταση πάνω στον μπροστινό πείρο ① και τραβήξτε την ελαφρά προς τα εμπρός για να ασφαλίσει ②.
→ Εικ. **14**
2. Τοποθετήστε τη συρταρωτή ράγα στον πίσω πείρο ① και σπρώξτε την ασφάλιση προς τα πίσω ②.
→ Εικ. **15**

Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Δυσλειτουργίες

Βλάβη	Αιτία	Αποκατάσταση βλάβης
Η συσκευή δε λειτουργεί. Καμιά ένδειξη δεν είναι αναμμένη.	Το φις δεν βρίσκεται καλά μέσα στην πρίζα.	▶ Ελέγξτε, εάν το φις του καλωδίου σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο είναι τοποθετημένο εντελώς μέσα στην πρίζα.
	Η ασφάλεια ενεργοποιήθηκε.	▶ Ελέγξτε τις ασφάλειες.
	Το ρεύμα έχει διακοπεί.	1. Ελέγξτε, εάν υπάρχει ρεύμα. 2. Τοποθετήστε τις παγοκύστες, εάν υπάρχουν, επάνω στα κατεψυγμένα τρόφιμα.
Η συσκευή δεν ψύχει, οι ενδείξεις και ο φωτισμός ανάβουν.	Ο τρόπος λειτουργίας έκθεσης είναι ενεργοποιημένος.	▶ "Πραγματοποιήστε τον αυτοέλεγχο της συσκευής." → Σελίδα 103 ✓ Μετά το πέρας του αυτοελέγχου, περνά η συσκευή στην κανονική λειτουργία.
Ο φωτισμός LED δε λειτουργεί. Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα των λαμπών.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές.	▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 104
Η ψυκτική μηχανή ενεργοποιείται όλο και πιο συχνά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.	Η πόρτα της συσκευής ανοίχτηκε πολλές φορές.	▶ Μην ανοίγετε άσκοπα την πόρτα της συσκευής.
	Τα ανοίγματα αερισμού είναι καλυμμένα.	▶ Απομακρύνετε τα εμπόδια από τα ανοίγματα αερισμού.

Βλάβη	Αιτία	Αποκατάσταση βλάβης
Το Home Connect δε λειτουργεί σωστά.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές.	► Πηγαίνετε στο www.home-connect.com .

Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων

Βλάβη	Αιτία	Αποκατάσταση βλάβης
Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται E ή d .	Το ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισε ένα σφάλμα.	► Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 104

Πρόβλημα θερμοκρασίας

Βλάβη	Αιτία	Αποκατάσταση βλάβης
Η θερμοκρασία αποκλίνει πολύ από τη ρύθμιση.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές.	1. "Απενεργοποιήστε τη συσκευή." → Σελίδα 86 2. "Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή μετά από περίπου 5 λεπτά." → Σελίδα 85 – Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, ελέγξτε τη θερμοκρασία μετά από μερικές ώρες εκ νέου. – Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, ελέγξτε τη θερμοκρασία την επόμενη ημέρα εκ νέου.

Βλάβη	Αιτία	Αποκατάσταση βλάβης
Στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας επικρατεί πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία.	Η στάνταρ ρύθμιση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλά ρυθμισμένη, π.χ. πάγος στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας.	Υπόδειξη: Ο θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας είναι στάνταρ προρρυθμισμένος στη βαθμίδα 0. Η βαθμίδα 0 αντιστοιχεί σε μια θερμοκρασία κοντά στους 0 °C. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας κατά 3 βαθμίδες θερμότερα ή ψυχρότερα. Μια αλλαγή της στάνταρ ρύθμισης επηρεάζει τη θερμοκρασία στον θάλαμο ψύξης και στον θάλαμο κατάψυξης. 1. Πατήστε *, μέχρι η ένδειξη θερμοκρασίας να αναβοσβήνει. 2. Πατήστε —/+, για να αλλάξετε τη ρύθμιση. – Η βαθμίδα -3 αντιστοιχεί στην ψυχρότερη ρύθμιση. – Η βαθμίδα +3 αντιστοιχεί στη θερμότερη ρύθμιση. ✓ Μετά από ένα λεπτό αποθηκεύεται η ρυθμισμένη βαθμίδα.

Θόρυβοι

Βλάβη	Αιτία	Αποκατάσταση βλάβης
Η συσκευή "βουίζει".	Δεν αποτελεί σφάλμα. Ένας κινητήρας λειτουργεί, π.χ. συγκρότημα ψύξης, ανεμιστήρας.	Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Η συσκευή κελαρύζει, βουίζει ή γαργαρίζει.	Δεν αποτελεί σφάλμα. Ψυκτικό μέσο ρέει μέσα από τους σωλήνες.	Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Από τη συσκευή ακούγονται θόρυβοι "κλικ".	Δεν αποτελεί σφάλμα. Ο κινητήρας, οι διακόπτες ή οι μαγνητικές βαλβίδες ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται.	Καμία ενέργεια απαραίτητη.
Η συσκευή κάνει θορύβους.	Μέρη του εξοπλισμού κουνιούνται ή μαγκώνουν.	► Ελέγξτε τα αφαιρούμενα μέρη του εξοπλισμού και ενδεχομένως τοποθετήστε τα εκ νέου.
	Οι φιάλες ή τα δοχεία ακουμπάνε μεταξύ τους.	► Απομακρύνετε μεταξύ τους τις φιάλες ή τα δοχεία.

Βλάβη	Αιτία	Αποκατάσταση βλάβης
Η συσκευή κάνει θορύβους.	Η Ταχεία λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.	Καμία ενέργεια απαραίτητη.

Οσμές

Βλάβη	Αιτία	Αποκατάσταση βλάβης
Η συσκευή μυρίζει άσχημα.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές.	1. "Προετοιμάστε τη συσκευή για καθαρισμό." → Σελίδα 96 2. "Καθαρίστε τη συσκευή." → Σελίδα 97 3. Καθαρίστε όλες τις συσκευασίες τροφίμων. 4. Για να εμποδιστεί ο σχηματισμός οσμών, συσκευάστε αεροστεγώς τα τρόφιμα με έντονες οσμές. 5. Ελέγξτε μετά από 24 ώρες, εάν σχηματίστηκαν εκ νέου οσμές.

Πραγματοποίηση αυτοελέγχου συσκευής

1. "Απενεργοποιήστε τη συσκευή."
→ Σελίδα 86
2. "Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή μετά από περίπου 5 λεπτά."
→ Σελίδα 85
3. Εντός των πρώτων 10 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση, κρατήστε πατημένο για 3 μέχρι 5 δευτερόλεπτα το *.
- ✓ Ο αυτοελέγχος της συσκευής ξεκινά.
- ✓ Κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου της συσκευής, ηχεί ενδιάμεσα ένα παρατεταμένο ακουστικό σήμα.
- ✓ Όταν μετά το τέλος του αυτοελέγχου της συσκευής ηχήσουν 2 ακουστικά σήματα και η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, είναι η συσκευή σας είναι εντάξει. Η συσκευή περνά στην κανονική λειτουργία.
- ✓ Όταν μετά το τέλος του αυτοελέγχου της συσκευής ηχήσουν 5 ακουστικά σήματα και το * αναβοσβήνει για 10 δευτερόλεπτα, ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Αποθήκευση και απόσυρση

Μάθετε εδώ, τον τρόπο προετοιμασίας της συσκευής σας για την αποθήκευση. Επιπλέον μαθαίνετε, πώς να αποσύρετε τις παλιές συσκευές.

Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας

1. "Απενεργοποιήστε τη συσκευή."
→ Σελίδα 86

2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
3. "Αποψύξτε τη συσκευή." → Σελίδα 95
4. "Καθαρίστε τη συσκευή." → Σελίδα 97
5. Για την εξασφάλιση του αερισμού του εσωτερικού χώρου, αφήστε τη συσκευή ανοιχτή.

Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος βλάβης της υγείας!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- Για να δυσκολέψετε στα παιδιά την αναρρίχηση μέσα στη συσκευή, μην αφαιρέσετε τα ράφια και τα δοχεία από τη συσκευή.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από την παλιά και άχρηστη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Σε περίπτωση ζημιάς των σωλήνων μπορεί να εξέλθει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο και επιβλαβή αέρια και να αναφλεγούν.

- Μην προκαλέσετε ζημιά στους σωλήνες του κυκλώματος του ψυκτικού μέσου και στη μόνωση.

1. Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Όταν έχετε ερωτήσεις, όταν δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη στη συσκευή ή όταν η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί, απευθυνθείτε στη δική μας υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Πολλά πρόβλημα μπορείτε να τα επιλύσετε μόνοι σας με τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών σε αυτές τις οδηγίες ή στην ιστοσελίδα μας. Εάν αυτό δε συμβαίνει, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Εμείς βρίσκουμε πάντοτε μια κατάλληλη λύση και προσπαθούμε να αποφύγουμε περιττές επισκέψεις του προσωπικού της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

Εμείς εξασφαλίζουμε, ότι η συσκευή σας θα επισκευαστεί με γνήσια ανταλλακτικά από εκπαιδευμένο προσωπικό της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών κατά τον χρόνο εγγύησης καθώς και μετά τη λήξη της εγγύησης του κατασκευαστή.

Για λόγους ασφαλείας μόνο εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή. Η αξίωση εγγύησης δεν ισχύει, όταν πραγματοποιήθηκαν επισκευές ή παρεμβάσεις από άτομα, τα οποία δεν είναι προς τούτο από εμάς εξουσιοδοτημένα ή όταν οι συσκευές μας εξοπλιστούν με ανταλλακτικά, προσαρτήματα ή εξαρτήματα, τα οποία δεν είναι γνήσια εξαρτήματα και έτσι προκύψει κάποιο ελάττωμα. Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Υπόδειξη: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των τοπικά ισχυόντων όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν. Η ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης (εγγύηση κατασκευαστή για ιδιώτη καταναλωτή) στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο είναι 2 έτη, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς όρους εγγύησης. Οι όροι εγγύησης δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή αξιώσεις, που έχετε βάσει της τοπικής νομοθεσίας.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορά σας ή την ιστοσελίδα μας. Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

→ *Εικ. 1/6*

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

Τεχνικά στοιχεία

Τα ψυκτικά μέσα, το ωφέλιμο περιεχόμενο και περαιτέρω τεχνικά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

→ *Εικ. 1/6*

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο σας θα βρείτε στο διαδίκτυο κάτω από <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Αυτή η ιστοσελίδα συνδέεται με την επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ, της οποίας η ιστοσελίδα δεν είχε δημοσιευτεί τη στιγμή της εκτύπωσης. Ακολουθήστε παρακαλώ μετά τις υποδείξεις για την αναζήτηση μοντέλου. Το αναγνωριστικό μοντέλου προκύπτει από τους χαρακτήρες πριν την κάθετο του αριθμού προϊόντος (E-Nr.) στην πινακίδα τύπου. Εναλλακτικά θα βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου επίσης στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής ετικέτας ΕΕ.

¹ Ισχύει μόνο για χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU

