

Gaggenau
Bruksanvisning

DF271100

Oppvaskmaskin

Innholdsfortegnelse

Sikkerhet.....	4	Underkurv	25
Generelle merknader.....	4	Bestikkurv	26
Korrekt bruk	4	Hylle.....	26
Begrensning av brukerkretsen	4	Utfellbare pinner.....	26
Sikker installasjon.....	5	Spylehode for stekeplater	27
Sikker bruk	6	Optional extra cleaning area.....	28
Apparat med skader	8	Høyde for bestikkurv	29
Fare for barn.....	9		
Sikkerhetssystemer	10	Før første gangs bruk	29
		Ta i bruk for første gang	29
Unngå materielle skader	11	Avkalkingsanlegg.....	29
Sikker installasjon.....	11	Oversikt over innstillinger for	
Sikker bruk	11	vannets hardhetsgrad	30
		Innstilling av avkalkingsanlegget....	30
Barnesikring	12	Spesialsalt	30
Elektrisk barnesikring	12	Koble ut avkalkingsanlegget.....	31
		Regenerering av avkalkingsan-	
Miljøvern og innsparing.....	12	legget.....	32
Avfallsbehandling av emballasje....	12		
Energisparing	12	Glansskyllingsanlegg	32
Zeolitt-tørking ②.....	13	Glansemiddel	32
Aquasensor	13	Stille inn mengden av	
Sensorer	13	glansemiddel.....	33
		Koble ut glansskyllingsanlegget	33
Oppstilling og tilkobling	14	Rengjøringsmiddel.....	33
Leveringsinnhold	14	Egnede rengjøringsmidler.....	33
Oppstilling og tilkobling av ap-		Uegnede rengjøringsmidler.....	34
paratet	14	Merknader om rengjøringsmidler...	35
Avløpstilkobling	14	Fyll på rengjøringsmiddel.....	35
Tilkobling for drikkevann	15		
Elektrisk tilkobling	15	Oppvask.....	36
		Skader på glass og oppvask	36
Bli kjent med.....	16	Sette inn oppvask.....	37
Apparat.....	16	Hente ut oppvasken	37
Betjeningselementer.....	17		
		Grunnleggende betjening	38
Programmer.....	20	Åpne apparatdøren	38
Henvisninger for testinstitutter.....	21	Slå på apparatet.....	38
personaliseringsfunksjon ④.....	21	Innstilling av program.....	38
		Innstilling av tilleggsfunksjon.....	38
Tilleggsfunksjoner	22	Innstilling av tidsforvalg	38
Utstyr	22	Starte programmet	39
Overkurv	23		

Avbryte program.....	39
Avbryte programmet.....	39
Vise programinformasjon	39
Slå av apparatet	39

Grunninnstillingene 40

Oversikt over grunninnstillingene....	40
Endring av grunninnstillingene	41
Stille inn klokkeslett.....	42

Home Connect 42

Home Connect hurtigstart.....	42
Home Connect-innstillinger	43
Remote Start 	43
Fjerndiagnostisering	43
Programvareoppdatering	43
Personvern	44
Samsvarserklæring.....	44

Rengjøring og pleie..... 45

Rengjøring av skyllebeholderen....	45
Rengjøringsmiddel	45
Tips om stell av apparatet.....	45
Pleie av maskin 	45
Silssystem	46
Rengjøre spylearmene	47

Utbedring av feil 49

Apparatsikkerhet	49
Feilkode / feilindikator / signal	50
Vaskeresultat	52
Problem med Home Connect	58
Merknader i displayet.....	59
Funksjonsfeil.....	59
Mekanisk skade	60
Lyder.....	60
Rengjøring av avløpspumpe	62

Transport, oppbevaring og avfallsbehandling 62

Demontering av apparatet	62
Gjøre apparatet frostsikkert.....	63
Transport av apparatet.....	63
Avfallsbehandling av gammelt apparat	63

Kundeservice 63

Produktnummer (E-Nr.), produkt- sjonsnummer (FD) og tellenum- mer (Z-Nr.).....	64
AQUA-STOP-garanti	64

Tekniske data 64

Informasjon om fri og Open Source-programvare.....	65
---	----



Sikkerhet

Ta hensyn til informasjonen om temaet sikkerhet, slik at du kan bruke apparatet trygt.

Generelle merknader

Her finner du generell informasjon om denne veiledningen.

- Les nøye gjennom denne veiledningen. Det er en forutsetning for å kunne bruke maskinen sikkert og effektivt.
- Denne veiledningen er rettet mot brukeren av apparatet.
- Følg sikkerhetsinstruksene og advarslene.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Kontroller maskinen etter at du har pakket den ut. Ikke koble til maskinen dersom den har transportskader.

Korrekt bruk

Følg merknadene om forskriftsmessig bruk for å bruke apparatet trygt og korrekt.

Apparatet må kun brukes:

- i henhold til denne bruksanvisningen.
- for å vaske husholdningskjørler.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- i en høyde på 2500 m over havet

Begrensning av brukerkretsen

Unngå risiko for barn og personer med nedsatt funksjonsevne. Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med maskinen.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

Sikker installasjon

Følg sikkerhetsinstruksene når du installerer apparatet.

ADVARSEL – Fare for personskader!

Ikke-forskriftsmessig installasjon kan føre til personskader.

- ▶ Følg instruksjonene i bruksanvisningen og monteringsanvisningen under oppstilling og tilkobling av apparatet.

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

- Ukyndige installasjoner er farlig.
 - ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelserne på typeskiltet.
 - ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
 - ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
 - ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
 - ▶ Hvis maskinen er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
 - ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.
- Det er farlig å kappe av tilførselsslangen eller senke Aquastop-ventilen ned i vann.
 - ▶ Senk aldri plasthuset ned i vann. Plasthuset på tilførselsslangen inneholder en elektrisk ventil.
 - ▶ Kapp aldri av tilførselsslangen. I tilførselsslangen finnes det elektriske tilkoblingsledninger.

ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømkabel og ikke godkjent adapter.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom strømkabelen er for kort.

- Bruk kun adapter som produsenten har godkjent.

ADVARSEL – Fare for personskader!

Hengslene beveger seg når apparatets dør åpnes og lukkes, og det kan føre til personskader.

- Når innebygde apparater, eller apparater som kan integre- res, ikke står i en nisje, og man dermed har tilgang til en sidevegg, må hengsleområdet kles inn fra sidene. Dekslene kan fås i faghandelen eller hos vår kundeservice.

ADVARSEL – Velfefare!

Ikke-forskriftsmessig installasjon kan før til at apparatet velter.

- Monter innebygde apparater eller apparater som kan in- tegreres kun under en gjennomgående arbeidsplate som er fast forbundet med tilgrensende skap.

Sikker bruk

Følg sikkerhetsinstruksene når du bruker apparatet.

ADVARSEL – Fare for alvorlige helseskader!

Ignorering av sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger på em- ballasjen til rengjøringsmidler og glansmidler kan føre til alvor- lige helseskader.

- Følg sikkerhetsinstruksene og bruksanvisningene på em- ballasjen til rengjøringsmidler og glansmidler.

ADVARSEL – Fare for eksplosjon!

- Løsemidler i apparatets vaskerom kan føre til eksplosjoner.
 - Ha aldri løsemidler inn i apparatets vaskerom.
- Sterke etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjø- ringsmidler i forbindelse med aluminiumdeler i apparatets vaskerom kan føre til eksplosjoner.
 - Bruk aldri sterke etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler, særlig fra kommersiell sektor eller indu- strisektoren, i forbindelse med aluminiumdeler (f.eks. fett- filter i avtrekkshetter eller gryter av aluminium), f.eks. til ved- likehold av maskiner.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskader!

- En åpen dør i apparatet kan føre til personskader.
 - ▶ Apparatets dør skal bare åpnes for å fylle på eller ta ut oppvask, slik at ulykker unngås, f.eks. ved at man snubler.
 - ▶ Du må ikke sitte eller stå på apparatets dør når den er åpen.
- Kniver og utstyr med skarpe spisser kan føre til personskader.
 - ▶ Kniver og utstyr med skarpe spisser skal plasseres i bestikkurven, knivskuffen eller i bestikkholderen med den spisse siden vendt ned.

⚠ ADVARSEL – Fare for skolding!

Det kan sprute varmt vann ut av apparatet når apparatets dør åpnes mens et program kjører.

- ▶ Apparatets dør må åpnes forsiktig når programmet er i gang.

⚠ ADVARSEL – Veltefare!

For fulle oppvaskkurver kan føre til at apparatet velter.

- ▶ Ikke fyll for mye på oppvaskkurvene på frittstående apparater.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.
 - ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
 - ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
 - ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.
 - ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
 - ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
 - ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

ADVARSEL – Fare for forbrenning!

Zeolitt-beholderens utblåsningsåpning blir varm og kan føre til forbrenninger.

- ▶ Zeolitt-beholderens utblåsningsåpning må aldri berøres.

Apparat med skader

Følg sikkerhetsinstruksene hvis apparatet har skader.

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

- En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.
 - ▶ Bruk aldri maskinen hvis den har skader.
 - ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
 - ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
 - ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet og stenge vannkranen umiddelbart.
 - ▶ "Ta kontakt med kundeservice." → *Side 63*
 - ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Ukyndige reparasjoner er farlig.
 - ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
 - ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
 - ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut med en spesiell strømkabel som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.

Fare for barn

Følg sikkerhetsinstruksene dersom det finnes barn i husholdningen.

ADVARSEL – Fare for kvelning!

- Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.
 - ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
 - ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.
- Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.
 - ▶ Hold smådeler borte fra barn.
 - ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

ADVARSEL – Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpslet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

ADVARSEL – Fare for knusing av legemsdeler!

Barn kan bli fastklemt mellom apparatets dør og skapdørene under når apparatet er integrert i overskap.

- ▶ Vær oppmerksom på barn når du åpner og lukker apparatets dør.

ADVARSEL – Fare for etseskader!

Glansemiddel og rengjøringsmiddel kan føre til etseskader i munn, svelg og øyne.

- ▶ Hold barn på avstand fra glansmidler og rengjøringsmidler.
- ▶ Hold barn på avstand fra et åpent apparat. Vannet i vaske-rommet er ikke drikkevann. Det kan inneholde rester av rengjøringsmiddel og glansemiddel.

ADVARSEL – Fare for personskader!

Barn kan klemme seg fast og skade seg hvis de stikker sine små fingre inn i slissene i oppsamlingsskålen for tabletter.

- ▶ Hold barn på avstand fra et åpent apparat.

** ADVARSEL – Fare for kvelning!**

Barn kan bli låst inne i apparatet og dermed bli kvalt.

- Bruk barnesikringen når en slik er for hånden.
- La aldri barn leke med eller betjene apparatet.

Sikkerhetssystemer

Beskytt barn mot farer som kan oppstå gjennom apparatet.
Apparatet har "barnesikring" → *Side 12*.

Unngå materielle skader

Følg disse merknadene for å unngå materielle skader på apparatet, tilbehøret eller kjøkkengjenstander.

Sikker installasjon

Følg instruksjonene når du installerer apparatet.

OBS!

- Ikke-forskriftsmessig installasjon av apparatet kan føre til skader.
 - ▶ Dersom oppvaskmaskinen blir montert under eller over andre husholdningsapparater, må informasjonen om montering i kombinasjon med en oppvaskmaskin som finnes i monteringsveiledningen for de respektive apparatene følges.
 - ▶ Dersom det ikke foreligger informasjon, eller dersom monteringsveiledningen ikke inneholder tilsvarende instruksjoner, må du henvende deg til produsenten av disse husholdningsapparatene, for å være sikker på at oppvaskmaskinen kan monteres over eller under de andre apparatene.
 - ▶ Hvis det ikke finnes tilgjengelig informasjon fra produsenten, må oppvaskmaskinen ikke monteres over eller under disse husholdningsapparatene.
 - ▶ For å sikre en sikker bruk av alle husholdningsapparatene, må også monteringsveiledningen for oppvaskmaskinen overholdes.
 - ▶ Ikke monter oppvaskmaskinen under en platetopp.

- ▶ Ikke installer oppvaskmaskinen i nærheten av varmekilder, f.eks. radiator, varmeakkumulator, ovn eller andre apparater som avgir varme.
- Endringer eller skader på vannslanger kan føre til materielle skader og skader på apparatet.
 - ▶ Du må aldri lage knekk på, klemme sammen, endre eller kappe av vannslangene.
 - ▶ Bruk kun vannslangene som fulgte med i leveringen eller original-reserveslanger.
 - ▶ Brukte vannslanger må aldri brukes om igjen.
- Et for lavt eller for høyt vanntrykk kan ha negativ innvirkning på maskinens funksjon.
 - ▶ Påse at vanntrykket i vannforsyningen er på minst 50 kPa (0,5 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Hvis vanntrykket overskrider den angitte maksimumsverdien, må det installeres en trykkreduksjonsventil mellom drikkevannstilkoblingen og slangesettet til maskinen.

Sikker bruk

Følg instruksjonene når du bruker apparatet.

OBS!

- Vanndamp som slipper ut, kan føre til skader på innbyggingsmøblene.
 - ▶ La apparatet avkjøles litt etter programslutt, før du åpner apparatets dør.
- Spesialsalt kan skade skyllebeholderen på grunn av korrosjon.
 - ▶ Fyll spesialsaltet på beholderen for spesialsalt rett før programstart, slik at spesialtsalt som renner over skylles ut av skyllebeholderen.

no Barnesikring

- Rengjøringsmiddel kan skade avkalkingsanlegget.
 - ▶ Fyll beholderen for avkalkingsanlegget kun med spesialsalt for oppvaskmaskin.
- Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatet.
 - ▶ Det må ikke brukes damprenser.
 - ▶ Ikke bruk svamper med ru overflate eller skurende rengjøringsmidler, slik at det ikke oppstår riper i apparatets overflate.
 - ▶ Unngå å bruke svampkluter på oppvaskmaskiner med front i edelstål, eller vask og vri dem grundig opp flere ganger før første bruk, slik at du unngår korrosjon.

Barnesikring

Med barnesikringen beskytter du barn mot farer som kan oppstå på grunn av apparatet. Apparatet har elektrisk barnesikring.

Elektrisk barnesikring

Den elektriske barnesikringen gjør det vanskeligere å åpne apparatets dør.

Du kan aktivere eller deaktivere den elektriske barnesikringen i "Grunninnstillinger" → *Side 40*.

ADVARSEL Fare for kvelning!

Barn kan bli låst inne i apparatet og dermed bli kvalt.

- ▶ Aktiver den elektriske barnesikringen og lukk apparatets dør.

→ "Åpne apparatdøren", *Side 38*

Miljøvern og innsparing

Vern om miljøet ved å bruke apparatet på en ressursparende måte og ved å avfallsbehandle resirkulerbare materialer forskriftsmessig.

Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.

Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm og vann.

Bruk Eco 50-programmet.

- + Eco 50-programmet sparer energi og er miljøvennlig.
→ "Programmer", *Side 20*

Hvis du har lite oppvask som skal vaskes, kan du benytte tilleggsfunksjonen Halv mengde.¹

- + Programmet tilpasser seg den lavere mengden, og forbruket reduseres.
→ "Tilleggsfunksjoner", *Side 22*

Endre sensorinnstillingene til standard.

- + Forbruket reduseres.
→ "Sensorer", *Side 13*

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Zeolitt-tørkingen bidrar automatisk til energisparingen.

+ → "Zeolitt-tørking ②", Side 13

Zeolitt-tørking ②

Dette apparatet er utstyrt med en zeolitt-beholder. Med zeolitt-tørkingen kan det spares energi.

Zeolitt er et mineral som lagrer fuktighet og varmeenergi, og som kan avgi dette igjen.

Under rengjøringsstrinnet benyttes varmeenergien til å varme opp vaskevannet og tørke mineralet. Under tørkefasen blir fuktigheten fra vaskerommet lagret i mineralet, og varmeenergi frisettes. Varmeenergien blir blåst inn i vaskerommet med tørr luft. Dermed er det mulig med en hurtig og bedre tørking.

Zeolitt-tørkingen er dermed svært energisparende.

Tips: For at funksjonsdyktigheten til zeolitt-tørkingen ikke skal nedsettes, må du ikke plassere deler av oppvasken rett foran zeolitt-beholderens innsugingsåpning og utblåsningsåpning. Ikke plasser temperaturømfintlige deler av oppvasken rett foran zeolitt-beholderens utblåsningsåpning.

→ "Apparat", Side 16

Aquasensor

Aquasensor er en optisk måleinnretning (fotocelle) som måler smusset i oppvaskvannet. Aquasensor kan bidra til å spare vann.

Innsatsen av aquasensoren er avhengig av programmet. Dersom oppvaskvannet er svært tilsmusset, blir det pumpet ut og erstattet med rent vann. Hvis tilsmussingen er mindre, overføres oppvaskvannet til neste oppvask, og dermed kan vannforbruket reduseres med 3-6 liter. I de

automatiske programmene blir i tillegg temperaturen og driftstiden tilpasset til graden av tilsmussing.

Sensorer

Sensorene tilpasser programforløpet og programstyrken i Auto-programmene, avhengig av mengde og type smuss.

Sensorene har ulike følsomhetstrinn som du kan endre i grunninnstillingene.

→ "Endring av grunninnstillingene", Side 41

Sensortrinn	Beskrivelse
Standard	Optimal innstilling for blandet oppvask og store mengder smuss. Energisparende og vannsparende.
ømfintlig	Tilpasser programstyrken allerede ved liten mengde smuss for en effektiv fjerning av matrester. Energi- og vannforbruket tilpasses tilsvarende.
meget ømfintlig	Tilpasser programstyrken for vanskelige betingelser, f.eks. oppvask med inntørkede matrester. Anbefalt innstilling ved bruk av bio- eller økorengjøringsmidler med lavere mengde virkestoff. Energi- og vannforbruket tilpasses tilsvarende.

Oppstilling og tilkobling

Koble apparatet korrekt til strøm og vann for å oppnå forskriftsmessig bruk. Overhold påkrevde kriterier og følg monteringsveiledningen.

Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler. Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren der du kjøpte maskinen, eller til vår kundeservice.

Merknad: Apparatet er blitt kontrollert for forskriftsmessig funksjon på fabrikk. I denne forbindelse kan det finnes vannflekker på apparatet. Vannflekkene forsvinner etter første oppvask.

Leveringen består av:

- Oppvaskmaskin
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Garanti
- Montasjemateriell
- Dampbeskyttelsesplate
- Strømkabel
- Kort anvisning

Oppstilling og tilkobling av apparatet

Du kan montere ditt innebygde apparat eller integrerbare apparat mellom trevegger og plastvegger i kjøkkenseksjonen. Hvis du senere vil stille opp ditt apparat som frittstående apparat, må du sikre det mot å velte, f.eks. ved å skru det fast til veggen eller ved å montere det under en

gjennomgående arbeidsplate som er fast forbundet med tilgrensende skap.

1. "Følg sikkerhetsinstruksene."
→ Side 4
2. "Følg merknadene om personvern."
→ Side 15
3. Kontroller leveringsomfanget og apparatets tilstand.
4. Du finner de nødvendige mål for monteringen i monteringsanvisningen.
5. Apparatet stilles opp vannrett med hjelp av de justerbare føttene. Pass på at det står sikkert.
6. "Installer avløpstilkoblingen."
→ Side 14
7. "Installer tilkoblingen for drikkevann."
→ Side 15
8. Koble apparatet til strøm.

Avløpstilkobling

Koble apparatet til en avløpstilkobling, slik at skittent vann kan renne ut under oppvasken.

Installere avløpstilkobling

1. Du finner de nødvendige trinnene i den inkluderte monteringsanvisningen.
2. Avløpsslangen tilkobles til avløpstussen på sifongen ved hjelp av vedlagte deler.
3. Pass på at avløpsslangen ikke har knekk, er klemt sammen eller ligger i slynger.
4. Pass på at det ikke finnes lokk i avløpet som hindrer spillvannets avløp.

Tilkobling for drikkevann

Koble apparatet til en tilkobling for drikkevann.

Installere tilkobling for drikkevann

Merk

- Du må bruke en ny tilførselsslange for vann når du bytter apparat.
- 1. Du finner de nødvendige trinnene i den inkluderte monteringsanvisningen.
- 2. Koble apparatet til tilkoblingen for drikkevann ved hjelp av de vedlagte delene.
Følg de "tekniske data"
→ *Side 64*.
- 3. Påse at tilkoblingen for drikkevann ikke har knekk, er klemt fast eller ligger i slynger.

Elektrisk tilkobling

Koble apparatet til strømmettet.

Koble apparatet til strøm

Merknader


- Følg "sikkerhetsinstruksene"
→ *Side 5*.
- Du må bare koble apparatet til vekselspanning innenfor et område på 220 - 240 V og 50 Hz eller 60 Hz.
- Vær oppmerksom på at aquastop-systemet kun virker når apparatet forsynes med strøm.
- 1. Koble strømkabelens apparatstøpsel til apparatet.
- 2. Koble apparatets støpsel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.
Du finner tilkoblingsdata for apparatet på typeskiltet.
- 3. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.

Bli kjent med

Bli kjent med apparatets komponenter.

Apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

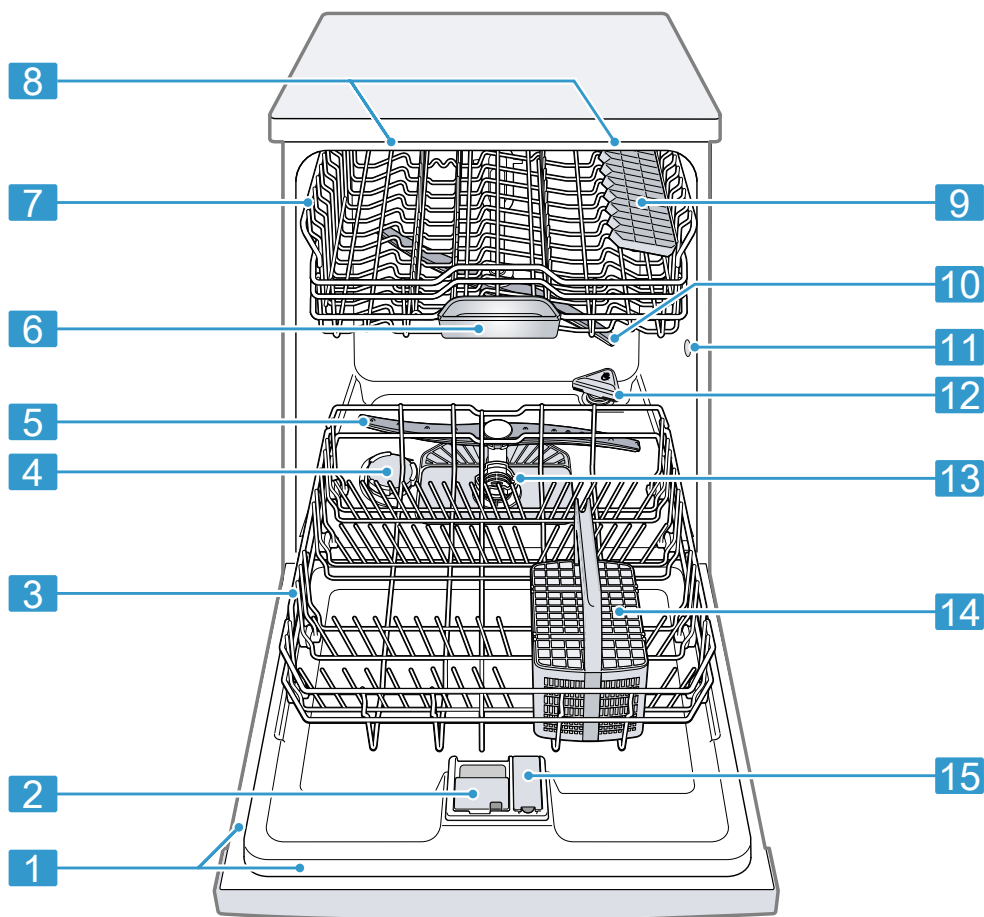

1	Typeskilt	Typeskilt med "E-nummer og FD-nummer" → Side 64. Du trenger disse opplysningene ved henvendelse til "kundeservice" → Side 63.
---	-----------	--

¹ Avhengig av apparatets utstyr


2	Beholder for rengjøringsmiddel	Du fyller "rengjøringsmiddel" → <i>Side 33</i> på beholderen for rengjøringsmiddel.
3	Underkurv	"Underkurv" → <i>Side 25</i>
4	Beholder for spesialsalt	Fyll spesialsalt på beholderen for spesialsalt. → " <i>Avkalkingsanlegg</i> ", <i>Side 29</i>
5	Nedre spylearm	Nedre spylearm rengjør oppvasken i underkurven. Hvis oppvasken ikke rengjøres optimalt, må du rengjøre spylearmene. → " <i>Rengjøre spylearmene</i> ", <i>Side 47</i>
6	Oppsamlingsस्कål for rengjørings-tabletter	Under oppvask faller tablettene automatisk ned i oppsamlingsस्कålen for tabletter fra beholderen for rengjøringsmiddel. Der kan de oppløses optimalt.
7	Overkurv	Overkurv
8	EmotionLight	Innvendig belysning i apparatet. → " <i>Oversikt over grunninnstillingene</i> ", <i>Side 40</i>
9	Hylle ¹	"Hylle" → <i>Side 26</i>
10	Øvre spylearm	Øvre spylearm rengjør oppvasken i overkurven. Hvis oppvasken ikke rengjøres optimalt, må du rengjøre spylearmene. → " <i>Rengjøre spylearmene</i> ", <i>Side 47</i>
11	Zeolitt-beholderens innsugingsåpning	"Zeolitt-tørkingen" → <i>Side 13</i> behøver innsugingsåpningen.
12	Zeolitt-beholderens utblåsningsåpning	"Zeolitt-tørkingen" → <i>Side 13</i> behøver innsugingsåpningen.
13	Silssystem	"Silssystem" → <i>Side 46</i>
14	Bestikkurv	"Bestikkurv" → <i>Side 26</i>
15	Beholder for glansmiddel	Fyll glansmiddel for i beholderen for glansmiddel. → " <i>Glansskyllingsanlegg</i> ", <i>Side 32</i>

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Betjeningselementer

Ved hjelp av betjeningspanelet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

Med noen taster kan du utføre ulike funksjoner.

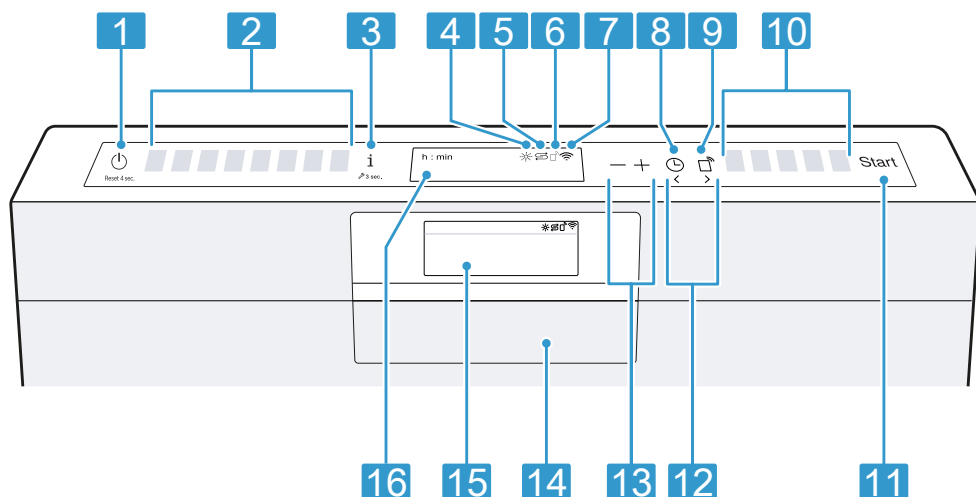

1	PÅ-/AV-tast og Reset-tast Reset 4 sec.	"Slå på apparatet" → Side 38 "Slå av apparatet" → Side 39 "Avbryte programmet" → Side 39
2	Programtaster	"Programmer" → Side 20
3	Info-tast	Hvis du trykker på , viser displayet informasjon om valgte programmer, tilleggsfunksjoner og grunninnstillinger. Hvis du trykker på i ca. 3 sekunder, åpner du menyen. → "Endring av grunninnstillingene", Side 41
4	Indikator for påfylling av glansemiddel	"Glansskyllingsanlegg" → Side 32
5	Indikator for etterfylling av spesialsalt	"Avkalkingsanlegg" → Side 29
6	Indikator Remote Start ¹	Hvis du har aktivert funksjonen og styrer apparatet via Home Connect-appen, lyser indikatoren på apparatet.
7	WLAN-indikator	"Home Connect" → Side 42
8	Tidsforvalg	"Innstilling av tidsforvalg" → Side 38
9	Remote Start	→ "Remote Start ", Side 43
10	Programtaster og tilleggsfunksjoner	"Programmer" → Side 20 "Tilleggsfunksjoner" → Side 22
11	Start-tast Start	"Starte programmet" → Side 39

¹ Avhengig av apparatets utstyr

12	Taster <>	Med disse tastene blar du gjennom grunninnstillingene. → <i>"Endring av grunninnstillingene", Side 41</i>
13	Innstillingstaster	<i>"Endring av grunninnstillingene" → Side 41</i>
14	Døråpner ¹	<i>"Åpne apparatdøren." → Side 38</i>
15	Display ¹	Displayet viser deg informasjon om programmer, tilleggsfunksjoner eller grunninnstillinger. Ved hjelp av displayet og innstillingstastene kan du endre grunninnstillingene. → <i>"Endring av grunninnstillingene", Side 41</i>
16	Display	Displayet viser deg informasjon om programmer, tilleggsfunksjoner eller grunninnstillinger. Ved hjelp av displayet og innstillingstastene kan du endre grunninnstillingene. → <i>"Endring av grunninnstillingene", Side 41</i>

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Programmer

Her finner du en oversikt over programmene som kan stilles inn. Ulike programmer er tilgjengelige, avhengig av maskinkonfigurasjonen. Du finner dem i maskinens betjeningspanel.

Driftstiden kan variere, avhengig av valgt program. Driftstiden avhenger av vanntemperatur, mengde oppvask, tilsmussingsgrad og valgt "tilleggsfunksjon" → Side 22. Drifts-

tiden endrer seg når glanssskyllingsanlegget er koblet ut, eller når glansmiddel mangler.

Du finner verdiene for forbruk i den korte veiledningen. Verdiene for forbruk er basert på normale betingelser og en vannhardhet på 13 - 16 °dH. Forskjellige påvirkende faktorer kan føre til avvik, f. eks. vanntemperatur eller trykket i ledningen.

Program	Bruk	Programforløp	Tilleggsfunksjoner
AUTO Auto 35-45°	Oppvask: ■ Rengjør ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff, glass og stettglass som ikke tåler høy temperatur i stettglasskurven. Tilsmussingsgrad: ■ Fjern ferske matvarer som ikke sitter særlig fast.	Sensor-optimert: ■ Optimaliseres ved hjelp av sensorer, avhengig av graden av tilsmussing på oppvaskvannet.	Halv maskin Intensiv → "Tilleggsfunksjoner", Side 22
AUTO Auto 45-65°	Oppvask: ■ Rengjør blandet oppvask og bestikk. Tilsmussingsgrad: ■ Fjern lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen.	Sensor-optimert: ■ Optimaliseres ved hjelp av sensorer, avhengig av graden av tilsmussing på oppvaskvannet.	Alle → "Tilleggsfunksjoner", Side 22
AUTO Auto 65-75°	Oppvask: ■ Rengjør gryter, panner, oppvask som ikke er ømfintlig og bestikk. Tilsmussingsgrad: ■ Fjern matrester som sitter hardt fast, er brent inn eller tørket, eller som inneholder stivelse eller eggehvite.	Sensor-optimert: ■ Optimaliseres ved hjelp av sensorer, avhengig av graden av tilsmussing på oppvaskvannet.	Alle → "Tilleggsfunksjoner", Side 22

Program	Bruk	Programforløp	Tilleggsfunksjoner
 Eco 50°	Oppvask: ■ Rengjør blandet oppvask og bestikk. Tilsmussingsgrad: ■ Fjern lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen.	Mest sparsomt program: ■ Forvask ■ Rengjøring 50 °C ■ Mellomskyll ■ Glanssskylling 35 °C ■ Tørking	Alle → "Tilleggsfunksjoner", Side 22
 rask	Oppvask: ■ Rengjør ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff og glass som ikke tåler høy temperatur. Tilsmussingsgrad: ■ Fjern ferske matvarer som ikke sitter særlig fast.	Tidsoptimert: ■ Rengjøring 45 °C ■ Mellomskyll ■ Glanssskylling 50 °C	→ "Tilleggsfunksjoner", Side 22
 Pleie av maskin	Skal kun brukes når oppvasken er tatt ut av apparatet.	Pleie av maskinen 70 °C	Ingen
 personaliseringsfunksjon	-	-	-

Merknad: Den relativt lange driftstiden i Eco 50°-programmet oppstår fordi tidene til bløtlegging og tørking er lengre. Dette muliggjør optimale forbruksverdier.

Henvisninger for testinstitutter

Testinstitutter får henvisningene for sammeligningstester, f.eks. i henhold til EN60436.

Det dreier seg her om betingelsene for gjennomføring av slike tester, ikke om resultatene eller forbruksverdiene.

Forespørsel på e-post til: dishwasher@test-appliances.com

Det behøves produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD), som befinner seg på typeskiltet på apparatets dør.

personaliseringsfunksjon

Du kan lagre en kombinasjon av program og tilleggsfunksjon på -tasten.

Lagre programmet via Home Connect-appen eller på apparatet.

Tips: Ved hjelp av Home Connect-appen kan du laste ned tilleggsprogrammer og lagre dem på -tasten.¹

¹ Avhengig av apparatets utstyr

personaliseringsfunksjon Lagre på apparatet

1. Trykk på .
 2. Trykk på passende programtast.
→ "Programmer", Side 20
 3. Trykk på tasten for passende tilleggsfunksjon.
→ "Tilleggsfunksjoner", Side 22
 4. Trykk på  i 3 sekunder.
- ✓ Valgt program og tilleggsfunksjon blinker.
 - ✓  blinker.
 - ✓ Programmet og tilleggsfunksjonen er lagret.

Tips: Hvis du vil tilbakestille programmet, må du benytte Home Connect-appen eller tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingen.
→ "Oversikt over grunninnstillingene", Side 40

Tilleggsfunksjoner

Her finner du en oversikt over de tilleggsfunksjonene som kan stilles inn. Det finnes ulike tilleggsfunksjoner, avhengig av apparatets konfigurasjon. Du finner disse på apparatets betjeningspanel.

Tilleggsfunksjon	Bruk
 Halv maskin	■ Kobles inn ved liten mengde oppvask. ■ Ha litt mindre rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel enn det som anbefales for en full maskin. ■ Driftstiden forkortes. ■ Vannforbruket og energiforbruket reduseres.


Tilleggsfunksjon	Bruk
 Intensiv	■ Kobles inn ved påfylling av blandet oppvask med stor og liten grad av tilsmussing, f.eks. svært skitne gryter og panner i underkurven og normalt skitten oppvask i overkurven. ■ Spyletrykket i underkurven økes, og maksimal programtemperatur holdes lenger. Derved forlenges driftstiden, og energiforbruket øker.
 Power	■ Driftstiden forkortes med fra 15 % til 75 %, avhengig av vaskeprogram. ■ Tilleggsfunksjonen kan aktiveres før programstart og når som helst under programforløpet. ■ Vannforbruket og energiforbruket økes.

Utstyr

Her får du en oversikt over apparatets mulige utstyr og riktig bruk av dette.
Utstyret avhenger av apparatversjon.

Overkurv

Plasser kopper og glass i overkurven.

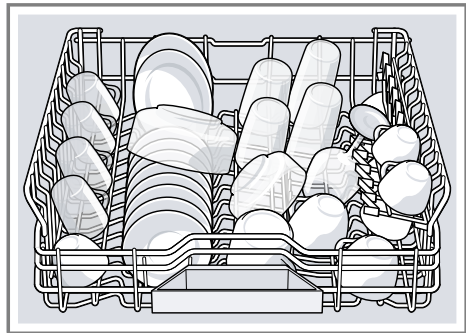


Du kan justere overkurven i høyden for å få bedre plass til større oppvask.

Still inn overkurven med spakene på sidene


For å vaske store oppvaskdeler i oppvaskkurvene, må du stille inn inn-skyvningshøyden for overkurven.

1. Trekk ut overkurven.
2. Hold fast i øvre kant på siden av oppvaskkurven for å hindre at den faller ned med et rykk.
3. Press inn spakene på ventre og høyre utside av oppvaskkurven.

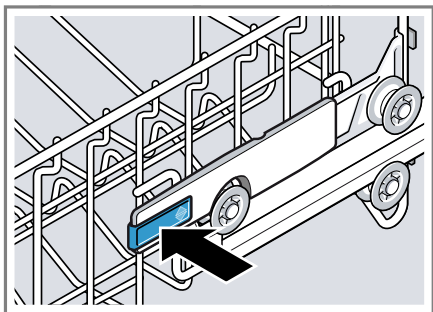

Oppvaskkurven kan senkes litt ned.

4. Senk oppvaskkurven jevnt ned på passende trinn eller løft den tilsvarende opp.
→ "Høyde for bestikkurv", Side 29

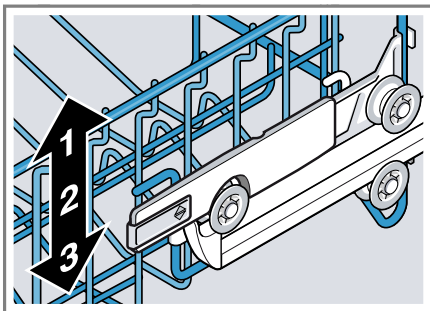


Påse at overkurven ligger på samme høyde på begge sidene.

5. Skyv oppvaskkurven inn.

Still inn overkurven med spakene på sidene

For å vaske store oppvaskdeler i oppvaskkurvene, må du stille inn inn-skyvningshøyden for overkurven.


1. Trekk ut overkurven.
2. Hold fast i øvre kant på siden av oppvaskkurven for å hindre at den faller ned med et rykk.
3. Press inn spakene på ventre og høyre utside av oppvaskkurven.

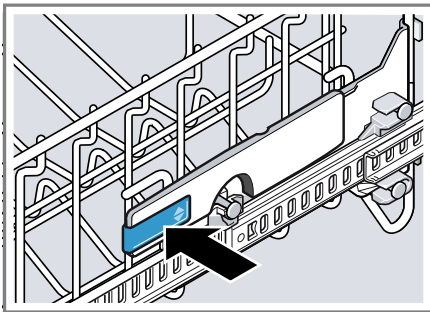

Oppvaskkurven kan senkes litt ned.

4. Senk oppvaskkurven jevnt ned på passende trinn eller løft den tilsvarende opp.

→ "Høyde for bestikkurv", Side 29


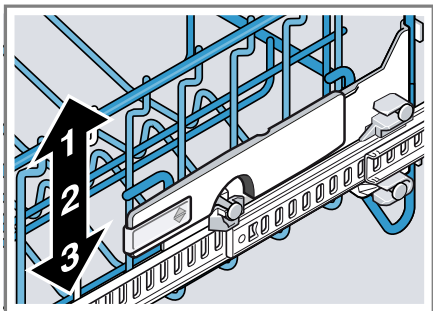


Påse at overkurven ligger på samme høyde på begge sidene.


5. Skyv oppvaskkurven inn.

Demontering av overkurven

1. Trekk overkurven helt ut ①.
2. Løft oppvaskkurven opp og ut av forriglingene mot forsiden ②.

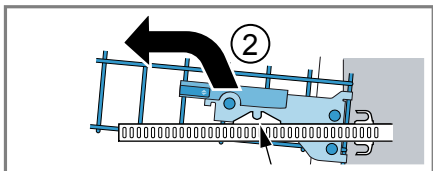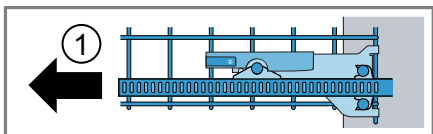



3. Senk oppvaskkurven ned og trekk den ut.

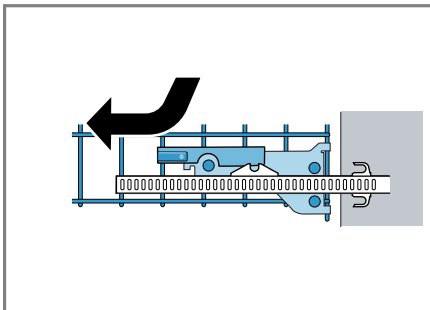

4. Skyv føringsskinnene inn i apparatet.

Montering av overkurven


1. Trekk føringsskinnene for overkurven ut av apparatet ①.
2. Sett inn overkurven ②.

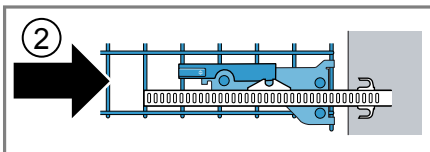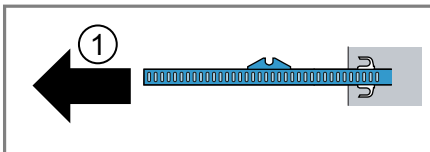

Vær oppmerksom på plasseringen av låseboltene.


3. Løft oppvaskkurven litt opp og før de bakre låseboltene inn i de bakre låsekrokene i føringsskinnene ①.
 4. Senk oppvaskkurven ned og trykk de fremre låseboltene inn i låsehakkene ②.
- ✓ Oppvaskkurven går hørbart i inn-grep.

5. Skyv oppvaskkurven inn i apparatet ③.

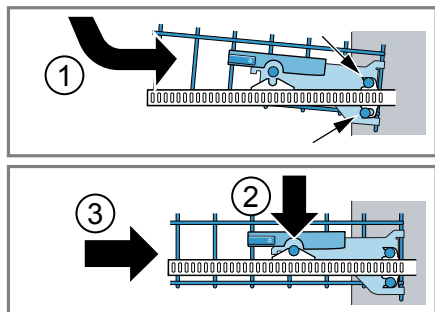


Underkurv

Plasser gryter og tallerkener i underkurven.

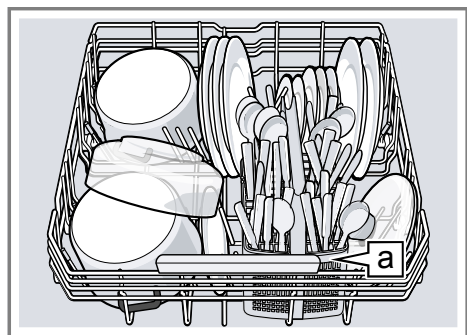


Bestikkurv [a]¹

Store tallerkener inntil en diameter på 34 cm kan plasseres i den nedre oppvaskkurven, som vist på bildet.

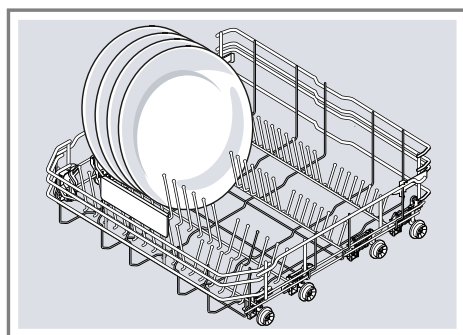

Demontering av underkurven

1. Trekk underkurven helt ut.
2. Løft oppvaskkurven ut av de fremre holderne og trekk den litt fram.

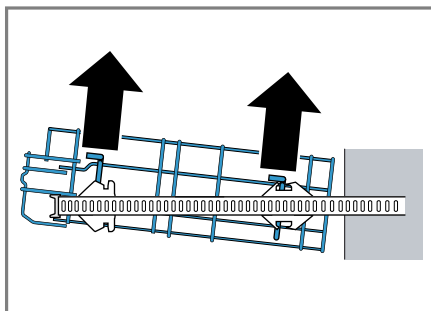


3. Løft oppvaskkurven ut av de bakre holderne.
4. Skyv føringsskinnene inn i apparatet.

Montering av underkurven

1. Trekk føringsskinnene for underkurven ut av apparatet.
2. Sett underkurven inn i de bakre holderne og skyv den litt bakover ①.

¹ Avhengig av apparatets utstyr


3. Senk ned oppvaskkurven og legg den inn i holderne framme ②.

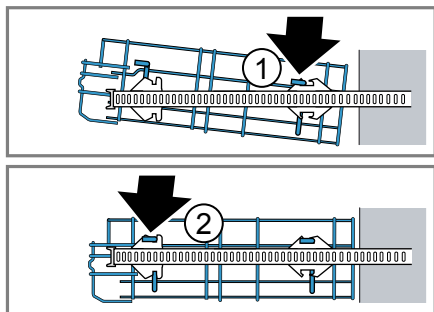

4. Skyv oppvaskkurven inn i apparatet.


Bestikkurv

Plasser bestikket alltid usortert i bestikkurven og med den spisse siden vendt ned.

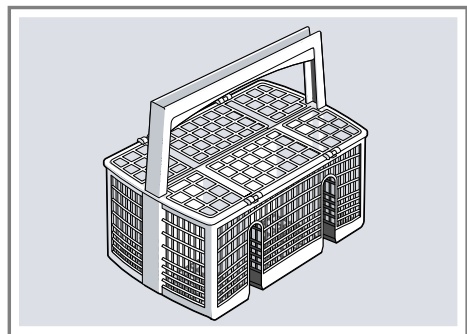

Hylle


Bruk hyllen og rommet under for å plassere små kopper og glass eller for større bestikksdeler som f.eks. røreskje eller serveringsbestikk.

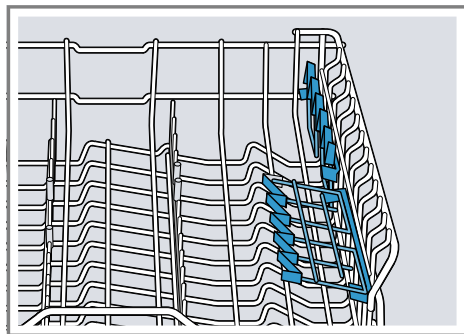

Hvis du ikke behøver hyllen, kan du vippe den opp.

Utfellbare pinner

Bruk de utfellbare pinnene for å plassere oppvasken sikkert, f.eks. tallerkener.

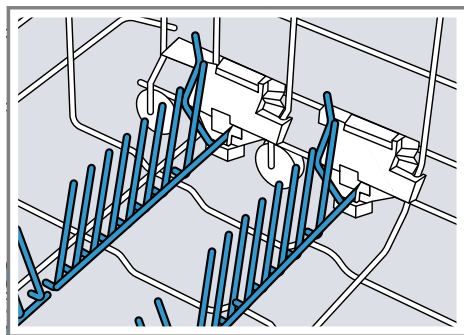


Du kan felle ned de utfellbare pinnene for bedre å kunne plassere gryter, boller og glass.¹

Felle ned utfellbare pinner¹

Hvis du ikke trenger de utfellbare pinnene, kan du felle dem ned.

¹ Avhengig av apparatets utstyr


1. Trykk spaken framover ① og fell pinnene ned ②.

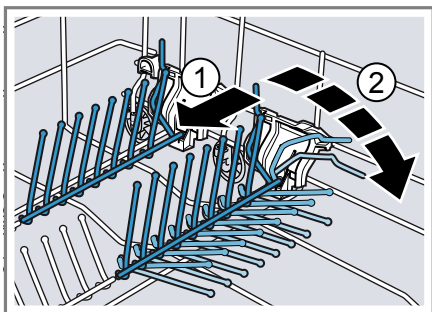

2. Vipp de utfellbare pinnene opp igjen for å kunne bruke dem igjen.
- ✓ De utfellbare pinnene går hørbart i inngrep.

Spylehode for stekeplater

Bruk spylehodet for stekeplater til rengjøring av stor oppvask, f.eks. stekeplater, rister og tallerkener.

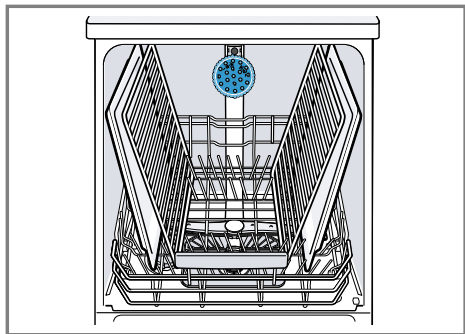


For at spylestrålen skal kunne komme til på alle deler, må maks. 2 stekeplater og 2 rister plasseres som vist på bildet.

Merknad: Pass på alltid å bruke apparatet med overkurven eller spylehodet for stekeplater.

Innsetting av spylehode for stekeplater

Sett inn spylehodet for stekeplater i stedet for overkurv for å rengjøre stekeplater, rister og tallerkener.

1. "Ta ut overkurven." → Side 24
2. Sett spylehodet for stekeplater inn i holderen ① og dreid det mot høyre ②.

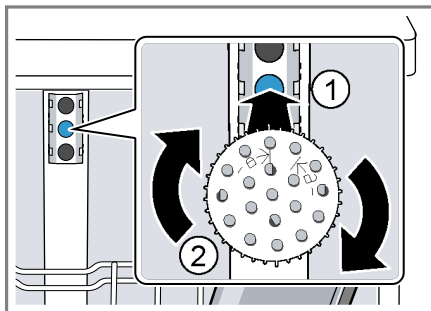

- ✓ Spylehodet for stekeplater går hørbart i inngrep.


Ta ut spylehodet for stekeplater

Ta spylehodet for stekeplater ut av apparatet når du ikke lenger trenger det.

1. Dreid spylehodet for stekeplater mot venstre og ta det ut av holderen.
2. "Sett overkurven inn i apparatet." → Side 24

Optional extra cleaning area


Bruk Optional extra cleaning area i overkurven for å rengjøre alle typer glass mykt og grundig.

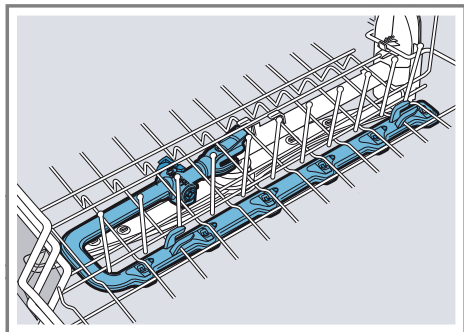

Still inn Optional extra cleaning area

Merknad: Hvis du betjener maskinen med Optional extra cleaning area, øker bruksverdien.

1. Trekk ut overkurven.
2. Sett skyveren på ON eller OFF.

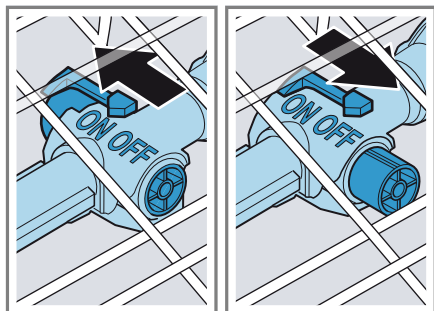


3. Skyv inn overkurven.

Rengjør Optional extra cleaning area


Kalk og forurensninger fra vaskevannet kan tette dysene.

Merknad: Apparatet må alltid brukes med montert Optional extra cleaning area.

1. Trekk ut overkurven.
2. Trekk lasken på Optional extra cleaning area opp ① og dra frem og av ②.

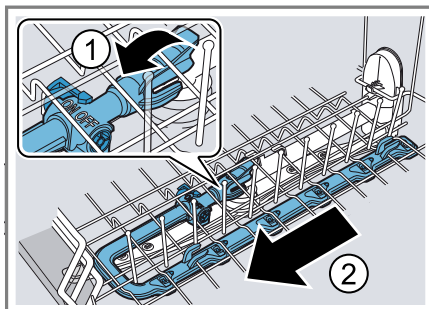

3. Sett skyveren på ON.
4. Rengjør under rennende vann.
5. Heng inn Optional extra cleaning area i overkurven og la den gå i lås ①.

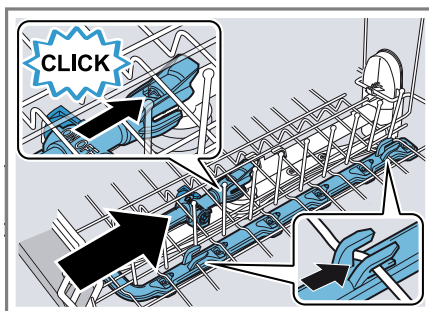

- Pass på at opphengene er i riktig posisjon.
- ✓ Du hører at Optional extra cleaning area går i lås ②.
6. Skyv inn overkurven.

Høyde for bestikkurv

Still inn bestikkurvene på passende høyde.

Apparathøyde 86,5 cm med bestikkurv

Trinn	Overkurv	Underkurv
1 maks. ø	24 cm	34 cm
2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	29 cm	28 cm

Før første gangs bruk

Utfør innstillingene for første gangs bruk.

Ta i bruk for første gang

Når du tar apparatet i bruk for første gang, eller etter at det er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, må du utføre innstillingene.

Tips: Koble apparatet til en mobil enhet. Ved hjelp av Home Connect-appen kan du uten problemer utføre alle innstillinger.

→ "Home Connect hurtigstart", Side 42

Forutsetning: "Apparatet er oppstilt og tilkoblet." → Side 14

1. "Fyll på spesialsalt." → Side 30
2. "Fyll glansmiddel." → Side 32
3. Slå på apparatet.
- ✓ Displayet viser innstillingene for første gangs bruk.
4. Trykk gjentatte ganger på >, helt til displayet viser ønsket innstilling.

Merknad: Hvis du under innstillingen for første gangs bruk velger Home Connect, må du utføre

resten av innstillingene via Home Connect-appen på din mobile enhet.

Du kan når som helst endre innstillingene for første gangs bruk og andre "grunninnstillinger"

→ Side 40 på apparatet eller via Home Connect-appen på din mobile enhet.

5. Trykk gjentatte ganger på — eller +, helt til displayet viser passende verdi.
Du kan endre flere innstillinger.
6. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.

Avkalkingsanlegg

Hardt vann som inneholder mye kalk etterlater kalkrester på oppvasken og i skyllebeholderen og kan føre til blokkering i deler av apparatet.

Du kan bløtgjøre vannet med avkalkingsanlegget og spesialsalt for å få gode vaskeresultater. For å unngå skader på apparatet, må vann med hardhetsgrad over 7 °dH bløtgjøres.

Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad

Her finner du en oversikt over verdiene som kan stilles inn for vannets hardhetsgrad.

Du kan innhente informasjon om vannets hardhetsgrad hos vannverket ditt eller måle med en pH-måler.

Vannets hardhets-grad °dH	Hardhetsområde	mmol/l	Innstillingsverdi
0 - 6	bløtt	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	bløtt	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	middels	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	middels	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	middels	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	hardt	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	hardt	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	hardt	5,5 - 8,9	31 - 50

Merknad: Still inn apparatet på beregnet hardhetsgrad.

→ *"Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 30*

Ved en hardhetsgrad på 0 - 6 °dH trenger du ikke bruke spesialsalt, og da kan du koble ut avkalkingsanlegget.

→ *"Koble ut avkalkingsanlegget", Side 31*

Innstilling av avkalkingsanlegget

Still apparatet inn på vannets hardhetsgrad.

1. Finn fram til vannets hardhetsgrad og passende innstillingsverdi.
→ *"Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad", Side 30*
2. Trykk på .
3. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
4. Trykk gjentatte ganger på , helt til displayet viser "Vannets hardhetsgrad".

5. Trykk gjentatte ganger på , helt til passende hardhet på vannet er innstilt.

Verdien 13 - 16 er innstilt ved levering.

6. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.

Spesialsalt

Du kan bløtgjøre vannet med spesialsalt.

Fyll på spesialsalt


Når indikatoren for etterfylling av spesialsalt lyser, må du fylle spesialsalt på beholderen for spesialsalt rett før programstart. Nødvendig mengde spesialsalt avhenger av vannets hardhetsgrad. Jo høyere vannets hardhetsgrad er, desto større mengde spesialsalt behøves.

OBS!

- Rengjøringsmiddel kan skade avkalkingsanlegget.
 - ▶ Fyll beholderen for avkalkingsanlegget kun med spesialsalt for oppvaskmaskin.
- Spesialsalt kan skade skyllebeholderen på grunn av korrosjon.
 - ▶ Fyll spesialsaltet på beholderen for spesialsalt rett før programstart, slik at spesialsalt som renner over skylles ut av skyllebeholderen.

1. Skru opp lokket på beholderen for spesialsalt og ta det av.
2. Når apparatet tas i bruk første gang: Fyll beholderen helt med vann.
3. **Merknad:** Bruk kun spesialsalt for oppvaskmaskiner. Ikke bruk salttabletter. Ikke bruk bordsalt.

Fyll spesialsalt i beholderen.

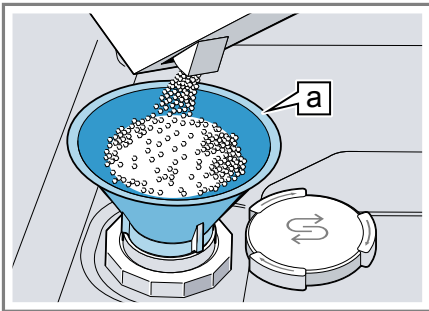

Trakt **a**¹

Fyll beholderen helt med spesialsalt. Vannet i beholderen fortrenses og renner ut.

4. Sett lokket på beholderen og skru det på.

Koble ut avkalkingsanlegget

Hvis indikatoren for etterfylling av salt irriterer deg, f.eks. når du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med salterstatning, kan du koble ut indikatoren for etterfylling av salt.

Merk

For å unngå skader på maskinen skal avkalkingsanlegget kun kobles ut i følgende tilfeller:

- Vannets hardhetsgrad er maks. 21 °dH og du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med salterstatningsstoffer. I henhold til produsentens opplysninger kan kombinerte rengjøringsmidler med salterstatning som regel kun brukes inntil en hardhetsgrad på 21 °dH, uten at det tilsettes spesialsalt.
- Vannets hardhet er 0 - 6 °dH. Du trenger ikke bruke spesialsalt.

1. Trykk på .
 2. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
 3. Trykk gjentatte ganger på , helt til displayet viser "Vannets hardhetsgrad".
 4. Trykk gjentatte ganger på  eller , helt til displayet viser 0 - 6.
 5. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.
- ✓ Avkalkingsanlegget er koblet ut, og indikatoren for etterfylling av salt er deaktivert.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Regenerering av avkalkingsanlegget

For å opprettholde den feilfrie funksjonen til avkalkingsanlegget, utfører apparatet med jevne mellomrom en regenerering av avkalkingsanlegget. Regenereringen av avkalkingsanlegget utføres i alle programmer før slutten av hovedskyllingen. Driftstiden og verdiene for forbruk, f.eks. vann og strøm, økes.

Oversikt over verdier for forbruk under regenerering av avkalkingsanlegget

Her finner du en oversikt over maks. tillatte verdier for forbruk under regenerering av avkalkingsanlegget.

Regenerering av avkalkingsanlegget etter x skyllesykluser	6
Ekstra driftstid i minutter	7
Økt forbruk av vann i liter	5
Økt forbruk av strøm i kWh	0,05

De angitte verdiene for forbruk er måleverdier fra laboratorium iht. gjeldende standard og beregnet ved hjelp av Eco 50°-programmet samt fabrikkinnstilt verdi for vannets hardhetsgrad 13 - 16 °dH.

Glanssskyllingsanlegg

Du kan skylle oppvask og glass så det blir klar og uten flekker med glanssskyllingsanlegget og glansmiddel.


Glansmiddel

Bruk glansmiddel for å oppnå optimale tørkeresultater. Bruk et glansmiddel som er beregnet for en vanlig husholdningsmaskin.


Fyll på glansmiddel

Når displayet viser "Venligst fyll på glansmiddel.", må du etterfylle glansmiddel. Bruk et glansmiddel som er beregnet for en vanlig husholdningsmaskin.

1. Trykk inn lasken på lokket på beholdningen for glansmiddel ① og løft opp ②.

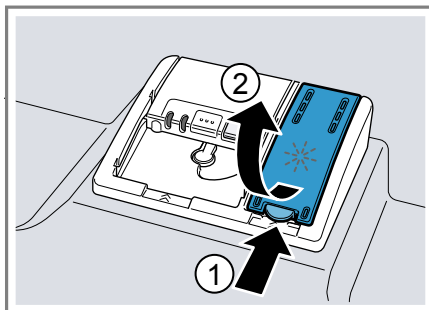

2. Fyll på glansmiddel opp til max-merket.

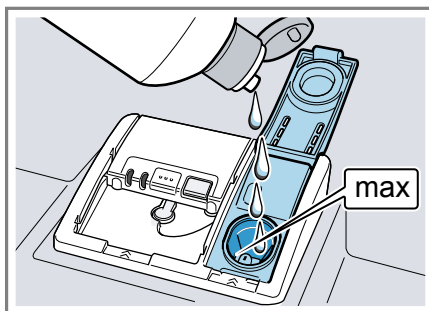

3. Hvis glansmiddel er rent over, må dette fjernes fra skyllebeholderen. Glansmiddel som er rent over kan føre til for mye skumdannelse under vaskeomgangen.
4. Steng lokket på beholderen for glansmiddel.
✓ Lokket går hørbart i inngrep.

Stille inn mengden av glansmiddel

Endre mengden glansmiddel dersom det kommer striper eller vannflekker på oppvasken.

1. Trykk på .
2. Trykk på $\frac{1}{P_{2 sec}}$ i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
3. Trykk gjentatte ganger på $\triangleright$, helt til displayet viser "Påfylling av glanssem."
4. Trykk gjentatte ganger på — eller $+$, helt til passende mengde glansmiddel er innstilt.
 - Ved bruk av et lavere trinn tilføres det mindre glansmiddel til vaskeomgangen, og dette reduserer striper på oppvasken.
 - Et høyere trinn tilfører mer glansmiddel under vaskeomgangen, reduserer vannflekker og gir et bedre tørkeresultat.
5. Trykk på $\frac{1}{P_{2 sec}}$ i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.

Koble ut glansskyllingsanlegget

Hvis du irriterer deg over indikatoren for etterfylling av glansmiddel, f.eks. når du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med glansmiddelkomponenter, kan du koble ut glansskyllingsanlegget.

Tips: Glansmidlet i kombinerte rengjøringsmidler har begrenset virkning. Du får som regel bedre resultater ved å bruke glansmiddel.

1. Trykk på .
2. Trykk på $\frac{1}{P_{2 sec}}$ i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
3. Trykk gjentatte ganger på $\triangleright$, helt til displayet viser "Påfylling av glanssem."

4. Trykk gjentatte ganger på — eller $+$, helt til displayet viser 0.
 5. Trykk på $\frac{1}{P_{2 sec}}$ i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.
- ✓ Glansskyllingsanlegget er koblet ut, og indikatoren for etterfylling av glansmiddel er deaktivert.

Rengjøringsmiddel

Her får du vite hvilke rengjøringsmidler som er egnet for apparatet.

Egnede rengjøringsmidler

Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet for oppvaskmaskinen. Både vanlige rengjøringsmidler og kombinerte rengjøringsmidler er egnet. For å oppnå optimale vaskeresultater og tørkeresultater, må du bruke vanlige rengjøringsmidler i kombinasjon med atskilt bruk av "spesialsalt" → Side 30 og "glansmiddel" → Side 32.

Moderne effektive rengjøringsmidler har for det meste en lav alkalisk sammensetning med enzymer. Enzymer bryter ned stivelse og løser proteiner. For å fjerne fargede flekker brukes det for det meste oksygenbasert blekemiddel, f.eks. for te eller ketchup.

Merknad: Følg produsentens anvisninger for hvert rengjøringsmiddel.

Rengjøringsmiddel	Beskrivelse
Tabletter	Tabletter er egnet for alle rengjøringsoppgaver og må ikke doseres. Ved forkortede "programmer" → Side 20 kan det hende at tablettene ikke løser seg helt opp, og at det blir tilbake rester av

Rengjøringsmiddel	Beskrivelse
	rengjøringsmiddel. Da kan rengjøringseffekten være nedsatt.
Rengjøringspulver	Ved forkortede "programmer" → <i>Side 20</i> anbefales det å bruke rengjøringspulver. Doseringen kan tilpasses graden av tilsmussing.
Flytende rengjøringsmidler	Flytende rengjøringsmidler virker raskere og anbefales for forkortede "programmer" → <i>Side 20</i> uten forskylling. Det kan hende at det leker ut påfylt flytende rengjøringsmiddel på tross av at beholderen for rengjøringsmiddel er lukket. Dette er ikke en feil, og det er ikke av kritisk betydning hvis du tar hensyn til dette: ■ Velg kun et program uten forskylling. ■ Still ikke inn tidsforvalg for programstart. Doseringen kan tilpasses graden av tilsmussing.

Tips: Egnede rengjøringsmidler fås kjøpt via våre nettsider eller hos "kundeservice" → *Side 63*.

Vanlige rengjøringsmidler

Vanlige rengjøringsmidler er produkter som ikke inneholder andre komponenter i tillegg til rengjøringsmidlet, f.eks. rengjøringspulver eller flytende rengjøringsmidler. Med rengjøringspulver og flytende rengjøringsmiddel kan doseringen tilpasses individuelt til oppvaskens grad av tilsmussing.

For å oppnå et bedre vaskeresultat og tørkeresultat, og for å unngå skader på apparatet, må du i tillegg bruke "spesialsalt"
→ *Side 30* og "glansmiddel"
→ *Side 32*.

Kombinerte rengjøringsmidler

I tillegg til vanlige rengjøringsmidler blir det også tilbudt en rekke produkter med ekstra funksjoner. Disse produktene inneholder, i tillegg til rengjøringsmidlet, ofte også glansmiddel og salterstatning (3in1), og de inneholder også ekstra komponenter som f.eks. glassbeskyttelse eller stålglans for rustfritt stål, alt etter kombinasjonen (4in1, 5in1, ...).

Kombinerte rengjøringsmidler fungerer iht. produsentenes angivelser som regel bare opp til en hardhetsgrad på vannet på 21 °dH. Hvis vannets hardhetsgrad overskrider 21 °dH, må det tilsettes spesialsalt og glansmiddel. Vi anbefaler å bruke spesialsalt og glansmiddel fra en hardhetsgrad på 14 °dH for å få best mulig vaske- og tørkeresultater. Når det brukes kombinerte rengjøringsmidler, tilpasses vaskeprogrammet automatisk, slik at det alltid blir oppnådd best mulig vaske- og tørkeresultat.

Uegnede rengjøringsmidler

Ikke bruk rengjøringsmidler som kan føre til skader på apparat eller helse.

Rengjøringsmiddel	Beskrivelse
Oppvaskmiddel for håndvask	Oppvaskmiddel for håndvask kan føre til økt skumdannelse og skader på apparatet.

Rengjøringsmiddel	Beskrivelse
Klorholdige rengjøringsmidler	Rester av klor på oppvasken kan være helseskadelig.

Merknader om rengjøringsmidler


Følg henvisningene om rengjøringsmidler i daglig bruk.

- Rengjøringsmidler som er merket med „bio“ eller „øko“ inneholder (av miljøverngrunner) som regel mindre mengder virkestoffer hhv. avstår helt fra bestemte innholdsstoffer. Rengjøringseffekten kan være begrenset.
- Still glansskyllingsanlegget og avkalkingsanlegget inn på anvendt vanlig rengjøringsmiddel eller kombinert rengjøringsmiddel.
- I henhold til produsentens opplysninger kan vanlige rengjøringsmidler med salterstatning kun brukes inntil en viss hardhetsgrad på vannet, som regel 21 °dH dH, uten at det tilsettes spesialsalt. Vi anbefaler å bruke spesialsalt fra en hardhetsgrad på 14 °dH dH for å få best vaskeresultater og tørke-resultater.
- For å unngå sammenklistring ved bruk av rengjøringsmidler med vernepakning som oppløses i vann: Ta kun i pakningen med tørre hender og legg den ned i en helt tørr beholder for rengjøringsmiddel.
- Vaskeprogrammene utføres som de skal ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler, selv om indikatorene for etterfylling av glansmiddel og spesialsalt lyser.
- Glansmidlet i kombinerte rengjøringsmidler har begrenset virkning. Du får som regel bedre resultater ved å bruke glansmiddel.

- Bruk tabletter med spesiell tørkeeffekt.

Fyll på rengjøringsmiddel

1. Trykk på låsespaken for å åpne beholderen for rengjøringsmiddel.
2. Påfyll rengjøringsmiddel på den tørre beholderen for rengjøringsmiddel.

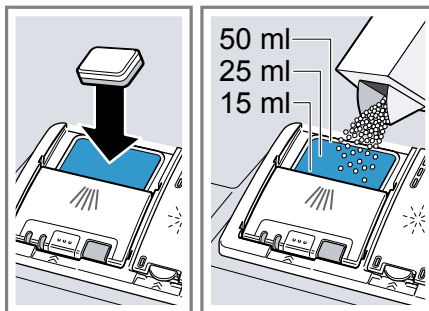


Det er nok med en tablett hvis du bruker tabletter. Legg tablettene på tvers.

Hvis du bruker rengjøringspulver eller flytende rengjøringsmiddel, må du følge produsentens veiledning om dosering og inndelingen for dosering i beholderen for rengjøringsmiddel.

20 ml – 25 ml rengjøringsmiddel er tilstrekkelig ved normal tilsmussing. Ved oppvask som er lite tilsmusset, er det nok med litt mindre mengde rengjøringsmiddel enn det som er angitt.

3. Lukk lokket på beholderen for rengjøringsmiddel.

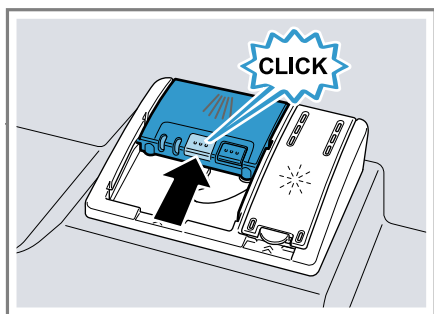

- ✓ Lokket lukkes hørbart.
- ✓ Beholderen for rengjøringsmiddel åpner seg automatisk på riktig tidspunkt under programforløpet. Rengjøringspulver eller flytende rengjøringsmiddel fordeles i skyllebeholderen og oppløses. Tablettene faller ned i oppsamlingsskålen for tabletter og oppløses dosert. Ikke legg gjenstander i oppsamlingsskålen for tabletter, slik at tablettene kan oppløses jevnt.

Tips: Hvis du bruker rengjøringspulver og velger et program med forskylling, kan du ha litt ekstra rengjøringsmiddel på innsiden av apparatdøren.

Oppvask

Vask bare oppvask som er egnet for oppvaskmaskin.

Merknad: Dekor som er malt på overflaten, aluminium- og sølvdele kan få misfarging eller blekes under vaskingen. Ømfintlige glass-typer kan bli slørete etter noen vaskeomganger.

Skader på glass og oppvask

Unngå skader på glass og oppvask.

Årsak	Anbefaling
Følgende oppvask er ikke egnet for oppvaskmaskin: ■ Bestikkdeler og oppvaskdeler av tre ■ Glass med dekor, brukskunst og gamle (antikke) ting. ■ Plastdeler som ikke tåler varme. ■ Oppvask av kobber og tinn ■ Oppvask som er tilsmusset med sake, voks, smørefett og farge ■ Svært små deler av oppvask	Du må bare vaske oppvask som produsenten har merket som egnet for oppvaskmaskin.
Glass og oppvask er ikke egnet for oppvaskmaskin.	Du må bare vaske glass og porselen som produsenten har merket som egnet for oppvaskmaskin.
Rengjøringsmidlets kjemiske sammensetning forårsaker skader.	Bruk rengjøringsmiddel som produsenten har merket som skånsomt for oppvasken.
Sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler, særlig fra kommersiell sektor eller industrisektoren, i kombinasjon med aluminium er ikke egnet for vask i oppvaskmaskin.	Hvis du bruker et sterkt etsende/alkalisk eller sterkt syreholdig rengjøringsmiddel, særlig fra kommersiell sektor eller industrisektoren, må du ikke ha deler av aluminium i apparatets vaskerom.


Årsak	Anbefaling
Programmets vann-temperatur er for høy.	Velg et program med lavere temperaturer. Ta glass og bestikk ut av apparatet kort tid etter programslutt.

Sette inn oppvask

Sett inn oppvasken riktig, slik at vaskeresultatet blir optimalt og du unngår skader på oppvask og apparat.


Tips

- Ved å bruke apparatet sparer du strøm og vann, sammenlignet med når du vasker opp for hånd.
- På vår internettside finner du gratis eksempler på hvordan du kan fylle apparatet på effektiv måte.
- Fyll angitt antall servise på apparatet, slik at du sparer energi og vann.
→ "Tekniske data", Side 64
- Sørg for at deler som har hvelving og fordypninger står på skrå, slik at vannet kan renne ut; da får du bedre vaske- og tørkeresultat.

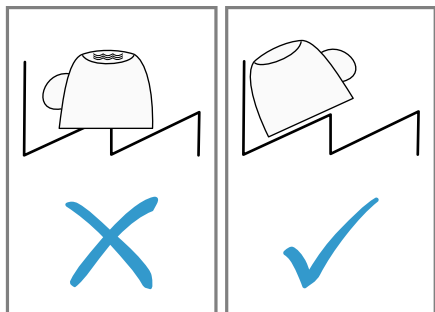

1. Fjern grove matrester fra serviset. Unngå å skylle oppvasken under rennende vann på forhånd, slik at du sparer ressurser.
2. Sett inn oppvasken, og vær da oppmerksom på dette:

- Plasser svært skitten oppvask, f.eks. gryter, i underkurven. På grunn av den sterke spylestrålen oppnår du da et bedre vaske-resultat.
- Sørg for at oppvasken står stabilt og ikke kan velte når du har satt den inn, slik at du unngår skader på den.
- Sett inn bestikk med den spisse og skarpe siden vendt ned, slik at du unngår personskader.
- Plasser kar med åpningene ned, slik at det ikke samles vann i karet.
- Ikke blokker spylearmene, slik at de kan rotere.
- Ikke legg smådeler i oppsamlings-skålen for tabletter, og ikke blokker den med oppvask, slik at lokket på beholderen for rengjøringsmiddel ikke blokkeres.

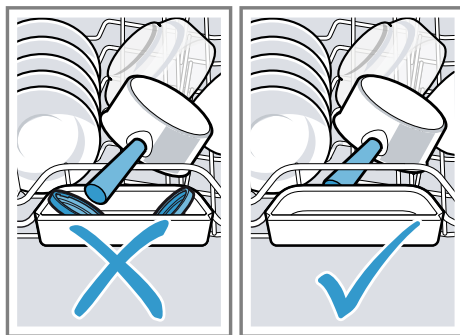

Hente ut oppvasken

⚠ ADVARSEL

Fare for personskader!

Varm oppvask kan føre til forbrenninger av huden. Varm oppvask er ømfintlig overfor støt, kan gå i stykker og føre til personskader.

- La oppvasken avkjøles litt etter programslutt før du tar den ut.

1. For å unngå at det faller vanndråper ned på oppvasken, må du starte med å ta ut oppvasken nederst og deretter øverst.
2. Kontroller om det finnes smuss på skyllebeholder og tilbehør og rengjør ved behov.
→ "Rengjøring og pleie", Side 45

Grunnleggende betjening

Her får du vite det viktigste om betjening av apparatet.

Åpne apparatdøren

1. Når du ikke har aktivert den elektriske barnesikringen, trykker du midt på døren øverst.
 2. Når du har aktivert barnesikringen, trykker du to ganger med korte mellomrom midt på døren øverst.
- ✓ Apparatets dør åpner seg automatisk.

Slå på apparatet

- Trykk på ☺.
- Programmet Eco 50° er forhåndsinnstilt. Eco 50°-programmet er et spesielt miljøvennlig program, og det egner seg ypperlig for normalt skitten oppvask. Det er det mest effektive programmet når det gjelder å kombinere forbruk av energi og vann for denne type oppvask, og det er i samsvar med EU-forordningen om økologisk design. Dersom det går mer enn 10 minutter uten at du betjener apparatet, slår det seg automatisk av.

Innstilling av program

Still inn et passende program for å tilpasse vaskeomgangen oppvaskens tilsmussingsgrad.

- Trykk på passende programtast.
→ "Programmer", Side 20
- ✓ Programmet er innstilt, og programtasten blinker.

Innstilling av tilleggsfunksjon

Du kan stille inn tilleggsfunksjoner for å supplere det valgte vaskeprogrammet.

Merknad: Hvilke tilleggsfunksjoner som kan kobles inn, avhenger av valgt program.

→ "Programmer", Side 20

- Trykk på tasten for passende tilleggsfunksjon.
→ "Tilleggsfunksjoner", Side 22
- ✓ Tilleggsfunksjonen er innstilt, og tasten for tilleggsfunksjon blinker.

Innstilling av tidsforvalg

Du kan forskyve programstart med inntil 24 timer.

1. Trykk på ☹.
2. Trykk på — eller + helt til displayet viser passende tid.
Avhengig av innstilling av tidsvisning angir displayet "ferdig om" programslett med (f.eks. 3 t. 25 min) "ferdig kl." eller (f.eks. kl. 15:20). Du kan endre innstillingen i "grunninnstillingene"
→ Side 40.
3. Trykk på Start for å aktivere tidsforvalget.

Merknad: Du deaktiverer tidsforvalget ved å trykke på Reset 4 sec. i ca. 4 sekunder.

Starte programmet

- ▶ Trykk på Start.
- ✓ Når displayet viser "Ferdig!", er programmet avsluttet.

Merknader

- Hvis du vil etterfylle oppvask under drift, må du ikke bruke oppsamlingskålen for tabletter som grep for overkurven. Du kan da komme i berøring med den delvis oppløste tablett.
- Du kan bare skifte et program som utføres, dersom du avbryter programmet.
→ *"Avbryte programmet", Side 39*
- For å spare energi slår apparatet seg av 1 minutt etter programslett. Hvis du åpner apparatets dør rett etter programslett, slår apparatet seg av etter 4 sekunder.

Avbryte program

Merknad: Hvis du åpner apparatets dør når apparatet er oppvarmet, må du først la apparatets dør stå litt på gløtt i noen minutter og deretter lukke den. Slik unngår du at det dannes overtrykk i apparatet, og at apparatets dør spretter opp.

1. Trykk på ☹.
- ✓ Programmet lagres, og apparatet slår seg av.
2. Trykk på ☹ for å fortsette programmet.

Avbryte programmet

Du må avbryte et program for å avslutte det før tiden, eller for å skifte et program som utføres.

- ▶ Trykk på **Reset 4 sec.** i ca. 4 sekunder.
- ✓ Alle indikatorer lyser.

- ✓ Så snart indikatorene er av, viser displayet "Programmet er avbrutt." og deretter "Ferdig!".
- ✓ Programmet avbrytes, og etter ca. 1 minutt er det avsluttet.

Vise programinformasjon

Du kan vise informasjon om programmer og tilleggsfunksjoner i displayet.

1. Trykk på ⁱ .
2. Trykk programtasten eller tasten for tilleggsfunksjon.

Slå av apparatet

1. Følg merknadene om "sikker bruk" → *Side 11*.
2. Trykk på ☹.

Tips: Hvis du trykker på ☹ under vaskeomgangen, avbrytes det aktive programmet. Programmet fortsettes automatisk når du slår apparatet på.

Grunninnstillingene

Du kan stille apparatet inn på dine behov.

Oversikt over grunninnstillingene

Grunninnstillingene avhenger av maskinens utstyr.

Grunninnstilling	Valg	Beskrivelse
Innstilling av tid	00:00-24:00	Stille inn aktuelt klokkeslett. Innstillingen avhenger av innstilt tidsformat.
Tidsformat	12 t 24 t ¹	Still inn tidsformat.
Tidsindikasjon	i timer Tid ¹	Still inn visning av tid for programslutt. "ferdig om" viser gjenværende tid for programmet, f.eks. 3h 25min. "ferdig kl." viser klokkeslett for programslutt, f.eks. kl. 15:20.
Sprache/Language	Se utvalget på apparatet.	Still inn menyspråk.
Vannets hardhetsgrad	0 - 50 13 - 16 ved hjelp av ¹	Still inn vannets hardhet. → "Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad", Side 30
Påfylling av glanssem.	0 - 6 5 ¹	Still inn mengde glansemiddel, eller deaktivert. → "Stille inn mengden av glansemiddel", Side 33
Sensorinnstilling	Standard ¹ ømfintlig meget ømfintlig	Still inn vannsensor for registrering av smuss. → "Sensorer", Side 13
Ekstra tørking	på av ¹	Aktiver eller deaktivert "Ekstra tørking" for hver bruk. Temperaturen økes under vaskeomgangen glansskylling for å oppnå bedre tørkeresultat. Driftstiden kan forlenges litt. Vær oppmerksom på ømfintlig oppvask.
Vanntilkobling	Kaldt vann ¹ Varmt vann	Still inn tilkobling for kaldt vann eller varmt vann. Maskinen skal bare stilles inn på varmtvann hvis det varme vannet klargjøres med gunstig energiforbruk og det foreligger en egnet installasjon, f.eks. et solcelleanlegg med sirkulasjonsledning. Vanntemperaturen bør være minst 40 °C og maks. 60 °C.

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

Grunninnstilling	Valg	Beskrivelse
Varmtvann	på av ¹	Aktiver eller deaktiver økoprognoose. Under programvalget viser displayet en kort stund gjennomsnittlig vannforbruk og energiforbruk.
Innvendig lys	av På via hovedbryter ¹ På ved døråpning	Slå lyset inne i apparatet på eller av. Den innvendige belysningen slås automatisk av etter 10 minutter når døren til maskinen er åpen.
Resttidsvisning	på ¹ av	Slå "Resttidsvisning" på eller av. Under programforløpet vises statusinformasjon, f.eks. gjenværende driftstid, på gulvet under døren. Dersom sokkelblenden er trukket fram, eller dersom maskinen er bygget inn høyere opp med avsluttende møbelfront, er denne indikatoren ikke synlig.
Startprogram	Eco 50° ¹ Siste programvalg	Innstilling av forhåndsdefinert program idet apparatet slås på. → "Programmer", Side 20
Signallydstyrke	Skala med flere trinn.	Still inn signallydstyrken ved programslutt. Trinn 0 deaktiverer signaltonene.
Tastelydstyrke	Skala med flere trinn	Still inn lydstyrken ved betjening av tastene. Trinn 0 deaktiverer tastetonene.
Barnesikring	på av ¹	Aktiver eller deaktiver den "elektriske barnesikringen" → Side 12.
WLAN	på av ¹	Aktiver eller deaktiver trådløs nettverksforbindelse.
Remote Start	av Manuell ¹ Permanent	Aktiver eller deaktiver → "Remote Start □", Side 43.
Hilsen	på ¹ av	Aktiver eller deaktiver merkelogoen når apparatet slås på.
Fabrikkinnstilling	Tilbakestilling	Tilbakestill endrede innstillinger til fabrikkinnstillingene. Innstillingene for første gangs bruk må utføres.

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

Endring av grunninnstillingene

- Trykk på .
- Trykk på  i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
- Trykk gjentatte ganger på , helt til displayet viser ønsket innstilling.

- Trykk gjentatte ganger på , helt til displayet viser passende verdi.
Du kan endre flere innstillinger.
- Trykk på  i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.

Stille inn klokkeslett

1. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
2. Trykk gjentatte ganger på >, helt til displayet viser "Innstilling av tid".
3. Trykk gjentatte ganger på — eller +, helt til displayet viser ønsket klokkeslett.

Ved å trykke lengre på — og + endres innstillingsverdiene i trinn på hhv. 10 minutter.

4. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.

Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å kunne betjene funksjonene via Home Connect-appen. Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com.

For å kunne benytte Home Connect må du først opprette en forbindelse til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi¹) og til Home Connect-appen.

- → "Koble apparatet til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi)", Side 42

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillinger ved å følge anvisningene i Home Connect-appen.

Tips

- Les den dokumentasjonen som følger med Home Connect.
- Følg også anvisningene i Home Connect-appen.

Merknad: Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sørg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.

→ "Sikkerhet", Side 4

Home Connect hurtigstart

Koble apparatet raskt og ukomplisert til en mobil enhet.

Installere appen

1. Installer Home Connect-appen på din mobile enhet.



2. Start appen og konfigurer tilgangen for Home Connect.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen.

Koble apparatet til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi)

Forutsetninger

- Home Connect-appen er installert på den mobile enheten.
- Wi-Fi er aktivert på ruten.
- Grunninnstillingen Wi-Fi er aktivert på apparatet.
- På oppstillingsstedet har apparatet forbindelse med WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi).

¹ Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.

1. Skann QR-koden ved hjelp av Home Connect-appen.



2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

Home Connect-innstillinger

Tilpass Home Connect dine behov. Du finner Home Connect-innstillingene i apparatets grunninnstillinger. Hvilke innstillinger som vises i displayet, avhenger av om Home Connect er konfigurert, og om apparatet er koblet til hjemmenettverket.

Remote Start

Med Home Connect -appen kan du bruke en mobil enhet til å starte apparatet.

Tips: Hvis du stiller inn "Permanent" i "grunninnstillingene" → *Side 41* for denne funksjonen, er funksjonen aktivert permanent, og du kan når som helst starte apparatet med en mobil enhet.

Remote Start Aktivere

Hvis du har stilt inn "Manual" i grunninnstillingene for denne funksjonen, kan du aktivere funksjonen på apparatet.

Forutsetninger

- Apparatet er koblet til WLAN-hjemmenettverket.
 - Apparatet er koblet til Home Connect-appen.
 - I "grunninnstillingene" → *Side 41* for denne funksjonen er "Manual" innstilt.
 - Et program er valgt.
 - ▶ Trykk på .
- Funksjonen deaktiveres automatisk når du åpner apparatets dør.
- ✓ -tasten lyser.

Tips: Trykk på  for å deaktivere funksjonen.

Fjerndiagnostisering

Kundeservice får tilgang til vaskemaskinen via fjerndiagnostisering hvis du henvender deg til dem med ønske om dette, vaskemaskinen er koblet til Home Connect serveren og fjerndiagnostisering er tilgjengelig i det landet hvor du bruker vaskemaskinen.

Tips: Nærmere informasjon samt opplysninger om hvorvidt fjerndiagnostisering er tilgjengelig i ditt land, finner du i service-/support-området på det lokale nettstedet: www.home-connect.com

Programvareoppdatering

Med denne funksjonen kan du oppdatere apparatets programvare, for eksempel optimalisering, utbedring av feil, sikkerhetsrelevante oppdateringer.

Home Connect-appen informerer deg om tilgjengelige programvareoppdateringer.

Personvern

Følg merknadene om personvern. Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvare-versjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merknad: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen.

Samsvarserklæring

Herved erklærer Gaggenau Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet er i samsvar med grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettsiden www.gaggenau.com.



2,4 GHz bånd: 100 mW maks.
5 GHz bånd: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	NO	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.								

Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

Rengjøring av skyllebeholderen



ADVARSEL

Fare for helseskader!

Bruk av klorholdige rengjøringsmidler kan føre til helseskader.

- Bruk aldri klorholdige rengjøringsmidler.

1. Fjern grov smuss inne i maskinen med en fuktig klut.
2. Fyll beholderen for rengjøringsmiddel med rengjøringsmiddel.
3. Velg programmet med høyeste temperatur.
→ "Programmer", Side 20

Pleie av maskin

Avleiringer, f.eks. matrester og kalk, kan føre til feil på apparatet. For å unngå feil og redusere dannelsen av vond lukt, må du rengjøre apparatet med jevne mellomrom. Pleie av maskin er i kombinasjon med pleiemidler for maskiner og maskinrens et program som er egnet til pleie av apparatet.

4. "Start programmet uten oppvask."
→ Side 39

Rengjøringsmiddel

Bruk kun egnede rengjøringsmidler til rengjøringen av apparatet.
→ "Sikker bruk", Side 11

Tips om stell av apparatet

Følg tipsene om stell av apparatet for å opprettholde apparatets funksjoner i lang tid.

Tiltak	Fordel
Tørk med jevne mellomrom av dørpakkningene, forsiden av oppvaskmaskinen og betjeningspanelet med en fuktig klut og vaskemiddel.	Apparatets deler holdes rene og hygieniske.
La apparatets dør stå på gløtt dersom det ikke brukes i en lengre periode.	Da unngås dannelse av ubehagelig lukt.

Merknad: Du kan bestille våre testede og godkjente pleiemidler for maskiner og maskinrens for oppvaskmaskiner på internettadressen <https://www.gaggenau.com/global/store> eller fra kundeservice.

Pleie av maskin er et program som fjerner ulike avleiringer i en vaskeomgang. Rengjøringen skjer i to faser:

Fase	Fjerning av	Rengjøringsmiddel	Plassering
1	Fett og kalk	Flytende pleiemiddel for maskiner eller avkalkingsmiddel i pulverform for maskiner.	Innvendig i apparatet, f.eks. flaske hengt inn i bestikkurven eller pulver inne i apparatet.
2	Matrester og avleiringer	Maskinrens	Beholder for rengjøringsmiddel

no Rengjøring og pleie

For å oppnå optimal rengjøringsytelse, doserer programmet rengjøringsmidlene separat i den relevante rengjøringsfasen. Dette krever at rengjøringsmiddelet plasseres korrekt.

Hvis indikatoren for Pleie av maskin lyser i betjeningspanelet, eller displayet viser en oppfordring om å gjøre det, kan du utføre Pleie av maskin uten oppvask. Når du har utført Pleie av maskin, slukkes indikatoren. Hvis apparatet ikke har påminnelsesfunksjon, anbefaler vi å utføre pleie av maskinen hver 2. måned.

Utføre Pleie av maskin

Hvis indikatoren for Pleie av maskin lyser i betjeningspanelet, eller displayet viser en oppfordring om å gjøre det, kan du utføre Pleie av maskin-programmet uten oppvask.


Merknader

- Utfør Pleie av maskin-programmet uten innsatt oppvask.
- Bruk et pleiemiddel for maskiner og maskinrens som er spesielt godt egnet for oppvaskmaskiner.
- Pass på at det ikke finnes deler av aluminium, f.eks. fettfilter for avtrekkshetter eller aluminiumgryter, i apparatets vaskerom.
- Hvis du ikke har utført Pleie av maskin etter 3 vaskeomganger, slukkes indikatoren for Pleie av maskin automatisk.
- For å oppnå en optimal rengjøringsytelse, må du sørge for å plassere rengjøringsmiddelet korrekt.
- Følg sikkerhetsinstruksene på emballasjen for pleiemiddelet og maskinrensen.
- Aktiver "Optional extra cleaning area" → Side 28-funksjonen.

1. Fjern grov smuss inne i maskinen med en fuktig klut.
2. Vask silene.
3. Plasser pleiemiddelet for maskiner innvendig i apparatet.
Bruk et pleiemiddel for maskiner som er spesielt godt egnet for oppvaskmaskiner.
4. Fyll maskinrensen på beholderen for rengjøringsmiddel til denne er helt full.
Ikke ha rens innvendig i apparatet i tillegg.
5. Trykk på .
6. Trykk på Start.
 - ✓ Pleie av maskin utføres.
 - ✓ Når programmet er avsluttet, slukkes indikatoren for Pleie av maskin.

Silsystem

Silsystemet filtrerer grov smuss ut av skyllekretsløpet.

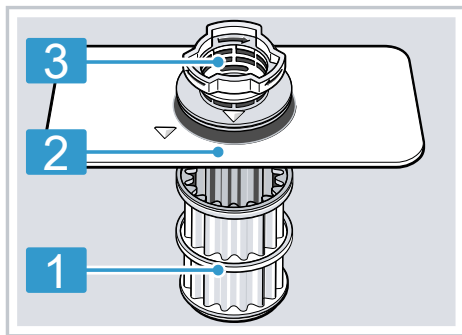

1 Mikrosil


2 Finsil

3 Grov sil


Vaske silene

Smuss fra vaskevannet kan stoppe til silene.


1. Etter hver vasking bør silene kontrolleres for rester.
2. Dreii den grove silen mot urviseren ① og ta ut silsystemet ②.
 - Pass på at det ikke faller ned uvedkommende gjenstander i pumpebeholderen.

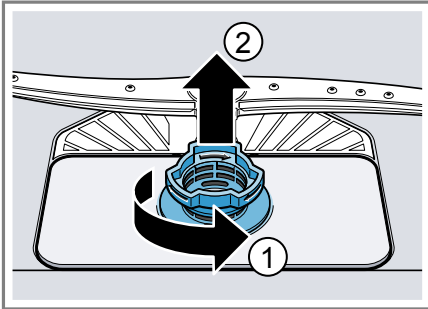

3. Trekk av mikrosilen mot undersiden.

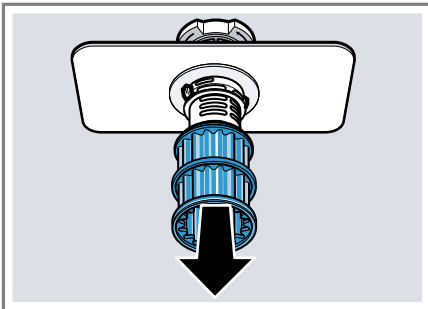

4. Press låseknappene sammen ① og ta den grove silen opp og ut ②.

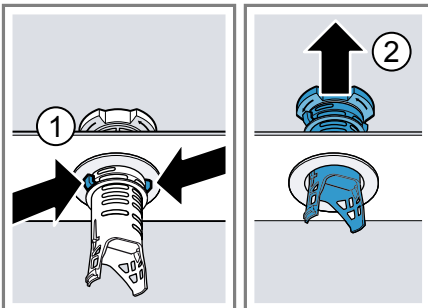

5. Rengjør silelementene under rennende vann.

Rengjør omhyggelig smusskanten mellom den grove silen og finsilen.

6. Sett sammen silsystemet.

Påse at låseknappene går i inn-grep på den grove silen.


7. Sett silsystemet inn i apparatet og dreii den grove silen med urviseren.

Påse at pilmarkeringene står mot-satt hverandre.


Rengjøre spylearmene

Kalk og smuss fra vaskevannet kan blokkere dysene og spylearmenes lagre. Rengjør spylearmene regelmessig.

1. Den øvre spylearmen skrues av ① og trekkes av nedover ②.

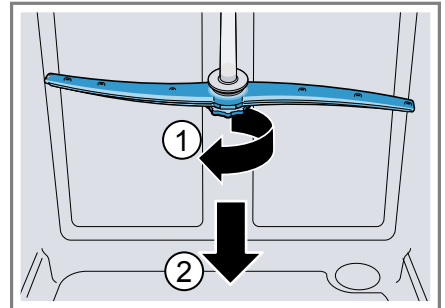

2. Den nedre spylearmen trekkes av oppover.

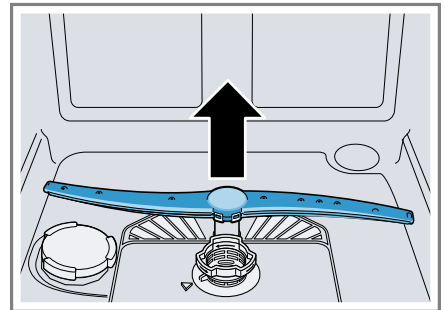

no Rengjøring og pleie

3. Kontroller under rennende vann om spylearmenes dyser er tilstoppet, og fjern fremmedlegemer ved behov.
4. Sett inn den nedre spylearmen.
- ✓ Spylearmen går hørbart i inngrep.
5. Sett inn den øvre spylearmen og skru den fast.

Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.


ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut med en spesiell strømkabel som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.

Apparatsikkerhet

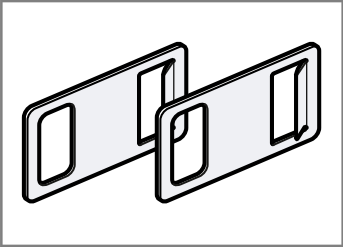
Feil	Årsak	Utbedring av feil
Apparatets dør åpnes utilsikket.	Automatisk døråpning aktiveres utilsikket.	▶ Aktiver barnesikringen for å hindre utilsikket åpning av apparatets dør.
Apparatets dør åpnes ikke.	Barnesikringen er aktivert.	▶ Trykk to ganger med kort mellomrom oppe i midten på apparatets dør.
	Døren er ikke riktig innstilt.	▶ Still inn apparatets dør riktig ved hjelp av monteringsveiledningen.
	Apparatet har ikke strøm.	▶ Kontroller støpselet og sikringene. 1. Sett den inkluderte nødtløseren på møbelplaten øverst til høyre og venstre.
		
		2. Åpne apparatets dør ved å dra lett i den.
	Apparatets dør og dørpakningen er tilsmusset.	▶ Rengjør apparatets dør og dørpakningen med en fuktig klut og litt vaskemiddel.

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Apparatets dør åpnes ikke.	Den automatiske døråpningen er ikke i grunnstilling.	► Vent i ett sekund etter at du har lukket apparatets dør.
Apparatets dør åpnes for mye når den blir betjent.	Døren er ikke riktig innstilt.	► Still inn apparatets dør riktig ved hjelp av monteringsveiledningen.

Feilkode / feilindikator / signal


Feil	Årsak	Utbedring av feil
E:2130 lyser.	Innsugingsåpningen til zeolitt-beholderen er tildekket av deler av oppvasken.	► Sett inn delene av oppvasken slik i apparatet at "zeolitt-beholderens innsugingsåpning" → <i>Side 16</i> er fri.
E:2060 lyser.	Apparatet har registrert et forkalket varmeelement.	1. Avkalk apparatet. 2. Bruk apparatet med avkalkingsanlegget. ¹
E:3000 lyser.	Aquastop-systemet er aktivert.	1. Steng vannkranen. 2. Ta kontakt med "kundeservice" → <i>Side 63</i> .
E:3100 lyser.	Aquastop-systemet er aktivert.	1. Steng vannkranen. 2. Ta kontakt med "kundeservice" → <i>Side 63</i> .
E:3400 lyser.	Det renner stadig vann inn i apparatet.	1. Steng vannkranen. 2. Ta kontakt med "kundeservice" → <i>Side 63</i> .
E:3200 eller indikatoren for vanninntak lyser.	Tilførselsslangen har knekk.	► Legg tilførselsslangen uten knekk.
	Vannkranen er stengt.	► Åpne vannkranen.
	Vannkranen klemmer fast eller er forkalket.	► Åpne vannkranen. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når vanninntaket er åpent.
	Silene i vanntilkoblingen for tilførsels- eller AquaStop-slangen er tette.	1. Slå av apparatet. 2. Trekk ut støpselet. 3. Skru igjen vannkranen. 4. Skru av vanntilkoblingen.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

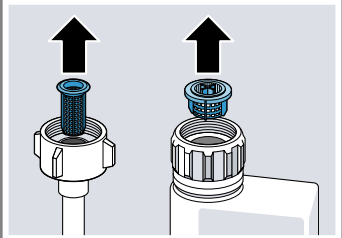Feil	Årsak	Utbedring av feil
E:3200 eller indikatoren for vanninntak lyser.		5. Ta silen ut av tilførselsslangen.  6. Rengjør silen. 7. Sett silen inn i tilførselsslangen. 8. Skru vanntilkoblingen på. 9. Kontroller at vanntilkoblingen er tett. 10. Opprett strømforsyningen. 11. Slå på apparatet.
E:9240 lyser.	Silene er tilsmusset eller tilstoppet.	► Vask silene. → <i>"Vaske silene", Side 46</i>
E:6103 lyser. Vannet pumpes ikke ut.	Avløpsslangen er tilstoppet eller har knekk.	1. Legg avløpsslangen uten knekk. 2. Fjern rester.
	Tilkoblingen til sifongen er ennå lukket.	► Kontroller tilkoblingen til sifongen og åpne den ved behov.
	Dekslet på avløpspumpen er løst.	► La dekslet på "avløpspumpen" → <i>Side 62</i> gå riktig i lås.
E:6102 lyser.	Avløpspumpen er blokkert.	► Rengjør avløpspumpen. → <i>"Rengjøring av avløpspumpe", Side 62</i>
	Dekslet på avløpspumpen er løst	► La dekslet på "avløpspumpen" → <i>Side 62</i> gå riktig i lås.
E:9001 lyser.	For lav nettspenning.	Det foreligger ingen apparatfeil. 1. Tilkall en elektriker. 2. La en elektriker kontrollere nettspenningen og den elektriske installasjonen.

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Displayet viser en annen feilkode. E:0100 til E:9010	Det foreligger en teknisk feil.	1. Trykk på . 2. Trekk ut apparatets støpsel eller slå av sikringen. 3. Vent i minst 2 minutter. 4. Sett apparatets støpsel i en stikkontakt eller slå på sikringen. 5. Slå på apparatet. 6. Hvis problemet oppstår på nytt: – Trykk på . – Steng vannkranen. – Trekk ut støpselet. – Ta kontakt med "kundeservice" → <i>Side 63</i> og angi feilkoden.

Vaskeresultat

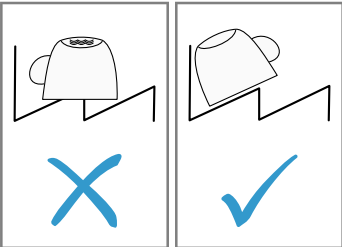Feil	Årsak	Utbedring av feil
Oppvasken er ikke tørr.	Det er ikke brukt glansmiddel, eller det er stilt inn for lav dosering.	1. Fyll på "glansmiddel" → <i>Side 32</i>. 2. Still inn mengde glansmiddel. → "Stille inn mengden av glansmiddel", <i>Side 33</i>
	Programmet eller programalternativet har ikke, eller for kort, tørkefase.	► "Velg et program med tørking, f.eks.. Intensiv-, Svært skitten- eller ECO-program." → <i>Side 20</i> Noen alternativ-taster gir dårligere tørkeresultat, f.eks. Variospeed.
	Det samler seg vann i fordypninger i oppvask eller bestikk.	► Sett inn oppvasken slik at den best mulig står på skrå. 
	Det brukte kombinerte rengjøringsmiddelet har en dårlig tørkeeffekt.	1. Bruk glansmiddel for å bedre tørkeeffekten. 2. Bruk et annet kombinert rengjøringsmiddel med bedre tørkeeffekt.

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Oppvasken er ikke tørr.	Ekstra Tørk er ikke aktivert for å oppnå en høyere tørkegrad.	► Aktiver "Ekstra Tørk" → <i>Side 40</i> .
	Oppvasken er blitt tatt ut for tidlig, eller tørkingen var ikke helt ferdig.	1. Vent til programmet er ferdig. 2. Vent med å ta oppvasken ut til 30 minutter etter programslett.
	Det brukte glansmidlet har begrenset tørkeeffekt.	► Bruk et merkeprodukt som glansmiddel. Øko-produkter kan ha begrenset effekt.
Oppvask av plast er ikke tørr.	Ingen feil. Plast har en lavere evne til å lagre varme og tørker derfor dårligere.	► Ikke mulig å utbedre.
Bestikket er ikke tørt.	Bestikket er ikke sortert optimalt i bestikkurven eller bestikkskuffen.	I bestikkets berøringspunkter kan det danne seg dråper. 1. "Bestikk skal om mulig plasseres enkeltvis." → <i>Side 37</i> 2. Unngå berøringspunkter.
Innsiden av apparatet er våt etter vaskingen.	Ingen feil. På grunn av kondensasjonstørkingen er vanndråpene i vaskebeholderen fysisk betinget, og de er også ønsket. Fuktigheten i luften kondenserer på innsiden av veggene i apparatet, renner ned og blir pumpet ut.	Ingen tiltak er nødvendig.
Matrester på oppvasken.	Oppvasken er plassert for tett, eller oppvaskkurven er overfylt.	1. Plasser oppvasken med tilstrekkelig fri plass rundt. Spylestrålene må komme fram til overflaten av oppvasken. 2. Unngå berøringspunkter.
	Spylearmenes rotasjon er blokkert.	► Plasser oppvasken slik at spylearmenes rotasjon ikke blir hindret av oppvasken.
	Spylearmdysene er tilstoppet.	► Rengjør "spylearmene" → <i>Side 47</i> .
	Silene er tilsmusset.	► Vask silene. → " <i>Vaske silene</i> ", <i>Side 46</i>
	Silene er satt feil inn og/eller er ikke i inngrep.	1. Sett silene korrekt inn. → " <i>Silsystem</i> ", <i>Side 46</i>

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Matrester på oppvasken.		2 La silene gå i inngrep.
	Det er valgt et for svakt vaskeprogram.	▶ Velg et sterkere vaskeprogram. → "Programmer", Side 20 ▶ Tilpass sensorenes følsomhet. → "Sensorer", Side 13
	Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hardnakkett smuss kan delvis ikke fjernes.	▶ Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd. ▶ Tilpass sensorenes følsomhet. → "Sensorer", Side 13
	Høye, smale kar blir ikke vasket skikkelig i hjørnene.	▶ Ikke plasser høye, smale kar for skrått, og ikke i hjørnene.
	Overkurven er ikke innstilt på samme høyde på høyre og venstre side.	▶ Still inn overkurven på samme høyde på høyre og venstre side.
Rester av rengjøringsmiddel i apparatet	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel er blokkert av oppvask og åpnes ikke.	1. Plasser oppvasken i overkurven slik at oppsamlingsskålen for tabletter ikke blokkeres av oppvasken. → "Sette inn oppvask", Side 37 Deler av oppvasken blokkerer lokket på beholderen for rengjøringsmiddel. 2. Ikke plasser oppvask eller duftmiddel i oppsamlingsskålen for tabletter.
	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel er blokkert av tablettene og åpnes ikke.	▶ Legg tablettene på tvers i beholderen for rengjøringsmiddel, ikke på høykant.
	Det brukes tabletter i hurtig- eller kortprogram. Oppløsingstiden for tablettene nås ikke.	▶ Velg et sterkere "program" → Side 20, eller bruk "rengjøringspulver" → Side 33.
	Rengjøringsvirkningen og oppløsningsforholdet forminskes ved lengre lagringstid, eller rengjøringsmiddelet er sterkt klumpet.	▶ Skift "rengjøringsmiddel" → Side 33.

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Det er vannflekker på plast-deler.	Dråpedannelse på overflater av plast kan fysikalsk ikke unngås. Etter tørkingen er vannflekkene synlige.	▶ Velg et sterkere program. → "Programmer", Side 20 ▶ Plasser oppvasken på skrå. → "Sette inn oppvask", Side 37 ▶ Bruk glansmiddel. → "Glansmiddel", Side 32 ▶ Velg en høyere innstilling for avkal-kingsanlegget.
Inne i apparatet eller på dø-ren finnes det belegg som kan tørkes av eller oppløses i vann.	Innholdsstoffene i rengjø-ringsmidler avleires. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjerne kjemisk.	▶ Skift "rengjøringsmiddel" → Side 33. ▶ Rengjør apparatet mekanisk.
	Hvitt belegg avleires inne i apparatet.	1. Velg korrekt innstilling for avkal-kingsanlegget. I de fleste tilfeller må du velge en høyere innstilling. 2. Skift rengjøringsmiddel ved behov.
	Beholderen for spesialsalt er ikke skrudd igjen.	▶ Skru igjen beholderen for spesialsalt.
Det finnes hvitt belegg som er vanskelig å fjerne på opp-vasken, inne i apparatet eller på døren.	Innholdsstoffene i rengjø-ringsmidler avleires. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjerne kjemisk.	▶ Skift "rengjøringsmiddel" → Side 33. ▶ Rengjør apparatet mekanisk.
	Hardhetsområdet er feil inn-stilt, eller vannhardheten er høyere enn 50 °dH (8,9 mmol/l).	▶ Still avkalkingsanlegget inn på vannets hardhet, eller etterfyll spesialsalt.
	3in1-rengjøringsmiddel, bio-rengjøringsmiddel eller øko-rengjøringsmiddel har ikke tilstrekkelig effekt.	▶ Still avkalkingsanlegget inn på vannets hardhet og bruk atskilte midler (merke-rengjøringsmidler, spesialsalt, glansmiddel).
	Rengjøringsmiddel er for lavt dosert.	▶ Øk doseringen av rengjøringsmid-del, eller skift "rengjøringsmiddel" → Side 33.
	Det er valgt et for svakt vaskeprogram.	▶ Velg et sterkere vaskeprogram. → "Programmer", Side 20 ▶ Tilpass sensorenes følsomhet. → "Sensorer", Side 13

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Rester av te eller leppestift på oppvasken.	For lav vasketemperatur.	▶ Velg et program med høyere vasketemperatur. → <i>"Programmer", Side 20</i>
	Rengjøringsmiddel er for lavt dosert eller uegnet.	▶ Bruk egnet "rengjøringsmiddel" → <i>Side 33</i> og doser det i samsvar med produsentens opplysninger.
	Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hardnakket smuss kan delvis ikke fjernes.	▶ Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd. ▶ Tilpass sensorenes følsomhet. → <i>"Sensorer", Side 13</i>
Fargede (blå, gule, brune) belegg som vanskelig eller overhode ikke lar seg fjerne inne i apparatet eller på oppvask av rustfritt stål.	Det dannes belegg på grunn av innholdsstoffene i grønnsaker (kål, selleri, poteter, nudler, ...) eller vann fra springen (mangan).	▶ Rengjør apparatet. Du kan fjerne beleggene med en "mekanisk rengjøring" → <i>Side 45</i> eller med maskinrens. Beleggene kan ikke alltid fjernes helt, men de er ikke helsefarlige.
	Belegg dannes på grunn av bestanddeler av metall på sølvtøy eller aluminiumdeler.	▶ Rengjør apparatet. Du kan fjerne beleggene med en "mekanisk rengjøring" → <i>Side 45</i> eller med maskinrens. Beleggene kan ikke alltid fjernes helt, men de er ikke helsefarlige.
Det finnes fargede (gule, oransje, brune) avleiringer som er lette å fjerne inne i apparatet (mest på bunnen).	Belegg dannes på grunn av innholdsstoffer i matrester og vann fra springen (kalk), "såpeaktig".	1. Kontroller innstillingen av avkalkingsanlegget. 2. Fyll på spesialsalt. → <i>"Fyll på spesialsalt", Side 30</i> 3. Aktiver avkalkingsanlegget hvis du bruker kombinerte rengjøringsmidler (tabletter). Følg merknadene om rengjøringsmidler. → <i>"Merknader om rengjøringsmidler", Side 35</i>
Misfarging av plastdeler inne i apparatet.	Plastdelene inne i apparatet kan i løpet av brukstiden til oppvaskmaskinen bli misfarget.	▶ Det kan oppstå misfarging, og det har ingen innflytelse på apparatets funksjon.
Plastdeler er misfarget.	For lav vasketemperatur.	▶ Velg et program med høyere vasketemperatur. → <i>"Programmer", Side 20</i>

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Plastdeler er misfarget.	Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hardnakket smuss kan delvis ikke fjernes.	▶ Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd. ▶ Tilpass sensorenes følsomhet. → <i>"Sensorer", Side 13</i>
På glass, glass som ser ut som metall og bestikk finnes det striper som kan fjernes.	Mengden av glansmiddel er innstilt for høyt.	▶ Still inn et lavere trinn for glansskyllingsanlegget.
	Det er ikke fylt på glansmiddel.	▶ → <i>"Fyll på glansmiddel", Side 32</i>
	Det finnes rester av rengjøringsmiddel i programavsnittet Glansskylling. Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel er blokkert av oppvask og åpnes ikke helt.	1. Plasser oppvasken i overkurven slik at oppsamlingsskålen for tabletter ikke blokkeres av oppvasken. → <i>"Sette inn oppvask", Side 37</i> Deler av oppvasken blokkerer lokket på beholderen for rengjøringsmiddel. 2. Ikke plasser oppvask eller duftmiddel i oppsamlingsskålen for tabletter.
Irreversibel sløring av glass.	Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hardnakket smuss kan delvis ikke fjernes.	▶ Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd. ▶ Tilpass sensorenes følsomhet. → <i>"Sensorer", Side 13</i>
	Glassene er kun egnet for oppvaskmaskin, men ikke oppvaskmaskinsikre.	▶ Bruk glass som er oppvaskmaskinsikre. Glass er som regel kun egnet for oppvaskmaskin, dvs. at man må regne med slitasje eller forandringer over lang tid. ▶ Unngå lang dampfase (ståtid) etter avsluttet vaskeomgang. ▶ Bruk et program med lavere temperatur. → <i>"Programmer", Side 20</i> ▶ Still avkalkingsanlegget inn på vannets hardhetsgrad. ▶ Bruk rengjøringsmiddel med komponent for glassbeskyttelse.

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Spor av rust på bestikket.	Bestikket er ikke helt rust-fritt. Knivblader er ofte sterkere utsatt.	► Bruk bestikk som ikke ruster.
	Bestikk kan også ruste der-som det vaskes sammen med deler som har rust.	► Ikke vask deler som ruster.
	For høy saltkonsentrasjon i vaskevannet.	1. Fjern sølt spesialsalt fra vaskebeholderen. 2. Skru lokket på beholderen for spesialsalt godt igjen.
Det finnes rester av rengjø-ringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel eller i oppsamlingsskålen for tab-letter.	Spylearmene er blokkert av deler av oppvasken, og rengjøringsmidlet skylles ikke ut.	► Forviss deg om at spylearmene ikke er blokkert og kan rotere fritt.
	Beholderen for rengjø-ringsmiddel var fuktig ved påfylling av rengjøringsmid-del.	► Fyll rengjøringsmiddel kun på tørr beholder for rengjøringsmiddel.
Det oppstår uvanlig skum-dannelse.	Det finnes oppvaskmiddel for håndvask i beholderen for glansmiddel.	► Fyll omgående glansmiddel på beholderen. → "Fyll på glansmiddel", Side 32
	Det er sølt glansmiddel.	► Fjern glansmidlet med en klut.
	Anvendt rengjøringsmiddel eller pleiemiddel for appa-ratet danner for mye skum.	► Skift til rengjøringsmiddel av annet merke.

Problem med Home Connect

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Hjemmenettverket kobles ikke opp.	WLAN er ikke aktiv på ru-teren.	► Kontroller ruterens trådløse nett-verksforbindelse.
WLAN-indikatoren blinker.	Forbindelsen til hjemmenett-verket er ikke tilgjengelig.	► Aktiver den trådløse nettverks-forbindelsen på ruter.
Home Connect kan ikke utføres korrekt.	Home Connect er feil innstilt.	► Ta hensyn til dokumentasjonen som følger med Home Connect.
	Det foreligger teknisk feil.	► Ta hensyn til opplysningene om kundestøtte i dokumentasjonen som følger med Home Connect.

Merknader i displayet

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Indikator for etterfylling av spesialsalt lyser.	Spesialsalt mangler.	► Fyll på "spesialsalt" → <i>Side 30</i> .
	Sensoren registrerer ikke spesialsalt-tablettene.	► Ikke bruk spesialsalt-tabletter.
Indikator for etterfylling av spesialsalt lyser ikke.	Avkalkingsanlegget er koblet ut.	► Innstilling av avkalkingsanlegget
Indikator for etterfylling av glansemiddel lyser.	Glansemiddel mangler.	1. Fyll på "glansemiddel" → <i>Side 32</i> . 2. Still inn mengde glansemiddel. → <i>"Stille inn mengden av glansemiddel", Side 33</i>
	Glansskyllingsanlegget er utkoblet.	► Still inn mengde glansemiddel som skal tilsettes.

Funksjonsfeil

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Etter programslutt blir vasketank stående i apparatet.	Silsystemet eller området under silene er stilstoppet.	1. Vask "silene" → <i>Side 46</i> . 2. Rengjør "avløpsspumpen" → <i>Side 62</i> .
	Programmet er ikke avsluttet ennå.	► Vent til programmet er ferdig, eller avbryt programmet med Reset . ► → <i>"Avbryte programmet", Side 39</i>
Apparatet lar seg ikke slå på eller kan ikke betjenes.	Programvareoppdatering utføres.	► Vent til programvareoppdateringen er ferdig.
	Svikt på apparatets funksjoner.	1. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen. 2. Vent i minst 2 minutter. 3. Koble apparatet til strømmettet. 4. Slå på apparatet.
Apparatet starter ikke.	Sikringen i huset er ikke i orden.	► Kontroller sikringen i huset.
	Strømkabelen er ikke satt inn.	1. Kontroller om stikkkontakten fungerer. 2. Kontroller at strømkabelen er satt helt inn i stikkkontakten og på baksiden av apparatet.
	Apparatdøren er ikke helt lukket.	► Lukk apparatdøren.

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Programmet starter av seg selv.	Du har ikke ventet til programslutt.	► → "Avbryte programmet", Side 39
Apparatet blir stående i programmet eller får opphold.	Apparatdøren er ikke helt lukket.	► Lukk apparatdøren.
	Brudd på strømtilførsel og/eller vanntilførsel.	1. Kontroller strømtilførselen. 2. Kontroller vanntilførselen.
	Overkurven trykker mot døren innvendig og forhindrer at apparatets dør kan lukkes forsvarlig.	► Kontroller om apparatets bakvegg blir trykket inn av en stikkontakt eller en ikke demontert slangeholder. ► Plasser oppvasken slik at ingen deler av den stikker fram fra oppvaskkurven og hindrer forsvarlig lukking av apparatets dør.

Mekanisk skade

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Apparatets dør lar seg ikke lukke.	Dørlåsen er dreiet om.	► Lukk apparatets dør med større kraftanstrengelse.
	Lukking av døren er blokkert på grunn av monteringen.	► Kontroller om apparatet er montert korrekt. Apparatets dør, dørens dekor eller monteringsdelene må ikke støte mot tilgrensende skap og arbeidsplate når døren lukkes.
	Den automatiske døråpningen er ikke i grunnstilling.	► Vent et sekund etter at du har åpnet apparatets dør.
Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel lar seg ikke lukke.	Beholderen for rengjøringsmiddel eller lokket er blokkert på grunn av fastklebende rester av rengjøringsmiddel.	► Fjern restene av rengjøringsmiddel.

Lyder

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Slående lyder fra fylleventiler.	Avhengig av husets installasjon. Ingen feil på apparatet for hånden. Har ingen innvirkning på apparatets funksjon.	► Utbedring er kun mulig i husets installasjon.

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Slående eller klaprende lyder.	Spylearmen slår mot oppvasken.	▶ Plasser oppvasken slik at spylearmene ikke kan slå mot den.
	Ved liten fylling treffer vannstrålene direkte mot skyllebeholderen.	▶ Fordel oppvasken jevnt. ▶ Fyll mer oppvask på apparatet.
	Lette deler av oppvasken beveger seg under vaskingen.	▶ Plasser lett oppvask slik at den står godt.

Rengjøring av avløpspumpe

Grove matrester eller fremmedlegemer kan blokkere avløpspumpen. Du må rengjøre avløpspumpen så snart vaskevannet ikke lenger renner ut som det skal.


ADVARSEL

Fare for personskader!

Skarpe og spisse gjenstander som glasskår kan blokkere avløpspumpen og føre til personskader.


► Fjern uvedkommende gjenstander forsiktig.

1. Koble apparatet fra strømmettet.
2. Ta ut over- og underkurven.
3. Ta ut silsystemet.
4. Tøm ut vann som finnes.
Ta ev. en svamp til hjelp.
5. Løft av pumpedekslet med en skje og ta tak i mellomstykket.

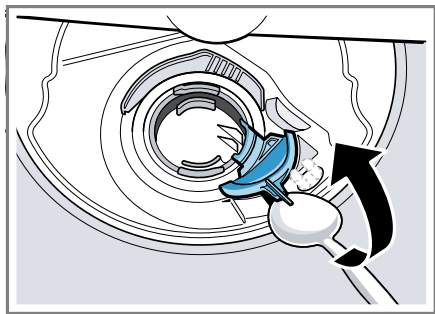

6. Løft pumpedekslet opp på skrått innover og ta det ut.
7. Fjern matrester og uvedkommende gjenstander fra området rundt vingehjulet.

8. Sett inn pumpedekslet ① og trykk det ned ②.

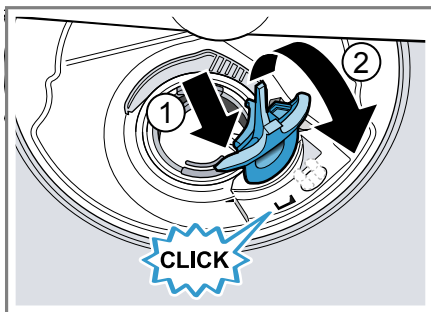

- ✓ Pumpedekslet går hørbart i inn-grep.
9. Monter silsystemet.
 10. Sett inn under- og overkurven.

Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

Her får du vite hvordan du skal forberede apparatet på transport og oppbevaring. Dessuten får du vite hvordan du kan kvitte deg med gamle apparater.

Demontering av apparatet

1. Koble apparatet fra strømmettet.
2. Skru igjen vannkranen.
3. Løsne avløpstilkoblingen.
4. Løsne tilkoblingen for drikkevann.
5. Løsne festeskruene for møbeldelene, hvis slike finnes.
6. Demonter sokkelplaten hvis denne finnes.
7. Trekk apparatet forsiktig ut og ettertrekk slangen.

Gjøre apparatet frostsikkert

Hvis apparatet står i et rom som er utsatt for frost, f.eks. i et feriehus, må du tømme apparatet helt.

- "Tøm apparatet." → *Side 63*

Transport av apparatet

Tøm apparatet før transport for å unngå skader på det.

Merknad: Apparatet må kun transporteres i loddrett stilling for at ikke gjenværende vann skal trenge inn i maskinstyringen og forårsake skader på apparatet.

1. Ta oppvasken ut av apparatet.
2. Sikre løse deler.
3. "Slå apparatet på." → *Side 38*
4. Velg programmet med høyeste temperatur.
→ *"Programmer", Side 20*
5. "Start programmet." → *Side 39*
6. Avbryt programmet etter ca. 4 minutter for å tømme apparatet.
→ *"Avbryte programmet", Side 39*
7. "Slå av apparatet." → *Side 39*
8. Steng vannkranen.
9. Løsne tilførselsslengen og la gjenværende vann renne ut, for å tømme det fra apparatet.

Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.



ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og

ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kvitt deg med apparatet på miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Kundeservice

Hvis du har spørsmål, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice.

Mange problemer kan du løse selv ved å bruke informasjonen om utbedring av feil i denne bruksanvisningen eller på våre nettsider. Hvis dette ikke er tilfelle, må du ta kontakt med vår kundeservice.

Vi finner alltid en passende løsning og forsøker å unngå unødige besøk av teknikere fra kundeservice.

Vi sørger for at apparatet repareres med original-reservedeler av opplært kundeservicepersonale, innenfor garantitiden og etter at produsentens garanti er utløpt.

Av hensyn til sikkerheten skal kun opplært fagpersonell utføre reparasjoner på apparatet. Garantien tapes hvis reparasjoner eller inngrep utføres av personer som ikke er autorisert til dette av oss, eller hvis våre

apparater utstyres med reservedeler, supplerte deler eller tilbehørsdeler som ikke er originaldeler, og som fører til defekt.

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merknad: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du apparatets produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.). Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.)

Du finner produktnummeret (E-Nr.), produksjonsnummeret (FD) og tellenummeret (Z-Nr.) på apparatet typeskilt.

Typeskiltet er plassert på innsiden av apparatdøren.

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

AQUA-STOP-garanti

I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgsavtalen, og i tillegg til vår produsentgaranti, yter vi utskifting til følgende betingelser.

- Dersom det på grunn av feil på vårt Aqua-Stop-system skulle oppstå en vannskade, så erstatter vi de skader som er oppstått for en privat bruker. For å kunne garantere vannsikkerheten, må apparatet være tilkoplek strømmettet.
- Ansvarsgarantien gjelder for hele apparatets levetid.
- Forutsetning for et garantikrav er at apparatet med Aqua-Stop er satt opp og tilkoblet sakkyndig i henhold til vår anvisning; dette inkluderer også en sakkyndig montert Aqua-Stop-forlengelse (original-tilbehør). Vår garanti gjelder ikke til defekte tilførselsledninger eller ventiler opp til Aqua-Stop-tilkoblingen på vannkranen.
- Apparater med Aqua-Stop trenger prinsipielt ikke overvåkes under drift eller sikres etterpå ved å stenge vannkranen. Du må likevel stenge vannkranen ved lengre fravær fra boligen, f.eks. når du reiser på ferie i flere uker.

Tekniske data

Her finner du tall og fakta om ditt apparat.

Vekt	Maks.: 60 kg
Spennning	220 - 240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Tilkoblingsverdi	2000 - 2400 W
Sikring	10 - 16 A

Effekttopptak	Utkoblet tilstand/ standby: 0,50 W I påslått tilstand: 0,50 W Nettkoblet standby- modus: 2,00 W Varighet på ikke utkoblet tilstand: 0 min Tid før apparatet set- tes i nettkoblet stand- by-modus: 10 min Samsvarer med de ak- tuelle forordningene (EU) om energimer- king og økologisk de- sign på tidspunktet da apparatet ble introdu- sert på markedet. Tilleggsfunksjoner og innstillinger kan gi økt effekttopptak og for- lengede tider.
Vanntrykk	■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ maks. 1 MPa (10 bar)
Inntaksmengde	min. 10 l/min
Vanntemperatur	Kaldtvann. Varmtvann, maks.: 60 °C
Kapasitet	12 sett servise

Dette produktet har lyskilder i energi-effektklasse G. Lyskildene er tilgjengelige som reservedel, og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale. Ytterligere informasjon om din modell finner du på Internett-adressen <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt databasen EPREL, og databasens nettadresse var ikke offentliggjort på tidspunktet for trykking. Følg avisningene for modellsøk.

Modellkoden består av tegnene foran skråstreken i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.

Informasjon om fri og Open Source-programvare

Dette produktet inneholder programvarekomponenter som innehaverne av opphavsrettene har lisensiert som fri eller Open Source-programvare. Tilsvarende lisensinformasjon er lagret på husholdningsapparatet. Det er også mulig å få tilgang til lisensinformasjonen via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk rettledning -> Lisensinformasjon". Du kan også laste ned lisensinformasjon på nettstedet for merkeproduktet. (Søk etter din modell av apparatet og ytterligere dokumentasjon på nettstedet for produktet.) Alternativt kan du bestille relevant informasjon på ossrequest@bshg.com eller fra BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Kildekoden stilles til rådighet på forespørsel.

Vennligst send din forespørsel til ossrequest@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: "OSSREQUEST"

Du vil bli fakturert behandlingen av din forespørsel. Dette tilbudet gjelder i tre år fra dato for kjøpet eller minst for det tidsrom som vi tilbyr kundestøtte og reservedeler for det aktuelle apparatet.

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001568061 no 000804