



Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...

**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**

1

Enthärtungsanlage einstellen *

HärteWert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...




* nur vor dem ersten
Spülen oder bei
veränderter
Wasserhärte

Wasser- HärteWert °dH	Härte- bereich	mmol/l	Einstell- wert
0-6	weich	0-1,1	0-6
7-8	weich	1,2-1,4	7-8
9-10	mittel	1,5-1,8	9-10
11-12	mittel	1,9-2,1	11-12
13-16	mittel	2,2-2,9	13-16
17-21	hart	3,0-3,7	17-21
22-30	hart	3,8-5,4	22-30
31-50	hart	5,5-8,9	31-50

Schnell erledigt ...


und so einstellen

- EIN-/AUS-Schalter einschalten
- Infotaste 3 Sekunden drücken, bis im Anzeigefenster oben folgender Text angezeigt wird:
Blättern mit < >
Einstellen mit +
Verlassen mit Setup 3 sec.
- Taste > so oft drücken, bis im Anzeigefenster oben Wasserhärte angezeigt wird.
- Mit den Einstelltasten + - die Einstellung vornehmen.
- Infotaste 3 Sekunden drücken.
- Der Einstellwert ist im Gerät gespeichert.

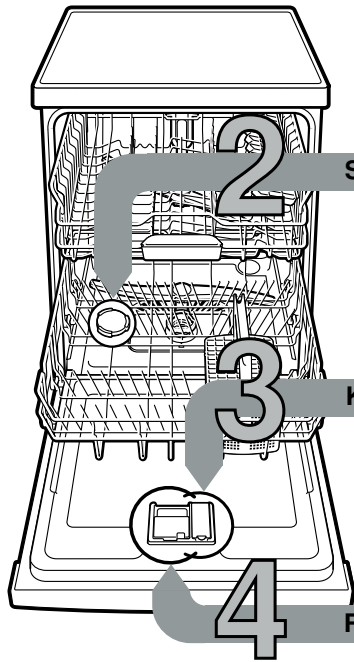


Spezialsalz einfüllen

Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

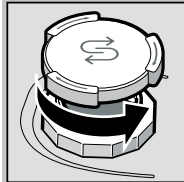


Deckel
aufdrehen.

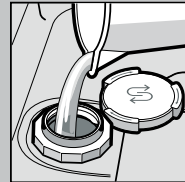


Nur vor dem
ersten Spülen
den Salzbehälter
mit Wasser
füllen.

Für optimale Spülergebnisse

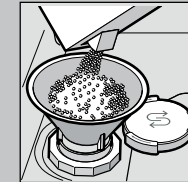


Spezialsalz
einfüllen
(nie Reiniger
einfüllen!).

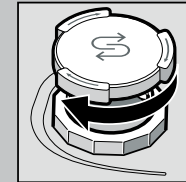

Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.

Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

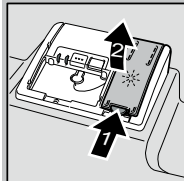


Markierung 1
drücken,
Deckel 2
anheben.



Für optimale Trocknungsergebnisse

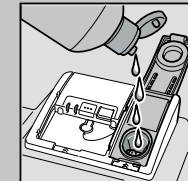


Klarspüler
einfüllen.

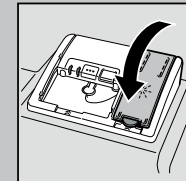

Deckel
schließen.
KLICK!

Reiniger einfüllen



Viel Schmutz, viel Reiniger ...

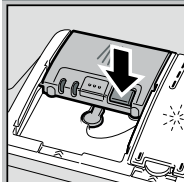


Eventuell
Deckel öffnen
(Taste drücken).



Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

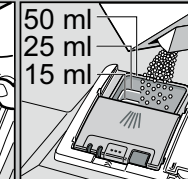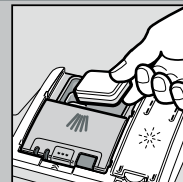

Reiniger nur
in trockene
Reinigerkammer
einfüllen.

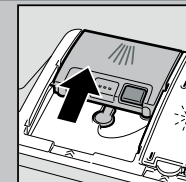

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

5

Gerät einschalten

6

Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende. Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 60436. Die Verbrauchswerte sind abhängig von der Programmwahl und den Zusatzfunktionen. Bei abgeschalteter Klarspülerzugabe oder Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

* halbe Normbeladung

** Programm, das für die Nacht geeignet ist:
verlängerte Laufzeit, dafür sehr leise.

	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Leise ** 50°	Schnell 65°	Intensiv 70°	Schnell 45°	Auto 35° / 45°	Favourite	Maschinen- pflege
Dauer in Std. : Min.	1:50-2:15	1:40-2:45	4:55	4:00	1:00	2:05-2:15	0:29 *	1:30-1:40	0:15	2:10-2:15
Stromverbrauch in kWh	1,200-1,400	0,900-1,500	0,836	1,050	1,300	1,300-1,400	0,800	0,700-0,850	0,050	1,130-1,450
Wasserverbrauch in Liter	11,5-14	7-15,5	9,5	11	10,5	11,5-14	10,5	11,5-14	4	13-15,2

Die Beschreibung möglicher Zusatzfunktionen finden Sie in Ihrer Gebrauchsanleitung.

7


Programm starten Los geht's...

8


Gerät ausschalten Alles klar...

Wartung und Pflege


Siebe
...kontrollieren,
eventuell
reinigen

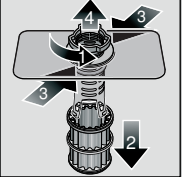


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

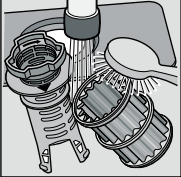


Für perfekte Spülergebnisse ...
unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

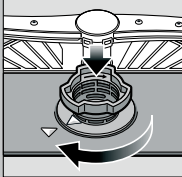

einsetzen ...

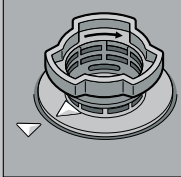


Siebsystem
zuschrauben
**MARKIERUNG
BEACHTEN!**

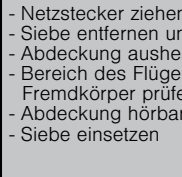


Abwasserpumpe reinigen

- Netzstecker ziehen
- Siebe entfernen und Wasser ausschöpfen
- Abdeckung aushebeln (A)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung hörbar einrasten (B)
- Siebe einsetzen


Sprüharme
...Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

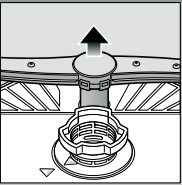


unteren Sprüharm nach
oben ziehen ...

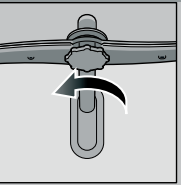


oberen Sprüharm
abschrauben ...

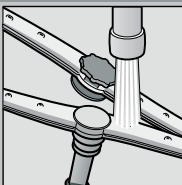


unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
Sprühdüsen
säubern ...

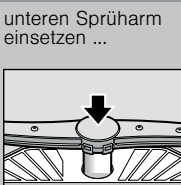

unteren Sprüharm
einsetzen ...

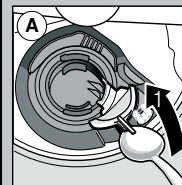


oberen Sprüharm
festschrauben

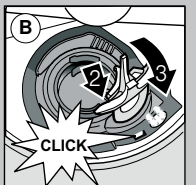


Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Störung	Mögliche Ursachen	Solution
Anzeige E3200 und  leuchtet	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt  Wasserzulauf nicht angeschlossen	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. ▶ 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. ▶ 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 10 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen. ▶ Wasserzulauf anschliessen. (Trinkwasseranschluss in der Gebrauchsaleitung).
Anzeige E9240	Siebe verschmutzt oder verstopft	▶ Siebe reinigen (siehe oben).
Anzeige E6103 und  leuchtet	Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt Abdeckung Abwasserpumpe nicht montiert	▶ Abwasserschlauch knickfrei verlegen. ▶ Abdeckung montieren (siehe oben).
Anzeige E6102 und  leuchtet	Abwasserpumpe blockiert	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).
Sonstige Fehleranzeige Exxxx leuchtet	Gerät technisch defekt	▶ Werkskundendienst rufen (Fehleranzeige nennen). ▶ Gerät ausstecken. Wasserhahn schließen.
Restwasser im Gerät	Programm noch nicht beendet	▶ Gerät schließen und einschalten bzw. Programm abbrechen (siehe Programm abbrechen).
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerlingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

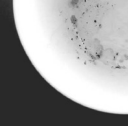Störung	Mögliche Ursachen	Solution
Geschirr ist nicht sauber Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr 	- Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander - Zu wenig Reiniger - Ungeeignetes Programm gewählt - Sprühdüsen verstopft - Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest - Sprüharme blockiert	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Geschirr ist nicht trocken	Klarspüler Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung. Geräteeinstellung	▶ Dosierung erhöhen. Produkt wechseln. ▶ Klarspüler verwenden.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	▶ Intensivtrocknung aktivieren (je nach Modell) ▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.
Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblässen bei weiteren Spülgängen.

Programm abbrechen ...

Während des Programms  -Taste ca. 4 Sek. (Reset) drücken.

 Das Anzeigefenster zeigt: Programm wurde abgebrochen.

 Der Programmablauf dauert ca. 1 Minute. Das Anzeigefenster zeigt: Fertig. EIN-/AUS-Schalter ausschalten.

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können