

Gaggenau

Kullanım kılavuzu

RY295350

Soğutucu/Dondurucu kombine cihazı

İçindekiler tablosu

1 Güvenlik.....	4
1.1 Genel uyarılar	4
1.2 Amaca uygun kullanım	4
1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama	4
1.4 Güvenli taşıma.....	4
1.5 Güvenli kurulum	5
1.6 Güvenli kullanım	6
1.7 Hasarlı cihaz.....	8
2 Maddi hasarların önlenmesi	10
3 Çevrenin korunması ve tasarruf	10
3.1 Ambalajı atığa verme	10
3.2 Enerji tasarrufu	10
4 Kurma ve bağlama	11
4.1 Teslimat kapsamı	11
4.2 Kurulum yerine yönelik kriterler.....	11
4.3 Cihazın monte edilmesi.....	12
4.4 Cihazın ilk kullanıma hazırlanması	12
4.5 Cihazın içme suyu bağlantısına bağlanması	12
4.6 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması	12
5 Cihazı tanıma.....	13
5.1 Cihaz.....	13
5.2 Kumanda paneli	14
5.3 Kumanda paneli (alt menü).....	15
5.4 Kumanda paneli (taze tutma gözü)	16
6 Donanım	16
6.1 Raf	16
6.2 Sabit raf	17
6.3 Dışarı çekilebilen kap	17
6.4 Taze tutma haznesi	17
6.5 Hazne ayırıcısı	17
6.6 Yassı doldurulmuş gıda haznesi	18

6.7 Çekilebilir dondurulmuş gıda haznesi	18
6.8 Taşınabilir dondurulmuş gıda haznesi	18
6.9 Kapak rafı	18
6.10 Küp buz haznesi.....	18
6.11 Aksesuar	18

7 Temel Kullanım	18
7.1 Cihazın açılması	18
7.2 Çalıştırma bilgileri.....	18
7.3 Cihazın kapatılması	19
7.4 Sıcaklık biriminin ayarlanması	19
7.5 Sıcaklığın ayarlanması.....	19
7.6 Taze tutma gözü saklama ayarı.....	19

8 Ek fonksiyonlar	19
8.1 Hızlı soğutma	19
8.2 Hızlı dondurma	20
8.3 Tatil modu.....	20
8.4 Enerji tasarrufu modu.....	20
8.5 Taze tutma modu	20
8.6 İç aydınlatma	21
8.7 Şabat modu.....	21
8.8 Filtre değiştirme bildirimi.....	21
8.9 Filtre değiştirme durumu	21

9 Alarm.....	22
9.1 Kapak alarmı	22
9.2 Isı derecesi alarmı	22

10 Home Connect	23
10.1 Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması.....	23
10.2 Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması	24
10.3 Cihazın Home Connect uygulamasına bağlanması	24

10.4 Sinyal gücünün kontrol edilmesi	25	15.2 Taze tutma gözünde buz çözme	32
10.5 Home Connect yazılım güncellemesinin yüklenmesi.....	25	15.3 Dondurucu bölmesinde buz çözme	32
10.6 Home Connect ayarlarının sıfırlanması.....	26	16 Cihazı temizleme ve bakımını yapma	32
10.7 Uzaktan teşhis	26	16.1 Cihazın temizleme işlemine hazırlanması	32
10.8 Veri güvenliği	26	16.2 Cihazın temizlenmesi.....	33
11 Soğutucu bölmesi	26	16.3 Donanım parçalarının çıkarılması	33
11.1 Yiyecekleri soğutucu bölümünde saklamaya yönelik ipuçları.....	27	16.4 Cihaz parçalarının sökülmesi	35
11.2 Soğutucu bölümündeki soğutma alanları.....	27	17 Arızaları giderme	38
12 Taze tutma gözü	27	18 Depolama ve atığa verme	42
12.1 Taze tutma gözünde saklama önerileri	27	18.1 Cihazın devre dışı bırakılması	42
12.2 Taze tutma gözünde 0 C (32 F) için depolama süreleri.....	27	18.2 Eski cihazları atığa verme	43
13 Dondurucu bölümü	28	19 Müşteri hizmetleri.....	43
13.1 Dondurma kapasitesi	28	19.1 Ürün numarası (E no.) ve imalat numarası (FD).....	44
13.2 Yiyecekleri dondurucu bölümünde saklamaya yönelik ipuçları.....	28	19.2 Garanti Şartları	44
13.3 Taze yiyecekleri dondurmaya yönelik ipuçları	28	20 Teknik veriler	44
13.4 Dondurulacak yiyeceklerin -18 C (0 F) sıcaklıkta dayanıklılığı	29	21 Uygunluk beyanı	45
13.5 Dondurulmuş yiyecekler için buz çözme yöntemleri.....	29		
14 Su sistemi.....	29		
14.1 Su filtresi.....	29		
14.2 Su sebili.....	30		
14.3 Buz küpü hazırlayıcı.....	31		
15 Buz çözme işlemi	32		
15.1 Soğutucu bölümünde buz çözme.....	32		



1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

1.1 Genel uyarılar

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

1.2 Amaca uygun kullanım

Cihazı yalnızca:

- yiyecekleri soğutmak ve dondurmak, buz hazırlamak için ve su sebili olarak kullanınız.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- deniz seviyesinin 2000 m üzerinde kullanın.

1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar soğutucuyu / dondurucuyu yükleyebilir / boşaltabilir.

1.4 Güvenli taşıma

UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın yüksek ağırlığı, cihazın kaldırılması sırasında yaralanmalara neden olabilir.

- Cihazı tek başınıza kaldırmayınız.

1.5 Güvenli kurulum

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz.
- ▶ Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Cihaz monte edildiğinde şebeke bağlantı kablosunun fişi serbestçe erişilebilir olmalıdır; serbestçe erişmek mümkün değilse sabit döşenmiş elektrik tesisatına, tesisat kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, tüm kutupları kesen bir elektriği kesme tertibatı takılmalıdır.
- ▶ Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin.

Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.

- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.

⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Cihazın havalandırma açıklığı kapanırsa, soğutma döngüsünde bir kaçak meydana gelmesi durumunda yanıcı bir gaz-hava karışımı oluşabilir.

- ▶ Cihaz veya kurulum gövdesindeki havalandırma açıklıkları kapatılmamalıdır.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.

- ▶ Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayın.
- ▶ Elektrik kablosunun uzunluğu yeterli değilse müşteri hizmetleriyle irtibat kurun.
- ▶ Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri kullanın.

Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir.

- Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları cihazın arkasına konumlandırılmamalıdır.

1.6 Güvenli kullanım

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
 - Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.
- Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.
- Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
 - Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Mekanik düzenekler veya diğer maddeler soğutma döngüsüne hasar verebilir, yanıcı soğutma maddeleri çıkabilir ve patlayabilir.

- Eritme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından önerilenler dışında mekanik düzenekler veya diğer maddeler kullanılmamalıdır.

İtici gaz ve patlayıcı madde bulunan ürünler patlayabilir, örn. sprey kutuları.

- İtici gaz ve patlayıcı madde bulunan ürünler cihazın içinde muhafaza edilmemelidir.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Cihazın içindeki elektrikli cihazlar yangına neden olabilir, örn. ısıtma cihazları veya elektrikli buz hazırlayıcılar.

- ▶ Cihazın içinde elektrikli cihazlar çalıştırılmamalıdır.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Karbonik asit içeren içecek kapları patlayabilir.

- ▶ Gazlı içecek içeren kapları taze tutma gözünde 1 C'nin (34 F) altında saklamayınız.
- ▶ Dondurucu bölmesinde karbonik asit içeren içecek kapları muhafaza edilmemelidir.

Çıkan yanıcı soğutma maddesi ve zararlı gazlar nedeniyle göz yaralanması.

- ▶ Soğutucu madde devresi borularına ve izolasyona hasar vermemeye dikkat ediniz.

Cihaz devrilebilir.

- ▶ Cihazın tabanı, çekmeceleri veya kapakları üzerine basılmamalı veya yaslanılmamalıdır.

⚠ UYARI – Soğuk yanması tehlikesi!

Dondurulmuş yiyeceklerle ve soğuk yüzeylerle temas soğuk yanmasına neden olabilir.

- ▶ Dondurulmuş yiyecekler derin dondurucu bölmesinden çıkar çıkmaz kesinlikle ağza alınmamalıdır.
- ▶ Cildin donmuş besin, buz ve dondurucu bölmesindeki yüzeyler ile uzun süre temas etmesini önleyiniz.

⚠ DİKKAT – Sağlık tehlikesi!

Yiyeceklerin kirlenmesini önlemek için aşağıdaki talimatlar dikkate alınmalıdır.

- ▶ Kapağın uzun süre açık kalması cihazın bölmelerinde önemli bir ısı artışına neden olabilir.
- ▶ Yiyeceklerle ve erişilebilir çıkış sistemleriyle temas eden yüzeyler düzenli olarak temizlenmelidir.
- ▶ 5 gün boyunca su alınmadığında su sistemi durulanmalıdır.
- ▶ Çiğ et ve balık uygun kaplarda buzdolabında saklanmalı, bu sırada diğer yiyeceklerle temas etmemeli ve damlamamalıdır.

- Soğutucu/derin dondurucu uzun süre boş kalacaksa küflenmeyi önlemek için cihaz kapatılmalı, buzu çözülmeli, temizlenmeli ve kapağı açık bırakılmalıdır.

Cihazdaki metal veya metal görünümlü parçalar alüminyum içerebilir. Asidik gıdalar alüminyumla temas ederse, alüminyum iyonları gıdalara bulaşabilir.

- Temiz olmayan yiyecekleri yemeyiniz.

1.7 Hasarlı cihaz

UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

- Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalı ve musluk kapatılmalıdır.
- Müşteri hizmetlerini arayınız. → Sayfa 43

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

UYARI – Yangın tehlikesi!



Boruların hasarlanması durumunda yanıcı soğutma maddesi ve zararlı gazlar çıkabilir ve alev alabilir.

- Ateş ve alev kaynakları cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Oda havalandırılmalıdır.

- ▶ Cihaz kapatılmalıdır. → *Sayfa 19*
- ▶ Elektrik kablosunun elektrik fişi çekilmeli veya sigorta kutusundaki sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Müşteri hizmetleri aranmalıdır. → *Sayfa 43*

2 Maddi hasarların önlenmesi

DİKKAT!

Yüksek cihaz ağırlığı, itme sırasında zemine hasar verebilir.

- Cihazı itme sırasında el arabası veya zemin koruması kullanınız.

Cihaz kapağını kapatma sırasında kapı direği açıksa cihaz hasar görebilir.

- Kapı direğini asla manuel olarak açmayınız.
- Kapı direği açıksa, cihaz kapağını kapatmadan önce direği kapatınız.

Cihazın tabanının, çekmecelerinin veya kapaklarının oturma yüzeyi veya tırmanma yüzeyi olarak kullanılması sonucunda cihaz hasar görebilir.

- Cihazın tabanı, çekmeceleri veya kapakları üzerine basılmamalı veya yaslanılmamalıdır.

Çok düşük veya çok yüksek su basıncı, cihaz fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- Su besleme sistemindeki su basıncının en az 200 kPa (2 bar) ve en fazla 800 kPa (8 bar) olması sağlanmalıdır.
- Su basıncı maksimum değeri aşarsa, içme suyu bağlantısıyla cihazın hortum setinin arasına bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Değiştirilen veya hasarlı su hortumları, maddi hasarlara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

- Su hortumlarını asla bükmez, ezmeyiniz, değiştirmeyiniz veya kesmeyiniz.
- Sadece ürün ile birlikte teslim edilen su hortumlarını veya orijinal yedek hortumları kullanınız.
- Kullanılan su hortumlarını asla tekrar kullanmayınız.
- Cihazın arkasındaki su hortumunu asla çekmeyiniz.

Yağ ve gresten kaynaklanan kirler, plastik parçaların ve kapak contalarının gözenekli hale gelmesine neden olabilir.

- Plastik parçalara ve kapak contalarına yağ ve gres sürülmesi önlenmelidir.

Cihazdaki metal olan veya metal görünümlü parçalar alüminyum içerebilir. Alüminyum, asidik gıdalarla temas ettiğinde reaksiyona girer.

- Ambalajsız yiyecekleri cihazda saklamayınız.

3 Çevrenin korunması ve tasarruf

3.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız cihazınız daha az elektrik tüketir.

Kurulum yerinin seçilmesi

- Cihaz doğrudan gelen güneş ışığına karşı korunmalıdır.
- Cihaz ısıtıcılardan, kaloriferlerden, ocaklardan ve diğer ısı kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere kurulmalıdır:
 - Elektrikli veya gazlı ocaklarla 30 mm mesafe korunmalıdır.
 - Gaz veya kömür sobalarıyla 300 mm mesafe bırakılmalıdır.
- Dış havalandırma ızgaralarını asla örtmeyiniz veya engellemeyiniz.

Kullanımda enerji tasarrufu

Not: Donanım parçalarının düzeni, cihazın enerji tüketimini etkilemez.

- Cihazı sadece kısa süreli açınız.
- İç havalandırma açıklıklarını veya dış havalandırma ızgaralarını asla örtmeyiniz veya engellemeyiniz.
- Satın aldığınız yiyecekler bir soğutma çantası içinde taşınmalı ve en kısa zamanda cihaza yerleştirilmelidir.
- Saklamadan önce sıcak yiyecek ve içeceklerin soğumasını bekleyiniz.
- Dondurulmuş yiyecekleri kullanmak için dondurulmuş yiyecek soğutma bölmesine yerleştirilmelidir.
- Yiyecekler arasında ve cihazın arka yüzüyle her zaman biraz mesafe bırakılmalıdır.
- Yiyecekler hava girmeyecek şekilde paketlenmelidir.
- Dondurucu bölmesini sadece kısa bir süre açınız ve dikkatlice kapatınız.
- Tozlu dış havalandırma ızgaralarını vakumlayarak temizleyiniz.

4 Kurma ve bağlama

4.1 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol ediniz.

Şikayet durumunda cihazı satın aldığınız yetkili satıcınıza veya müşteri hizmetlerine → Sayfa 43 başvurunuz.

Teslimat kapsamı aşağıdakilerden oluşmaktadır:

- Solo cihaz
- Donanım ve aksesuar¹
- Montaj malzemesi
- Montaj kılavuzu
- Kullanım kılavuzu
- Müşteri hizmetleri dizini
- Garanti belgeleri²
- Enerji etiketi
- Enerji tüketimi ve çalışma sesleri ile ilgili bilgiler
- Home Connect hakkında bilgiler

4.2 Kurulum yerine yönelik kriterler



UYARI

Patlama tehlikesi!

Eğer cihaz çok küçük bir odadaysa, soğutma döngüsünde kaçak meydana geldiğinde yanıcı bir gaz-hava karışımı oluşabilir.

- Cihaz yalnızca her 8 g için en az 1 m³ hacminde soğutma maddesi bulunan bir odaya kurulmalıdır. Soğutma maddesinin miktarı tip plakasında bulunur. → "Cihaz", Şek. 1/11, Sayfa 14

Cihazın ağırlığı modele bağlı olarak maksimum 155 kg olabilir.

Zemin, cihazın ağırlığını taşımak için yeterince sağlam olmalıdır.

İzin verilen oda sıcaklığı

İzin verilen oda sıcaklığı cihazın iklim sınıfına bağlıdır.

İklim sınıfı tip plakasının üzerinde

bulunur. → "Cihaz", Şek. 1/11, Sayfa 14

¹ Cihazın donanımına göre değişir

² Tüm ülkelerde bulunmaz

İklim sınıfı	İzin verilen oda sıcaklığı
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Cihaz, izin verilen oda sıcaklığı dahilinde sahip olduğu tüm işlevleri ile çalışır.

SN iklim sınıfına dahil olan bir cihazın daha düşük bir oda sıcaklığında çalıştırılması, 5 °C'ye kadar oda sıcaklıklarında cihazda herhangi bir hasar oluşmaz.

4.3 Cihazın monte edilmesi

- ▶ Cihazı ektaki montaj kılavuzuna göre monte ediniz.

4.4 Cihazın ilk kullanıma hazırlanması

1. Bilgilendirici materyal çıkarılmalıdır.
2. Koruma folyoları ve taşıma emniyetleri, örn. yapışkan şerit ve kartonlar çıkarılmalıdır.
3. Cihaz ilk kez temizlenmelidir.
→ Sayfa 33

4.5 Cihazın içme suyu bağlantısına bağlanması

Gereklilikler

- Su bağlantısına bir köşe vana takılmıştır ve cihaz kurulduktan sonra serbestçe erişilebilir.
 - Su bağlantısı kontrol edildi ve içme suyu kalitesinde.
1. İçme suyunda artık tortu veya bulanıklık kalmayana kadar içme suyu bağlantısını iyice durulayınız.

İçme suyunda kalıcı tortu veya bulanıklık olması durumunda, harici bir su filtresi sistemi monte ediniz.

2. İçme suyu bağlantısını birlikte verilen montaj talimatlarına göre monte ediniz.

4.6 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması

1. Cihazdaki elektrik kablosunun soğuk cihaz fişini takınız.
2. Cihazın elektrik kablosunun elektrik fişini cihazın yakınındaki bir prize takınız.


Cihazın bağlantı verileri tip plakası üzerinde belirtilmiştir. → "Cihaz", Şek. 1/11, Sayfa 14

3. Elektrik fişinin sıkı bir şekilde oturduğunu kontrol ediniz.
- ✓ Cihaz şimdi kullanıma hazır.

5 Cihazı tanıma

5.1 Cihaz

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

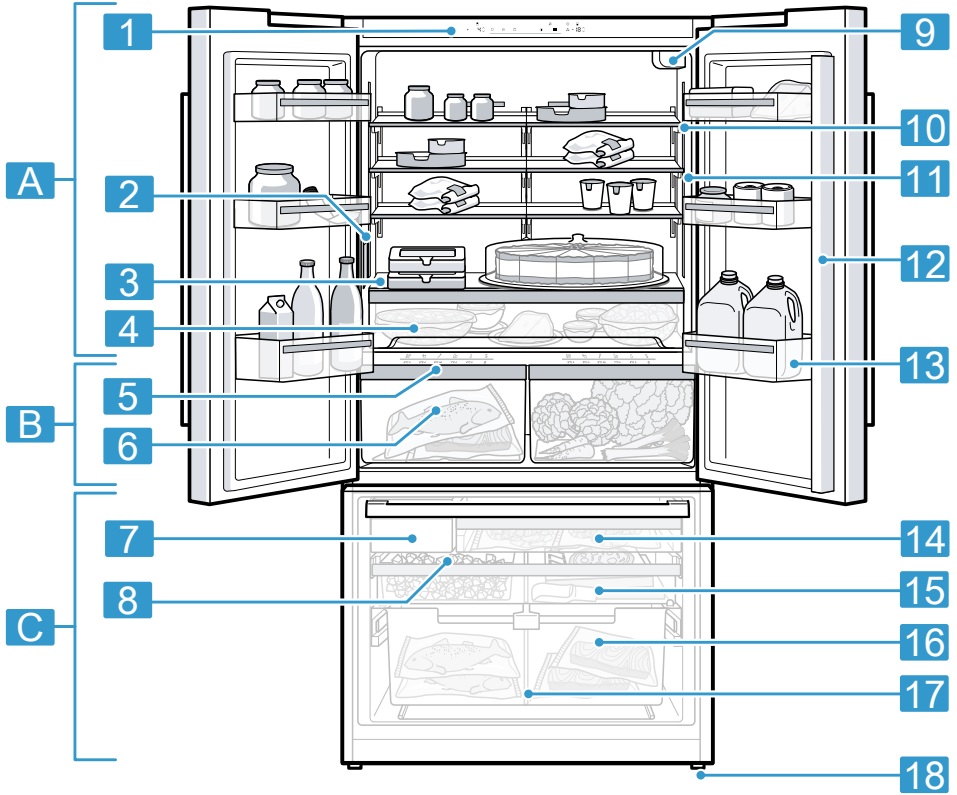

1

A Soğutucu bölümü

B Taze tutma gözü

C Dondurucu bölümü

1 Kumanda paneli

2 Su sebili

3 Sabit raf → Sayfa 17


4	Dışarı çekilebilen kap → Sayfa 17
5	Kumanda paneli (taze tutma gözü)
6	Taze tutma kabı
7	Küp buz hazırlayıcı
8	Küp buz haznesi → Sayfa 18
9	Su filtresi
10	İç aydınlatma
11	Tip plakası
12	Yoğuşma korumalı kapı direği

13	Büyük şişeler için kapak rafı
14	Dondurulacak gıda maddesi çıkarılabilir kabı → Sayfa 18
15	Yassı dondurulacak besin kabı → Sayfa 18
16	Dondurulacak gıda maddesi taşıma haznesi → Sayfa 18
17	Hazne ayırıcısı → Sayfa 17
18	Vidalı ayak

Not: Donanım ve boyuta bağlı olarak cihaz ve resimler arasında farklılıklar olabilir.

5.2 Kumanda paneli

Kumanda alanı üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

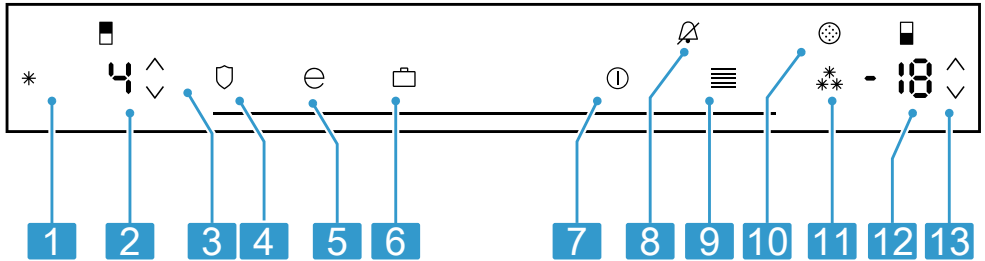


2	
1	* , Hızlı soğutma seçeneğini açar veya kapatır.
2	Soğutucu bölümünde sıcaklığı F veya C türünde gösterir.
3	∇/∧ (Soğutucu bölümü) soğutucu bölmenin sıcaklığını ayarlar.
4	☐ taze modunu açar veya kapatır.
5	e enerji tasarrufu modunu açar veya kapatır.

6	☑ tatil modunu açar veya kapatır.
7	① cihazı açar veya kapatır.
8	🔊 alarmı kapatır.
9	☰ menüyü açar ve kapatır.
10	Filtrenin değişmesi gerektiğinde 🕒 yanar.

11	❄️, Hızlı dondurma seçeneğini açar veya kapatır.
12	Dondurucu bölmesinde ayarlanan sıcaklığı F veya C türünde gösterir.
13	∇/∧ (Dondurucu bölümü) dondurucu bölmenin sıcaklığını ayarlar.

5.3 Kumanda paneli (alt menü)


Alt menüde başka ayarlar da yapabilirsiniz.

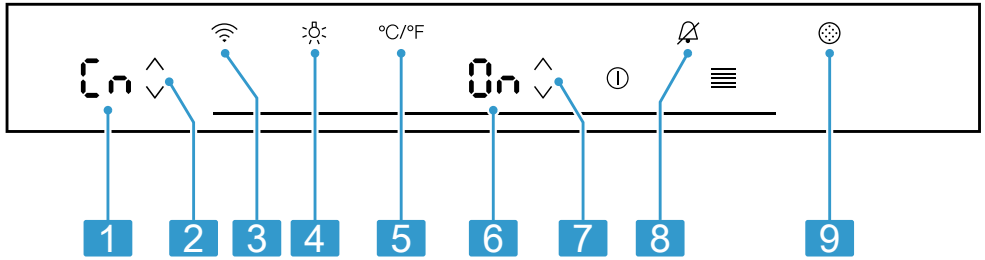

3		5	°C/°F sıcaklık birimini değiştirmek için menüyü açar.
1	Ayarlanan alt menüyü gösterir.	6	Alt menünün ayarlarını gösterir.
2	∇/∧ (Alt menü) alt menüler arasında geçiş sağlar.	7	∇/∧ (Alt menü ayarları) alt menülerin ayarlarını değiştirir.
3	☰ Home Connect'in ayar menüsünü açar.	8	🔊 kapak alarmının ayar menüsünü açar.
4	💡 aydınlatmanın ayar menüsünü açar.	9	🕒 filtre ayar menüsünü açar.

5.4 Kumanda paneli (taze tutma gözü)

Taze tutma gözündeki sıcaklığı ve nemi ayarlamak için taze tutma gözünün kumanda panelini kullanabilirsiniz.

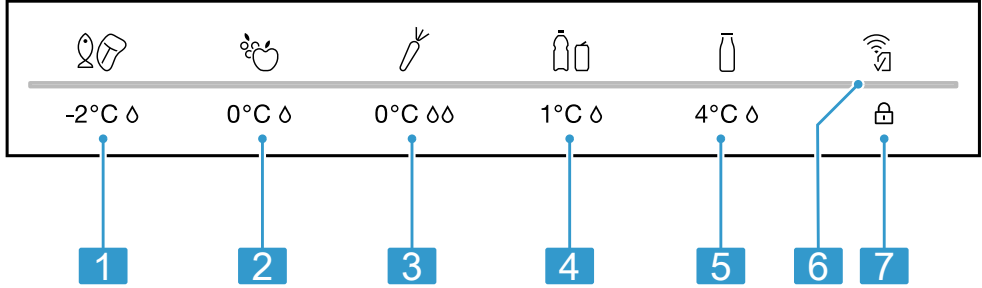

4

1 -2°C Δ Et ve balık için taze tutma gözü saklama ayarını ayarlar.

2 0°C Δ Meyveler için taze tutma gözü saklama ayarını ayarlar.

3 0°C ΔΔ Sebzeler için taze tutma gözü saklama ayarını ayarlar.

4 1°C Δ İçecekler için taze tutma gözü saklama ayarını ayarlar.

5 4°C Δ Süt ürünleri için taze tutma gözü saklama ayarını ayarlar.

6 Home Connect uygulaması tarafından kullanıcı tanımlı ayarlar yapıldığında ışık çubuğu  yanar. Daha fazla bilgiyi Home Connect uygulaması içinde bulabilirsiniz.

7

 Kumanda panelindeki (taze tutma gözü) tuş takımı kilidini kapatır.

6 Donanım

Cihazınızın donanımı modele bağlıdır.

6.1 Raf

DİKKAT!

Raftaki kancalar, açılı olarak asıldığında soğutma bölmesinin arka panelini çezebilir.


- Rafın yatay olduğundan ve kancaların tam olarak takılı olduğundan emin olunuz.

Rafları ihtiyaca uygun hale getirmek için raf çıkarılabilir ve farklı bir yere tekrar yerleştirebilirsiniz.

→ "Rafın çıkarılması", Sayfa 33

Not

İç kısımdaki havalandırma açıklıklarını kapatmayınız.

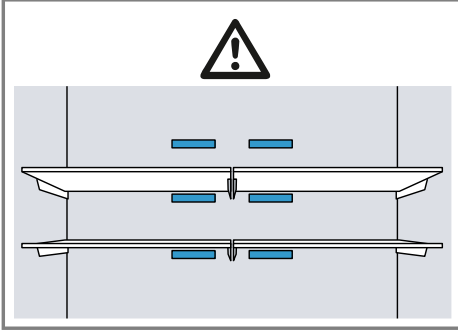**6.2 Sabit raf**

Sabit rafı daima belirtilen konuma yerleştiriniz.

6.3 Dışarı çekilebilen kap

İşlenmiş gıda bulunan tabak veya kapları üzeri kapalı şekilde dışarı çekilebilen kaptaki saklayınız.

6.4 Taze tutma haznesi

Taze tutma haznesindeki yemeğiniz için doğru nemi ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlamak için çeşitli taze tutma haznesi ayarlarını kullanınız. Hijyen nedeniyle, meyve ve sebzeleri taze tutma haznesinde et ve balıkla birlikte saklamayınız.

Taze tutma haznesi kapağını açmamak için, yiyecekleri hazne kenarının altına gelecek şekilde yerleştiriniz.

Depolama miktarına ve depolanan besine göre, taze tutma haznesinin içinde yoğunlaşma suyu oluşabilir. Yoğunlaşma suyunu kuru bir bezle temizleyiniz.

Kaliteyi ve aromayı korumak için soğuğa duyarlı meyve ve sebzeleri cihazın dışında yaklaşık 8 C (46 F) ila 12 C (54 F) sıcaklıklarda saklayınız,

örn. ananas, muz, narenciye, salatalık, kabak, biber, domates ve patates.

6.5 Hazne ayırıcısı**UYARI****Boğulma tehlikesi!**

Çocuklar tırmanıp cihazın içine girebilir ve boğulabilir.


- Dondurulacak gıda maddesi taşıma haznesinin hazne ayırıcısını asla çıkarmayınız.

DİKKAT!

Dondurulacak gıda maddesi taşıma haznesinin hazne ayırıcısı, çıkarma sırasında hasar görecektir.

- Dondurulacak gıda maddesi taşıma haznesinin hazne ayırıcısını asla çıkarmayınız.

Dondurulacak gıda maddesi taşıma haznesinin bölümlendirilmesini değiştirmek için hazne ayırıcısı kaydırınız.

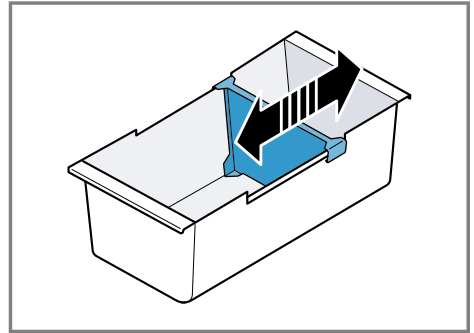

6.6 Yassı doldurulmuş gıda haznesi

Yassı dondurulmuş gıdaları, buz küpü kabını ve buz kepçesini yassı dondurulmuş gıda haznesinde saklayınız.

6.7 Çekilebilir dondurulmuş gıda haznesi

Daha iyi bir genel bakış elde etmek ve dondurulmuş gıdaları daha hızlı çıkarmak için çekilebilir dondurulmuş gıda haznesini dışarı çekiniz.

6.8 Taşınabilir dondurulmuş gıda haznesi

Büyük hacimli dondurulmuş gıdaları taşınabilir dondurulmuş gıda haznesinde saklayınız.

6.9 Kapak rafı

Kapı tutucuyu ihtiyaca uygun hale getirmek için kapı tutucuyu çıkarabilir ve farklı bir yere tekrar yerleştirebilirsiniz.

→ "Kapak rafının çıkarılması", Sayfa 34

6.10 Küp buz haznesi

Küp buz üretimi açıldığında küp buzlar otomatik olarak küp buz haznesinde depolanır.

DİKKAT!

Buz küpü hazırlama ünitesi, buz küpü haznesinde saklanan yiyecekler veya nesneler nedeniyle tıkanabilir veya hasar görebilir.

- Buz küpü haznesinde asla yiyecek veya cisim saklamayınız.

6.11 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanınız. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır. Cihazınız için kullanılabilen aksesuarlar cihazın modeline bağlı olarak farklılık gösterir.

Buz kepçesi

Buz kepçesi ile buz küplerinin bir kısmını alabilirsiniz.

7 Temel Kullanım

7.1 Cihazın açılması

1. Cihazın elektrik bağlantısı yapılmalıdır. → Sayfa 12

Not: Cihaz önceden kumanda paneli üzerinden kapatılmışsa, ① sembolüne basınız.

- ✓ Cihaz soğutmaya başlar.
2. Uyarı sesini $\cancel{X}$ ile kapatınız.
 - ✓ Ayarlanmış sıcaklığa ulaşıncaya, $\cancel{X}$ söner.
 3. İstenen sıcaklık ayarlanmalıdır. → Sayfa 19

7.2 Çalıştırma bilgileri

- Cihazı çalıştırdığınızda ayarlanan sıcaklığa ancak birkaç saat sonra ulaşılır. Sıcaklığa ulaşmadan önce yiyecekleri yerleştirmeyiniz.
- Gövdenin alın yüzleri ve yan duvarları bazen hafif ısıtılır. Bu sayede terleme veya kondanse su oluşması önlenmiş olur.
- Kapağı kapattığınızda bir vakum oluşabilir. Kapağı yeniden açmak zorlaşabilir. Vakum dengelenene kadar bekleyiniz.

7.3 Cihazın kapatılması

- ① üzerine basılmalıdır.

7.4 Sıcaklık biriminin ayarlanması

°F ile °C sıcaklık birimlerinden birini seçebilirsiniz.

1. ≡ sembolüne basınız.
2. °C/°F sembolüne basınız.
3. √/∧ (Alt menü ayarları) sembolüne basınız ve alt menü ayar göstergesinde F veya C sembollerinin görünmesini bekleyiniz.
4. ≡ sembolüne basınız.

7.5 Sıcaklığın ayarlanması

Soğutucu bölmesi sıcaklığının ayarlanması

- Sıcaklık göstergesinde (soğutucu bölmesi) istenen sıcaklık görüntülenene kadar √/∧ (Soğutucu bölmesi) üzerine basınız.

Soğutucu bölmesi için önerilen sıcaklık 4 °C (39 °F) olarak belirlenmiştir.

Dondurucu bölmesi sıcaklığının ayarlanması

- Sıcaklık göstergesinde (derin dondurucu bölüm) istenen sıcaklık görüntülenene kadar √/∧ (Dondurucu bölmesi) üzerine basılmalıdır.

Derin dondurucu bölüm için önerilen sıcaklık -18 °C (0 °F) olarak belirlenmiştir.

7.6 Taze tutma gözü saklama ayarı

Taze tutma haznesinin sıcaklığını ve nemini önceden tanımlanmış saklama ayarları ile ayarlayabilirsiniz.

İpucu: Diğer ayarlar ilgili Home Connect uygulamasında bulunabilir.

Taze tutma gözü saklama ayarının yapılması

1. Kumanda panelindeki herhangi bir dokunma alanına (taze tutma gözü) basınız.
2. ≡ sembolüne, ışık çubuğu tamamen yanana kadar basınız.
3. İsteddiğiniz saklama ayarına basınız.

8 Ek fonksiyonlar

8.1 Hızlı soğutma

Hızlı soğutma seçeneğinde soğutma bölmesi mümkün olan en azami soğutmayı sağlar. Fazla miktarda yiyecek depolamadan önce Hızlı soğutma seçeneğini açınız.

Not: Hızlı soğutma açıldığında daha çok ses oluşabilir.

Hızlı soğutma seçeneğinin açılması

- * basınız.
- ✓ * yanar.

Not: Yakl. 6 saat sonra cihaz normal moda geçer.

Hızlı soğutma kapatınız

- * basınız.
- ✓ Önceden ayarlanan sıcaklık görüntülenir.

8.2 Hızlı dondurma

Hızlı dondurma modunda dondurucu bölümü mümkün olan en soğuk dereceye getirilir.

2 kg'dan fazla yiyecek miktarlarını depolamadan 1 ila 2 saat önce Hızlı dondurma işlevini açınız.

Buz küpü üretimini hızlandırmak için Hızlı dondurma sembolüne basınız.

Not: Hızlı dondurma açıldığında daha çok ses oluşabilir.

Hızlı dondurma açınız

► ** basınız.

✓ ** yanıyor.

Not: Yakl. 60 saat sonra cihaz normal moda geçer.

Hızlı dondurma kapatınız

► ** basınız.

✓ Önceden ayarlanan sıcaklık görüntülenir.

8.3 Tatil modu

Uzun süre uzaktaysanız, cihazda enerji tasarruflu tatil modunu açabilirsiniz.

⚠ DİKKAT

Sağlık tehlikesi!

Tatil modu açıkken soğutucu bölümü ısınır. Yüksek sıcaklık nedeniyle, bakteriler oluşabilir ve yiyeceklerin bozulmasına neden olabilir.

► Tatil modunda soğutma bölümünde herhangi bir besin muhafaza etmeyiniz.

Cihaz sıcaklıkları otomatik olarak ayarlar.

Soğutucu bölümü	14 °C (58 °F)
Taze tutma gözü	4 °C (40 °F)

Dondurucu bölümü	Sıcaklık değiştirilmemiş
------------------	--------------------------

Not: Tatil modunda buz küpü üretimi ve su dağıtımı kapatılır.

Tatil modunun açılması

► ☐ basınız.

✓ ☐ yanıyor.

Tatil modunun kapatılması

► ☐ basınız.

✓ Önceden ayarlanan sıcaklık görüntülenir.

8.4 Enerji tasarrufu modu

Enerji tasarrufu modu ile cihazı enerji tasarruflu çalışma moduna alabilirsiniz.

Cihaz sıcaklıkları otomatik olarak ayarlar.

Soğutucu bölümü	8 °C (46 °F)
Taze tutma gözü	0 °C (32 °F)
Dondurucu bölümü	-16 °C (3 °F)

Enerji tasarrufu modunun açılması

► ☐ basınız.

✓ ☐ yanıyor.

Enerji tasarrufu modunun kapatılması

► ☐ basınız.

✓ Önceden ayarlanan sıcaklık görüntülenir.

8.5 Taze tutma modu

Yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için cihazın taze tutma modunu açabilirsiniz.

Cihaz sıcaklıkları otomatik olarak ayarlar.

Soğutucu bölmesi	2 °C (36 °F)
Taze tutma gözü	0 °C (32 °F)
Dondurucu bölmesi	Sıcaklık değiştirilmemiş

Taze tutma modunun açılması

- ▶ basınız.
- ✓ yanıyor.

Taze tutma modunun kapatılması

- ▶ basınız.
- ✓ Önceden ayarlanan sıcaklık görüntülenir.

8.6 İç aydınlatma

İç aydınlatmayı kapatabilir veya parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

0	İç aydınlatma kapatılır
1	Minimum parlaklık
5	Maksimum parlaklık

İç aydınlatmanın ayarlanması

1. sembolüne basınız.
2. sembolüne basınız.
3. İstenen ayar alt menü ayar göstergesinde görüne kadar / (Alt menü ayarları) sembolüne basınız.
4. sembolüne basınız.

8.7 Şabat modu

Cihazı Şabat zamanı da kullanabilmeniz için şabat modda gereksiz olan tüm fonksiyonlar kapatılır.

Şabat modunda aşağıdaki fonksiyonlar kapatılır:

- Hızlı soğutma
- Hızlı dondurma
- Alarm
- Su çıkışı
- Buz küpü üretimi

- İç aydınlatma
- Akustik sinyaller
- Kumanda bölümündeki bildirimler

Not: Şabat modu süresince kumanda bölümünün aydınlatması azaltılır.

Şabat modunun açılması

- ▶ 10 saniye boyunca basınız ve akustik bir sinyal duyuluncaya kadar basılı tutunuz.
- ✓ yanıyor.

Not: Yakl. 80 saat sonra cihaz normal işletme moduna geçer.

Şabat modunun kapatılması

- ▶ 5 saniye boyunca basınız ve akustik bir sinyal duyuluncaya kadar basılı tutunuz.

8.8 Filtre değiştirme bildirimi

Her 6 ayda bir filtre değiştirme bildirimi görünür.
 yanar.

Not: Su tüketimi artarsa, filtre değiştirme bildirimi daha önce görünür.

Filtre değiştirme bildiriminin kapatılması

1. Su filtresini değiştiriniz.
Baypas kapağının değiştirilmesine gerek yoktur.
2. sembolünü 3 saniye basılı tutunuz.
- ✓ söner.
- ✓ Filtre değiştirme durumu sıfırlanır.

8.9 Filtre değiştirme durumu

Filtre değiştirme bildiriminden önce filtreyi değiştirirseniz, filtre değiştirme durumunu sıfırlayınız.

	Filtre değiştirme durumu ölçümü devam eder
--	--



Filtre deęiřtirme durumunun sıfırlanması

Filtre deęiřtirme durumunun sıfırlanması

1. ≡ sembolüne basınız.
2. ⊗ sembolüne basınız.
- ✓ Alt menü ayar göstergesinde I görünür.
3. ^ (Alt menü ayarları) sembolüne basınız.
- ✓ Alt menü ayar göstergesinde 0 görünür.
4. ≡ sembolüne basınız.

9 Alarm

9.1 Kapak alarmı

Cihaz kapaęı uzun süre açık kalırsa, kapı alarmı devreye girer.

Kapı alarmının kapatılması

- ▶ Cihaz kapaęı kapatılmalı veya ⌘ üzerine basılmalıdır.
- ✓ İkaz sesi kapalıdır.
- ✓ ⌘ söner.

Kapı alarmı uyarı tonu

Kapı alarmı uyarı tonunu etkinleřtirebilir veya devre dıřı bırakabilirsiniz.



Kapı alarmı uyarı tonu etkinleřtirildi



Kapı alarmı uyarı tonu devre dıřı bırakıldı

Kapı alarmı uyarı tonunun etkinleřtirilmesi

1. ≡ sembolüne basınız.
2. ⌘ sembolüne basınız.

3. İstenen ayar alt menü ayar göstergesinde görünene kadar √/ ^ (Alt menü ayarları) sembolüne basınız.

4. ≡ sembolüne basınız.

Kapı alarmı uyarı tonunun devre dıřı bırakılması

1. ≡ sembolüne basınız.
2. ⌘ sembolüne basınız.
3. İstenen ayar alt menü ayar göstergesinde görünene kadar √/ ^ (Alt menü ayarları) sembolüne basınız.
4. ≡ sembolüne basınız.

9.2 Isı derecesi alarmı

Dondurucu bölmesi çok sıcak olursa, sıcaklık alarmı devreye girer.



DİKKAT

Saęlık tehlikesi!

Buz çözme işleminde bakteriler çoęalabilir ve dondurulmuř besinler bozulabilir.

- ▶ Buzu çözülmeye bařlamıř veya çözülmüř yiyecekler tekrar dondurulmamalıdır.
- ▶ Ancak piřirildikten veya kızartıldıktan sonra yeniden dondurulmalıdır.
- ▶ Bu durumda azami depolama süresi tamamen kullanılmamalıdır.

Sıcaklık alarmı řu durumlarda devreye girebilir:

- Cihaz devreye sokuluyor, yani çalıřtırılıyor. Yiyecekleri ancak ayarlanan sıcaklıęa ulařıldıęında depolayınız.
- Çok miktarda taze besin cihaza yerleřtirilmiřtir. Büyük miktarlarda yiyecek depolamadan önce Hızlı dondurma fonksiyonunu açınız.
- Dondurucu bölmesi kapaęı çok uzun süre açılmıřtır.

Dondurulmuş yiyeceklerin çözülüp çözülmediğini kontrol ediniz.

Sıcaklık alarmının kapatılması

- ▶ ❌ basınız.
- ✓ İkaz sesi kapalıdır.
- ✓ Sıcaklık göstergesi (derin dondurucu bölüm), dondurucu bölümünde söz konusu olmuş olan en yüksek sıcaklığı kısa süre gösterir. Ardından sıcaklık göstergesi (derin dondurucu bölüm) ayarlanmış sıcaklığı gösterir.
- ✓ Bu andan itibaren en yüksek sıcaklık yeniden belirlenir ve belleğe kaydedilir.

10 Home Connect

Bu cihaz ağ bağlantısı için uygundur. Fonksiyonları Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek için cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız.

Home Connect hizmetleri her ülkede sunulmaz. Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

Home Connect kullanabilmek için öncelikle WLAN ev ağına (Wi-Fi¹) ve Home Connect uygulamasına bağlantı kurunuz.

Cihazı açtıktan sonra, dahili cihaz başlatma işleminin tamamlanması için en az 2 dakika bekleyiniz. Ancak bunun üzerine Home Connect'i ayarlayınız.

- Cihazın WPF fonksiyonlu WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması
→ Sayfa 23

- Cihazın WPF fonksiyonsuz WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması
→ Sayfa 24

Home Connect uygulaması, sizi oturma açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir. Ayarları yapmak için Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz.

İpuçları

- Ürün ile birlikte teslim edilen Home Connect belgelerini dikkate alınız.
- Home Connect uygulamasındaki ayarları da dikkate alınız.

Notlar

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.
→ "Güvenlik", Sayfa 4
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.

10.1 Cihazın WPS fonksiyonuyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması

Yönlendiriciniz WPS fonksiyonuna sahipse cihazı otomatik olarak WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlayabilirsiniz.

1.  sembolüne basınız.
- ✓  yanar ve alt menü göstergesinde  görünür.
2.  (Alt menü) sembolüne, alt menü göstergesinde  görünene ve alt menü ayar göstergesinde  görünene kadar basınız.

¹ Wi-Fi, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli bir markasıdır.

3.  (Alt menü ayarları) basınız.
 - ✓ Alt menü göstergesinde 2 dakika süreyle bir animasyon gösterilir. Cihaz, WLAN ev ağı (Wi-Fi) ile otomatik bağlantı için hazırdır.
4. Bu süre içerisinde yönlendiricide WPS fonksiyonunu açınız.

Bunun için yönlendiricinize ait belgelerdeki bilgileri dikkate alınız.

 - ✓ Bağlantı başarılıysa, alt menü ayar göstergesinde **0n** yanıp söner.
5. Alt menü göstergesinde **Er** görünüyorsa, cihaz ilgili WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlantı sağlayamamıştır.
 - Cihazın, WLAN ev ağının (Wi-Fi) kapsama alanı içerisinde olup olmadığını kontrol ediniz.
→ "Sinyal gücünün kontrol edilmesi", Sayfa 25
 - İşlemi tekrarlayınız veya manuel bağlantı kurunuz → Sayfa 24.
6. Cihazla Home Connect uygulaması arasında bağlantı kurunuz.
→ Sayfa 24

10.2 Cihazın WPS fonksiyonu olmadan WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlanması

Yönlendiriciniz WPS fonksiyonuna sahip değilse, cihazı manuel olarak WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlayabilirsiniz. Cihaz, kısa süreliğine kendi WLAN ağını kurar. Mobil bir son cihazı WLAN ağına bağlayabilir ve WLAN ev ağının (Wi-Fi) ağ bilgilerini cihazınıza aktarabilirsiniz.

Gereklilik: Home Connect uygulaması mobil cihazda ayarlandı.

1.  sembolüne basınız.
 - ✓  yanar ve alt menü göstergesinde **En** görünür.

2.  (Alt menü) sembolüne, alt menü göstergesinde **5A** görünene ve alt menü ayar göstergesinde **0F** görünene kadar basınız.
3.  (Alt menü ayarları) basınız.
 - ✓ Cihaz "HomeConnect" ağ adıyla kendi WLAN ağını kurar.
 - ✓ Alt menü ayar göstergesinde bir animasyon gösterilir. Cihaz, WLAN ev ağı (Wi-Fi) ile manuel bağlantı için hazırdır.
4. Mobil son cihazda Home Connect uygulamasından gelen talimatlara uyunuz.
 - ✓ WLAN ev ağının (Wi-Fi) ağ bilgileri cihaza aktarılır.
 - ✓ Bağlantı başarılıysa, alt menü ayar göstergesinde **0n** yanıp söner.
5. Alt menü göstergesinde **Er** görünüyorsa, cihaz ilgili WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlantı sağlayamamıştır.
 - Cihazın, WLAN ev ağının (Wi-Fi) kapsama alanı içerisinde olup olmadığını kontrol ediniz.
→ "Sinyal gücünün kontrol edilmesi", Sayfa 25
 - İşlemi tekrarlayınız.

10.3 Cihazın Home Connect uygulamasına bağlanması

Cihazınızı başarıyla WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağladıysanız, cihazınızı otomatik olarak Home Connect uygulamasına bağlayabilirsiniz.

Gereklilikler

- Cihaz WLAN ev ağına (Wi-Fi) bağlıdır. → Sayfa 23
 - Home Connect uygulaması mobil cihazda ayarlandı.
1.  sembolüne basınız.
 - ✓  yanar ve alt menü göstergesinde **En** görünür.

2. **V/Λ** (Alt menü) sembolüne, alt menü göstergesinde **PA** görünene ve alt menü ayar göstergesinde **0F** görünene kadar basınız.
3. **Λ** (Alt menü ayarları) basınız.
- ✓ Alt menü ayar göstergesinde bir animasyon gösterilir.
4. İşlem tamamlanana kadar Home Connect uygulamasındaki talimatları izleyiniz.
- ✓ Bağlantı başarılıysa alt menü ayar göstergesinde **0n** gösterilir.
5. Alt menü ayar göstergesinde **Er** görünüyorsa, cihaz ilgili Home Connect uygulamasına bağlantı kuramamıştır.
 - Mobil uç cihazın WLAN ev ağına (Wi-Fi)bağlı olup olmadığını Home Connect uygulamasında kontrol ediniz.
 - İşlemi tekrarlayınız.
6. Alt menü ayar göstergesinde **rE** görünüyorsa, ilgili Home Connect ayarlarını sıfırlayınız. → Sayfa 26

10.4 Sinyal gücünün kontrol edilmesi

Bağlantı kurulamıyorsa sinyal gücünü kontrol etmeniz gerekir.

1. **≡** sembolüne basınız.
- ✓ **☎** yanar ve alt menü göstergesinde **Ln** görünür.
2. **V/Λ** (Alt menü) tuşuna, alt menü göstergesinde **5l** görünene kadar basınız.
- ✓ Alt menü ayar göstergesi **0** (çekiş yok) ile **3** (tam çekiş) arasında bir değeri gösterir.
3. **≡** sembolüne basınız.

Not: Sinyal gücü en az **2** olmalıdır.

Çekişin iyileştirilmesi

Sinyal gücü çok düşükse bağlantı kesilebilir.

- ▶ Çözüm olanaklarından birini kullanınız:
 - Yönlendiriciyi ve soğutucu cihazı birbirine yaklaştırınız.
 - Bağlantının bir engel oluşturan duvarlar tarafından bozulmadığından emin olunuz.
 - Sinyali güçlendirmek için bir tekrarlayıcı monte ediniz.

10.5 Home Connect yazılım güncellemesinin yüklenmesi

Cihaz düzenli aralıklarla Home Connect yazılımı için güncellemeler olup olmadığını kontrol eder.

Not: Güncelleme mevcutsa, alt menü göstergesinde **UP** görünür. Güncellemeyi iptal etmek ve alt menü göstergesini ayarlanan sıcaklığa sıfırlamak için herhangi bir dokunmatik alana basınız.

1. **≡** sembolüne basınız.
- ✓ **☎** yanar ve alt menü göstergesinde **Ln** görünür.
2. **V/Λ** (Alt menü) sembolüne, alt menü göstergesinde **UP** görünene ve alt menü ayar göstergesinde **0F** görünene kadar basınız.
3. **Λ** (Alt menü ayarları) basınız.
- ✓ Alt menü ayar göstergesinde bir animasyon gösterilir.
- ✓ Güncelleme yüklenir.
- ✓ Kurulum sırasında kumanda paneli kilitlenir.
- ✓ Yükleme başarılı ise, alt menü ayar göstergesinde **0n** görünür.
4. Alt menü ayar göstergesinde **Er** görünürse, cihaz güncellemesi başarılı değildir.

tr Soğutucu bölmesi

- İşlemi daha sonra tekrarlayınız.
5. Güncelleme birkaç deneme sonrasında hala tamamlanamadıysa Müşteri Hizmetleri → Sayfa 43 ile iletişim kurunuz.

10.6 Home Connect ayarlarının sıfırlanması

Cihazınızı WLAN ev ağınıza (Wi-Fi) bağlamakla ilgili sorun yaşıyorsanız veya cihazınızla başka bir WLAN ev ağında (Wi-Fi) oturum açmak istiyorsanız Home Connect ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.

1. ≡ sembolüne basınız.
- ✓  yanar ve alt menü göstergesinde **En** görünür.
2.  (Alt menü) sembolüne, alt menü göstergesinde **rE** görünene ve alt menü ayar göstergesinde **0F** görünene kadar basınız.
3.  (Alt menü ayarları) basınız.
- ✓ Alt menü ayar göstergesinde yakl. 15 saniye süreyle bir animasyon gösterilir.
- ✓ Ardından alt menü ayar göstergesinde **0n** görünür.
- ✓ Home Connect ayarları sıfırlanmıştır.
4. ≡ sembolüne basınız.

10.7 Uzaktan teşhis

Müşteri Hizmetlerine bu istekle başvurursanız, cihazınız Home Connect sunucusuna bağlıysa ve cihazı kullandığınız ülkede uzaktan hata tespiti kullanılıyorsa, Müşteri Hizmetleri uzaktan hata tespiti üzerinden cihazınıza erişebilir.

İpucu: Daha fazla bilgi ve uzaktan hata tespitinin ülkenizde kullanılıp kullanılmadığına dair açıklamalar

için yerel web sitenizdeki servis/ destek alanına bakınız: www.home-connect.com

10.8 Veri güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili bilgileri dikkate alınız.

Cihazınızın internete bağlı bir ev ağına ilk defa bağlanmasıyla birlikte cihazınız aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- Wi-Fi iletişim modülünün güvenlik sertifikası (bağlantının bilgi teknolojileri bakımından güvenli şekilde kurulabilmesi için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım versiyonu ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

İlk kayıt ile Home Connect fonksiyonlarının kullanımı için hazırlık yapılmış olur ve bu kayıt ancak Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğiniz anda gerekli olacaktır.

Not: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat ediniz. Veri güvenliğine ilişkin bilgiler Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

11 Soğutucu bölmesi

Soğutucu bölümünde süt ürünleri, yumurta, hazır yiyecekler, unlu mamüller, açılmış konserveler ve sert peynirleri saklayabilirsiniz. Sıcaklık 2 °C (46 °F) ile 8 °C (36 °F) arasında ayarlanabilir.

Soğutucu bölmesi için önerilen sıcaklık 4 °C (39 °F) olarak belirlenmiştir.

Soğuk depolama üzerinden çabuk bozulan besinleri kısa ve orta uzunlukta bir süre depolayabilirsiniz. Seçilen sıcaklık ne kadar düşük olursa yiyecekler o kadar uzun süre taze kalır.

11.1 Yiyecekleri soğutucu bölümünde saklamaya yönelik ipuçları

- Sadece taze ve bozulmamış yiyecekleri saklayınız.
- Üretici tarafından belirtilen dayanma tarihini veya son kullanma tarihini dikkate alınız.
- Yiyecekleri iyi paketlenmiş veya üstü kapalı olarak saklayınız.
- Önce sıcak yiyecek ve içeceklerin soğumasını bekleyiniz.

11.2 Soğutucu bölümündeki soğutma alanları

Soğutucu bölümündeki hava sirkülasyonu çeşitli soğutma alanları oluşturur.

En soğuk alan

En soğuk alan dışarı çekilebilen kabin içindedir.

İpucu: Balık, sosis ve et gibi çabuk bozulan yiyecekleri taze tutma bölümünde muhafaza ediniz.

→ "Taze tutma gözü", Sayfa 27

En sıcak alan

En sıcak alan kapağın en üst kısmındadır.

İpucu: Sert peynir ve tereyağı gibi hassas olmayan yiyecekleri en sıcak alanda muhafaza ediniz. Böylece peynirin aroması ortaya çıkabilir ve tereyağı sürülebilir kıvamda kalır.

12 Taze tutma gözü

Taze tutma gözünde taze yiyecekleri soğutma gözüne göre üç kat daha uzun süre taze tutabilirsiniz.

Sıcaklık, ön tanımlı saklama ayarları üzerinden -2 °C (29 °F) ila 4 °C (40 °F) aralığında ayarlanabilir.

Taze saklama sayesinde saklanan yiyeceklerin kalitesi daha iyi korunur. Düşük ısı derecesi ve mükemmel hava nem oranı, taze besinlerin muhafaza edilmesi için ideal koşullar sağlar.

12.1 Taze tutma gözünde saklama önerileri

Saklama ayarı	Yiyecek
-2°C Δ	Et, balık ve deniz ürünleri
0°C Δ	Meyveler, sosis ürünleri, meyve ve sebzelerle karışık paketler
0°C ΔΔ	Sebze
1°C Δ	İçecekler
4°C Δ	Süt, peynir ve tereyağı

İpucu: Meyveler, sebzeler, içecekler ve süt ürünleri 0 C'nin (32 F) altında donabilir.

Yalnızca et ve balık için saklama ayarını -2°C Δ kullanınız.

12.2 Taze tutma gözünde 0 C (32 F) için depolama süreleri

Depolama süresi yiyeceklerinizin başlangıç kalitesine bağlıdır.

Yiyecek	Depolama süresi
Taze balık, deniz ürünleri	3 güne kadar

Yiyecek	Depolama süresi
Kümes hayvanları, et (pişirilmiş/kızartılmış)	5 güne kadar
Siğir, domuz, kuzu, sucuk türü ürünler (dilim ürün)	7 güne kadar
Tütsülenmiş balık, brokoli	14 güne kadar
Salata, rezene, kayısı, erik	21 güne kadar
Yumuşak peynir, yoğurt, süzme yoğurt, yağsız süt, karnabahar	30 güne kadar

13 Dondurucu bölmesi

Dondurucu bölümünde dondurulmuş yiyecekleri muhafaza edebilir, yiyecekleri dondurabilir ve buz küpleri yapabilirsiniz.

Sıcaklık -16°C (3°F) ile -24°C (-11°F) arasında ayarlanabilir.

Besinlerin uzun süreli depolanması -18°C (0°F) veya daha soğuk derecelerde gerçekleştirilmelidir.

Dondurulmuş depolama ile çabuk bozulan yiyecekleri uzun süre depolayabilirsiniz. Düşük sıcaklıklar bozulmayı yavaşlatır veya durdurur.

13.1 Dondurma kapasitesi

Dondurma kapasitesi ne kadar yiyeceğin kaç saatte tamamen dondurulabileceğini belirtir.

Dondurma kapasitesine yönelik bilgileri tip plakasında bulabilirsiniz.

→ "Cihaz", Şek. 1/11, Sayfa 14

Dondurma kapasitesi için ön koşullar

1. Taze yiyecekleri yerleştirme sırasında Hızlı dondurma açılmalıdır.
→ "Hızlı dondurma açınız", Sayfa 20
2. Taze besinleri cihazın yan panellerine mümkün olduğu kadar yakın yerlerde dondurunuz.

13.2 Yiyecekleri dondurucu bölümünde saklamaya yönelik ipuçları

- Büyük miktarda taze yiyeceği hızlı ve zarar vermeden dondurmak için, bunları en üstteki dondurulacak gıda rafına yerleştiriniz.
- Dondurulacak yiyeceklerin donmuş yiyeceklerle temas etmesi önlenmelidir.

13.3 Taze yiyecekleri dondurmaya yönelik ipuçları

- Yalnızca taze ve iyi durumdaki yiyecekler dondurulmalıdır.
- Yiyecekler porsiyonlar halinde dondurulmalıdır.
- Hazır yiyecekler, çiğ tüketilebilir yiyeceklerden daha uygundur.
- Dondurmadan önce sebzeleri yıkayınız, doğrayınız ve haşlayınız.
- Dondurmadan önce meyveleri yıkayınız, çekirdeklerini çıkarınız ve soyunuz, gerekirse şeker veya askorbik asit çözeltisi ekleyiniz.
- Donmaya uygun gıdalar örn. fırın mamulleri, balık ve deniz ürünleri, et, av ve kümes hayvanları, kabuksuz yumurta, peynir, tereyağı, lor peyniri, hazır yemekler ve yemek artıklarıdır.

- Dondurmaya uygun olmayan gıdalar örn. yaprak salatalar, turp, kabuklu yumurta, üzüm, kırmızı elma ve armut, yoğurt, ekşi krema, taze krema ve mayonezdir.

Dondurulacak yiyeceklerin ambalajlanması

Uygun ambalaj malzemesi ve doğru ambalaj türü, ürün kalitesini önemli ölçüde korur ve donma yanıklarını önler.

1. Yiyecekler ambalaja koyulmalıdır.
2. Hava bastırılarak boşaltılmalıdır.
3. Yiyeceklerin tadını yitirmemesi veya kurumaması için, ambalaj hava sızdırmayacak şekilde kapatılmalıdır.
4. Ambalajın üzerine içeriği ve dondurulma tarihi yazılmalıdır.

13.4 Dondurulacak yiyeceklerin -18 C (0 F) sıcaklıkta dayanıklılığı

Yiyecek	Depolama süresi
Balık, sucuk, hazır yemekler, unlu mamuller	maksimum 6 ay
Kümes hayvanları, et	maksimum 8 ay
Sebze, meyve	maksimum 12 ay

13.5 Dondurulmuş yiyecekler için buz çözme yöntemleri



DİKKAT Sağlık tehlikesi!

Buz çözme işleminde bakteriler çoğalabilir ve dondurulmuş besinler bozulabilir.

- Buzu çözülmeye başlamış veya çözülmüş yiyecekler tekrar dondurulmamalıdır.
- Ancak pişirildikten veya kızartıldıktan sonra yeniden dondurulmalıdır.
- Bu durumda azami depolama süresi tamamen kullanılmamalıdır.
- Soğutucu bölümünde hayvansal gıdaların buzunu çözünüz, örneğin balık, et, peynir ve lor peyniri.
- Ekmeğin buzunu oda sıcaklığında çözünüz.
- Yiyecekleri mikrodalgada, fırında veya ocakta hemen tüketime hazırlayınız.

14 Su sistemi

Cihazınızda suyu ileten bileşenler bulunmaktadır.

Su sistemi yalnızca bir su filtresi veya baypas kapağı takılıysa çalışır.

14.1 Su filtresi

Su filtresi, sudaki partikülleri ve klor tadını filtreler.

Su filtresi daha fazla kirlenmeyi azaltır, örn. kloraminler, kurşun ve eczacılık ürünleri.

Not: Su filtresi sudaki bakterileri veya mikropları filtrelemez.

Su filtresini şu durumlarda değiştiriniz:

- Her 6 ayda bir.


- Sembolü yandığında.
- Su çıkışı gözle görülür şekilde azaldığında.

İpuçları


- Yeni bir su filtresini müşteri hizmetlerimizden, bayinizden veya web sitemizden temin edebilirsiniz.
- Cihazınızda su filtresi kullanmak istemiyorsanız veya harici bir su filtresi sistemi kurduysanız, su filtresini bir baypas kapağı ile kalıcı olarak değiştirebilirsiniz. Baypas kapağı, sudan yalnızca kaba partikülleri filtreler ve gerekirse temizlenebilir. Müşteri hizmetlerimizden veya web sitemizden bir baypas kapağı temin edebilirsiniz.

Su filtresinin değiştirilmesi veya baypas kapağı ile değiştirilmesi

1. Filtre kapağının altındaki çentikten tutunuz, hafifçe öne doğru çekiniz ① ve sol alta doğru katlayınız ②.

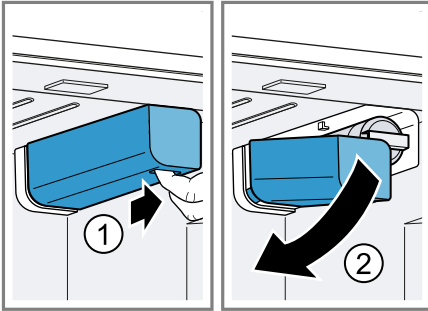

2. Su filtresini saat yönünün tersinde 90° döndürünüz ① ve çıkarınız ②.

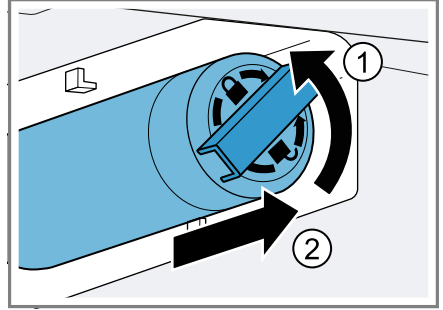

Not: Çıkarıldığında, su filtresinden biraz su damlar. Damlayan suyu kuru bir bezle alınız.

İpucu: Kullanılmış su filtresini evsel atıklarla birlikte atabilirsiniz.

3. Yeni su filtresini veya baypas kapağını dayanak noktasına kadar filtre açıklığına itiniz ve dayanak noktasına kadar saat yönünde 90° çeviriniz.
4. Filtre kapağını sağa doğru katlayınız ve dayanak noktasına kadar arkaya itiniz.
5. İlk 24 saatte üretilen buz küplerini atınız ve 5 dakika boyunca üretilen suyu alınız ve dökünüz.

14.2 Su sebili

Su sebilinden soğuk su alınız.


Su sebilinin işleme alınması

Not: Cihazı bağladıktan veya yeni bir su filtresi taktıktan sonra su sisteminde hava vardır.

1. Hava kabarcığı kalmayıncaya kadar suyu alınız.
Sıçrayan suyu kuru bir bezle temizleyiniz.
2. Hijyenik nedenlerden dolayı suyu 5 dakika boyunca çekiniz ve atınız.

Suyun alınması

- Bardağı alma düğmesine bastırınız ① veya bardağı su sebiliinin altına tutunuz ve  sembolüne basınız ②.

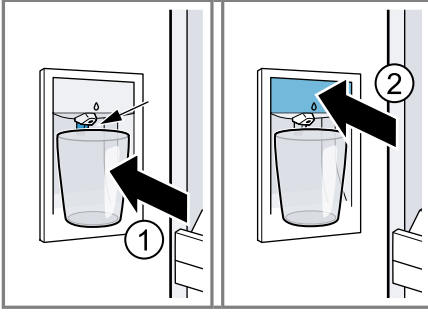

Notlar

- Bir süre kesintisiz çekildikten sonra su sebili durur. Tekrar su çekmek için birkaç saniye bekleyiniz.
- Su sebili, arka arkaya birkaç alma işleminden sonra durur. Tekrar su çekmek için birkaç dakika bekleyiniz.

14.3 Buz küpü hazırlayıcı

Buz küpleri üretmek için buz küpü hazırlayıcıyı kullanınız.

⚠ UYARI

Yaralanma tehlikesi!

Dönen parçalar yaralanmalara neden olabilir.

- Elinizi asla buz küpü hazırlayıcının altına veya içine sokmayınız.

Not: Buz küpü hazırlayıcı, buz küpü haznesinin dolduğunu otomatik olarak algılar. Buz küpü haznesinin dolması 48 saate kadar sürebilir.

İpuçları

- Buz küpü üretimini, daha soğuk bir dondurucu bölmesi sıcaklığı ayarlayarak veya Hızlı dondurma

fonksiyonunu açarak hızlandırabilirsiniz. Bu durumda cihazın enerji tüketimi biraz artar.

- Buz küplerinin tadı eskimişse, sonraki 24 saat boyunca üretilen buz küplerini ve buz küpü üretimini kullanmayınız. Buz küplerinin tadı hala kötü ise, su filtresini değiştiriniz.


Buz küpü hazırlayıcının işleme alınması

Notlar

- Buz küpü üretimi, cihaz açılır açılmaz ve dondurucu bölmesi ayarlanan sıcaklığa ulaşır ulaşmaz başlar.
- İlk buz küpü üretimi yaklaşık 4 saat sonra tamamlanır.
- Hijyenik nedenlerden dolayı ilk 24 saatte üretilen buz küplerini atınız.

Buz küpü üretiminin açılması

- Buz küpü hazırlayıcının kapağını yıkayı kaldırınız ① ve buz küpü hazırlayıcının tuşuna basınız ②.

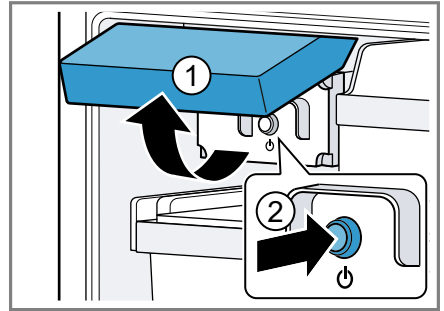


- ✓ Buz küpü hazırlayıcının tuşu yanar.

Not: Buz küpü hazırlayıcının tuşuna 3 saniye basılı tutarsanız, filtre değiştirme durumu sıfırlanır.

Buz küpü üretiminin kapatılması

- Buz küpü hazırlayıcının kapağını yukarı kaldırınız ① ve buz küpü hazırlayıcının tuşuna basınız ②.

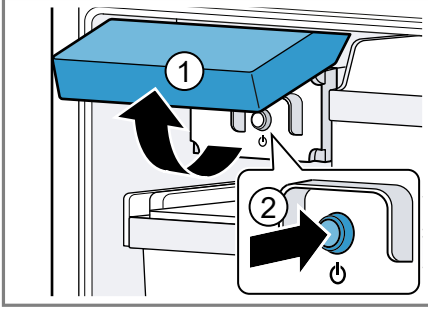

- ✓ Buz küpü hazırlayıcının tuşu söner.

Not: Buz küpü hazırlayıcının tuşuna 3 saniye basılı tutarsanız, filtre değiştirme durumu sıfırlanır.

15 Buz çözme işlemi

15.1 Soğutucu bölmesinde buz çözme

Cihazınızın soğutucu bölümünün buzunu otomatik olarak çözülür.

15.2 Taze tutma gözünde buz çözme

Cihazınızın taze tutma gözünün buzunu otomatik olarak çözülür.

15.3 Dondurucu bölümünde buz çözme

Tam otomatik NoFrost sistemi sayesinde, derin dondurucu bölümünde buz oluşmaz. Buz çözme işlemine gerek yoktur.

16 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız. Erişilemeyen yerler, müşteri hizmetleri tarafından temizlenmelidir. Müşteri hizmetleri tarafından temizlik, masraflara neden olabilir.

16.1 Cihazın temizleme işlemine hazırlanması

1. Cihaz kapatılmalıdır. → Sayfa 19
2. Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.

Elektrik kablosunun elektrik fişi çekilmeli veya sigorta kutusundaki sigorta kapatılmalıdır.

3. Tüm yiyecekleri çıkarınız ve serin bir yerde saklayınız.

Eğer varsa, yiyeceklerin üzerine soğutma kapları koyulmalıdır.

4. Tüm donanım parçaları cihazdan çıkarılmalıdır. → Sayfa 33
5. Aşağıdaki cihaz parçaları cihazdan sökülmelidir:
 - "Dışarı çekilebilen rayların sökülmesi", Sayfa 35
 - "Soğutucu bölmesi cam plakasının sökülmesi", Sayfa 36
 - "Taze tutma haznesi kapağının sökülmesi", Sayfa 37

16.2 Cihazın temizlenmesi



UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

Aydınlatmadaki veya kumanda elemanlarındaki sıvılar tehlikeli olabilir.

- Yıkama suyu aydınlatmaya veya kumanda elemanlarına girmemelidir.

DİKKAT!

Uygun olmayan temizleyiciler cihazın yüzeyine zarar verebilir.

- Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanmayın.
- Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayınız.

Donanım parçalarının ve aksesuarların bulaşık makinesinde yıkanması bunların yapılarının bozulmasına veya renklerinin değişmesine neden olabilir.

- Donanım parçalarını ve aksesuarları asla bulaşık makinesinde yıkamayınız.


1. Cihaz temizleme işlemine hazırlanmalıdır. → Sayfa 32
2. Cihaz, donanım parçaları ve kapak contaları bir temizleme bezi, ılık su ve bir miktar pH derecesi nötr olan bir deterjanla temizlenmelidir.
3. Yumuşak, kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
4. Donanım parçaları yerleştirilmelidir.
5. Cihazın elektrik bağlantısı yapılmalıdır.
6. Cihaz açılmalıdır. → Sayfa 18
7. Yiyecekler yerleştirilmelidir.

16.3 Donanım parçalarının çıkarılması

Donanım parçalarını kapsamlı bir şekilde temizlemek için bunları cihazdan çıkarınız.


Rafın çıkarılması

- Rafı kaldırınız ① ve çıkarınız ②.

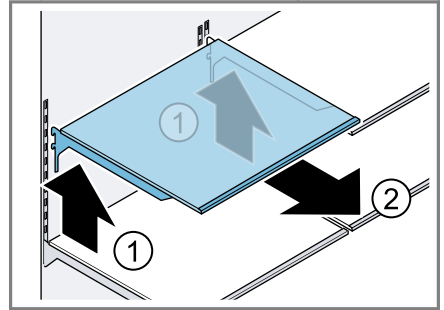


Sabitlenmiş rafın çıkarılması

1. Dışarı çekilebilen kabı çekiniz.
2. Sabitlenmiş rafı önden kaldırınız ① ve çıkarınız ②.

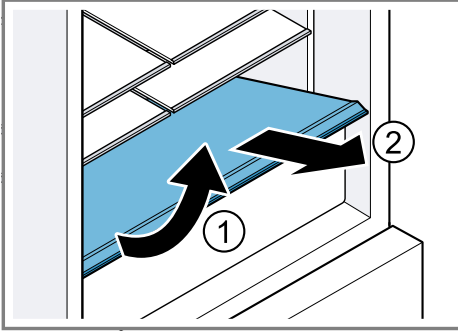


Kapak rafının çıkarılması

- Kapak rafını kaldırınız ve çıkarınız.

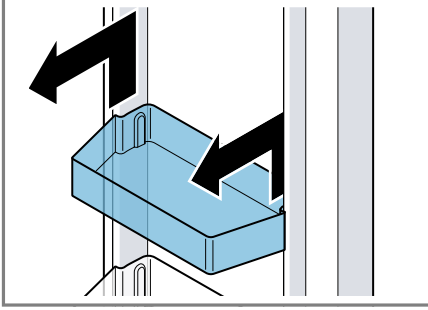


Dışarı çekilebilen kabın çıkarılması

1. Dışarı çekilebilen kabı sonuna kadar dışarı çekiniz.
2. Dışarı çekilebilen kabı önden kaldırınız ① ve çıkarınız ②.

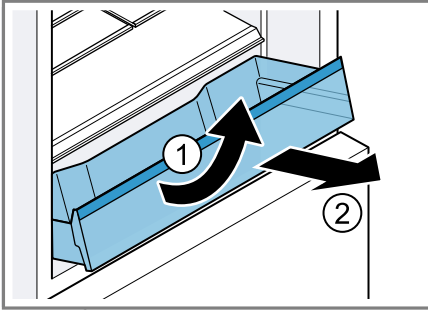


Taze tutma kabının çıkarılması

1. Taze tutma kabını sonuna kadar dışarı çekiniz.
2. Taze tutma kabını önden kaldırınız ① ve çıkarınız ②.

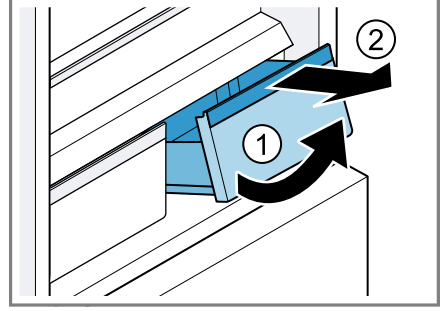


Dışarı çekilebilen dondurulacak besin kabının çıkarılması

1. Dışarı çekilebilen dondurulacak besin kabını sonuna kadar dışarı çekiniz.
2. Dışarı çekilebilen dondurulacak besin kabını önden kaldırınız ve çıkarınız.

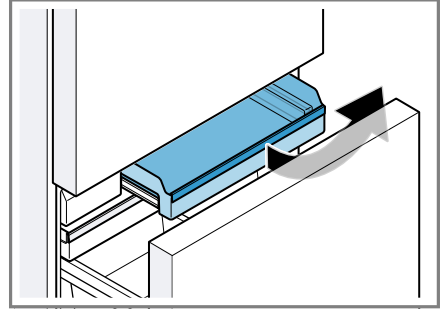


Yassı dondurulmuş besin kabının çıkarılması

1. Yassı dondurulacak besin kabını sonuna kadar dışarı çekiniz.
2. Yassı dondurulacak besin kabını öne doğru kaldırıp çıkarınız.

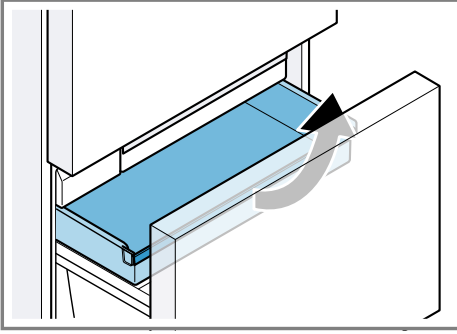


Küp buz haznesinin çıkarılması

1. Yassı dondurulacak besin kabını sonuna kadar dışarı çekiniz.
2. Küp buz haznesini önden kaldırınız ve çıkarınız.

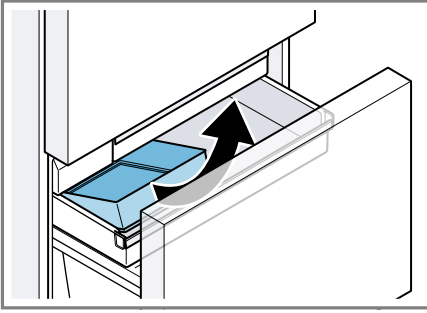

Dondurulacak besin taşıma haznesinin çıkarılması

- Dondurulacak besin taşıma haznesini yukarı doğru çıkarınız.

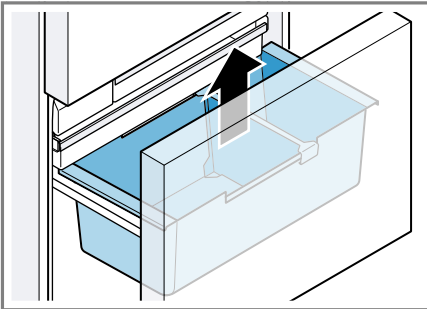

16.4 Cihaz parçalarının sökülmesi


Cihazınızı kapsamlı bir şekilde temizlemek için belirli parçaları cihazdan çıkarabilirsiniz.

Dışarı çekilebilen raylar


Dışarı çekilebilen rayları kapsamlı bir şekilde temizlemek için bu parçaları çıkarabilirsiniz.

Dışarı çekilebilen rayların sökülmesi

1. Dışarı çekilebilen ray dışarı çekilmelidir.

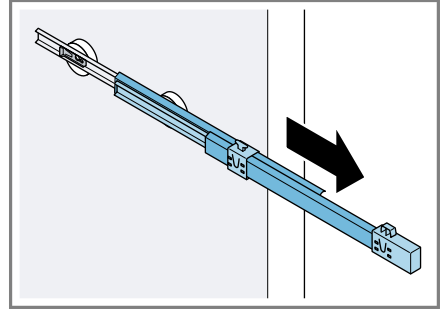


2. Kilit ok yönünde itilmeli ① ve arka pimden çıkarılmalıdır ②.

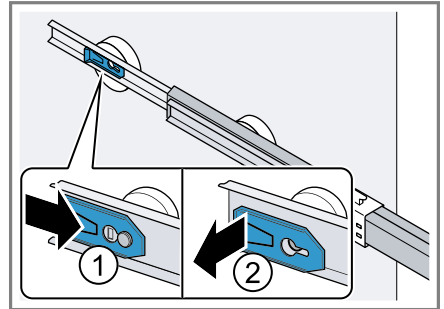

3. Dışarı çekilebilen ray birleştirilmelidir.


tr Cihazı temizleme ve bakımını yapma

4. Dışarı çekilebilen ray, arka pimin üst tarafından arkaya doğru itilmeli ① ve oturduğu yerden çıkarılmalıdır ②.

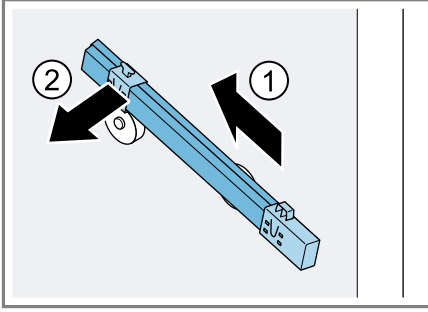


Dışarı çekilebilen rayların takılması

1. Dışarı çekilebilen ray, çekilip açılmış konumda ön pim üzerine oturtulmalı ① ve yerine oturtulması için öne doğru çekilmelidir ②.

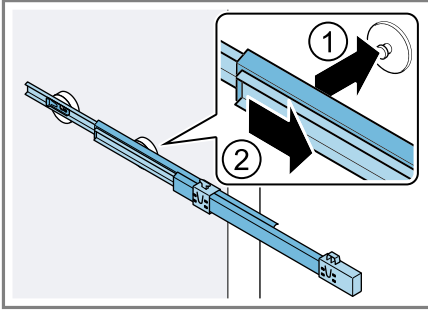

2. Dışarı çekilebilen ray arka pime takılmalı ① ve kilit arkaya doğru itilmelidir ②.

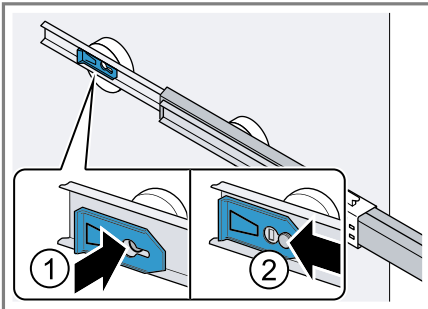


Soğutucu bölmesi cam plakası


Soğutucu bölmesi cam plakasını iyice temizlemek için çıkarabilirsiniz.

Soğutucu bölmesi cam plakasının sökülmesi

1. Soğutucu bölmesi tabanının arkasındaki her iki oyuktan tutunuz ve soğutucu bölmesi cam plakasını çıkarınız ①. Soğutucu bölmesi cam plakasını arkaya doğru itiniz ②.

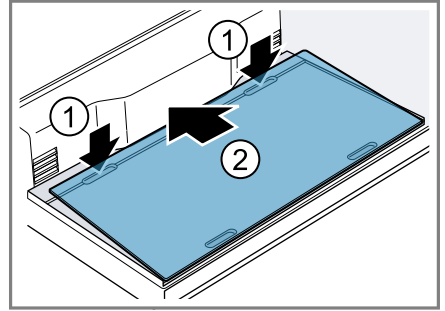


2. Soğutucu bölmesi tabanının önündeki her iki oyuktan tutunuz ①, soğutucu bölmesi cam plakasını kaldırınız ve çıkarınız ②.

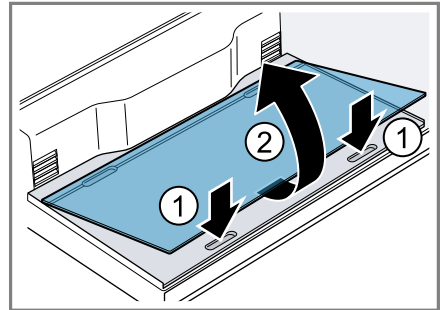

Soğutucu bölmesi cam plakasının takılması

- Soğutucu bölmesi cam plakasını soğutucu bölmesi tabanının arkasına oturtunuz ① ve yerleştiriniz ②.

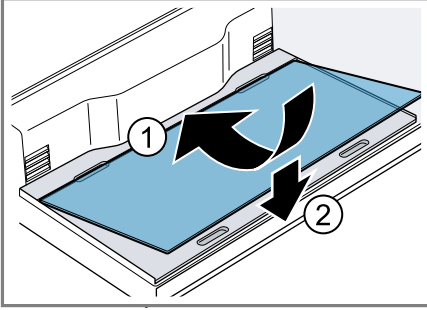


Taze tutma haznesinin kapağı

iyice temizlemek için taze tutma haznesinin kapağını çıkarabilirsiniz.


Taze tutma haznesi kapağının sökülmesi

1. Taze tutma haznesini çıkarınız.
2. Taze tutma haznesi kapağını yuvasından kaldırınız ① ve çıkarınız ②.

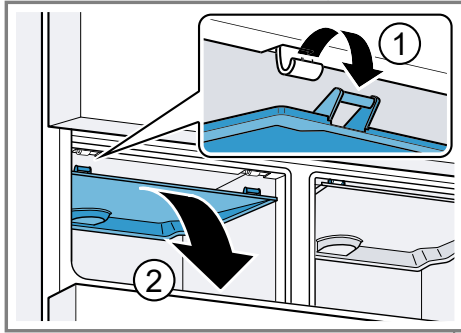


Taze tutma haznesi kapağının takılması

1. Taze tutma haznesi kapağını simetrik olarak arkaya doğru itiniz ① ve yerleştiriniz ②.

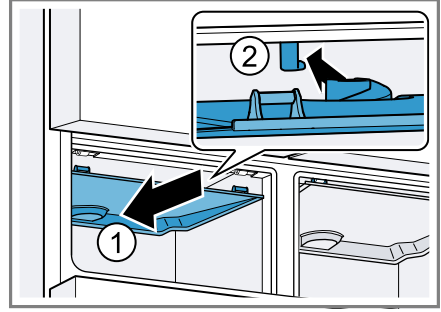

2. Taze tutma haznesi kapağını yerine oturtunuz.

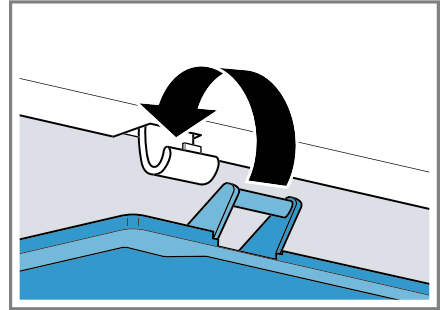

3. Taze tutma haznesini yerleştiriniz.

17 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.



UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Cihaz soğutmuyor, göstergeler ve aydınlatma yanıyor.	Sergileme modu devreye sokulmuştur. 1. Üç akustik sinyal sesi duyulana kadar sembolüne 15 saniye basılı tutunuz. ✓ Kumanda panelleri ve iç aydınlatma kısa bir süre söner. ✓ yanıp söner ve bir uyarı sesi duyulur. 2. sembolüne basınız. 3. Kısa bir süre sonra cihazınızın soğutup soğutmadığını kontrol ediniz.
LED aydınlatma çalışmıyor.	Farklı sebepler söz konusu olabilir. ► Müşteri hizmetlerini arayınız. Müşteri hizmetleri numarasını ilişikteki müşteri hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.
Home Connect düzgün biçimde çalışmıyor.	Farklı sebepler söz konusu olabilir. ► www.home-connect.com adresine gidiniz.
Sıcaklık göstergesinde E veya d görünür.	Elektronik sistem bir hata tespit etti. 1. Cihazı kapatınız. → Sayfa 19 2. Cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundaki sigorayı kapatınız. 3. Cihazı 5 dakika sonra yeniden bağlayınız. 4. Cihazı açınız. → Sayfa 18 5. Mesaj hala ekranda görünüyorsa, müşteri hizmetlerini arayınız. Müşteri hizmetleri numarasını ilişikteki müşteri hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Uyarı sesi duyulur ve  yanıp söner. Kapı alarmı açıktır.	Cihazın kapağı açık. ► Cihazın kapağını kapatınız.
Sıcaklık göstergesi (dondurucu bölümü) yanıp sönüyor, uyarı sesi duyuluyor ve  yanıp sönüyor. Sıcaklık alarmı açıktır.	Farklı sebepler söz konusu olabilir. 1.  tuşuna basınız. ✓ Alarm kapatılır. 2. Birkaç saat sonra, dondurucu bölümünde ayarlanan sıcaklığa ulaşıp ulaşılmadığını yeniden kontrol ediniz. Dış havalandırma ızgaraları kapatılır. ► Dış havalandırma ızgaralarının önündeki engelleri kaldırınız.
Sıcaklık derecesi, yapılmış ayardan çok daha farklı.	Farklı sebepler söz konusu olabilir. 1. Cihazı kapatınız. → Sayfa 19 2. Cihazı yakl. 5 saniye sonra yeniden açınız. → Sayfa 18 – Sıcaklık derecesi çok yüksekse sıcaklığı birkaç saat sonra yeniden kontrol ediniz. – Sıcaklık derecesi çok düşükse sıcaklığı sonraki gün yeniden kontrol ediniz.
Cihazdan su çıkıyor.	Su bağlantısı veya su hortumu sızdırıyor. ► Su bağlantılarının gevşememiş durumda olduğunu ve su hortumunun hasarsız olduğunu kontrol ediniz. Gerekirse su hortumunu değiştiriniz.
Su çıkışı azalmış.	Su basıncı düşük. ► Su besleme sisteminin veya harici su filtresi sisteminin su basıncını kontrol ediniz, örn. Ters ozmoz sistemi. Cihazı sadece yeterli su basıncına sahip bir su bağlantısına bağlayınız. → Sayfa 10 Su filtresi tıkanmış. ► Su filtresini değiştiriniz. → Sayfa 30
Su sebilinden su damlıyor.	Su sisteminde hava var. ► Suyu, hava kalmayınca kadar boşaltınız.
Su deposu çalışmıyor.	Su beslemesi yok. ► Bir su beslemesi olduğundan ve su bağlantısındaki köşe vanasının açık olduğundan emin olunuz. Gerekirse bir tesisatçı ile iletişime geçiniz. Su hortumu bükülmüş.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Su deposu çalışmıyor.	► Su beslemesini kapatınız ve su hortumundaki bükülmeyi düzeltiniz. - Gerekirse su hortumunu değiştiriniz.
Buz küpü üretimi düşük.	Cihaz bağlandı. ► İlk buz küpü üretimi tamamlanana kadar yaklaşık 4 saat bekleyiniz. Dondurucu bölmesi sık sık veya uzun süre açıldı. ► Birkaç saat sonra buz küpü üretimini kontrol ediniz. Su basıncı düşük. ► Su besleme sisteminin veya harici su filtresi sisteminin su basıncını kontrol ediniz, örn. Ters ozmoz sistemi. Cihazı sadece yeterli su basıncına sahip bir su bağlantısına bağlayınız. → Sayfa 10 Su filtresi tıkanmış. ► Su filtresini değiştiriniz. → Sayfa 30 Yiyecekler veya nesneler buz küpü hazırlayıcının seviye sensörünü engelliyor. ► Buz küpü haznesindeki tüm yiyecekleri ve nesneleri çıkarınız.
Buz küpü hazırlayıcı çalışmıyor.	Buz küpü üretimi kapalı. ► Buz küpü üretimini açınız. → Sayfa 31 Su beslemesi yok. ► Bir su beslemesi olduğundan ve su bağlantısındaki köşe vanasının açık olduğundan emin olunuz. Gerekirse bir tesisatçı ile iletişime geçiniz. Su hortumu bükülmüş. ► Su beslemesini kapatınız ve su hortumundaki bükülmeyi düzeltiniz. Gerekirse su hortumunu değiştiriniz. Buz küpü hazırlayıcı arızalı. ► Müşteri hizmetlerini arayınız. Müşteri hizmetleri numarasını ilişikteki müşteri hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.
Cihaz uğultu, kabarcık, vızıldama, lıkırdama, tıklama, çatlama veya tangırdama sesi çıkarıyor.	Hata yok. Soğutma ünite grubu, vantilatör gibi bir motor çalışıyor. Boruların içinde soğutma maddesi akıyor. Motor, anahtar, solenoid valfler ve su valfleri açılır veya kapanır. Otomatik buz çözme yapılıyor. Buz küpleri buz küpü haznesine düşüyor. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Cihazdan sesler geliyor.	Cihaz düz yerleştirilmemiş. ► Cihazı bir su terazisi ve vidalı ayakların yardımı ile hizalayınız.
	Cihaz açıkta durmuyor. ► Cihazın asgari mesafelerine uyunuz.
	Donanım parçaları sallanıyor veya sıkışıyor. ► Çıkarılabilir donanım parçalarını kontrol ediniz ve gerekirse yeniden takınız.
	Şişeler veya kaplar birbirine değiyor. ► Şişeleri veya kapları birbirinden uzaklaştırınız.
	Hızlı dondurma açık. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.

17.1 Elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi sırasında, cihazdaki sıcaklık artar, bu da saklama süresini ve donmuş ürünlerin kalitesini düşürür.

Notlar

- Elektrik kesintisi sırasında cihazın kapağını olabildiğince az açınız ve başka yiyecek saklamayınız.
- Elektrik kesintisinden hemen sonra yiyeceğin kalitesini kontrol ediniz.
 - Çözülmüş ve 5 °C'den daha sıcak olan donmuş yiyecekleri atınız.
 - Hafif çözülmüş donmuş yiyecekleri pişiriniz veya kızartınız ve tüketiniz veya dondurunuz.

17.2 Cihazda kendi kendine testin gerçekleştirilmesi

1. Cihaz kapatılmalıdır. → Sayfa 19
 2. Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
Elektrik kablosunun elektrik fişi çekilmeli veya sigorta kutusundaki sigorta kapatılmalıdır.
 3. Cihazın 5 dakika sonra tekrar elektrik bağlantısını yapınız.
 4. Cihazı açınız. → Sayfa 18
 5. Açtıktan sonraki 2 dakika içinde, akustik bir sinyal sesi duyulana kadar  sembolüne 10 saniye basılı tutunuz.
- ✓ Cihazda kendi kendine test başlatılır.
 - ✓ Kendi kendine test sırasında ara sıra uzun bir akustik sinyal duyulur.
 - ✓ Kendi kendine test tamamlandıktan sonra 2 akustik sinyal duyulması ve sıcaklık göstergesinde ayarlanan sıcaklığın görüntülenmesi cihazınızın

sorunsuz olduğunu ifade eder. Cihaz normal çalışma moduna döner.

- ✓ Cihazın kendi kendini test etmesinden sonra 5 akustik sinyal duyarsanız ve alt menü ayar göstergesinde **Er** görünürse, müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz.

18 Depolama ve atığa verme

Burada cihazınızın depolama için hazırlanması açıklanmaktadır. Ayrıca eski cihazların imha edilmesi konusunda bilgi verilmektedir.

18.1 Cihazın devre dışı bırakılması

1. Cihaz kapatılmalıdır. → Sayfa 19
2. Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
Elektrik kablosunun elektrik fişi çekilmeli veya sigorta kutusundaki sigorta kapatılmalıdır.
3. Cihazı içme suyu bağlantısından ayırınız.
4. Tüm yiyecekleri çıkarınız.
5. Su filtresini sökünüz. → Sayfa 30
6. Cihaz temizlenmelidir. → Sayfa 33
7. İç mekanın havalandırılmasını sağlamak için cihazı açık bırakınız.

18.2 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.



UYARI

Sağlık tehlikesi!

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- Çocukların cihazın içine girebilmesini zorlaştırmak için, bölmeleri ve kapları cihazdan çıkartmayın.
- Çocukları hizmet dışı bırakılan cihazdan uzak tutun.



UYARI

Yangın tehlikesi!

Boruların hasarlanması durumunda yanıcı soğutma maddesi ve zararlı gazlar çıkabilir ve alev alabilir.

- Soğutucu madde devresi borularına ve izolasyona hasar vermemeye dikkat ediniz.
1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
 2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
 3. Cihazın çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi sağlanmalıdır.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde

belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

19 Müşteri hizmetleri

Sorularınız, cihazda kendinizin gideremediği bir arıza veya cihazda onarım yapma gereği varsa müşteri hizmetlerimize başvurun.

İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız piyasaya çıkarıldıktan sonra en az 10 yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-No.) ve imalat numarasını (FD-No.) hazır bulundurunuz.

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizninde veya web sitemizde yer almaktadır.

19.1 Ürün numarası (E no.) ve imalat numarası (FD)

Ürün numarasını (E no.) ve imalat numarasını (FD) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.

→ "Cihaz", Şek. 1/11, Sayfa 14
Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

19.2 Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep

etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcından talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

20 Teknik veriler

Soğutma maddesi, kullanılabilen iç hacim ve diğer teknik bilgiler tip plakasında bulunmaktadır.

→ "Cihaz", Şek. 1/11, Sayfa 14
Modelinizle ilgili ayrıntılı bilgileri İnternet'te şurada bulabilirsiniz: <https://enerjietikettr.bsh-group.com>. Lütfen model arama ile ilgili talimatları izleyiniz. Model tanımı tip plakasında yer alan ürün numarasındaki (E-Nr.) eğik çizgiden önceki işaretlerden oluşur. Model tanımını alternatif olarak enerji etiketinin ilk satırında da bulabilirsiniz.

21 Uygunluk beyanı

Gaggenau Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel

gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette www.gaggenau.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



2,4 GHz bant: 100 mW maks.
5 GHz bant: 100 mW maks.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by multiple pairs of dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001587563 tr 001117