



Krótko i zwięźle:
wszystko, czego potrzebuje
Twoja zmywarka...

**Przed pierwszym użyciem
przeczytać instrukcję
ustawiania i obsługi!**

1

Ustawianie zmiękczacza wody *

Zasięgnąć informacji
o twardości wody
w zakładach
wodociągowych
i wpisać...


* tylko przed
pierwszym
zmywaniem lub
w razie zmiany
twardości wody

Twardość wody °dH	Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
0 - 6	miękka	0 -1,1	H:00
7 - 8	miękka	1,2-1,4	H:01
9 -10	średnia	1,5-1,8	H:02
11-12	średnia	1,9-2,1	H:03
13-16	średnia	2,2-2,9	H:04
17-21	twarda	3,0-3,7	H:05
22-30	twarda	3,8-5,4	H:06
31-50	twarda	5,5-8,9	H:07

Szybko...

i tak ustawić

- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ.
- Wcisnąć przycisk Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- Wyświetlacz pokazuje H:xx i Set
- Dokonać ustawienia odpowiedniej twardości wody przyciskami - +.
- Naciskać przycisk < przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

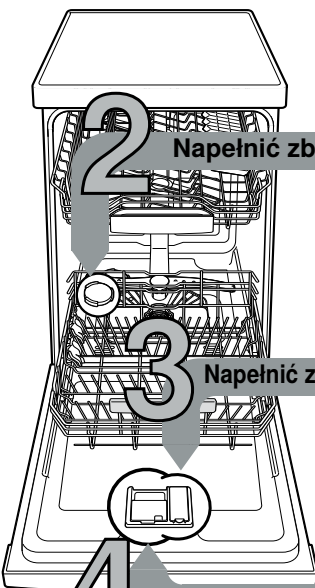


Napełnić zbiornik solą specjalną


Napełnić zbiornik nablyszczaczem

Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym

Rozpuszcza kamień (zbędne przy wartościach ustawienia 0!) ...

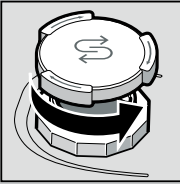


Odkręcić
pokrywę.

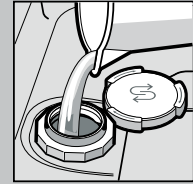


Tylko przed
pierwszym
zmywaniem
napełnić zbiornik
solą wodą.

Dla uzyskania optymalnych rezultatów zmywania

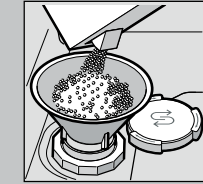


Napełnić
solą specjalną
(nigdy środkiem
czyszczącym!).

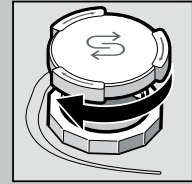

Zamknąć pokrywę.
Niezwłocznie
rozpocząć
zmywanie.


Nadaje doskonały połysk ...

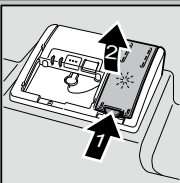


Nacisnąć na
oznaczenie 1,
podnieść
pokrywę 2.



Dla uzyskania optymalnych rezultatów suszenia

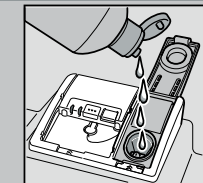


**Napełnić płynem
nablyszczającym.**

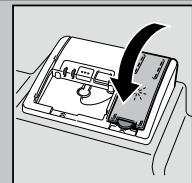

Zamknąć pokrywę.
KLIK!



Dużo zabrudzenia, dużo proszku ...

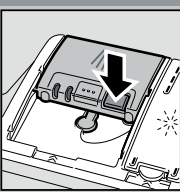


Ewentualnie
otworzyć pokrywę
(nacisnąć przycisk).



Uwaga,
Zespolone środki
czyszczące
nie nadają się
do wszystkich
programów,
przestrzegać
przepisów
producenta.

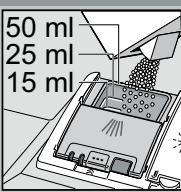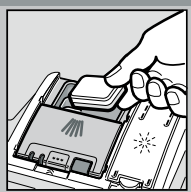

Środek czyszczący
wsypać tylko
do suchego
pojemnika
na środek
czyszczący.

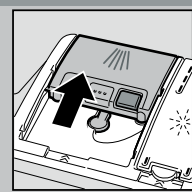

Zasunąć
pokrywę,
nacisnąć ją.
PLOPPI!

Szybko, oszczędnie albo intensywnie ...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy, które są do dyspozycji w Państwa zmywarce, zaznaczone są na pulpicie obsługi. Parametry programów opierają się o pomiary laboratoryjne według normy europejskiej EN 60436. Wartości zużycia zależą od wybranego programu i dodatkowych funkcji. Przy wyłączonym dodawaniu płynu nablyszczającego lub jego braku zmienia się czas pracy.

* połowa normowego załadunku

** Program nadający się na noc:
dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.

	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Nocny ** 50°	Szybki 65°	Intensywny 70°	Szybki 45°	Auto 35° / 45°	Favourite	Czyszczenie zmywarki
Czas trwania w godz.: min.	1:55-2:30	1:38-2:40	3:30	4:15	1:00	2:20-2:30	0:29 *	1:38-1:50	0:15	2:10-2:15
Zużycie energii w kWh	0,900 - 1,100	0,600 - 1,100	0,593	0,650	1,100	1,000-1,100	0,650	0,600-0,700	0,050	1,130 - 1,345
Zużycie wody w litrach	10,5-13	7-15	9,5	10,3	10	10,5-13	10,0	9,8-13,5	4	14 - 15,2

Opis ewentualnych dodatkowych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi.

5

Włączyć urządzenie

6

Wybrać program

Włączyć program Zaczyna się...

8

Wyłączyć urządzenie Wszystko jasne...

Przegląd i pielęgnacja

Sitka
... skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić

Sito cylindryczne
przekręcić,
system filtrujący
wyjąć ...

Splukać
pod
bieżącą
wodą ...

włożyć ...

Wkręcić
system filtrujący
**PRZESTRZEGAĆ
OZNAKOWANIA!**

Oczyszczenie pompy odpływu

- Wyjąć wtyczkę
- Wyczerpać resztę wody i usunąć filtr sitowy
- Podważyć osłonę (A)
- Obszar koła łopatkowego sprawdzić pod względem obecności przypadkowych przedmiotów
- Załzrasnąć zaczepy osłony w sposób wyraźnie słyszalny (B)
- Założyć filtr sitowy

Ramiona spryskujące
... zatkanie/osady
usunąć

Dolne ramię pociągnąć
do góry ...

Odkręcić
górne ramię ...

Ramiona spryskujące
wyczyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
posłużyć się
wykalczką)

Założyć
ramię dolne ...

Mocno przykręcić
górne ramię

A

B

CLICK

Samodzielne usuwanie drobnych usterek...

...bo samopomoc się opłaca!

Dalsze informacje są podane w instrukcji obsługi

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie	Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Świecą wskaźniki E:32 -00 i	Zakleszczona lub zakamieniona armatura dopływowa 	▶ Otworzyć armaturę dopływową. ▶ 1. Odkręcić złącze wody. ▶ 2. Wyczyścić sito w złączu wody. ▶ 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym złączu wody musi wynosić przynajmniej 10 l / min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływowej. ▶ Ułożyć wąż dopływowy bez załamań.	Naczynia nie są czyste	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim	▶ Ułożyć naczynia pojedynczo, wykluczyć kontakt między nimi.
	Nie jest podłączony dopływ wody	▶ Podłączyć dopływ wody. (Przyłącze wody pitnej w instrukcji obsługi.)	Piasek lub drobnoziarniste pozostałości na naczyniach 	Za mało środka czyszczącego	▶ Przestrzegać wskazówek producenta (środek czyszczący).
Wskaźnik E:92 -40	Zanieczyszczone lub zatkałe sita	▶ Wyczyścić sita (patrz wyżej).	Wybrano nieodpowiedni program	Zatkałe dysze ramion spryskujących	▶ Wybrać intensywniejszy program.
Świecą wskaźniki E:61 -03 i	Zatkany lub załamany wąż odpływowy	▶ Ułożyć wąż odpływowy bez załamań.	Budne, złe osadzone sita	Zablokowane ramiona spryskujące	▶ Wyczyścić ramiona spryskujące (patrz wyżej). ▶ Wyczyścić sita (patrz wyżej).
	Oslona pompy odpływowej nie jest zamontowana	▶ Zamontować osłonę (patrz wyżej).			▶ Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać.
Świecą wskaźniki E:61 -02 i	Zablokowana pompa odpływowa	▶ Wyczyścić pompę odpływową (patrz wyżej).	Plamy i smugi	Urządzenie dozuje za dużo lub za mało płynu nabyliczającego	▶ W przypadku smug: zredukować dawkę. ▶ W przypadku śladów wody lub kamienia: zwiększyć dawkę.
Świeci inny wskaźnik błędu E:xx -xx	Defekt techniczny urządzenia	▶ Wezwać serwis fabryczny (podać wyświetlony kod usterki). ▶ Odlączyć wtyczkę urządzenia od sieci elektrycznej. Zamknąć zawór wody.	Naczynia nie są wysuszone	Nabyliczczacz	▶ Zwiększyć dawkę. Zmienić produkt. ▶ Zastosować nabyliczczacz.
Resztki wody w urządzeniu	Program nie jest jeszcze zakończony	▶ Zamknąć i włączyć urządzenie wzgl. anulować program (patrz Anulowanie programu).	Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Zła skuteczność suszenia zastosowanego kompaktowego produktu czyszczącego. Ustawienie urządzenia	▶ Aktywować suszenie intensywne (w zależności od modelu)
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzane ostrza noży są bardziej wrażliwe	▶ Używać sztućców przystosowanych do zmywania w zmywarkach.	Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne i/lub matowe (niemożliwe do usunięcia)	Nieprawidłowo ustawiony zmiękcacz wody; Brak soli specjalnej	▶ Prawidłowo ustawić zmiękcacz wody. ▶ Uzupełnić sól specjalną.
	Rdza nalotowa	▶ Nigdy nie myć w urządzeniu rdzewiejących elementów.	Przebarwienie elementów i naczyń z tworzywa sztucznego	Szklko nie jest przystosowane do mycia w zmywarce.	▶ Używać szkła przystosowanego do zmywania w zmywarkach. ▶ Używać delikatnego środka czyszczącego chroniącego szkło.
				Za mało środka czyszczącego	▶ Przestrzegać wskazówek producenta (środek czyszczący).
				Przebarwienia wskutek działania barwników pochodzących z artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	▶ Przebarwienia nie stanowią problemu; zostaną wymyte podczas następnych cykli zmywania.

Przerywanie programu...

W czasie wykonywania programu wcisnąć przycisk na ok. 4 sek. (reset).

Świecą wszystkie wskaźniki, następnie na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "0:01" Po zakończeniu programu pojawia się wskazanie "0:00"

Prawidłowe rozmieszczanie naczyń...

Rozmieścić w zmywarce zgodnie z instrukcją obsługi naczynia przystosowane do mycia w zmywarkach (bez resztek popiołu, wosku, smarów, farb, etykietek samoprzylepnych; usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać