

在首次使用前，请仔细阅读使用说明书。


### 设置 Home Connect

提示：将机器连接到移动终端设备。通过 Home Connect APP 可以轻松进行全部设置。

1. 将 Home Connect APP 安装到您的移动终端设备上并按指示说明进行操作。



2. 使用 Home Connect APP 扫描 QR 码。

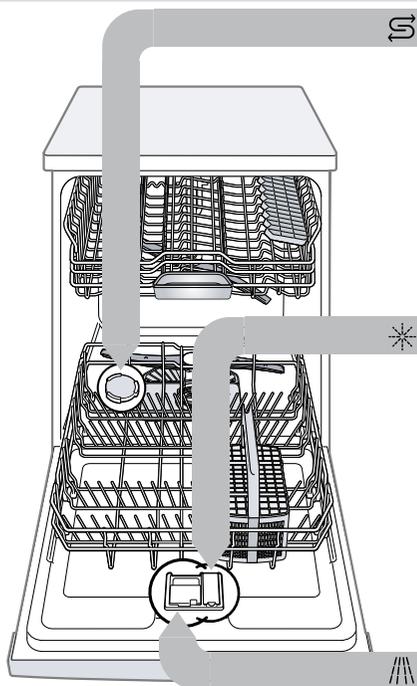

### 水硬度设置概览

可在此查看可设置的水硬度值概览。  
可在使用说明书中查看国家/地区特定单位的表格。

硬度范围	mmol/l	设置值
软	0 - 1.1	0 - 6
软	1.2 - 1.4	7 - 8

中	1.5 - 1.8	9 - 10
中	1.9 - 2.1	11 - 12
中	2.2 - 2.9	13 - 16
硬	3.0 - 3.7	17 - 21
硬	3.8 - 5.4	22 - 30
硬	5.5 - 8.9	31 - 50

### 设置水软化系统

1. 按下  $\odot$ 。
2. 如需打开基本设置，请按住  $\cdot$  约 3 秒钟。
3. 重复按下  $\rangle$ ，直到显示屏显示“水硬度”。
4. 重复按下一或  $\oplus$ ，直到选取适当的水硬度。
5. 如需保存设置，请按住  $\cdot$  约 3 秒钟。

### 技术数据

使用节能洗程序，依据国家标准 GB 38383 测得的实验室数据。

水效等级	1
工作周期耗电量 [kW·h]	0,757
工作周期耗水量 [L]	10,0
清洁指数	1.12
干燥指数	1.08
噪音 <sup>1</sup> [dB (A)]	44
能效指数	46
水效指数	43
容量 (套)	13
除菌率 <sup>2</sup>	99.99%

<sup>1</sup> 测试依据：GB/T 4214.3

<sup>2</sup> 测试依据：QB/T 5133

除菌功能在使用寿命周期内，符合 QB/T 1520 的相关要求。  
除菌种类：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌。

#### 给测试机构的说明


测试检验机构需要获得检验的条件说明（如装载、洗涤剂、噪声测试配置等），  
请通过电子邮件联系我们：  
dishwasher\_test\_cn@bshg.com  
联系时，请告知机器型号 (E-Nr.) 和制造编号 (FD)，这些信息印在洗碗机内门的铭牌上。

### 填充软化盐 S

为避免损坏机器，只能在洗涤程序启动前将软化盐填充到软化盐槽内。

1. 请打开并取下软化盐槽的旋开盖。
2. 请将软化盐槽装满水（只有首次启动时才需要这样做）。


3. 请填充软化盐（不可使用食用盐或片剂）直到软化盐槽装满为止。软化盐槽中的水会因软化盐的加入而溢出。请勿填充洗涤剂。

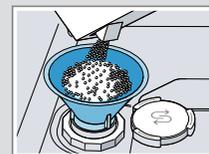


4. 盖上并拧紧软化盐槽盖。

### 填充漂洗剂 M \*

1. 按下 ① 并拉起 ② 漂洗剂槽盖的锁扣。

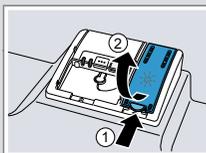


2. 请将漂洗剂填充到最高标记处。

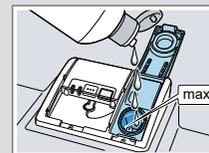

3. 关闭漂洗剂槽盖。  
✓ 即可听见槽盖卡入到位的声音。

### 填充洗涤剂 D

1. 将洗涤剂倒入干燥的洗涤剂槽内。

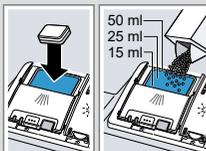

2. 关闭洗涤剂槽盖。  
✓ 即可听见槽盖卡入到位的声音。




### 有效的操作方式

1. 摆放餐具。  
仅限清洗适合洗碗机洗涤的餐具。将餐具上大块的残留食物清除。检查冲刷臂是否可以自由转动。
2. 填充洗涤剂。
3. 开机  $\odot$ 。
4. 设置程序。
5. 启动程序 Start。
6. 程序结束后取出餐具。
7. 如需取消洗涤程序，按住 Reset 4 sec. 约 4 秒钟。即可取消洗涤程序，同时会在约 1 分钟后结束。




## 清洁滤网


1. 每次洗涤完后，检查滤网是否存在残留物。
2. 逆时针转动粗滤网①并将三重净滤系统取出②。

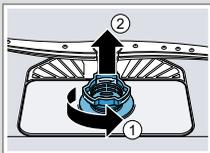

3. 将微滤网向下拉。

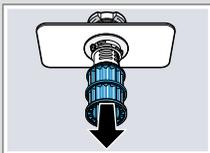


4. 同时按下锁扣①并向上取出粗滤网②。

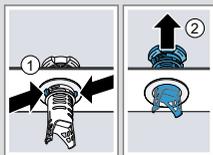


5. 在水龙头下用自来水将滤网元件冲洗干净。
6. 组装三重净滤系统。
7. 将三重净滤系统插入本机器，并顺时针转动粗滤网。请确保箭头标记彼此相对。

## 清洁冲刷臂

1. 旋开上冲刷臂①并向下拉出②。

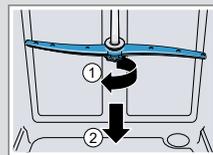


2. 朝上拆卸下冲刷臂。

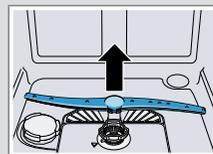

3. 在水龙头下用自来水检查冲刷臂的喷嘴有无堵塞，必要时请取出异物。
4. 插入下冲刷臂。  
✓即可听见冲刷臂卡入到位的声音。
5. 重新接上或锁紧上冲刷臂。

## 清洁排水泵

1. 断开本机器的电源。
2. 取下三重净滤系统。
3. 将洗涤水吸出，
4. 用汤匙撬开排水泵盖并握住盖柄。

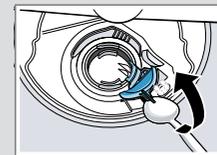


5. 将泵盖的盖柄倾斜向内提起并取下。
6. 取出叶轮周围的残留食物和异物。
7. 将排水泵盖放回原位①并向压②。  
✓即可听见排水泵盖卡入到位的声音。



8. 安装三重净滤系统。

## 处理故障

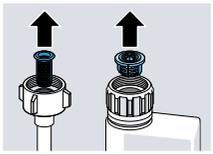故障	故障原因和故障排除
E:3200 或进水管显示亮起。	进水管弯折。 ▶ 铺设进水管时请勿弯折。 水龙头未打开。 ▶ 请打开水龙头。 进水管卡住或水垢堆积。 ▶ 请打开水龙头。 水龙头打开时，供水流量至少应为 10 升 / 分钟。 滤网在进水管或 AquaStop 自动侦测漏水装置软管的水管连接处堵塞。 1. 请关机。 2. 请拔出电源插头。 3. 关上水龙头。 4. 旋下水管接口。 5. 将滤网从进水管中取出
	
	6. 清洁滤网。 7. 将滤网装回进水管。 8. 再旋回水管接口。 9. 检查水管接口是否漏水。 10. 连接电源供应。 11. 请开机。

故障	故障原因和故障排除
E:9240 亮起。	滤网变脏或堵塞。 ▶ 请清洁滤网。
E:6102 亮起。	排水泵卡死。 ▶ 请清洁排水泵。 排水泵盖松动 ▶ 将排水泵盖锁在正确的位置。 餐具上还有残留食物。 餐具的摆放过于紧密或碗篮装入太多餐具。 1. 摆放餐具时，应留有足够的空间。 水必须喷洒到所有餐具表面。 2. 餐具尽量不要靠在一起。 冲刷臂卡住。 ▶ 摆放餐具时，请勿影响到冲刷臂的转动。 冲刷臂喷嘴口堵塞。 ▶ 清洁冲刷臂。 滤网变脏。 ▶ 请清洁滤网。 滤网安装错误和 / 或未锁定。 1. 请正确插入滤网。 2. 请锁定滤网。 选用的洗涤程序不够强力。 ▶ 请选用较强力的洗涤程序。 ▶ 调整传感器的灵敏度。
	漂洗剂用量设置过高。 ▶ 请将漂洗剂装置设置为最低级别。

故障	故障原因和故障排除
玻璃杯、金属色的玻璃杯以及刀叉出现可清除的斑痕。	未填充漂洗剂。 ▶ 请填充漂洗剂。
刀叉出现锈斑。	刀叉抗锈性不足。刀刃往往会有此问题。 ▶ 请使用抗锈性的刀叉。 与易生锈的器具一起洗涤时，刀叉可能随着生锈。 ▶ 请勿洗涤会生锈的器具。
洗涤剂槽或锭剂收集盘中有洗涤剂残渣。	餐具阻挡冲刷臂，因此洗涤剂无法被冲走。 ▶ 请确保冲刷臂不被卡住，可以自由转动。