



Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gebrauchsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

Home Connect einrichten

Tipp: Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät. Über die Home Connect App können Sie alle Einstellungen komfortabel vornehmen.

1. Home Connect App auf dem mobilen Endgerät installieren und den Anweisungen folgen.



2. Mit der Home Connect App den QR-Code scannen.



Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Werte des Wasserhärtegrads. Eine Tabelle mit länderspezifischen Einheiten finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Härtebereich	mmol/l	Einstellwert
weich	0 - 1,1	0 - 6
weich	1,2 - 1,4	7 - 8

mittel	1,5 - 1,8	9 - 10
mittel	1,9 - 2,1	11 - 12
mittel	2,2 - 2,9	13 - 16
hart	3,0 - 3,7	17 - 21
hart	3,8 - 5,4	22 - 30
hart	5,5 - 8,9	31 - 50

Enthärtungsanlage einstellen

1. drücken.
2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, ca. 3 Sekunden drücken.
3. so oft drücken, bis das Display "Wasserhärte" zeigt.
4. oder so oft drücken, bis der passende Wasserhärtegrad eingestellt ist.
5. Um die Einstellungen zu speichern, ca. 3 Sekunden drücken.


Programme

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 60436. Die Verbrauchswerte sind abhängig vom gewählten Programm und der gewählten Zusatzfunktion. Bei ausgeschalteter Klarspüleranlage oder bei Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

Programm	1) Dauer [h:min] 2) Strom [kWh] 3) Wasser [l]
Intensiv 70°	1) 2:25 - 2:30 2) 1,150 - 1,250 3) 10,6 - 13,5
AUTO Auto 35-45°C	1) 1:40 - 1:55 2) 0,780 - 0,850 3) 11,0 - 13,6
AUTO Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:40 2) 0,680 - 1,300 3) 7,0 - 15,5
AUTO Auto 65-75°	1) 2:10 - 2:30 2) 1,050 - 1,300 3) 9,5 - 13,5
Eco 50°	1) 4:55 2) 0,626 3) 9,5
Nachtprogramm ¹	1) 4:00 2) 0,800 3) 10,5
Schnell 45°C	1) 0:35 ² 2) 0,750 3) 10,5
Maschinenpflege	1) 2:10 2) 1,400 3) 15,2
Personalisierungsfunkti- on	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Programm, das für die Nacht geeignet ist: verlängerte Laufzeit, dafür sehr leise.

² halbe Normbelastung

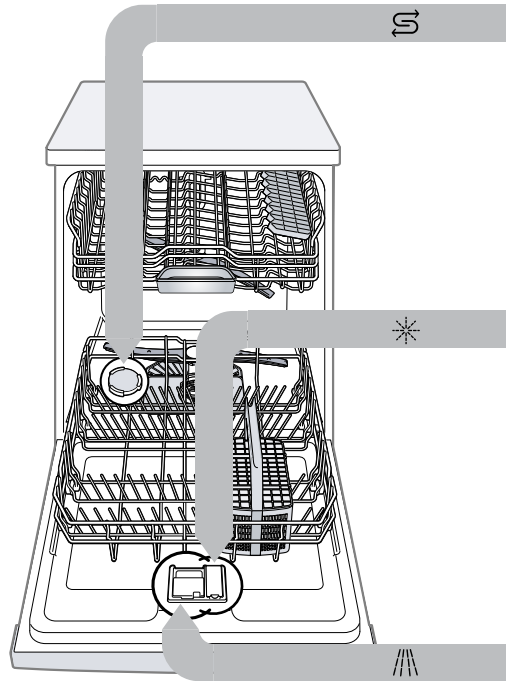


Spezialsalz einfüllen

Um Geräteschäden zu vermeiden, füllen Sie das Spezi-
alsalz nur unmittelbar vor dem Programmstart
in den Vorratsbehälter für Spezi-
alsalz.

1. Den Deckel vom Vorratsbehälter für Spezi-
alsalz aufdrehen und entnehmen.
2. Bei der ersten Inbetriebnahme: Den Vorratsbehälter
komplett mit Wasser füllen.


3. Das Spezi-
alsalz in den Vor-
ratsbehälter füllen. Das
Wasser im Vorratsbehälter
wird verdrängt und läuft
ab. Nie Reiniger einfüllen.

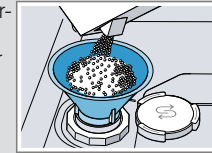


4. Den Deckel auf den Vorratsbehälter aufsetzen und
zudrehen.

Klarspüler einfüllen

1. Die Lasche am Deckel des
Vorratsbehälters für Klar-
spüler drücken und an-
heben .

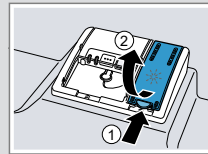


2. Den Klarspüler bis zur Mar-
kierung max einfüllen.

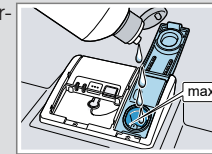


3. Den Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler
schließen.
✓ Der Deckel rastet hörbar ein.

Reiniger einfüllen

1. Reiniger in die trockene
Reinigerkammer füllen.

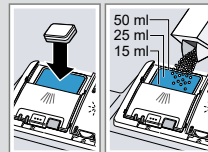

2. Den Deckel der Reiniger-
kammer schließen.
✓ Der Deckel rastet hörbar
ein.


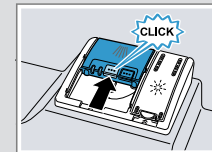


So geht's

1. Geschirr einräumen.
Spülen Sie nur Geschirr, das für die Spülmaschi-
ne geeignet ist. Entfernen Sie grobe Speisereste
vom Geschirr. Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme
frei drehen können.
2. Reiniger einfüllen.
3. Gerät einschalten .
4. Programm einstellen.
5. Programm starten Start.
6. Nach Programmende Geschirr ausräumen.
7. Um das Programm abubrechen, **Reset 4 sec.** ca.
4 Sekunden drücken.
Das Programm wird abgebrochen und ist nach
ca. 1 Minute abgeschlossen.

Siebe reinigen

1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.
2. Den Sprüharm zur Seite drehen, um Platz für die Siebreinigung zu schaffen.
3. Das Grobsieb gegen den Uhrzeigersinn drehen ① und das Siebsystem herausnehmen ②.
4. Das Mikrosieb nach unten abziehen.

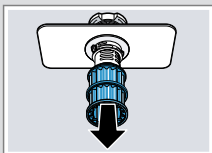
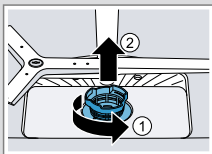


5. Die Rastnasen zusammendrücken ① und das Grobsieb nach oben herausnehmen ②.
6. Die Siebelemente unter fließendem Wasser reinigen.
7. Das Siebsystem wieder zusammenbauen.
8. Das Siebsystem in das Gerät einsetzen und das Grobsieb im Uhrzeigersinn drehen. Darauf achten, dass sich die Pfeilmarkierungen gegenüberstehen. Da der Sprüharm beim Start automatisch in die korrekte Position zurückkehrt, muss er nicht wieder in Richtung Vorderseite positioniert werden.





Sprüharme reinigen

1. Den oberen Sprüharm abschrauben ① und nach unten abziehen ②.
2. Den unteren Sprüharm wie abgebildet positionieren ①, in der Mitte festhalten und nach oben abziehen ②.
3. Unter fließendem Wasser die Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.
4. Den unteren Sprüharm wieder einsetzen und nach unten drücken. Auf die richtige Position des Sprüharms achten. ✓ Der Sprüharm rastet hörbar ein.
5. Den oberen Sprüharm einsetzen und festschrauben.

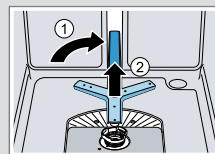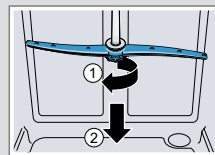

Abwasserpumpe reinigen

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
2. Das Siebsystem entnehmen.
3. Vorhandenes Wasser ausschöpfen.
4. Die Pumpenabdeckung mit Hilfe eines Löffels aushebeln und am Steg fassen.
5. Die Pumpenabdeckung schräg nach innen anheben und entfernen.
6. Speisereste und Fremdkörper im Bereich des Flügelrads entfernen.
7. Die Pumpenabdeckung einsetzen ① und nach unten drücken ②. ✓ Die Pumpenabdeckung rastet hörbar ein.
8. Das Siebsystem einbauen.

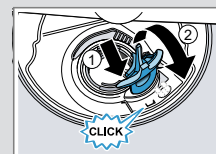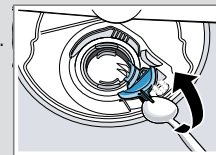

Störungen beheben

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:3200 oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet.	Zulaufschlauch ist geknickt. ► Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei. Wasserhahn ist geschlossen. ► Öffnen Sie den Wasserhahn. Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt. ► Öffnen Sie den Wasserhahn. Die Durchflussmenge muss bei geöffnetem Wasserzulauf mindestens 10 l/min betragen. Siebe im Wasseranschluss des Zulauf- oder Aqua-Stop-Schlauches sind verstopft. 1. Schalten Sie das Gerät aus. 2. Ziehen Sie den Netzstecker. 3. Drehen Sie den Wasserhahn zu. 4. Schrauben Sie den Wasseranschluss ab. 5. Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch  6. Säubern Sie das Sieb. 7. Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch. 8. Schrauben Sie den Wasseranschluss an. 9. Prüfen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit. 10. Stellen Sie die Stromversorgung her. 11. Schalten Sie das Gerät ein.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:9240 leuchtet.	Siebe sind verschmutzt oder verstopft. ► Reinigen Sie die Siebe.
E:6102 leuchtet.	Abwasserpumpe ist blockiert. ► Reinigen Sie die Abwasserpumpe. Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose ► Rasten Sie die Abdeckung der Abwasserpumpe richtig ein.
Speisereste auf Geschirr.	Geschirr ist zu eng eingeordnet oder Geschirrkorb ist überfüllt. 1. Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein. Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen. 2. Vermeiden Sie Anlagestellen. Sprüharmdrehung ist blockiert. ► Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die Sprüharmdrehung nicht behindert. Sprüharmdüsen sind verstopft. ► Reinigen Sie die Sprüharme. Siebe sind verschmutzt. ► Reinigen Sie die Siebe. Siebe sind falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet. 1. Setzen Sie die Siebe richtig ein. 2. Verrasten Sie die Siebe. Zu schwaches Spülprogramm gewählt. ► Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm. ► Passen Sie die Empfindlichkeit der Sensorik an.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Entfernbarer Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck.	Klarspülerzugabemenge ist zu hoch eingestellt. ► Stellen Sie die Klarspüleranlage auf eine niedrigere Stufe. Kein Klarspüler ist eingefüllt. ► Füllen Sie Klarspüler ein.
Rostspuren auf Besteck.	Besteck ist nicht ausreichend rostbeständig. Messerklingen sind häufig stärker betroffen. ► Verwenden Sie rostbeständiges Geschirr. Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespült werden. ► Spülen Sie keine rostenden Teile.
Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale.	Sprüharme wurden durch Geschirrtteile blockiert und der Reiniger nicht ausgespült. ► Stellen Sie sicher, dass die Sprüharme nicht blockiert sind und sich frei drehen können.
Alle LEDs leuchten oder blinken oder das Spülprogramm läuft nicht weiter.	Elektronik hat einen Fehler erkannt. ► Drücken Sie die Hauptschaltertaste für ca. 4 Sekunden. Das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet.