




Konfiguracja funkcji Home Connect

Wskazówka: Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zainstalować aplikację Home Connect w mobilnym urządzeniu końcowym i postępować zgodnie z poleceniami aplikacji.
2. Przy użyciu aplikacji Home Connect zeskanować kod QR.

POBIERZ Z Google Play

Pobierz w App Store

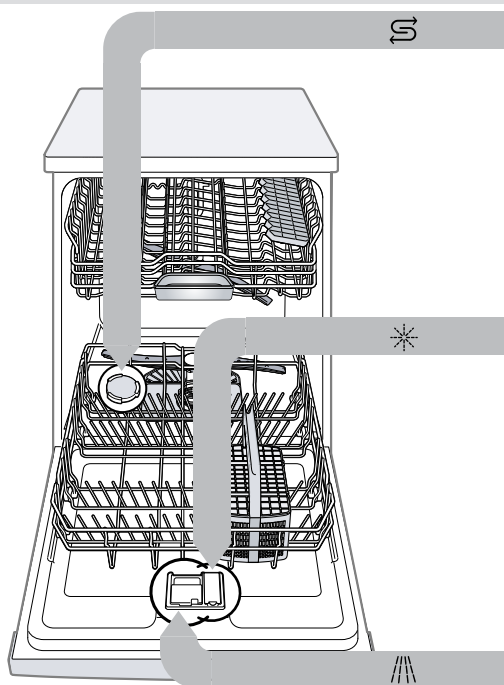

Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierająca jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
miękka	0 - 1,1	0 - 6
miękka	1,2 - 1,4	7 - 8

średnia	1,5 - 1,8	9 - 10
średnia	1,9 - 2,1	11 - 12
średnia	2,2 - 2,9	13 - 16
twarda	3,0 - 3,7	17 - 21
twarda	3,8 - 5,4	22 - 30
twarda	5,5 - 8,9	31 - 50

Ustawianie zmiękczacza

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
3. Nacisnąć $\gt$ odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Twardość wody".
4. Nacisnąć — lub + odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
5. Nacisnąć przycisk przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są zależne od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej.

Przy wyłączonym dozowniku nabyśzczacza lub braku nabyśzczacza zmienia się czas trwania programu.

Program	1) Czas trwania [h:min] 2) Prąd [kWh] 3) Woda [l]
Intensywny 70°	1) 2:25 - 2:30 2) 1,150 - 1,250 3) 10,6 - 13,5
AUTO Auto 35-45°C	1) 1:40 - 1:55 2) 0,780 - 0,850 3) 11,0 - 13,6
AUTO Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:40 2) 0,680 - 1,300 3) 7,0 - 15,5
AUTO Auto 65-75°	1) 2:10 - 2:30 2) 1,050 - 1,300 3) 9,5 - 13,5
Eco 50°	1) 4:55 2) 0,626 3) 9,5
Program nocny ¹	1) 4:00 2) 0,800 3) 10,5
program szybki 45°C	1) 0:35 ² 2) 0,750 3) 10,5
Czyszczenie zmywarki	1) 2:10 2) 1,400 3) 15,2
funkcja ustawień spersonalizowanych	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Program nadający się na noc: dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.


² połowa wsadu normowanego

Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.


3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

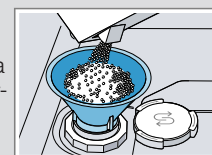


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Napełnianie zbiornika nabyśzczaczem

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabyśzczacza i podnieść .

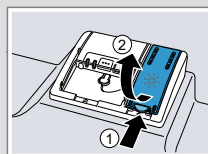


2. Napełnić zbiornik nabyśzczaczem do poziomu znacznika max.

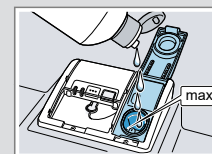


3. Zamknąć pokrywę zbiornika nabyśzczacza.
✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

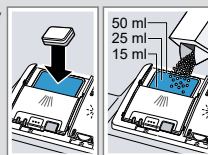

2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

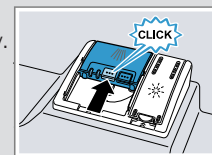

Obsługa



1. Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie .

4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.


7. Aby przerwać program, nacisnąć Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Czyszczenie filtrów

- 1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-
wać filtry pod kątem odfiltrowanych
resztek.
- 2. Obrócić ramię spryskujące na bok, aby
uzyskać miejsce do czyszczenia filtra.
- 3. Obrócić filtr
zgrubny w kie-
runku przeciw-
nym do kierunku
ruchu wskazó-
wek zegara ① i
wyjąć system fil-
trujący ②.
- 4. Zdjąć mikrofiltr
pociągając go w
dół.

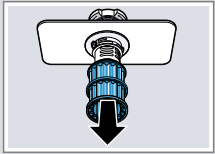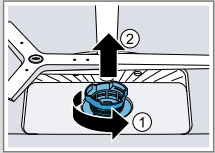



- 5. Ścisnąć zatrzaski
① i wyjąć do gó-
ry filtr zgrubny ②.

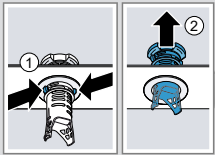

- 6. Umyć elementy filtrujące pod bieżącą
wodą.
- 7. Ponownie zmontować system filtrujący.
- 8. Włożyć system filtrujący do urządzenia i
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu
wskazówek zegara. Upewnić się, że strzałki znajdują się na-
przeciwko sobie. Ze względu na to, że ramię natryskowe
na początku programu automatycznie
wraca w prawidłowe położenie, nie jest
konieczne jego ponowne ustawianie
względem przedniej strony komory.



Czyszczenie ramion spryskujących

- 1. Odkręcić górne ramię spryskujące ①
zdejść je do dołu ②.
- 2. Ustawić dolne ramię spryskujące w po-
zycji pokazanej na ilustracji ①, przytrzy-
mać je pośrodku i wyjąć do góry ②.
- 3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała
obce.
- 4. Ponownie założyć dolne ramię spryskujące i wcisnąć na dół.
Zwrócić uwagę na prawidłową pozycję ramienia spryskujące-
go.
- ✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.
- 5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.

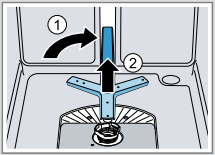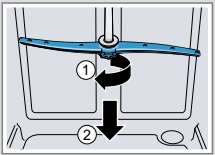

Wyczyścić pompę odpływową

- 1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- 2. Wyjąć system filtrujący.
- 3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.
- 4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i
chwycić za mostek.
- 5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.
- 6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.
- 7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją
na dół ②.
- ✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie za-
blokowana.
- 8. Założyć system filtrujący.

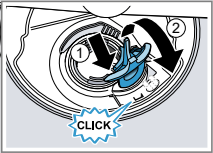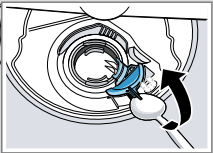

Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Świeci E:3200 lub wskaź- nik dopływu wody.	Wąż dopływowy wody jest załamany. ▶ Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamań. Zakręcony zawór wody. ▶ Otworzyć zawór wody. Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem. ▶ Otworzyć zawór wody. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wy- nosić przynajmniej 10 l/min. Zatkane sita w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji Aqu- aStop. 1. Wyłączyć urządzenie. 2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego. 3. Zakręcić zawór wody. 4. Odkręcić króciec przyłącza wody. 5. Wyjąć filtr z węża dopływowe- go wody 
	6. Wyczyścić filtr. 7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody. 8. Przykręcić króciec przyłącza wody. 9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody. 10. Zapewnić zasilanie prądem. 11. Włączyć urządzenie.

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Świeci E:9240.	Filtry są zanieczyszczone lub zatkane. ▶ Wyczyścić filtry.
Świeci E:6102.	Pompa odpływowa jest zablokowana. ▶ Wyczyścić pompę odpływową. Poluzowana osłona pompy odpływowej ▶ Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej.
Resztki potraw na naczyni- ach.	Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepełniony kosz. 1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego miejsca. 2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami. Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany. ▶ Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obroto- wego ramienia spryskującego. Dysze ramion spryskujących są zatkane. ▶ Wyczyścić ramiona spryskujące. Filtry są zanieczyszczone. ▶ Wyczyścić filtry. Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane. 1. Prawidłowo włożyć filtry. 2. Zablokować filtry. Wybrano za słaby program zmywania. ▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania. ▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego.

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Możliwe do usunięcia smugi na szkle, szkle me- talizowanym i sztućcach.	Za duża ilość nabyłyszczacza. ▶ Ustawić dozownik nabyłyszczacza na niższy poziom. Brak nabyłyszczacza. ▶ Uzupełnić nabyłyszczacz.
Ślady rdzy na sztućcach.	Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy część ostrzy noży. ▶ Używać nierdzewnych naczyń. Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie. ▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.
Resztki środka czyszczą- cego znajdują się w komo- rze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki.	Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę ramion spryskujących przez naczynia. ▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać.
Wszystkie diody LED świe- cą lub migają albo pro- gram zmywania nie jest kontynuowany.	System elektroniczny rozpoznał błąd. ▶ Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej 4 sekundy. Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione.