

Gaggenau
Bruksanvisning

DF481101

Oppvaskmaskin

Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	4	8 Tilleggsfunksjoner	22
1.1 Generelle merknader.....	4	9 Utstyr	23
1.2 Korrekt bruk	4	9.1 Overkurv	23
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	4	9.2 Hylle.....	25
1.4 Sikker installasjon.....	4	9.3 Underkurv	25
1.5 Sikker bruk	6	9.4 Utfellbare pinner	26
1.6 Apparat med skader	8	9.5 Bestikkurv	27
1.7 Fare for barn.....	8	9.6 Stettglasskurv	27
1.8 Sikkerhetssystemer	9	9.7 Gastronormbeholder-innsats... ..	28
2 Unngå materielle skader.....	10	9.8 Spylehode for stekeplater	28
2.1 Sikker installasjon.....	10	9.9 Optional extra cleaning area... ..	29
2.2 Sikker bruk	10	9.10 Høyde for bestikkurv	30
3 Barnesikring	11	10 Før første gangs bruk	30
3.1 Elektrisk barnesikring	11	10.1 Ta i bruk for første gang	30
4 Miljøvern og innsparing	11	11 Avkalkingsanlegg.....	31
4.1 Avfallsbehandling av emballasje	11	11.1 Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad	31
4.2 Energisparing	11	11.2 Innstilling av avkalkingsanlegget.....	32
4.3 Zeolitt-tørking ②.....	12	11.3 Spesialsalt	32
4.4 Aquasensor	12	11.4 Koble ut avkalkingsanlegget	32
4.5 Sensorer	12	11.5 Regenerering av avkalkingsanlegget.....	33
4.6 Eco tørking	13	12 Glansskyllingsanlegg	33
5 Oppstilling og tilkobling	13	12.1 Glansmiddel	33
5.1 Leveringsinnhold	13	12.2 Stille inn mengden av glansmiddel	34
5.2 Oppstilling og tilkobling av apparatet	13	12.3 Koble ut glansskyllingsanlegget.....	34
5.3 Avløpstilkobling	13	13 Rengjøringsmiddel.....	35
5.4 Tilkobling for drikkevann	14	13.1 Egnede rengjøringsmidler.....	35
5.5 Elektrisk tilkobling	14	13.2 Uegnede rengjøringsmidler... ..	36
6 Bli kjent med.....	15	13.3 Merknader om rengjøringsmidler.....	36
6.1 Apparat.....	15	13.4 Fyll på rengjøringsmiddel.....	36
6.2 Betjeningselementer.....	17		
7 Programmer.....	19		
7.1 Henvisninger for testinstitutter	20		
7.2 personaliseringsfunksjon ④.....	20		

14 Oppvask.....	37	19 Utbedring av feil.....	52
14.1 Skader på glass og oppvask	38	19.1 Rengjøring av avløpspumpe	68
14.2 Sette inn oppvask.....	38	20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....	68
14.3 Hente ut oppvasken	39	20.1 Demontering av apparatet	68
15 Grunnleggende betjening.....	39	20.2 Gjøre apparatet frostsikkert...	69
15.1 Åpne apparatdøren	39	20.3 Transport av apparatet.....	69
15.2 Slå på apparatet.....	40	20.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat	69
15.3 Innstilling av program.....	40	21 Kundeservice	69
15.4 Innstilling av tilleggsfunksjon	40	21.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.)	70
15.5 Innstilling av tidsforvalg	40	21.2 AQUA-STOP-garanti	70
15.6 Starte programmet	40	22 Tekniske data	71
15.7 Avbryte program.....	41	22.1 Informasjon om fri og Open Source-programvare.....	71
15.8 Avbryte programmet.....	41	23 Samsvarserklæring.....	72
15.9 Slå av apparatet	41		
15.10 Programteller ¹	41		
16 Grunninnstillingene	42		
16.1 Oversikt over grunninnstillingene.....	42		
16.2 Endring av grunninnstillingene	45		
16.3 Stille inn klokkeslett.....	45		
17 Home Connect	45		
17.1 Home Connect hurtigstart	46		
17.2 Remote Start 	46		
17.3 Fjerndiagnose.....	46		
17.4 Programvareoppdatering	47		
17.5 Personvern	47		
18 Rengjøring og pleie.....	47		
18.1 Rengjøring av skyllebeholderen	47		
18.2 Rengjøringsmiddel	47		
18.3 Tips om stell av apparatet.....	48		
18.4 Pleie av maskin 	48		
18.5 Silsystem	49		
18.6 Rengjøre spylearmene	50		

¹ Avhengig av apparatets utstyr



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å vaske husholdningskjørler.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2500 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

1.4 Sikker installasjon

ADVARSEL – Fare for personskade!

Ikke-forskriftsmessig installasjon kan føre til personskader.

- Følg instruksjonene i bruksanvisningen og monteringsanvisningen under oppstilling og tilkobling av apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Bruk alltid den strømledningen som følger med det nykjøpte apparatet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Hvis apparatet er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket være montert en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Det er farlig å kappe av tilførselsslangen eller senke Aquastop-ventilen ned i vann.

- ▶ Senk aldri plasthuset ned i vann. Plasthuset på tilførselsslangen inneholder en elektrisk ventil.
- ▶ Kapp aldri av tilførselsslangen. I tilførselsslangen finnes det elektriske tilkoblingsledninger.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptere som ikke er godkjent.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

Kontakt mellom apparatet og installasjonsledningene kan føre til feil på installasjonsledningene, f.eks. gassledninger og strømledninger. Gass fra en korrodert gassledning kan antennes. En skadet strømledning kan forårsake kortslutning.

- Forsikre deg om at det er minst 5 cm avstand mellom apparatet og installasjonsledningene.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Hengslene beveger seg når apparatets dør åpnes og lukkes, og det kan føre til personskader.

- Når innebygde apparater, eller apparater som kan integreres, ikke står i en nisje, og man dermed har tilgang til en sidevegg, må hengsleområdet kles inn fra sidene. Dekslene kan fås i faghandelen eller hos vår kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Velfetfare!

Ikke-forskriftsmessig installasjon kan føre til at apparatet velter.

- Monter innebygde apparater eller apparater som kan integreres kun under en gjennomgående arbeidsplate som er fast forbundet med tilgrensende skap.

1.5 Sikker bruk

⚠ ADVARSEL – Fare for alvorlige helseskader!

Ignorering av sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger på emballasjen til rengjøringsmidler og glansmidler kan føre til alvorlige helseskader.

- Følg sikkerhetsinstruksene og bruksanvisningene på emballasjen til rengjøringsmidler og glansmidler.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Løsemidler i apparatets vaskerom kan føre til eksplosjoner.

- Ha aldri løsemidler inn i apparatets vaskerom.

Sterke etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler i forbindelse med aluminiumdeler i apparatets vaskerom kan føre til eksplosjoner.

- ▶ Bruk aldri sterke etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler, særlig fra kommersiell sektor eller industri-sektoren, i forbindelse med aluminiumdeler (f.eks. fettfilter i avtrekkshetter eller gryter av aluminium), f.eks. til vedlikehold av maskiner.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

En åpen dør i apparatet kan føre til personskader.

- ▶ Apparatets dør skal bare åpnes for å fylle på eller ta ut oppvask, slik at ulykker unngås, f.eks. ved at man snubler.
- ▶ Du må ikke sitte eller stå på apparatets dør når den er åpen. Kniver og utstyr med skarpe spisser kan føre til personskader.
- ▶ Kniver og utstyr med skarpe spisser skal plasseres i bestikkurven, knivskuffen eller i bestikkholderen med den spisse siden vendt ned.

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!

Det kan sprute varmt vann ut av apparatet når apparatets dør åpnes mens et program kjører.

- ▶ Apparatets dør må åpnes forsiktig når programmet er i gang.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Zeolitt-beholderens utblåsningsåpning blir varm og kan føre til forbrenninger.

- ▶ Zeolitt-beholderens utblåsningsåpning må aldri berøres.

1.6 Apparat med skader

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet og stenge vannkranen umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 69*

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut med en spesiell strømkabel som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.

1.7 Fare for barn

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

Barn kan bli låst inne i apparatet og dermed bli kvalt.

- ▶ Bruk barnesikringen når en slik er for hånden.

- La aldri barn leke med eller betjene apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

⚠ ADVARSEL – Knusefare!

Barn kan bli fastklemt mellom apparatets dør og skapdørene under når apparatet er integrert i overskap.

- Vær oppmerksom på barn når du åpner og lukker apparatets dør.

⚠ ADVARSEL – Fare for etseskader!

Glansemiddel og rengjøringsmiddel kan føre til etseskader i munn, svelg og øyne.

- Hold barn på avstand fra glansmidler og rengjøringsmidler.
- Hold barn på avstand fra et åpent apparat. Vannet i vaskerommet er ikke drikkevann. Det kan inneholde rester av rengjøringsmiddel og glansemiddel.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskaade!

Barn kan klemme seg fast og skade seg hvis de stikker sine små fingre inn i slissene i oppsamlingsskålen for tabletter.

- Hold barn på avstand fra et åpent apparat.

1.8 Sikkerhetssystemer

Beskytt barn mot farer som kan oppstå gjennom apparatet. Apparatet har barnesikring → *Side 11*.

2 Unngå materielle skader

2.1 Sikker installasjon

OBS!

Ikke-forskriftsmessig installasjon av apparatet kan føre til skader.

- ▶ Dersom oppvaskmaskinen blir montert under eller over andre husholdningsapparater, må informasjonen om montering i kombinasjon med en oppvaskmaskin som finnes i monteringsveiledningen for de respektive apparatene følges.
- ▶ Dersom det ikke foreligger informasjon, eller dersom monteringsveiledningen ikke inneholder tilsvarende instruksjoner, må du henvende deg til produsenten av disse husholdningsapparaterne, for å være sikker på at oppvaskmaskinen kan monteres over eller under de andre apparatene.
- ▶ Hvis det ikke finnes tilgjengelig informasjon fra produsenten, må oppvaskmaskinen ikke monteres over eller under disse husholdningsapparaterne.
- ▶ For å sikre en sikker bruk av alle husholdningsapparaterne, må også monteringsveiledningen for oppvaskmaskinen overholdes.
- ▶ Ikke monter oppvaskmaskinen under en platetopp.
- ▶ Ikke installer oppvaskmaskinen i nærheten av varmekilder, f.eks. radiator, varmeakkumulator, ovn eller andre apparater som avgir varme.

Kontakt mellom apparatet og vannledninger kan føre til korrosjon på vannledningen og vannledningen kan bli utett.

- ▶ Forsikre deg om at det er minst 5 cm avstand mellom apparatet og vannledningen. Ledningene som er inkludert i leveringen for drikkevannstilkobling og avløpsvanntilkobling, er ikke berørt.

Endringer eller skader på vannslanger kan føre til materielle skader og skader på apparatet.

- ▶ Du må aldri lage knekk på, klemme sammen, endre eller kappe av vannslangene.
- ▶ Bruk kun vannslangene som fulgte med i leveringen eller original-reserveslanger.
- ▶ Brukte vannslanger må aldri brukes om igjen.

For lavt eller for høyt vanntrykk kan ha negativ innvirkning på apparatet.

- ▶ Påse at vanntrykket i vannforsyningen er på minst 50 kPa (0,5 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Hvis vanntrykket overskrider den angitte maksimumsverdien, må det installeres en trykkreduksjonsventil mellom vanntilkoblingen og slangesettet til apparatet.

2.2 Sikker bruk

OBS!

Vandamp som slipper ut, kan føre til skader på innbyggingsmøblene.

- ▶ La apparatet avkjøles litt etter programslutt, før du åpner apparatets dør.

Spesialsalt for oppvaskmaskiner kan skade skyllebeholderen på grunn av korrosjon.

- ▶ Fyll spesialsaltet på beholderen for spesialsalt rett før programstart, slik at spesialsalt som renner over skylles ut av skyllebeholderen.

Rengjøringsmiddel kan skade avkalkingsanlegget.

- Fyll beholderen for avkalkingsanlegget kun med spesialsalt for oppvaskmaskin.

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatet.

- Det må ikke brukes damprenser.
- Ikke bruk svamper med ru overflate eller skurende rengjøringsmidler, slik at det ikke oppstår riper i apparatets overflate.
- Unngå å bruke svampkluter på oppvaskmaskiner med front i edelstål, eller vask og vri dem grundig opp flere ganger før første bruk, slik at du unngår korrosjon.

3 Barnesikring

Med barnesikringen beskytter du barn mot farer som kan oppstå på grunn av apparatet.

Apparatet har elektrisk barnesikring.

3.1 Elektrisk barnesikring

Den elektriske barnesikringen gjør det vanskeligere å åpne apparatets dør.

Den elektriske barnesikringen er aktivert ved innstilling "Barnesikring".

Automatisk døråpning → Side 13 deaktiveres.

→ "Grunninnstillingene", Side 42

ADVARSEL Kvelningsfare!

Barn kan bli låst inne i apparatet og dermed bli kvalt.

- Aktiver den elektriske barnesikringen og lukk apparatets dør.

→ "Åpne apparatdøren", Side 39

4 Miljøvern og innsparing

4.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

4.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm og vann.

Bruk Eco 50°-programmet.

- ✓ Eco 50°-programmet sparer energi og er miljøvennlig.
→ "Programmer", Side 19

Hvis du har lite oppvask som skal vaskes, kan du benytte tilleggsfunksjonen Halv mengde.¹

- ✓ Programmet tilpasser seg den lavere mengden, og forbruket reduseres.
→ "Tilleggsfunksjoner", Side 22

Endre sensorinnstillingene til standard.

- ✓ Forbruket reduseres.
→ "Sensorer", Side 12

Zeolitt-tørkingen bidrar automatisk til energisparing.

- ✓ → "Zeolitt-tørking ②", Side 12

¹ Avhengig av apparatets utstyr

4.3 Zeolitt-tørking ②

Dette apparatet er utstyrt med en zeolitt-beholder. Med zeolitt-tørkingen kan det spares energi.

Zeolitt er et mineral som lagrer fuktighet og varmeenergi, og som kan avgi dette igjen.

Under rengjøringsstrinnet benyttes varmeenergien til å varme opp vaskevannet og tørke mineralet.

Under tørkefasen blir fuktigheten fra vaskerommet lagret i mineralet, og varmeenergi frisettes. Varmeenergien blir blåst inn i vaskerommet med tør luft. Dermed er det mulig med en hurtig og bedre tørking.

Zeolitt-tørkingen er dermed svært energisparende.

Tips: For at funksjonsdyktigheten til zeolitt-tørkingen ikke skal nedsettes, må du ikke plassere deler av oppvasken rett foran zeolitt-beholderens innsugingsåpning og utblåsningsåpning. Ikke plasser temperaturømfintlige deler av oppvasken rett foran zeolitt-beholderens utblåsningsåpning.

→ "Apparat", Side 15

4.4 Aquasensor

Aquasensor er en optisk måleinnretning (fotocelle) som måler smusset i oppvaskvannet. Aquasensor kan bidra til å spare vann.

Innsatsen av aquasensoren er avhengig av programmet. Dersom oppvaskvannet er svært tilsmusset, blir det pumpet ut og erstattet med rent vann. Hvis tilsmussingen er mindre, overføres oppvaskvannet til neste oppvask, og dermed kan vannforbruket reduseres med 3-6 liter. I de automatiske programmene blir i tillegg temperaturen og driftstiden tilpasset til graden av tilsmussing.

4.5 Sensorer

Sensorene tilpasser programforløpet og programstyrken i Auto-programmene, avhengig av mengde og type smuss.

Sensorene har ulike følsomhetstrinn som du kan endre i grunninnstillingene.

→ "Endring av grunninnstillingene", Side 45

Sensortrinn	Beskrivelse
Standard	Optimal innstilling for blandet oppvask og store mengder smuss. Energi-sparende og vann-sparende.
ømfintlig	Tilpasser programstyrken allerede ved liten mengde smuss for en effektiv fjerning av matrester. Energi- og vannforbruket tilpasses tilsvarende.
meget ømfintlig	Tilpasser programstyrken for vanskelige betingelser, f.eks. oppvask med inntørkede matrester. Anbefalt innstilling ved bruk av bio- eller øko-rengjøringsmidler med lavere mengde virkestoff. Energi- og vannforbruket tilpasses tilsvarende.

4.6 Eco tørking

Apparatets dør åpner seg automatisk i tørkefasen. Dermed oppnås en særlig økonomisk tørking.

Vent til programmet er slutt før du rydder ut oppvasken, da får du best tørkeresultat. Programmet er avsluttet når displayet viser "Ferdig!".

Når automatisk døråpning er deaktivert, økes energiforbruket, og tørkefasen forkortes som regel.

→ *"Oversikt over grunninnstillingene", Side 42*

5 Oppstilling og tilkobling

Koble apparatet korrekt til strøm og vann for å oppnå forskriftsmessig bruk. Overhold påkrevde kriterier og følg monteringsveiledningen.

5.1 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren der du kjøpte maskinen, eller til vår kundeservice.

Merk: Apparatet er blitt kontrollert for forskriftsmessig funksjon på fabriken. I denne forbindelse kan det finnes vannflekker på apparatet. Vannflekkene forsvinner etter første oppvask.

Leveringen består av:

- Oppvaskmaskin
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Flere dokumenter med informasjon
- Montasjemateriell
- Dampbeskyttelsesplate
- Trakt for påfyllingshjelp

- Strømkabel
- Kort anvisning

5.2 Oppstilling og tilkobling av apparatet

Du kan montere ditt innebygde apparat eller integrerbare apparat mellom trevegger og plastvegger i kjøkkenseksjonen. Hvis du senere vil stille opp ditt apparat som frittstående apparat, må du sikre det mot å velte, f.eks. ved å skru det fast til veggen eller ved å montere det under en gjennomgående arbeidsplate som er fast forbundet med tilgrensende skap.

1. Følg sikkerhetsinstruksene.
→ *Side 4*
2. Følg merknadene om personvern.
3. Kontroller leveringsomfanget og apparatets tilstand.
4. Du finner de nødvendige mål for monteringen i monteringsanvisningen.
5. Apparatet stilles opp vannrett med hjelp av de justerbare føttene.
Pass på at det står sikkert.
6. Installer avløpstilkoblingen.
→ *Side 13*
7. Installer tilkoblingen for drikkevann.
→ *Side 14*
8. Koble apparatet til strøm.

5.3 Avløpstilkobling

Koble apparatet til en avløpstilkobling, slik at skittent vann kan renne ut under oppvasken.

Installere avløpstilkobling

1. Du finner de nødvendige trinnene i den inkluderte monteringsanvisningen.
2. Avløpsslangen tilkobles til avløpss-tussen på sifongen ved hjelp av vedlagte deler.

no Oppstilling og tilkobling

3. Pass på at avløpsslangen ikke har knekk, er klemt sammen eller ligger i slynger.
4. Pass på at det ikke finnes lokk i avløpet som hindrer spillvannets avløp.

5.4 Tilkobling for drikkevann

Koble apparatet til en tilkobling for drikkevann.

Installere tilkobling for drikkevann

Merk

- Du må bruke en ny tilførselsslange for vann når du bytter apparat.
1. Du finner de nødvendige trinnene i den inkluderte monteringsanvisningen.
 2. Koble apparatet til tilkoblingen for drikkevann ved hjelp av de vedlagte delene.
Følg de tekniske data.
 3. Påse at tilkoblingen for drikkevann ikke har knekk, er klemt fast eller ligger i slynger.

5.5 Elektrisk tilkobling

Koble apparatet til strøm


Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene
→ Side 4.
 - Vær oppmerksom på at aquastop-systemet kun virker når apparatet forsynes med strøm.
1. Koble strømkabelens apparatstøpselet til apparatet.
 2. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.
Du finner tilkoblingsdata for apparatet på typeskiltet.
 3. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.

6 Bli kjent med

6.1 Apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

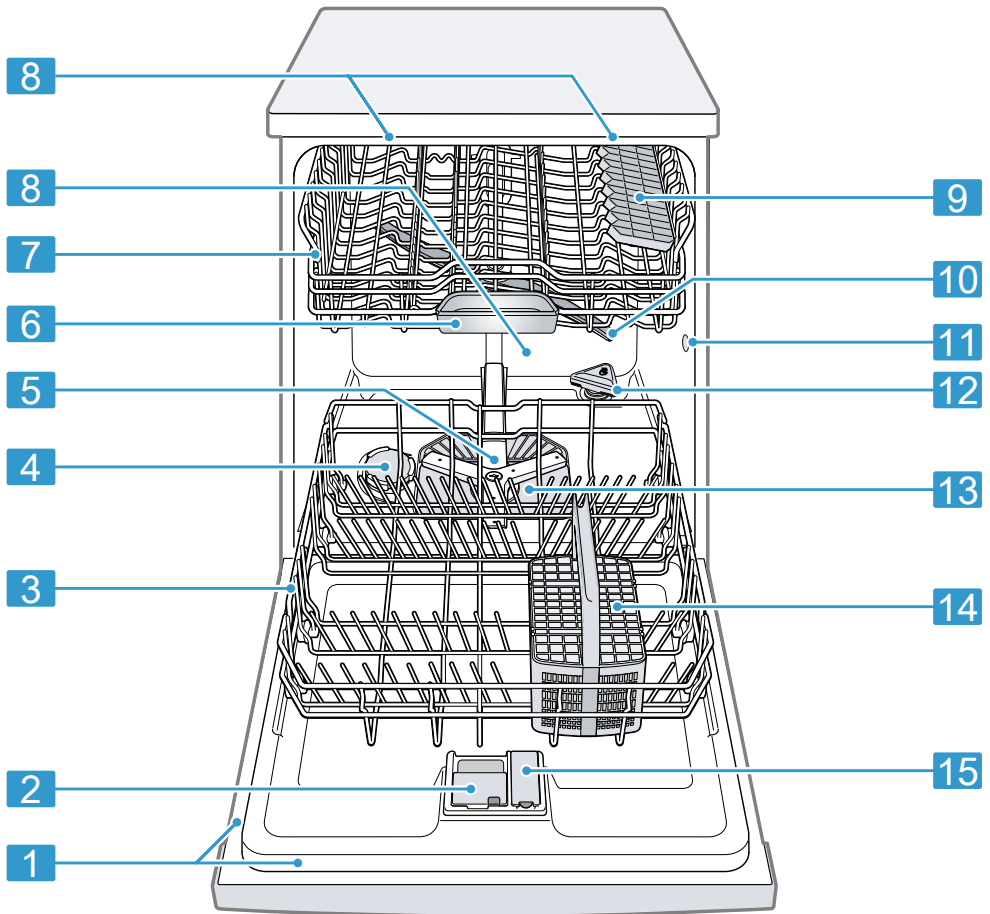

- | | | |
|----------|-----------|--|
| 1 | Typeskilt | Typeskilt med E-nummer og FD-nummer
→ Side 70.
Du trenger disse opplysningene ved hen-
vendelse til kundeservice → Side 69. |
|----------|-----------|--|

¹ Avhengig av apparatets utstyr


2	Beholder for rengjøringsmiddel	Du fyller rengjøringsmiddel på beholderen for rengjøringsmiddel. → <i>"Rengjøringsmiddel", Side 35</i>
3	Underkurv	Underkurv → <i>Side 25</i>
4	Beholder for spesialsalt	Fyll spesialsalt i beholderen for spesialsalt. → <i>"Avkalkingsanlegg", Side 31</i>
5	Nedre spylearm	Nedre spylearm rengjør oppvasken i underkurven. Hvis oppvasken ikke rengjøres optimalt, må du rengjøre spylearmene.
6	Oppsamlingsskål for rengjøringstabletter	Under oppvask faller tablettene automatisk ned i oppsamlingsskålen for tabletter fra beholderen for rengjøringsmiddel. Der kan de oppløses optimalt.
7	Overkurv	Overkurv → <i>Side 23</i>
8	EmotionLight	Innvendig belysning i apparatet.
9	Hylle ¹	Hylle → <i>Side 25</i>
10	Øvre spylearm	Øvre spylearm rengjør oppvasken i overkurven. Hvis oppvasken ikke rengjøres optimalt, må du rengjøre spylearmene.
11	Zeolitt-beholderens innsugingsåpning	Zeolitt-tørkingen → <i>Side 12</i> behøver innsugingsåpningen.
12	Zeolitt-beholderens utblåsingsåpning	Zeolitt-tørkingen → <i>Side 12</i> behøver innsugingsåpningen.
13	Silssystem	Silssystem → <i>Side 49</i>
14	Bestikkurv	Bestikkurv → <i>Side 27</i>
15	Beholder for glansemiddel	Fyll glansemiddel for i beholderen for glansemiddel. → <i>"Glansskyllingsanlegg", Side 33</i>

¹ Avhengig av apparatets utstyr

6.2 Betjeningsselementer

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

Med noen taster kan du utføre ulike funksjoner.

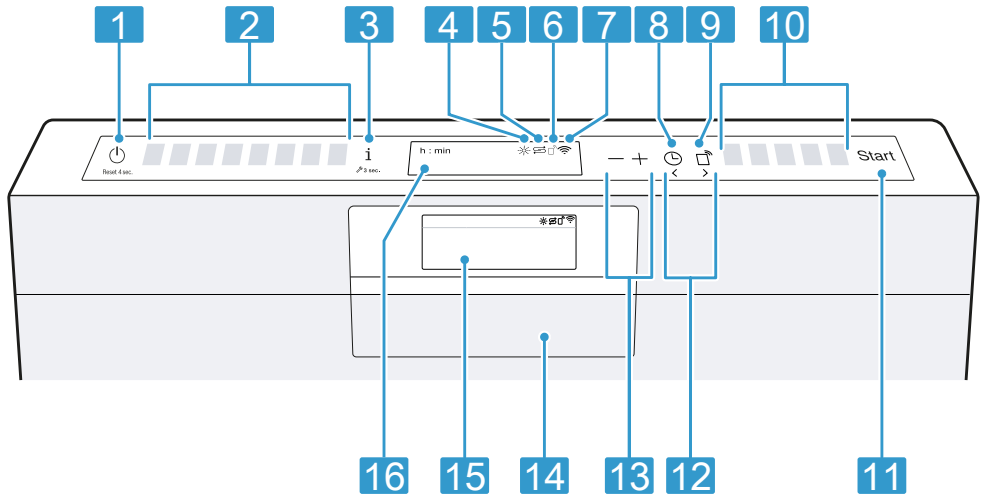

1	PÅ-/AV-tast  og Reset-tast Reset 4 sec.	Slå på apparatet → Side 40 Slå av apparatet → Side 41 Avbryte programmet → Side 41
2	Programtaster	Programmer → Side 19
3	Info-tast  3 sec.	Hvis du trykker på  3 sec., viser displayet informasjon om valgte programmer, tilleggsfunksjoner og grunninnstillinger. Hvis du trykker på  i ca. 3 sekunder, åpner du menyen. → "Endring av grunninnstillingene", Side 45
4	Indikator for påfylling av glansemiddel	Glansskylingsanlegg → "Fyll på glansemiddel", Side 33
5	Indikator for etterfylling av spesialsalt	Avkalkingsanlegg → "Fyll på spesialsalt", Side 32
6	Indikator Remote Start ¹	Hvis du har aktivert funksjonen og styrer apparatet via Home Connect-appen, lyser indikatoren på apparatet.
7	WLAN-indikator	Home Connect → Side 45

¹ Avhengig av apparatets utstyr

8	Tidsforvalg	Innstilling av tidsforvalg → <i>Side 40</i>
9	Remote Start 	→ " <i>Remote Start</i>  ", <i>Side 46</i>
10	Programtaster og tilleggsfunksjoner	Programmer → " <i>Programmer</i> ", <i>Side 19</i> Tilleggsfunksjoner → " <i>Tilleggsfunksjoner</i> ", <i>Side 22</i>
11	Start-tast Start	Starte programmet → <i>Side 40</i>
12	Taster < >	Med disse tastene blir du gjennom grunninnstillingene. → " <i>Endring av grunninnstillingene</i> ", <i>Side 45</i>
13	Innstillingstaster	Endring av grunninnstillingene → " <i>Endring av grunninnstillingene</i> ", <i>Side 45</i>
14	Dørhåndtak ¹	Åpne døren til apparatet. → <i>Side 39</i>
15	Display ¹	Displayet viser deg informasjon om programmer, tilleggsfunksjoner eller grunninnstillinger. Ved hjelp av displayet og innstillingstastene kan du endre grunninnstillingene.
16	Display	Displayet viser deg informasjon om programmer, tilleggsfunksjoner eller grunninnstillinger. Ved hjelp av displayet og innstillingstastene kan du endre grunninnstillingene. → " <i>Endring av grunninnstillingene</i> ", <i>Side 45</i>

¹ Avhengig av apparatets utstyr

7 Programmer

Her finner du en oversikt over programmene som kan stilles inn. Ulike programmer er tilgjengelige, avhengig av apparatets konfigurasjon. Du finner dem i apparatets betjeningspanel.

Nedteillingstiden kan variere, avhengig av valgt program. Nedteillingstiden avhenger av vanntemperatur, mengde oppvask, tilsmussingsgrad og valgt tilleggsfunksjon → *Side 22*.

Nedteillingstiden endrer seg når glansskylingsanlegget er koblet ut, eller når glansmiddel mangler. Du finner verdiene for forbruk i den korte veiledningen. Verdiene for forbruk er basert på normale betingelser og en vannhardhet på 13 - 16 °dH. Forskjellige påvirkende faktorer kan føre til avvik, f.eks. vanntemperatur eller trykket i ledningen.

Program	Bruk	Programforløp
 Intensiv 70°	Oppvask: ■ Gryter, panner, oppvask som ikke er ømfintlig, og bestikk Tilsmussingsgrad: ■ Matrester som sitter hardt fast, er brent inn eller tørket, eller som inneholder stivelse eller eggehvite	Intensiv: ■ Forvask ■ Rengjøring 70 °C ■ Mellomskyling ■ Glansskyling 50 °C ■ Tørkning
AUTO Auto 35-45°C	Oppvask: ■ Ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff som ikke tåler høy temperatur, glass og stettglass i stettglasskurven Tilsmussingsgrad: ■ Matrester som kleber lett og som er ferske	Sensor-optimert: ■ Optimaliseres ved hjelp av sensorer, avhengig av graden av tilsmussing på oppvaskvannet.
AUTO Auto 45-65°	Oppvask: ■ Blandet oppvask og bestikk Tilsmussingsgrad: ■ Lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen	Sensor-optimert: ■ Optimaliseres ved hjelp av sensorer, avhengig av graden av tilsmussing på oppvaskvannet.
AUTO Auto 65-75°	Oppvask: ■ Gryter, panner, oppvask som ikke er ømfintlig, og bestikk Tilsmussingsgrad: ■ Matrester som sitter hardt fast, er brent inn eller tørket, eller som inneholder stivelse eller eggehvite	Sensor-optimert: ■ Optimaliseres ved hjelp av sensorer, avhengig av graden av tilsmussing på oppvaskvannet.

Program	Bruk	Programforløp
 Eco 50°	Oppvask: ■ Blandet oppvask og bestikk Tilsmussingsgrad: ■ Lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen	Mest sparsomt program: ■ Forvask ■ Rengjøring 50 °C ■ Mellomsskylld ■ Glanssskylld 35 °C ■ Tørking
 Nattprogram	Oppvask: ■ Blandet oppvask og bestikk Tilsmussingsgrad: ■ Lett inntørkede, vanlige rester av mat som finnes i husholdningen	Støyovertimert: ■ Forvask ■ Rengjøring 50 °C ■ Mellomsskylld ■ Glanssskylld 35 °C ■ Tørking
 rask 45°C	Oppvask: ■ Ømfintlig oppvask, bestikk, kunststoff som ikke tåler høy temperatur, og glass Tilsmussingsgrad: ■ Matrester som kleber lett og som er ferske	Tidsovertimert: ■ Rengjøring 45 °C ■ Mellomsskylld ■ Glanssskylld 50 °C
 Pleie av maskin	Skal kun brukes når oppvasken er tatt ut av apparatet.	Pleie av maskinen 70 °C
 personaliseringsfunksjon	- → "personaliseringsfunksjon □", Side 20	-

Merk: Den relativt lange driftstiden i Eco 50°-programmet oppstår fordi tidene til bløtlegging og tørking er lengre. Dette muliggjør optimale forbruksverdier.

7.1 Henvisninger for testinstitutter

Testinstitutter får henvisningene for sammeligningstester, f.eks. i henhold til EN60436.

Det dreier seg her om betingelsene for gjennomføring av slike tester, ikke om resultatene eller forbruksverdiene.

Forespørsel på e-post til:
dishwasher@test-appliances.com

Det behøves produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD), som befinner seg på typeskiltet på apparatets dør.

7.2 personaliseringsfunksjon

Du kan lagre en kombinasjon av program og tilleggsfunksjon på □-tasten.

Lagre programmet via Home Connect-appen eller på apparatet.

Ved levering fra fabrikken er programmet Forvask lagret på denne tasten. Forvask er egnet for alle typer oppvask. Gjennom kald skylling rengjøres oppvasken midlertidig.

Tips: Ved hjelp av Home Connect-appen kan du laste ned tilleggsprogrammer og lagre dem på -tasten.¹

personaliseringsfunksjon Lagre på apparatet

1. Åpne apparatdøren.
 2. Trykk på .
 3. Trykk på passende programtast.
 4. Trykk på tasten for passende tilleggsfunksjon.
 5. Trykk på  i 3 sekunder.
- ✓ Valgt program og tilleggsfunksjon blinker.
 - ✓  blinker.
 - ✓ Programmet og tilleggsfunksjonen er lagret.

Tips: Hvis du vil tilbakestille programmet til det programmet for forskylling som er arkivert på fabrikken, må du benytte Home Connect-appen¹ eller tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingen.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

8 Tilleggsfunksjoner

Her finner du en oversikt over de tilleggsfunksjonene som kan stilles inn. Det finnes ulike tilleggsfunksjoner, avhengig av apparatets konfigurasjon. Du finner disse på apparatets betjeningspanel. Du kan velge bestemte tilleggsfunksjoner, avhengig av program.

Symbol	Tilleggsfunksjon	Bruk
	Halv maskin	■ Kobles inn ved liten mengde oppvask. ■ Ha litt mindre rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel enn det som anbefales for en full maskin. ■ Nedtellingstiden forkortes. ■ Vannforbruket og energiforbruket reduseres.
	Hygiene	■ For å oppnå en bedre hygienestatus for apparat og oppvask, økes temperaturen og holdes ekstra lenge. ■ Spesielt godt egnet til rengjøring av skjærebrett eller babyflasker. ■ Ved kontinuerlig bruk av denne funksjonen blir det oppnådd et høyere hygienivå. ■ Derved forlenges nedtellingstiden, og energiforbruket øker.
	Power	■ Driftstiden forkortes med fra 15 % til 75 %¹, avhengig av vaskeprogram. ■ Tilleggsfunksjonen kan aktiveres før programstart og når som helst under programforløpet. ■ Vannforbruket og energiforbruket økes. Når du velger denne tilleggsfunksjonen, er automatisk døråpning deaktivert i innstillingen "På ved Eco 50°".
	Intensiv Plus	Med denne funksjonen kan du målrettet styre til 4 soner i underkurven med nedre spylearm. Dermed oppnår du effektiv og intensiv rengjøring av oppvask med ulik grad av tilsmussing. ■ Definer ved hjelp av Home Connect-appen i hvilken sone i underkurven den svært skitne oppvasken som er vanskelig å rengjøre befinner seg. ■ Svært skitten oppvask som er vanskelig å rengjøre plasseres i underkurven, f.eks. gryter, gratengformer og panner.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Symbol	Tilleggsfunksjon	Bruk
		■ På grunn av den intensive rengjøringen kan energiforbruket og forbruket av vann øke. ■ Nedtellingstiden vil da blir lengre. De utførte innstillingene for denne funksjonen forblir lagret helt til du definerer sonene i underkurven på nytt via Home Connect-appen. Hvis du ikke definerer sone med Home Connect-appen, styres de 2 sonene i bakre område av underkurven med den nedre spylearmen. Dermed oppnår du effektiv og intensiv rengjøring.
¹ Avhengig av apparatets utstyr		


9 Utstyr

Her får du en oversikt over apparatets mulige utstyr og riktig bruk av dette.


Utstyret avhenger av apparatversjon.

9.1 Overkurv

Plasser kopper, glass og mindre oppvask i overkurven.

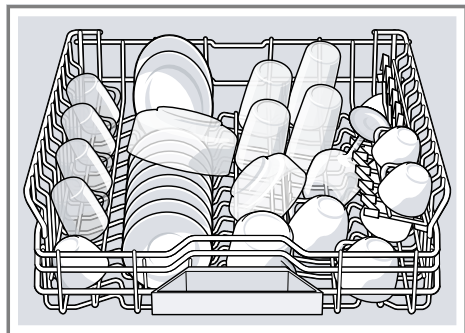

2. Hold fast i øvre kant på siden av oppvaskkurven for å hindre at den faller ned med et rykk.
3. Trykk inn spakene på venstre og høyre utside av oppvaskkurven.

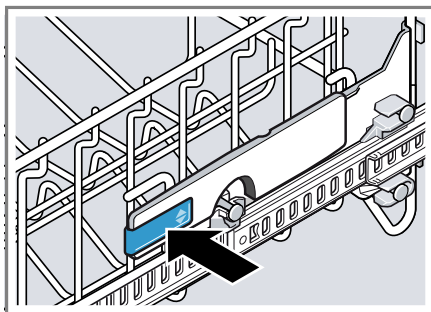


Still inn overkurven med spakene på sidene

For å vaske store oppvaskdeler i oppvaskkurvene, må du stille inn inn-skyvningshøyden for overkurven.

1. Trekk ut overkurven.

4. Senk oppvaskkurven jevnt ned på passende trinn eller løft den tilsvarende opp.


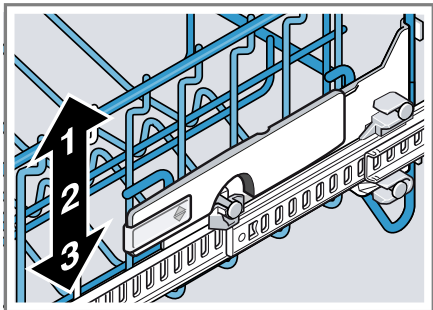


Påse at overkurven ligger på samme høyde på begge sidene.


5. Slipp spakene.
- ✓ Oppvaskkurven går i inngrep.
6. Skyv oppvaskkurven inn.

Demontering av overkurven

1. Trekk overkurven helt ut ①.
2. Løft oppvaskkurven opp og ut av forriglingene mot forsiden ②.

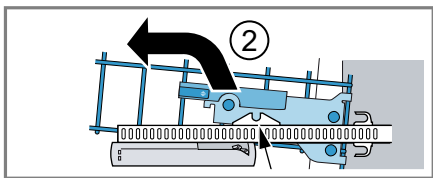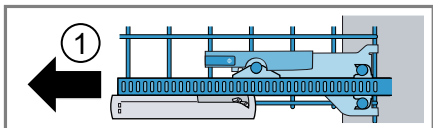



3. Senk oppvaskkurven ned og trekk den ut.

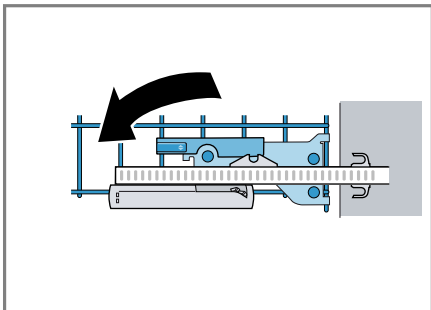

4. Skyv føringsskinnene inn i apparatet.

Montering av overkurven


1. Trekk føringsskinnene for overkurven ut av apparatet ①.
2. Sett inn overkurven ②.

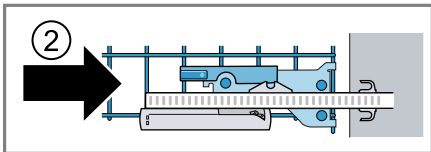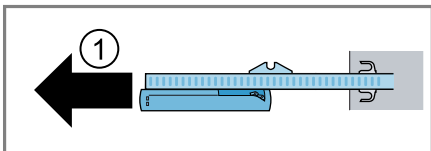

Vær oppmerksom på plasseringen av låseboltene.


3. Løft oppvaskkurven litt opp og før de bakre låseboltene inn i de bakre låsekrokene i føringsskinnene ①.
4. Senk oppvaskkurven ned og trykk de fremre låseboltene inn i låsehakkene ②.
- ✓ Oppvaskkurven går hørbart i inngrep.

5. Skyv oppvaskkurven inn i apparatet ③.

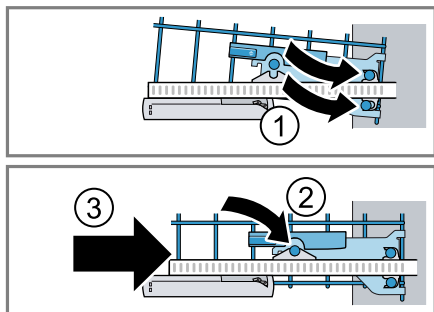

9.2 Hylle


Bruk hyllen og rommet under for å plassere små kopper og glass eller for større bestikkdeler som f.eks. røreskje eller serveringsbestikk.

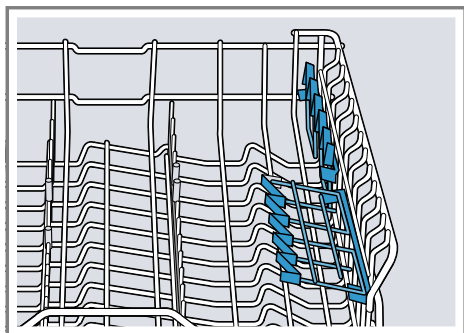

Hvis du ikke behøver hyllen, kan du vippe den opp.


9.3 Underkurv

Plasser gryter og tallerkener i underkurven.

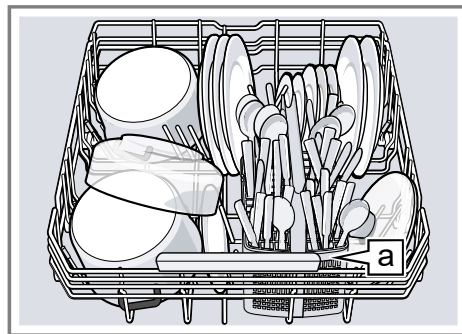

Bestikkurv [a]¹

Store tallerkener inntil en diameter på 34 cm kan plasseres i den nedre oppvaskkurven, som vist på bildet.

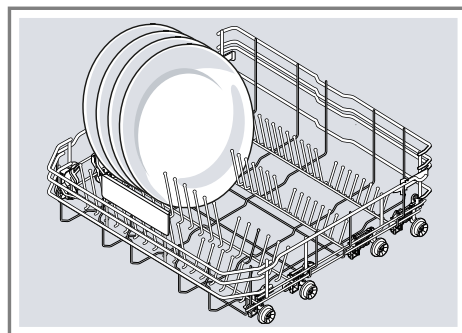


Demontering av underkurven

1. Trekk underkurven helt ut.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

no Utstyr



2. Løft oppvaskkurven ut av de fremre holderne og trekk den litt fram.

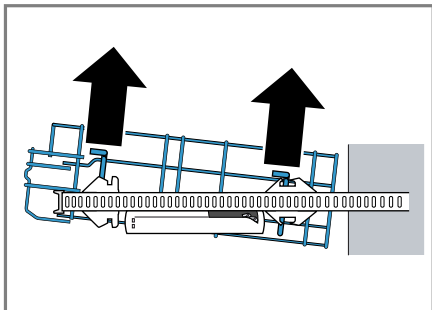

3. Løft oppvaskkurven ut av de bakre holderne.
4. Skyv føringsskinnene inn i apparatet.

Montering av underkurven


1. Trekk føringsskinnene for underkurven ut av apparatet.
2. Sett underkurven inn i de bakre holderne og skyv den litt bakover ①.
3. Senk ned oppvaskkurven og legg den inn i holderne framme ②.

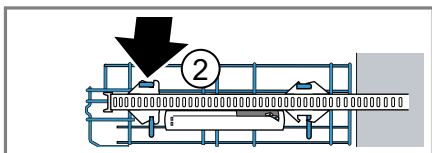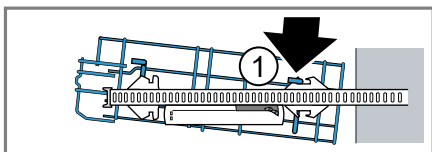

4. Skyv oppvaskkurven inn i apparatet.

9.4 Utfellbare pinner

Bruk de utfellbare pinnene for å plassere oppvasken sikkert, f.eks. tallerkener.

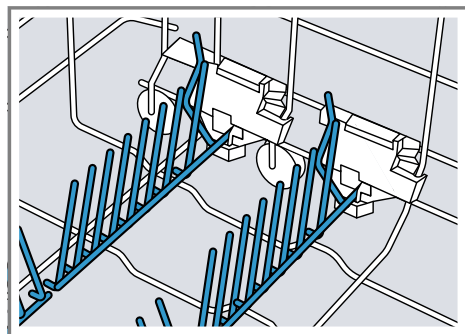


Du kan felle ned de utfellbare pinnene for bedre å kunne plassere gryter, boller og glass.¹

Felle ned utfellbare pinner¹

Hvis du ikke trenger de utfellbare pinnene, kan du felle dem ned.

1. Trykk spaken framover ① og fell pinnene ned②.

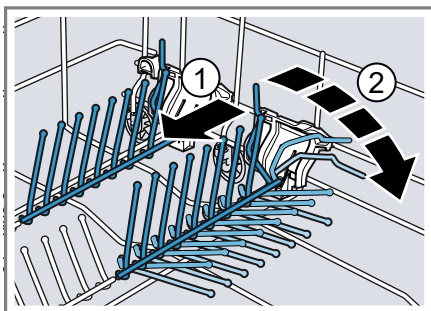


2. Vipp de utfellbare pinnene opp igjen for å kunne bruke dem igjen.
- ✓ De utfellbare pinnene går hørbart i innrep.

¹ Avhengig av apparatets utstyr


9.5 Bestikkurv

Plasser bestikket alltid usortert i bestikkurven og med den spisse siden vendt ned.

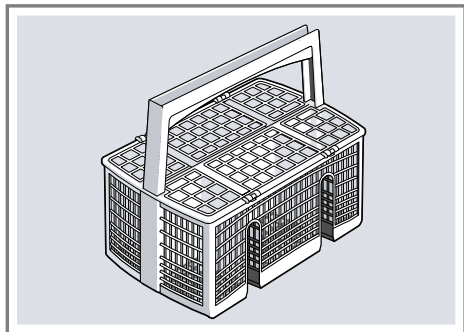

9.6 Stettglasskurv

Bruk stettglasskurven for optimalt vaskeresultat for stettglassene dine.

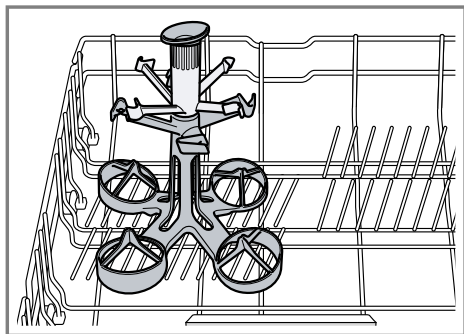


Sett inn i stettglasskurven

Du kan plassere opp til 4 stettglasskurver samtidig i underkurven.

Forutsetninger

- Overkurven er stilt inn på trinn 1.
- De utfellbare pinnene i underkurven er slått ned.
→ "Felle ned utfellbare pinner", Side 26

1. Trekk de dreibare festarmene oppover ① og dreii dem mot klokken ②.

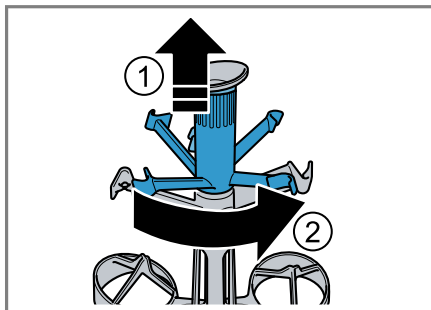


2. Plasser stettglasset med åpningen vendt nedover på flaten.

Du kan sette inn stettglass med følgende mål i stettglasskurven.

Mål	Maks. størrelse
Høyde	245 mm
Åpningsdiameter	105 mm
Stettdiameter	ca. 8-9 mm

3. Legg stetten i den nedre festarmen ③.
4. Dreii den dreibare festarmen med klokken ④ og trykk den ned ⑤.

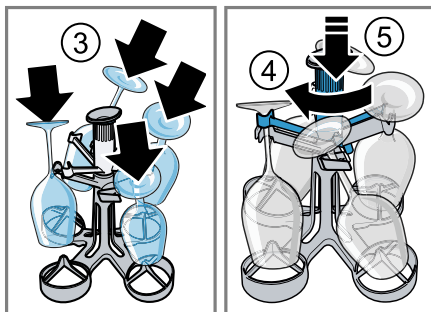

- ✓ Festarmen går i inngrep.
 - ✓ Stettglassene er sikret i stettglasskurven.
5. Løft stettglasskurven i håndtaket og plasser den i underkurven.

For å unngå at stettglassene faller ut må du passe på at stettglasskurven står slik at den ikke kan vippe.




→ "Sette inn oppvask", Side 38

Ta ut av stettglasskurven

Merk: Følg informasjonen for å ta ut oppvask.


→ "Hente ut oppvasken", Side 39

1. Løft stettglasskurven i håndtaket og ta den ut av underkurven.
2. Dra de dreibare festearmene opp ① og dreii dem mot klokken ②.
3. Ta stettglassene ut av stettglasskurven ③.

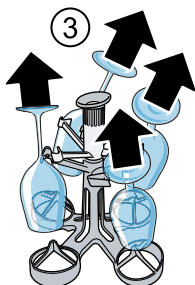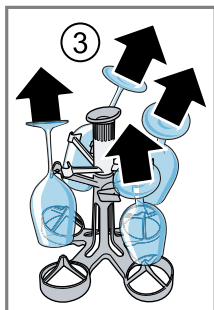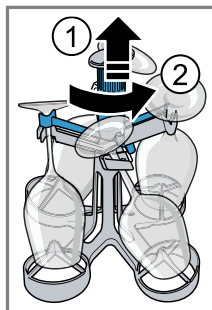


9.7 Gastronormbeholder-innsats

Bruk gastronormbeholder-innsatsen for å plassere stor, flat oppvask stabilt, f.eks. gastronormbeholdere eller skåler.

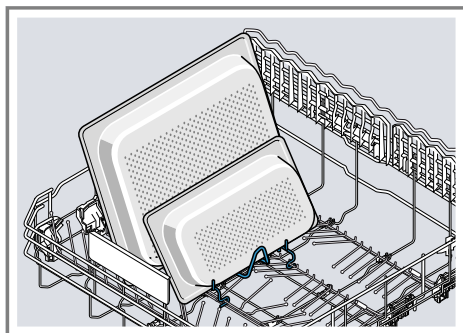

9.8 Spylehode for stekeplater

Bruk spylehodet for stekeplater til rengjøring av stor oppvask, f.eks. stekeplater, rister og tallerkener.

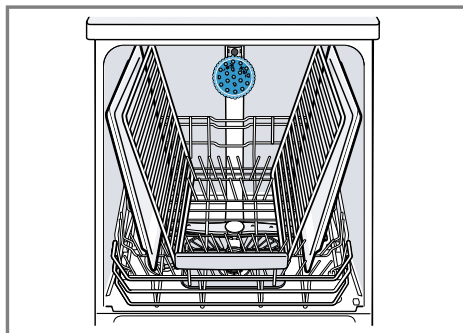


For at spylestrålen skal kunne komme til på alle deler, må maks. 2 stekeplater og 2 rister plasseres som vist på bildet.

Merk: Pass på alltid å bruke apparatet med overkurven eller spylehodet for stekeplater.

Innsetting av spylehode for stekeplater

Sett inn spylehodet for stekeplater i stedet for overkurv for å rengjøre stekeplater, rister og tallerkener.

1. Ta ut overkurven. → Side 24
2. Sett spylehodet for stekeplater inn i holderen ① og dreii det mot høyre ②.

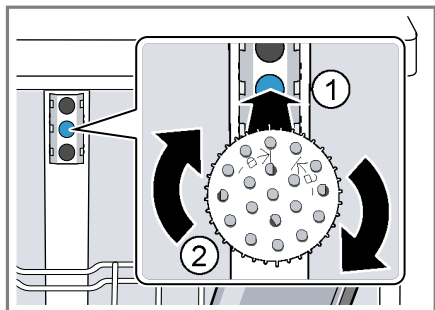

- ✓ Spylehodet for stekeplater går hørbart i inngrep.


Ta ut spylehodet for stekeplater

Ta spylehodet for stekeplater ut av apparatet når du ikke lenger trenger det.

1. Drei spylehodet for stekeplater mot venstre og ta det ut av holderen.
2. Sett overkurven inn i apparatet.
→ Side 24

9.9 Optional extra cleaning area


Bruk Optional extra cleaning area i overkurven for å rengjøre alle typer glass mykt og grundig.

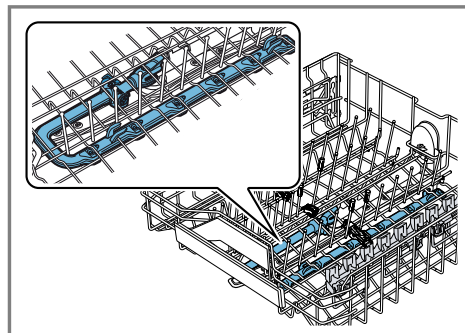

Still inn Optional extra cleaning area

Merk: Hvis du betjener maskinen med Optional extra cleaning area, øker bruksverdien.

1. Trekk ut overkurven.
2. Sett skyveren på ON eller OFF.

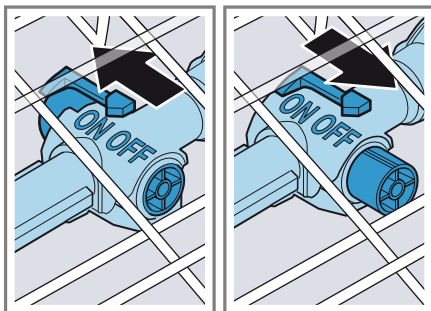

3. Skyv inn overkurven.


Rengjør Optional extra cleaning area

Kalk og forurensninger fra vaskevannet kan tette dysene.

Merk: Apparatet må alltid brukes med montert Optional extra cleaning area.


no bruk

1. Trekk ut overkurven.
2. Trekk lasken på Optional extra cleaning area opp ① og dra frem og av ②.

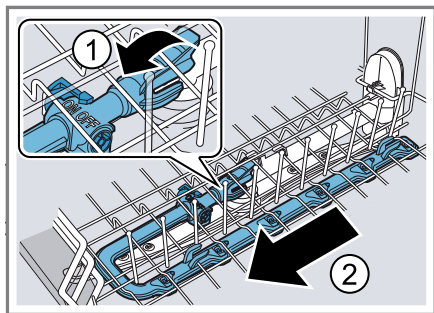

3. Sett skyveren på ON.
4. Rengjør under rennende vann.

5. Heng inn Optional extra cleaning area i overkurven og la den gå i lås ①.

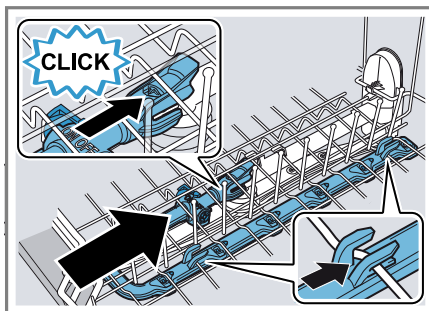

Pass på at opphengene er i riktig posisjon.

- ✓ Du hører at Optional extra cleaning area går i lås ②.
6. Skyv inn overkurven.

9.10 Høyde for bestikkurv

Still inn bestikkurvene på passende høyde.

Apparathøyde 86,5 cm med bestikkurv

Trinn	Overkurv	Underkurv
1 maks. ø	24 cm	33 cm/34 cm → Side 25
2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	29 cm	28 cm

10 Før første gangs bruk

10.1 Ta i bruk for første gang

Når du tar apparatet i bruk for første gang, eller etter at det er tilbakestillt til fabrikkinnstillingene, må du utføre innstillinger. Displayet viser innstillingen for første gangs bruk.

Tips: Koble apparatet til en mobil enhet. Ved hjelp av Home Connect-appen kan du uten problemer utføre alle innstillinger.

Forutsetning: Apparatet er oppstilt og tilkoblet. → Side 13

1. Fyll på spesialsalt. → Side 32
2. Fyll glansmiddel. → Side 33
3. Slå på maskinen.
- ✓ Displayet viser innstillingene for første gangs bruk.
4. Trykk gjentatte ganger på >, helt til displayet viser ønsket innstilling.

Merk: Hvis du under innstillingen for første gangs bruk velger Home Connect, må du utføre

resten av innstillingene via Home Connect-appen på din mobile enhet.

Du kan når som helst endre innstillingene for første gangs bruk og andre grunninnstillinger

→ Side 42 på apparatet eller via Home Connect-appen på din mobile enhet.

5. Trykk gjentatte ganger på — eller +, helt til displayet viser passende verdi.

Du kan endre flere innstillinger.

6. Trykk på $\frac{1}{100}$ i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.

7. Fyll på rengjøringsmiddel
→ Side 35.

8. Start programmet med høyeste rengjørings temperatur uten oppvask.

Av hensyn til mulige vannflekker og andre rester anbefaler vi å kjøre en omgang med apparatet uten oppvask før første bruk.

11 Avkalkingsanlegg

Hardt vann som inneholder mye kalk etterlater kalkrester på oppvasken og i skyllebeholderen og kan føre til blokkering i deler av apparatet.

Du kan bløtgjøre vannet med avkalkingsanlegget og spesialsalt for å få gode vaskeresultater. For å unngå skader på apparatet, må vann med hardhetsgrad over 7 °dH bløtgjøres.

11.1 Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad

Her finner du en oversikt over verdiene som kan stilles inn for vannets hardhetsgrad.

Du kan innhente informasjon om vannets hardhetsgrad hos vannverket ditt eller måle med en pH-måler.

Vannets hardhetsgrad °dH	Hardhetsområde	mmol/l	Innstillingsverdi
0 - 6	bløtt	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	bløtt	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	middels	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	middels	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	middels	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	hardt	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	hardt	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	hardt	5,5 - 8,9	31 - 50

Merk: Still inn apparatet på beregnet hardhetsgrad.

→ "Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 32

Ved en hardhetsgrad på 0 - 6 °dH trenger du ikke bruke spesialsalt for oppvaskmaskiner, og

da kan du koble ut avkalkingsanlegget.

→ "Koble ut avkalkingsanlegget", Side 32

11.2 Innstilling av avkalkingsanlegget

Still apparatet inn på vannets hardhetsgrad.

1. Finn fram til vannets hardhetsgrad og passende innstillingsverdi.
→ "Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad", Side 31
2. Trykk på $\downarrow$.
3. Trykk på $\frac{1}{2}$ i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
4. Trykk gjentatte ganger på $>$, helt til displayet viser "Vannets hardhetsgrad".
5. Trykk gjentatte ganger på $-$ eller $+$, helt til passende hardhet på vannet er innstilt.

Verdien 13 - 16 er innstilt ved levering.

6. Trykk på $\frac{1}{2}$ i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.

11.3 Spesialsalt

Du kan bløtgjøre vannet med spesialsalt.

Fyll på spesialsalt

Når indikatoren for etterfylling av spesialsalt lyser, må du fylle spesialsalt i beholderen for spesialsalt rett før programstart. Forbruket av spesialsalt avhenger av vannets hardhetsgrad. Jo hardere vann, desto større forbruk av spesialsalt.


OBS!

Rengjøringsmiddel kan skade avkalkingsanlegget.

- Fyll beholderen for avkalkingsanlegget kun med spesialsalt for oppvaskmaskin.

Spesialsalt for oppvaskmaskiner kan skade skyllebeholderen på grunn av korrosjon.

- Fyll spesialsaltet på beholderen for spesialsalt rett før programstart, slik at spesialsalt som renner over skylles ut av skyllebeholderen.
1. Skru opp lokket på beholderen for spesialsalt og ta det av.
 2. Når apparatet tas i bruk første gang: Fyll beholderen helt med vann.
 3. **Merk:** Bruk kun spesialsalt for oppvaskmaskiner.
Ikke bruk salttabletter.
Ikke bruk bordsalt.
Fyll spesialsalt i beholderen.

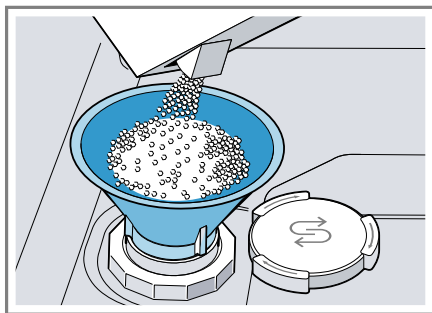

Fyll beholderen helt med spesialsalt. Vannet i beholderen fortrenses og renner ut.

4. Sett lokket på beholderen og skru det på.

11.4 Koble ut avkalkingsanlegget

Hvis indikatoren for etterfylling av spesialsalt irriterer deg, f.eks. når du bruker et kombinert rengjøringsmid-

del med salterstatning, kan du koble ut indikatoren for etterfylling av spesialsalt.

Merk

For å unngå skader på maskinen skal avkalkingsanlegget kun kobles ut i følgende tilfeller:

- Vannets hardhetsgrad er maks. 21 °dH og du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med salterstatningsstoffer. I henhold til produsentens opplysninger kan kombinerte rengjøringsmidler med salterstatning som regel kun brukes inntil en hardhetsgrad på 21 °dH, uten at det tilsettes spesialsalt.
 - Vannets hardhetsgrad er 0 - 6 °dH. Du trenger ikke bruke spesialsalt.
1. Trykk på .
 2. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
 3. Trykk gjentatte ganger på , helt til displayet viser "Vannets hardhetsgrad".
 4. Trykk gjentatte ganger på , helt til displayet viser 0 - 6.
 5. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.
- ✓ Avkalkingsanlegget er koblet ut, og indikatoren for etterfylling av salt er deaktivert.

11.5 Regenerering av avkalkingsanlegget

For å opprettholde den feilfrie funksjonen til avkalkingsanlegget, utfører apparatet med jevne mellomrom en regenerering av avkalkingsanlegget. Regenereringen av avkalkingsanlegget utføres i alle programmer før slutten av hovedskyllingen. Driftstiden og verdiene for forbruk, f.eks. vann og strøm, økes.

Oversikt over verdier for forbruk under regenerering av avkalkingsanlegget

Her finner du en oversikt over maks. tillatte verdier for forbruk under regenerering av avkalkingsanlegget.

Regenerering av avkalkingsanlegget etter x skyllesykluser	6
Ekstra nedtellingstid i minutter	7
Økt forbruk av vann i liter	5
Økt forbruk av strøm i kWh	0,05

De angitte verdiene for forbruk er måleverdier fra laboratorium iht. gjeldende standard og beregnet ved hjelp av Eco 50°-programmet samt fabrikkinnstilt verdi for vannets hardhetsgrad 13 - 16 °dH.

12 Glansskyllingsanlegg

12.1 Glansemiddel


Bruk glansemiddel for å oppnå optimale tørkeresultater. Bruk et glansemiddel som er beregnet for en vanlig husholdningsmaskin.

Fyll på glansemiddel


Når displayet viser "Venligst fyll på glansemiddel.", må du etterfylle glansemiddel. Bruk et glansemiddel som er beregnet for en vanlig husholdningsmaskin.

no Glansskyllingsanlegg

1. Trykk inn lasken på lokket på beholdningen for glansmiddel ① og løft opp ②.

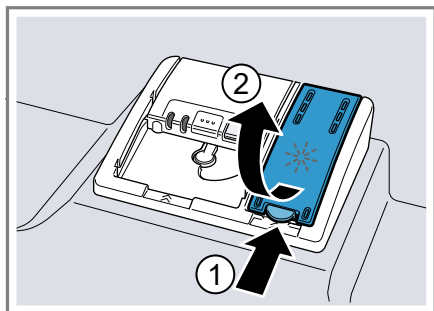

2. Fyll på glansmiddel opp til max-merket.

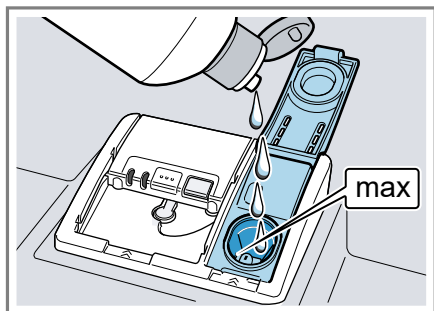

3. Hvis glansmiddel er rent over, må dette fjernes fra skyllebeholderen. Glansmiddel som er rent over kan føre til for mye skumdannelse under vaskeomgangen.
 4. Steng lokket på beholderen for glansmiddel.
- ✓ Lokket går hørbart i inngrep.

12.2 Stille inn mengden av glansmiddel

Endre mengden glansmiddel dersom det kommer striper eller vannflekker på oppvasken.

1. Trykk på $\odot$.
2. Trykk på $\frac{i}{0.3 \text{ min.}}$ i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.

3. Trykk gjentatte ganger på $>$, helt til displayet viser "Påfylling av glanssem."
4. Trykk gjentatte ganger på $-$ eller $+$, helt til passende mengde glansmiddel er innstilt.
 - Ved bruk av et lavere trinn tilføres det mindre glansmiddel til vaskeomgangen, og dette reduserer striper på oppvasken.
 - Et høyere trinn tilfører mer glansmiddel under vaskeomgangen, reduserer vannflekker og gir et bedre tørkeresultat.
5. Trykk på $\frac{i}{0.3 \text{ min.}}$ i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.

12.3 Koble ut glansskyllingsanlegget

Hvis du irriterer deg over indikatoren for etterfylling av glansmiddel, f.eks. når du bruker et kombinert rengjøringsmiddel med glansmiddelkomponenter, kan du koble ut glansskyllingsanlegget.

Tips: Glansmidlet i kombinerte rengjøringsmidler har begrenset virkning. Du får som regel bedre resultater ved å bruke glansmiddel.

1. Trykk på $\odot$.
 2. Trykk på $\frac{i}{0.3 \text{ min.}}$ i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
 3. Trykk gjentatte ganger på $>$, helt til displayet viser "Påfylling av glanssem."
 4. Trykk gjentatte ganger på $-$ eller $+$, helt til displayet viser 0.
 5. Trykk på $\frac{i}{0.3 \text{ min.}}$ i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.
- ✓ Glansskyllingsanlegget er koblet ut, og indikatoren for etterfylling av glansmiddel er deaktivert.

13 Rengjøringsmiddel

13.1 Egnede rengjøringsmidler

Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet for oppvaskmaskinen. Både vanlige rengjøringsmidler og kombinerte rengjøringsmidler er egnet. For å oppnå optimale vaskeresultater og tørkeresultater, må du bruke vanlige rengjøringsmidler i kombinasjon med atskilt bruk av spesialsalt
→ Side 32 og glansemiddel
→ Side 33.

Moderne effektive rengjøringsmidler har for det meste en lav alkalisk sammensetning med enzymer. Enzymer bryter ned stivelse og løsner proteiner. For å fjerne fargede flekker brukes det for det meste oksygenbasert blekemiddel, f.eks. for te eller ketchup.

Merk: Følg produsentens anvisninger for hvert rengjøringsmiddel.

Tips: Egnede rengjøringsmidler fås kjøpt via våre nettsider eller hos kundeservice → Side 69.

Tabletter

Tabletter er egnet for alle rengjøringsoppgaver og må ikke doseres. Ved forkortede programmer kan det hende at tablettene ikke løser seg helt opp, og at det blir tilbake rester av rengjøringsmiddel. Da kan rengjøringseffekten være nedsatt.

Rengjøringspulver

Ved forkortede programmer anbefales det å bruke rengjøringspulver. Doseringen kan tilpasses graden av tilsmussing.

Flytende rengjøringsmidler

Flytende rengjøringsmidler virker raskere og anbefales for forkortede programmer uten forskylling. Det kan hende at det lekker ut påfylt flytende rengjøringsmiddel på tross av at beholderen for rengjøringsmiddel er lukket. Dette er ikke en feil, og det er ikke av kritisk betydning hvis du tar hensyn til dette:

- Velg kun et program uten forskylling.
- Still ikke inn tidsforvalg for programstart.

Doseringen kan tilpasses graden av tilsmussing.

Vanlige rengjøringsmidler

Vanlige rengjøringsmidler er produkter som ikke inneholder andre komponenter i tillegg til rengjøringsmidlet, f.eks. rengjøringspulver eller flytende rengjøringsmidler. Med rengjøringspulver og flytende rengjøringsmiddel kan doseringen tilpasses individuelt til oppvaskens grad av tilsmussing.

For å oppnå et bedre vaskeresultat og tørkeresultat, og for å unngå skader på apparatet, må du i tillegg bruke spesialsalt

→ Side 32 og glansemiddel
→ Side 33.

Kombinerte rengjøringsmidler

I tillegg til vanlige rengjøringsmidler blir det også tilbudt en rekke produkter med ekstra funksjoner. Disse produktene inneholder, i tillegg til rengjøringsmidlet, ofte også glansemiddel og salterstatning (3in1), og de inneholder også ekstra komponenter som f.eks. glassbeskyttelse eller stålglans for rustfritt stål, alt etter kombinasjonen (4in1, 5in1, ...).

Kombinerte rengjøringsmidler fungerer iht. produsentenes angivelser som regel bare opp til en hardhetsgrad på vannet på 21 °dH. Hvis vannets hardhetsgrad overskrider 21 °dH, må det tilsettes spesialsalt og glansmiddel. Vi anbefaler å bruke spesialsalt og glansmiddel fra en hardhetsgrad på 14 °dH for å få best mulig vaske- og tørkeresultater. Når det brukes kombinerte rengjøringsmidler, tilpasses vaskeprogrammet automatisk, slik at det alltid blir oppnådd best mulig vaske- og tørkeresultat.

13.2 Uegnete rengjøringsmidler

Ikke bruk rengjøringsmidler som kan føre til skader på apparat eller helse.

Oppvaskmiddel for håndvask

Oppvaskmiddel for håndvask kan føre til økt skumdannelse og skader på apparatet.

Klorholdige rengjøringsmidler

Rester av klor på oppvasken kan være helseskadelig.

13.3 Merknader om rengjøringsmidler

Følg henvisningene om rengjøringsmidler i daglig bruk.


- Rengjøringsmidler som er merket med "bio" eller "øko" inneholder (av miljøverngrunner) som regel mindre mengder virkestoffer hhv. avstår helt fra bestemte innholdsstoffer. Rengjøringseffekten kan være begrenset.
- Still glansskyllingsanlegget og avkalkingsanlegget inn på anvendt vanlig rengjøringsmiddel eller kombinert rengjøringsmiddel.

- I henhold til produsentens opplysninger kan vanlige rengjøringsmidler med salterstaining kun brukes inntil en viss hardhetsgrad på vannet, som regel 21 °dH dH, uten at det tilsettes spesialsalt. Vi anbefaler å bruke spesialsalt fra en hardhetsgrad på 14 °dH dH for å få best vaskeresultater og tørkeresultater.
- For å unngå sammenklistring ved bruk av rengjøringsmidler med vernepakning som oppløses i vann: Ta kun i pakningen med tørre hender og legg den ned i en helt tørr beholder for rengjøringsmiddel.
- Vaskeprogrammene utføres som de skal ved bruk av kombinerte rengjøringsmidler, selv om indikatorene for etterfylling av glansmiddel og spesialsalt lyser.
- Glansmidlet i kombinerte rengjøringsmidler har begrenset virkning. Du får som regel bedre resultater ved å bruke glansmiddel.
- Bruk tabletter med spesiell tørkeeffekt.

13.4 Fyll på rengjøringsmiddel

1. Trykk på låsespaken for å åpne beholderen for rengjøringsmiddel.

2. Påfyll rengjøringsmiddel på den tørre beholderen for rengjøringsmiddel.

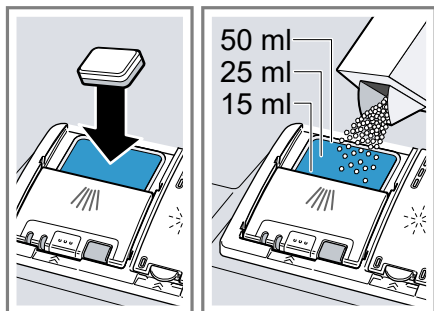


Det er nok med en tablett hvis du bruker tabletter. Legg tablettene på tvers.

Hvis du bruker rengjøringspulver eller flytende rengjøringsmiddel, må du følge produsentens veiledning om dosering og inndelingen for dosering i beholderen for rengjøringsmiddel.

20 ml – 25 ml rengjøringsmiddel er tilstrekkelig ved normal tilsmussing. Ved oppvask som er lite tilsmusset, er det nok med litt mindre mengde rengjøringsmiddel enn det som er angitt.

3. Lukk lokket på beholderen for rengjøringsmiddel.

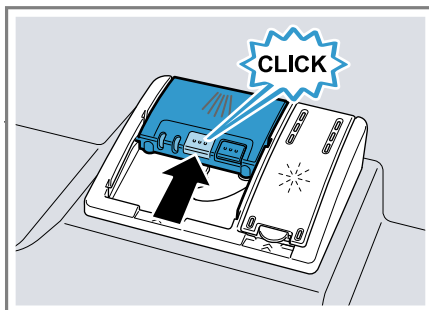

- ✓ Lokket lukkes hørbart.
- ✓ Beholderen for rengjøringsmiddel åpner seg automatisk på riktig tidspunkt under programforløpet. Rengjøringspulver eller flytende rengjøringsmiddel fordeler seg i skyllebeholderen og oppløses. Tablettene faller ned i oppsamlingsskålen for tabletter og oppløses dosert. Ikke legg gjenstander i oppsamlingsskålen for tabletter, slik at tablettene kan oppløses jevnt.

Tips: Hvis du bruker rengjøringspulver og velger et program med forskylling, kan du ha litt ekstra rengjøringsmiddel på innsiden av apparatdøren.

14 Oppvask

Vask bare oppvask som er egnet for oppvaskmaskin.

Merk: Dekor som er malt på overflaten, aluminium- og sølvdeler kan få misfarging eller blekes under vaskingen. Ømfintlige glasstyper kan bli slørete etter noen vaskeomganger.

14.1 Skader på glass og oppvask

Du må bare vaske glass og porselen som produsenten har merket som egnet for oppvaskmaskin. Unngå skader på glass og oppvask.

Årsak	Anbefaling
Følgende oppvask er ikke egnet for oppvaskmaskin: ■ Bestikksdeler og oppvaskdeler av tre ■ Glass med dekor, brukskunst og gamle (antikke) ting ■ Kunststoffdeler som ikke tåler varme ■ Oppvask av kobber og tinn ■ Oppvask som er tilsmusset med aske, voks, smørefett og farge ■ Svært små deler av oppvask	Du må bare vaske oppvask som produsenten har merket som egnet for oppvaskmaskin.
Rengjøringsmiddelets kjemiske sammensetning forårsaker skader.	Bruk rengjøringsmiddel som produsenten har merket som skånsomt for oppvasken.

Årsak	Anbefaling
Sterkt etsende/alkaliske eller sterkt syreholdige rengjøringsmidler, spesielt fra kommersiell sektor eller industri-sektoren, i kombinasjon med aluminium, er ikke egnet for bruk i oppvaskmaskin.	Hvis du bruker et sterkt etsende/alkalisk eller sterkt syreholdig rengjøringsmiddel, spesielt fra kommersiell sektor eller industri-sektoren, må du ikke ha deler av aluminium i apparatets vaske-rom
Programmets vanntemperatur er for høy.	Velg et program med lavere temperaturer. Ta glass og bestikk ut av apparatet kort tid etter programslutt.

14.2 Sette inn oppvask


Sett inn oppvasken riktig, slik at vaskeresultatet blir optimalt og du unngår skader på oppvask og apparat.

Tips

- Når du bruker apparatet, sparer du strøm og vann, sammenlignet med når du vasker opp for hånd.
- På vår internettside finner du eksempler på hvordan du kan fylle apparatet på effektiv måte.
- Fyll angitt mengde servise i apparatet for å spare energi og vann (standardlasting med oppvask og bestikk).

→ "Tekniske data", Side 71


- Sørg for at deler som har hvelving og fordypninger står på skrå, slik at vannet kan renne ut; da får du bedre vaske- og tørkeresultat.

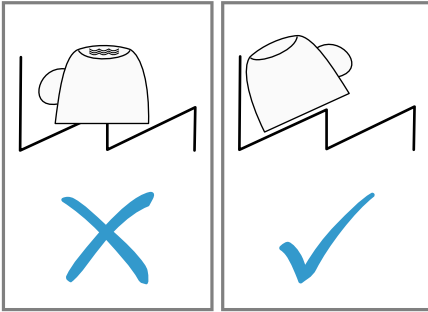

1. Fjern grove matrester fra oppvasken.

Unngå å skylle oppvasken under rennende vann på forhånd, slik at du sparer ressurser.

2. Sett inn oppvasken og vær oppmerksom på følgende:
 - Plasser svært skitten oppvask, f.eks. gryter, i underkurven. På grunn av den sterke spylestrålen oppnår du da et bedre vaske-resultat.
 - Sørg for at oppvasken står stabilt og ikke kan velte når du har satt den inn, slik at du unngår skader på den.
 - Sett inn bestikk med den spisse og skarpe siden vendt ned, slik at du unngår personskader.
 - Plasser kar med åpningene ned, slik at det ikke samles vann i karet.
 - Ikke blokker spylearmene, slik at de kan rotere.
 - Ikke legg smådeler i oppsamlingsskålen for tabletter, og ikke blokker den med oppvask, slik at lokket på beholderen for rengjøringsmiddel ikke blokkeres.

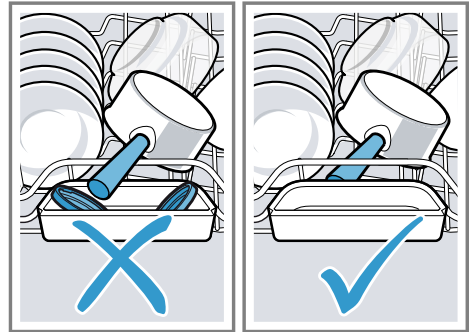

14.3 Hente ut oppvasken

⚠ ADVARSEL **Fare for personskade!**

Varm oppvask kan føre til forbrenninger av huden. Varm oppvask er ømfintlig overfor støt, kan gå i stykker og føre til personskader.

- La oppvasken avkjøles litt etter programslett før du tar den ut.
1. For å unngå at det faller vandrdåper ned på oppvasken, må du starte med å ta ut oppvasken nederst og deretter øverst.
 2. Kontroller om det finnes smuss på skyllebeholder og tilbehør og rengjør ved behov.
→ "Rengjøring og pleie", Side 47

15 Grunnleggende betjening

15.1 Åpne apparatdøren

1. Når du ikke har aktivert den elektriske barnesikringen, trykker du midt på døren øverst.

no betjening

- 2. Når innstilling "Barnesikring" eller "Dobbeltskyving" er aktivert, trykker du to ganger med korte mellomrom midt på døren øverst.
- ✓ Apparatets dør åpner seg automatisk.

15.2 Slå på apparatet

- ▶ Trykk på ☺.
Programmet Eco 50° er forhåndsinnstilt.
Programmet Eco 50° er et spesielt miljøvennlig program, og egner seg ypperlig for normalt skitten oppvask. Det er det mest effektive programmet når det gjelder å kombinere forbruk av energi og vann for denne type oppvask, og det er i samsvar med EU-forordningen om økologisk design.
Dersom det går mer enn 10 minutter uten at du betjener apparatet, slår det seg automatisk av.

15.3 Innstilling av program

Still inn et passende program for å tilpasse vaskeomgangen oppvaskens tilsmussingsgrad.

- ▶ Trykk på passende programtast.
- ✓ Programmet er innstilt, og programtasten blinker.

15.4 Innstilling av tilleggsfunksjon

Du kan stille inn tilleggsfunksjoner for å supplere det valgte vaskeprogrammet.

Merk: Hvilke tilleggsfunksjoner som kan kobles inn, avhenger av valgt program.

- ▶ Trykk på tasten for passende tilleggsfunksjon.
→ *"Tilleggsfunksjoner", Side 22*
- ✓ Tilleggsfunksjonen er innstilt, og tasten for tilleggsfunksjon blinker.

15.5 Innstilling av tidsforvalg

Du kan forskyve programstart med inntil 24 timer.

1. Trykk på ☹.
2. Trykk på — eller + helt til displayet viser passende tid.
Alt etter innstilling for visning av tid angir displayet programslutt med "ferdig om" (f.eks. 3 t. 25 min) eller "ferdig kl." (f.eks. kl. 15:20). Du kan endre innstillingen i grunninnstillingene.
3. Trykk på Start for å aktivere tidsforvalget.

Merk: Du deaktiverer tidsforvalget ved å trykke på Reset 4 sec. i ca. 4 sekunder.

15.6 Starte programmet

- ▶ Trykk på Start.
- ✓ Når displayet viser "Ferdig!", er programmet avsluttet.

Merknader

- Hvis du vil etterfylle oppvask under drift, må du ikke bruke oppsamlingsskålen for tabletter som grep for overkurven. Du kan da komme i berøring med den delvis oppløste tablett.
- Du kan bare skifte et program som utføres, dersom du avbryter programmet.
→ *"Avbryte programmet", Side 41*
- For å spare energi slår apparatet seg av 1 minutt etter programslutt. Hvis du åpner apparatets dør rett etter programslutt, slår apparatet seg av etter 4 sekunder.

15.7 Avbryte program

Merk: Hvis du åpner apparatets dør når apparatet er oppvarmet, må du først la apparatets dør stå litt på gløtt i noen minutter og deretter lukke den. Slik unngår du at det dannes overtrykk i apparatet, og at apparatets dør spretter opp.

1. Åpne døren på apparatet forsiktig.
2. Trykk på .
- ✓ Programmet lagres, og apparatet slår seg av.
3. Trykk på  for å fortsette programmet.
4. Lukk apparatdøren.

15.8 Avbryte programmet

Du må avbryte et program for å avslutte det før tiden, eller for å skifte et program som utføres.

1. Åpne apparatdøren.
2. Trykk på **Reset 4 sec.** i ca. 4 sekunder.
3. Lukk apparatdøren.
- ✓ Programmet avbrytes, og etter ca. 1 minutt er det avsluttet.

15.9 Slå av apparatet

1. Følg merknadene om sikker bruk
→ *Side 10*.
2. Trykk på .

Tips: Hvis du trykker på  under vaskeomgangen, avbrytes det aktive programmet. Programmet fortsettes automatisk når du slår apparatet på.

15.10 Programteller¹

Du kan avspørre komplett antall startede programmer på oppvaskmaskinen via Home Connect-appen.

Forutsetning: Oppvaskmaskinen er koblet til en mobil enhet.
→ *"Home Connect hurtigstart", Side 46*

1. Start Home Connect-appen.
2. Velg oppvaskmaskinen.
3. Åpne innstillingene og rull til "Informasjon om husholdningsapparatet".
"Startede programmer" viser komplett antall startede programmer.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

16 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

16.1 Oversikt over grunninnstillingene

Grunninnstillingene avhenger av hvordan apparatet er utstyrt.

Grunninnstilling	Valg	Beskrivelse
Innstilling av tid	00:00-24:00	Stille inn aktuelt klokkeslett. Innstillingen avhenger av innstilt tidsformat.
Tidsformat	12 t 24 t ¹	Still inn tidsformat.
Tidsindikasjon	i timer Tid ¹	Still inn visning av tid for programslett. "ferdig om" viser gjenværende tid for programmet, f.eks. 3h 25min. "ferdig kl." viser klokkeslett for programslett, f.eks. kl. 15:20.
Sprache/Language	Se utvalget på apparatet.	Still inn menyspråk.
Vannets hardhetsgrad	0 - 50 13 - 16 middels ¹	Still inn vannets hardhet. → "Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad", Side 31
Påfylling av glansem.	0 - 6 5 ¹	Still inn mengde glansemiddel, eller deaktiver. → "Stille inn mengden av glansemiddel", Side 34
Sensorinnstilling	Standard ¹ ømfintlig meget ømfintlig	Still inn vannsensor for registrering av smuss. → "Sensorer", Side 12
Ekstra tørking	på av ¹	Aktiver eller deaktiver "Ekstra tørking" for hver bruk. Temperaturen økes under vaskeomgangen glansskylling for å oppnå bedre tørkeresultat. Driftstiden kan forlenges litt. Vær oppmerksom på ømfintlig oppvask.

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

Grunninnstilling	Valg	Beskrivelse
Vanntilkobling	Kaldt vann ¹ Varmt vann	Still inn tilkobling for kaldt vann eller varmt vann. Maskinen skal bare stilles inn på varmtvann hvis det varme vannet klargjøres med gunstig energiforbruk og det foreligger en egnet installasjon, f.eks. et solcelleanlegg med sirkulasjonsledning. Vanntemperaturen bør være minst 40 °C og maks. 60 °C.
Varmtvann	på av ¹	Aktiver eller deaktiver økoprognoose. Under programvalget viser displayet en kort stund gjennomsnittlig vannforbruk og energiforbruk.
Innvendig lys	av På via hovedbryter ¹ På ved døråpning	Slå lyset inne i apparatet på eller av. Den innvendige belysningen slås automatisk av etter 10 minutter når døren til maskinen er åpen.
Resttidsvisning	på ¹ av	Slå "Resttidsvisning" på eller av. Under programforløpet vises statusinformasjon, f.eks. gjenværende driftstid, på gulvet under døren. Dersom sokkelblenden er trukket fram, eller dersom maskinen er bygget inn høyere opp med avsluttende møbelfront, er denne indikatoren ikke synlig.
Startprogram	Eco 50° ¹ Siste programvalg	Innstilling av forhåndsdefinert program idet apparatet slås på.
Signallydstyrke	Skala med flere trinn.	Still inn signallydstyrken ved programslutt. Trinn 0 deaktiverer signaltonene.
Tastelydstyrke	Skala med flere trinn	Still inn lydstyrken ved betjening av tastene. Trinn 0 deaktiverer tastetonene.
¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)		

Grunninnstilling	Valg	Beskrivelse
Døråpning	Enkeltskyving ¹ Barnesikring Dobbeltskyving	■ Ved innstillingen "Enkeltskyving" åpner du apparatets dør ved å trykke en gang midt på døren øverst. ■ Den elektriske barnesikringen er aktivert ved innstilling "Barnesikring". Du åpner apparatets dør ved å trykke to ganger midt på apparatets dør øverst. Den automatiske døråpningen deaktiveres i løpet av tørkefasen. ■ Ved innstillingen "Dobbeltskyving" åpner du apparatets dør ved å trykke to ganger midt på døren øverst. Innstillingen av den automatiske døråpningen forblir uberørt i løpet av tørkefasen. → "Barnesikring", Side 11
Eco tørking	av På i alle programmer På ved Eco 50 ^{o1}	Aktiver eller deaktiver automatisk åpning av døren på apparatet under tørkepausen. Når funksjonen er aktivert, kan driftstiden bli litt forlenget. → "Eco tørking", Side 13
WLAN	på av	Aktiver eller deaktiver trådløs nettverksforbindelse. Grunninnstillingen "WLAN" er ikke tilgjengelig før du har koblet apparatet til Home Connect-appen. → "Home Connect ", Side 45
Remote Start	av Manual Permanent	Aktivere eller deaktivere → "Remote Start □", Side 46. Denne grunninnstillingen er ikke tilgjengelig før du har koblet apparatet til Home Connect -appen. → "Home Connect ", Side 45
Hilsen	på ¹ av	Aktiver eller deaktiver merkelogoen når apparatet slås på.
Fabrikkinnstilling	Tilbakestilling	Tilbakestill endrede innstillinger til fabrikkinnstillingene. Innstillingene for første gangs bruk må utføres.

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

16.2 Endring av grunninnstillingene

Tips: Koble apparatet til en mobil enhet. Ved hjelp av Home Connect-appen kan du uten problemer utføre alle innstillinger.

1. Åpne apparatdøren.
2. Trykk på .
3. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
4. Trykk gjentatte ganger på , helt til displayet viser ønsket innstilling.
5. Trykk gjentatte ganger på  eller , helt til displayet viser passende verdi.
Du kan endre flere innstillinger.
6. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.
7. Lukk apparatdøren.

16.3 Stille inn klokkeslett

1. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
2. Trykk gjentatte ganger på , helt til displayet viser "Innstilling av tid".
3. Trykk gjentatte ganger på  eller , helt til displayet viser ønsket klokkeslett.

Ved å trykke lengre på  og  endres innstillingsverdiene i trinn på hhv. 10 minutter.

4. Trykk på  i ca. 3 sekunder for å lagre innstillingene.

17 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å kunne betjene funksjonene via Home Connect-appen. Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com.

For å kunne benytte Home Connect må du først opprette en forbindelse til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi¹) og til Home Connect-appen.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillinger ved å følge anvisningene i Home Connect-appen.

Tips

- Les den dokumentasjonen som følger med Home Connect.
- Følg også anvisningene i Home Connect-appen.

Merk: Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sørg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.

→ "Sikkerhet", Side 4

¹ Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.

17.1 Home Connect hurtigstart

Koble apparatet raskt og ukomplisert til en mobil enhet.

Konfigurere Home Connect-appen

1. Installer Home Connect-appen på den mobile enheten.



1

2. Start Home Connect-appen og sett opp tilgang for Home Connect.
Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen.

Konfigurere Home Connect

Forutsetninger

- Home Connect-appen er konfigurert på den mobile enheten.
 - Maskinen innenfor hjemmenettverkets (Wi-Fi) rekkevidde.
1. Åpne Home Connect-appen og skann den følgende QR-koden.



2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

17.2 Remote Start

Med Home Connect -appen kan du bruke en mobil enhet til å starte apparatet.

Tips: Hvis du stiller inn "Permanent" i grunninnstillingene → Side 44 for denne funksjonen, er funksjonen aktivert permanent, og du kan når som helst starte apparatet med en mobil enhet.

Remote Start Aktivere

Hvis du har stilt inn "Manual" i grunninnstillingene for denne funksjonen, kan du aktivere funksjonen på apparatet.

Forutsetninger

- Apparatet er koblet til WLAN-hjemmenettverket.
 - Apparatet er koblet til Home Connect-appen.
 - I grunninnstillingene → Side 44 for denne funksjonen er "Manual" innstilt.
 - Et program er valgt.
- Trykk på .
- Funksjonen deaktiveres automatisk når du åpner apparatets dør.
- ✓ -tasten lyser.

Tips: Trykk på  for å deaktivere funksjonen.

17.3 Fjerndiagnose

Kundeservice får tilgang til vaskemaskinen via fjerndiagnostisering hvis du henvender deg til dem med ønske om dette, vaskemaskinen er koblet til Home Connect serveren

¹ Apple App Store og Apple App Store-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc. Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC.

og fjerndiagnostisering er tilgjengelig i det landet hvor du bruker vaskemaskinen.

Tips: Nærmere informasjon samt opplysninger om hvorvidt fjerndiagnostisering er tilgjengelig i ditt land, finner du i service-/support-området på det lokale nettstedet: www.home-connect.com

17.4 Programvareoppdatering

Med denne funksjonen kan du oppdatere apparatets programvare, for eksempel optimalisering, utbedring av feil, sikkerhetsrelevante oppdateringer.

Home Connect-appen informerer deg om tilgjengelige programvareoppdateringer.

17.5 Personvern

Følg merknadene om personvern. Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen.

18 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

18.1 Rengjøring av skyllebeholderen



ADVARSEL

Fare for helseskader!

Bruk av klorholdige rengjøringsmidler kan føre til helseskader.

- Bruk aldri klorholdige rengjøringsmidler.
1. Fjern grov smuss inne i maskinen med en fuktig klut.
 2. Fyll beholderen for rengjøringsmiddel med rengjøringsmiddel.
 3. Velg programmet med høyeste temperatur.
 4. Start programmet uten oppvask.
→ Side 40

18.2 Rengjøringsmiddel

Bruk kun egnede rengjøringsmidler til rengjøringen av apparatet.

→ "Sikker bruk", Side 10

18.3 Tips om stell av apparatet

Følg tipsene om stell av apparatet for å opprettholde apparatets funksjoner i lang tid.

Tiltak	Fordel
Tørk med jevne mellomrom av dørpakningene, forsiden av opp-	Apparatets deler holdes rene og hygieniske.

Tiltak	Fordel
vaskmaskinen og betjeningspanelet med en fuktig klut og vaskemiddel.	
La apparatets dør stå på gløtt dersom det ikke brukes i en lengre periode.	Da unngås dannelse av ubehagelig lukt.

18.4 Pleie av maskin

Avleiringer, f.eks. matrester og kalk, kan føre til feil på apparatet. For å unngå feil og redusere dannelsen av vond lukt, må du rengjøre apparatet med jevne mellomrom. Pleie av maskin er i kombinasjon med pleiemidler for maskiner og maskinrens et program som er egnet til pleie av apparatet.

Merk: Du kan bestille våre testede og godkjente pleiemidler for maskiner og maskinrens for oppvaskmaskiner på internettadressen <https://www.gaggenau.com/global/store-eller-fra-kundeservice>.

Pleie av maskin er et program som fjerner ulike avleiringer i en vaskeomgang. Rengjøringen skjer i to faser:

Fase	Fjerning av	Rengjøringsmiddel	Plassering
1	Fett og kalk	Flytende pleiemiddel for maskiner eller avkalkingsmiddel i pulverform for maskiner.	Innvendig i apparatet, f.eks. flaske hengt inn i bestikkurven eller pulver inne i apparatet.
2	Matrester og avleiringer	Maskinrens	Beholder for rengjøringsmiddel

For å oppnå optimal rengjøringsytelse, doserer programmet rengjøringsmidlene separat i den relevante rengjøringsfasen. Dette krever at rengjøringsmiddelet plasseres korrekt.

Hvis indikatoren for Pleie av maskin lyser i betjeningspanelet, eller displayet viser en oppfordring om å gjøre det, kan du utføre Pleie av maskin uten oppvask. Når du har utført Pleie av maskin, slukkes indikatoren. Hvis apparatet ikke har på-

minnelsesfunksjon, anbefaler vi å utføre pleie av maskinen hver 2. måned.

Utføre Pleie av maskin

Merknader

- Utfør Pleie av maskin-programmet uten innsatt oppvask.
- Bruk et pleiemiddel for maskiner og maskinrens som er spesielt godt egnet for oppvaskmaskiner.

- Pass på at det ikke finnes deler av aluminium, f.eks. fettfilter for ventilatorhetter eller aluminiumgryter, i apparatets vaskerom.
- Hvis du ikke har utført Pleie av maskin etter 3 vaskeomganger, slukkes indikatoren for Pleie av maskin automatisk.
- For å oppnå en optimal rengjøringsytelse må du sørge for å plassere rengjøringsmiddelet korrekt.
- Følg sikkerhetsinstruksene på emballasjen for pleiemiddelet og maskinrensen.
- Aktiver Optional extra cleaning area → Side 29-funksjonen.

1. Fjern grov smuss inne i maskinen med en fuktig klut.
2. Vask silene.
3. Plasser pleiemiddelet for maskiner innvendig i apparatet.

Bruk et pleiemiddel for maskiner som er spesielt godt egnet for oppvaskmaskiner.


4. Fyll maskinrensen på beholderen for rengjøringsmiddel til denne er helt full.

Ikke ha maskinrens innvendig i apparatet i tillegg.

5. Trykk på .
 6. Trykk på Start.
- ✓ Pleie av maskin utføres.
 - ✓ Når programmet er avsluttet, slukkes indikatoren for Pleie av maskin.

18.5 Silsystem

Silsystemet filtrerer grov smuss ut av skyllekretsløpet.

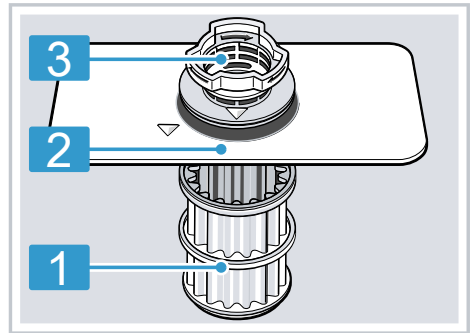

1 Mikrosil


2 Finsil

3 Grov sil

Rengjøring av filtrene


Smuss i vaskevannet kan stoppe til silene.

1. Etter hver vasking bør silene kontrolleres for rester.
2. Drei spylearmen til sides for å gi plass til rengjøringen av silene.
3. Drei den grove silen mot urviseren ① og ta ut silsystemet ②. Pass på at det ikke faller ned uvedkommende gjenstander i samlebeholderen.

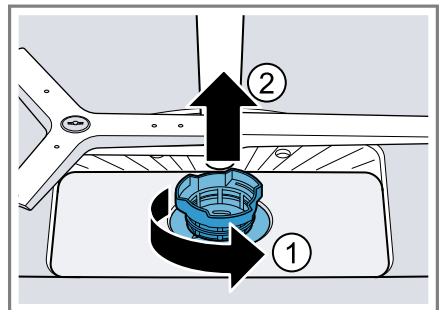


no Rengjøring og pleie

4. Trekk av mikrosilen mot undersiden.

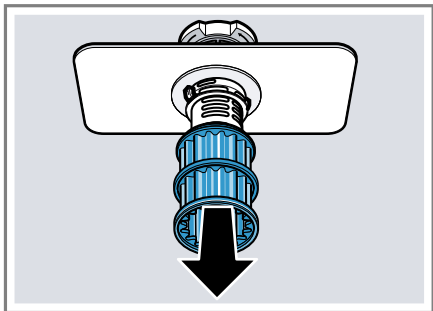

5. Press låseknappene sammen ① og ta den grove silen opp og ut ②

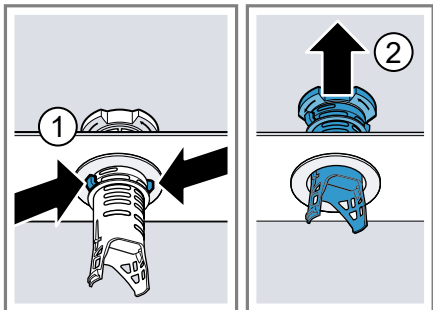


6. Rengjør silelementene under rennende vann.

Rengjør omhyggelig smusskanten mellom den grove silen og finsilen.

7. Sett sammen silsystemet igjen. Påse at låseknappene går i inn-grep i den grove silen.

8. Sett silsystemet inn i apparatet og dreii den grove silen med urviseren.

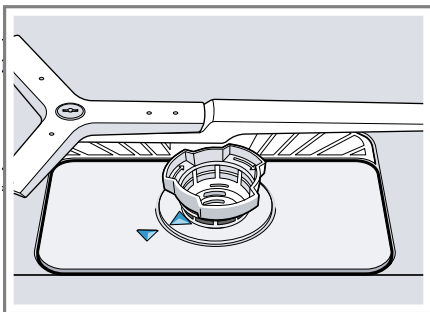


Pass på at pilmarkeringene står motsatt hverandre.

9. Ettersom spylearmen vender automatisk tilbake til korrekt posisjon etter start, må den ikke plasseres mot forsiden igjen.


18.6 Rengjøre spylearmene

Kalk og smuss fra vaskevannet kan blokkere dysene og spylearmenes lagre. Rengjør spylearmene regelmessig.

1. Den øvre spylearmen skrues av ① og trekkes av nedover ②.

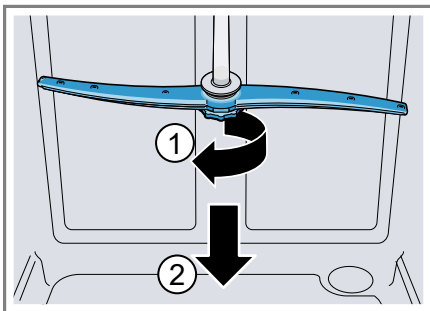


2. Den nedre spylearmen plasseres som avbildet ①, holdes fast i midten og trekkes av oppover ②.

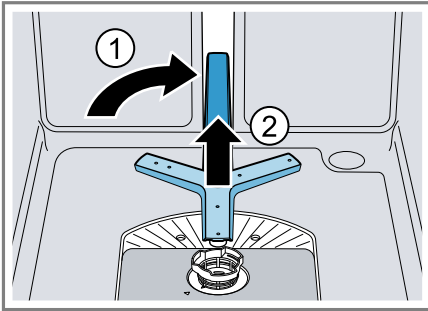

3. Kontroller under rennende vann om spylearmenes dyser er tilstoppet, og fjern fremmedlegemer ved behov.

4. Sett inn den nedre spylearmen som avbildet, og trykk den ned.

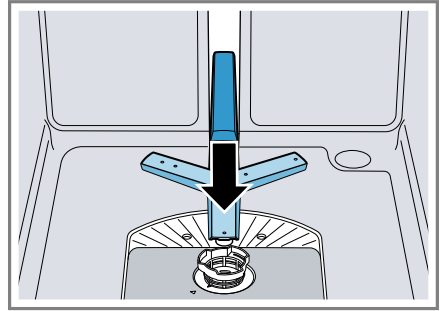

- ✓ Spylearmen går hørbart i inngrep.
5. Sett inn den øvre spylearmen og skru den fast.

19 Utbedring av feil


Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!


Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut med en spesiell strømkabel som kan bestilles hos produsenten eller kundeservice.

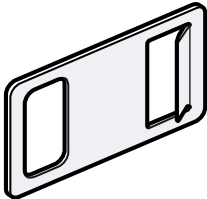Feil	Årsak og feilsøking
Apparatets dør åpnes ikke.	Barnesikringen er aktivert. ▶ Trykk to ganger med kort mellomrom oppe i midten på apparatets dør.
	Døren er ikke riktig innstilt. ▶ Still inn apparatets dør riktig ved hjelp av monteringsveiledningen.
	Apparatet har ikke strøm. ▶ Kontroller støpselet og sikringene.
	1. Sett den inkluderte nødutløseren på møbelplaten øverst til høyre eller venstre. 
	2. Åpne apparatets dør ved å dra lett i den.
	Apparatets dør og dørpakningen er tilsmusset. ▶ Rengjør apparatets dør og dørpakningen med en fuktig klut og litt vaskemiddel.
	Den automatiske døråpningen er ikke i grunnstilling. ▶ Vent i ett sekund etter at du har lukket apparatets dør.

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatets dør åpnes for mye når den blir betjent.	Døren er ikke riktig innstilt. ▶ Still inn apparatets dør riktig ved hjelp av monteringsveiledningen.
Apparatets dør åpnes ikke på slutten av programmet.	Automatisk døråpning er ikke aktivert. ▶ Aktiver automatisk døråpning. Barnesikringen er aktivert. ▶ Deaktiver barnesikringen. Døren er ikke riktig innstilt. ▶ Still inn apparatets dør riktig ved hjelp av monteringsanvisningen. Dørspalten må være minst 70 mm til 120 mm. Apparatets dør og dørpakningen er tilsmusset. ▶ Rengjør apparatets dør og dørpakningen med en fuktig klut og litt vaskemiddel. Feil skruer er brukt til innstilling av dørspalten. ▶ Bruk skruer i størrelse 4X30 til innstillingen av dørspalten. Skruene er inkludert i leveringen. Hvis du bruker for lange skruer, kan det deaktivere funksjonen til den automatiske døråpningen. Sikkerhetsinnretningen slår av automatisk døråpning. ▶ Ta kontakt med kundeservice. → Side 69 Apparatets dør skrammer bort apparatet eller kjøkkenmøbelet ▶ Monter og innrett apparatet korrekt ved hjelp av monteringsveiledningen.
Apparatets dør åpnes for mye på slutten av programmet.	Døren er ikke riktig innstilt. ▶ Still inn apparatets dør riktig ved hjelp av monteringsanvisningen. Dørspalten må være minst 70 mm til 120 mm. Feil skruer er brukt til innstilling av dørspalten. ▶ Bruk skruer i størrelse 4X30 til innstillingen av dørspalten. Skruene er inkludert i leveringen. Hvis du bruker for lange skruer, kan det deaktivere funksjonen til den automatiske døråpningen.
Apparatets dør åpnes utilsiktet.	Automatisk døråpning aktiveres utilsiktet. ▶ Aktiver barnesikringen for å hindre utilsiktet åpning av apparatets dør.

Feil	Årsak og feilsøking
E:2060 lyser.	Apparatet har registrert et forkalket varmeelement. 1. Avkalk apparatet. 2. Bruk apparatet med avkalkingsanlegget → <i>Side 32</i> . ¹
E:2130 lyser.	Innsugingsåpningen til zeolitt-beholderen er tildekket av deler av oppvasken. ► Sett inn delene av oppvasken slik i apparatet at zeolitt-beholderens innsugingsåpning → <i>Side 15</i> er fri.
E:3000 lyser.	Aquastop-systemet er aktivert. 1. Steng vannkranen. 2. Ta kontakt med kundeservice → <i>Side 69</i> .
E:3100 lyser.	Aquastop-systemet er aktivert. 1. Steng vannkranen. 2. Ta kontakt med kundeservice → <i>Side 69</i> .
E:3200 eller indikatoren for vanninntak lyser.	Tilførselsslangen har knekk. ► Legg tilførselsslangen uten knekk.
	Vannkranen er stengt. ► Åpne vannkranen.
	Vannkranen klemmer fast eller er forkalket. ► Åpne vannkranen. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når vanninntaket er åpent.
	Silene i vanntilkoblingen for tilførsels- eller AquaStop-slangen er tette. 1. Slå av apparatet. 2. Trekk ut støpselet. 3. Skru igjen vannkranen. 4. Skru av vanntilkoblingen. 5. Ta silen ut av tilførselsslangen.

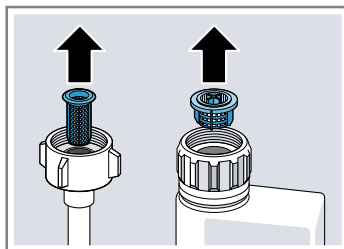


6. Rengjør silen.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Feil	Årsak og feilsøking
E:3200 eller indikato- ren for vanninntak ly- ser.	7. Sett silen inn i tilførselsslangen. 8. Skru vanntilkoblingen på. 9. Kontroller at vanntilkoblingen er tett. 10. Opprett strømforsyningen. 11. Slå på apparatet.
E:3400 lyser.	Det renner stadig vann inn i apparatet. 1. Steng vannkranen. 2. Ta kontakt med kundeservice → <i>Side 69</i>.
E:6102 lyser.	Ingen apparatfeil. Avløpspumpen er blokkert, eller dekslet for avløpspumpen er løst. 1. Rengjør avløpspumpen. → "<i>Rengjøring av avløpspumpe</i>", <i>Side 68</i> 2. La dekslet på avløpspumpen gå riktig i lås. → "<i>Rengjøring av avløpspumpe</i>", <i>Side 68</i>
E:6103 lyser. Vannet pumpes ikke ut.	Ingen apparatfeil. Sifongtilkoblingen er fortsatt stengt, eller avløpsslangen har knekk eller er blokkert. 1. Kontroller tilkoblingen til sifongen og åpne den ved behov. 2. Legg avløpsslangen uten knekk. 3. Fjern rester.
	Ingen apparatfeil. Avløpspumpen er blokkert, eller dekslet for avløpspumpen er løst. 1. Rengjør avløpspumpen. → "<i>Rengjøring av avløpspumpe</i>", <i>Side 68</i> 2. La dekslet på avløpspumpen gå riktig i lås. → "<i>Rengjøring av avløpspumpe</i>", <i>Side 68</i>



Feil	Årsak og feilsøking
E:6103 lyser. Vannet pumpes ikke ut.	
E:6160 lyser.	Det foreligger teknisk feil. ▸ Kontakt kundeservice. → "Kundeservice", Side 69
E:9001 lyser.	For lav nettspenning. Det foreligger ingen apparatfeil. 1. Tilkall en elektriker. 2. La en elektriker kontrollere nettspenningen og den elektriske installasjonen.
E:9210 lyser.	Spylearmenes rotasjon er blokkert for nederste spylearm. ▸ Plasser oppvasken slik at den nederste spylearmens rotasjon ikke blir hindret av oppvasken. 
	Nedre spylearm er ikke korrekt montert. ▸ Monter nedre spylearm korrekt. → "Rengjøre spylearmene", Side 50
E:9240 lyser.	Silene er tilsmusset eller tilstoppet. ▸ Vask silene. → "Rengjøring av filtrene", Side 49 

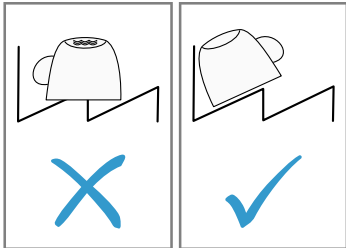Feil	Årsak og feilsøking
Displayet viser en annen feilkode. E:0100 til E:9010	Det foreligger en teknisk feil. 1. Trykk på . 2. Trekk ut apparatets støpsel eller slå av sikringen. 3. Vent i minst 2 minutter. 4. Sett apparatets støpsel i en stikkontakt eller slå på sikringen. 5. Slå på apparatet. 6. Hvis problemet oppstår på nytt: – Trykk på . – Steng vannkranen. – Trekk ut støpselet. – Ta kontakt med kundeservice → Side 69 og angi feilkoden.
Oppvasken er ikke tørr.	Det er ikke brukt glansmiddel, eller det er stilt inn for lav dosering. 1. Fyll på glansmiddel → Side 33. 2. Still inn mengde glansmiddel. → "Stille inn mengden av glansmiddel", Side 34
	Programmet eller programalternativet har ikke, eller for kort, tørkefase. ▶ Velg et program med tørking, f.eks.. Intensiv-, Svært skitten- eller ECO-program. Noen alternativ-taster gir dårligere tørkeresultat, f.eks. Variospeed.
	Det samler seg vann i fordypninger i oppvask eller bestikk. ▶ Sett inn oppvasken slik at den best mulig står på skrå.
	
	Det brukte kombinerte rengjøringsmiddelet har en dårlig tørkeeffekt. 1. Bruk glansmiddel for å bedre tørkeeffekten. 2. Bruk et annet kombinert rengjøringsmiddel med bedre tørkeeffekt.

Feil	Årsak og feilsøking
Oppvasken er ikke tørr.	Ekstra Tørk er ikke aktivert for å oppnå en høyere tørkegrad. ► Aktiver Ekstra Tørk → <i>Side 42</i>. Oppvasken er blitt tatt ut for tidlig, eller tørkingen var ikke helt ferdig. 1. Vent til programmet er ferdig. 2. Vent med å ta oppvasken ut til 30 minutter etter programslutt. Det brukte glansemidlet har begrenset tørkeeffekt. ► Bruk et merkeprodukt som glansemiddel. Øko-produkter kan ha begrenset effekt. Apparatets dør åpnes ikke automatisk på slutten av programmet ► Still inn apparatets dør riktig ved hjelp av monteringsanvisningen. Dørspalten må være minst 70 mm til 120 mm.
Oppvask av plast er ikke tørr.	Ingen feil. Plast har en lavere evne til å lagre varme og tørker derfor dårligere. ► Ikke mulig å utbedre.
Bestikket er ikke tørt.	Bestikket er ikke sortert optimalt i bestikkurven eller bestikkskuffen. I bestikkets berøringspunkter kan det danne seg dråper. 1. Bestikk skal om mulig plasseres enkeltvis. → <i>Side 38</i> 2. Unngå berøringspunkter.
Innsiden av apparatet er våt etter vaskingen.	Ingen feil. På grunn av kondensasjonstørkingen er vanndråpene i vaskebeholderen fysisk betinget, og de er også ønsket. Fuktigheten i luften kondenserer på innsiden av veggene i apparatet, renner ned og blir pumpet ut. Ingen tiltak er nødvendig.
Matrester på oppvasken.	Oppvasken er plassert for tett, eller oppvaskkurven er overfylt. 1. Plasser oppvasken med tilstrekkelig fri plass rundt. Spylestrålene må komme fram til overflaten av oppvasken. 2. Unngå berøringspunkter. Spylearmenes rotasjon er blokkert for nederste spylearm.

Feil	Årsak og feilsøking
Matrester på oppvas-ken.	► Plasser oppvasken slik at spylearmenes rotasjon ikke blir hindret av oppvasken.
	Spylearmdysene er tilstoppet. ► Rengjør spylearmene.
	
	Silene er tilsmusset. ► Vask silene. → "Rengjøring av filtrene", Side 49
	
	Silene er satt feil inn og/eller er ikke i inngrep. 1. Sett silene korrekt inn. → "Silsystem", Side 49 2. La silene gå i inngrep.
	Det er valgt et for svakt vaskeprogram. ► Velg et sterkere vaskeprogram. → "Programmer", Side 19 ► Tilpass sensorenes følsomhet. → "Sensorer", Side 12
	Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hardnakkett smuss kan delvis ikke fjernes. ► Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd. ► Tilpass sensorenes følsomhet. → "Sensorer", Side 12
	Høye, smale kar blir ikke vasket skikkelig i hjørnene. ► Ikke plasser høye, smale kar for skrått, og ikke i hjørnene.
	Overkurven er ikke innstilt på samme høyde på høyre og venstre side.

Feil	Årsak og feilsøking
Matrester på oppvas-ken.	▶ Still inn overkurven på samme høyde på høyre og venstre side. → <i>"Overkurv", Side 23</i>
Rester av rengjø-ringsmiddel i appa-ratet	Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel er blokkert av oppvask og åpnes ikke. 1. Plasser oppvasken i overkurven slik at opp-samlingsskålen for tabletter ikke blokkeres av opp-vasken. → <i>"Sette inn oppvask", Side 38</i> Deler av oppvasken blokkerer lokket på beholderen for rengjøringsmiddel. 2. Ikke plasser oppvask eller duftmiddel i opp-samlingsskålen for tabletter. Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel er blokkert av tablettene og åpnes ikke. ▶ Legg tablettene på tvers i beholderen for rengjø-ringsmiddel, ikke på høykant. Det brukes tabletter i hurtig- eller kortprogram. Opp-løsningstiden for tablettene nås ikke. ▶ Velg et sterkere program → <i>Side 19</i>, eller bruk rengjøringspulver → <i>Side 35</i>. Rengjøringsvirkningen og oppløsningsforholdet forminskes ved lengre lagringstid, eller rengjø-ringsmiddelet er sterkt klumpet. ▶ Skift rengjøringsmiddel.
Det er vannflekker på plastdeler.	Dråpedannelse på overflater av plast kan fysikalsk ikke unngås. Etter tørkingen er vannflekkene synlige. ▶ Velg et sterkere program. → <i>"Programmer", Side 19</i> ▶ Plasser oppvasken på skrå. → <i>"Sette inn oppvask", Side 38</i> ▶ Bruk glansmiddel. → <i>"Glansemiddel", Side 33</i> ▶ Velg en høyere innstilling for avkalkingsanlegget. → <i>"Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 32</i>
Inne i apparatet eller på døren finnes det belegg som kan tør-kes av eller oppløses i vann.	Innholdsstoffene i rengjøringsmidler avleires. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjerne kjemisk. ▶ Skift rengjøringsmiddel → <i>Side 35</i>. ▶ Rengjør apparatet mekanisk. Hvitt belegg avleires inne i apparatet.

Feil	Årsak og feilsøking
Inne i apparatet eller på døren finnes det belegg som kan tørkes av eller oppløses i vann.	1. Velg korrekt innstilling for avkalkingsanlegget. → <i>"Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 32</i> I de fleste tilfeller må du velge en høyere innstilling. 2. Skift rengjøringsmiddel ved behov. Beholderen for spesialsalt er ikke skrudd igjen. ► Skru igjen beholderen for spesialsalt.
Det finnes hvitt belegg som er vanskelig å fjerne på oppvasken, inne i apparatet eller på døren.	Innholdsstoffene i rengjøringsmidler avleires. Disse beleggene lar seg for det meste ikke fjerne kjemisk. ► Skift rengjøringsmiddel → <i>Side 35.</i> ► Rengjør apparatet mekanisk. Hardhetsområdet er feil innstilt, eller vannhardheten er for høy. → <i>"Oversikt over innstillinger for vannets hardhetsgrad", Side 31</i> ► Still avkalkingsanlegget inn på vannets hardhet, eller etterfyll spesialsalt. 3in1-rengjøringsmiddel, bio-rengjøringsmiddel eller øko-rengjøringsmiddel har ikke tilstrekkelig effekt. ► Still avkalkingsanlegget inn på vannets hardhet og bruk atskilte midler (merke-rengjøringsmidler, spesialsalt, glansmiddel). Rengjøringsmiddel er for lavt dosert. ► Øk doseringen av rengjøringsmiddel, eller skift rengjøringsmiddel → <i>Side 35.</i> Det er valgt et for svakt vaskeprogram. ► Velg et sterkere vaskeprogram. → <i>"Programmer", Side 19</i> ► Tilpass sensorenes følsomhet. → <i>"Sensorer", Side 12</i>
Rester av te eller leppestift på oppvasken.	For lav vasketemperatur. ► Velg et program med høyere vasketemperatur. → <i>"Programmer", Side 19</i> Rengjøringsmiddel er for lavt dosert eller uegnet. ► Bruk egnet rengjøringsmiddel → <i>Side 35</i> og doser det i samsvar med produsentens opplysninger. Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hardnakket smuss kan delvis ikke fjernes. ► Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd.

Feil	Årsak og feilsøking
Rester av te eller leppestift på oppvas-ken.	▶ Tilpass sensorenes følsomhet. → <i>"Sensorer", Side 12</i>
Fargede (blå, gule, brune) belegg som vanskelig eller over- hode ikke lar seg fjer- ne inne i apparatet el- ler på oppvask av rustfritt stål.	Det dannes belegg på grunn av innholdsstoffene i grønnsaker (kål, selleri, poteter, nudler, ...) eller vann fra springen (mangan). ▶ Rengjør apparatet. Du kan fjerne beleggene med en mekanisk rengjø- ring → <i>Side 47</i> eller med maskinrens. Beleggene kan ikke alltid fjernes helt, men de er ikke helsefar- lige. Belegg dannes på grunn av bestanddeler av metall på sølvtøy eller aluminiumdeler. ▶ Rengjør apparatet. Du kan fjerne beleggene med en mekanisk rengjø- ring → <i>Side 47</i> eller med maskinrens. Beleggene kan ikke alltid fjernes helt, men de er ikke helsefar- lige.
Det finnes fargede (gule, oransje, brune) avleiringer som er let- te å fjerne inne i ap- paratet (mest på bun- nen).	Belegg dannes på grunn av innholdsstoffer i matrester og vann fra springen (kalk), "såpeaktig". 1. Kontroller innstillingen av avkalkingsanlegget. → <i>"Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 32</i> 2. Fyll på spesialsalt. → <i>"Fyll på spesialsalt", Side 32</i> 3. Aktiver avkalkingsanlegget hvis du bruker kombi- nerte rengjøringsmidler (tabletter). Følg merknadene om rengjøringsmidler. → <i>"Merknader om rengjøringsmidler", Side 36</i>
Misfarging av plastde- ler inne i apparatet.	Plastdelene inne i apparatet kan i løpet av brukstiden til oppvaskmaskinen bli misfarget. ▶ Det kan oppstå misfarging, og det har ingen inn- flytelse på apparatets funksjon.
Plastdeler er misfar- get.	For lav vasketemperatur. ▶ Velg et program med høyere vasketemperatur. → <i>"Programmer", Side 19</i> Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hard- nakket smuss kan delvis ikke fjernes. ▶ Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd. ▶ Tilpass sensorenes følsomhet. → <i>"Sensorer", Side 12</i>

Feil	Årsak og feilsøking
På glass, glass som ser ut som metall og bestikk finnes det striper som kan fjernes.	Mengden av glansemiddel er innstilt for høyt. ▶ Still inn et lavere trinn for glansskylingsanlegget. → <i>"Stille inn mengden av glansemiddel", Side 34</i> Det er ikke fylt på glansemiddel. ▶ Fyll på glansemiddel. → <i>"Fyll på glansemiddel", Side 33</i> Det finnes rester av rengjøringsmiddel i programavsnittet Glansskyling. Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel er blokkert av oppvask og åpnes ikke helt. 1. Plasser oppvasken i overkurven slik at oppsamlingsskålen for tabletter ikke blokkeres av oppvasken. → <i>"Sette inn oppvask", Side 38</i> Deler av oppvasken blokkerer lokket på beholderen for rengjøringsmiddel. 2. Ikke plasser oppvask eller duftmiddel i oppsamlingsskålen for tabletter. Oppvasken er rengjort for mye på forhånd. Sensorene bestemmer seg for et svakt programforløp. Hardnakket smuss kan delvis ikke fjernes. ▶ Du må bare fjerne grove matrester og ikke skylle oppvasken på forhånd. ▶ Tilpass sensorenes følsomhet. → <i>"Sensorer", Side 12</i>
Irreversibel sløring av glass.	Glassene er kun egnet for oppvaskmaskin, men ikke oppvaskmaskinsikre. ▶ Bruk glass som er oppvaskmaskinsikre. Glass er som regel kun egnet for oppvaskmaskin, dvs. at man må regne med slitasje eller forandringer over lang tid. ▶ Unngå lang dampfase (ståtid) etter avsluttet vaskeomgang. ▶ Bruk et program med lavere temperatur. → <i>"Programmer", Side 19</i> ▶ Still avkalkingsanlegget inn på vannets hardhetsgrad. → <i>"Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 32</i> ▶ Bruk rengjøringsmiddel med komponent for glassbeskyttelse.

Feil	Årsak og feilsøking
Spør av rust på bestikket.	Bestikket er ikke helt rustfritt. Knivblader er ofte sterkere utsatt. ► Bruk bestikk som ikke ruster. Bestikk kan også ruste dersom det vaskes sammen med deler som har rust. ► Ikke vask deler som ruster. For høy saltkonsentrasjon i vaskevannet. 1. Fjern sølt spesialsalt fra vaskebeholderen. 2. Skru lokket på beholderen for spesialsalt godt igjen.
Det finnes rester av rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddel eller i oppsamlingsskålen for tabletter.	Spylearmene er blokkert av deler av oppvasken, og rengjøringsmidlet skylles ikke ut. ► Forviss deg om at spylearmene ikke er blokkert og kan rotere fritt. Beholderen for rengjøringsmiddel var fuktig ved påfylling av rengjøringsmiddel. ► Fyll rengjøringsmiddel kun på tørr beholder for rengjøringsmiddel.
Det oppstår uvanlig skumdannelse.	Det finnes oppvaskmiddel for håndvask i beholderen for glansmiddel. ► Fyll omgående glansmiddel på beholderen. → "Fylle på glansmiddel", Side 33 Det er sølt glansmiddel. ► Fjern glansmidlet med en klut. Anvendt rengjøringsmiddel eller pleiemiddel for apparatet danner for mye skum. ► Skift til rengjøringsmiddel av annet merke.
Hjemmenettverket kobles ikke opp.	WLAN er ikke aktiv på ruten. ► Kontroller ruterens trådløse nettverksforbindelse.
WLAN-indikatoren blinker.	Forbindelsen til hjemmenettverket er ikke tilgjengelig. ► Aktiver den trådløse nettverksforbindelsen på ruten.
Home Connect kan ikke utføres korrekt.	Home Connect er feil innstilt. ► Ta hensyn til dokumentasjonen som følger med Home Connect. Det foreligger teknisk feil. ► Ta hensyn til opplysningene om kundestøtte i dokumentasjonen som følger med Home Connect.

Feil	Årsak og feilsøking
Indikator for etterfylling av spesialsalt lyser.	Spesialsalt mangler. ▶ Fyll på spesialsalt → <i>Side 32</i> .
	Sensoren registrerer ikke spesialsalt-tablettene. ▶ Ikke bruk spesialsalt-tabletter.
Indikator for etterfylling av spesialsalt lyser ikke.	Avkalkingsanlegget er koblet ut. ▶ Still inn avkalkingsanlegget. → <i>"Innstilling av avkalkingsanlegget", Side 32</i>
Indikator for etterfylling av glansemiddel lyser.	Glansemiddel mangler. 1. Fyll på glansemiddel → <i>Side 33</i> . 2. Still inn mengde glansemiddel. → <i>"Stille inn mengden av glansemiddel", Side 34</i>
Indikator for etterfylling av glansemiddel lyser ikke.	Glansskyllingsanlegget er utkoblet. ▶ Still inn mengde glansemiddel som skal tilsettes. → <i>"Stille inn mengden av glansemiddel", Side 34</i>
Etter programslutt blir vannet stående i apparatet.	Silsystemet eller området under silene er stilstoppet. 1. Rengjør silene → <i>Side 49</i> . 2. Rengjør avløpspumpen → <i>Side 68</i> .
	Programmet er ikke avsluttet ennå. ▶ Vent til programmet er ferdig, eller avbryt programmet med Reset . ▶ → <i>"Avbryte programmet", Side 41</i>
Apparatet lar seg ikke slå på eller kan ikke betjenes.	Programvareoppdatering utføres. ▶ Vent til programvareoppdateringen er ferdig.
	Svikt på apparatets funksjoner. 1. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen. 2. Vent i minst 2 minutter. 3. Koble apparatet til strømnettet. 4. Slå på apparatet.
Apparatet starter ikke.	Sikringen i huset er ikke i orden. ▶ Kontroller sikringen i huset.
	Strømkabelen er ikke satt inn. 1. Kontroller om stikkkontakten fungerer. 2. Kontroller at strømkabelen er satt helt inn i stikkkontakten og på baksiden av apparatet.
	Apparatdøren er ikke helt lukket. ▶ Lukk apparatdøren.
Programmet starter av seg selv.	Du har ikke ventet til programslutt. ▶ → <i>"Avbryte programmet", Side 41</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet blir stående i programmet eller får opphold.	Apparatdøren er ikke helt lukket. ▶ Lukk apparatdøren. Brudd på strømtilførsel og/eller vanntilførsel. 1. Kontroller strømtilførselen. 2. Kontroller vanntilførselen. Overkurven trykker mot døren innvendig og forhindrer at apparatets dør kan lukkes forsvarlig. ▶ Kontroller om apparatets bakvegg blir trykket inn av en stikkontakt eller en ikke demontert slangeholder. ▶ Plasser oppvasken slik at ingen deler av den stikker fram fra oppvaskkurven og hindrer forsvarlig lukking av apparatets dør.
Alle LED'er lyser eller blinker.	Elektronikken har registrert en feil. 1. Trykk på hovedbrytertasten i ca. 4 sekunder. Apparatet tilbakestilles og startes på nytt. 2. Hvis problemet oppstår på nytt: – Slå av apparatet. – Trekk ut støpselet eller koble ut den aktuelle sikringen i sikringsskapet. – Vent i minst 2 minutter. – Koble inn sikringen i sikringsskapet, eller sett i støpselet. – Slå på apparatet. 3. Hvis problemet oppstår på nytt: – Kontakt kundeservice. → "Kundeservice", Side 69
Apparatets dør lar seg ikke lukke.	Dørlåsen er dreiet om. ▶ Lukk apparatets dør med større kraftanstrengelse. Lukking av døren er blokkert på grunn av monteringen. ▶ Kontroller om apparatet er montert korrekt. Apparatets dør, dørens dekor eller monteringsdelene må ikke støte mot tilgrensende skap og arbeidsplate når døren lukkes. Den automatiske døråpningen er ikke i grunnstilling. ▶ Vent et sekund etter at du har åpnet apparatets dør.
Lokket på beholderen for rengjøringsmiddel lar seg ikke lukke.	Beholderen for rengjøringsmiddel eller lokket er blokkert på grunn av fastklebende rester av rengjøringsmiddel. ▶ Fjern restene av rengjøringsmiddel.

Feil	Årsak og feilsøking
Slående lyder fra fyll-eventiler.	Avhengig av husets installasjon. Ingen feil på apparatet for hånden. Har ingen innvirkning på apparatets funksjon. ▶ Utbedring er kun mulig i husets installasjon.
Slående eller klaprende lyder.	Spylearmen slår mot oppvasken. ▶ Plasser oppvasken slik at spylearmene ikke kan slå mot den. Ved liten fylling treffer vannstrålene direkte mot skyllebeholderen. ▶ Fordel oppvasken jevnt. ▶ Fyll mer oppvask på apparatet. Lette deler av oppvasken beveger seg under vaskingen. ▶ Plasser lett oppvask slik at den står godt.

19.1 Rengjøring av avløpspumpe

Grove matrester eller fremmedlegemer kan blokkere avløpspumpen. Du må rengjøre avløpspumpen så snart vaskevannet ikke lenger renner ut som det skal.


ADVARSEL

Fare for personskade!

Skarpe og spisse gjenstander som glasskår kan blokkere avløpspumpen og føre til personskader.


- Fjern uvedkommende gjenstander forsiktig.

1. Koble apparatet fra strømmettet.
2. Ta ut over- og underkurven.
3. Ta ut silsystemet.
4. Tøm ut vann som finnes.
Ta ev. en svamp til hjelp.
5. Løft av pumpedekslet med en skje og ta tak i mellomstykket.

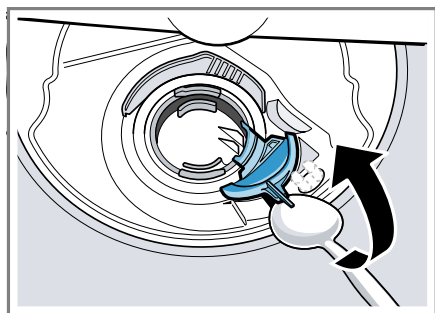

6. Løft pumpedekslet opp på skrått innover og ta det ut.
- ✓ Nå får du tilgang til vingehjulet med hånden.
7. Fjern matrester og uvedkommende gjenstander fra området rundt vingehjulet.

8. Sett inn pumpedekslet ① og trykk det ned ②.

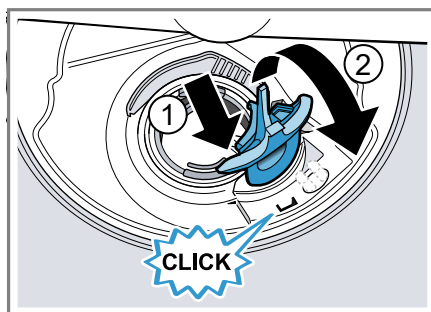

- ✓ Pumpedekslet går hørbart i inn-grep.
9. Monter silsystemet.
 10. Sett inn under- og overkurven.

20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

20.1 Demontering av apparatet

1. Koble apparatet fra strømmettet.
2. Steng vannkranen.
3. Løsne avløpstilkoblingen.
4. Løsne tilkoblingen for drikkevann.
5. Løsne festeskruene for møbeldelene, hvis slike finnes.
6. Demonter sokkelplaten hvis denne finnes.
7. Trekk apparatet forsiktig ut og trekk slangen etter.

20.2 Gjøre apparatet frostsikkert

Hvis apparatet står i et rom som er utsatt for frost, f.eks. i et feriehus, må du tømme apparatet helt.

- Tøm apparatet.
→ *"Transport av apparatet", Side 69*

20.3 Transport av apparatet

Tøm apparatet før transport for å unngå skader på det.

Merk: Apparatet må kun transporteres i loddrett stilling for at ikke gjenværende vann skal trenge inn i maskinstyringen og forårsake skader på apparatet.

1. Ta oppvasken ut av apparatet.
2. Sikre løse deler.
3. Slå på apparatet. → *Side 40*
4. Velg programmet med høyeste temperatur.
→ *"Programmer", Side 19*
5. Start programmet. → *Side 40*
6. Avbryt programmet etter ca. 4 minutter for å tømme apparatet.
→ *"Avbryte programmet", Side 41*
7. Slå av apparatet. → *Side 41*
8. Steng vannkranen.
9. Løsne tilførselsslangen og la gjenværende vann renne ut, for å tømme det fra apparatet.

20.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.



ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

21 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvarende med gjeldende økodesigndirekti-

vet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du apparatets produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.). Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

21.1 Produktnummer (E-Nr.), produksjonsnummer (FD) og tellenummer (Z-Nr.)

Du finner produktnummeret (E-Nr.), produksjonsnummeret (FD) og tellenummeret (Z-Nr.) på apparatet typeskilt.

Typeskiltet er plassert på innsiden av apparatdøren.

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

21.2 AQUA-STOP-garanti

I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgsavtalen, og i tillegg til vår produsentgaranti, yter vi utskifting til følgende betingelser.

- Dersom det på grunn av feil på vårt Aqua-Stop-system skulle oppstå en vannskade, så erstatter vi de skader som er oppstått for en

privat bruker. For å kunne garantere vannsikkerheten, må apparatet være tilkoplek strømnettet.

- Ansvarsgarantien gjelder for hele apparatets levetid.
- Forutsetning for et garantikrav er at apparatet med Aqua-Stop er satt opp og tilkoblet sakkyndig i henhold til vår anvisning; dette inkluderer også en sakkyndig montert Aqua-Stop-forlengelse (originaltilbehør). Vår garanti gjelder ikke til defekte tilførselsledninger eller ventiler opp til Aqua-Stop-tilkoblingen på vannkranen.
- Apparater med Aqua-Stop trenger prinsipielt ikke overvåkes under drift eller sikres etterpå ved å stenge vannkranen. Du må likevel stenge vannkranen ved lengre fravær fra boligen, f.eks. når du reiser på ferie i flere uker.

22 Tekniske data

Vekt	Maks.: 60 kg
Spennning	220 - 240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Tilkoblingsverdi	2000 - 2400 W
Sikring	10 - 16 A
Vanntrykk	■ min. 50 kPa (0,5 bar) ■ maks. 1000 kPa (10 bar)
Inntaksmengde	min. 10 l/min
Vanntemperatur	Kaldtvann. Varmtvann, maks.: 60 °C
Kapasitet	12 sett service

Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett på <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt-databasen EPREL. Følg deretter anvisningene for modellsøket. Modellkoden består av tegnene foran skråstreken i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.

22.1 Informasjon om fri og Open Source-programvare

Dette produktet inneholder programvarekomponenter som innehaverne av opphavsrettene har lisensiert som fri eller Open Source-programvare. Tilsvarende lisensinformasjon er lagret på husholdningsapparatet. Det er også mulig å få tilgang til lisensinformasjonen via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk rettledning -> Lisensinformasjon".² Du kan også laste ned lisensinformasjon på nett-

stedet for merkeproduktet. (Søk etter din modell av apparatet og ytterligere dokumentasjon på nettstedet for produktet.) Alternativt kan du bestille relevant informasjon på ossrequest@bshg.com eller fra BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Kildekoden stilles til rådighet på forespørsel.

Send din forespørsel til ossrequest@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du vil bli fakturert for behandlingen av din forespørsel. Dette tilbudet gjelder i tre år fra dato for kjøpet eller minst i det tidsrommet vi tilbyr kundesøtte og reservedeler for det aktuelle apparatet.

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS

² Avhengig av apparatets utstyr

23 Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, sammen med øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen www.gaggenau.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.									
AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA		
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.									



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001793564 no 030207