

MIKROAALTOUNI

BMP224 BMP225

Sisällysluettelo

KÄYTTÖOHJE

1	Turvallisuus	2	13	Yksilölliset reseptit	14
2	Esinevahinkojen välttäminen	5	14	Ajastintoiminnot	15
3	Ympäristönsuojelu ja säästö	6	15	Lapsilukko	16
4	Tutustuminen	6	16	Perusasetukset	16
5	Varusteet	8	17	Puhdistusavustin	18
6	Ennen ensimmäistä käyttöä	8	18	Puhdistus ja hoito	18
7	Käytön perusteet	9	19	Toimintahäiriöiden korjaaminen	20
8	Mikroaaltouuni	9	20	Hävittäminen	21
9	Grilli	10	21	Huoltopalvelu	21
10	Mikrokombi-yhdistelmäkäyttö	11	22	Näin onnistut	21
11	Sarjakäyttö	11	23	ASENNUSOHJE	28
12	Automaattiohjelmat	12	23.1	Turvallinen asennus	28

1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempiä käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kalusteeseen asennettavaksi. Noudata asennusohjeita.

Ilman pistoketta olevien laitteiden liittäminen on sallittua vain alan ammattilaisille. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita. Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.

Käytä laitetta vain:

- ruokien ja juomien valmistukseen.
- valvonnan alaisena. Valvo lyhytaikaista keittämistä koko ajan.
- kotitaloudessa ja siihen rinnastettavassa käytössä kuten esimerkiksi: liikkeiden, toimistojen ja muiden ammatillisten yritysten henkilökunnan taukotiloissa;

maatalousyrityksissä; asiakkaiden käytössä hotelleissa ja muissa majoitusliikkeissä; aamiaista tarjoavissa majataloissa.

- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

Laite vastaa standardia EN 55011 / CISPR 11. Laite on ryhmään 2, luokkaan B kuuluva tuote. Ryhmä 2 tarkoittaa, että mikroaaltoja käytetään elintarvikkeiden lämmittämiseen. Luokka B kertoo, että laite sopii yksityisille kotitalouksille.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 15-vuotiaita ja aikuinen valvoo toimenpiteitä. Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohton läheltä.

1.4 Turvallinen käyttö

Laita varuste aina oikein päin uunitilaan.

→ "Varusteet", Sivu 8

⚠ **VAROITUS – Tulipalovaara!**

Uunitilassa säilytettävät, palavat esineet voivat syttyä palamaan.

- ▶ Älä säilytä palavia esineitä uunitilassa.
- ▶ Jos laitteesta tulee savua, laite on kytkettävä pois päältä tai irrotettava verkkopistoke. Laitteen luukku on pidettävä kiinni mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi. Irralliset ruoantähteet, rasva ja paistoliemi voivat syttyä palamaan.
- ▶ Poista ennen käyttöä karkea lika uunitilasta, lämmityselementeistä ja varusteista.

⚠ **VAROITUS – Palovammavaara!**

Laite ja laitteen osat, joita pääsee koskettamaan, kuumenevat käytön aikana.

- ▶ Varo koskettamasta lämmityselementtejä.
- ▶ Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen läheltä.

Varusteet ja astiat kuumenevat hyvin kuumiksi.

- ▶ Käytä aina patalappuja, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.

Alkoholihöyryt voivat syttyä kuumassa uunissa. Laitteen luukku voi pongahtaa auki. Laitteesta voi tulla ulos kuumaa höyryä ja liekkejä.

- ▶ Käytä ruokiin väkeviä alkoholijuomia vain pieniä määriä.
- ▶ Älä kuumenna alkoholijuomia ($\geq 15\%$ vol.) laimentamattomina (esimerkiksi ruokien valeluun).
- ▶ Avaa laitteen luukku varovasti.

⚠ **VAROITUS – Palamisvaara!**

Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä. Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, kun avaat laitteen luukun. Höyry ei ole lämpötilasta riippuen näkyvää.

- ▶ Avaa laitteen luukku varovasti.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä. Kuumassa uunitilassa oleva vesi voi höyrystyä kuumaksi höyryksi.

- ▶ Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.

⚠ **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä.

- ▶ Älä käytä laitteen luukun lasin puhdistukseen voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita tai terävää metallikaavinta, koska ne voivat naarmuttaa pintaa.

Laitteen luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja ne voivat takerrella.

- ▶ Älä tartu saranoiden alueelle.

⚠ **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
- ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
- ▶ Verkkajohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- ▶ Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
- ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → Sivu 21

⚠ **VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla. Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.
- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

1.5 Mikroaaltouuni

LUE TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Laitteen määräysten vastainen käyttö on vaarallista ja voi aiheuttaa vaurioita. Esimerkiksi lämmitetyt tohvelit, jyvä- tai viljatyyny voi syttyä palamaan vielä tuntien kuluttua.

- ▶ Älä kuivaa laitteessa koskaan ruokia tai vaatteita.
- ▶ Älä lämmitä laitteella tohveleita, jyvä- tai viljatyynyjä, pesusieniä, kosteita pesulappuja tai vastaavia.
- ▶ Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen.

Elintarvikkeet ja niiden pakkaukset ja astiat voivat syttyä palamaan.

- ▶ Älä lämmitä elintarvikkeita lämpimänäpitolappauksissa.
- ▶ Älä lämmitä elintarvikkeita muovi-, paperi- tai muissa helposti palavissa pakkauksissa ilman valvontaa.
- ▶ Älä säädä liian korkeaa mikroaaltotehoa tai liian pitkää aikaa. Noudata tämän käyttöohjeen ohjeita.
- ▶ Älä kuivaa elintarvikkeita mikroaaltouunissa.
- ▶ Älä sulata tai lämmitä elintarvikkeita, joissa on niukasti vettä, kuten esim. leipää, liian suurella mikroaaltoteholla tai liian pitkää aikaa.

Ruokaöljy voi syttyä palamaan.

- ▶ Älä lämmitä pelkkää ruokaöljyä mikrossa.

⚠ VAROITUS – Räjähdyksivaara!

Tiukasti suljetuissa astioissa olevat nesteet tai muut elintarvikkeet voivat räjähtää helposti.

- ▶ Älä kuumenna nesteitä tai muita elintarvikkeita tiukasti suljetuissa astioissa.

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Elintarvikkeet, joissa on kiinteä kuori tai nahka, voivat haljeta räjähdysmäisesti kuumennuksen aikana tai myös vielä kuumentamisen jälkeen.

- ▶ Älä kypsennä kananmunia kuorineen tai lämmitä kovaksi keitetyjä munia kuorineen.
- ▶ Älä kypsennä kuorellisia äyriäisiä.
- ▶ Paistettujen munien ja lasissa hyydytettyjen munien keltuainen on ensin rikottava.
- ▶ Elintarvikkeissa, joissa on kiinteä kuori tai nahka, kuten esim. omenat, tomaatit, perunat tai makkarat, kuori voi haljeta. Pistelet kuoreen tai nahkaan reikiä ennen lämmittämistä.

Vauvanruoassa oleva lämpö ei jakaudu tasaisesti.

- ▶ Älä lämmitä vauvanruokia suljetuissa astioissa.

- ▶ Poista aina kansi tai tutti.
- ▶ Sekoita tai ravista kunnolla lämmittämisen jälkeen.
- ▶ Tarkasta lämpötila ennen kuin annat ruoan lapselle.

Kuumat ruoat säteilevät lämpöä. Astia voi kuumentua kuumaksi.

- ▶ Käytä aina patalappua, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.

Ilmatiiviisti pakattujen elintarvikkeiden pakkaus voi haljeta.

- ▶ Noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita.
- ▶ Käytä aina patalappua, kun otat ruoat uunista.


Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.
- ▶ Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

⚠ VAROITUS – Palamisvaara!

Nesteitä kuumennettaessa voi esiintyä viivästynyttä kiehumista. Se tarkoittaa, että kiehumislämpötila saavutetaan ilman, että nesteessä näkyy tyypillisiä höyrykuplia. Varo astian vähäistäkin tärähdystä. Kuuma neste saattaa kiehua yhtäkkiä voimakkaasti yli ja roiskua.

- ▶ Laita kuumentaessasi aina lusikka astiaan. Näin vältetään viivästynyt kiehuminen.

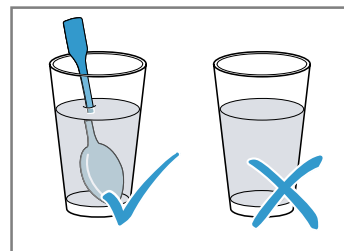**⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Tarkoitukseen sopimaton astia voi haljeta. Posliinisten ja keraamisten astioiden kahvoissa ja kansissa voi olla pieniä reikiä. Näiden reikien takana on ontto tila. Onttoon tilaan päässyt kosteus voi aiheuttaa astian halkeamisen.

- ▶ Käytä vain mikrokäyttöön soveltuvia astioita. Metalliset astiat ja kulhot, tai astiat, joissa on metalliosia, voivat aiheuttaa pelkässä mikroaaltokäytössä kipinäintiä. Laitte vaurioituu.
- ▶ Älä käytä pelkässä mikroaaltokäytössä koskaan metalliastioita.
- ▶ Käytä vain mikroaaltokäyttöön soveltuvia astioita tai mikroaaltotoimintoa yhdessä jonkin uunitoiminnon kanssa.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteessa on korkeajännitettä.

- ▶ Älä poista ulkokuorta.

⚠ VAROITUS – Vakava terveysriski!

Puutteellinen puhdistus voi vaurioittaa laitteen pintaa, lyhentää käyttöikää ja aiheuttaa vaarallisia tilanteita kuten esimerkiksi mikroaaltoenergian pääsyn ulos laitteesta.

- ▶ Puhdista laite säännöllisesti ja poista elintarvikkejäämät heti.
- ▶ Pidä uunitila, luukun tiiviste ja saranat aina puhtaina.

→ "Puhdistus ja hoito", Sivut 18

Älä käytä laitetta, jos laitteen luukku tai luukun tiiviste on vaurioitunut. Mikroaaltoenergiaa voi päästä ulos laitteesta.

- ▶ Älä käytä laitetta, jos uuninluukku, luukun tiiviste tai luukun muovikehys on vaurioitunut.
- ▶ Korjauta laite vain huoltopalvelussa. Ilman ulkokuorta olevasta laitteesta voi päästä ulos mikroaaltoenergiaa.
- ▶ Älä poista koskaan ulkokuorta.
- ▶ Käänny huolto- ja korjaustöissä huoltopalvelun puoleen.

2 Esinevahinkojen välttäminen

2.1 Yleistä

HUOMIO

Alkoholihöyryt voivat syttyä kuumassa uunissa ja vaurioittaa laitetta pysyvästi. Leimahdus voi saada laitteen luukun pongahtamaan auki ja mahdollisesti irtoamaan. Luukun lasit voivat murtua ja särkyä sirpaleiksi. Uunitila voi muodostuvan alipaineen takia muuttaa voimakkaasti muotoaan sisäänpäin.

- ▶ Älä kuumenna alkoholijuomia ($\geq 15\%$ vol.) laimentamattomina (esimerkiksi ruokien valeluun).
- Kuumassa uunitilassa oleva vesi höyrystyy.
- Lämmönvaihtelu voi aiheuttaa vaurioita.
- ▶ Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.
- Uunitilaan pitkäksi aikaa jäävä kosteus aiheuttaa korroosiota.

- ▶ Pyyhi kondenssivesi kypsennyksen jälkeen pois. Kun olet käyttänyt laitetta korkeassa lämpötilassa, anna uunitilan jäähtyä luukku suljettuna.
- ▶ Älä säilytä kosteita elintarvikkeita suljetussa uunissa pitkään.
- ▶ Älä varastoi ruokia uunitilassa.
- ▶ Älä jätä mitään puristuksiin laitteen luukun väliin.

Jos tiiviste on hyvin likainen, laitteen luukku ei sulkeudu käytössä enää kunnolla. Viereiset kalusteet voivat vaurioitua.

- ▶ Pidä tiiviste puhtaana.
- ▶ Älä käytä laitetta, jos tiiviste on vaurioitunut tai tiiviste puuttuu.

Laitteen luukun käyttäminen istuimena ja säilytystilana voi vaurioittaa laitteen luukkuja.

- ▶ Älä nojaa tai istuudu laitteen avoimen luukun päälle tai riipu luukusta tai ota siitä tukea.

2.2 Mikroaaltouuni

Nouda näitä ohjeita, kun käytät mikroaaltouunia.

HUOMIO

Jos metalli pääsee kosketuksiin uunitilan seinän kanssa, muodostuu kipinöitä, jotka vaurioittavat laitetta ja voivat rikkoa luukun sisälasin.

- ▶ Metallin, esim. lusikka lasissa, pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunitilan seinistä ja luukun sisäpinnasta.


Alumiinivuoat voivat aiheuttaa laitteessa kipinöintiä.

Muodostuvat kipinät vaurioittavat laitetta.

- ▶ Älä käytä laitteessa alumiinivuokaa.

Laitteen käyttö ilman uunitilassa olevaa ruokaa aiheuttaa ylikuormituksen.

- ▶ Älä käynnistä mikroaaltouunia ilman, että uunitilassa on ruokaa. Poikkeuksena on lyhyt astiatesti.

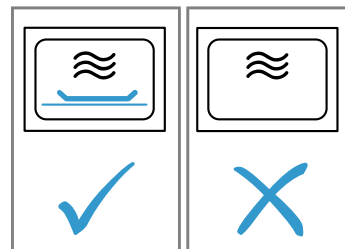

Jos laitteessa valmistetaan mikropopcornea useita kertoja aivan peräjälkeen liian suurella mikroaaltoteholla, seurauksena voi olla uunitilan vaurioituminen.

- ▶ Anna laitteen jäähtyä valmistuskertojen välillä useita minutteja.
- ▶ Älä säädä mikroaaltotehoa liian korkeaksi.
- ▶ Käytä korkeintaan 600 W:n tehoa.
- ▶ Aseta popcorn-pussi aina lasilautaselle.

Tarkoitukseen sopimaton astia voi aiheuttaa vaurioita.

- ▶ Kun käytät grilliä tai mikron ja uunin yhdistelmää, käytä vain korkeita lämpötiloja kestäviä astioita.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

Avaa laitteen luukku käytön aikana harvoin.

- ✓ Lämpö säilyy uunitilassa eikä laitteen tarvitse lämmitä lisää.

Kellonäytön sammuttaminen virransäästötilassa.

- ✓ Laite säästää virransäästötilassa energiaa.

Huomautus: EU:n ekosuvunnitteluasetuksen 2023/826 mukaan tämä laite on toisessa tilassa ollessaan kytkettynä pois päältä. Sitä kutsutaan jatkossa säästökäytöksi.

Myös silloin, kun laitteen päätoiminto ei ole aktiivisena, laite tarvitsee energiaa seuraaviin asioihin:

- Kosketusvalitsimien painamisen tunnistaminen
- Luukun avauksen valvonta
- Kellonajan käsittely (ilman näyttöä)


Näin ollen ei ole olemassa määritelmän mukaista "pois päältä -tilaa" eikä "valmiustilaa", minkä vuoksi käytetään nimeä säästökäyttö. Säästökäytön mittaamiseen tulisi käyttää normia EN IEC 60350-1:2023.

4 Tutustuminen

4.1 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

Huomautus: Laitteen tyypistä riippuen tietyt yksityiskohdat kuten väri ja muoto voivat poiketa kuvasta.

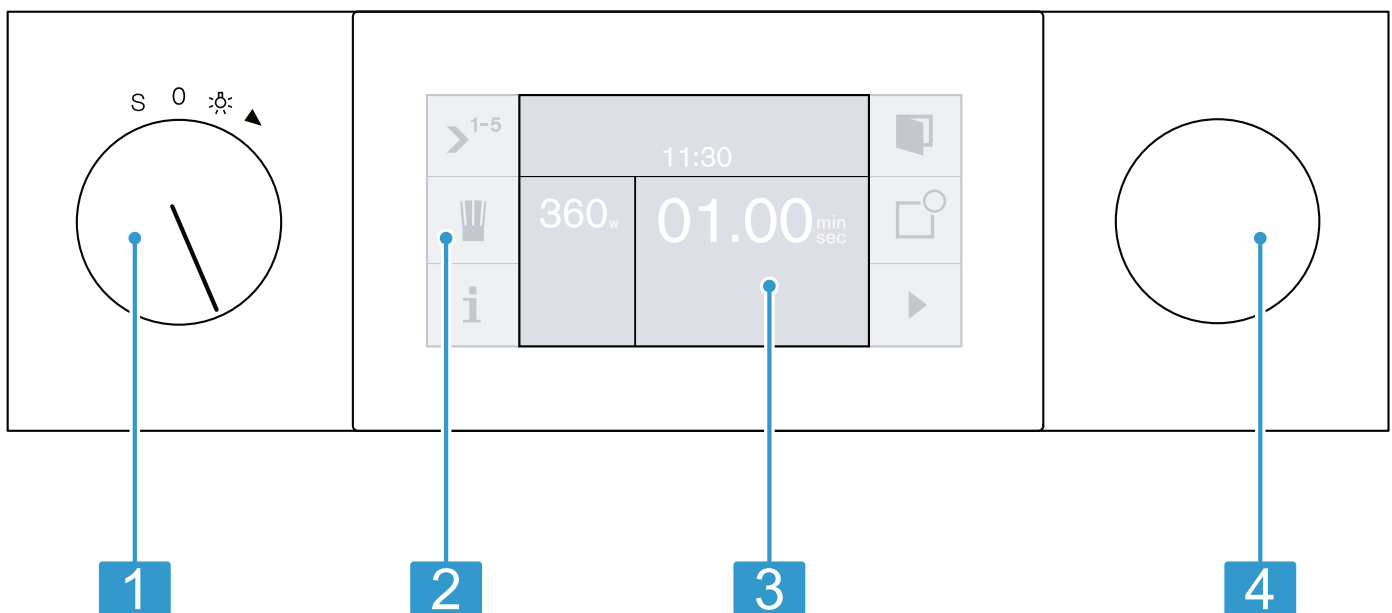

1	Toimintovalitsin	Toimintovalitsimella asetat mikroaaltotehon, uunitoiminnot tai muita toimintoja.
2	Kosketuskentät	Kosketuskentillä asetat eri toiminnot suoraan.
3	Näyttö	Näytössä näkyvät senhetkiset säätöarvot ja valintamahdollisuudet.
4	Kiertovalitsin	Kiertovalitsimella teet asetukset eri käyttötavoille.

Toimintovalitsimen asennot

Toimintovalitsimella valitset uunitoiminnot ja muut toiminnot.

Asento	Toiminto
0	Nolla-asento
☀	Valo
2	900 W Mikroaaltouuni

Asento	Toiminto
3	600 W Mikroaaltouuni
4	360 W Mikroaaltouuni
5	180 W Mikroaaltouuni
6	90 W Mikroaaltouuni
7	Grilli
S	Perusasetukset

Symbolit

Symboleilla käynnistät tai lopetat toiminnot tai navigoit valikossa.

Symboli	Toiminto
	Start
	Stop
	Tauko tai loppu
	Keskeyttäminen
	Poistaminen
	Vahvistus tai asetusten tallennus
	Valintanuoli
	Laitteen luukun avaaminen
	Lisätietojen haku näyttöön
	Lisävinkkien haku näyttöön
	Automaattiohjelmien haku näyttöön Yksilöllisten reseptien haku näyttöön
	Tallennus
	Asetusten muokkaaminen
	Lapsilukko
	Ajastinvalikon haku näyttöön
	Sarjakäyttö
	Menun kirjaaminen
	Nimen syöttäminen
	Kirjaimen poistaminen
	Mikroaaltouuni, ruoan vetäytyminen
	Esittelytila
	Hälytin
	Ajanottokello

Automaattiohjelmat

	Paino
	Sulatus
	Kypsennys ja yhdistelmäkypsennys

Yhdistelmäkäyttö

	Grillin haku näyttöön
	Grillin poistaminen
	Grillin lisääminen
	Mikroaaltouunin haku näyttöön
	Mikroaaltouunin poistaminen
	Mikroaaltouunin lisääminen

Värit ja esitystapa

Eri värit ohjaavat sinua eri asetustilanteissa.

Värit

oranssi	- Ensimmäiset asetukset - Päätöiminnot
sininen	Perusasetukset
valkoinen	Asetettavat arvot

Esitystapa

Symbolien, arvojen ja näyttöjen esitystapa muuttuu tilanteen mukaan.

Zoomaus	Juuri valitut arvot ja symbolit näkyvät suurennettuina.
Rajoitettu näyttö	Näytön sisältö on hetken kuluttua rajoitettu ja siinä näkyy vain tärkein sisältö. Voit muuttaa tätä ennakoasetettua toimintoa perusasetuksissa. → <i>Sivu 16</i>

4.2 Luukun automaattinen avautuminen

Kun painat , laitteen luukku ponnahtaa auki. Luukku avataan käsin kokonaan auki sivulla olevasta tartuntasyvennyksestä.

Huomautus: Kun lapsilukko on aktivoitu tai sattuu sähkökatko, luukun automaattinen avautuminen ei toimi. Voit avata luukun käsin sivulla olevasta tartuntasyvennyksestä.

4.3 Lisätietoja

Painamalla kohtaa **i** saat näyttöön lisätietoja. Ennen käynnistystä saat tietoja esimerkiksi asetetusta uunitoiminnosta. Siten voit tarkastaa, soveltuuko senhetkinen asetus ruokaan. Käytön aikana saat tietoja esimerkiksi kuluneesta ja jäljellä olevasta toiminta-ajasta.

4.4 Uunitila

Uunitilaan liittyvät toiminnot helpottavat laitteen käyttöä.

Uunivalo

Kun avaat laitteen luukun, uunitilan valo syttyy. Jos laitteen luukku jää auki, valo sammuu hetken kuluttua. Kun toiminto käynnistyy, uunivalo syttyy.

Jäähdytyspuhallin

Jäähdytyspuhallin kytkeytyy tarpeen mukaan päälle ja pois päältä. Lämmin ilma poistuu laitteen luukun yläpuolella olevien tuuletusaukkojen kautta.

HUOMIO

Tuuletusaukkojen peittäminen aiheuttaa laitteen ylikuumentumisen.

► Älä peitä tuuletusaukkoja.

Jäähdytyspuhallin käy tietyn aikaa vielä käytön jälkeen, jotta uunitila jäähtyy nopeammin. Kun laitetta käytetään mikrokäytöllä, laite ei kuumene, mutta jäähdytyspuhallin kytkeytyy silti päälle. Jäähdytyspuhallin voi käydä edelleen, vaikka mikrokäyttö on jo päättynyt.

Kondenssivesi

Uunitilaan ja laitteen luukkuun voi muodostua kypsennyksen yhteydessä kondenssivettä.

Kondenssivesi on normaalia, eikä se vaikuta laitteen toimintaan. Pyyhi kondenssivesi kypsennyksen jälkeen pois.

4.5 Virransäästötila

Jos et ole asettanut mitään toimintoa tai olet aktivoinut lapsilukon, laite on tehonsäästötilassa. Ohjauspaneeli on virransäästötilassa himmeämpi.

Virransäästötilaa varten on käytettävissä erilaisia näyttöjä. Ennakoasetettuna on GAGGENAU-logo ja kellonaika.

Näytön kirkkaus riippuu pystysuuntaisesta katselukulmasta. Voit muuttaa näyttöä ja kirkkautta perusasetuksissa.

→ "Perusasetukset", Sivu 16

4.6 Turvakatkaisu


Laitteessa on turvallisuutesi varalta turvakatkaisu. Jos et käytä laitetta 12 tuntiin, laite kytkee kaikki kuumennustoiminnot pois päältä ja näyttöön ilmestyy viesti.

Tämä ei koske ohjelmointia pitkäaika-ajastimella. Kierrä toimintovalitsin kohtaan 0, sitten voit taas käyttää laitetta.

5 Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

Laitteen mukana toimitetut varusteet voivat vaihdella laitemallista riippuen.

Lisätarvikkeet	Käyttö
Ritilä	 - Ritilä grillaukseen ja kuorrutukseen - Ritilä astioiden alustana
Lasinen uunipannu	 Roiskesuojaksi, kun grillataan suoraan ritilällä. Kun grillaat, aseta ritilä lasiseen uunipannuun. Ohje: Voit käyttää lasilasta uunipannua astiana mikroaaltokäytössä.
Kiehumisen estopuikko	 - Nesteiden kuumennus kapeissa astioissa - Viivästyneen kiehumisen estäminen - Aseta nesteitä kuumennettaessa astiaan aina kiehumisen estopuikko tai lusikka

6 Ennen ensimmäistä käyttöä

Tee asetukset ensikäyttöönnottoa varten. Puhdista laite ja varusteet.

6.1 Ensimmäinen käyttöönotto

Sähköliitännän tai pidemmän sähkökatkon jälkeen näyttöön ilmestyvät laitteen ensimmäistä käyttöönottoa koskevat asetukset.

Huomautus: Voit muuttaa asetuksia milloin tahansa perusasetuksissa. → Sivu 16

Kielen asettaminen

Näytössä näkyy ennakoasetettu kieli.

1. Aseta haluamasi näyttökieli kiertovalitsimella.
2. Vahvasta painamalla ✓.

Huomautus: Kun muutat kieltä, järjestelmä käynnistyy uudelleen. Tämä toimenpide kestää muutaman sekunnin.

Kellonajan muodon asettaminen

Näytössä näkyy 2 mahdollista muotoa, 24h ja AM/PM. Esivalittuna on kellonajan muoto 24h.

1. Aseta haluamasi kellonajan muoto kiertovalitsimella.
2. Vahvasta painamalla ✓.

Kellonajan asettaminen

Näytössä näkyy kellonaika.

1. Aseta haluamasi kellonaika kiertovalitsimella.
2. Vahvasta painamalla ✓.

Päiväyksen muodon asettaminen

Näytössä näkyy 3 mahdollista päiväyksen muotoa, D.M.Y, D/M/Y ja M/D/Y. Esivalittuna on päiväyksen muoto D.M.Y.

1. Aseta haluamasi päiväyksen muoto kiertovalitsimella.
2. Vahvasta painamalla ✓.

Päiväyksen asettaminen

Näytössä näkyy ennakoasetettu päiväys. Päivän asetus on aktiivinen.

1. Aseta haluamasi päivä kiertovalitsimella.
2. Siirry kuukauden asetukseen painamalla >
3. Aseta kuukausi kiertovalitsimella.
4. Siirry vuoden asetukseen painamalla >

5. Aseta vuosi kiertovalitsimella.
6. Vahvista painamalla ✓.

Ensimmäinen käyttöönoton päättäminen

Näytössä näkyy "Ensimmäinen käyttöönotto päättynyt".

- ▶ Vahvista painamalla ✓.
- ✓ Laite siirtyy tehonsäästötilaan ja näyttöön ilmestyy tehonsäästötilan näyttö. Laite on käyttövalmis.

6.2 Laitteen puhdistaminen ennen ensimmäistä käyttöä

Puhdista uunitila ja varusteet ennen kuin valmistat laitteessa ruokaa ensimmäistä kertaa.

1. Varmista, että uunissa ei ole pakkausmateriaalijäämiä, varusteita tai muita esineitä.
2. Puhdista uunitilan sileät pinnat pehmeällä, kostealla liinalla.
3. Sulje laitteen luukku.
4. Tuuleta huonetta niin kauan kuin laite kuumentaa.
5. Kuumenna laitetta 30 minuuttia grillillä teholla 3. → *Sivu 10*
6. Anna laitteen jäähtyä.
7. Kun uunitila on jäähtynyt, puhdista sileät pinnat astianpesuaineliuoksella ja talousliinalla.

6.3 Varusteiden puhdistaminen

- ▶ Puhdista varusteet huolellisesti astianpesuaineliuoksella ja pehmeällä talousliinalla.

7 Käytön perusteet

7.1 Laitteen aktivointi

1. Poistu tehonsäästötilasta avaamalla tai sulkemalla luukku, kiertämällä valitsinta tai koskettamalla ohjauspaneelia.
2. Aseta haluamasi toiminto.

Huomautukset

- Jos perusasetuksissa on valittuna "Stand-by-näyttö" = "Pois", kierrä toimintovalitsinta poistuaaksesi tehonsäästötilasta.
- Jos et ole tehnyt mitään asetuksia pitkään aikaan aktivoinnin jälkeen, näyttöön ilmestyy tehonsäästötilan näyttö.

- Uunivalo sammuu hetken kuluttua, kun luukku on auki.

7.2 Toiminnon keskeyttäminen

1. Kun haluat keskeyttää toiminnon, paina II.
2. Kun haluat jatkaa toimintoa, paina ►.

7.3 Toiminnon lopettaminen

- ▶ Kun haluat lopettaa toiminnon ja poistaa asetukset, kierrä toimintovalitsin kohtaan 0.

Huomautus: Puhallin voi käydä edelleen myös luukun ollessa auki. Se on normaalia.

8 Mikroaaltouuni

Mikroaaltouunilla voit kypsentää, kuumentaa, leipoa tai sulattaa ruokia erityisen nopeasti. Voit käyttää mikroaaltouunia yksin tai yhdessä uunitoiminnon kanssa.

8.1 Mikroaaltokäyttöön soveltuvat astiat ja varusteet

Käytä mikroaaltokäyttöön soveltuvia astioita ja varusteita, jotta ruoka lämpenee tasaisesti etkä vaurioita laitetta.

Huomautus: Ota huomioon valmistajan ohjeet ennen kuin käytät astiaa mikroaaltouunissa. Tee epävarmassa tapauksessa astiatesti.

Soveltuu mikrokäyttöön

Astiat ja varusteet	Perustelu
Astia kuumuutta kestävästä ja mikrokäyttöön soveltuvasta materiaalista:	Näistä materiaaleista mikroaallot pääsevät läpi. Mikroaallot eivät vaurioita kuumuutta kestäviä astioita.
■ Lasi ■ Keraaminen lasi ■ Posliini ■ Lämmönkestävä muovi ■ Kokonaan lasitettu keramiikka ilman säröjä	
Metalliset aterimet	Huomautus: Estääksesi viivästyneen kiehumisen voit käyttää metallista ruokailuvälinettä, esimerkiksi lusikkaa lasissa.

HUOMIO

Jos metalli pääsee kosketuksiin uunitilan seinän kanssa, muodostuu kipinöitä, jotka vaurioittavat laitetta ja voivat rikkoa luukun sisälasin.

- ▶ Metallin, esim. lusikka lasissa, pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunitilan seinistä ja luukun sisäpinnasta.

Ei sovellu mikrokäyttöön

Astiat ja varusteet	Perustelu
Metalliastiat	Mikroaallot eivät läpäise metallia. Ruoat lämpenevät tuskin lainkaan.
Kulta- tai hopeakoristeiset astiat	Mikroaallot voivat vaurioittaa kulta- ja hopeakoristeluja. Ohje: Jos valmistaja takaa astian soveltuvuuden mikrokäyttöön, voit käyttää astiaa.

8.2 Mikroaaltotehot

Tästä löydät yhteenvedon mikroaaltotehoista ja suosituksen niiden käytöstä.

Mikroaaltoteho watteina	Käyttö
90	Hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien sulatus.
180	Ruokien sulatus ja jatkokypsennys.
360	Lihan ja kalan kypsennys tai hellävaraista käsittelyä vaativien ruokien lämmittäminen.
600	Ruokien kuumennus ja kypsennys.

9 Grilli

Grilliä käyttämällä voit ruskistaa tai kuorruttaa ruoat. Voit käyttää grilliä yksinään tai yhdessä mikroaaltouunin kanssa.

9.1 Grillaustehot

Laitteessa on useita grillaustehoja.

Grillausteho	Käyttö
1 (matala)	▪ Kohokkaat ▪ Korkeat paistokset
2 (keskiteho)	▪ Matalat paistokset ▪ Kala
3 (suuri)	▪ Pihvit ▪ Makkarat ▪ Paahtoleipä

9.2 Grillin asetusten tekeminen

1. Aseta toimintovalitsimella tasogrilli.
✓ Näytössä näkyy ja grillausteho 3.

Mikroaaltoteho watteina	Käyttö
900	Nesteiden kuumennus.

Huomautukset

- Voit asettaa mikroaaltotehot tietylle toiminta-ajalle:
 - 900 W 30 minuutiksi
 - 90 W, 180 W, 360 W ja 600 W 90 minuutiksi
- Maksimiteho on tarkoitettu nesteiden kuumentamiseen. Mikroaaltouunin maksimiteho laskee jonkin ajan kuluttua laitteen suojaamiseksi. Täysi teho on käytettävissä taas jäähtymisajan jälkeen.

8.3 Mikroaaltouunin asetusten tekeminen

1. Aseta haluamasi mikroaaltoteho toimintovalitsimella.
 2. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.
 3. Käynnistä painamalla ▶.
- ✓ Toiminto käynnistyy. Toiminta-ajan kuluminen näkyy näytössä.
 - ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin. Voit sammuttaa äänimerkin aikaisemmin painamalla ✓, avaamalla laitteen luukun tai asettamalla toimintovalitsimen kohtaan 0. Toiminto on päättynyt.

Huomautus: Jos avaat laitteen luukun välillä, mikroaaltokäyttö pysähtyy. Kun haluat jatkaa toimintoa, sulje laitteen luukku ja paina ▶.

Ohjeet

- Voit muuttaa toiminta-ajan kiertovalitsimella milloin tahansa.
- Voit muuttaa tehon toimintovalitsimella milloin tahansa. Käynnistä painamalla ▶.
- Voit hakea jo kuluneen toiminta-ajan näyttöön painamalla **i**. Painamalla ✓ palaat takaisin vakionäyttöön.

2. Aseta grillausteho kiertovalitsimella.
3. Aseta ruoalle tarvittaessa kypsennysaika ja siirrä kypsennysajan päätyminen myöhemmäksi:
 - ▶ Kun haluat hakea sarjakäyttövalikon näyttöön, paina **1-5**.
 - ▶ Valitse valitsimella **➤** toiminto "Kypsennysaika" ja tee asetukset.
 - ▶ Valitse valitsimella **➤** toiminto "Kypsennysajan päätyminen" ja tee asetukset.
4. Käynnistä painamalla ▶.

Ohjeet

- Voit muuttaa grillaustehon kiertovalitsimella milloin tahansa.
- Voit muuttaa käyttötavan kiertovalitsimella milloin tahansa. Käynnistä painamalla ▶.

Toiminnon keskeyttäminen

1. Kun haluat keskeyttää toiminnon, paina **II**.
2. Kun haluat jatkaa toimintoa, paina ▶.

Toiminnon lopettaminen

- Kun haluat lopettaa toiminnon ja poistaa asetukset, kierrä toiminovalitsin kohtaan 0.

Huomautus: Puhallin voi käydä edelleen myös luukun ollessa auki. Se on normaalia.

10 Mikrokombi-yhdistelmäkäyttö

Kun haluat lyhentää kypsennysaikaa ja ruskistaa ruoat, voit käyttää grilliä yhdessä mikroaaltouunin kanssa.

Huomautukset

- Voit kytkeä käyttöön kaikki mikroaaltotehot, paitsi tehon 600 W ja 900 W.
- Voit yhdistää mikrokombi-toiminnon myös mikroaaltouunin sarjakäyttöön.

10.1 Mikrokombi-yhdistelmäkäytön asetusten tekeminen

Huomautus: Voit aloittaa yhdistelmäkäytön grillillä tai mikroaaltoteholla. Tässä esimerkissä aloitetaan grillillä.

1. Aseta grilli toimintovalitsimella.
2. Aseta grillausteho kiertovalitsimella.
- ✓ Oikeanpuoleiseen kenttään ilmestyy mikrokäytölle.
3. Lisää mikroaaltoteho valitsemalla .
4. Aseta haluamasi mikroaaltoteho toimintovalitsimella.
5. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.
6. Käynnistä painamalla ►.
- ✓ Toiminto käynnistyy. Toiminta-ajan kuluminen näkyy näytössä.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin. Voit sammuttaa äänimerkin aikaisemmin painamalla ✓, avaamalla laitteen luukun tai asettamalla toimintovalitsimen kohtaan 0. Toiminto on päättynyt.

Asetusten muuttaminen

Voit muuttaa grillaustehoa tai mikroaaltotehoa ja toiminta-aikaa.

1. Kun haluat muuttaa asetuksia käytön aikana ja pysäyttää käytön, paina II.
2. Aseta grilli etusijalle valitsemalla tai mikroaaltouuni valitsemalla .
3. Muuta mikroaaltotehoa toimintovalitsimella.
4. Muuta grillaustehoa tai mikroaaltotehon toiminta-aikaa kiertovalitsimella.
5. Käynnistä painamalla ►.

Asetusten poistaminen

1. Kun haluat poistaa asetukset käytön aikana ja pysäyttää käytön, paina II.
2. Aseta grilli etusijalle valitsemalla tai mikroaaltouuni valitsemalla .
3. Poista grilli valitsemalla tai mikroaaltouuni valitsemalla .
4. Käynnistä painamalla ►.

Toiminnon keskeyttäminen

1. Kun haluat keskeyttää toiminnon, paina II.
2. Kun haluat jatkaa toimintoa, paina ►.

Toiminnon lopettaminen

- Kun haluat lopettaa toiminnon ja poistaa asetukset, kierrä toiminovalitsin kohtaan 0.

Huomautus: Puhallin voi käydä edelleen myös luukun ollessa auki. Se on normaalia.

11 Sarjakäyttö

Sarjakäytön avulla voit tehdä asetukset enintään 5 erilaiselle, toisiaan seuraavalle uunitoiminnolle ja kypsennysajalle.

11.1 Sarjakäytön asetusten tekeminen

1. Aseta haluamasi mikroaaltoteho tai grilli toimintovalitsimella.
2. Paina ►¹⁻⁵.
- ✓ Näyttöön ilmestyy sarjakäytön valikko.
3. Aseta kiertovalitsimella toiminta-aika tai grillausteho.
4. Valitse toinen vaihe valitsemalla ►.
5. **Huomautus:** Voi asettaa 2 mikroaaltotehon välille tasaantumisaian, jotta lämpötila pääsee jakaantumaan tasaisesti elintarvikkeessa. Kun haluat asettaa tasaantumisaian, paina 0w ja aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.
Aseta haluamasi mikroaaltoteho tai grilli toimintovalitsimella.
6. Aseta kiertovalitsimella toiminta-aika tai grillausteho.
7. Valitse kolmas vaihe valitsemalla ►.

8. Aseta haluamasi mikroaaltoteho tai grilli toimintovalitsimella.
9. Aseta kiertovalitsimella toiminta-aika tai grillausteho.
10. Valitse valitsimella ► "Kypsennysaika" .
11. Aseta haluamasi kypsennysaika kiertovalitsimella.
12. Vahvista painamalla ✓.
- ✓ Näyttöön ilmestyy sarjakäytön päävalikko. Vaiheiden asetukset ilmestyvät näyttöruutuun.
13. Käynnistä painamalla ►.
- ✓ Toiminto käynnistyy. Toiminta-ajan kuluminen näkyy näytössä.
- ✓ Laite kytkeytyy pois päältä, kun kypsennysaika on päättynyt. Kuuluu äänimerkki. Voit sammuttaa äänimerkin aikaisemmin painamalla ✓, avaamalla laitteen luukun tai asettamalla toimintovalitsimen kohtaan 0. Toiminto on päättynyt.

Huomautukset

- Voit täydentää sarjakäyttöä yhdistelmäkäytöllä.
- Mikroaaltotehon 900 W voit valita vain yhden kerran.
- Grilliä ei voi yhdistää mikroaaltotehon 600 W ja 900 W kanssa.

- Voit tehdä kunkin asetuksen haluamassasi järjestyksessä. Voit aloittaa toiminta-ajalla, mikroaaltoteholla tai grillillä.
- Jos avaat laitteen luukun välillä, puhallin käy edelleen.

Sarjakäytön muuttaminen

1. Paina **II**.
- ✓ Toiminto pysähtyy.
2. Paina **➤¹⁻⁵** ja muuta asetuksia.
3. Poistu valikosta valitsemalla **✓**.
4. Käynnistä painamalla **▶**.

Asetusten poistaminen

- ▶ Paina **X**.

Toiminnon keskeyttäminen

1. Kun haluat keskeyttää toiminnon, paina **II**.
2. Kun haluat jatkaa toimintoa, paina **▶**.

Toiminnon lopettaminen

- ▶ Kun haluat lopettaa toiminnon ja poistaa asetukset, kierrä toimintovalitsin kohtaan 0.

Huomautus: Puhallin voi käydä edelleen myös luukun ollessa auki. Se on normaalia.

11.2 Kypsennysajan päättymisen

Grillikäytössä voit siirtää kypsennysajan päättymisen myöhemmäksi. Mikrokäytössä tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Syötä kypsennysaika ja siirrä kypsennysaika päättyväksi esim. klo 15:30. Elektroniikka laskee käynnistysajan. Laite käynnistyy automaattisesti esim. klo 14:50 ja kytkeytyy klo 15:30 pois päältä. Älä jätä herkästi pilaantuvia elintarvikkeita liian pitkäksi aikaa uuniin.

Kypsennysajan päättymisen siirtäminen

Vaatus: Grilli, grillausteho ja kypsennysaika on asetettu.

1. Valitse valitsimella **➤** "Kypsennysajan päättymisen" **Q**.
2. Aseta kiertovalitsimella haluamasi kypsennysajan päättymisen.
3. Vahvista painamalla **✓**.
- ✓ Näytössä näkyy huomautus, että kypsennysajan päättymisen on asetettu.
4. Vahvista painamalla **✓**.
5. Käynnistä painamalla **▶**.
- ✓ Laite siirtyy odotustilaan. Näytössä näkyy käyttötapa, grillausteho, kypsennysaika ja käynnistykseen asti jäljellä oleva aika.
- ✓ Laite käynnistyy laskettuna ajankohtana ja kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun kypsennysaika on kulunut.
- ✓ Laite kytkeytyy pois päältä, kun kypsennysaika on päättynyt. Kuuluu äänimerkki. Voit sammuttaa äänimerkin aikaisemmin painamalla **✓**, avaamalla laitteen luukun tai asettamalla toimintovalitsimen kohtaan 0. Toiminto on päättynyt.

Kypsennysajan muuttaminen

1. Paina **II**.
2. Valitse valitsimella **➤** "Kypsennysaika" **Q**.
3. Aseta haluamasi kypsennysaika kiertovalitsimella.
4. Vahvista painamalla **✓**.
5. Käynnistä painamalla **▶**.

Kypsennysajan päättymisen muuttaminen

1. Paina **II**.
2. Valitse valitsimella **➤** "Kypsennysajan päättymisen" **Q**.
3. Aseta kiertovalitsimella haluamasi kypsennysajan päättymisen.
4. Vahvista painamalla **✓**.
5. Käynnistä painamalla **▶**.

Asetusten poistaminen

- ▶ Paina **X**.

Koko toimenpiteen keskeyttäminen

- ▶ Kierrä toimintovalitsin kohtaan 0.

12 Automaattiohjelmat

Automaattiohjelmat tukevat sinua erilaisten ruokien valmistuksessa ja valitsevat automaattisesti optimaaliset asetukset.

12.1 Toimintoa "Automaattiohjelmat" koskevat ohjeet

Noudata näitä ohjeita, jotta kypsennystulos on optimaalinen:

- Käytä vain virheettömiä elintarvikkeita.
- Poista elintarvikkeet pakkauksesta ja punnitse ne. Jos et voi syöttää laitteeseen tarkkaa painoa, pyöristä paino ylös- tai alaspäin.
- Käytä vain mikrokäyttöön soveltuvia, kuumuutta kestäviä astioita, esimerkiksi lasia tai keramiikkaa.
- Aseta elintarvikkeet kylmään uuniin.
- Painon asettaminen painorajojen ulkopuolelle ei ole mahdollista.

- Useiden ruokalajien yhteydessä kuuluu jonkin ajan kuluttua äänimerkki. Käännä elintarvike tai sekoita ruokaa.

Sulatus

- Pakasta ja säilytä elintarvikkeet matalina kerta-annoksina lämpötilassa -18 °C.
- Aseta pakastetut elintarvikkeet matalaan astiaan, esim. lasi- tai posliinilautaselle.
- Elintarvikkeet eivät ole välttämättä sulaneet vielä aivan kokonaan ohjelman päätyttyä. Elintarvikkeita voidaan silti hyvin jatkokäsitellä.
- Anna sulatettujen elintarvikkeiden jälkisulaa vielä 15 - 90 minuuttia, jotta lämpötila tasaantuu.
- Lihaa tai lintua sulatettaessa muodostuu nestettä. Poista neste kääntämisen yhteydessä. Älä käytä nestettä tai päästä sitä kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa.
- Leipä ja sämpylät kuivuvat nopeasti. Sulata vain tarvittava määrä.

- Aseta sämpylät jäisinä uuniin. Tarkoitukseen sopivat vain valmiiksi paistetut sämpylät.
- Poista jo sulanut jauheliha kääntämisen yhteydessä.
- Aseta kokonainen lintu astiaan ensin rintapuoli alaspäin ja linnunpalat nahkapuoli alaspäin.

Vihannekset

- Tuoreet vihannekset: leikkaa samankokoisiksi paloiksi. Lisää 100 g:aa kohden yksi ruokalusikallinen vettä.
- Pakastevihannekset: sopivia ovat vain kiehauskettut, esikypsennämättömät vihannekset. Pakastevihannekset kermakastikkeessa eivät ole sopivia. Lisää 1-3 rkl vettä. Älä lisää vettä pinaattiin ja punakaaliin.

Perunat

- Kuoritut perunat: leikkaa samankokoisiksi paloiksi. Lisää 100 g kohden kaksi ruokalusikallista vettä ja vähän suolaa.
- Kuoriperunat: käytä samankokoisia perunoita. Pese ja pistele kuoreen reikiä. Aseta perunat vielä kosteina astiaan ilman vettä.
- Uuniperunat: käytä saman paksuisia perunoita. Pese, kuivaa ja pistele kuoreen reikiä.

Riisi

- Älä käytä villiriisiä tai keittopussiriisiä.
- Lisää kaksinkertainen tai kaksi ja puolikertainen määrä vettä riisin joukkoon.

Lintu

- Käytä vain jääkaappilämpötilassa olevia broilerinpaloja.
- Pistele nahkaa sieltä täältä haarukalla.
- Aseta broilerinpalat astiaan nahkapuoli ylöspäin.

12.2 Vetäytymisaika

Eräiden ruokien pitää vetäytyä vielä uunissa ohjelman päättymisen jälkeen.

Ruokalaji	Vetäytymisaika
Vihannekset	n. 5 minuuttia
Perunat	n. 5 minuuttia Kaada muodostunut vesi ensin pois.
Riisi	n. 5-10 minuuttia

12.4 Ohjelmataulukko

Ohjelmien avulla voit valmistaa ruokia vaivattomasti. Valitset ohjelman ja syötät ruoan painon. Ohjelma huolehtii optimaalisesta asetuksesta.

12.3 Ohjelman asetusten tekeminen

1. Aseta toimintovalitsimella joku käyttötapa. Toimintovalitsin ei saa olla kohdassa ☼ tai S.
2. Hae automaattiohjelmat näyttöön painamalla **W**.
3. Vahvista painamalla **✓**.
✓ Näytössä näkyy ensimmäinen ohjelma.
4. Valitse kiertovalitsimella haluamasi ohjelma.
5. Valitse valitsimella **_** toiminto **Δ**.
6. Aseta paino kiertovalitsimella.
7. Vahvista painamalla **✓**.
8. Käynnistä painamalla **▶**.
✓ Toiminto käynnistyy. Toiminta-ajan kuluminen näkyy näytössä.
✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin. Voit sammuttaa äänimerkin aikaisemmin painamalla **✓**, avaamalla laitteen luukun tai asettamalla toimintovalitsimen kohtaan 0. Toiminto on päättynyt.

Vinkkien haku näyttöön

1. Kun haluat hakea astioita, varusteita tai kannatinkorkeuksia koskevat vinkit näyttöön, paina **☐**.
2. Poistu näytöstä painamalla **✓**.

Huomautusten haku näyttöön

Tärkeiden tietojen ja toimintakehotusten yhteydessä näyttöön ilmestyy symboli **i**[®].

1. Kun haluat hakea valmistusta koskevat huomautukset näyttöön, paina **i**.
2. Poistu näytöstä painamalla **✓**.

Huomautukset

- Joidenkin ruokien kohdalla näyttöön ilmestyy valmistamisen aikana kääntämistä tai sekoittamista koskevia huomautuksia. Noudata ohjeita. Jos et käännä tai sekoita ruokaa, ohjelma jatkuu edelleen loppuun asti.
- Kun laitteen luukku avataan, toiminto pysähtyy. Kun olet sulkenut laitteen luukun, jatka käyttöä valitsimella **▶**.

Toiminnon keskeyttäminen

1. Kun haluat keskeyttää toiminnon, paina **II**.
2. Kun haluat jatkaa toimintoa, paina **▶**.

Toiminnon lopettaminen

- ▶ Kun haluat lopettaa toiminnon ja poistaa asetukset, kierrä toimintovalitsin kohtaan 0.

Huomautus: Puhallin voi käydä edelleen myös luukun ollessa auki. Se on normaalia.

Sulatus

Ruokalaji	Soveltuvat elintarvikkeet	Painoalue kg	Astia tai varuste, kannatinkorkeus
Leipä ja kakku ¹	Leipä, kokonainen, pyöreä tai pitkänmallinen, leipä viipaleina, sokerikakku, hiivataikinakakku, hedelmäkakku ja kakku ilman kuorrutetta, kermaa tai liivatetta	0,20 – 1,50	Matala, avoin astia Uunitilan pohja
Liha ja lintu ¹	Paisti, ohuet lihanpalat, jauheliha, broileri, kana ja ankka	0,20 – 2,00	Matala, avoin astia Uunitilan pohja
Kala ¹	Kokonainen kala, kalafilée ja kalapihvi	0,10 – 1,00	Matala, avoin astia Uunitilan pohja

Kypsennys

Ruokalaji	Soveltuvat elintarvikkeet	Painoalue kg	Astia tai varuste, kannatinkorkeus
Tuoreet vihannekset ²	Kukkakaali, parsakaali, porkkana, kyssäkaali, purjo, paprika, kesäkurpitsa	0,15 – 1,00	Kannellinen astia Uunitilan pohja
Pakastevihannekset ²	Kukkakaali, parsakaali, porkkanat, kyssäkaali, punakaali, pinaatti	0,15 – 1,00	Kannellinen astia Uunitilan pohja
Perunat ²	Kuoritut perunat, kuoriperunat, samankokoiset perunanpalat	0,20 – 1,00	Kannellinen astia Uunitilan pohja
Riisi ²	Riisi, pitkäjyväinen riisi	0,05 – 0,30	Korkea, kannellinen astia Uunitilan pohja
Uuniperunat	Kiinteät, pääasiassa kiinteät tai jauhoiset perunat, n. 6 cm paksut	0,20 – 1,50	Ritilä Uunitilan pohja

Yhdistelmäkypsennys

Ruokalaji	Soveltuvat elintarvikkeet	Painoalue kg	Astia tai varuste, kannatinkorkeus
Pakastettu lasagne	Lasagne Bolognese	0,30 – 1,00	Avoin astia Uunitilan pohja
Tuoreen broilerinpalat	Broilerin koipireisi, broilerinpuolikas	0,50 – 1,80	Lasinen uunipannu ja ritilä Uunitilan pohja

13 Yksilölliset reseptit

Voit tallentaa tai ohjelmoida jopa 50 yksilöllistä reseptiä. Voit antaa reseptille nimen, jotta löydät sen tarvittaessa nopeasti ja kätevästi.

13.1 Reseptin tallentaminen

Voit tehdä jopa 5 vaiheen asetukset peräjälkeen ja tallentaa ne samalla.

- 1. Aseta haluamasi mikroaaltoteho tai grilli toimintovalitsimella.
- ✓ Näytössä näkyy **W**.
- 2. Paina **W** ja valitse kiertovalitsimella "Yksilölliset reseptit".
- 3. Vahvista painamalla **✓**.

- 4. Valitse vapaa muistipaikka kiertovalitsimella.
- 5. Paina **REC**.
- 6. Aseta kiertovalitsimella toiminta-aika tai grillausteho.
- 7. Käynnistä painamalla **▶**.
- ✓ Laite tallentaa ensimmäisen vaiheen ja toiminta-ajan kulumisen näkyy näytössä. Voit tallentaa seuraavan vaiheen, kun toiminta-aika on kulunut loppuun. Jos haluat lopettaa vaiheen aikaisemmin, paina **■**.
- 8. Valitse tarvittaessa joku vaihtoehdoista:
 - ▶ Jos haluat tallentaa reseptin muistiin, paina **W** ja syötä nimi kohdassa ABC.
→ "Nimen syöttäminen", Sivu 15
 - ▶ Jos haluat keskeyttää reseptin etkä halua tallentaa sitä, paina **X**.

¹ Noudata kääntämisestä muistuttavaa äänimerkkiä.
² Noudata sekoittamisesta muistuttavaa äänimerkkiä.

- Jos haluat jatkaa tallennusta, tee seuraavat vaiheet.
- 9. Jos haluat jatkaa tallennusta, paina **REC**.
- 10. Aseta haluamasi mikroaaltoteho tai grilli toimintovalitsimella.
- 11. Aseta kiertovalitsimella toiminta-aika tai grillausteho.
- 12. Käynnistä painamalla ►.
- ✓ Grillin kohdalla laite tallentaa kypsennysajan.
- 13. Lopeta vaihe painamalla ■.
- ✓ Laite tallentaa vaiheen ja kypsennysajan muistiin.
- 14. Valitse tarvittaessa joku vaihtoehdoista:
 - Jos haluat tallentaa reseptin muistiin, paina ► ja syötä nimi kohdassa ABC.
→ "Nimen syöttäminen", Sivu 15
 - Jos haluat keskeyttää reseptin etkä halua tallentaa sitä, paina X.
 - Jos haluat jatkaa tallennusta, toista edellävät vaiheet.

Huomautukset

- Jos avaat laitteen luukun, vaiheen tallentaminen päättyy.
- Voit käyttää laitetta yhdistelmäkäytöllä.
→ "Mikrokombi-yhdistelmäkäyttö", Sivu 11

13.2 Reseptin ohjelmointi

Voit ohjelmoida ja tallentaa muistiin jopa 5 valmistusvaihetta.

1. Aseta haluamasi mikroaaltoteho tai grilli toimintovalitsimella.
- ✓ Näytössä näkyy ►.
2. Paina ► ja valitse kiertovalitsimella "Yksilölliset reseptit".
3. Vahvista painamalla ✓.
4. Valitse vapaa muistipaikka kiertovalitsimella.
5. Paina ►.
6. Syötä nimi kohdassa "ABC". → Sivu 15
7. Paina ►.
8. Valitse ensimmäinen vaihe valitsemalla ►.
- ✓ Laite näyttää asetetun uunitoiminnon. Voit muuttaa uunitoiminnon toimintovalitsimella. Yhdistelmäkäyttö on mahdollista. → Sivu 11
9. Aseta kiertovalitsimella toiminta-aika tai grillausteho.
10. Valitse joku seuraavista vaihtoehdoista:
 - Valitse seuraava vaihe painamalla ►.
 - Kun kaikki on valmista, lopeta syöttäminen.
11. Valitse joku seuraavista vaihtoehdoista:
 - Jos haluat tallentaa, paina ✓.
 - Jos haluat keskeyttää etkä halua tallentaa muistiin, paina X.

13.3 Nimen syöttäminen

1. Syötä reseptin nimi kohdassa "ABC".
2. Valitse kirjain kiertovalitsimella.
Uusi sana alkaa aina isolla kirjaimella.
Käytettävissä ovat latinalaiset kirjaimet, tietyt erikoismerkit ja numerot.
3. Siirrä kursoria oikealle painamalla lyhyesti ►A.

4. Kun haluat käyttää ääkkösiä ja erikoismerkkejä, paina pitkään ►A.
5. Kun haluat tehdä rivinvaihdon, paina kaksi kertaa ►A.
6. Siirrä kursoria oikealle painamalla lyhyesti ►A.
7. Kun haluat siirtyä tavallisiin merkkeihin, paina pitkään ►A.
8. Kun haluat tehdä rivinvaihdon, paina kaksi kertaa ►A.
9. Kun haluat poistaa kirjaimen, paina X.
10. Valitse joku seuraavista vaihtoehdoista:
 - Jos haluat tallentaa, paina ✓.
 - Jos haluat keskeyttää etkä halua tallentaa muistiin, paina X.

13.4 Reseptin käynnistäminen

1. Valitse haluamasi uunitoiminto toimintovalitsimella.
- ✓ Näytössä näkyy ►.
2. Paina ► ja valitse kiertovalitsimella "Yksilölliset reseptit".
3. Vahvista painamalla ✓.
4. Valitse kiertovalitsimella haluamasi resepti.
5. Käynnistä painamalla ►.
- ✓ Toiminto käynnistyy ja toiminta-ajan kuluminen näkyy näytössä.
- ✓ Näytössä näkyvät vaiheiden asetukset näyttörivillä.

Huomautus: Voit muuttaa kiertovalitsimella grillin yhteydessä grillaustehoa ja mikroaaltotehon yhteydessä toiminta aikaa, kun reseptin toiminnot ovat käynnissä. Muistiin tallennettu resepti ei tällöin muutu.

13.5 Reseptin muuttaminen

Voit muuttaa tallennetun tai ohjelmoidun reseptin asetuksia.

1. Valitse haluamasi uunitoiminto toimintovalitsimella.
- ✓ Näytössä näkyy ►.
2. Paina ► ja valitse kiertovalitsimella "Yksilölliset reseptit".
3. Vahvista painamalla ✓.
4. Valitse kiertovalitsimella haluamasi resepti.
5. Paina ►.
6. Valitse haluamasi vaihe valitsemalla ►.
- ✓ Näytössä näkyvät asetukset. Voit muuttaa asetuksia kiertovalitsimella tai toimintovalitsimella.
7. Valitse joku seuraavista vaihtoehdoista:
 - Jos haluat tallentaa, paina ✓.
 - Jos haluat keskeyttää etkä halua tallentaa muistiin, paina X.

13.6 Reseptin poistaminen

1. Valitse haluamasi uunitoiminto toimintovalitsimella.
- ✓ Näytössä näkyy ►.
2. Paina ► ja valitse kiertovalitsimella "Yksilölliset reseptit".
3. Vahvista painamalla ✓.
4. Valitse kiertovalitsimella haluamasi resepti.
5. Poista resepti valitsemalla C.
6. Vahvista painamalla ✓.

14 Ajastintoiminnot

Laitteessa on erilaisia ajastintoimintoja, joilla voit ohjata käyttöä.

14.1 Ajastinvalikon haku näyttöön

Vaatimukset

- Laite on aktivoitu.
- Toimintovalitsin on asennossa 0 tai ⚙️.
- ▶ Paina ○.
- ✓ Ajastinvalikko ilmestyy näyttöön.

Huomautukset

- Jos kierrät toimintovalitsimen uunitoiminnon tai perusasetusten S kohdalle hälyttimen tai ajanottokellon käydessä, näyttöön ilmestyy huomautus.
Vahvista huomautus painamalla ✓ ja keskeytä ajastin tai ajanottokello. Laite on käyttövalmis.
- Kun haluat jatkaa ajastimen tai ajanottokellon käyttöä, kierrä toimintovalitsin kohtaan 0 tai ⚙️.
- Voit käyttää hälytintä ja ajanottokelloa samanaikaisesti.
- Kun toimintovalitsin on kohdassa 0, näytössä näkyy vain hälytin.
- Kun toimintovalitsin on kohdassa ⚙️, näytössä näkyy hälytin ja ajanottokello.

14.2 Hälytin

Hälytin käy vain, kun et aseta mitään muuta toimintoa. Voit syöttää ajaksi enintään 90 minuuttia.

Hälyttimen asettaminen

1. Hae ajastinvalikko näyttöön.
- ✓ Näytössä näkyy "Lyhytaika-ajastin" ⌚.
2. Aseta haluamasi toiminta-aika kiertovalitsimella.
3. Käynnistä painamalla ▶.
- ✓ Laite sulkee ajastinvalikon ja aika kuluu.
- ✓ Näytössä näkyy ⌚ ja ajan kuluminen.
- ✓ Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin. Voit sammuttaa äänimerkin aikaisemmin painamalla ✓.

Ohje: Kun haluat poistua ajastinvalikosta, paina X.
Asetukset nollautuvat.

Hälyttimen pysäyttäminen

1. Paina ○.
2. Valitse symbolilla ▶ ja "Lyhytaika-ajastin" ⌚ ja paina II.
3. Kun haluat hälyttimen käynnin jatkuvan, paina ▶.

Hälyttimen kytkeminen aikaisemmin pois päältä

1. Paina ○.
2. Valitse symbolilla ▶ ja "Lyhytaika-ajastin" ⌚ ja paina C.

14.3 Ajanottokello

Ajanottokello käy vain, kun et aseta mitään muuta toimintoa. Ajanottokello mittaa aikaa 0 sekunnista 90 minuuttiin.
Voit pysäyttää ajanottokellon välillä taukotoiminnolla.

Ajanottokellon käynnistäminen

1. Paina ○.
2. Valitse valitsimella ▶ "Ajanottokello" ⌚.
3. Käynnistä painamalla ▶.
- ✓ Laite sulkee ajastinvalikon ja aika kuluu.
- ✓ Näytössä näkyy ⌚ ja ajan kuluminen.

Ajanottokellon pysäyttäminen

1. Paina ○.
2. Valitse valitsimella ▶ "Ajanottokello" ⌚.
3. Paina II.
- ✓ Ajan kuluminen pysähtyy ja symboli vaihtuu käynnistykseen ▶.
4. Kun haluat käynnistää ajanottokellon, paina ▶.
- ✓ Ajan kuluminen jatkuu. Kun 90 minuuttia on saavutettu, näyttö sykkii ja kuuluu äänimerkki. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla ✓.
- ✓ ⌚ näytössä sammuu ja toiminto on päättynyt.

Ajanottokellon kytkeminen pois päältä

1. Paina ○.
2. Valitse valitsimella ▶ "Ajanottokello" ⌚.
3. Paina C.

15 Lapsilukko

Lukitse laite, jotta lapset eivät voi kytkeä laitetta vahingossa päälle tai muuttaa asetuksia.

15.1 Lapsilukon aktivointi

Vaatimukset

- Lapsilukko on asetettu perusasetuksissa asetukseen "Käytettävissä".
- Toimintovalitsin on kohdassa 0.

- ▶ Pidä Ⓜ painettuna noin 6 sekunnin ajan.
- ✓ Tehonsäätötilan näyttö tulee näkyviin ja näytössä näkyy Ⓜ.

Huomautus: Jos lapsilukon ollessa aktivoituna tapahtuu sähkökatko, lapsilukko saattaa olla deaktivoitu, kun sähkö taas palaa.

15.2 Lapsilukon deaktivointi

- Vaatus:** Toimintovalitsin on kohdassa 0.
- ▶ Pidä Ⓜ painettuna n. 6 sekunnin ajan.

16 Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.

16.1 Yhteenveto perusasetuksista

Tästä löydät tietoja laitteen perusasetuksista ja tehdasasetuksista. Perusasetukset riippuvat laitteen varustuksesta.

Symboli	Perusasetus	Asetukset	Selitys
	Kirkkaus	1 2 3 4 5¹ 6 7 8	Näytön kirkkauden säätö.
	Tehonsäästötilan näyttö	- Päällä¹ - Kellonaika - Kellonaika + GAGGENAU-logo - Päiväys - Päiväys + GAGGENAU-logo - Kello + päiväys - Kellonaika + päiväys + GAGGENAU-logo - Pois	Tehonsäästötilan näytön näkymän asettaminen. Pois päältä: tällä asetuksella lasket laitteen kulutusta tehonsäästötilassa. Päällä: voit tehdä useamman näytön asetukset. Vahvista asetus "Päälle" valitsemalla ✓ ja aseta haluamasi näyttö kiertovalitsimella.
	Näyttö	- Rajoitettu¹ - Vakioasetus	Rajoitettu: näytössä näkyy hetken kuluttua vain tärkein sisältö.
	Kosketuskentän väri	- Harmaa¹ - Valkoinen	Kosketuskenttien symbolien värin asettaminen.
	Kosketuskentän ääni	- Ääni 1¹ - Ääni 2 - Pois	Kosketuskenttää kosketettaessa kuuluvan äänimerkin asettaminen.
	Kosketuskentän äänenvoimakkuus	1 2 3 4 5¹ 6 7 8	Kosketuskentän äänenvoimakkuuden asettaminen.
	Äänimerkin voimakkuus	1 2 3 4 5¹ 6 7 8	Äänimerkin voimakkuuden asettaminen.
	Kellonajan muoto	- AM/PM 24 h¹	Kellonajan näytön asettaminen 12 tunnin tai 24 tunnin muotoon.
	Kellonaika	Tämänhetkinen kellonaika	Kellonajan asettaminen.
	Ajan päivitys	- Manuaalinen¹ - Automaattinen	Automaattinen: kellonaika vaihtuu automaattisesti kesäajan ja talviajan välillä. Aseta kesäajalle ja taviajalle aika, jolloin ajan pitää vaihtua.
	Päiväyksen muoto	- D.M.Y¹ - D/M/Y - M/D/Y	Päiväyksen muodon asettaminen.
	Päiväys	Tämänhetkinen päiväys	Tämänhetkisen päiväyksen asettaminen. Siirry vuoden, kuukauden ja päivän välillä painamalla ➤.

¹ Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyyppistä riippuen)

Symboli	Perusasetus	Asetukset	Selitys
	Kieli	Katso laitteessa olevat vaihtoehdot	Tekstinäytön kielen asettaminen. Huomautus: Kun muutat kieltä, järjestelmä käynnistyy uudelleen. Tämä toimenpide kestää muutaman sekunnin. Perusasetukset ovat sen jälkeen päättäneet.
	Tehdasasetukset	Laitteen palautus tehdasasetuksiin	Huomautukset - Kun laite palautetaan tehdasasetuksiin, poistetaan myös omat reseptit. - Kun laite on palautettu tehdasasetuksiin, näyttöön ilmestyy valikko "Ensimmäiset asetukset". Jos haluat palauttaa laitteen tehdasasetuksiin, vahvista valitsemalla ✓. Jos haluat keskeyttää, paina X.
	Esittelytila	- Päällä - Pois päältä¹	Esittelytilaa käytetään vain esittelytarkoituksiin. Esittelytilassa laite ei kuumene, mutta kaikki muut toiminnot ovat käytettävissä. Normaalikäyttöä varten aktivoi "Pois". Asetus on mahdollinen vain ensimmäisten 3 minuutin ajan laitteen liittämisen jälkeen.
	Lapsilukko	- Ei käytettävissä¹ - Käytettävissä	Käytettävissä: lapsilukko on käytettävissä. → "Lapsilukko", Sivu 16

16.2 Perusasetusten muuttaminen

- Kierrä toimintovalitsin kohtaan S.
- Valitse haluamasi perusasetus kiertovalitsimella.
- Paina _.

- Aseta perusasetus kiertovalitsimella.
- Tallenna valitsemalla ✓ tai keskeytä valitsemalla X.
- Poistut senhetkisestä perusasetuksesta.
- Kun haluat poistua perusasetuksista, kierrä toimintovalitsin kohtaan 0.

17 Puhdistusavustin

17.1 Puhdistusavustimen asettaminen

- Sekoita pari pisaraa astianpesuainetta kupilliseen vettä.
- Laita kuppiin lusikka, jotta vältät viivästyneen kiehumisen.
- Aseta kuppi uunitilan keskelle.

- Aseta mikroaaltoteho 600 W.
- Aseta toiminta-ajaksi 5 minuuttia.
- Käynnistä toiminto.
- Pidä laitteen luukku suljettuna vielä 3 minuuttia toiminta-ajan päätyttyä.
- Pyyhi uunitila pehmeällä liinalla.
- Anna uunitilan kuivua luukku avoimena.

18 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

18.1 Puhdistusaine

Käytä vain tarkoitukseen soveltuvia puhdistusaineita.

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

HUOMIO

Sopimattomat puhdistusaineet vaurioittavat laitteen pintoja.

- Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
- Älä käytä lämpöpuhdistukseen tarkoitettuja erikoispuhdistusaineita.
- Käytä lasinpuhdistusainetta, lasinpuhdistuslastaa tai teräksen puhdistusainetta vain, kun niitä suositellaan kyseisen osan puhdistusohjeessa.

Uusien sieniliinojen sisältämä suola voi vaurioittaa pintoja.

- Huuhtelee uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.

¹ Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyyppistä riippuen)

Yksittäisistä puhdistusohjeista löydät tiedot siitä, mikä puhdistusaine soveltuu kullekin pinnalle ja osalle.

18.2 Laitteen puhdistaminen

Puhdista laite ohjeiden mukaan, jotta virheellinen puhdistus tai epäsoyvät puhdistusaineet eivät vaurioita eri osia ja pintoja.

⚠ **VAROITUS – Palovammavaara!**

Laite ja laitteen osat, joita pääsee koskettamaan, kuumenevat käytön aikana.

- Varo koskettamasta lämmityselementtejä.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen lähetyviltä.

⚠ **VAROITUS – Tulipalovaara!**

Irralliset ruoantähteet, rasva ja paistoliemi voivat syttyä palamaan.

- Poista ennen käyttöä karkea lika uunitilasta, lämmityselementeistä ja varusteista.

⚠ **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä.

- Älä käytä laitteen luukun lasin puhdistukseen voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita tai terävää metallikaavinta, koska ne voivat naarmuttaa pintaa.

1. Noutata puhdistusaineita ja -välineitä koskevia ohjeita. → *Sivu 18*
2. Noudata laitteen komponenttien tai pintojen puhdistusta koskevia ohjeita.
3. Jos muuta ohjetta ei ole annettu:
 - Puhdista laitteen komponentit kuumalla astianpesuaineliuoksella ja talousliinalla.
 - Kuivaa pehmeällä liinalla.

18.3 Laitteen etusivun puhdistaminen

HUOMIO

Epäasianmukainen puhdistus voi vaurioittaa laitteen etusivua.

- Älä käytä puhdistukseen lasinpesuainetta, metallikaavinta tai lasinpuhdistuslastaa.
- Poista kalkki-, rasva-, tärkkelys- ja valkuaistahrat välittömästi, jotta vältät korroosion muodostumisen teräspinoille.
- Käytä teräspinoille erityistä lämpimille pinnoille tarkoitettua teräksen hoitoainetta.

1. Noutata puhdistusaineita ja -välineitä koskevia ohjeita. → *Sivu 18*
2. Puhdista laitteen etusivu kuumalla astianpesuaineliuoksella ja talousliinalla.
Huomautus: Eri materiaalit kuten lasi, muovi tai metalli saavat aikaan laitteen etusivulle pieniä väreroja.
3. Sivele laitteen terästä olevalle etusivulle pehmeällä liinalla hyvin ohut kerros teräksen hoitoainetta. Teräksen hoitoainetta on saatavana huoltopalvelusta tai alan liikkeistä.
4. Kuivaa pehmeällä liinalla.

18.4 Alumiinipintojen puhdistus

1. Puhdista miedolla ikkunanpesuaineella.
2. Pyyhi ikkunaliinalla tai nukkaamattomalla mikrokuituliinalla vaakavedoin ja painamatta pintoja.

18.5 Uunitilan puhdistaminen

HUOMIO

Epäasianmukainen puhdistus voi vaurioittaa uunitilaa.

- Älä käytä uunin puhdistussuihketta, hankausaineita tai muita voimakkaita uuninpuhdistusaineita.

Huomautus: Jos likaantuminen on runsasta, käytä uuninpuhdistusgeeliä (tilausnumerolla 00311859 huoltopalvelusta tai verkkokaupasta).

- Älä päästä ainetta kosketuksiin luukun tiivisteiden ja lampun kanssa
- Anna vaikuttaa enintään 12 tuntia
- Älä käytä lämpimiin pintoihin
- Huuhtelee huolellisesti vedellä
- Noudata valmistajan ohjeita

1. Noutata puhdistusaineita ja -välineitä koskevia ohjeita. → *Sivu 18*
2. Puhdista kuumalla astianpesuaineliuoksella tai etikkavedellä.
3. Käytä pinttyneeseen likaan teräspinoille soveltuvaa uuninpuhdistusainetta.
Käytä uuninpuhdistusainetta vain kylmään uuniin.
Ohje: Epämiellyttävät hajut voit poistaa kuumentamalla kupillisen vettä, jossa on muutama pisara sitruunanmehua, 1 - 2 minuutin ajan suurimmalla mikroaaltoteholla. Laita astiaan aina lusikka, jotta vältät viivästyneen kiehumisen.
4. Pyyhi uunitila pehmeällä liinalla.
5. Anna uunitilan kuivua luukku avoimena.

18.6 Ohjauspaneelin puhdistus

HUOMIO

Epäasianmukainen puhdistus voi vaurioittaa ohjauspaneelia.

- Älä pyyhi ohjauspaneelia märällä.

1. Noutata puhdistusaineita ja -välineitä koskevia ohjeita. → *Sivu 18*
2. Puhdista ohjauspaneeli mikrokuituliinalla tai pehmeällä, kostealla liinalla.
3. Kuivaa pehmeällä liinalla.

18.7 Luukun lasien puhdistaminen

HUOMIO

Epäasianmukainen puhdistus voi vaurioittaa luukun lasia.

- Älä käytä puhdistuslastaa.

1. Noutata puhdistusaineita ja -välineitä koskevia ohjeita. → *Sivu 18*
2. Puhdista luukun lasit kostealla talousliinalla ja lasinpesuaineella.
Huomautus: Luukun lasin varjot, jotka näyttävät raidoilta, ovat uunivalon heijastumia.
3. Kuivaa pehmeällä liinalla.

18.8 Luukun tiivisteiden puhdistaminen

Älä poista luukun tiivistettä.

HUOMIO

Epäasianmukainen puhdistus voi vaurioittaa luukun tiivistettä.

- Älä käytä puhdistukseen metallikaavinta tai lasinpuhdistuslastaa.

- ▶ Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

1. Noutata puhdistusaineita ja -välineitä koskevia ohjeita.
→ *Sivu 18*
2. Puhdista luukun tiiviste kuumalla astianpesuaineliuoksella ja pehmeällä talousliinalla.
3. Kuivaa pehmeällä liinalla.

18.9 Varusteiden puhdistaminen

1. Noutata puhdistusaineita ja -välineitä koskevia ohjeita.
→ *Sivu 18*

2. Liota kiinni palaneet ruoantähteet kostealla talousliinalla ja kuumalla astianpesuaineliuoksella.
3. Puhdista varusteet kuumalla astianpesuaineliuoksella ja talousliinalla tai astianpesuharjalla.
4. Puhdista ritilä teräksen puhdistusaineella tai astianpesukoneessa.
Käytä pinttyneeseen likaun teräslankapesintä tai uuninpuhdistusainetta.
5. Kuivaa pehmeällä liinalla.

19 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

⚠ **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilöstö.
- ▶ Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun.
→ *"Huoltopalvelu", Sivut 21*

⚠ **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

19.1 Toimintahäiriöt

Vika	Syy ja vianhaku
Laite ei toimi.	Verkkojohtoon pistoke ei ole liitetty. ▶ Liitä laite sähköverkkoon. Sulake on luennut sulakerasiassa. ▶ Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake. Virransaanti on katkennut. ▶ Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet. Toimintahäiriö 1. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. 2. Kytke sulake n. 10 sekunnin kuluttua taas päälle. 3. Jos toimintahäiriö tulee uudelleen esiin, soita huoltopalveluun.
Laite ei käynnisty.	Laitteen luukku ei ole kokonaan kiinni. ▶ Sulje laitteen luukku.
Ruoka lämpenee hitaammin kuin aikaisemmin.	Mikroaaltoteho on asetettu liian pieneksi. ▶ Aseta korkeampi mikroaaltoteho. → <i>"Mikroaaltouuni", Sivut 9</i> Laitteessa on tavallista suurempi määrä ruokaa. ▶ Aseta pidempi toiminta-aika. Kaksinkertaiseen määrään tarvitset kaksinkertaisen ajan. Ruoat ovat tavallista kylmempiä. ▶ Sekoita tai käännä ruokia välillä.
Päälle kytkettyä laitetta ei saa käytettyä, näyttöön ilmestyy⚠.	Lapsilukko on aktivoitu. ▶ Deaktivoi lapsilukko. → <i>"Lapsilukon deaktivointi", Sivut 16</i>
Laite ei kuumene ja näyttöön ilmestyy 🔥.	Esittelytila on aktivoitu. ▶ Deaktivoi esittelytila. → <i>"Perusasetukset", Sivut 16</i>

Vika	Syy ja vianhaku
Uunivalo ei pala.	Halogeenilamppu on palanut. ► Soita huoltopalveluun. → "Huoltopalvelu", Sivu 21

19.2 Ilmoitukset näyttöruudussa

Vika	Syy ja vianhaku
Näyttöön ilmestyy virheilmoitus "Exxx"	On ilmennyt vika. 1. Kytke laite pois päältä ja taas päälle. ✓ Jos häiriö oli kertaluonteinen, viesti katoaa. 2. Jos viesti tulee uudestaan näyttöön, soita huoltopalveluun. Ilmoita puhelussa tarkka virheilmoitus. → "Huoltopalvelu", Sivu 21

19.3 Sähkökatko

Laite pysyy toiminnassa muutaman sekunnin sähkökatkosta huolimatta. Toiminto jatkuu. Jos sähkökatko kestää pidempään ja laite oli käytössä, näytössä näkyy viesti. Toiminto on keskeytynyt.

Sähkökatkon jälkeen voit ottaa laitteen käyttöön tavanomaiseen tapaan. Kierrä sitä varten toimintovalitsin nolla-asentoon.
→ "Ensimmäinen käyttöönotto", Sivu 8

20 Hävittäminen

20.1 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.
Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.




Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

21 Huoltopalvelu

Lisätietoja käyttömaan takuuaajasta ja takuuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaaltsi tai verkkosivultamme. Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD). Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivultamme. Asetuksen (EU) 2023/826 mukaiset tiedot löytyvät verkosta osoitteesta www.gaggenau.com laitteesi tuotesivulta ja huoltosivulta käyttöohjeen ja lisädokumenttien kohdasta.

21.1 Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyyppikilpeen. Tyyppikilpi numeroineen löytyy, kun avaat laitteen luukun.



Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

22 Näin onnistut

Tästä löydät ohjeet sopivista asetuksista ja parhaista varusteista ja astioista eri ruokia varten. Suositukset on sovitettu optimaalisesti laitettasi varten.

22.1 Toimi näin

Ohje

Ohjeita valmistukseen

- Suositukset koskevat aina kylmää ja tyhjää uunia.
- Taulukoiden ajat ovat ohjearvoja. Ne riippuvat elintarvikkeiden laadusta ja ominaisuuksista.

⚠ **VAROITUS – Palovammavaara!**

Elintarvikkeet, joissa on kiinteä kuori tai nahka, voivat haljeta räjähdysmäisesti kuumennuksen aikana tai myös vielä kuumentamisen jälkeen.

- ▶ Älä kypsennä kananmunia kuorineen tai lämmitä kovaksi keitettyjä munia kuorineen.
- ▶ Älä kypsennä kuorellisia äyriäisiä.
- ▶ Paistettujen munien ja lasissa hyydytettyjen munien keltuainen on ensin rikottava.
- ▶ Elintarvikkeissa, joissa on kiinteä kuori tai nahka, kuten esim. omenat, tomaatit, perunat tai makkarat, kuori voi haljeta. Pistele kuoreen tai nahkaan reikiä ennen lämmittämistä.

⚠ **VAROITUS – Palamisvaara!**

Kun poistat varusteen uunista, kuuma neste voi läikkyä.

- ▶ Ota kuumat varusteet uunista varovasti ja käytä uunikintaita.

HUOMIO

Hapokkaat elintarvikkeet voivat vaurioittaa ritilää

- ▶ Älä aseta hapokkaita elintarvikkeita kuten esim. hedelmiä tai hapokkaalla marinadilla maustettuja grillituotteita suoraan ritilälle.

Huomautus: Huomautus nikkeliallergikoille

Harvinaisissa tapauksissa voi elintarvikkeeseen siirtyä vähäisiä jälkiä nikkelistä.

1. Poista ennen käyttöä uunista kaikki astiat, joita et tarvitse.
2. Valitse haluamasi ruokalaji suositukset mukaan.
3. Aseta ruoka tarkoitukseen sopivaan astiaan.
4. Aseta astia keskelle uunitilan pohjaa. Silloin mikroaallot pääsevät ruokaan joka puolelta.
5. Säädä laite suositusasetusten mukaan. Aseta ensin lyhyempi toiminta-aika. Pidennä tarvittaessa toiminta-aikaa.
6. Käytä patalappuja, kun otat kuuman astian uunista.

22.2 Sulatus

Voit sulattaa pakastettuja ruokia laitteella.

Vinkkejä sulatukseen, kuumennukseen ja kypsennykseen mikrossa

Ota nämä vinkit huomioon, jotta saavutat hyvät tulokset mikrossa sulatuksessa, lämmityksessä ja kypsennyksessä.

Aihe	Vinkki
Haluat valmistaa eri määrän kuin taulukossa on mainittu.	Pidennä tai lyhennä kypsennysaikaa seuraavan nyrkkisäännön mukaan: ▪ Kaksinkertainen määrä = lähes kaksinkertainen aika ▪ Puolet määrästä = puolet ajasta

Sulatus mikroaaltouunissa

Huomautus

Ohjeita valmistukseen

- Pakasta ruoat matalina.
- Käytä avointa, mikrokäyttöön soveltuvaa astiaa.
- Laita astia uunin pohjalle.
- Käännä tai sekoita ruokia välillä 2 - 3 kertaa. Poista sulamisneste kääntämisen yhteydessä.
- Lihaa tai lintua sulatettaessa muodostuu nestettä. Poista neste kääntämisen yhteydessä. Älä käytä sulamisnestettä tai päästä sitä kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa.
- Poista jo sulanut jauheliha kääntämisen yhteydessä.
- Kun käännät, irrota sulaneet palat toisistaan.
- Peitä herkat osat kuten broilerin luut ja siivet tai paistin rasvaiset reunat pienellä palalla alumiinifoliota. Folio ei saa koskettaa laitteen seiniä. Poista alumiinifolio, kun puolet sulatusajasta on kulunut.
- Jätä sulatetut elintarvikkeet pois päältä kytkettyyn uuniin vielä 10 - 60 minuutin ajaksi, jotta niiden lämpötila tasaantuu. Sitten voit poistaa linuista sisäelimet.

Ruokalajit	Paino	Mikroaaltoteho	Toiminta-aika
Liha kokonaisena, luulla ja luuttomana	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min ¹ 2. 15 – 25 min
Liha kokonaisena, luulla ja luuttomana	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min ¹ 2. 20 – 30 min
Liha kokonaisena, luulla ja luuttomana	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 25 min ¹ 2. 25 – 30 min
Liha paloina tai viipaleina	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 – 8 min ² 2. 5 – 10 min
Liha paloina tai viipaleina	500 g	1. 180 W	1. 8 – 11 min ²

¹ Käännä ruoka useita kertoja.

² Kun käännät, irrota sulaneet palat toisistaan.

Ruokalajit	Paino	Mikroaaltoteho	Toiminta-aika
		2. 90 W	2. 10 – 15 min
Liha paloina tai viipaleina	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min ¹ 2. 10 – 15 min
Jauheliha, sekoitus	200 g	90 W	10 – 15 min ²
Jauheliha, sekoitus	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min ² 2. 10 – 15 min
Jauheliha, sekoitus	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min ² 2. 15 – 20 min
Lintu tai linnunpalat	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ² 2. 10 – 15 min
Lintu tai linnunpalat	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min ² 2. 20 – 25 min
Kalafilee, kalapihvi tai kalaviipaleet	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min ¹ 2. 10 – 15 min
Kala kokonaisena	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min ² 2. 10 – 15 min
Kala kokonaisena	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ² 2. 15 – 20 min
Vihannekset, esim. herneet	300 g	180 W	10 – 15 min ³
Hedelmät, esim. vadelmat	300 g	180 W	6 – 9 min ³
Hedelmät, esim. vadelmat	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ³ 2. 5 – 10 min
Voi, sulatus ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 1 – 2 min
Voi, sulatus ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 2 – 4 min
Leipä kokonaisena	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ² 2. 5 – 10 min
Leipä kokonaisena	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 12 min ² 2. 10 – 20 min
Kakku, kuiva, esim. sokerikakku ^{5,6}	500 g	90 W	10 – 15 min
Kakku, kuiva, esim. sokerikakku ^{5,6}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10 – 15 min
Kakku, mehukas, esim. hedelmäkakku, rahkakakku ⁵	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 15 – 20 min
Kakku, mehukas, esim. hedelmäkakku, rahkakakku ⁵	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min 2. 15 – 20 min

Vinkkejä seuraavaan sulatukseen, kuumennukseen ja kypsennykseen mikrossa

Ota nämä vinkit huomioon, jotta saavutat hyvät tulokset mikrossa sulatuksessa, lämmityksessä ja kypsennyksessä.

Aihe	Vinkki
Ruoka on liian kuivaa.	- Lyhennä toiminta-aikaa tai valitse matalampi mikroaaltoteho. - Peitä ruoka ja lisää enemmän nestettä.

Aihe	Vinkki
Ruoka ei ole toiminta-ajan päätyttyä vielä sulanut, lämmennyt tai kypsää.	Pidennä toiminta-aikaa. Suurempiin määriin tai korkeisiin ruokiin tarvitaan enemmän aikaa.
Ruoka ei ole toiminta-ajan päätyttyä sisältä vielä valmista, mutta pinnasta jo ylikuumentunut.	- Sekoita välillä. - Laske mikroaaltotehoa ja pidennä toiminta-aikaa.

¹ Kun käännät, irrota sulaneet palat toisistaan.

² Käännä ruoka useita kertoja.

³ Sekoita ruokaa välillä varovasti.

⁴ Poista pakkaus kokonaan.

⁵ Sulata vain kakkuja, joissa ei ole kuorrutetta, kermaa, liivatetta tai kreemiä.

⁶ Irrota kakunpalat toisistaan.

Aihe	Vinkki
Liha tai lintu ei ole sulatuksen jälkeen sisältä vielä sulanut, mutta on pinnalta jo kypsytynyt.	- Laske mikroaaltotehoa. - Käänä suurikokoista sulatettavaa tuotetta useita kertoja.

22.3 Lämmittäminen

Voit lämmittää ruokia laitteella.

Pakastettujen ruokien lämmittäminen tai kypsentyminen mikroaaltouunissa

Noudata suositusasetuksia, jotka on annettu ruokien lämmitykselle mikroaaltouunissa.

Huomautus

Ohjeita valmistukseen

- Käytä kannellista, mikrokäyttöön soveltuvaa astiaa. Voit käyttää kantena myös lautasta tai mikrokäyttöön tarkoitettua suojakupua. Ota valmisruoka pakkauksestaan.
- Levitä ruoka astiaan mahdollisimman litteäksi. Matala ruoka kypsyy nopeammin kuin korkea.
- Laita astia uunin pohjalle.
- Ruoista siirtyä lämpöä astiaan. Astia voi kuumentua erittäin kuumaksi. Käytä patalappuja.
- Käänä tai sekoita ruokia välillä 2 - 3 kertaa.
- Anna ruokien vetäytyä lämmityksen jälkeen 2 - 5 minuuttia.
- Ruokien ominaismaut säilyvät hyvin. Käytä suolaa ja mausteita säästeliäästi.

Ruokalajit	Paino	Mikroaaltoteho	Toiminta-aika
Ateria, annosruoka, valmisruoka, jossa 2 - 3 lajia	300 – 400 g	600 W	8 – 13 min
Keitto	400 g	600 W	8 – 12 min
Pataruoat	500 g	600 W	10 – 15 min
Lihaviipaleet tai -palat kastikkeessa, esim. gulassi	500 g	600 W	10 – 15 min
Kala, esim. fileepalat	400 g	600 W	10 – 15 min
Paistokset, esim. lasagne, cannelloni	450 g	600 W	10 – 15 min
Lisukkeet, esim. riisi, nuudelit ¹	250 g	600 W	3 – 7 min
Lisukkeet, esim. riisi, nuudelit ¹	500 g	600 W	8 – 12 min
Vihannekset, esim. herneet, parsakaali, porkkanat ¹	300 g	600 W	7 – 11 min
Vihannekset, esim. herneet, parsakaali, porkkanat ¹	600 g	600 W	14 – 17 min
Kermapinaatti ²	450 g	600 W	10 – 15 min


Lämmittäminen mikroaaltouunissa

Noudata suositusasetuksia, jotka on annettu ruokien lämmitykselle mikroaaltouunissa.

⚠ VAROITUS – Palamisvaara!

Nesteitä kuumennettaessa voi esiintyä viivästynyttä kiehumista. Se tarkoittaa, että kiehumislämpötila saavutetaan ilman, että nesteessä näkyy tyypillisiä höyrykuplia. Varo astian vähäistäkin tärähdystä. Kuuma neste saattaa kiehua yhtäkkiä voimakkaasti yli ja roiskua.

- Laita kuumentaessasi aina lusikka astiaan. Näin vältetään viivästynyt kiehuminen.

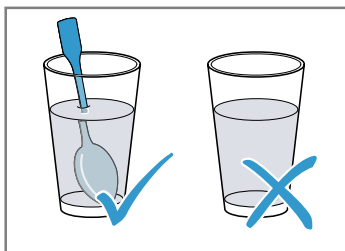

HUOMIO

Jos metalli pääsee kosketuksiin uunitilan seinän kanssa, muodostuu kipinöitä, jotka vaurioittavat laitetta ja voivat rikkoa luukun sisälasin.

- Metallin, esim. lusikka lasissa, pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunitilan seinistä ja luukun sisäpinnasta.

Huomautus

Ohjeita valmistukseen

- Käytä kannellista, mikrokäyttöön soveltuvaa astiaa. Voit käyttää kantena myös lautasta tai mikrokäyttöön tarkoitettua suojakupua. Ota valmisruoka pakkauksestaan.

¹ Lisää ruokaan vähän nestettä.

² Kypsennä ruoka lisäämättä vettä.

- Laita astia uunin pohjalle.
- Käännä tai sekoita ruokia välillä 2 - 3 kertaa.
- Anna ruokien vetäytyä lämmityksen jälkeen 2 - 5 minuuttia.
- Ruoista siirtyy lämpöä astiaan. Astia voi kuumentua erittäin kuumaksi. Käytä patalappuja.

Ruokalajit	Paino	Mikroaaltoteho	Toiminta-aika
Ateria, annosruoka, valmisruoka, jossa 2 - 3 lajia		600 W	5 – 8 min
Juomat ^{1,2,3}	125 ml	900 W	0:30 – 1 min
Juomat ^{1,2,3}	200 ml	900 W	1 – 2 min
Juomat ^{1,2,3}	500 ml	900 W	3 – 4 min
Vauvanruoka, esim. maitopullot ^{4,5,6}	50 ml	360 W	n. 0:30 min
Vauvanruoka, esim. maitopullot ^{4,5,6}	100 ml	360 W	0:30 – 1 min
Vauvanruoka, esim. maitopullot ^{4,5,6}	200 ml	360 W	1 – 2 min
Keitto, 1 kuppi	à 175 g	600 W	1 – 2 min
Keitto, 2 kuppia	à 175 g	600 W	2 – 3 min
Liha kastikkeessa	500 g	600 W	7 – 10 min
Pataruoka	400 g	600 W	5 – 7 min
Pataruoka	800 g	600 W	7 – 8 min
Vihannekset, 1 annos	150 g	600 W	2 – 3 min
Vihannekset, 2 annosta	300 g	600 W	3 – 5 min

22.4 Kypsennys

Voit kypsentää ruokia laitteella.

Kypsennys mikroaaltouunissa

Huomautus

Ohjeita valmistukseen

- Käytä kannellista, mikrokäyttöön soveltuvaa astiaa. Voit käyttää kantena myös lautasta tai mikrokäyttöön tarkoitettua suojakupua. Ota valmisruoka pakkauksesta.
- Levitä ruoka astiaan mahdollisimman litteäksi. Matala ruoka kypsyy nopeammin kuin korkea.
- Laita astia uunin pohjalle.
- Ruoista siirtyy lämpöä astiaan. Astia voi kuumentua erittäin kuumaksi. Käytä patalappuja.
- Anna ruokien vetäytyä lämmityksen jälkeen 2 - 5 minuuttia.
- Ruokien ominaismaut säilyvät hyvin. Käytä suolaa ja mausteita säästeliäästi.

Ruokalajit	Paino	Mikroaaltoteho	Toiminta-aika
Kokonainen broileri, tuore, ilman sisäelimiä ⁷	1200 g	600 W	25 – 30 min
Kalafilee, tuore	400 g	600 W	7 – 12 min
Vihannekset, tuoreet ^{8,9,10}	250 g	600 W	6 – 10 min
Vihannekset, tuoreet ^{8,9,10}	500 g	600 W	10 – 15 min
Perunat ^{8,9,10}	250 g	600 W	8 – 10 min
Perunat ^{8,9,10}	500 g	600 W	12 – 15 min
Perunat ^{8,9,10}	750 g	600 W	15 – 22 min
Riisi ¹¹	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4 – 6 min 2. 12 – 15 min
Riisi ¹¹	250 g	1. 600 W	1. 6 – 8 min

¹ Laita lusikka lasiin.

² Älä ylikuumenna alkoholipitoisia juomia.

³ Tarkkaile ruokaa välillä.

⁴ Lämmitä vauvanruoka ilman tuttia tai kantta.

⁵ Sekoita ruoka aina kunnolla kuumentamisen jälkeen.

⁶ Tarkasta ehdottomasti lämpötila.

⁷ Käännä ruoka, kun kokonaisajasta on kulunut 1/2.

⁸ Leikkaa samankokoisiksi paloiksi.

⁹ Lisää ruokaan vähän vettä.

¹⁰ Sekoita ruokaa välillä varovasti.

¹¹ Lisää kaksinkertainen määrä nestettä.

Ruokalajit	Paino	Mikroaaltoteho	Toiminta-aika
		2. 180 W	2. 15 – 18 min
Jälkiruoat, esim. vanukas (jauheesta) ¹	500 ml	600 W	5 – 8 min
Hedelmät, hilloke ¹	500 g	600 W	9 – 12 min

Vanukas vanukasjauheesta

⚠ VAROITUS – Palovammavaara!

Kuumat ruoat säteilevät lämpöä. Astia voi kuumentua kuumaksi.

- Käytä aina patalappua, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.

1. Sekoita paketti vanukasjauhetta pakkauksen ohjeen mukaan sokerin ja pienen maitomäärän kanssa

mikrokäyttöön soveltuvassa korkeassa kulhossa aivan tasaiseksi massaksi.

2. Lisää loppu maito ja sekoita vielä kerran.
3. Laita kulho uuniin ja sulje laitteen luukku.
4. Tee laitteen asetukset suosituksetusten mukaan.
5. Sekoita ensimmäisen kerran 3 minuutin kuluttua. Sekoita sitten minuutin välein, kunnes koostumus on haluamasi.
Toiminta-aika riippuu maidon lämpötilasta ja käytetystä astiasta.

22.5 Grillaus

Huomautus

Ohjeita valmistukseen

- Lämpötila ja paistoaika riippuvat ruokien ominaisuuksista ja määrästä. Sen tähden taulukoissa on annettu vaihteluvälit eri säätöarvoille. Aloita matalimmalla arvolla ja säädä tarvittaessa seuraavalla kerralla korkeampi arvo.
- Grillaa aina rutilällä uunin luukku suljettuna. Laita rutilä lasisen uunipannun päälle, jotta lihaneste valuu pannuun. Älä esilämmitä.
- Huuhdo liha kylmällä vedellä ja kuivaa talouspaperilla. Suolaa liha vasta grillauksen jälkeen.
- Käännä grillipaloja grillipihdeillä. Jos pistät lihaa haarukalla, siitä poistuu nestettä ja liha kuivuu.
- Tumma liha, esim. naudanliha, ruskistuu nopeammin kuin vaalea liha. Vaalealihaiset grillipalat tai kala ovat usein pinnalta vain vaaleanruskeita, mutta sisältä silti kypsiä ja mehukkaita.
- Esipaahda paahtoleipäviipaleet kuorutettuja paahtoleipiä varten.

Ruokalajit	Paino	Astia	Uunitoiminto	Grillausteho	Toiminta-aika
Pihvit etuselkäpalasta n. 2 cm paksut, 3 - 4 kpl	à n. 120 g	Rutilä + Lasipannu	UUNITOIMINTO	3	1. puoli: n. 15 min 2. puoli: n. 10 - 15 min
Grillimakkarat, 4 - 6 kpl	à n. 150 g	Rutilä + Lasipannu	UUNITOIMINTO	3	1. puoli: n. 10 - 15 min 2. puoli: n. 10 - 15 min
Kalapihvi, 2 - 3 kpl	à n. 150 g	Rutilä ² + Lasipannu	UUNITOIMINTO	3	1. puoli: n. 10 min 2. puoli: n. 10 - 15 min
Kala, kokonainen, esim. purotaimen, 2 - 3 kpl	à n. 150 g	Rutilä ² + Lasipannu	UUNITOIMINTO	3	1. puoli: n. 15 min 2. puoli: n. 15 - 20 min
Paahtoleipä (esipaahdaminen), 2 - 6 viipaletta		Rutilä	UUNITOIMINTO	3	1. puoli: n. 4 min 2. puoli: n. 4 min
Paahtoleivän kuorutus, 2 - 6 viipaletta, esipaahdettu		Rutilä + Lasipannu	UUNITOIMINTO	3	5 – 10 min

22.6 Grillin ja mikron yhdistelmä

Huomautus

Ohjeita valmistukseen

- Käytä rutilää astian alustana.
- Käytä kuumuutta kestäviä, mikrokäyttöön soveltuvia astioita.
- Aseta kuuma lasiastia kuivalle keittiöliinalle. Jos alusta on märkä tai kylmä, lasiastia voi särkyä.
- Annetut ajat pätevät, kun ainekset laitetaan kylmään uuniin.

¹ Sekoita ruokaa välillä varovasti.

² Voitele rutilä ensin öljyllä.

- Lämpötila ja paistoaika riippuvat ruokien ominaisuuksista ja määrästä. Sen tähden taulukoissa on annettu vaihteluvälit eri säätöarvoille. Aloita matalimmalla arvolla ja säädä tarvittaessa seuraavalla kerralla korkeampi arvo.
- Käytä paistoksiin tai gratiineihin suurta, matalaa astiaa. Kapeassa, korkeassa astiassa ruoka tarvitsee enemmän aikaa ja se tummuu pinnalta.
- Anna lihan vetäytyä ennen leikkaamista vielä 5 - 10 minuuttia. Siten lihaneste jakautuu tasaisesti eikä valu leikatessa ulos lihasta.
- Anna paistosten ja gratiinien jälkikypsyä pois päältä kytketyssä laitteessa vielä 5 minuuttia.
- Aseta aina maksimi kypsennysaika. Tarkasta ruoka, kun annettu lyhyempi aika on kulunut.

Ruokalajit	Paino	Mikroaaltoteho	Uunitoiminto	Grillausteho	Toiminta-aika
Porsaanpaisti, esim. niskapala ¹	n. 750 g	360 W	UUNIT	1	35 – 40 min
Lihamureke, enint. 7 cm korkea	n. 750 g	360 W	UUNIT	2	n. 25 min
Broileri, puolikas	n. 1200 g	360 W	UUNIT	3	40 min
Broilerinpalat, esim. broilerin neljännekset ^{2,3}	n. 800 g	360 W	UUNIT	2	20-25 min
Ankanrinta ^{2,3}	n. 800 g	180 W	UUNIT	3	25-30 min
Pastapaistos (esikypsennetyistä aineksista) ⁴	n. 1000 g	360 W	UUNIT	1	25-30 min
Perunagratiini (raaoista perunoista), enint. 3 cm korkea	n. 1000 g	360 W	UUNIT	2	n. 35 min
Kala, kuorutettu, ei pakastettu	n. 500 g	360 W	UUNIT	3	15 min
Rahkapaistos, enint. 5 cm korkea	n. 1000 g	360 W	UUNIT	1	20-25 min

22.7 Testiruoat

EN 60350-1:2013 tai IEC 60350-1:2011 ja normin EN 60705:2012, IEC 60705:2010 mukaan.

Nämä yhteenvedot on laadittu tarkastusviranomaisia varten laitteen testaamisen helpottamiseksi standardin

Sulatus mikroaaltouunissa

Ruokalaji	Mikroaaltoteho	Toiminta-aika	Huomautuksia
Liha, 500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min 2. 7 – 10 min	Pyrex-vuoka Ø 24 cm Vaihtoehto: Automaattiohjelma "Jauheliha" sulatus

Kypsennys mikroaaltouunissa

Ruokalaji	Mikroaaltoteho	Toiminta-aika	Huomautuksia
Munamaito, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11 – 12 min 2. 8 – 10 min	Pyrex-vuoka
Kakkupohja, 475 g	600 W	7 – 9 min	Pyrex-vuoka Ø 22 cm
Lihamureke, 900 g	600 W	25 – 30 min	Pitkänmallinen pyrex-vuoka, 28 cm pitkä

Kypsennys mikrolla ja grillillä

Ruokalaji	Mikroaaltoteho/ uunitoiminto	Toiminta-aika	Huomautuksia
Perunagratiini, 1100 g	360 W + grillausteho 2	30 – 35 min	Pyöreä pyrex-vuoka Ø 22 cm
Kakut	-	-	Ei suositella.
Broileri, puolikas n. 1100 g	360 W + grillausteho 3	n. 40 – 45 min	Ritilä, lasinen uunipannu

¹ Käännä 15 minuutin kuluttua.

² Nahkapuoli ylöspäin.

³ Älä käännä ruokaa.

⁴ Ripottele ruoan pinnalle juustoa.

23 Asennusohje

Ota laitteen asennuksen yhteydessä huomioon seuraavat tiedot.



mm



23.1 Turvallinen asennus

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun asennat laitteen.

- Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.
- Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.
- Poista paikkausmateriaali ja liimakalvot uunitilasta ja luukusta ennen laitteen käyttöönottoa.
- Noudata lisäosien asennusta koskevia asennusohjeita.
- Kalusteiden, joihin laite asennetaan, pitää kestää vähintään lämpötilaa 95 °C, vieressä olevien kalusteiden etuosien vähintään lämpötilaa 70 °C.
- Älä asenna laitetta somiste- tai kalusteoven taakse. Vaarana on ylikuumeneminen.
- Tee kalusteen leikkaustyöt ennen laitteen asentamista. Poista lastut. Sähköisten rakennneosien toiminta voi häiriintyä.
- Ilman pistoketta olevien laitteiden liittäminen on sallittua vain alan ammattilaisille. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita.

⚠ **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Osat, joihin pääset asennuksen aikana käsiksi, voivat olla teräväreunaisia ja aiheuttaa viiltohaavoja.

- ▶ Käytä suojakäsineitä.

⚠ **VAROITUS – Tulipalovaara!**


Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan

erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.


23.2 Toimitussisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

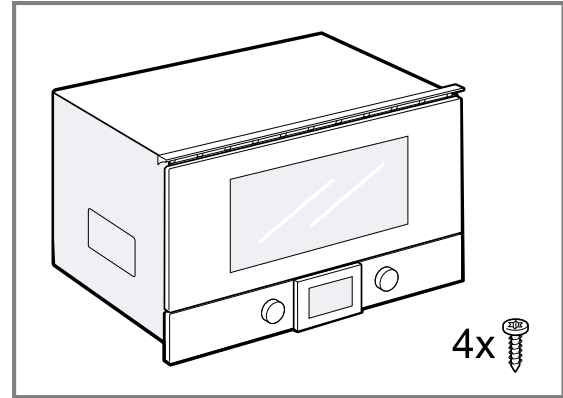

23.3 Laitemitat

Tästä löydät laitteen mitat.

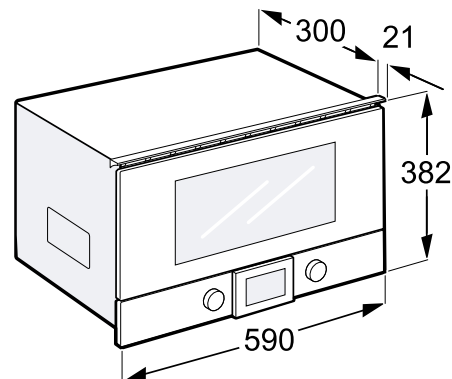

23.4 Kaluste

Tämä laite on tarkoitettu vain kalusteeseen asennettavaksi. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pöytälaitteeksi tai käytettäväksi kaapin sisällä. Varmista, että laitteen takana olevassa kaapissa ei ole takaseinää.

Minimiasennuskorkeus on 850 mm.

Tuuletusaukkoja tai tuloilma-aukkoja ei saa peittää.

Laitteissa, joissa on lisäksi pistokeadapterit, minimiasennussyvyys on 340 mm.

23.5 Sähköliitäntä

Jotta laitteen sähköliitäntä on turvallinen, noudata seuraavia ohjeita.

- Laite on liitännävalmis. Liitäntä on sallittu ainoastaan määräystenmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.
- Pistorasian paikan muuttaminen on sallittua vain ammattimaiselle sähköasentajalle, jonka on noudatettava asianomaisia määräyksiä.

- Sulakkeen pitää olla vähintään 10 ampeeria (L-automaatti tai B-automaatti). Verkkojännitteen pitää vastata tyyppikilvessä mainittua jännitettä.
- Laitteen saa liittää vain mukana toimitetun liitäntäjohtojen kanssa.
- Liitäntäjohto pitää liittää laitteen takasivulle.
- Huoltopalvelusta on saatavana liitäntäjohtoja eri pistoketyypeille.
- Jos pistokkeeseen ei pääse asennuksen jälkeen enää käsiksi, asennukseen tarvitaan joko napainen katkaisin, jonka koskettimien avautumisväli on vähintään 3 mm.


23.6 Laiteyhdistelmät

Ota muiden laitteiden kanssa yhdistettäessä huomioon seuraavat seikat.


Älä asenna laitetta höyryuunin, yhdistelmähöyryuunin tai astianpesukoneen yläpuolelle.

23.7 Asennus yläkaappiin

Ota huomioon asennusmitat ja turvallisuusetäisyydet korkeassa kaapissa.

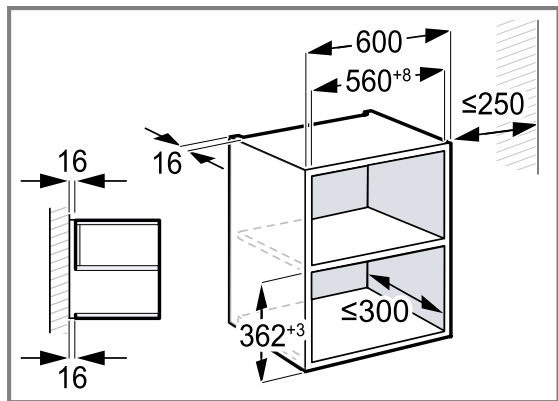


Asenna laite vain niin korkealle, että varusteet saa otettua helposti ulos. Poista jalat.

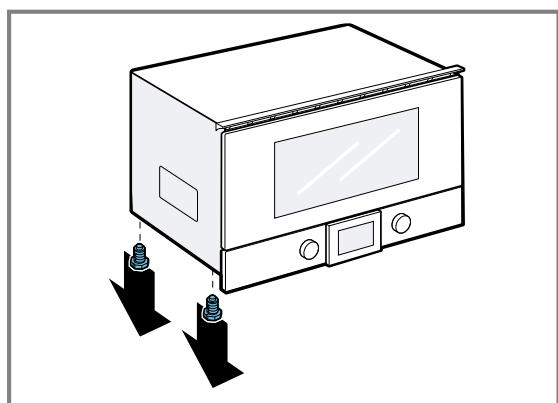


23.8 Asennus korkeaan kaappiin

Ota huomioon asennusmitat ja turvallisuusetäisyydet korkeassa kaapissa.

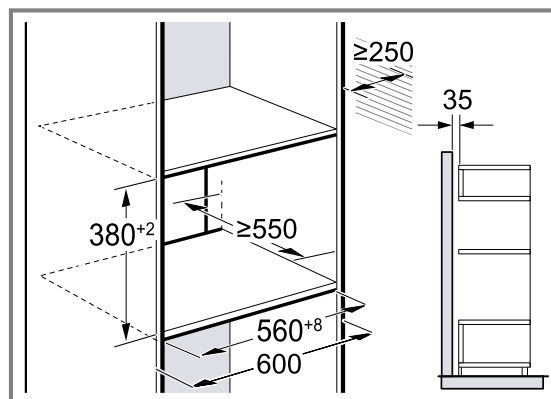


Asenna laite vain niin korkealle, että varusteet saa otettua helposti ulos.

Säädä jalat.

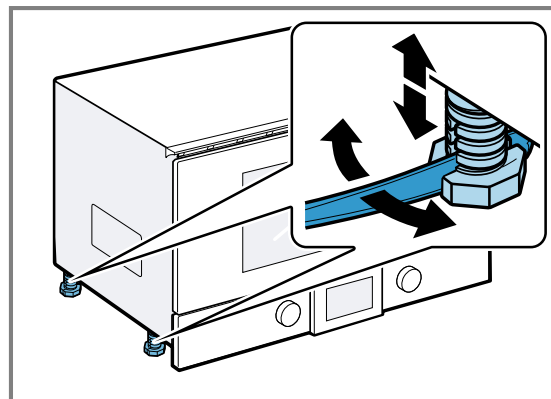


23.9 Laitteen asennus


1. Työnnä laite kokonaan paikalleen. Varmista, että liitäntäjohto ei taitu, jää puristuksiin tai kulje terävien kulmien yli.
2. Suorista laite vaakatasoon ja keskelle.
3. Suorista laite vesivaa'an avulla täsmällisesti vaakatasoon.
4. Avaa laitteen luukku.
5. Kiinnitä laite ruuveilla kalusteeseen saranoiden vastakkaisella puolella.

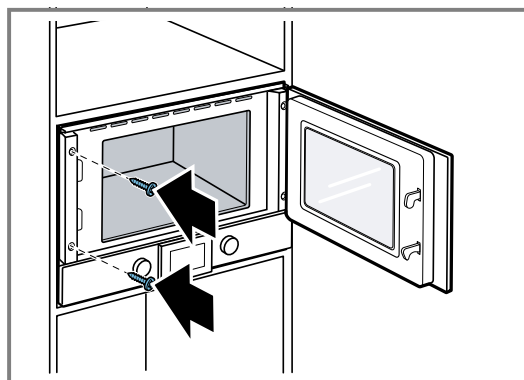

6. Esiporaa reiät saranapuolelle.

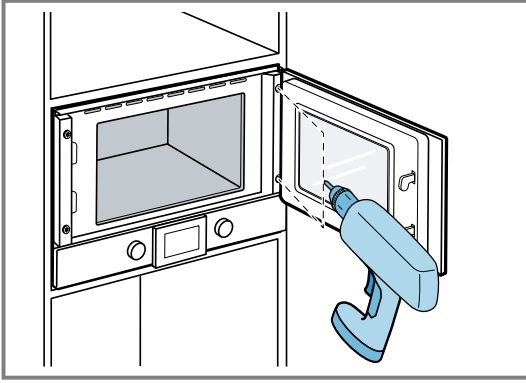

7. Kiinnitä laite ruuveilla kalusteeseen.

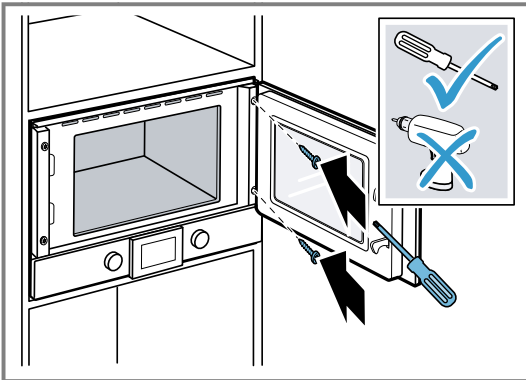

8. Poista paikkausmateriaali ja liimakalvot uunitilasta ja luukusta.

23.10 Laitteen irrotus

1. Poista laitteesta jännite.
2. Irrota kiinnitysruuvit.
3. Nosta laitetta vähän ja vedä se kokonaan ulos.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com



9001804589 (050811) REG25
fi