

MIKRO DALGA

BMP224 BMP225

İçindekiler tablosu

KULLANIM KILAVUZU

1	Güvenlik	2
2	Maddi hasarların önlenmesi	5
3	Çevrenin korunması ve tasarruf	6
4	Cihazı tanıma	6
5	Aksesuar	8
6	İlk Kullanım öncesi	9
7	Temel Kullanım	10
8	Mikrodalga	10
9	Izgara	11
10	Mikrokombi	11
11	Tuğu	12
12	Otomatik programlar	13

13	Kişisel tarifler	15
14	Zamanlayıcı fonksiyonları	16
15	Çocuk kilidi	17
16	Temel ayarlar	17
17	Temizleme yardımı	19
18	Cihazı temizleme ve bakımını yapma	19
19	Arızaları giderme	21
20	Atığa verme	22
21	Müşteri hizmetleri	22
22	Pişirme önerileri	23
23	MONTAJ KILAVUZU	29
23.1	Güvenli montaj	29

1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

1.1 Genel uyarılar

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

1.2 Amaca uygun kullanım

Bu cihaz yalnızca ankastre montaj için tasarlanmıştır. Özel montaj kılavuzunu dikkate alın.

Sadece eğitimli bir uzman personel soket olmadan cihazların bağlantısını yapabilir. Hatalı bağlantıdan kaynaklanan hasarlarda garanti hakkı ortadan kalkar.

Kullanım güvenliği sadece montaj kılavuzuna göre yapılmış uzman bir montaj neticesinde sağlanır. Kurulum yerinde cihazın sorunsuz çalışmasından montajı yapan sorumludur.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanın.
- gözünüzü cihazdan ayırmadan kullanınız. Kısa süreli pişirme işlemlerinde sürekli olarak dikkat ediniz.

- evde ve benzeri uygulamalarda, örneğin: Mağazada, ofiste ve diğer ticari alanlarda çalışanlar için mutfaklarda; çiftliklerde; otel ve diğer yaşam alanlarındaki müşterilerde; kahvaltı pansiyonlarında.
- deniz seviyesinden en fazla 4000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Bu cihaz EN 55011 veya CISPR 11 standardına uygundur. Ürün sınıflandırması Grup 2, Sınıf B biçimindedir. Grup 2, mikrodalgaların besin maddelerinin ısıtılması amacıyla üretildiğini göstermektedir. Sınıf B ise, cihazın ev içi kullanıma uygun olduğunu göstermektedir.

1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizleme ve kullanıcının yapabileceği bakım işleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır; 15 yaşında veya daha büyük çocukların, bir yetişkin gözetimi altında olmaları şartıyla bu işlemleri yapmalarına izin verilebilir.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutun.

1.4 Emniyetli kullanım

Aksesuar her zaman pişirme bölümünün içine doğru şekilde itilmelidir.

→ "Aksesuar", Sayfa 8

⚠ **UYARI – Yangın tehlikesi!**

Pişirme bölümünün üzerine koyulan yanıcı cisimler alev alabilir.

- ▶ Yanıcı cisimler asla pişirme bölümünde muhafaza edilmemelidir.
- ▶ Duman çıkmaya başlarsa cihaz kapatılmalı veya fişi çekilmeli ve ortaya çıkabilecek olası alevleri havasız bırakarak söndürmek için kapı kapalı tutulmalıdır.

Sıvı yemek artıkları, yağ ve et suyu tutuşabilir.

- ▶ İşletim öncesinde kaba kirler pişirme bölümünden, ısıtıcı parçalardan ve aksesuarlardan temizlenmelidir.

⚠ **UYARI – Yanma tehlikesi!**

Cihaz ve dokunulabilir kısımları kullanım esnasında sıcaktır.

- ▶ Sıcak bileşenlere dokunmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir.
- ▶ 8 yaşın altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır. Aksesuar veya kap çok ısınır.
- ▶ Sıcak aksesuar veya kaplar daima bir mutfak eldiveniyle pişirme bölümünden çıkarılmalıdır.

Alkol buharı sıcak pişirme bölümünde tutuşabilir. Cihaz kapısı kendiliğinden açılabilir. Sıcak buhar ve alev dışarı çıkabilir.

- ▶ Yiyeceklerde sadece küçük bir miktar yüksek oranda alkol içeren içecek kullanılmalıdır.
- ▶ Seyreltilmemiş alkollü içecekleri (hacmen $\geq 15\%$) ısıtmayınız (örn. yiyeceklerin üzerine dökmek için).
- ▶ Cihaz kapısını dikkatle açınız.

⚠ **UYARI – Haşlanma tehlikesi!**

Çalıştırma sırasında temas edilen yerler sıcak olur.

- ▶ Kesinlikle sıcak yerlere dokunulmamalıdır.
- ▶ Çocuklar uzak tutulmalıdır.

Cihaz kapısının açılması sırasında sıcak buhar çıkışı olabilir. Sıcaklık durumuna göre buhar görünmeyebilir.

- ▶ Cihaz kapısını dikkatle açınız.
- ▶ Çocukları uzak tutulmalıdır.

Pişirme bölümündeki su nedeniyle sıcak su buharı ortaya çıkabilir.

- ▶ Sıcak pişirme bölümüne kesinlikle su dökülmemelidir.

⚠ **UYARI – Yaralanma tehlikesi!**

Cihaz kapağı camlarındaki çizikler zamanla çatlağa dönüşebilir.

- ▶ Cihaz kapağındaki camı temizlemek için aşındırıcı veya keskin metal kazıyıcı kullanılmamalıdır, aksi takdirde yüzeyler çizilebilir.

Cihaz kapısının menteşeleri, kapıyı açıp kapatma sırasında hareket eder ve bu sırada sıkışabilirler.

- ▶ Menteşelerin olduğu bölüm tutulmamalıdır.

⚠ **UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.

- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmemeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Yüzeyi çatlamış olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.

► Müşteri hizmetlerini arayınız. → *Sayfa22*

⚠ **UYARI – Boğulma tehlikesi!**

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
 - Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.
- Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.
- Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
 - Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

1.5 Mikrodalga

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI - DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE DAHA SONRA KULLANMAK İÇİN SAKLAYINIZ

⚠ **UYARI – Yangın tehlikesi!**

Cihazın usulüne uygun kullanılmaması tehlikelidir ve hasara neden olabilir. Örneğin ısınmış terlikler, çekirdek veya tahıl yastıkları saatler sonra da tutuşabilir.

- Yiyecekler veya kıyafetler asla cihazda kurutulmamalıdır.
- Terlikleri, tahıl veya tahıl yastıklarını, süngerleri, nemli temizlik bezlerini ve benzer eşyaları asla cihazla ısıtmayınız.
- Cihaz yalnızca yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanılmalıdır.

Yiyecekler ile ambalajları ve kapları alev alabilir.

- Yiyecekler asla sıcak tutan ambalajlarda ısıtılmamalıdır.
- Yiyecekler asla plastik, kağıt veya diğer yanıcı malzemelerden üretilmiş kaplarda gözetimsiz olarak ısıtılmamalıdır.
- Kesinlikle aşırı yüksek bir mikrodalga kademesi veya süresi ayarlamayınız. Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmalıdır.
- Yiyecekler asla mikrodalgada kurutulmamalıdır.
- Örneğin ekmek gibi su oranı düşük yiyecekler asla yüksek mikrodalga kademesinde ve çok uzun bir süre boyunca buz çözme veya ısıtma işlemine tabi tutulmamalıdır.

Yemeklik yağ tutuşabilir.

- Yemeklik yağ asla mikrodalgada tek başına ısıtılmamalıdır.

⚠ **UYARI – Patlama tehlikesi!**

İçinde sıvı veya diğer gıda maddeleri bulunan sıkıca kapatılmış kaplar kolayca patlayabilir.

- Sıvılar veya diğer gıda maddeleri asla sıkıca kapatılmış kaplarda ısıtılmamalıdır.

⚠ **UYARI – Yanma tehlikesi!**

Sert kabuklu veya derili gıda maddeleri ısıtma işlemi sırasında veya sonrasında patlayabilir.

- Kabuklu yumurtalar asla pişirilmemeli veya katı pişirilmiş yumurtalar kabuğuyla ısıtılmamalıdır.
- Kabuklu deniz ürünleri pişirilmemelidir.
- Bardakta pişecek yumurtalarda veya sahanda yumurtada, önce yumurtanın sarısı delinmelidir.
- Örneğin elma, domates, patates veya sosis gibi sert kabuklu veya derili yiyeceklerde kabuk patlayabilir. Bu tür gıda maddelerini ısıtmadan önce, kabuklarında veya derilerinde bir delik açılmalıdır.

Bebek mamasında ısı eşit oranda dağılmaz.

- Bebek maması asla kapalı kap içerisinde ısıtılmamalıdır.
- Kapak veya emzik her zaman çıkarılmalıdır.
- Mama, ısıldıktan sonra iyice karıştırılmalı veya çalkalanmalıdır.
- Mama çocuğa verilmeden önce sıcaklık kontrol edilmelidir.

Isıtılan yemekler etrafa ısı yayar. Kap ısınabilir.

- Kabı veya aksesuarı daima bir mutfak eldiveniyle pişirme alanından çıkartınız.

Hava geçirmeyecek şekilde paketlenmiş gıdalarda ambalaj patlayabilir.


- Ambalaj üzerindeki bilgileri daima dikkate alınız.
 - Yiyecekleri pişirme bölümünden daima fırın eldivenleri ile çıkarınız.
- Çalıştırma sırasında temas edilen yerler sıcak olur.
- Kesinlikle sıcak yerlere dokunulmamalıdır.
 - Çocuklar uzak tutulmalıdır.

⚠ **UYARI – Haşlanma tehlikesi!**

Sıvıların ısıtılması esnasında kaynama gecikebilir. Yani, sıvılar kaynama sıcaklığına ulaşır ancak bu sırada standart buhar kabarcıkları yükselmez. Kap hafifçe sallansa bile dikkatli olunması önerilir. Sıcak sıvı aniden taşabilir ve sıçrayabilir.

- Isıtma işlemi sırasında kabın içerisine daima bir kaşık koyulmalıdır. Böylece kaynama

gecikmesi engellenir.

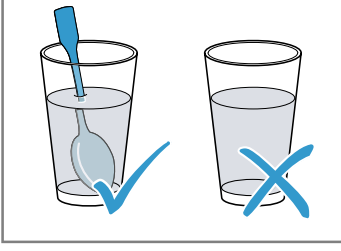

⚠ **UYARI – Yaralanma tehlikesi!**

Uygun olmayan kaplar kırılabilir. Porselen ve seramik kapların kulplarının ve kapaklarının içinde çok küçük delikler olabilir. Bu deliklerin arkasında bir boşluk bölümü yer almaktadır. Boşluk bölümüne giren nem, kabın çatlamasına neden olabilir.

- ▶ Sadece mikrodalga fırına uygun kaplar kullanınız.
- ▶ Metal kaplar ve tencereler veya metal içeren kaplar, saf mikrodalga modunda kıvılcım oluşumuna neden olabilir. Cihaz hasar görebilir.
- ▶ Sadece mikrodalga fırın kullanılması sırasında asla metal kaplar kullanmayınız.
- ▶ Sadece mikrodalgaya uygun kapları kullanınız veya mikrodalga fonksiyonunu başka bir ısıtma türüyle birlikte kullanınız.

⚠ **UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**

Cihaz yüksek gerilimle çalışmaktadır.

- ▶ Gövdeyi kesinlikle çıkarmayınız.

⚠ **UYARI – Ciddi sağlık tehlikesi!**

Yetersiz temizlik; cihazın yüzeyine zarar verebilir, kullanım ömrünü kısaltabilir ve mikrodalga enerjisi sızıntısı gibi tehlikeli durumlara yol açabilir.

- ▶ Cihazı düzenli olarak temizleyiniz ve gıda maddesi kalıntılarını derhal temizleyiniz.
- ▶ Pişirme bölümü, kapak contası, kapak ve menteşe daima temiz tutulmalıdır.
→ "Cihazı temizleme ve bakımını yapma", Sayfa 19

Pişirme bölümü kapağı veya kapak contası hasarlı ise, cihaz asla çalıştırılmamalıdır.

Mikrodalga enerjisi dışarı çıkabilir.

- ▶ Pişirme bölümü kapağı, kapak contası veya kapağın plastik çerçevesi hasarlı ise; cihaz asla çalıştırılmamalıdır.
- ▶ Sadece müşteri hizmetleri tarafından onarılmalıdır.

Gövde kapağı olmayan cihazlarda mikrodalga enerjisi dışarı çıkar.

- ▶ Gövde kapağı asla çıkarılmamalıdır.
- ▶ Bakım ve onarım işleri için müşteri hizmetleriyle iletişime geçilmelidir.

2 Maddi hasarların önlenmesi

2.1 Genel

DİKKAT

Alkol buharı sıcak pişirme bölümünde tutuşabilir ve cihazda kalıcı hasarlara neden olabilir. Patlama nedeniyle cihaz kapısı kendiliğinden açılabilir ve bazı durumlarda yerinden çıkarak düşebilir. Kapı camları patlayabilir ve parçalanabilir. Oluşan vakum nedeniyle pişirme bölümünün şekli içeriye doğru büyük ölçüde bozulabilir.

- ▶ Seyreltilmemiş alkollü içecekleri (hacmen ≥ 15) ısıtmayınız (örn. yiyeceklerin üzerine dökmek için).
- ▶ Pişirme bölümünde su bulunması halinde su buharı oluşur. Sıcaklık değişimi nedeniyle hasarlar meydana gelebilir.
- ▶ Sıcak pişirme bölümüne kesinlikle su dökülmemelidir. Pişirme bölümünde uzun süreli nem korozyona neden olur.
- ▶ Her pişirme işleminden sonra yoğunlaşma suyu temizlenmelidir. Yüksek sıcaklıklarla yapılan çalışmalar sonrasında, pişirme bölümü yalnızca kapalı şekilde soğutulmalıdır.
- ▶ Kapalı pişirme bölümünde uzun süre nemli gıda maddesi muhafaza edilmemelidir.
- ▶ Pişirme bölümünde yiyecek muhafaza edilmemelidir.
- ▶ Cihaz kapısını herhangi bir şey sıkıştırılmamalıdır.

Contanın aşırı kirli olması halinde cihaz kapağı artık tam olarak kapanmaz. Yandaki mobilyaların panelleri hasar görebilir.

- ▶ Contayı daima temiz tutunuz.
- ▶ Cihazı asla hasarlı bir contayla veya contasız olarak çalıştırmayınız.

Cihaz kapısının oturma yüzeyi veya tezgah olarak kullanılması nedeniyle cihaz kapısı hasar görebilir.

- ▶ Cihaz kapısına eşya koyulmamalı, oturulmamalı, kapiya asılmamalı veya yaslanılmamalıdır.

2.2 Mikrodalga

Mikrodalgayı kullanırken bu uyarıları dikkate alınız.

DİKKAT

Metalin pişirme bölümü duvarına temas etmesi halinde, cihaza veya kapağın iç camına zarar veren kıvılcımlar ortaya çıkar.


- ▶ Metaller, örn. camın içindeki kaşıklar pişirme bölümü duvarlarından ve kapağın iç kısmından en az 2 cm uzakta olmalıdır.

Cihazdaki alüminyum kaplar kıvılcım oluşumuna neden olabilir. Kıvılcım oluşumu cihaza zarar verir.

- ▶ Cihazda alüminyum kaplar kullanılmamalıdır.

Cihazın, pişirme bölümünde yiyecek olmadan çalıştırılması; aşırı yüklenmeye neden olur.

- ▶ Mikrodalga asla pişirme bölümünde yemek olmadan çalıştırılmamalıdır. Bunun tek istisnası kısa süreli kap testidir.

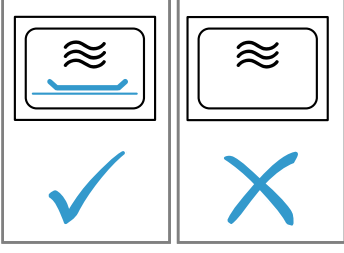

Çok yüksek mikrodalga gücü ile doğrudan, arka arkaya pek çok kez mikrodalga tipi patlamış mısır hazırlanması pişirme bölümünde hasara neden olabilir.

- ▶ Hazırlamalar arasında cihaz birkaç dakika soğumaya bırakılmalıdır.
 - ▶ Mikrodalga gücü kesinlikle çok yüksek ayarlanmamalıdır.
 - ▶ Maksimum 600 Watt kullanılmalıdır.
 - ▶ Patlamış mısır torbası her zaman bir cam tabağın içine koyulmalıdır.
- Uygun olmayan kaplar hasara yol açabilir.
- ▶ Izgara veya mikrodalga kombine modunda sadece yüksek sıcaklıklara dayanıklı kaplar kullanılmalıdır.

3 Çevrenin korunması ve tasarruf

3.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- ▶ Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız cihazınız daha az elektrik tüketir.

Çalışma sırasında cihaz kapağı mümkün olduğunca seyrek açılmalıdır.

- ✓ Pişirme bölümündeki sıcaklık korunur ve cihazın yeniden ısıtılmasına gerek kalmaz.

Düşük güç modunda saati gizleyiniz.

- ✓ Cihaz, düşük güç modunda enerji tasarrufu sağlar.

Not: AB Ekotasarım Direktifi 2023/826 kapsamında, bu cihaz kapatıldığında farklı bir duruma sahiptir. Bu durum aşağıda elektrik tasarruf modu olarak bahsedilmiştir. Ana fonksiyon etkin olmadığına dahi, cihazın enerji ihtiyacı bulunmaktadır:

- Sensör tuşlarının onaylanmasının tespiti
- Kapı açmayı izleme
- Saatin düzenlenmesi (göstergesiz)


Bu sebeple, tanım gereği, ne "Kapalı" ne de "Bekleme" durumu mevcuttur. Güç tasarrufu modu terimi tercih edilmektedir. Güç tasarrufu modunun değerlendirilmesi amacıyla EN IEC 60350-1:2023 standardını kullanınız.

4 Cihazı tanıma

4.1 Kumanda paneli

Kumanda alanı üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

Not: Cihaz tipine bağlı olarak resimde bazı detaylar farklı olabilir, örn. renk ve biçim.

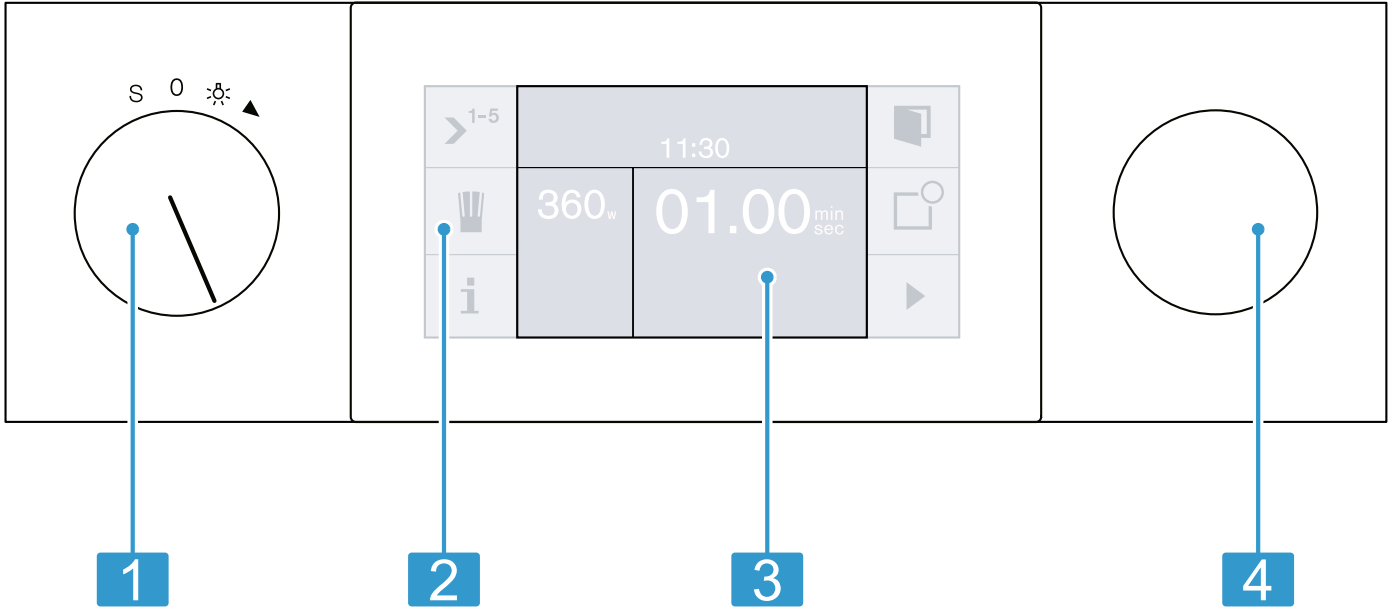

1	Fonksiyon seçme düğmesi	Fonksiyon seçme düğmesi ile mikrodalga gücünü, ısıtma türünü veya diğer fonksiyonları ayarlayınız.
2	Dokunmatik alanlar	Çeşitli fonksiyonları doğrudan ayarlamak için dokunmatik alanları kullanabilirsiniz.
3	Ekran	Ekranda mevcut ayar değerleri ve seçim seçenekleri gösterilir.
4	Döner düğme	Farklı çalışma modlarında ayarları yapmak için döner düğmeyi kullanınız.

Fonksiyon seçme düğmesinin konumu

Fonksiyonları veya ısıtma türlerini seçmek için fonksiyon seçme düğmesini kullanabilirsiniz.

Konum	Fonksiyon
0	Sıfır konum
☀	Işık
2	Mikrodalga 900 W
3	Mikrodalga 600 W
4	Mikrodalga 360 W
5	Mikrodalga 180 W
6	Mikrodalga 90 W
7	Islazara
S	Temel ayarlar

Semboller

Fonksiyonları başlatmak veya sonlandırmak veya menüde gezinmek için sembolleri kullanınız.

Sembol	Fonksiyon
▶	Start
■	Durdur
	Duraklat veya Bitir
X	İptal
C	Sil
✓	Onayla veya ayarları kaydet

Sembol	Fonksiyon
>	Seçim oku
🔒	Cihaz kapağını aç
i	Ek bilgileri çağır
💬	Ek ipuçlarını çağırma
📅	Otomatik programın çağırılması Kişisel tariflerin çağırılması
📌	Kaydetme
🔧	Ayarları düzenle
🔒	Çocuk kilidi
🕒	Zamanlayıcı menüsünü çağır
> 1-5	Tuşu
rec	Menüyü kaydet
> A Ä	Adları gir
✖	Harflerin silinmesi
0w	Mikrodalga, yemekleri dinlenmeye bırakınız
🔧	Demo modu
⌚	Kısa süreli zamanlayıcı
🕒	Süre ölçer

Otomatik programlar

🍲	Ağırlık
---	---------

	Buz çözme
	Piştirme ve Kombine piştirme

Kombine çalışma

	Izgara çağırma
	Izgara çıkarma
	Izgara ekleme
	Mikrodalga çağırma
	Mikrodalga çıkarma
	Mikrodalga ekleme

Renkler ve Görüntüleme

Farklı renkler, ilgili ayar durumlarında kullanıcıya rehberlik eder.

Renkler

turuncu	- İlk ayarlar - Ana fonksiyonlar
mavi	Temel ayarlar
Beyaz	ayarlanabilir değerler

Görüntüleme

Duruma göre sembollerin, değerlerin ve göstergelerin betimlemeleri değişir.

Zoom	Sadece seçilen değerler ve semboller büyütülmüş olarak gösterilir.
Küçültülmüş ekran göstergesi	Kısa bir süre sonra ekran göstergesi küçülür ve sadece en önemli şeyler gösterilir. Bu ön ayar fonksiyonunu temel ayarlardan değiştirebilirsiniz. → <i>Sayfa 17</i>

4.2 Otomatik kapı açma

■ üzerine bastığınızda, cihaz kapağı açılır. Cihaz kapağını tamamen açmak için yan taraftaki gömme tutamağı kullanınız.

Not: Aktif çocuk emniyeti veya elektrik kesintisinde, otomatik kapı açma düzeneği çalışmaz. Cihaz kapağını elle açmak için yan taraftaki gömme tutamağı kullanınız.

4.3 Ek bilgiler

İ üzerine bastığınızda, ek bilgileri çağırılır. Başlamadan önce, örneğin ayarlanan ısıtma modu hakkında bilgi alacaksınız. Bu durum, mevcut ayarın mahkeme için uygun olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar. Çalışma sırasında, örneğin geçen ve kalan süre hakkında bilgi alırsınız.

4.4 Piştirme bölümü

Piştirme bölümündeki fonksiyonlar cihazınızı çalıştırmayı kolaylaştırır.

Piştirme bölümü aydınlatması

Cihaz kapağını açarsanız piştirme bölümündeki aydınlatma çalışır. Eğer cihaz kapağı açık kalırsa, aydınlatma kısa bir süre sonra tekrar kapanır. Çalışma başlatıldığında, piştirme bölümü aydınlatması açılır.

Soğutma fanı

Bu soğutma fanı, gerektiğinde çalışır ve durur. Sıcak hava cihaz kapağındaki havalandırma deliklerinden dışarı çıkar.

DİKKAT

Havalandırma deliklerinin kapatılması cihazın aşırı ısınmasına neden olur.

► Havalandırma delikleri kapatılmamalıdır.

Piştirme bölümünün çalışma işleminden sonra hızlı bir şekilde soğuması için soğutma fanı belirli bir süre boyunca çalışır. Cihaz mikrodalga modunda çalışırken soğuk kalır, soğutma fanı buna rağmen çalışır. Mikrodalga modu sonlandırıldığında da soğutma fanı çalışmaya devam edebilir.

Yoğuşma suyu

Piştirme sırasında piştirme bölümünde ve cihaz kapağında yoğuşma suyu oluşabilir. Yoğuşma suyu normaldir ve cihazın fonksiyonunu etkilemez. Piştirme işleminden sonra yoğuşma suyu temizlenmelidir.

4.5 Elektrik tasarruf modu

Herhangi bir fonksiyon ayarlamadıysanız veya çocuk kilidini etkinleştirmediyse, cihazınız düşük güç modundadır. Düşük güç modunda kontrol panelinin parlaklığı azalır.

Düşük güç modu için farklı göstergeler mevcuttur. İlgili GAGGENAU logosu ve saat ön ayarlıdır. Gösterge parlaklığı, dikey bakış açısına bağlıdır. Temel ayarlar altında göstergeyi ve parlaklığı değiştirebilirsiniz. → *"Temel ayarlar", Sayfa 17*

4.6 Emniyet kapatması


Korunmanız için bu cihazınızı bir emniyet kapanma teçhizatı ile donatılmıştır. Cihazınızı 12 saat boyunca çalıştırmazsanız, cihazınız tüm ısıtma işlemlerini kapatacak ve ekranda bir mesaj görüntülenecektir. Uzun süreli zamanlayıcı ile programlamayı içermez. Fonksiyon seçme düğmesini 0 konumuna çevirdikten sonra cihazı her zaman olduğu gibi çalıştırabilirsiniz.

5 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanınız. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır. Cihaz tipine bağlı olarak birlikte teslim edilen aksesuarlar farklı olabilir.

Aksesuarlar

Tel ızgara

**Kullanımı**

- Izgara ve graten yapmak için tel ızgara
- Kap altlığı olarak tel ızgara

Cam tekne



Doğrudan tel ızgara üzerinde ızgara yaparken sıçrama koruması
Izgara yaparken, ızgarayı cam teknenin içine yerleştiriniz.

İpucu: Mikrodalga fırında cam tekneyi kap olarak kullanabilirsiniz.

Çubuk



- Dar kaplarda sıvıları ısıtma
- Kaynama noktasındaki gecikmeyi önleme
- Sıvıyı ısıtırken, her zaman kaynatma çubuğunu veya bir kaşığı kabın içine yerleştiriniz.

6 İlk Kullanım öncesi

İlk çalıştırma için ayarları gerçekleştirin. Cihazı ve aksesuarı temizleyin.

6.1 İlk kez çalıştırma

Güç kaynağına bağlandıktan sonra veya uzun bir elektrik kesintisinden sonra, cihazınızın ilk çalıştırılması için ayarlar görünür.

Not: Ayarları her zaman temel ayarlar altında değiştirebilirsiniz. → Sayfa 17

Dilin ayarlanması

Ekranda önceden ayarlı dil tercihi görüntülenir.

1. İstenen ekran dilini ayarlamak için döner düğmeyi kullanınız.
2. Onayın tamamlanması için ✓ üzerine basınız.

Not: Dili değiştirdiğinizde sistem yeniden başlatılır. Bu işlem birkaç saniye sürer.

Saat formatının ayarlanması

Ekranda mümkün olan, 24h ve AM/PM olarak 2 format görünür. Saat formatı 24h olarak önceden seçilmiştir.

1. Döner düğme ile istediğiniz saat formatını ayarlayınız.
2. Onayın tamamlanması için ✓ üzerine basınız.

Saatin ayarlanması

Ekranda saat gösterilir.

1. Döner düğme ile istenen saati ayarlayınız.
2. Onayın tamamlanması için ✓ üzerine basınız.

Tarih formatı ayarı

Ekranda G.A.Y, G/A/Y ve G/A/Y olmak üzere 3 olası tarih formatı gösterilir. Tarih formatı G.A.Y. olarak önceden seçilmiştir.

1. Döner düğme ile istediğiniz tarih formatını ayarlayınız.
2. Onayın tamamlanması için ✓ üzerine basınız.

Tarihin ayarlanması

Ekranda önceden ayarlanmış tarihi gösterir. Gün ayarı etkindir.

1. Döner düğme ile istediğiniz günü ayarlayınız.
2. ➤ ile ay ayarını seçme
3. Döner düğme ile ayı ayarlayınız.
4. ➤ ile yıl ayarını seçme
5. Döner düğme ile yılı ayarlayınız.
6. Onayın tamamlanması için ✓ üzerine basınız.

İlk kez çalıştırmayı sonlandırma

Ekranda "İlk işleme alma sona erdi" görünür.

- ▶ Onayın tamamlanması için ✓ üzerine basınız.
- ✓ Cihaz düşük güç moduna geçer ve düşük güç modu göstergesi belirir. Cihaz çalışmaya hazırdır.

6.2 Cihazın ilk kullanımdan önce temizlenmesi

Cihazla ilk kez yemek hazırlamadan önce pişirme bölümünü ve aksesuarını temizleyiniz.

1. Pişirme bölümünde ambalaj artıkları, aksesuar veya diğer cisimlerin bulunmadığından emin olunmalıdır.
2. Pişirme bölümündeki pürüzsüz yüzeyler yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.
3. Cihaz kapağını kapatınız.
4. Cihazın ısıtma işlemi devam ettiği sürece odayı havalandırınız.
5. Cihazı ızgara ile 3. kademede 30 dakika ısıtınız. → Sayfa 11
6. Cihaz soğumaya bırakılmalıdır.
7. Pişirme bölümü soğuduktan sonra, düz yüzeyler deterjanlı su ve bulaşık bezi ile temizlenmelidir.

6.3 Aksesuarların temizlenmesi

- ▶ Aksesuarı deterjanlı su ve yumuşak bir bulaşık beziyle iyice temizleyiniz.

7 Temel Kullanım

7.1 Cihazın etkinleştirilmesi

1. Düşük güç modundan çıkmak için kapağı açınız veya kapatınız, fonksiyon seçme düğmesini çeviriniz veya kumanda paneline basınız.
2. İstenen fonksiyonu ayarlayınız.

Notlar

- Temel ayarlarda "Stand-by göstergesi" = "Kapalı" seçilmişse, düşük güç modundan çıkmak için fonksiyon seçme düğmesini çeviriniz.
- Etkinleştirdikten sonra uzun süre herhangi bir ayarlama yapmazsanız, düşük güç modu göstergesi belirir.

- Kapı açık olduğunda kısa bir süre sonra pişirme bölümü aydınlatması söner.

7.2 Çalışmanın yarıda kesilmesi

1. Çalışmayı iptal etmek için, II üzerine basınız.
2. Çalışmayı devam ettirmek için ► üzerine basınız.

7.3 Çalışmanın iptal edilmesi

- Çalışmayı durdurmak ve ayarları silmek için fonksiyon seçme düğmesini 0 konumuna çeviriniz.

Not: Fan, kapı açıkken bile çalışmaya devam edebilir. Bu normaldir.

8 Mikrodalga

Mikrodalgayla yemekleri çok daha hızlı pişirebilir, ısıtabilir veya yemeklerin buzunu çözebilirsiniz. Mikrodalgayı tek başına ya da başka bir ısıtma türü ile kombine ederek kullanabilirsiniz.

8.1 Mikrodalgaya uygun kap ve aksesuarlar

Yiyeceklerinizin eşit şekilde ısıtılması ve cihazınızın hasar görmemesi için uygun kap ve aksesuarları kullanınız.

Not: Mikrodalgada kullanmadan önce, kap üreticisinin verdiği bilgileri dikkate alınız. Emin olmamanız halinde, bir kap testi gerçekleştiriniz.

Mikrodalgaya uygun

Kaplar ve Aksesuarlar	Nedeni
Isıya dayanıklı ve mikrodalgaya uygun malzemeden üretilmiş kaplar:	Bu materyaller ısıyı geçirir. Mikrodalgalar ısıya dayanıklı kaplara zarar vermez.
■ Cam ■ Cam seramik ■ Porselen ■ Isıya dayanıklı plastik ■ Açıklık bulunmayan, tamamen cam kaplı seramik	
Metal çatal bıçak	Not: Kaynama gecikmesini önlemek için metal çatal bıçak kullanabilirsiniz, örn. bardak içinde bir kaşık.

Mikrodalgaya uygun değil

Kaplar ve Aksesuarlar	Nedeni
Metal kaplar	Metal mikrodalgaları geçirmez. Yemekler iyi ısınmaz.
Altın veya gümüş dekorlu kaplar	Mikrodalgalar altın ve gümüş dekorlara zarar verebilir. İpucu: Üretici ilgili kapların mikrodalgada kullanılabileceğini belirtmişse, bu kapları kullanabilirsiniz.

8.2 Mikrodalga kademeleri

Burada mikrodalga güçlerine genel bir bakış ve kullanımları için bir öneri bulacaksınız.

Watt cinsinden mikrodalga kademesi	Kullanımı
90	Hassas yiyeceklerin buzunun çözülmesi.
180	Yiyeceklerin buzunu çözme ve pişirmeye devam etme.
360	Et ve balığın pişirilmesi veya hassas yiyeceklerin ısıtılması.
600	Yiyecekleri ısıtma ve pişirme.
900	Sıvıları ısıtma.

Notlar

- Mikrodalga kademesini belirli bir süre için ayarlayabilirsiniz:
 - 30 dakika için 900 W
 - 90 dakika için 90 W, 180 W, 360 W ve 600 W
- Maksimum ayar sıvıları ısıtılması için öngörülmüştür. Cihazı koruyabilmek için bir süre sonra cihazın maksimum mikrodalga gücü azaltılır. Tam güç, bir soğuma süresinin ardından kullanılabilir.

8.3 Mikrodalga'nın ayarlanması

1. Fonksiyon seçme düğmesi ile istenen mikrodalga kapasitesi ayarlanmalıdır.
2. Döner düğme ile süreyi ayarlayınız.
3. Başlatmak için ► üzerine basınız.
- ✓ Fırın çalışmaya başlar. Süre görünür şekilde azalmaya başlar.
- ✓ Süre dolduktan sonra bir sinyal sesi duyulur. ✓ düğmesine basarsanız, cihaz kapağını açarsanız veya fonksiyon seçme düğmesini 0 konumuna getirirseniz, sinyali erken sonlandırabilirsiniz. İşletim tamamlanır.

Not: Arada cihazın kapağını açarsanız, mikrodalga çalışması durur. Çalışmanın devam etmesi için cihazın kapağını kapatınız ve ► tuşuna basınız.

İpuçları

- Döner düğme ile süreyi her zaman değiştirebilirsiniz.
- Fonksiyon seçme düğmesi ile gücü her zaman değiştirebilirsiniz. Başlatmak için ► üzerine basınız.
- **i** tuşuna basarak zaten tamamlanmış olan süreyi çağırabilirsiniz. ✓ tuşuna bastığınızda standart göstergeye geri dönebilirsiniz.

9 Izgara

Izgarayı yemeğinizi kızartmak veya pişirmek için kullanabilirsiniz. Izgarayı tek başına veya mikrodalga ile kombine biçimde kullanabilirsiniz.

9.1 Izgara kademeleri

Cihazınızın birden çok ızgara kademesi mevcuttur.

Izgara kademesi	Kullanımı
1 (düşük)	■ Suffleler ■ kabarık güveçler
2 (orta)	■ düz güveçler ■ Balık
3 (yüksek)	■ Biftek ■ Sosis ■ Tost

9.2 Izgaranın ayarlanması

1. Fonksiyon seçme düğmesi ile yüzey ızgarayı ayarlayınız.
- ✓ Ekranda ve ızgara kademesi 3 görünür.
2. Döner düğme ile ızgara kademesini ayarlayınız.

3. Gerekirse pişirme süresini ayarlayabilirsiniz ve pişirme süresi sonunu erteleyebilirsiniz:
 - Sıralı çalışma menüsünü çağırmak için >¹⁻⁵ seçeneğine basınız.
 - > ile fonksiyon "Pişirme süresi" 'u seçiniz ve ayarlayınız.
 - > ile fonksiyon "Pişirme süresi sonu" 'u seçiniz ve ayarlayınız.
4. Başlatmak için ► üzerine basınız.

İpuçları

- Döner düğme ile her zaman ızgara kademesini değiştirebilirsiniz.
- Fonksiyon seçme düğmesi ile çalışma modunu her zaman ayarlayabilirsiniz. Başlatmak için ► üzerine basınız.

Çalışmanın yarıda kesilmesi

1. Çalışmayı iptal etmek için, **II** üzerine basınız.
2. Çalışmayı devam ettirmek için ► üzerine basınız.

Çalışmanın iptal edilmesi

- Çalışmayı durdurmak ve ayarları silmek için fonksiyon seçme düğmesini 0 konumuna çeviriniz.

Not: Fan, kapı açıkken bile çalışmaya devam edebilir. Bu normaldir.

10 Mikrokombi

Pişirme süresini kısaltmak ve yemeklerinizi kızartmak için ızgarayı, mikrodalga ile birlikte kullanabilirsiniz.

Notlar

- Mikrodalga'nın 600 Watt ve 900 Watt dışındaki tüm güçlerini açabilirsiniz.
- Mikrokombiyi mikrodalga'nın sonraki işlemiyle de birleştirebilirsiniz.

10.1 Mikrokombi'nin ayarlanması

Not: Kombi modunu bir ızgara veya mikrodalga gücü ile başlatabilirsiniz. Bu örnek ızgara ile başlar.

1. Fonksiyon seçme düğmesiyle ızgarayı ayarlayınız.
2. Döner düğme ile ızgara kademesini ayarlayınız.
- ✓ Mikrodalga fırın için sağ kumanda bölümünde görünür.
3. ile bir mikrodalga gücü ekleyiniz.

4. Fonksiyon seçme düğmesi ile istenen mikrodalga kapasitesi ayarlanmalıdır.
5. Döner düğme ile süreyi ayarlayınız.
6. Başlatmak için ► üzerine basınız.
- ✓ Fırın çalışmaya başlar. Süre görünür şekilde azalmaya başlar.
- ✓ Süre dolduktan sonra bir sinyal sesi duyulur. ✓ düğmesine basarsanız, cihaz kapağını açarsanız veya fonksiyon seçme düğmesini 0 konumuna getirirseniz, sinyali erken sonlandırabilirsiniz. İşletim tamamlanır.

Ayarların değiştirilmesi

Izgara seviyesini veya mikrodalga gücünü ve süresini değiştirebilirsiniz.

1. Çalışma sırasında ayarları değiştirmek ve çalışmayı durdurmak için **II** üzerine basınız.
2. Izgarayı ile veya mikrodalga fırını ile odaklayınız.

3. Mikrodalga gücünü değiştirmek için fonksiyon seçme düğmesini kullanınız.
4. Izgara seviyesini veya mikrodalga gücünün süresini değiştirmek için döner düğmeyi kullanınız.
5. Başlatmak için ► üzerine basınız.

Ayarların silinmesi

1. Çalışma sırasında ayarları silmek ve çalışmayı durdurmak için II üzerine basınız.
2. Izgarayı [] ile veya mikrodalga fırını [] ile odaklayınız.
3. Izgarayı [] ile veya mikrodalga fırını [] ile siliniz.
4. Başlatmak için ► üzerine basınız.

11 Tuşu

Sıralı çalışmada, birbiri ardına 5 farklı ısıtma modu ve pişirme süresi ayarlayabilirsiniz.

11.1 İşletimin devamının ayarlanması

1. Fonksiyon seçme düğmesi ile istenen mikrodalga kapasitesi veya ızgara ayarlanmalıdır.
2. >¹⁻⁵ sembolüne basınız.
- ✓ Sıralı çalışma menüsü görünür.
3. Döner düğme ile süreyi veya ızgara kademesini ayarlayınız.
4. > ile ikinci aşamayı seçiniz.
5. **Not:** 2 mikrodalga fırın gücü arasında bir dengeleme süresi ayarlayabilirsiniz, böylece sıcaklık yiyeceğe eşit olarak dağıtılabilir. Dengeleme süresini yeniden ayarlamak için, 0_w tuşuna basınız ve döner düğme ile süreyi ayarlayınız.
- Fonksiyon seçme düğmesi ile istenen mikrodalga kapasitesi veya ızgara ayarlanmalıdır.
6. Döner düğme ile süreyi veya ızgara kademesini ayarlayınız.
7. > ile üçüncü aşamayı seçiniz.
8. Fonksiyon seçme düğmesi ile istenen mikrodalga kapasitesi veya ızgara ayarlanmalıdır.
9. Döner düğme ile süreyi veya ızgara kademesini ayarlayınız.
10. > ile "Pişirme süresi" Q seçiniz.
11. Döner düğme ile istenen pişirme süresini ayarlayınız.
12. Onayın tamamlanması için ✓ üzerine basınız.
- ✓ Sıralı çalışmanın ana menüsü görünür. Kademelerin ayarları göstere çubuğunda görünür.
13. Başlatmak için ► üzerine basınız.
- ✓ Fırın çalışmaya başlar. Süre görünür şekilde azalmaya başlar.
- ✓ Pişirme süresi bittikten sonra cihaz kapanır. Bir sinyal duyulur. ✓ düğmesine basarsanız, cihaz kapağını açarsanız veya fonksiyon seçme düğmesini 0 konumuna getirirseniz, sinyali erken sonlandırabilirsiniz. İşletim tamamlanır.

Notlar

- Sıralı çalışmayı kombine operasyon ile tamamlayabilirsiniz.
- Sadece bir kez 900 Watt mikrodalga gücünü seçebilirsiniz.
- Izgarayı 600 Watt ve 900 Watt mikrodalga gücü ile birleştiremezsiniz.
- Her bir ayarın sırası isteğe bağlıdır. Süreye mikrodalga gücü veya ızgara ile başlayabilirsiniz.

Çalışmanın yarıda kesilmesi

1. Çalışmayı iptal etmek için, II üzerine basınız.
2. Çalışmayı devam ettirmek için ► üzerine basınız.

Çalışmanın iptal edilmesi

- ▶ Çalışmayı durdurmak ve ayarları silmek için fonksiyon seçme düğmesini 0 konumuna çeviriniz.

Not: Fan, kapı açıkken bile çalışmaya devam edebilir. Bu normaldir.

- Eğer cihaz kapağını arada açarsanız fan çalışmaya devam eder.

Tuşu değiştirme

1. II üzerine basınız.
- ✓ Çalışma durdurulur.
2. >¹⁻⁵ üzerine basınız ve ayarları değiştiriniz.
3. ✓ ile menüden çıkınız.
4. Başlatmak için ► üzerine basınız.

Ayarların silinmesi

- ▶ X sembolüne basınız.

Çalışmanın yarıda kesilmesi

1. Çalışmayı iptal etmek için, II üzerine basınız.
2. Çalışmayı devam ettirmek için ► üzerine basınız.

Çalışmanın iptal edilmesi

- ▶ Çalışmayı durdurmak ve ayarları silmek için fonksiyon seçme düğmesini 0 konumuna çeviriniz.

Not: Fan, kapı açıkken bile çalışmaya devam edebilir. Bu normaldir.

11.2 Pişirme süresi sonu

Izgara modunda pişirme süresi sonunu erteleyebilirsiniz. Bu fonksiyon mikrodalga ile birlikte kullanılamaz. Pişirme süresi giriniz ve pişirme süresi sonunu örneğin saat 15:30'a erteleyiniz. Elektronik başlatma saatini hesaplar. Cihaz otomatik olarak örneğin saat 14:50'de çalışmaya başlar ve 15:30'da kapanır. Kolay bozulabilen yemekleri fırında çok uzun süre bırakmayınız.

Pişirme süresi sonunun ertelenmesi

Gereklilik: Izgara, ızgara kademesi ve pişirme süresi ayarlanır.

1. > ile "Pişirme süresi sonu" Q seçiniz.
2. Döner düğme ile istediğiniz pişirme süresi sonunu ayarlayınız.
3. Onayın tamamlanması için ✓ üzerine basınız.
- ✓ Ekranda pişirme süresinin ayarlandığına dair bir göstere görüntülenir.

4. Onayın tamamlanması için ✓ üzerine basınız.
5. Başlatmak için ▶ üzerine basınız.
- ✓ Cihaz bekleme konumuna geçer. Ekranda ızgara kademesi, pişirme süresi ve çalıştırmaya kadar kalan süre görünür.
- ✓ Cihaz hesaplanan anda çalışmaya başlar ve pişirme süresi sona erdiğinde otomatik olarak kapanır.
- ✓ Pişirme süresi bittikten sonra cihaz kapanır. Bir sinyal duyulur. ✓ düğmesine basarsanız, cihaz kapağını açarsanız veya fonksiyon seçme düğmesini 0 konumuna getirirseniz, sinyali erken sonlandırabilirsiniz. İşletim tamamlanır.

Pişirme süresinin değiştirilmesi

1. II sembolüne basınız.
2. > ile "Pişirme süresi" Q seçiniz.

3. Döner düğme ile istenen pişirme süresini ayarlayınız.
4. Onayın tamamlanması için ✓ üzerine basınız.
5. Başlatmak için ▶ üzerine basınız.

Pişirme süresi sonunun değiştirilmesi

1. II sembolüne basınız.
2. > ile "Pişirme süresi sonu" Q seçiniz.
3. Döner düğme ile istediğiniz pişirme süresi sonunu ayarlayınız.
4. Onayın tamamlanması için ✓ üzerine basınız.
5. Başlatmak için ▶ üzerine basınız.

Ayarların silinmesi

- ▶ X sembolüne basınız.

Tüm işlemin iptal edilmesi

- ▶ Fonksiyon seçme düğmesini 0 konumuna çeviriniz.

12 Otomatik programlar

Otomatik program farklı yemekler hazırlarken sizi destekler ve optimum ayarları otomatik olarak seçer.

12.1 "Otomatik programlar" hakkında uyarılar

Optimum pişirme sonucu elde etmek için bu uyarıları dikkate alınız:

- Yalnızca iyi durumdaki besinleri kullanınız.
- Yiyeceği ambalajından çıkarınız ve tartınız. Tam ağırlığı ayarlayamıyorsanız bir üst veya bir alt sayıya yuvarlayınız.
- Yalnızca mikrodalgaya uygun, ısıya dayanıklı kaplar kullanılmalıdır, örn. cam veya seramik.
- Gıda maddelerini soğuk pişirme bölümüne yerleştiriniz.
- Ağırlık aralığının dışındaki ağırlıkları ayarlamak mümkün değildir.
- Birçok yemekte bir süre sonra bir sinyal sesi duyulur. Yemeği çeviriniz veya karıştırınız.

Buz çözme

- Yiyecekler yatay ve porsiyonlar halinde -18 °C dondurulmalı ve saklanmalıdır.
- Dondurulmuş gıda maddeleri düz kaplara, örn. cam veya porselen tabaklara koyulmalıdır.
- Programın sonunda yiyeceklerin buzu tamamen çözülmemiş olabilir. Ancak yiyecekler yine de işlenmeye devam edebilir.
- Sıcaklığın dengelenebilmesi için çözülmüş gıda maddelerinin buzlarını, buzlar çözüldükten sonra sonra 15 ila 90 dakika daha eritiniz.
- Et ve kümes hayvanlarının buzu çözülürken sıvı oluşur. Çevirirken sıvılar temizlenmelidir. Sıvı tekrar kullanılmamalı veya yiyeceklerle temas etmemelidir.
- Ekmek ve sandviç ekmeği çok çabuk sertleşir. Sadece gerekli miktarda buzu çözünüz.
- Sandviç ekmeğini fırına koyunuz. Sadece hazır pişmiş sandviç ekmeği uygundur.
- Çevirdikten sonra buzu çözülmüş kıymanın çözülme sıvısını boşaltınız.
- Bütün tavuklar önce göğüs tarafı alta gelecek şekilde ve tavuk parçaları ise deri tarafları alta gelecek şekilde kaba yerleştirilmelidir.

Sebze

- Taze sebze: Eşit büyüklükte parçalara bölünüz. Her 100 g için bir yemek kaşığı su ilave edilmelidir.
- Dondurulmuş sebze: Sadece haşlanmış, önceden pişirilmemiş sebzeler için uygundur. Krema soslu derin dondurulmuş sebze, bu program için uygun değildir. 1 ila 3 yemek kaşığı kadar su ilave edilmelidir. Ispanak ve kırmızı lahana için su eklenmemelidir.

Patates

- Haşlanmış patates: Eşit büyüklükte parçalar halinde kesilmelidir. Her 100 g için iki yemek kaşığı su ve biraz tuz eklenmelidir.
- Kabuğu ile haşlanmış patates: Eşit büyüklükte patatesler kullanılmalıdır. Yıkanmalı ve kabuğu birkaç yerden delinmelidir. Patatesler nemli iken bir kaba, susuz koyulmalıdır.
- Fırında patates: Eşit kalınlıkta patatesler kullanılmalıdır. Patatesler yıkanmalı, kurutulmalı ve kabuğu birkaç yerden delinmelidir.

Sade Pilav

- Doğal pirinç veya haşlanmış pirinç kullanılmamalıdır.
- Pirince iki ila iki buçuk katı kadar su eklenmelidir.

Kümes hayvanı

- Yalnızca buzdolabında saklanmış tavuk parçaları kullanılmalıdır.
- Derisi çatalla gelişi güzel delinmelidir.
- Tavuk parçalarını derili kısmı üste gelecek şekilde kaba yerleştiriniz.

12.2 Dinlenme süresi

Bazı yemeklerin, pişirme programı bittikten sonra pişirme bölümünde biraz dinlenmesi gerekir.

Yemek	Dinlenme süresi
Sebze	yakl. 5 dakika
Patates	yakl. 5 dakika Önce ortaya çıkan suyu süzünüz.
Sade Pilav	yakl. 5-10 dakika

12.3 Programın ayarlanması

1. Fonksiyon seçme düğmesi ile istediğiniz çalışma modunu ayarlayınız.
Fonksiyon seçme düğmesini  veya S konumunda olamaz.
2. Otomatik programları görüntülemek için  üzerine basınız.
3. Onayın tamamlanması için  üzerine basınız.
 Ekranda ilk program gösterilir.
4. Döner düğme aracılığıyla istediğiniz programı seçiniz.
5.  ile fonksiyon 'u seçiniz.
6. Döner düğme ile ağırlık ayarlanmalıdır.
7. Onayın tamamlanması için  üzerine basınız.
8. Başlatmak için  üzerine basınız.
 Fırın çalışmaya başlar. Süre görünür şekilde azalmaya başlar.
 Süre dolduktan sonra bir sinyal sesi duyulur.  düğmesine basarsanız, cihaz kapağını açarsanız veya fonksiyon seçme düğmesini 0 konumuna getirirseniz, sinyali erken sonlandırabilirsiniz. İşletim tamamlanır.

Önerileri gösterme

1. Kaplar, aksesuarlar veya yerleştirme yükseklikleri hakkında ipuçlarını görüntülemek için  üzerine basınız.
2. Göstergeden çıkmak için  üzerine basınız.

12.4 Program tablosu

Programlarla yemekleri basit bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Programı seçiniz ve yiyeceklerin ağırlığını giriniz. Optimum ayarı yapmayı program üstlenir.

Buz çözme

Yemek	Uygun yiyecek	Ağırlık aralığı, kg cinsinden	Kap veya aksesuar, yerleştirme yüksekliği
Ekmek ve pasta ¹	Ekmek, tüm, yuvarlak ya da uzunlamasına, dilimli ekmek, kuru pasta, mayalı pasta ve meyveli pasta kaplamasız, jelatinsiz veya kremasız kek	0,20 – 1,50	Yassı, açık kap Pişirme bölümü zemini
Et ve kanatlılar ¹	Kızartma, düz et parçaları, kıyma, tavuk, piliç ve ördek	0,20 – 2,00	Yassı, açık kap Pişirme bölümü zemini
Balık ¹	Bütün balık, balık filetosu ve balık pirzolası	0,10 – 1,00	Yassı, açık kap Pişirme bölümü zemini

Pişirme

Yemek	Uygun yiyecek	Ağırlık aralığı, kg cinsinden	Kap veya aksesuar, yerleştirme yüksekliği
Taze sebze ²	Karnabahar, Brokoli, Havuç, Kolrabi, Pırasa, Biber, Kabak	0,15 – 1,00	Üzeri kapalı kaplar Pişirme bölümü zemini
Dondurulmuş sebze ²	Karnabahar, Brokoli, Havuç, Kolrabi, Kırmızı lahana, Ispanak	0,15 – 1,00	Üzeri kapalı kaplar Pişirme bölümü zemini
Patatesler ²	Tuzlu, kabuklu patates, soyulmuş patates, eşit büyüklükte patates dilimleri	0,20 – 1,00	Üzeri kapalı kaplar Pişirme bölümü zemini
Pirinç ²	Pirinç, uzun pirinç	0,05 – 0,30	Yüksek, üzeri kapalı kap Pişirme bölümü zemini

¹ Çevirme sinyaline dikkat ediniz.

² Karıştırma sinyaline dikkat ediniz.

Uyarıları gösterme

Önemli bilgiler ve işlem çağrıları için  sembolü görünür.

1. Hazırlama uyarılarını görüntülemek için  tuşuna basınız.
2. Göstergeden çıkmak için  üzerine basınız.

Notlar

- Bazı yemeklerde hazırlık sırasında göstergede çevirme veya karıştırma uyarıları görünür. Uyarılara uyunuz.
Yemeği çevirmesiniz veya karıştırmazsanız da program sonuna kadar devam eder.
- Cihazın kapağı açıldığında fırının çalışması durur. Cihaz kapağı kapatıldıktan sonra  ile çalışmaya devam ettiriniz.

Çalışmanın yarıda kesilmesi

1. Çalışmayı iptal etmek için,  üzerine basınız.
2. Çalışmayı devam ettirmek için  üzerine basınız.

Çalışmanın iptal edilmesi

- Çalışmayı durdurmak ve ayarları silmek için fonksiyon seçme düğmesini 0 konumuna çeviriniz.

Not: Fan, kapı açıkken bile çalışmaya devam edebilir. Bu normaldir.

Yemek	Uygun yiyecek	Ağırlık aralığı, kg cinsinden	Kap veya aksesuar, yerleştirme yüksekliği
Fırın - patates	İyi haşlanmış, çok iyi haşlanmış veya unlu patates, yaklaşık 6 cm kalınlığında	0,20 – 1,50	Tel ızgara Pişirme bölümü zemini

Kombine pişirme

Yemek	Uygun yiyecek	Ağırlık aralığı, kg cinsinden	Kap veya aksesuar, yerleştirme yüksekliği
Derin don- durulmuş laznya	Lazanya bolonez	0,30 – 1,00	Üzeri açık kaplar Pişirme bölümü zemini
Taze tavuk parçaları	Tavuk budu, yarım tavuk	0,50 – 1,80	Cam tekne ve tel ızgara Pişirme bölümü zemini

13 Kişisel tarifler

En fazla 50 ayrı tarifi hafızaya alabilir, kaydedebilir veya programlayabilirsiniz. Tariflerinize bir ad vererek gerektiğinde onlara hızlı ve kolay bir şekilde erişebilirsiniz.

13.1 Tarifi kaydedilmesi

Kayıt sırasında art arda en fazla 5 aşama ayarlayabilirsiniz.

1. Fonksiyon seçme düğmesi ile istenen mikrodalga kapasitesi veya ızgara ayarlanmalıdır.
✓ Ekranda  görünür.
2.  üzerine basınız ve "Kişisel tarifler" döner düğme ile seçiniz.
3. Onayın tamamlanması için  üzerine basınız.
4. Boş bir kayıt yeri seçmek için döner düğmeyi kullanınız.
5.  sembolüne basınız.
6. Döner düğme ile süreyi veya ızgara kademesini ayarlayınız.
7. Başlatmak için  üzerine basınız.
✓ Cihaz ilk aşamayı kaydeder ve süre görünür şekilde azalmaya başlar. Süre dolduktan sonra başka bir aşama kaydedebilirsiniz. Fazı zamanından önce sonlandırmak için, ilgili  seçeneğine basınız.
8. Gerekirse, seçeneklerden biri seçilmelidir:
 - ▶ Tarifi kaydetmek için  üzerine basınız ve ABC altına bir isim giriniz.
→ "Adları gir", Sayfa 16
 - ▶ Tarifi iptal etmek ve kaydetmemek için  üzerine basınız.
 - ▶ Kayda devam etmek için aşağıdaki adımları izleyiniz.
9. Kayda devam ettirmek için  üzerine basınız.
10. Fonksiyon seçme düğmesi ile istenen mikrodalga kapasitesi veya ızgara ayarlanmalıdır.
11. Döner düğme ile süreyi veya ızgara kademesini ayarlayınız.
12. Başlatmak için  üzerine basınız.
✓ Izgara, cihaz pişirme süresini kaydeder.
13. Bu fazı sonlandırmak için  üzerine basınız.
✓ Cihaz bu aşamayı pişirme süresiyle birlikte kaydeder.

14. Gerekirse, seçeneklerden biri seçilmelidir:

- ▶ Tarifi kaydetmek için  üzerine basınız ve ABC altına bir isim giriniz.
→ "Adları gir", Sayfa 16
- ▶ Tarifi iptal etmek ve kaydetmemek için  üzerine basınız.
- ▶ Kayda devam etmek için önceki adımları tekrarlayınız.

Notlar

- Cihaz kapağını açtığınızda, fazın kaydı sona erer.
- Cihazı kombine çalışma modunda kullanabilirsiniz.
→ "Mikrokombi", Sayfa 11

13.2 Tarifi programlanması

5 pişirme kademesine kadar programlama yapabilir ve hafızaya alabilir.

1. Fonksiyon seçme düğmesi ile istenen mikrodalga kapasitesi veya ızgara ayarlanmalıdır.
✓ Ekranda  görünür.
2.  üzerine basınız ve "Kişisel tarifler" döner düğme ile seçiniz.
3. Onayın tamamlanması için  üzerine basınız.
4. Boş bir kayıt yeri seçmek için döner düğmeyi kullanınız.
5.  sembolüne basınız.
6. "ABC" başlığı altına ad girilmelidir. → Sayfa 16
7.  sembolüne basınız.
8.  ile ilk aşamayı seçiniz.
✓ Cihaz ayarlanan ısıtma türünü gösterir. Fonksiyon seçme düğmesi ile ısıtma türünü değiştirebilirsiniz. Kombine çalıştırma modunda çalıştırma mümkündür.
→ Sayfa 11
9. Döner düğme ile süreyi veya ızgara kademesini ayarlayınız.
10. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - ▶ Sonraki aşamayı seçmek için  seçeneğine basınız.
 - ▶ Pişirme tamamlandığı zaman giriş sonlandırılmalıdır.
11. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - ▶ Kaydetmek için  seçeneğine basınız.
 - ▶ İptal etmek ve kaydetmemek için  üzerine basınız.

13.3 Adları gir

1. "ABC" altına tarifi adını giriniz.
2. Döner düğme ile harfi seçiniz.
Yeni bir kelime her zaman büyük harfle başlar.
Latince karakterler, belirli özel karakterler ve sayılar mevcuttur.
3. İmleci sağa konumlandırmak için ➤^A seçeneğine kısa süreli basınız.
4. Noktalı harflere ve özel karakterlere geçmek için ➤^A seçeneğine uzun süreli basınız.
5. Ayırma işareti eklemek için ➤^A seçeneğine iki defa basınız.
6. İmleci sağa konumlandırmak için ➤^Ä seçeneğine kısa süreli basınız.
7. Normal karakterlere geçmek için ➤^Ä seçeneğine uzun süreli basınız.
8. Ayırma işareti eklemek için ➤^Ä seçeneğine iki defa basınız.
9. Bir harfi silmek için ☒ seçeneğine basınız.
10. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - Kaydetmek için ✓ seçeneğine basınız.
 - İptal etmek ve kaydetmemek için ✕ üzerine basınız.

13.4 Tarifi başlatılması

1. Fonksiyon seçme düğmesi ile herhangi bir ısıtma modunu seçiniz.
✓ Ekranda 𐀀 görünür.
2. 𐀀 üzerine basınız ve "Kişisel tarifler" döner düğme ile seçiniz.
3. Onayın tamamlanması için ✓ üzerine basınız.
4. Döner düğmeyi kullanarak istediğiniz tarifi seçiniz.
5. Başlatmak için ▶ üzerine basınız.
✓ Çalışma başlatılır ve süre görünür biçimde ilerler.
✓ Ekran, ekran çubuğunda aşama ayarlarını gösterir.

Not: Tarif çalışırken döner düğme ile ızgara için ızgara kademesini ve mikrodalga gücü için süreyi değiştirebilirsiniz. Bu, hafızaya alınan tarifi değiştirmez.

13.5 Tarifi değiştirilmesi

Kaydedilmiş veya programlanmış bir tarifi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. Fonksiyon seçme düğmesi ile herhangi bir ısıtma modunu seçiniz.
✓ Ekranda 𐀀 görünür.
2. 𐀀 üzerine basınız ve "Kişisel tarifler" döner düğme ile seçiniz.
3. Onayın tamamlanması için ✓ üzerine basınız.
4. Döner düğmeyi kullanarak istediğiniz tarifi seçiniz.
5. ↵ sembolüne basınız.
6. ➤ ile istediğiniz aşamayı seçiniz.
✓ Ekranda ayarlar gösterilir. Ayarları döner düğme veya fonksiyon seçme düğmesi ile değiştirebilirsiniz.
7. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - Kaydetmek için ✓ seçeneğine basınız.
 - İptal etmek ve kaydetmemek için ✕ üzerine basınız.

13.6 Tarifi silinmesi

1. Fonksiyon seçme düğmesi ile herhangi bir ısıtma modunu seçiniz.
✓ Ekranda 𐀀 görünür.
2. 𐀀 üzerine basınız ve "Kişisel tarifler" döner düğme ile seçiniz.
3. Onayın tamamlanması için ✓ üzerine basınız.
4. Döner düğmeyi kullanarak istediğiniz tarifi seçiniz.
5. C ile tarifi siliniz.
6. Onayın tamamlanması için ✓ üzerine basınız.

14 Zamanlayıcı fonksiyonları

Cihazınız, çalışmasını kontrol edebileceğiniz çeşitli zamanlayıcı işlevlerine sahiptir.

14.1 Zamanlayıcı menüsünü çağır

Gereklikler

- Cihaz etkin durumda.
- Fonksiyon seçme düğmesi 0 veya ⌚'da duruyor.
- ⌚ sembolüne basınız.
- ✓ Zamanlayıcı menüsü görünür.

Notlar

- Kısa süreli zamanlayıcı veya süre ölçer çalışırken fonksiyon seçme düğmesini bir ısıtma türüne veya temel ayarlara S çevirirseniz, ekranda bir uyarı görüntülenir.
Uyarıyı onaylamak için ✓ tuşuna basınız ve zamanlayıcı veya süre ölçeri durdurunuz. Cihaz çalışmaya hazırdır.
- Kısa süreli zamanlayıcıyı veya süre ölçeri devam ettirmek için fonksiyon seçme düğmesini 0 veya ⌚ üzerine döndürünüz.
- Kısa süreli zamanlayıcıyı ve süre ölçeri aynı anda kullanabilirsiniz.
- Fonksiyon seçme düğmesini 0 üzerinde durduğunda ekranda yalnızca kısa süreli zamanlayıcı gösterilir.

- Fonksiyon seçme düğmesi ⌚ üzerinde durduğunda ekranda kısa süreli zamanlayıcı ve süre ölçer gösterilir.

14.2 Kısa süreli zamanlayıcı

Kısa süreli zamanlayıcı yalnızca başka bir fonksiyon ayarlamadığınız sürece çalışır. En fazla 90 dakika girebilirsiniz.

Alarm saatinin ayarlanması

1. Zamanlayıcı menüsünü arayınız.
✓ Ekranda "Kısa süreli zamanlayıcı" ⌚ görünür.
2. Döner düğme ile istediğiniz süreyi ayarlayınız.
3. Başlatmak için ▶ üzerine basınız.
✓ Cihaz, zamanlayıcı menüsünü kapatır ve zaman işler.
✓ Ekranda ⌚ ve işleyen süre görünür.
✓ Süre dolduktan sonra bir sinyal sesi duyulur. ✓ seçeneğine bastığınızda sinyali zamanından önce sonlandırabilirsiniz.

İpucu: Zamanlayıcı menüsünden çıkmak için, ✕ tuşuna basın. Ayarlar kaybolur.

Alarm saatinin durdurulması

1. ⌚ sembolüne basınız.

2. > ile "Kısa süreli zamanlayıcı" ⌘ seçim yapınız ve II tuşuna basınız.
3. Alarm saatini devam ettirmek için ▶ seçeneğine basınız.

Alarm saatinin zamanından önce kapatılması

1. ⌚ sembolüne basınız.
2. > ile "Kısa süreli zamanlayıcı" ⌘ seçim yapınız ve C tuşuna basınız.

14.3 Süre ölçer

Süre ölçer yalnızca başka bir fonksiyon ayarlamadığınız sürece çalışır. Durdurma saati, 0 saniyeden 90 dakikaya kadar sayar.

Durdurma fonksiyonu ile zaman ölçeri zaman zaman durdurabilirsiniz.

Süre ölçerin başlatılması

1. ⌚ sembolüne basınız.

2. > ile "Süre ölçer" ⌚'i seçiniz.
3. Başlatmak için ▶ üzerine basınız.
- ✓ Cihaz, zamanlayıcı menüsünü kapatır ve zaman işler.
- ✓ Ekranda ⌚ ve işleyen süre görünür.

Süre ölçerin duraklatılması

1. ⌚ sembolüne basınız.
2. > ile "Süre ölçer" ⌚'i seçiniz.
3. II sembolüne basınız.
- ✓ Zaman durur ve başlamak için sembol seçilir ▶.
4. Süre ölçeri başlatmak için ▶ üzerine basınız.
- ✓ Süre devam eder. 90 dakikaya ulaşıldığında, ekran titreşir ve bir sinyal sesi duyulur. ✓ seçeneğine bastığınızda sinyali sonlandırabilirsiniz.
- ✓ Göstergede ⌚ söner ve işlem sonlandırılır.

Süre ölçerin kapatılması

1. ⌚ sembolüne basınız.
2. > ile "Süre ölçer" ⌚'i seçiniz.
3. C sembolüne basınız.

15 Çocuk kilidi

Çocukların yanlışlıkla çalıştırmamaları veya ayarları değiştirmemeleri için cihazını emniyete alınız.

15.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi

Gereklilikler

- Çocuk kilidi temel ayarlarda "Kullanılabilir" olarak ayarlandı.
- Fonksiyon seçme düğmesini 0 konumuna getiriniz.
- ▶ ⌚ tuşuna yakl. 6 saniye boyunca basılı tutunuz.
- ✓ Düşük güç modu göstergesi belirir ve ekranda ⌚ görünür.

Not: Çocuk kilidi etkinleştirilmişken bir elektrik kesintisi yaşanırsa, şebeke gerilimi yeniden sağlandığında çocuk kilidinin etkinliği kaldırılmış olabilir.

15.2 Çocuk kilidinin devreden çıkartılması

Gereklilik: Fonksiyon seçme düğmesini 0 konumuna getiriniz.

- ▶ ⌚ tuşuna yakl. 6 saniye boyunca basılı tutunuz.

16 Temel ayarlar

Cihazınızın temel ayarlarını ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.

16.1 Temel ayarlara genel bakış

Burada temel ayarlara ve fabrika ayarlarına yönelik bir genel bakış bulabilirsiniz. Temel ayarlar, cihazınızın donanımına bağlıdır.

Sembol	Temel ayar	Ayarlar	Açıklama
☀	Parlaklık	■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5¹ ■ 6 ■ 7 ■ 8	Ekran parlaklığını ayarlayınız.

¹ Fabrika ayarıdır (cihaz tipine göre farklı olabilir)

Sembol	Temel ayar	Ayarlar	Açıklama
	Düşük güç modu göstergesi	- Açık¹ - Saat - Saat + GAGGENAU logosu - Tarih - Tarih + GAGGENAU logosu - Saat + Tarih - Saat + Tarih + GAGGENAU logosu - Kapalı	Düşük güç modu göstergesinin görünümünü ayarlayınız. Kapalı: Bu ayarla, cihazınızın düşük güç modundaki tüketimini azaltırsınız. Açık: Daha fazla gösterge ayarı yapabilirsiniz. ✓ ile "Açık" seçeneğini onaylayınız ve döner düğme ile istenen göstergeyi ayarlayınız.
	Ekran göstergesi	- Azaltılmış¹ - Standart	Azaltılmış: Kısa bir süre sonra ekranda yalnızca en önemli öğeler gösterilir.
	Dokunmatik alan rengi	- Gri¹ - Beyaz	Dokunmatik alanlardaki sembollerin rengini ayarlayınız.
	Dokunmatik alan ses türü	- Ses 1¹ - Ses 2 - Kapalı	Dokunmatik alana dokunarak sinyal sesini ayarlayınız.
	Dokunmatik alan ses seviyesi	1 2 3 4 5¹ 6 7 8	Dokunmatik alanın ses seviyesini ayarlayınız.
	Sinyal sesi seviyesi	1 2 3 4 5¹ 6 7 8	Sinyal sesi seviyesini ayarlayınız.
	Saat formatı	- AM/PM 24 saat¹	Saatin 12 saat formatında veya 24 saat formatında görüntülenmesini ayarlayınız.
	Saat	Güncel saat	Saati ayarlayınız.
	Zaman değişimi	- Manuel¹ - Otomatik	Otomatik: Yaz saati ve kış saati değiştirildiğinde, saat otomatik olarak değişir. Sırasıyla yaz saati ve kış saati için saatin ne zaman değiştirileceğini ayarlayınız.
	Tarih formatı	- G.A.Y¹ - G/A/Y - A/G/Y	Tarih formatını ayarlayınız.
	Tarih	Güncel tarih	Güncel tarihi ayarlayınız. Yıl, ay ve gün arasında geçiş yapmak için ➤ seçeneğine basınız.
	Dil	Bkz. Cihazdaki seçenekler	Metin ekranının dilini ayarlayınız. Not: Dili değiştirdiğinizde sistem yeniden başlatılır. Bu işlem birkaç saniye sürer. Ardından temel ayarlar kapatılır.
	Fabrika ayarları	Cihazın fabrika ayarlarına geri alınması	Notlar - Fabrika ayarlarına geri döndüğünde, kişisel tarifler de silinir. - Fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra "İlk ayarlar" menüsü görünür.

¹ Fabrika ayarıdır (cihaz tipine göre farklı olabilir)

Sembol	Temel ayar	Ayarlar	Açıklama
			Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak için ✓ seçeneği ile onaylayınız. İptal etmek için ✗ seçeneğine basınız.
✗	Demo modu	- Açık - Kapalı¹	Demo modu yalnızca tanıtım amaçlıdır. Cihaz demo modunda ısınmaz, ancak diğer tüm fonksiyonlar mevcuttur. Normal çalışma için "Kapalı" seçeneğini etkinleştiriniz. Ayar, yalnızca cihazı bağladıktan sonraki ilk 3 dakika içinde mümkündür.
🔒	Çocuk kilidi	- Mevcut değil¹ - Kullanılabilir	Mevcut: Çocuk kilidi kullanılabilir. → "Çocuk kilidi", Sayfa 17

16.2 Temel ayarların değiştirilmesi

1. Fonksiyon seçme düğmesini S konumuna çeviriniz.
2. İstenen temel ayarı seçmek için döner düğmeyi kullanınız.
3. ↶ sembolüne basılmalıdır.

4. Döner düğme ile temel ayarı yapınız.
5. ✓ kaydediniz veya ✗ ile iptal ediniz.
- ✓ Güncel temel ayarlardan çıkılır.
6. Temel ayarlardan çıkmak için, fonksiyon seçme düğmesini 0 konumuna getiriniz.

17 Temizleme yardımı

17.1 Temizleme yardımının ayarlanması

1. Bir fincan içindeki suya birkaç damla deterjan eklenmelidir.
2. Kaynamanın gecikmesi için fincana bir kaşık koyulmalıdır.
3. Fincan, pişirme bölümünün ortasına yerleştirilmelidir.
4. 600 Watt cinsinden mikrodalga gücünü ayarlayınız.

5. Süre 5 dakikaya ayarlanmalıdır.
6. İşletimi başlatınız.
7. Sürenin sona ermesinin ardından, kapak 3 dakika daha kapalı tutulmalıdır.
8. Pişirme bölümü yumuşak bir bezle silinmelidir.
9. Pişirme bölümü, kapağı açık şekilde kurumaya bırakılmalıdır.

18 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.

18.1 Temizlik malzemeleri

Sadece uygun temizlik maddelerini kullanınız.

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

DİKKAT

Uygun olmayan temizlik malzemeleri cihazın yüzeyine zarar verir.

- ▶ Keskin veya aşındırıcı temizlik maddesi kullanmayınız.
- ▶ Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- ▶ Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanılmamalıdır.
- ▶ Sıcak temizleme için özel deterjanlar kullanılmamalıdır.
- ▶ Cam temizleyici, cam kazıyıcı veya paslanmaz çelik bakım malzemeleri ancak ilgili parçanın temizleme kılavuzunda buna ilişkin bir öneride bulunulduysa kullanılmalıdır.

Yeni sünger bezlerdeki tuz ilgili yüzeylere zarar verebilir.

- ▶ Yeni temizleme bezleri kullanılmadan önce iyice yıkanmalıdır.

Özel yüzey ve parçalar için hangi temizleme malzemelerinin uygun olduğunu ilgili temizlik talimatlarından öğrenebilirsiniz.

18.2 Cihazın temizlenmesi

Farklı parça ve yüzeylerin yanlış temizleme veya uygun olmayan temizleme maddeleri nedeniyle zarar görmemesi için cihazı belirtildiği şekilde temizleyiniz.

⚠ UYARI – Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kısımları kullanım esnasında sıcaktır.

- ▶ Sıcak bileşenlere dokunmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir.
- ▶ 8 yaşın altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Sıvı yemek artıkları, yağ ve et suyu tutuşabilir.

- ▶ İşletim öncesinde kaba kirler pişirme bölümünden, ısıtıcı parçalardan ve aksesuarlardan temizlenmelidir.

¹ Fabrika ayarıdır (cihaz tipine göre farklı olabilir)

⚠ **UYARI – Yaralanma tehlikesi!**

Cihaz kapağı camlarındaki çizikler zamanla çatlağa dönüşebilir.

- ▶ Cihaz kapağındaki camı temizlemek için aşındırıcı veya keskin metal kazıyıcı kullanılmamalıdır, aksi takdirde yüzeyler çizilebilir.

1. Temizlik maddelerine ilişkin uyarılara dikkat ediniz.
→ Sayfa 19
2. Cihaz bileşenlerinin veya yüzeylerin temizlenmesine yönelik uyarılar dikkate alınmalıdır.
3. Eğer aksi belirtilmediyse:
 - ▶ Cihaz bileşenlerini sıcak deterjanlı su ve bulaşık bezi ile temizleyiniz.
 - ▶ Yumuşak bir bezle kurulayınız.

18.3 Cihazın ön tarafının temizlenmesi

DİKKAT

Usulüne uygun olmayan temizlik, cihazın ön kısmına zarar verebilir.

- ▶ Temizlik için cam temizleyici, metal kazıyıcı veya cam kazıyıcı kullanmayınız.
- ▶ Paslanmaz çelik cephelerde korozyonu önlemek için kireç lekelerini, yağ lekelerini, nişasta lekelerini ve protein lekelerini hemen çıkarınız.
- ▶ Paslanmaz çelik yüzeylerde, sıcak yüzeylere özel paslanmaz çelik bakım malzemesi kullanılmalıdır.

1. Temizlik maddelerine ilişkin uyarılara dikkat ediniz.
→ Sayfa 19
2. Cihazın ön tarafı sıcak deterjanlı su ve bezle temizlenmelidir.
Not: Cihazın ön yüzeyindeki küçük renk farkları örneğin cam, plastik veya metal gibi farklı malzemelerden kaynaklanmaktadır.
3. Paslanmaz çelik cihaz cephelerinde, paslanmaz çelik bakım ürünlerini yumuşak bir bezle çok ince bir tabaka halinde uygulayınız.
Paslanmaz çelik bakım malzemesini müşteri hizmetlerinden veya yetkili satıcıdan temin edebilirsiniz.
4. Yumuşak bir bezle kurulmalıdır.

18.4 Alüminyumun temizlenmesi

1. Yumuşak cam temizleyici ile temizleyiniz.
2. Bir cam bezi veya tüy bırakmayan mikrofiber bez ile yatay doğrultuda ve bastırmadan yüzeyleri siliniz.

18.5 Pişirme bölümünün temizlenmesi

DİKKAT

Usulüne uygun olmayan temizlik pişirme bölümüne zarar verebilir.

- ▶ Fırın spreyi, ovalama maddeleri veya diğer aşındırıcı fırın temizleyicilerini kullanmayınız.

Not: Fırın çok kirliyse, fırın temizleme jel kullanın (müşteri hizmetlerinden veya Online mağazadan 00311859 sipariş numarası).

- Kapak ve lamba üzerindeki contalara temas etmeyiniz
- En fazla 12 saat boyunca etki etmeye bırakılmalıdır
- Sıcak yüzeyler üzerinde kullanılmamalıdır
- Ardından su ile iyice temizlenmelidir
- Üretici bilgilerine dikkat ediniz

1. Temizlik maddelerine ilişkin uyarılara dikkat ediniz.
→ Sayfa 19
2. Sıcak sabunlu su veya sirkeli su ile temizlenmelidir.
3. Aşırı kirlenme durumunda, paslanmaz çelik yüzeylere uygun fırın temizleme maddesi kullanılmalıdır.
Fırın temizleme maddesi yalnızca pişirme bölümü soğukken kullanılmalıdır.
İpucu: Rahatsız edici kokuları gidermek için bir fincan suya birkaç damla limon eklenerek en yüksek mikrodalga kademesinde 1 - 2 dakika ısıtılmalıdır.
Kaynamanın gecikmesi için kabın içine bir kaşık koyulmalıdır.
4. Pişirme bölümü yumuşak bir bezle silinmelidir.
5. Pişirme bölümü, kapağı açık şekilde kurumaya bırakılmalıdır.

18.6 Kumanda panelinin temizlenmesi

DİKKAT

Usulüne uygun olmayan temizlik kumanda paneline zarar verebilir.

- ▶ Kumanda panelini asla ıslak silmeyiniz.

1. Temizlik maddelerine ilişkin uyarılara dikkat ediniz.
→ Sayfa 19
2. Kumanda panelini mikrofiber bir bezle veya yumuşak ve nemli bir bezle temizleyiniz.
3. Yumuşak bir bezle kurulmalıdır.

18.7 Kapak camlarının temizlenmesi

DİKKAT

Usulüne uygun olmayan temizlik kapak camına zarar verebilir.

- ▶ Cam kazıyıcı kullanmayınız.

1. Temizlik maddelerine ilişkin uyarılara dikkat ediniz.
→ Sayfa 19
2. Kapak camları nemli bir bez ve cam temizleyicisi ile temizlenmelidir.
Not: Kapak camlarındaki leke gibi görünen gölgeler, pişirme bölümü aydınlatmasının ışık yansımalarıdır.
3. Yumuşak bir bezle kurulmalıdır.

18.8 Kapı contasının temizlenmesi

Kapak contasını çıkartmayınız.

DİKKAT

Usulüne uygun olmayan temizlik, kapak contasına hasar verebilir.

- ▶ Temizlik için metal kazıyıcı veya cam kazıyıcı kullanılmamalıdır.
- ▶ Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik malzemesi kullanılmamalıdır.

1. Temizlik maddelerine ilişkin uyarılara dikkat ediniz.
→ Sayfa 19
2. Kapı contası sıcak deterjanlı su ve yumuşak bir bezle temizlenmelidir.
3. Yumuşak bir bezle kurulmalıdır.

18.9 Aksesuarların temizlenmesi

1. Temizlik maddelerine ilişkin uyarılara dikkat ediniz.
→ Sayfa 19
2. Yanmış yemek artıkları nemli bir bezle ve sıcak deterjanlı suyla silinmelidir.

3. Aksesuarları sıcak sabunlu su ve bulaşık bezi veya bulaşık fırçası ile temizleyiniz.

4. Izgara, paslanmaz çelik temizleyicisi ile veya bulaşık makinesinde temizlenmelidir.
Aşırı kirlenme durumunda, paslanmaz çelik tel veya fırın temizleme maddesi kullanılmalıdır.

5. Yumuşak bir bezle kurulanmalıdır.

19 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.

- Sadece eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihazın arızalanması halinde müşteri hizmetlerini arayın.
→ "Müşteri hizmetleri", Sayfa22

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.

- Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

19.1 Fonksiyon arızaları

Hata	Neden ve sorun giderme
Cihaz çalışmıyor.	Şebeke bağlantı kablosunun elektrik fişi takılı değil. ► Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız. Sigorta kutusundaki sigorta atmış. ► Sigorta kutusundaki ilgili sigortayı kontrol ediniz. Elektrik beslemesi kesildi. ► Oda aydınlatmasının veya odadaki diğer cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Fonksiyonel arıza 1. Üstelik sigortayı da sigorta kutusundan kapatınız. 2. Sigortayı kapatınız ve yaklaşık 10 saniye sonra tekrar açınız. 3. Fonksiyon arızası tekrar ortaya çıkarsa, müşteri hizmetleriyle iletişime geçilmelidir.
Cihaz başlatılamıyor.	Cihazın kapağı tam kapanmamış. ► Cihazın kapağını kapatınız.
Yemekler eskiye oranla daha yavaş ısınıyor.	Mikrodalga gücü çok düşük ayarlanmış. ► Daha yüksek bir mikrodalga gücünü ayarlayınız. → "Mikrodalga", Sayfa10 Cihazın içine olması gerekenden daha fazla miktarda yemek konulmuş. ► Daha uzun bir süre ayarlayınız. İki katı miktar, iki katı süre gerektirir. Yemekler öncekilere göre daha soğuktu. ► Yiyecekleri ters çeviriniz veya ara sıra karıştırınız.
Açılan cihaz çalıştırlamıyor, ekranda  görünüyor.	Çocuk kilidi etkinleştirildi. ► Çocuk kilidini devre dışı bırakınız. → "Çocuk kilidinin devreden çıkartılması", Sayfa17
Cihaz ısınmıyor ve ekranda  görünüyor.	Demo modu aktiftir. ► Demo modu devre dışı bırakılmalıdır. → "Temel ayarlar", Sayfa17
Pişirme bölümü aydınlatması çalışmıyor.	Halojen aydınlatma arızalı. ► Müşteri hizmetlerini arayınız. → "Müşteri hizmetleri", Sayfa22

19.2 Gösterge alanındaki uyarılar

Hata	Neden ve sorun giderme
Ekranda "Exxx" hata mesajı görüntüleniyor	Cihazda bir sorun ortaya çıktı. 1. Cihazı kapatıp tekrar açınız. ✓ Arıza bir defaya mahsus ise mesaj kaybolur. 2. Mesaj yeniden görüntülenirse müşteri hizmetlerini arayınız. Aradığınızda hata mesajını eksiksiz olarak belirtiniz. → "Müşteri hizmetleri", Sayfa22

19.3 Elektrik kesintisi

Cihazınız birkaç saniyelik bir elektrik kesintisini köprüleyebilir. Çalışma devam eder. Elektrik kesintisi daha uzun sürdüyse ve cihaz çalışıyorsa, ekranda bir mesaj görüntülenir. Çalışmaya

ara verildi. Elektrik kesintisinden sonra cihazı her zamanki gibi çalıştırabilirsiniz. Bunu yapmak için, fonksiyon seçme düğmesini sıfır konumuna getiriniz. → "İlk kez çalıştırma", Sayfa9

20 Atığa verme

20.1 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz. Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez".

AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

21 Müşteri hizmetleri

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden, müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcımızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) hazır bulundurunuz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00

Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34

81739 München, Germany

www.gaggenau.com

Phone: 0049 89 4590-01

Müşteri hizmetlerinin iletişim verilerini ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve

garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden veya Web sitemizde bulabilirsiniz.

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.gaggenau-yetkiliservisi.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.


SGM-2024/5 yönetmeliğine uygun bilgileri, cihazınızın ürün sayfasında ve servis sayfasında

www.gaggenau.com altında çevrimiçi olarak ilgili kullanım talimatlarında ve ek belgelerde bulabilirsiniz.

21.1 Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD)

Ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.

Numaraların yer aldığı tip plaketi, cihazın kapağını açtığınızda görebilirsiniz.



Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

21.2 Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

22 Pişirme önerileri

Burada çeşitli yemeklere ilişkin uygun ayarları, en iyi aksesuar ve kapları bulabilirsiniz. Öneriler cihazınız için optimum şekilde uyarlanmıştır.

22.1 Yapılması gerekenler

İpucu

Hazırlık bilgileri

- Ayar önerileri her zaman, soğuk ve boş pişirme bölümünde pişirme için geçerlidir.
- Genel bakışlarda bildirilmiş olan süreler kılavuz değerlerdir. Bu değerler yiyeceklerin kalitesine ve özelliğine bağlıdır.

⚠ UYARI – Yanma tehlikesi!

Sert kabuklu veya derili gıda maddeleri ısıtma işlemi sırasında veya sonrasında patlayabilir.

- ▶ Kabuklu yumurtalar asla pişirilmemeli veya katı pişirilmiş yumurtalar kabuğuyla ısıtılmamalıdır.
- ▶ Kabuklu deniz ürünleri pişirilmemelidir.
- ▶ Bardakta pişecek yumurtalarda veya sahanda yumurtada, önce yumurtanın sarısı delinmelidir.
- ▶ Örneğin elma, domates, patates veya sosis gibi sert kabuklu veya derili yiyeceklerde kabuk patlayabilir. Bu tür gıda maddelerini ısıtmadan önce, kabuklarında veya derilerinde bir delik açılmalıdır.

⚠ UYARI – Haşlanma tehlikesi!

Aksesuarların çıkartılması sırasında sıcak sıvı sıçrayabilir.

- ▶ Sıcak aksesuarı sadece fırın eldiveni kullanarak dikkatlice çıkarınız.

DİKKAT

Asitli yiyecekler tel rafa zarar verebilir

- ▶ Örn. meyve veya asitli malzemelerle marinize edilerek çeşnilendirilmiş ızgaralık malzemeleri doğrudan tel ızgaranın üstüne koymayınız.

Mikrodalga ile buz çözme

Not

Hazırlık bilgileri

- Yemekler yassı bir şekilde dondurulmalıdır.
- Açık, mikrodalgaya uygun kaplar kullanılmalıdır.
- Kapları pişirme bölümünün tabanı üzerine yerleştiriniz.
- Yemekleri arada bir 2 ila 3 kez karıştırınız veya çeviriniz. Çevirirken çözülme sıvısı temizlenmelidir.

Not: Nikele alerjisi olan kişiler için uyarı

Nadir durumlarda eser miktarda nikel yiyeceklerle bulaşabilir.

1. Kullanmadan önce, ihtiyacınız olmayan kaplarını pişirme bölümünden çıkarınız.
2. Önerilen ayarlardan istediğiniz yemeği seçiniz.
3. Yiyecekleri uygun kaplara koyunuz.
4. Kapları pişirme bölümünün tabanı üzerine yerleştiriniz. Mikrodalga fırını böylece yemeklerin her tarafına ulaşabilir.
5. Cihaz ayar önerilerine göre ayarlanmalıdır. Önce daha kısa süreyi ayarlayınız. Gerekirse süreyi uzatınız.
6. Sıcak kabı pişirme bölümünden çıkartırken her zaman bir mutfak eldiveni kullanınız.

22.2 Buz çözme

Cihazınızı donmuş yiyeceklerin buzunu çözmek için kullanabilirsiniz.

Mikrodalga ile buz çözme, ısıtma ve pişirmeye yönelik ipuçları

Mikrodalga ile buz çözme, ısıtma ve pişirmede iyi sonuçlar almak için bu ipuçlarını dikkate alınız.

İstek	İpucu
Tabloda belirtilen miktardan farklı bir miktarda hazırlamak istiyorsunuz.	Pişirme sürelerini aşağıdaki formüllere göre uzatabilir veya kısaltabilirsiniz: ■ Miktarın iki katı = neredeyse iki katı zaman ■ Miktarın yarısı = Sürenin yarısı

- Et ve kümes hayvanlarının buzu çözülürken sıvı oluşur. Çevirirken sıvılar temizlenmelidir. Bu sıvılar tekrar kullanılmamalı veya yiyeceklerle temas etmemelidir.
- Çevirdikten sonra buzu çözölmüş kıymanın çözölme sıvısını boşaltınız.
- Çevirirken çözölen parçalar birbirinden ayrılmalıdır.
- Tavuk butları ve kanatları veya kızartmaların yağlı kenarları gibi hassas parçaları ufak alüminyum folyo parçaları ile kaplayabilirsiniz. Folyo cihaz duvarlarına temas etmemelidir. Çözölme süresinin yarısı dolduktan sonra alüminyum folyoyu çıkartınız.
- Buzu çözölmüş gıdayı, cihaz kapalıyken 10 ila 60 dakika cihaz içerisinde dinlendirerek sıcaklığın eşit olarak dağılmasını sağlayınız. Bu süreden sonra kümes hayvanlarının içlerini temizleyebilirsiniz.

Yemekler	Ağırlık	Mikrodalga gücü	Süre
Bütün et, kemikli ve kemiksiz	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 dak. ¹ 2. 15 – 25 dak
Bütün et, kemikli ve kemiksiz	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 dak. ¹ 2. 20 – 30 dak
Bütün et, kemikli ve kemiksiz	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 25 dak. ¹ 2. 25 – 30 dak
Parçalanmış veya dilimlenmiş et	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 – 8 dak. ² 2. 5 – 10 dak
Parçalanmış veya dilimlenmiş et	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 – 11 dak. ² 2. 10 – 15 dak
Parçalanmış veya dilimlenmiş et	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 dak. ² 2. 10 – 15 dak
Kıyma, karışık	200 g	90 W	10 - 15 dak. ¹
Kıyma, karışık	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 dak. ¹ 2. 10 – 15 dak
Kıyma, karışık	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 dak. ¹ 2. 15 – 20 dak
Kümes hayvanı veya kümes hayvanı parçaları	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 dak. ¹ 2. 10 – 15 dak
Kümes hayvanı veya kümes hayvanı parçaları	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 dak. ¹ 2. 20 – 25 dak
Balık filetosu, balık pirzolası veya balık dilimleri	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 dak. ² 2. 10 – 15 dak
Bütün balık	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 dak. ¹ 2. 10 – 15 dak
Bütün balık	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 dak. ¹ 2. 15 – 20 dak
Sebze, örn. bezelye	300 g	180 W	10 - 15 dak. ³
Meyve, örn. frambuaz	300 g	180 W	6 - 9 dak. ³
Meyve, örn. frambuaz	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 dak. ³ 2. 5 – 10 dak
Tereyağı, yumuşatma ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 dak 2. 1 – 2 dak
Tereyağı, yumuşatma ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 dak 2. 2 – 4 dak
Bütün ekmek	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 dak. ¹ 2. 5 – 10 dak
Bütün ekmek	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 12 dak. ¹ 2. 10 – 20 dak
Pasta, kuru, örn. kuru pasta ^{5,6}	500 g	90 W	10 – 15 dak

¹ Yemek birkaç kez çevrilmelidir.² Çevirirken çözölen parçalar birbirinden ayrılmalıdır.³ Yemek ara sıra dikkatlice karıştırılmalıdır.⁴ Ambalaj tamamen çıkarılmalıdır.⁵ Yalnızca kaplamasız, kaymaksız, jelatinsiz veya kremasız pastaların buzu çözölmelidir.⁶ Pasta parçaları birbirinden ayrılmalıdır.

Yemekler	Ağırlık	Mikrodalga gücü	Süre
Pasta, kuru, örn. kuru pasta ^{1,2}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 dak 2. 10 – 15 dak
Pasta, yumuşak, örn. meyveli kek, süzme yoğurtlu kek ¹	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 dak 2. 15 – 20 dak
Pasta, yumuşak, örn. meyveli kek, süzme yoğurtlu kek ¹	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 dak 2. 15 – 20 dak

Sonraki mikrodalga ile buz çözme, ısıtma ve pişirmeye yönelik ipuçları

Mikrodalga ile buz çözme, ısıtma ve pişirmede iyi sonuçlar almak için bu ipuçlarını dikkate alınız.

İstek	İpucu
Yemeğiniz çok kuru.	- Süre kısaltılmalı veya daha düşük bir mikrodalga kademesi seçilmelidir. - Yemeğin üzerini kapatınız ve daha fazla sıvı ilave ediniz.
Sürenin dolmasına rağmen yemeğinizin buzu çözülmedi, ısınmadı veya pişmedi.	Süre uzatılmalıdır. Daha büyük miktarlar ve yüksek yiyecekler daha uzun süre pişmelidir.

İstek	İpucu
Sürenin dolmasına rağmen dışı aşırı ısınırsa da yemeğiniz hazır değil.	- Arada bir karıştırın. - Mikrodalga kademesi düşürülmeli ve süre uzatılmalıdır.
Buz çözme işleminin ardından kümes hayvanının veya etin dışı pişiyor, ancak içinin buzu çözülüyor.	- Mikrodalga gücünü azaltınız. - Buzu çözülecek büyük yiyecekler birkaç kez çevrilmelidir.

22.3 Isıtmak

Cihazınız ile yiyecekleri ısıtabilirsiniz.

Dondurulmuş yiyeceklerin mikrodalga ile ısıtılması veya pişirilmesi

Mikrodalga ile ısıtma için önerilen ayarlara dikkat ediniz.

Not

Hazırlık bilgileri

- Kapalı, mikrodalgaya uygun kaplar kullanılmalıdır. Üzerini örtmek için bir tabağı veya mikrodalga davlumbazını kullanabilirsiniz. Hazır yiyecekler ambalajından çıkarılmalıdır.
- Yiyecekler kabın üzerinde dağıtılmalıdır. Yassı yiyecekler, yüksek yiyeceklerden daha hızlı pişer.
- Kapları pişirme bölümünün tabanı üzerine yerleştiriniz.
- Yemekler sıcaklıklarını kaplara geçirir. Kap çok ısınabilir. Mutfak eldiveni kullanınız.
- Yemekleri arada bir 2 ila 3 kez karıştırınız veya çeviriniz.
- Yiyecekler ısıtıldıktan sonra 2 ila 5 dakika dinlenmeye bırakılmalıdır.
- Yiyeceklerin kendi tatları büyük ölçüde korunacaktır. Fazla tuz veya baharat kullanılmamalıdır.

Yemekler	Ağırlık	Mikrodalga gücü	Süre
Menü, tencere yemeği, hazır yemek, 2 - 3 bileşenli	300 – 400 g	600 W	8 – 13 dak
Çorba	400 g	600 W	8 – 12 dak
Tencere yemekleri	500 g	600 W	10 – 15 dak
Soslu et dilimleri ya da et parçaları, örn. gulaş	500 g	600 W	10 – 15 dak
Balık, örn. fileto parçaları	400 g	600 W	10 – 15 dak
Güveçler, örn. Lazanya, Cannelloni	450 g	600 W	10 – 15 dak
Garnitürler, örn. pirinç, makarna ³	250 g	600 W	3 – 7 dak
Garnitürler, örn. pirinç, makarna ³	500 g	600 W	8 – 12 dak
Sebze, örn. bezelye, brokoli, havuç ³	300 g	600 W	7 – 11 dak
Sebze, örn. bezelye, brokoli, havuç ³	600 g	600 W	14 – 17 dak
Dondurulmuş ıspanak ⁴	450 g	600 W	10 – 15 dak

Mikrodalga ile ısıtma

Mikrodalga ile ısıtma için önerilen ayarlara dikkat ediniz.

¹ Yalnızca kaplamasız, kaymaksız, jelatinsiz veya kremasız pastaların buzu çözülmalıdır.

² Pasta parçaları birbirinden ayrılmalıdır.


³ Yemeğe biraz sıvı eklenmelidir.

⁴ Yemek su eklenmeden pişirilmelidir.

⚠ UYARI – Haşlanma tehlikesi!

Sıvıların ısıtılması esnasında kaynama gecikebilir. Yani, sıvılar kaynama sıcaklığına ulaşır ancak bu sırada standart buhar kabarcıkları yükselmez. Kap hafifçe sallansa bile dikkatli olunması önerilir. Sıcak sıvı aniden taşabilir ve sıçrayabilir.

- Isıtma işlemi sırasında kabın içerisine daima bir kaşık koyulmalıdır. Böylece kaynama gecikmesi engellenir.

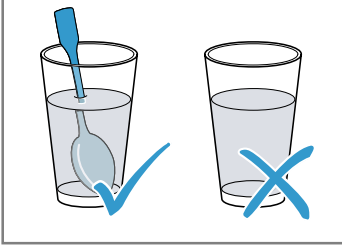**DİKKAT**

Metalin pişirme bölümü duvarına temas etmesi halinde, cihaza veya kapağın iç camına zarar veren kıvılcımlar ortaya çıkar.

- Metaller, örn. camın içindeki kaşıklar pişirme bölümü duvarlarından ve kapağın iç kısmından en az 2 cm uzakta olmalıdır.

Not

Hazırlık bilgileri

- Kapalı, mikrodalgaya uygun kaplar kullanılmalıdır. Üzerini örtmek için bir tabağı veya mikrodalga davlumbazını kullanabilirsiniz. Hazır yiyecekler ambalajından çıkarılmalıdır.
- Kapları pişirme bölümünün tabanı üzerine yerleştiriniz.
- Yemekleri arada bir 2 ila 3 kez karıştırınız veya çeviriniz.
- Yiyecekler ısıtıldıktan sonra 2 ila 5 dakika dinlenmeye bırakılmalıdır.
- Yemekler sıcaklıklarını kaplara geçirir. Kap çok ısınabilir. Mutfak eldiveni kullanınız.

Yemekler	Ağırlık	Mikrodalga gücü	Süre
Menü, tencere yemeği, hazır yemek, 2 - 3 bileşenli		600 W	5 – 8 dak
İçecekler ^{1,2,3}	125 ml	900 W	00:30 – 1 dak
İçecekler ^{1,2,3}	200 ml	900 W	1 – 2 dak
İçecekler ^{1,2,3}	500 ml	900 W	3 – 4 dak
Bebek maması, örn. biberonda süt ^{4,5,6}	50 ml	360 W	yakl. 0:30 dakika
Bebek maması, örn. biberonda süt ^{4,5,6}	100 ml	360 W	00:30 – 1 dak
Bebek maması, örn. biberonda süt ^{4,5,6}	200 ml	360 W	1 – 2 dak
Çorba, 1 fincan	her biri 175 g	600 W	1 – 2 dak
Çorba, 2 fincan	her biri 175 g	600 W	2 – 3 dak
Soslu et	500 g	600 W	7 – 10 dak
Sebze yemeği	400 g	600 W	5 – 7 dak
Sebze yemeği	800 g	600 W	7 – 8 dak
Sebze, 1 porsiyon	150 g	600 W	2 – 3 dak
Sebze, 2 porsiyon	300 g	600 W	3 – 5 dak

22.4 Pişirme

Cihazınızla yemek pişirebilirsiniz.

Mikrodalga ile pişirme**Not**

Hazırlık bilgileri

- Kapalı, mikrodalgaya uygun kaplar kullanılmalıdır. Üzerini örtmek için bir tabağı veya mikrodalga davlumbazını kullanabilirsiniz. Hazır yiyecekler ambalajından çıkarılmalıdır.

¹ Cama bir kaşık koyulmalıdır.

² Alkollü içecekler ısıtılmamalıdır.

³ Yemek ara sıra kontrol edilmelidir.

⁴ Bebek mamaları emzik veya kapak olmadan ısıtılmalıdır.

⁵ Isıttıktan sonra yemek daima iyice çalkalanmalıdır.

⁶ Mutlaka sıcaklığı kontrol ediniz.

- Yiyecekler kabın üzerinde dağıtılmalıdır. Yassı yiyecekler, yüksek yiyeceklerden daha hızlı pişer.
- Kapları pişirme bölümünün tabanı üzerine yerleştiriniz.
- Yemekler sıcaklıklarını kaplara geçirir. Kap çok ısınabilir. Mutfak eldiveni kullanınız.
- Yiyecekler ısıtıldıktan sonra 2 ila 5 dakika dinlenmeye bırakılmalıdır.
- Yiyeceklerin kendi tatları büyük ölçüde korunacaktır. Fazla tuz veya baharat kullanılmamalıdır.

Yemekler	Ağırlık	Mikrodalga gücü	Süre
Bütün tavuk, taze, içi boş ¹	1200 g	600 W	25 – 30 dak
Balık fileto, taze	400 g	600 W	7 – 12 dak
Sebze, taze ^{2,3,4}	250 g	600 W	6 – 10 dak
Sebze, taze ^{2,3,4}	500 g	600 W	10 – 15 dak
Patates ^{2,3,4}	250 g	600 W	8 – 10 dak
Patates ^{2,3,4}	500 g	600 W	12 – 15 dak
Patates ^{2,3,4}	750 g	600 W	15 – 22 dak
Sade Pilav ⁵	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4 – 6 dak 2. 12 – 15 dak
Sade Pilav ⁵	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6 – 8 dak 2. 15 – 18 dak
Tatlılar, örn. puding (toz halinde) ⁴	500 ml	600 W	5 – 8 dak
Meyve, komposto ⁴	500 g	600 W	9 – 12 dak

Puding tozundan puding

⚠ UYARI – Yanma tehlikesi!

Isıtılan yemekler etrafa ısı yayar. Kap ısınabilir.

- Kabı veya aksesuarı daima bir mutfak eldiveniyle pişirme alanından çıkartınız.

1. Bir poşet puding tozunu paketin üzerindeki talimatlara göre şeker ve biraz sütle mikrodalga fırına uygun yüksek bir kapta topaklaşmayacak şekilde karıştırınız.

2. Kalan sütü ekleyiniz ve tekrar karıştırınız.
3. Kabı pişirme bölümüne yerleştiriniz ve cihazın kapağını kapatınız.
4. Cihaz, ayar önerilerine göre ayarlanmalıdır.
5. 3 dakika sonra ilk defa karıştırınız. Ardından istenen kıvama gelene kadar her seferinde bir dakika karıştırınız.

Süre, sütün sıcaklığına ve kullanılan kaba bağlıdır.

22.5 Izgara

Not

Hazırlık bilgileri

- Sıcaklık ve pişme süresi, hamurun özelliklerine ve miktarına bağlıdır. Bunun için aralıklar tablolarda verilmiştir. En düşük değer ile başlayınız ve gerekirse bir sonraki seferde yükselterek ayarlayınız.
- Izgarayı daima fırın kapağı kapalıyken tel ızgara üzerinde yapınız. Et suyunun toplanması için, tel ızgarayı cam tepsinin üzerine koyunuz. Ön ısıtma yapılmamalıdır.
- Eti soğuk suda yıkayınız ve mutfak kağıdıyla kurutunuz. Biftekleri ancak ızgara üzerinde kızarttıktan sonra tuzlayınız.
- Yiyecekler bir ızgara maşası ile çevrilmelidir. Çatal ile eti deldiğiniz takdirde, et suyunu yitirecek ve kuruyacaktır.
- Örn. sığır eti gibi koyu renk etler daha hızlı kızarıırken, açık renk etler daha yavaş kızaracaktır. Açık renk et veya balık gibi ızgara parçalarında sadece üst kısım açık kahverengi olur fakat içi pişer ve yumuşak olur.
- Kızartılmış tost için tost dilimlerini önceden kızartınız.

Yemekler	Ağırlık	Kap	Isıtma türü	Izgara kademesi	Süre
Boyun biftekleri yakl. 2 cm kalınlığında, 3 – 4 parça	her biri için yakl. 120 g	Izgara + Cam tava	ızgara	3	1. taraf: yakl. 15 dak. 2. taraf yakl. 10 – 15 dak.
Izgara sosis 4 – 6 parça	her biri için yakl. 150 g	Izgara + Cam tava	ızgara	3	1. taraf yakl. 10 – 15 dak. 2. taraf yakl. 10 – 15 dak.

¹ Yemek toplam sürenin 1/2'sinden sonra çevrilmelidir.

² Eşit büyüklükte parçalara kesilmelidir.

³ Yemeğe biraz su eklenmelidir.

⁴ Yemek ara sıra dikkatlice karıştırılmalıdır.

⁵ İki katı kadar sıvı eklenmelidir.

Yemekler	Ağırlık	Kap	Isıtma türü	Izgara kademesi	Süre
Balık pizrolası, 2 – 3 parça	her biri için yakl. 150 g	Tel ızgara ¹ + Cam tava		3	1. taraf: yakl. 10 dak. 2. taraf yakl. 10 – 15 dak.
Bütün balık, örneğin alabalık, 2 – 3 parça	her biri için yakl. 150 g	Tel ızgara ¹ + Cam tava		3	1. taraf: yakl. 15 dak. 2. taraf yakl. 15 – 20 dak.
Tost ekmeği (ön kızartma), 2– 6 dilim		Izgara		3	1. taraf: yakl. 4 dak. 2. taraf: yakl. 4 dak.
Tostu üstten kızartma, 2 – 6 dilim, önceden tost edilmiş		Izgara + Cam tava		3	5 - 10 dakika

22.6 Mikrodalga fırın ile kombine ızgara

Not

Hazırlık bilgileri

- Tel ızgarayı kap altlığı olarak kullanınız.
- Isıya dayanıklı, mikrodalgaya uygun kap kullanılmalıdır.
- Sıcak durumdaki cam kapları kuru bir mutfak bezi üzerine bırakınız. Altlık ıslak veya soğuk ise, camın çatlama tehlikesi söz konusudur.
- Süre bilgileri, yemeğin soğuk pişirme bölümüne verilmesi durumunda geçerlidir.
- Sıcaklık ve pişme süresi, hamurun özelliklerine ve miktarına bağlıdır. Bunun için aralıklar tablolarda verilmiştir. En düşük değer ile başlayınız ve gerekirse bir sonraki seferde yükselterek ayarlayınız.
- Sufle ve graten için büyük, yassı bir kap kullanılmalıdır. Dar, yüksek kaplarda besinlerin pişmesi daha uzun sürecektir ve yüzeyleri kararacaktır.
- Eti kesmeden önce 5 ila 10 dakika daha dinlenmeye bırakınız. Böylece etin suyu eşit olarak dağılır ve kesme sırasında akamaz.
- Sufleler ve gratenler cihaz kapandıktan sonra 5 dakika daha fırında bekletilmelidir.
- Her zaman maksimum pişirme süresi ayarlanmalıdır. Yemeği belirtilen kısa süre sonra kontrol ediniz.

Yemekler	Ağırlık	Mikrodalga gücü	Isıtma türü	Izgara kademesi	Süre
Domuz kızartması, örn Boyun parçası ²	yakl. 750 g	360 W		1	35 - 40 dak.
Dalyan köfte, maks. 7 cm yüksekliğinde	yakl. 750 g	360 W		2	yakl. 25 dak.
Tavuk, yarım	yakl. 1200 g	360 W		3	40 dak.
Tavuk parçaları, örn. çeyrek tavuk ^{3,4}	yakl. 800 g	360 W		2	20-25 dak.
Ördek göğsü ^{3,4}	yakl. 800 g	180 W		3	25 - 30 dak.
Fırında makarna (önceden pişirilmiş malzemelerden) ⁵	yakl. 1000 g	360 W		1	25 - 30 dak.
Patates graten (çiğ patatesten), maks. 3 cm yüksekliğinde	yakl. 1000 g	360 W		2	yakl. 35 dak.
Balık, üstten kızartılmış, dondurulmamış	yakl. 500 g	360 W		3	15 dak.
Süzme yoğurtlu sufle, maks. 5 cm yüksekliğinde	yakl. 1000 g	360 W		1	20-25 dak.

22.7 Test yemekleri

Bu genel bakış; cihazın EN 60350-1:2013, IEC 60350-1:2011 ve EN 60705:2012, IEC 60705:2010

normuna göre test edilmesini kolaylaştırmak amacıyla test enstitüleri için hazırlanmıştır.

¹ Tel ızgaraya önceden sıvı yağ sürünüz.

² 15 dakika sonra çeviriniz.

³ Derili taraf yukarıya gelecek şekilde yerleştiriniz.

⁴ Yemek çevirilmemelidir.

⁵ Yemeğe peynir eklenmelidir.

Mikrodalga ile buz çözme

Yemek	Mikrodalga gücü	Süre	Uyarılar
Et, 500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 dak 2. 7 – 10 dak	Ø 24 cm payreks kalıp Alternatif: Otomatik program "Kıyma" buz çözme

Mikrodalga ile pişirme

Yemek	Mikrodalga gücü	Süre	Uyarılar
Yumurtalı süt, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11 – 12 Dak. 2. 8 – 10 Dak.	Payreks kalıp
Bisküvi, 475 g	600 W	7 - 9 dak.	Ø 22 cm payreks kalıp
Dalyan köfte, 900 g	600 W	25 - 30 dak.	Payreks baton kek kalıbı, 28 cm uzunlukta

Mikrodalga fırın ve ızgara ile pişirme

Yemek	Mikrodalga gücü / Isıtma türü	Süre	Uyarılar
Patates graten, 1100 g	360 W + ızgara kademesi 2	30 - 35 dak.	Ø 22 yuvarlak payreks kalıp
Kek	-	-	Tavsiye edilmez.
Tavuk, ikiye bölünmüş yakl. 1100 g	360 W + ızgara kademesi 3	yakl. 40 – 45 dak.	Tel ızgara, cam tekne

23 Montaj kılavuzu

Cihazın montajı sırasında bu bilgilere dikkat ediniz.



mm

23.1 Güvenli montaj

Cihazı monte ederken bu güvenlik bilgilerini dikkate alınız.

- Kullanım güvenliği sadece montaj kılavuzuna göre yapılmış uzman bir montaj neticesinde sağlanır. Kurulum yerinde cihazın sorunsuz çalışmasından montajı yapan sorumludur.
- Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması durumunda fişe takılmamalıdır.
- Fırını ve kapağını cihazı çalıştırmadan önce ambalaj malzemelerini ve yapışkanlı bantları pişirme bölümünden ve kapağından çıkarınız.
- Aksesuarların montajı için montaj sayfalarına dikkat ediniz.
- Gömme mobilyalar 95 °C'lik sıcaklığa kadar, bitişik mobilya yüzeyleri ise 70 °C'lik sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır.

- Cihaz bir dekor veya mobilya kapağının arkasına monte edilmemelidir. Aşırı ısınma nedeniyle tehlike oluşturur.
- Mobilyada yapılacak kesim işleri, cihaz takılmadan önce yapılmalıdır. Talaşları temizleyiniz. Elektrikli ünitelerin işlevi olumsuz etkilenebilir.
- Sadece eğitimli bir uzman personel soket olmadan cihazların bağlantısını yapabilir. Hatalı bağlantıdan kaynaklanan hasarlarda garanti hakkı ortadan kalkar.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Montaj sırasında erişilebilen parçalar keskin kenarlı olabilir ve kesilme kaynaklı yaralanmalara neden olabilir.

- Koruyucu eldiven giyiniz.


⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.

- Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayınız.
- Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri ve elektrik kablolarını kullanınız.
- Elektrik kablosu çok kısaysa ve daha uzun bir elektrik kablosu yoksa, ev tesisatının uyarlanması için uzman bir elektrik şirketi arayınız.


23.2 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda naklieden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

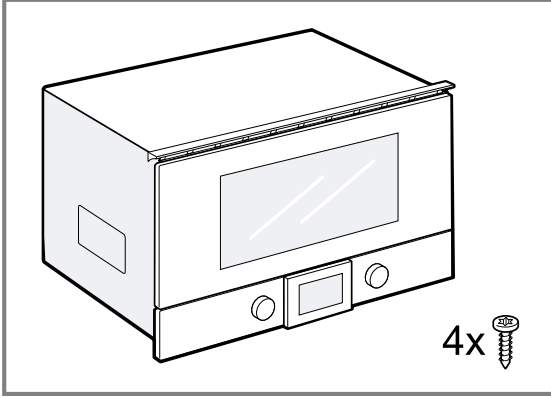

23.3 Cihaz ölçüleri

Burada cihazın ölçülerini bulabilirsiniz

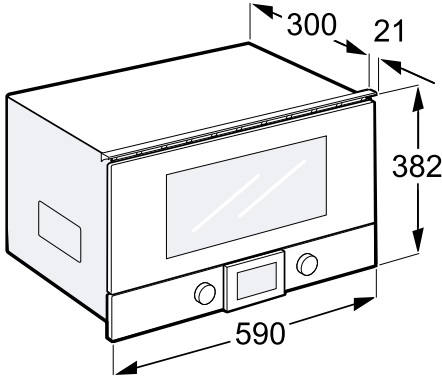

23.4 Gömme mobilya

Bu cihaz yalnızca ankastre montaj için tasarlanmıştır. Bu cihaz bir masa cihazı olarak veya bir dolap içinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Montaj dolabında cihazın arka tarafında arka duvar olmadığından emin olunuz.

Asgari montaj yüksekliği 850 mm'dir.

Havalandırma delikleri ve emme delikleri kapatılmamalıdır.

Ek fiş adaptörlerine sahip üniteler için asgari montaj derinliği 340 mm'dir.

23.5 Elektrik bağlantısı

Cihazın elektrik bağlantısının güvenli şekilde sağlanması için bu bilgileri dikkate alınız.

- Cihaz, fiâi elektrik prizine takılacak şekilde hazırlanmış ve sadece yönetmeliklere uygun kurulmuş, toprak hattına sahip bir prize bağlanmalıdır.
- Priz sadece bir elektrisyen tarafından ilgili talimatlar dikkate alınarak döşenmelidir.
- Sigorta en az 10Amper (L otomatı veya B otomat) olmalıdır. Şebeke gerilimi, tip plakasında belirtilen gerilim ile örtüşmelidir.
- Cihaz bağlantısının, sadece cihazla birlikte teslim edilen bağlantı kablosu ile kurulması gerekir.
- Bağlantı kablosu, cihazın arka tarafına takılmalıdır.

- Farklı fiş tiplerine sahip bağlantı kabloları müşteri hizmetlerinden temin edilebilir.
- Montajdan sonra fişe ulaşamıyorsa, kurulum tarafında en az 3 mm kontak mesafeli birçok kutup ayırma düzeneği mevcut olmalıdır.


23.6 Cihaz kombinasyonları

Diğer cihazlarla kombine ederken aşağıdakilere dikkat ediniz.


Cihazı buharlı fırın veya bulaşık makinesinin üzerine monte etmeyiniz.

23.7 Üst mutfak dolabına montaj

Boy dolabındaki montaj ölçülerine ve güvenlik mesafelerine dikkat ediniz.

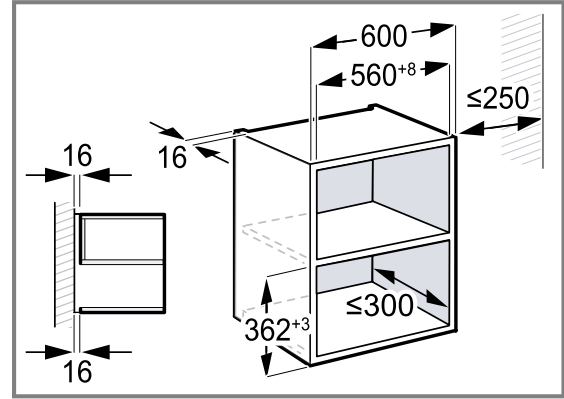


Cihaz, sadece aksesuarların kolaylıkla çıkartılabileceği bir yüksekliğe monte edilmelidir. Ayaklar çıkarılmalıdır.

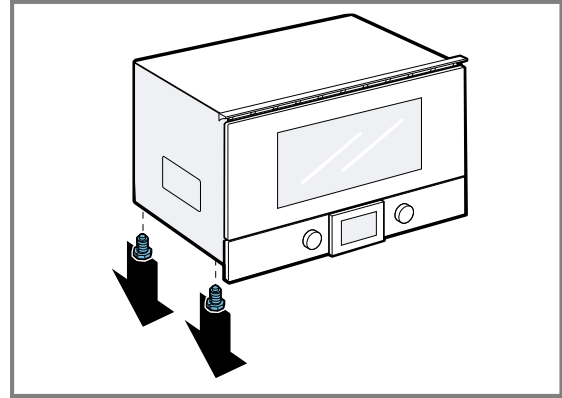


23.8 Boy dolabına montajBoy dolabına montaj

Boy dolabındaki montaj ölçülerine ve güvenlik mesafelerine dikkat ediniz.

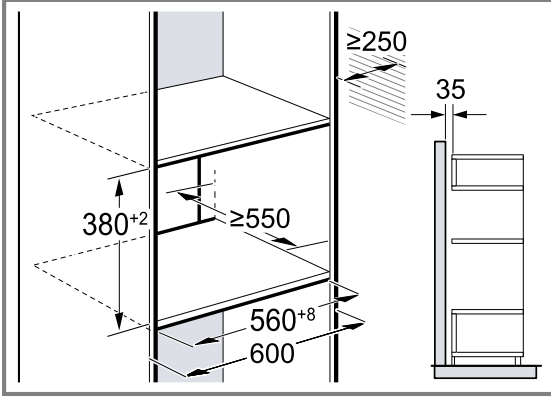


Cihaz, sadece aksesuarların kolaylıkla çıkartılabileceği bir yüksekliğe monte edilmelidir. Ayakları ayarlayınız.

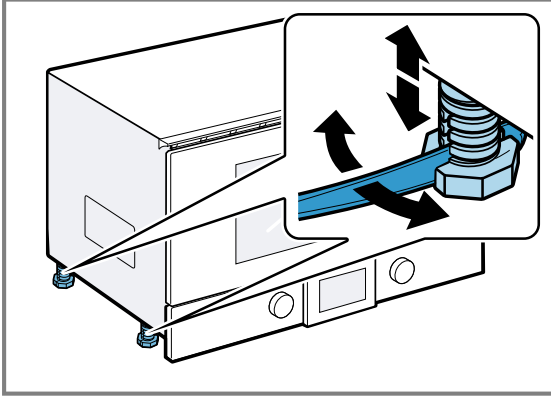


23.9 Cihazın monte edilmesi


1. Cihaz tamamen içeri itilmelidir. Bağlantı kablosu bükülmemeli, sıkıştırılmamalı veya keskin kenarların üzerinden geçirilmemelidir.
2. Cihaz yatay olarak hizalanmalı ve ortalanmalıdır.
3. Cihaz su terazisi kullanarak yatay olarak hizalanmalıdır.
4. Cihazın kapağını açınız.
5. Cihazı mobilya tarafının karşısındaki vidalarla mobilyaya sıkıca vidalanmalıdır.

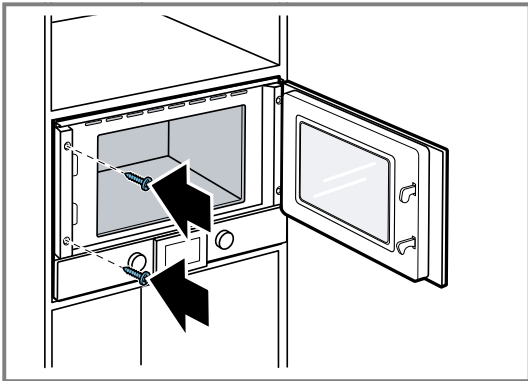

6. Menteşe tarafındaki delikleri önceden deliniz.

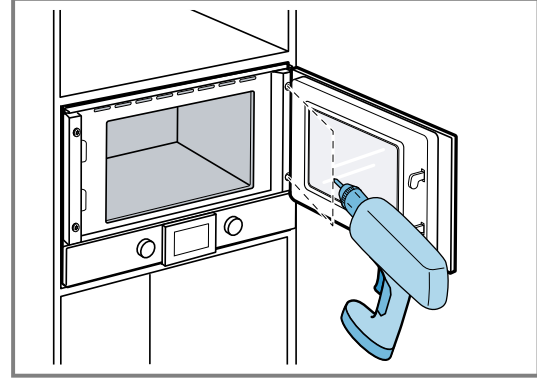

7. Cihazı mobilyaya sıkıca vidalanmalıdır.

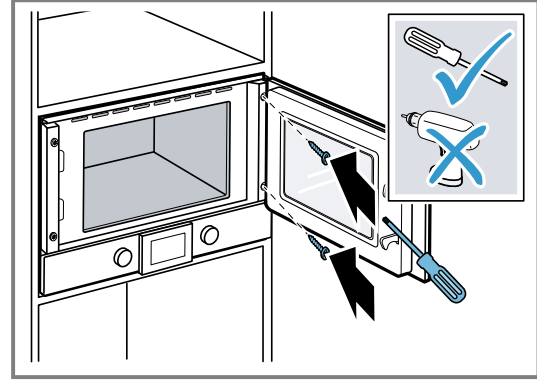

8. Pişirme bölümünden ve kapıdan ilgili ambalaj malzemesi ve yapışkan folyolar çıkarılmalıdır.

23.10 Cihazın sökülmesi

1. Cihazı fişten çekiniz.
2. Sabitleme vidalarını sökünüz.
3. Cihazı hafifçe kaldırınız ve tamamen dışarı çekiniz.



The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com



9001804633 (050811) REG25
tr