

Gaggenau

Kullanım kılavuzu ve kurulum talimatları

WT260165

Kurutma makinesi

Daha fazla bilgi için lütfen Dijital Kullanım Kılavuzuna bakın.



İçindekiler tablosu

1 Güvenlik.....	4	8 Programlar.....	25
1.1 Genel uyarılar	4	8.1 Otomatik programlar	25
1.2 Amaca uygun kullanım.....	4	8.2 Süreli programlar.....	27
1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama	4	9 Aksesuar.....	29
1.4 Güvenli kurulum	4	10 Çamaşırlar	30
1.5 Güvenli kullanım	7	10.1 Çamaşırların hazırlanması	30
1.6 Güvenli temizlik ve bakım.....	9	11 Temel Kullanım	30
2 Maddi hasarların önlenmesi	11	11.1 Cihazın açılması	30
3 Çevrenin korunması ve tasarruf	11	11.2 Programın ayarlanması	30
3.1 Ambalajı atığa verme	11	11.3 Program ayarlarının kaydedilmesi.....	30
3.2 Enerji tasarrufu	11	11.4 Çamaşırların yerleştirilmesi ...	30
3.3 Enerji tasarrufu modu	12	11.5 Programın başlatılması.....	31
4 Kurma ve bağlama	12	11.6 Çamaşırların ilave edilmesi ...	31
4.1 Cihazın ambalajından çıkartılması.....	12	11.7 Programın iptal edilmesi.....	31
4.2 Teslimat kapsamı	12	11.8 Çamaşırların makineden çıkartılması.....	31
4.3 Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler	13	11.9 Cihazın çalışmaya hazır hale (bekleme modu) getirilmesi	31
4.4 Su çıkış hortumu	14	11.10 Tiftik filtresi.....	31
4.5 Cihazın doğru konumlandırılması	16	11.11 Yoğuşma suyu kabı.....	33
4.6 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması	16	12 Kurutma hedefi.....	34
5 Cihazı tanıma.....	17	12.1 Kurutma hedefinin değiştirilmesi	34
5.1 Cihaz.....	17	12.2 Kurutma hedefinin uyarlanması	35
5.2 Kumanda paneli	18	13 Çocuk kilidi.....	35
5.3 Kumanda mantığı	18	13.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi	35
6 Ekran.....	19	13.2 Çocuk kilidinin devre dışı birakılması	35
7 Tuşlar	21		

14 Kırışıklık giderme fonksiyonu.....	35	19 Cihazı temizleme ve bakımını yapma	44
14.1 Kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip programın başlatılması	35	19.1 Su haznesinin filtresi.....	44
14.2 Su haznesinin doldurulması ..	36	19.2 Nem sensörü.....	44
15 Yün sepeti.....	36	19.3 Yoğuşma suyu kabının filtresi	45
15.1 Yün sepetinin kullanılması	36	20 Arızaları giderme	46
15.2 Yün sepeti ile programın başlatılması.....	37	21 Taşıma, depolama ve atığa verme	50
15.3 Yün sepeti uygulama örnekleri.....	38	21.1 Eski cihazları atığa verme	50
16 Home Connect	38	22 Müşteri hizmetleri.....	51
16.1 Home Connect uygulamasının kurulması.....	39	22.1 Ürün numarası (E-Nr.), imalat numarası (FD) ve sayma numarası (Z-Nr.).....	51
16.2 Home Connect kurulumunu yapınız.....	39	22.2 Garanti Şartları.....	51
16.3 Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi	39	23 Tüketim değerleri	53
16.4 Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması	39	24 Teknik veriler	54
16.5 Yazılım güncellemesinin kurulması	40	25 Uygunluk beyanı	55
16.6 Cihazın ağ ayarlarının sıfırlanması.....	40		
16.7 Uzaktan çalıştırma	40		
16.8 Akıllı program önerisi	40		
16.9 Uzaktan teşhis	40		
16.10 Veri güvenliği	41		
17 Temel ayarlar	41		
17.1 Temel ayarlara genel bakış ...	41		
17.2 Temel ayarların değiştirilmesi	42		
18 Cihaz bakımı	42		
18.1 Cihaz bakımı için hazırlık yapılması	42		
18.2 Cihaz bakımının çağırılması ...	42		
18.3 Basit cihaz bakımı yapılması	43		
18.4 Yoğun cihaz bakımının yürütülmesi	43		



1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

1.1 Genel uyarılar



- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

1.2 Amaca uygun kullanım

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- kurutucuya uygun olan ve su ile yıkanmış kumaşları kurutmak ve tazelemek için.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- deniz seviyesinden en fazla 4000 m yüksekliğe kadar kullanın.

1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

3 yaşın altındaki çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.

1.4 Güvenli kurulum



UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

- Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.

- ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
 - ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz. Kurulum yeterince büyük bir kablo kesitine sahip olmalıdır.
 - ▶ Bir hatalı akım koruma şalterinin kullanılması halinde sadece  işaretini taşıyan bir tip kullanılmalıdır.
 - ▶ Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
 - ▶ Cihaz düzenli olarak enerji besleyici tarafından açılıp kapatıldığı bir elektrik devresine kesinlikle bağlanmamalıdır.
 - ▶ Cihaz monte edildiğinde şebeke bağlantı kablosunun fişi serbestçe erişilebilir olmalıdır; serbestçe erişmek mümkün değilse sabit döşenmiş elektrik tesisatına, tesisat kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, tüm kutupları kesen bir elektriği kesme tertibatı takılmalıdır.
 - ▶ Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin.
- Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
 - ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
 - ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmez, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.

UYARI – Yangın tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.

- ▶ Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayınız.
- ▶ Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri ve elektrik kablolarını kullanınız.
- ▶ Elektrik kablosu çok kısaysa ve daha uzun bir elektrik kablosu yoksa, ev tesisatının uyarlanması için uzman bir elektrik şirketi arayınız.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın yüksek ağırlığı, cihazın kaldırılması sırasında yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Cihazı tek başınıza kaldırmayınız.

Bu cihaz usulüne uygun olmayan bir şekilde bir yıkama-kurutma sütununa yerleştirildiğinde, yerleştirilen cihaz aşağı düşebilir.

- ▶ Kurutma cihazı sadece kurutma cihazı üreticisinin bağlantı seti ile bir çamaşır makinesi üzerine istiflenebilir . Başka bir yerleştirme yöntemine izin verilmemektedir.
- ▶ Eğer kurutma cihazı üreticisi uygun bir bağlantı seti vermediyse cihazı bir yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
- ▶ Farklı üreticilere ait ve farklı derinlik ve genişlikteki cihazları yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.
- ▶ Yıkama-kurutma sütununu bir kaide üzerine yerleştirmeyiniz, cihazlar devrilebilir.

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

Cihaz çalışma sırasında titreyebilir veya hareket edebilir.

- ▶ Cihaz temiz, düz ve sağlam bir zemine yerleştirilmelidir.
- ▶ Cihaz, cihaz ayakları ve bir su terazisiyle hizalanmalıdır.

Usulüne uygun yerleştirilmemiş hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları takılıp düşme tehlikesi oluşturur.

- ▶ Hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları, takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Cihaz, örneğin cihaz kapağı gibi çıkıntılı parçalardan hareket ettirilirse parçalar kırılabilir.

- ▶ Cihaz çıkıntılı parçalarından tutularak hareket ettirilmemelidir.

⚠ DİKKAT – Kesilme tehlikesi!

Cihazın keskin kenarlarına temas edilmesi kesilerek yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Cihazın keskin kenarlarına temas edilmemelidir.
- ▶ Cihazın kurulumu ve taşınması sırasında koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

1.5 Güvenli kullanım

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → Sayfa 51

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▶ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▶ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fiskiyeler kullanmayın.

⚠ UYARI – Sağlık tehlikesi!

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- ▶ Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- ▶ Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.

- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.

- Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Cihazla aynı ortamda kömür tozu veya un bulunması patlamaya neden olabilir.

- İşletim sırasında cihazın çevresi temiz tutulmalıdır.

⚠ UYARI – Zehirlenme tehlikesi!

Bu cihazın yoğuşma suyu içme suyu değildir ve tiftiklerle kirlenmiş olabilir.

- Cihazın yoğuşma suyu içilmemeli veya yeniden kullanılmamalıdır.

Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi zehirlenmeye neden olabilir.

- Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışılmalıdır.
- Deterjan ve bakım malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Bu cihazdaki R290 soğutma maddesi çevre dostudur fakat yanıcı özelliktedir ve açık ateş veya alev kaynaklarıyla temas halinde alev alabilir.



- Açık ateş ve alev kaynakları cihazdan uzak tutulmalıdır.

⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Tiftik filtresindeki kalıntılar kurutma sırasında alev alabilir.

- Tiftik filtresi düzenli olarak temizlenmelidir.

Çakmak veya kibrit gibi kolay alev alabilen cisimler kurutma sırasında alev alabilir.

- Kurutma işleminden önce çamaşırların ceplerindeki kolay alev alabilen tüm cisimler boşaltılmalıdır.

Çözücü maddeler, yağ, parafin, parafin sökücü, boya, gres ve leke çıkarıcılarla temas etmiş olan kirli çamaşırlar alev alabilir.

- Bu cihazda kirli çamaşırlar kurutulmamalıdır.
- Çamaşırlar kurutmadan önce sıcak su ve deterjanla iyice temizlenmelidir.

- Çamaşırlar öncesinde endüstriyel kimyasallarla temizlendiye bu cihaz kullanılmamalıdır.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Çamaşırlar önceki kurutma iptalinde yeterince soğutulmaz ve alev alabilir.

- Kurutma programı zamanından önce iptal edilmemelidir.
- Zamanından önce kurutma iptali söz konusu olduğunda çamaşırlar derhal çıkarılmalı ve asılmalıdır.

⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın üzerine binilmesi veya tırmanılması halinde üst kapak kırılabilir.

- Cihazın üzerine binilmemeli veya tırmanılmamalıdır.
- Açık kapağa oturulması veya yaslanması halinde cihaz devrilebilir.
- Cihaz kapağına oturulmamalı veya yaslanılmamalıdır.
 - Cihaz kapağının üzerine herhangi bir cisim koyulmamalıdır.
- Ellerin dönen tambura sokulması yaralanmalara neden olabilir.
- Tamburun içine dokunmadan önce tamburun tamamen durması beklenmelidir.

1.6 Güvenli temizlik ve bakım

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- Cihazı veya cihazın özelliklerini asla teknik olarak değiştirmeyiniz.
- Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Temizleme işleminden önce fiş çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.

- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fışkiyeler kullanmayın.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Orijinal yedek parça ve aksesuarların kullanılmaması tehlikelidir.

- Sadece üreticinin orijinal yedek parçaları ve orijinal aksesuarları kullanılmalıdır.

⚠ UYARI – Zehirlenme tehlikesi!

Çözücü madde içeren temizleme maddelerinin kullanımında zehirli dumanlar oluşabilir.

- Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

2 Maddi hasarların önlenmesi

DİKKAT!

Yumuşatıcıların, deterjanların, bakım maddelerinin ve temizleme maddelerinin hatalı dozajlanması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- Üreticinin dozajlama önerilerine dikkat edilmelidir.

Maksimum dolum miktarının aşılması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkiler.

- Her bir program için maksimum dolum miktarına dikkat edilmelidir ve bu aşılmamalıdır.

→ "Programlar", Sayfa 25

Cihazın aşırı ısınması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- Cihaz çalıştırılırken havalandırma boşluğu açık tutulmalıdır.
- Odada yeterince havalandırma olması sağlanmalıdır.

Saç ve tiftik gibi hafif nesneler cihazın işletimi sırasında havalandırma boşluğundan çekilebilir ve cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- İşletim sırasında cihazın çevresi temiz tutulmalıdır.
- Hafif nesneler cihazdan uzak tutulmalıdır.

Hatalı, eksik veya arızalı tiftik korumasıyla (cihazın modeline bağlı olarak örneğin tiftik filtresi, tiftik haznesi, filtre keçesi) işletim cihazın hasarlanmasına neden olabilir.

- Cihaz hatalı, eksik veya arızalı tiftik korumasıyla çalıştırılmamalıdır.

Köpük maddesi veya köpük plastiği kurutma sırasında deforme olabilir veya eriyebilir.

- Köpük maddesi veya köpük plastiği içeren çamaşırlar kurutulmamalıdır.

Uygun olmayan temizleyiciler cihazın yüzeyine zarar verebilir.

- Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanmayın.
- Cihaz sadece su ve yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.
- Cihazın deterjan kalıntısı, püskürtme artıkları veya diğer artıklarla temas etmesi halinde bunlar derhal temizlenmelidir.

3 Çevrenin korunması ve tasarruf

3.1 Ambalajı atığı verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız cihazınız daha az elektrik tüketir.

Cihaz, iyi havalandırılan bir odada çalıştırılmalı ve cihazın havalandırma boşluğu açık tutulmalıdır.

- ✓ Kötü bir hava alışverişi program süresini uzatır ve enerji tüketimini artırır.

Çamaşırlar kurutma işleminden önce çamaşır makinesinde sıkılmalıdır.

- ✓ Nemli çamaşırlar program süresini uzatır ve enerji tüketimini artırır.

Programların maksimum dolum miktarı kullanılmalıdır.

→ "Programlar", Sayfa 25

- ✓ Maksimum yük miktarının aşılması program süresini uzatır ve enerji tüketimini artırır.

Kurutma sonrasında tüy süzgeci temizlenmelidir → Sayfa 31.

- ✓ Kirli bir tüy süzgeci cihaza hava akışını azaltır, program süresini uzatır ve enerji tüketimini artırır.

Kullanılmıyorsa Wi-Fi devre dışı bırakılmalıdır.

→ "Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması", Sayfa 39.

- ✓ Aktif Wi-Fi enerji tüketimini artırır.

3.3 Enerji tasarrufu modu

Cihazı kısa bir süre çalıştırmazsanız, otomatik olarak enerji tasarruf moduna geçer. Tüm göstergeler söner ve ► yanıp söner.

Cihaz yeniden kullanıldığında, enerji tasarrufu modu sonlandırılır.

Cihazı uzun bir süre çalıştırmazsanız, otomatik olarak bekleme moduna (Standby) geçer.

4 Kurma ve bağlama

4.1 Cihazın ambalajından çıkarılması

DİKKAT!

Tamburda kalan ve cihaz çalışırken orada olmaması gereken cisimler maddi hasarlara ve cihazda hasarlara neden olabilir.

- Çalıştırmadan önce bu cisimler ve birlikte teslim edilen tüm aksesuarlar tamburdan çıkarılmalıdır.

1. Ambalaj malzemesini ve koruyucu kılıfları cihazdan tamamen sökünüz.

→ "Ambalajı atığa verme", Sayfa 11

2. Cihazda görünür hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Kapağı açınız.
4. Aksesuarları tamburdan çıkarınız.
5. Kapağı kapatınız.

4.2 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

DİKKAT!

Eksik veya arızalı aksesuarla işletim, cihaz fonksiyonunu etkileyebilir veya maddi hasara ve cihaz hasarına neden olabilir.

- Cihaz eksik veya arızalı aksesuarla çalıştırılmamalıdır.
 - İlgili aksesuar, cihaz çalıştırılmadan önce değiştirilmelidir.
- "Aksesuar", Sayfa 29

Teslimat kapsamı şunlardan oluşur:

- Çamaşır kurutma makinesi
- Birlikte teslim edilen belgeler
- Su kabı
→ "Su haznesinin doldurulması", Sayfa 36
- Parça ile yün sepeti
→ "Yün sepeti", Sayfa 36
- Bağlantı adaptörü, sabitleme malzemesi ve manifold ile su çıkış hortumu.
→ "Su çıkış hortumu", Sayfa 14

4.3 Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler

DİKKAT!

Cihaz 40 yatırıldığında kalan su dışarı akabilir ve maddi hasara neden olabilir.

- Cihazı dikkatli bir şekilde yatırınız.
- Cihazı dik olarak taşıyınız.

Cihazda kalan suyun donması cihaz hasarına yol açabilir.


- Cihaz donma tehlikesi olan yerlere veya açık alanlara kurulmamalı ve çalıştırılmamalıdır.

Cihaz taşımadan hemen sonra işleme alındığı takdirde, cihazın içinde bulunan soğutma maddesi cihazda hasara yol açabilir.

- Taşımanın hemen ardından cihazı işleme almadan önce iki saat dinlendiriniz.

Cihazın kurulacağı yer	Gereklilikler
Zeminde	Cihaz temiz, düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirilmelidir. Cihaz hizalanmalıdır → Sayfa 16.

Cihazın kurulacağı yer	Gereklilikler
Bir Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti	Bu cihaz sadece kurutma cihazı üreticisinin orijinal bağlantı seti ile bir yıkama-kurutma-sistemi bağlantı setine kurulmalıdır. ■ Uzatılabilir çalışma tezgahına sahip bağlantı seti → Sayfa 29 Bu cihaz sadece aynı üretici markasına ait bir çamaşır makinesinin üzerine yerleştirilmelidir. Cihazın derinliği ve genişliği çamaşır makinesinin boyutlarıyla uyumlu olmalıdır. Yıkama-kurutma sütunu bir kaide üzerine yerleştirilmemelidir.
Bir duvara	Hiçbir hortum ve şebeke bağlantı kablosu duvar ile cihaz arasında sıkışmamalıdır.

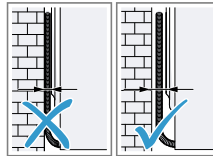

4.4 Su çıkış hortumu

Kurutma sırasında cihazınızın fabrika yoğuşma suyu kabında topladığı yoğuşma suyu oluşur. Fazla yoğuşma suyunu doğrudan atık su hattına boşaltmak için su çıkış hortumunu kullanınız.

Not

- Cihazı bu birlikte teslim edilen su çıkış hortumu ile çalıştırınız.
→ "Su çıkış hortumunun bağlanması", Sayfa 14
Su çıkış hortumunu bağlarsanız, düzenli olarak yoğuşma suyu kabını boşaltmanız gerekmez.
→ "Yoğuşma suyu kabının boşaltılması", Sayfa 33

Su çıkış hortumunun bağlanması

Cihazın yoğuşma suyu kabını düzenli olarak boşaltmak istemiyorsanız, su çıkış hortumunu bağlayınız.

DİKKAT!


Cihazı doğru biçimde bağlanmış bir yoğuşma suyu hortumu veya su çıkış hortumu olmadan çalıştırırsanız, bağlantı parçasından sıvı çıkabilir.

- ▶ Cihazı çalıştırmadan önce yoğuşma suyu hortumu veya su çıkış hortumu usulüne uygun biçimde bağlantı parçasına bağlanmalıdır.

Gereklikler

- Cihaz ve aksesuar ambalajdan çıkarılmıştır.
→ "Cihazın ambalajından çıkarılması", Sayfa 12
- Cihaz kurulum yerinde kurulmuştur.
→ "Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklikler", Sayfa 13


1. Yoğuşma suyu hortumu bağlantı parçasından çekilmelidir.

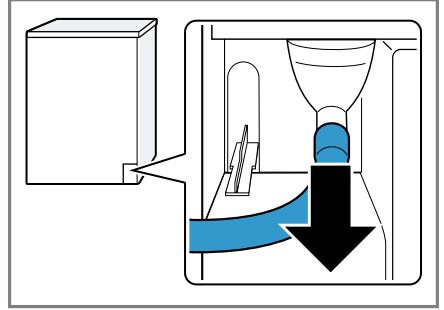


Yoğuşma suyu hortumu fabrika tarafından bağlantı parçasına bağlanmıştır.

Not: Yoğuşma suyu hortumunun çıkarılması sırasında bağlantı parçasından sıvı çıkabilir.


2. Yoğuşma suyu hortumu tutucunun üzerine itilmelidir.

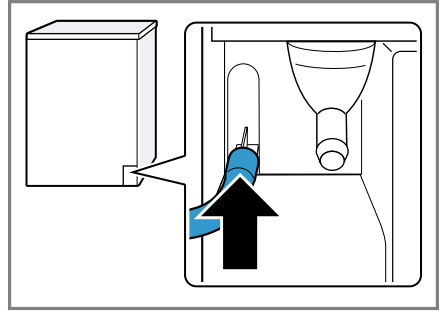

3. Su çıkış hortumu, bağlantı parçasındaki dayanağa kadar itilmelidir.

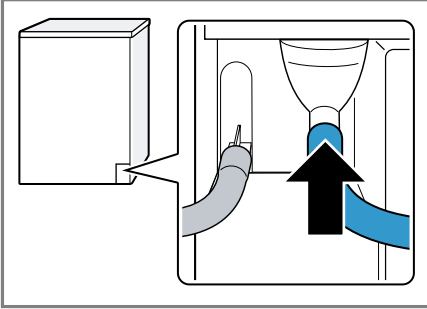

4. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır.
→ "Yoğuşma suyu kabının boşaltılması", Sayfa 33
5. Tapayı alt taraftan çıkarınız ① ve üst kısmın ağızına yerleştiriniz ②.

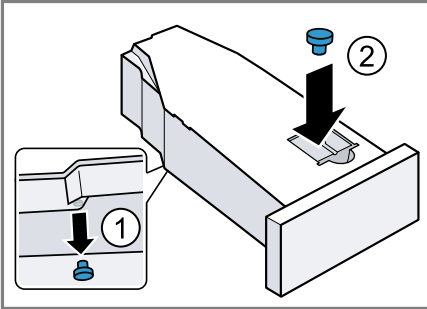

6. Yoğuşma suyu kabı itilmelidir.
→ "Yoğuşma suyu kabının içeri itilmesi", Sayfa 34
7. Cihaz su tahliyesine bağlanmalıdır.
→ "Su tahliyesi bağlantı türleri", Sayfa 15

İpucu: Yoğuşma suyunu yeniden yoğuşma suyu kabında toplamak istiyorsanız, örneğin cihaz yeri değişimi sırasında, tüm adımları tersi sırayla izleyiniz.


Su tahliyesi bağlantı türleri

DİKKAT!

Çıkişın tıkanması veya kapalı olması halinde biriken atık su cihaza geri akabilir.

- Cihazı çalıştırmadan önce atık suyun hızla çıktığından ve tıkanmaların giderildiğinden emin olunmalıdır.


Bir sifon içine tahliye.

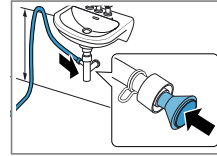

Bağlantı yerleri bir hortum kelepçesiyle (12-22 mm) emniyete alınmalıdır. Su tahliye hortumu, hortum kılavuzuyla minimum 80 cm ve maksimum 100 cm yüksekliğe sabitlenmelidir.


Not: Y dağıtıcı → Sayfa 29 ile çamaşır makinesi gibi ek bir cihazın su tahliye hortumunu aynı sifon tahliyesine bağlayabilirsiniz.

Bir lavabo içine tahliye.

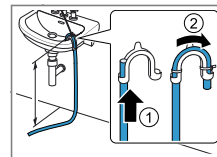

Su tahliye hortumu tam olarak manifolda itilmeli ve sabitleme malzemesiyle manifolda sabitlenmelidir. Manifold maksimum 100 cm yüksekliğe sabitlenmelidir.

Bir su akış
kanalına tahliye.

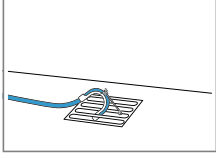


Su tahliye
hortumu tam
olarak manifolda
itilmeli ve
sabitleme
malzemesiyle
manifolda
sabitlenmelidir.
Manifold, su akış
kanalına
sabitlenmelidir.

4.5 Cihazın doğru konumlandırılması

Ses ve titreşimleri azaltmak için cihaz
doğru konumlandırılmalıdır.

- Cihazı doğru konumlandırmak için
cihaz ayakları döndürülmelidir.
Hizalama bir su terazisiyle kontrol
edilmelidir.

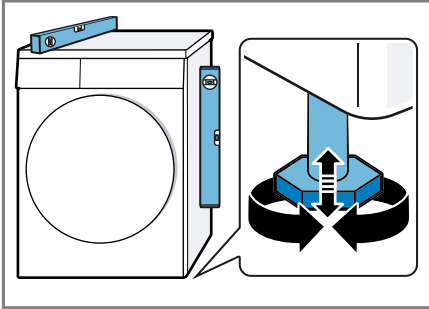

Cihazın tüm ayakları sağlam
şekilde zemin üzerinde durmalıdır.

4.6 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması

1. Cihazın elektrik kablosunun elektrik
fişini cihazın yakınındaki bir prize
takınız.


Cihazın bağlantı verilerini Teknik
özellikler → Sayfa 54 altında
bulabilirsiniz.

2. Elektrik fişinin sıkı bir şekilde
oturduğunu kontrol ediniz.

5 Cihazı tanıma

5.1 Cihaz

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

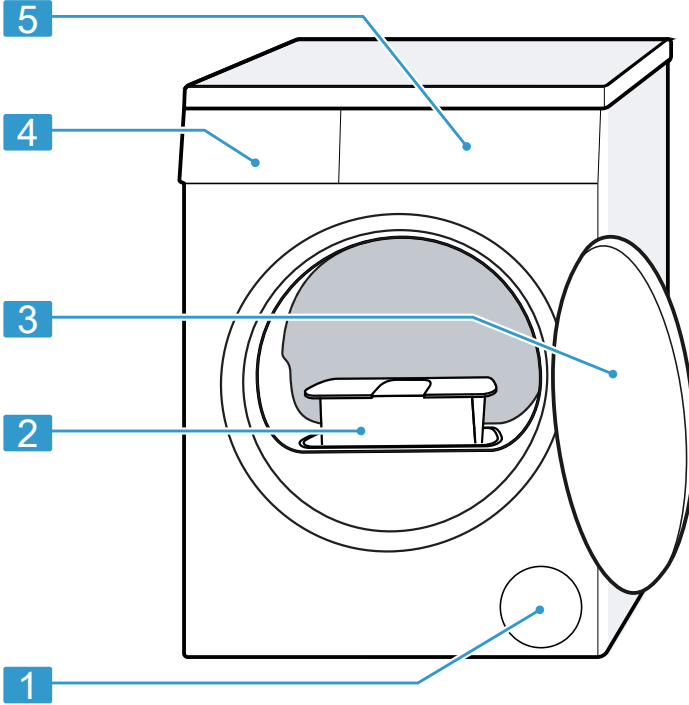


Cihaz tipine bağlı olarak resimde bazı detaylar farklı olabilir, örn. renk ve biçim.

1	Havalandırma boşluğu	4	Yoğuşma suyu kabı → Sayfa 33
2	Tiftik filtresi → Sayfa 31	5	Kumanda paneli → Sayfa 18
3	Kapak		

5.2 Kumanda paneli

Kumanda alanı üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

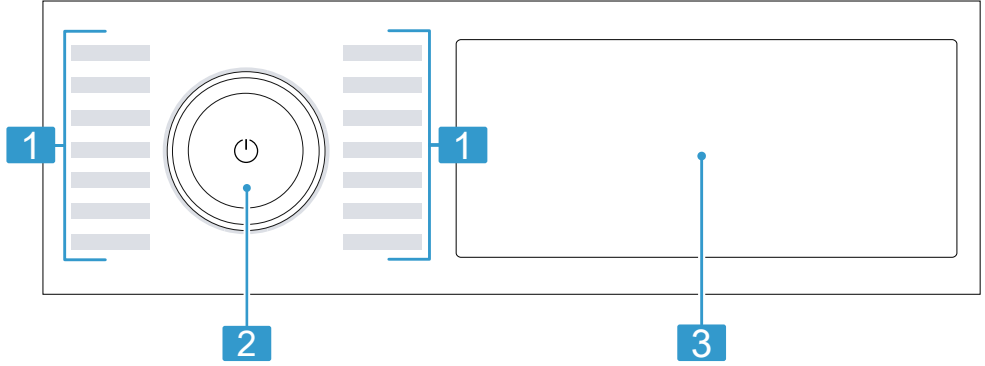

- | | |
|---|--|
| 1 | Programlar → Sayfa 25 |
| 2 | Program seçme düğmesi
→ Sayfa 30 |
| 3 | Tuşlar → Sayfa 21 ve Ekran
→ Sayfa 19 |

5.3 Kumanda mantığı

DİKKAT!

Ekranın sert hareketlere maruz kalması hasarlara neden olabilir.

- Ekran üzerine fazla baskı uygulanmamalıdır.
- Sivri veya keskin nesneler ekrana bastırılmamalıdır.

Ayar değerlerinin değiştirilmesi

Belirli ayarları etkinleştirirseniz, ekranda seçim düğmeleri görüntülenir ve ayar değerini değiştirebilirsiniz.

- Seçim tuşlarına → Sayfa 22 basılmalıdır.

Ekranla ayar değeri görünür.

6 Ekran


Ekran'da güncel ayar değerlerini, seçim olanaklarını veya uyarı metinlerini görebilirsiniz.

Program durumu, ekranda **00:00** bölgesinde çeşitli işaretler gösterir, örn. **E** **nd**.

Not: Yazılım güncellemeleri ile yeni fonksiyonlar kullanılabilir hale gelebilir.

→ "Yazılım güncellemesinin kurulması", Sayfa 40

Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğundan ayrıntılı bilgiyi Home Connect uygulamasında bulabilirsiniz.

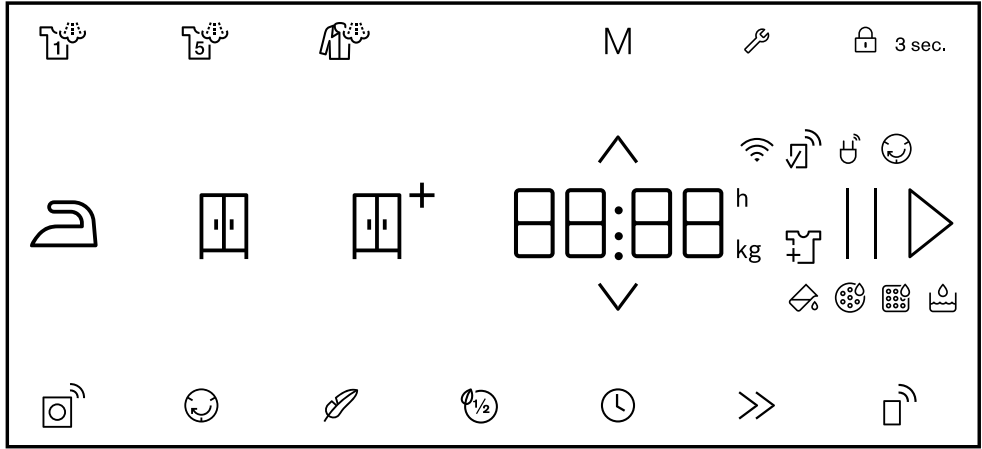

Örnek ekran göstergesi

Gösterge	Açıklama
0:40 ¹	Tahmini program süresi veya programın saat ve dakika olarak kalan süresi.
9,0 ¹	Ayarlanan program için kg cinsinden önerilen maksimum dolum miktarı.
10h ¹	Program bitiş zamanı → "Tuşlar", Sayfa 24
	Çamaşır çıkarabilir veya ekleyebilir ve mevcut programı yarıda kesebilirsiniz. → Sayfa 31
	Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır ve itilmelidir. → Sayfa 33
	Tiftik filtresi temizlenmelidir. → "Tiftik filtresinin temizlenmesi", Sayfa 31
CARE	İlgili basit cihaz bakımı programı yürütülmelidir. → Sayfa 42

¹ Örnek

Gösterge	Açıklama
	Kırıklık giderme fonksiyonu için su haznesi doldurulmalıdır. → "Su haznesinin doldurulması", Sayfa 36
Hot	Soğutma prosesinde çamaşırların hasar görmesini önlemek için, çamaşırlar tambur dönerken program durumundan bağımsız olarak birkaç dakika soğutulur. Kapı açıldığında soğutma prosesi iptal edilebilir. Not: Ayarlanan program değiştirilmemelidir.
	■ yanar: Cihaz Wi-Fi üzerinden ev ağıyla bağlantı kurdu. ■ yanıp söner: Cihaz Wi-Fi üzerinden ev ağıyla bağlantı kurmaya çalışıyor. → "Home Connect ", Sayfa 38
	Cihazda kullanılmayan ayarlar, Home Connect uygulaması üzerinden ayarlanmıştır. Daha fazla bilgiyi Home Connect uygulaması içinde bulabilirsiniz.
	Program durumu: Kırıklık önleme
	Program durumu: Duraklama
End	Program durumu: Program sonu
¹ Örnek	

7 Tuşlar

Burada tuşlar ve bunların ayar seçeneklerine ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz.

Not: Yazılım güncellemeleri ile yeni fonksiyonlar kullanılabilir hale gelebilir.

→ "Yazılım güncellemesinin kurulması", Sayfa 40

Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğundan ayrıntılı bilgiyi Home Connect uygulamasında bulabilirsiniz.

Tuş	Seçim	Açıklama
▷	■ başlat ■ iptal ■ duraklat	Programı başlatılması, iptal edilmesi veya duraklatılması. Ekranda görüntülendiğinde, programı duraklatabilirsiniz. Ekranda ▷ görüntülendiğinde, programı başlatabilirsiniz.
⏻ (açma kapama şalteri)	■ açma ■ Bekleme / Standby ■ Cihazı yeniden başlatınız	Cihaz açılmalı ve bekleme / Standby durumuna getirilmelidir. Kumanda paneli yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmak için ⏻ üzerine yaklaşık 5 saniye basılı tutunuz. → "Ekran ve düğmeler yanıt vermiyor.", Sayfa 47
🔒 3 sec.	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Çocuk kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Kumanda paneli yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyete alınmalıdır. Cihaz, çocuk kilidi etkinleştirildikten sonra kapatılırsa, çocuk kilidi etkin kalır. → "Çocuk kilidi", Sayfa 35

Tuş	Seçim	Açıklama
	Çoklu seçim	Bir ayarı değiştirmek için seçim düğmesi  veya  üzerine, ekranda istenen ayar görüntülenene kadar basınız.
	Çoklu seçim	→ "Temel ayarlar", Sayfa 41
M	■ kaydet ■ ayarla	Tuşa yakl. 3 saniye bastığınızda, bireysel program ayarlarınızı kaydedersiniz. → "Program ayarlarının kaydedilmesi", Sayfa 30 Tuşa kısa bastığınızda, bireysel program ayarlarınızla kendi programınızı ayarlarsınız.
	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Kurutma hedefi, çamaşırların program sonunda ne kadar nemli veya kuru olacağını belirler. → "Kurutma hedefi", Sayfa 34
	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Kurutma hedefi, çamaşırların program sonunda ne kadar nemli veya kuru olacağını belirler. → "Kurutma hedefi", Sayfa 34
	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Kurutma hedefi, çamaşırların program sonunda ne kadar nemli veya kuru olacağını belirler. → "Kurutma hedefi", Sayfa 34

Tuş	Seçim	Açıklama
	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Ayarlanan programı kırıksıklık giderme fonksiyonu STEAM ASSIST ile ayarlayınız. Program tanımına dikkat ediniz. → "Programlar", Sayfa 25 Giyilmemiş veya az giyilmiş, kuru gömlek ve bluzlar için uygundur. 2 ila 5 parça çamaşır için uygundur.
	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Ayarlanan programı kırıksıklık giderme fonksiyonu STEAM ASSIST ile ayarlayınız. Program tanımına dikkat ediniz. → "Programlar", Sayfa 25 Giyilmemiş veya az giyilmiş, kuru temizleme veya tekstil gerektiren pantolonlar için uygundur. Bir takım elbise veya iki parça çamaşır için uygundur.
	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Ayarlanan programı kırıksıklık giderme fonksiyonu STEAM ASSIST ile ayarlayınız. Program tanımına dikkat ediniz. → "Programlar", Sayfa 25 Giyilmemiş veya az giyilmiş, kuru gömlek ve bluzlar için uygundur. Bir parça çamaşır için uygundur.

Tuş	Seçim	Açıklama
☺	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Kırıxıklık azaltmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Tambur, kırıxıklıkların azaltılması için çamaşırları program sonunda 120 dakika boyunca düzenli aralıklarla hareket ettirir.
>>	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Kısaltılmış program süresi etkinleştirilmeli veya devre dışı bırakılmalıdır. Not: Enerji tüketimi artar. Kurutma sonucu bu durumdan etkilenmez.
🌀	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Koruyucu kurutmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Hassas kumaşlar için sıcaklık azaltılır, örn. poliakril veya elastan. Program süresi uzar.
🕒	24 saate kadar	Program bitiş zamanını ayarlayınız. Program süresi zaten ayarlanan saat süresine dahildir. Program başladıktan sonra program süresi görüntülenir.
🌀 _{1/2}	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Tek parça çamaşırlar veya küçük dolum miktarları kurutulmalıdır.

Tuş	Seçim	Açıklama
	etkinleştir	Çamaşırlarınız çamaşır makinesinde yıkandıktan sonra kurutma makinesinde çamaşırlarınızı kurutmanız için uygun bir program önerilir. Not: Çamaşır makinesi Home Connect ile uyumlu olmalıdır. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi ev ağına bağlı olmalı ve Home Connect uygulamanızda kayıtlı olmalıdır.
	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak ■ Home Connect Ayarların açılması	Uzaktan çalıştırmanın etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması. → Sayfa 40

8 Programlar

Kumaşlarınızı bir otomatik programla veya bir süreli programla kurutabilirsiniz.

Not: Yazılım güncellemeleri ile yeni fonksiyonlar kullanılabilir hale gelebilir.

→ "Yazılım güncellemesinin kurulması", Sayfa 40

Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğundan ayrıntılı bilgiyi Home Connect uygulamasında bulabilirsiniz.

8.1 Otomatik programlar

Otomatik programlar, kurutma sırasında nem sensörlerinin çamaşırlarda kalan nemi ölçtüğü

programlardır. Program ancak ayarlanan kurutma hedefine ulaşıldığında sonlandırılır. Her bir otomatik programın bir kurutma hedefi → Sayfa 34 vardır. Kurutma hedefi, çamaşırların ne kadar kuru veya nemli olacağını belirler.

İpuçları

- Kurutma hedefini kumaşa veya istenen kurutma sonucuna göre seçiniz.
→ "Kurutma hedefi", Sayfa 34
- Çamaşırlardaki bakım etiketleri size program seçimiyle ilgili ilave bilgiler verir.

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)
COTTONS (PAMUKLULAR)	Kalin ve ısıya dayanıklı pamuklu ve keten kumaşları kurutma.	9,0
COTTONS ECO  (ECO PAMUKLULAR)	Kalin ve ısıya dayanıklı pamuklu ve keten kumaşları kurutma. Enerji tasarruflu program.	9,0
EASY CARE (SENTETİKLER)	Sentetik ve karışık dokuma kumaşları kurutma.	3,5
MIX	Pamuklu veya sentetik kumaşları kurutma.	3,0
DUVET (YORGAN)	Pamuklu yastık ve yorgan kılıflarını ve çarşafı kurutma. Not: Tambur hareketi, büyük çamaşırları kurutmak için optimize edilmiştir.	3,5
HYGIENE (HIJYEN)	Kalin ve ısıya dayanıklı pamuklu ve keten kumaşları kurutma. Not: Özellikle yüksek hijyenik gereksinimler için uygundur.	4,0
OUTDOOR	Membran kaplamaları hava koşullarına uygun giysiler ve outdoor giysiler, su tutmayan kumaşları kurutma.	1,5
SHIRTS/ BLOUSES (GÖMLEK/BLUZ)	Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokulu gömlek veya bluzları kurutma. Not: Optimum kurutma sonucu için bir defada maksimum 5 gömlek veya 5 bluz kurutulmalıdır. Kurutma sonrasında çamaşırları ütüleyiniz veya asınız. Kalan nem böylelikle her tarafa eşit dağılır.	1,5
SUPER 40' (SÜPER 40')	Sentetik ve hafif pamuklu kumaşları kurutma.	1,0
TOWELS (HAVLULAR)	Kalin ve ısıya dayanıklı pamuklu ve keten havlu ve bornozları kurutma.	6,0

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)
STEAM ASSIST	Kırıksıklığı ve hava bazlı kokuları azaltma. → " <i>Kırıksıklık giderme fonksiyonu</i> ", Sayfa 35 Kırıksık giderme fonksiyonuna saship programı ayarlamak için ilgili düğmeye basınız. → " <i>Tuşlar</i> ", Sayfa 21	-
APP PROGRAMMES (APP PROGRAMLAR)	Diğer programları doğrudan Home Connect uygulaması üzerinden seçiniz. Programların açıklamasını Home Connect uygulamasında bulabilirsiniz. Not: Cihazınız ev ağına bağlı olmalı ve Home Connect uygulamanızda kayıtlı olmalıdır. → " <i>Home Connect</i> ", Sayfa 38	-

8.2 Süreli programlar

Süreli programlar, belirlenmiş veya ayarlanabilir bir program süresine sahip programlardır. Bu program, örneğin çamaşır henüz kurutulmadiysa da süre dolduğunda sonlandırılır. Süreli programlar, tek parça çamaşırları veya ince kumaşları kurutmak için uygundur.

İpucu: Çamaşırlardaki bakım etiketleri size program seçimiyle ilgili ilave bilgiler verir.

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)
WOOL IN BASKET (SEPETTE YÜNLÜLER)	Yünlü veya yün içeren kumaşları kurutma. Not: Tekstilleri sadece yün sepeti ile kurutunuz. → " <i>Yün sepeti</i> ", Sayfa 36	bir parça çamaşır
TIMED PROGR. WARM (ZAMAN AYARLI SICAK KURUTMA)	Yünlüler ve ipek hariç tüm kumaş türlerini kurutma. Ön kurutma yapılmış veya hafif nemli çamaşırlar için ve çok katmanlı, kalın çamaşırlar için uygundur.	3,0

Program	Açıklama	maks. dolum miktarı (kg)
	Not: Bu program, yün sepeti ile kurutma için uygundur. → "Yün sepeti", Sayfa 36 Yün sepetini kullanırsanız, bu programla yün tekstil ürünlerini de kurutabilirsiniz.	
APP PROGRAMMES (APP PROGRAMLAR)	Diğer programları doğrudan Home Connect uygulaması üzerinden seçiniz. Programların açıklamasını Home Connect uygulamasında bulabilirsiniz. Not: Cihazınız ev ağına bağlı olmalı ve Home Connect uygulamanızda kayıtlı olmalıdır. → "Home Connect ", Sayfa 38	–

9 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanınız. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır.

Not: Bazı aksesuarlar diğer renklerde mevcuttur.

→ "*Müşteri hizmetleri*", Sayfa 51 ile iletişime geçiniz.

	Kullanım	Sipariş numarası
Uzatılabilir çalışma tezgahına sahip bağlantı seti	Cihazı, yerden tasarruf etmek için, aynı üreticiye ait, aynı genişliğe ve derinliğe sahip uygun bir çamaşır makinesine yerleştiriniz. Çıkarılabilir çalışma tezgahı ile cihaz daha kolay doldurulabilir ve boşaltılabilir.	WA027500
Yün sepeti	Münferit yünlü tekstil ürünlerini, spor ayakkabıları ve pelüş hayvanları kurutma veya havalandırma.	WMZ20600
Y Dağıtıcı	Ek bir cihazın su tahliye hortumunu aynı sifon tahliyesine bağlayabilirsiniz.	15000490
Cihaz bakım ürünleri	Yoğun cihaz bakımı fonksiyonu için yedek parça.	00311829
Platform	Cihaz daha kolay doldurma ve boşaltma için daha yükseğe yerleştirilmelidir.	WTZPW20D

10 Çamaşırlar

10.1 Çamaşırların hazırlanması

DİKKAT!

Çamaşırlarda unutulmuş cisimler çamaşırlara ve tambura hasar verebilir.

- ▶ Çalıştırmadan önce çamaşırların ceplerindeki tüm cisimler boşaltılmalıdır.

Not

Çamaşırlarınızı hazırlarken, cihazı ve tekstil ürünlerini korursunuz.

- Kumların ve çamur lekesinin fırçalanması
- Bakım etiketlerini dikkate alarak çamaşırları renklerine ve tekstil ürünlerine göre ayırınız
- Fermuarlar, cırt cırtlar, kancalar ve halkalar kapatılmalıdır
- Perde tutucuları ve kurşun bantlar çıkarılmalıdır
- Çamaşırları birbirinden ayrılmış biçimde tambura yerleştiriniz
- Çamaşırlar kurutma işleminden önce sıkılmalıdır
- Yünlü çamaşırlar, spor ayakkabıları ve peluş oyuncaklar sadece yün sepeti ile kurutulmalıdır
→ "Yün sepeti", Sayfa 36

11 Temel Kullanım

11.1 Cihazın açılması

Not: Cihaz elektrikğe bağlandıktan sonra ilk kez açıldığında açılış işlemi bir dakika kadar sürer.

Gereklilik: Cihaz usulüne uygun şekilde kuruldu ve bağlandı.
→ Sayfa 12

- ▶  seçeneğine basınız.
Açma işlemi birkaç saniye sürer.

Not: Tambur aydınlatması otomatik olarak kapanır.

11.2 Programın ayarlanması

1. Program seçme düğmesini döndürünüz ve istenen programı ayarlayınız.
→ "Programlar", Sayfa 25
2. Program ayarlarını uyarlayınız.
→ "Tuşlar", Sayfa 21
Kumanda mantığı → Sayfa 18
konusuna ilişkin bilgileri dikkate alınız.
Program ayarları program için kalıcı olarak kaydedilmez.

11.3 Program ayarlarının kaydedilmesi

Kişisel program ayarlarınızı favori olarak kaydedebilirsiniz.

Gereklilik: Bir program ayarlandı.
→ Sayfa 30

- ▶ Yakl. 3 saniye boyunca M üzerine basınız.
Kaydedilen programı çağırmak için M üzerine basınız.

Not: Kaydedilen programın üzerine yazmak için bu adımları yineleyiniz.

11.4 Çamaşırların yerleştirilmesi

Not: Kırıksıklık oluşumunu önlemek için programın maksimum dolum miktarını dikkate alınız.
→ "Programlar", Sayfa 25

Gereklilikler

- Çamaşırlar hazırlanmış ve sınıflandırılmıştır.
→ "Çamaşırlar", Sayfa 30
- Tambur boş.

1. Kapağı açınız.
2. Çamaşırları tamburun içine yerleştiriniz.
3. Kapağı kapatınız.
Çamaşırların kapağa sıkışmadığından emin olunuz.

11.5 Programın başlatılması

Gereklilik: Bir program ayarlandı.
→ Sayfa 30

- ▶ ||▷ seçeneğine basınız.
- ✓ Ekranda program süresi ya da program bitiş zamanı görüntülenir.
- ✓ Program sonundan sonra ekranda şu görüntülenir: "End" .

Not: Ekranda "Hot" görüldüğünde, cihaz çamaşırları soğutur. "Hot" sönüldüğünde, çamaşırlar soğutulmuştur.

11.6 Çamaşırların ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra çamaşırları çıkarabilir veya ekleyebilirsiniz.

1. ||▷ seçeneğine basınız.
Soğutma prosesi yaklaşık 30 saniye sonra otomatik olarak başlar ve tambur dönerken çamaşırları kurutur. Soğutma prosesini istemiyor veya iptal etmek istiyorsanız, kapıyı açınız.
→ Sayfa 20
2. Kapağı açınız.
3. Çamaşır eklenmeli veya çıkarılmalıdır.
4. Kapağı kapatınız.
5. ||▷ seçeneğine basınız.

11.7 Programın iptal edilmesi

1. ||▷ seçeneğine basınız.
2. Kapağı açınız.

3. Çamaşırlar çıkarılmalıdır.
→ Sayfa 31

11.8 Çamaşırların makineden çıkarılması

1. Kapağı açınız.
2. Çamaşırlar tamburdan alınmalıdır.

11.9 Cihazın çalışmaya hazır hale (bekleme modu) getirilmesi

- ▶ ⏻ seçeneğine basınız.

11.10 Tiftik filtresi

Kurutma sırasında tiftikler çamaşırlardan ayrılır ve tiftik filtresinde birikir. Tiftik filtresi cihazı tiftiklere karşı korur.

Tiftik filtresinin temizlenmesi


Kurutma programı sonlandığında veya çalışma sırasında ekranda bir uyarı görünürse, tiftik filtresini temizleyiniz.

Not: Cihazı tarif edildiği gibi temizlemezseniz, cihaz fonksiyonları kötü etkilenebilir.


Gereklilikler

- Kurutma işleminden sonra ekranda "End" gösterilir
 - veya makine çalışırken ekranda şu görüntülenir: .
1. Kapağı açınız.


2. Kapaktaki tiftikler temizlenmelidir.

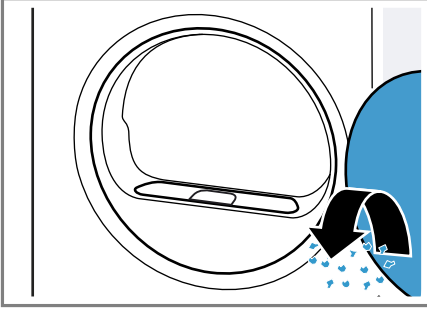

3. İki parçalı tüy süzgecini çıkarınız.

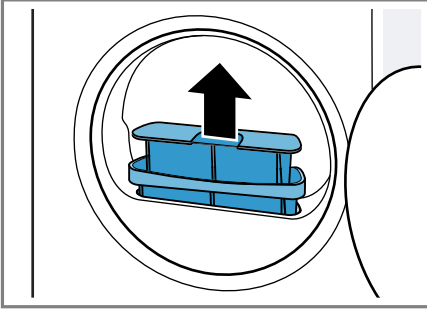


4. Ağızdaki tüyleri temizleyiniz.

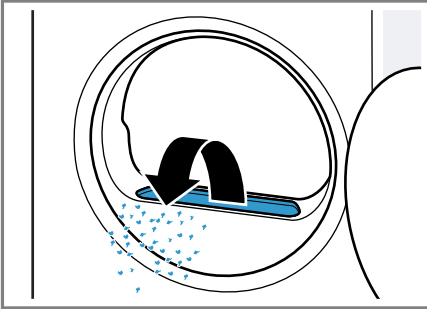


Hava kanalına tüy düşmediğinden emin olunuz.


5. İki parçalı tiftik filtresi ayrılmalıdır.

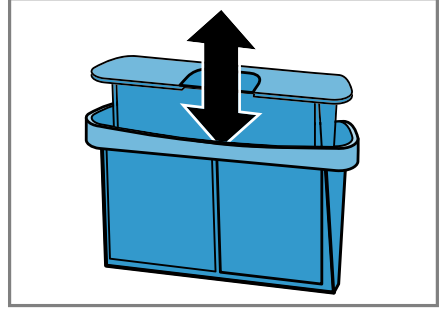


6. Her iki tiftik filtresi açılmalıdır.

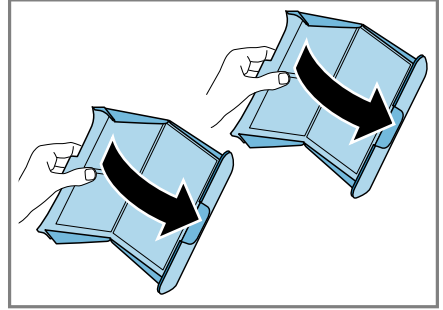


7. Tiftikler giderilmelidir.

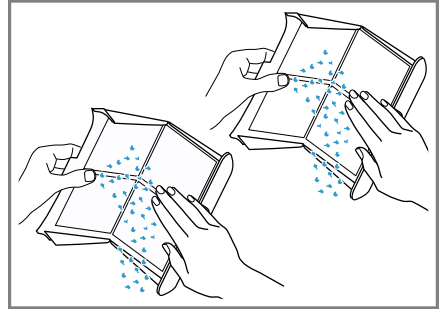


8. Her iki tiftik filtresi sıcak, akan suyun altında temizlenmeli ve kurutulmalıdır.

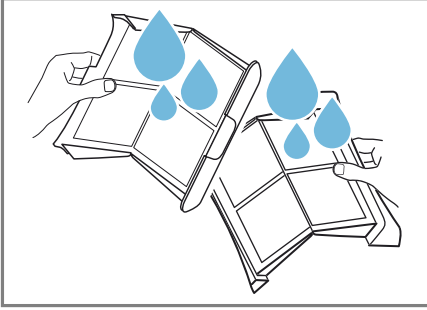

9. Her iki tiftik filtresi kapatılmalı ve birleştirilmelidir.

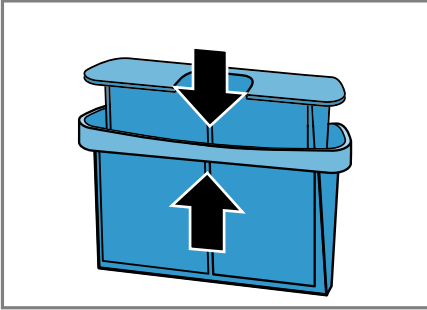

10. İki parçalı tiftik filtresi yerleştirilmelidir.

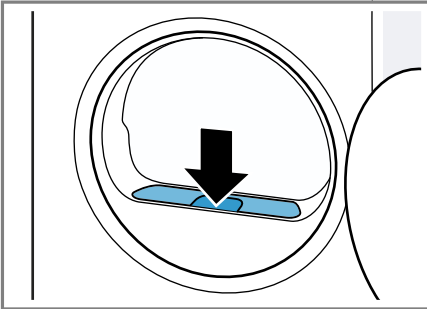

11. Kapağı kapatınız.

11.11 Yoğuşma suyu kabı

Kurutma sırasında cihazınızın fabrika yoğuşma suyu kabında topladığı yoğuşma suyu oluşur.

Not: Cihazı bu birlikte teslim edilen su çıkış hortumu ile çalıştırınız.

→ "Su çıkış hortumunun bağlanması", Sayfa 14

Su çıkış hortumunu bağlarsanız, düzenli olarak yoğuşma suyu kabını boşaltmanız gerekmez.

→ "Yoğuşma suyu kabının boşaltılması", Sayfa 33


Yoğuşma suyu kabının boşaltılması

Kurutma programı sonlandığında veya çalışma sırasında ekranda bir uyarı görünürse, yoğuşma suyu kabını boşaltınız.


Gereklikler

- Kurutma işleminden sonra ekranda "End" gösterilir
- veya makine çalışırken ekranda şu görüntülenir:

1. Yoğuşma suyu kabı yatay olarak çıkarılmalıdır.

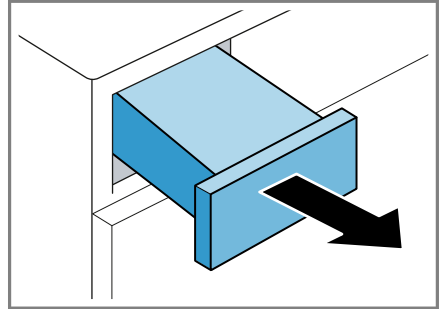

2. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır.

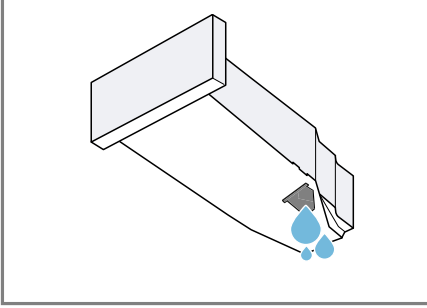


Yoğuşma suyu kabının filtresini düzenli olarak kontrol ediniz ve filtre kirliyse temizleyiniz.

→ Sayfa 45

Yoğuşma suyu kabını çalışmadan önce cihaza ittiğinizden emin olunuz. → Sayfa 34

Yoğuşma suyu kabının içeri itilmesi

- Yoğuşma suyu kabı dayanak noktasına kadar itilmelidir.

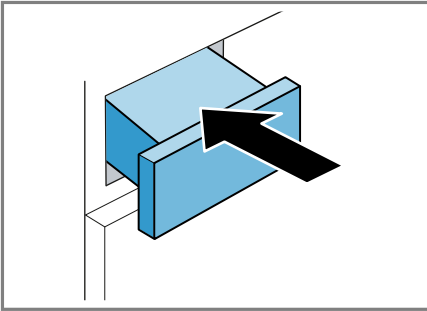

12 Kurutma hedefi

Her otomatik program için bir kurutma hedefi belirtilmiştir. Kurutma hedefi, çamaşırların program sonunda ne kadar nemli veya kuru olacağını belirler.

Kurutma hedefi	Açıklama
☐ ⁺	Kötü kuruyan çok katmanlı, kalın çamaşırlar için.
☐	Normal, tek katlı çamaşırlar için.
☐ ⁻	Normal, tek katlı çamaşırlar için. Çamaşırlar programın sonunda hala hafif nemlidir. Kırışmayı önlemek için çamaşırları ütölünüz veya asınız.

12.1 Kurutma hedefinin değiştirilmesi

Bazı otomatik programlarda çamaşırlarınızın daha kuru veya daha nemli olması için kurutma hedefini değiştirebilirsiniz.

1. Bir otomatik program ayarlanmalıdır. → Sayfa 25
- ✓ Ekranda öngörülen kurutma hedefi gösterilir.
2. ☐, ☐⁺ veya ☐⁻ seçeneğine basılmalıdır.

12.2 Kurutma hedefinin uyarlanması

Eğer çamaşırlar belirli bir kurutma hedefiyle kurutma işleminden sonra size göre hala nemliyse, kurutma hedefini uyarlayabilirsiniz.

Not: Kuru hedefi temel ayarlar üzerinden de ayarlayabilirsiniz.

1. Bir otomatik program ayarlanmalıdır. → Sayfa 25
- ✓ Ekranda öngörülen kurutma hedefi gösterilir.
2.  veya  üzerine yakl. 3 saniye basınız.
3. Kurutma hedefini ayalamak için  veya  üzerine basınız.
4. Otomatik programa geri dönmek için seçilen kurutma hedefine yaklaşık 3 saniye basınız.

13 Çocuk kilidi

Cihazınızın kumanda elemanlarını yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyete alınız.

13.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi

- Yakl. 3 saniye boyunca  **3 sec.** seçeneğine basınız.
- ✓ Kumanda elemanları kilitlenir.
- ✓ Cihaz bekleme (Standby) modunda olduğunda ve elektrik kesintisinde de çocuk emniyeti etkin kalır.

13.2 Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması

Gereklilik: Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması için cihaz çalıştırılmalıdır.

- Yakl. 3 saniye boyunca  **3 sec.** seçeneğine basınız.

14 Kırışıklık giderme fonksiyonu

Kırışıklıkları ve sigara dumanı gibi hava bazlı kokuları azaltmak için, giyilmemiş veya az giyilmiş kuru çamaşırlar için kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip bir program kullanınız.

14.1 Kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip programın başlatılması

Not

Terli, parfüm veya deodorant sıkılmış çamaşırları tekrar giymeden önce yıkayınız.

Kurutma cihazı için temizleme setleri kullanmayınız.

Aşağıdaki kumaşlar için kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip program kullanmayınız:

- Yün, deri, viskoz
- Metal, ahşap veya plastik parçalar içeren kumaşlar
- Mumlu ceketler ve yağlı ceketler

Gereklilik: Çamaşırlar yerleştirildi.
→ Sayfa 30

1. Kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip bir program ayarlanmalıdır.
→ Sayfa 25
2. İstenirse, ayarlanan programı kırışıklık giderme fonksiyonu ile ayarlayınız. → Sayfa 21
3. Program başlatılmalıdır.
→ Sayfa 31

Su haznesi boşsa ekranda şu görüntülenir: .

→ "Su haznesinin doldurulması", Sayfa 36

tr Yün sepeti

Kırışıklık giderme fonksiyonunun ortalama program süresi yaklaşık 45 dakikadır ve ortam sıcaklığına bağlı olarak uzayabilir veya kısalabilir.

- ✓ Program sonundan sonra ekranda şu görüntülenir: "End" .
- 4. Çamaşırlar çıkarılmalıdır.
→ Sayfa 31

Kırışıklık giderme fonksiyonunun sonucu kumaş türüne, dolum miktarına ve ayarlanan programa göre değişiklik gösterebilir. Kırışıklıkları engellemek için program sona erdiğinde kumaşları hemen çıkarınız.

- 5. Çamaşırlar asılmalı ve düzeltilmelidir.

14.2 Su haznesinin doldurulması

Cihazınız kuru, az giyilmiş çamaşırların kırışıklığını soğuk içme suyuyla giderir. Makine çalışırken ekranda bir uyarı görünürse, su haznesini doldurunuz.

DİKKAT!


Cihazın ıslak veya çok sıcak suyla işletilmesi cihazda hasara yol açabilir.

- ▶ Su haznesine sadece soğuk içme suyu doldurunuz.
- ▶ Kırışıklık giderme fonksiyonu için yoğunlaşma suyu, damıtılmış su, katkı maddeleri veya kireç çözücüler kullanmayınız.

Gereklikler

- Kırışıklık giderme işlevine sahip bir program başlatıldı. → Sayfa 35
- Ekranda şu görünür: .
- Yoğuşma suyu kabı → Sayfa 33 cihazdan çıkarılmıştır.

1. Birlikte teslim edilen su kabı ile yakl. 180 ml su öndeki açıklığa doldurulmalıdır.

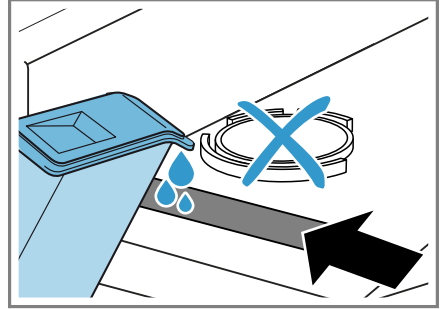

Su haznesinin filtresini düzenli olarak kontrol ediniz ve filtre kirliyse temizleyiniz. → Sayfa 44 Ekranda  sönmüyorsa, soğuk içme suyunu öndeki açıklığa doldurunuz ve cihazı doğru biçimde hizalayınız.

→ "Cihazın doğru

konumlandırılması", Sayfa 16

- ✓ Ekranda  söner.
- 2. Yoğuşma suyu kabı itilmelidir.
→ Sayfa 34
- 3. Program başlatılmalıdır.
→ Sayfa 31


15 Yün sepeti

Hassas kumaşlar, peluş oyuncaklar veya spor ayakkabılarını yıpranmadan, nazıkçe kurutmak için yün sepetini kullanınız.


15.1 Yün sepetinin kullanılması

1. Kapağı açınız.
Tamburun boş olduğundan emin olunuz.

2. Yün sepetin ayaklarını kapıdaki deliklere yerleştiriniz.

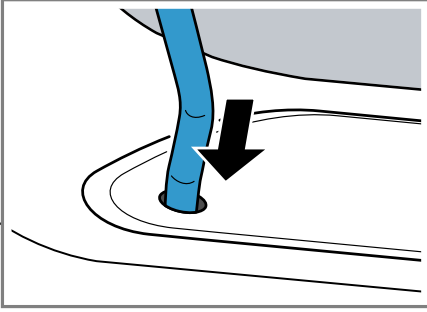

3. Yün sepetinin tırnağını önden üst kancaya takınız.

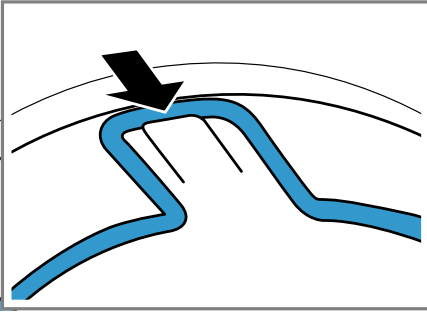

15.2 Yün sepeti ile programın başlatılması


DİKKAT!

Yün sepetindeki çamaşırlar dönen tambura veya tambur çizgilerine temas ederse, çamaşırlar maddi hasarlara veya cihaz hasarlarına neden olabilir.

- Çamaşırları yün sepetindeki göze yerleştirirken bunların tambura veya tambur çizgilerine temas etmediğinden emin olunuz.

Gereklilik: Yün sepeti cihaza yerleştirilmiştir. → Sayfa 36

1. Çamaşırlar doğrudan veya göz ile yün sepetine koyulmalıdır.
→ Sayfa 38

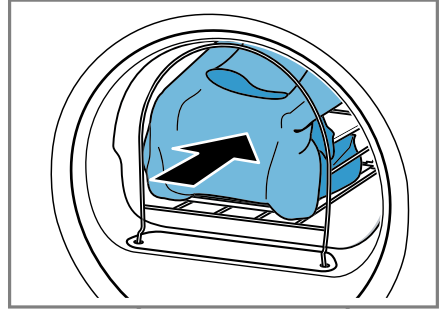

2. Kapağı kapatınız.
3. Yün sepeti ile kurutmaya uygun bir program ayarlayınız.
Program tanımına dikkat ediniz.
→ Sayfa 27
4. Gerekirse program süresini ayarlayınız.
Yün sepetindeki çamaşırlar için önerilen program süresini dikkate alınız:

Çamaşır	Saat:Dakika cinsinden program süresi
İnce yün kazak	yakl. 1:20
Kalın yün kazak	yakl. 1:30 - 3:00
Etek	yakl. 1:00 - 1:30
Pantolon	yakl. 1:00 - 1:30
Eldiven	yakl. 0:30
Spor ayakkabı	yakl. 1:30 / havalandırma ile maks. 2:00

İpucu: Kalın veya katmanlı çamaşırlarda program süresini uzatınız.

5. Program başlatılmalıdır.
→ Sayfa 31



6. Program sona erdikten sonra yün sepeti çıkarılmalıdır.



15.3 Yün sepeti uygulama örnekleri

DİKKAT!

Yün sepetindeki çamaşırlar dönen tambura veya tambur çizgilerine temas ederse, çamaşırlar maddi hasarlara veya cihaz hasarlarına neden olabilir.

- Çamaşırları yün sepetindeki göze yerleştirirken bunların tambura veya tambur çizgilerine temas etmediğinden emin olunuz.

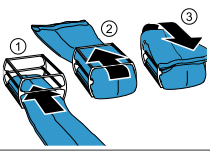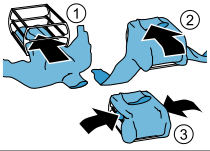Örnek	Kullanımı
Pantolon veya etek 	Çamaşırlar hafifçe silkelenerek parçaya yerleştirilmelidir. Not: Çamaşırlar kurutmadan önce sıkılmalıdır.
Kazak 	

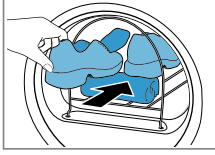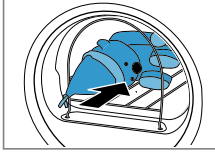Örnek	Kullanımı
Spor ayakkabı 	Ayakkabıların dili kaldırılmalıdır. İç tabanlar veya topuk yastıkları çıkarılmalıdır. Eğimli bir temas yüzeyi oluşturmak için rulo yapılmış havlu yün sepetine yerleştirilmelidir. Ayakkabılar ökçesinden el havlusunun üzerine koyulmalıdır. Not: Parça kullanılmamalıdır. Deri veya deri parçalar içeren ayakkabılar kurutulmamalıdır.
Bez oyuncaklar 	Peluş oyuncaklar yün sepetine koyulmalıdır. Not: Parça kullanılmamalıdır. Birden fazla peluş oyuncakın veya küçük peluş oyuncakların yün sepetinden düşmediğinden emin olunmalıdır.

16 Home Connect

Bu cihaz ağ bağlantısı için uygundur. Fonksiyonları Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek, temel ayarları uyarlamak veya

güncel işletim durumunu denetlemek için cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız.

Home Connect hizmetleri her ülkede sunulmaz. Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

Home Connect uygulaması, sizi oturma açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir. Ayarları yapmak için Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz.

İpucu: Home Connect uygulamasındaki uyarıları da dikkate alınız.

Notlar

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.
→ "Güvenlik", Sayfa 4
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.

16.1 Home Connect uygulamasının kurulması

1. Mobil cihazınıza Home Connect uygulamasını yükleyiniz.
2. Home Connect uygulamasını başlatınız ve Home Connect için erişimi ayarlayınız.
Home Connect uygulaması, sizi oturma açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir.

16.2 Home Connect kurulumunu yapınız

Gereklikler

- Home Connect uygulaması mobil cihazda ayarlandı.
 - Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev ağını (Wi-Fi) çekiyor.
1. Yakl. 3 saniye boyunca  seçeneğine basınız.
 2. Home Connect uygulamasındaki talimatları takip ediniz.

16.3 Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi

1. Yakl. 3 saniye boyunca  seçeneğine basınız.
 2. İlgili  seçeneğine, ekranda "OFF" görünene kadar basınız.
 3. Wi-Fi'yi etkinleştirmek için  seçeneğine basınız.
- ✓ Ekranda "on" görünür.

Notlar

- Wi-Fi etkinleştirildiyse, ekranda dönüşümlü olarak "on" ve Wi-Fi bağlantısının sinyal gücü görünür.
- İlgili Home Connect ayarlarından çıkmak için, yaklaşık 3 saniye süreyle  seçeneğine basınız.

16.4 Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması

1. Yakl. 3 saniye boyunca  seçeneğine basınız.
 2. İlgili  seçeneğine, ekranda "on" görünene kadar basınız.
 3. Wi-Fi'yi devre dışı bırakmak için  seçeneğine basınız.
- ✓ Ekranda "OFF" görünür.

Not: İlgili Home Connect ayarlarından çıkmak için, yaklaşık 3 saniye süreyle  seçeneğine basınız.

16.5 Yazılım güncellemesinin kurulması

Not: Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğunda, Home Connect uygulamasında bir mesaj görünür.

- ▶ Yazılım güncellemesini kurmak için, Home Connect uygulamasındaki talimatları takip ediniz.
- ✓ Kumanda paneli kurulum sırasında kısmen kilitletir.
- ✓ Bir arıza durumunda, kurulum 40 dakika kadar sürebilir. Ağ ayarlarını veya cihazı ilgili fabrika ayarlarına sıfırlamayınız.

16.6 Cihazın ağ ayarlarının sıfırlanması

1. Yakl. 3 saniye boyunca  seçeneğine basınız.
 2. İlgili  seçeneğine, ekranda "rES" görünene kadar basınız.
 3. Yakl. 3 saniye boyunca  seçeneğine basınız.
- ✓ Ağ ayarları sıfırlanır.

16.7 Uzaktan çalıştırma

Cihazın Home Connect uygulaması üzerinden uzaktan çalıştırılmasını onaylayınız.

Not

Uzaktan çalıştırma aşağıdaki koşullar altında devre dışı bırakılır:

- Cihazın kapağı açılır.
-  üzerine basılır.
-  üzerine basılır.
- Elektrik kesintisinden sonra.

Uzaktan çalıştırmanın etkinleştirilmesi

Gereklilikler

- Cihaz kapağı kapalıdır.
- Tazeleme haznesi boş değil.

- ▶  seçeneğine basınız.
- ✓  yanar ve ünite Home Connect uygulaması üzerinden uzaktan çalıştırması etkinleştirilir.

Uzaktan başlatmanın devre dışı bırakılması

- ▶  seçeneğine basınız.
- ✓  söner.

16.8 Akıllı program önerisi

Akıllı program önerisini etkinleştirirseniz, çamaşırlarınızı çamaşır makinesinde yıkadıktan sonra cihazınız çamaşırları kurutmak için uygun bir program önerir.

Akıllı program önerisini etkinleştirme

Gereklilikler

- Çamaşır makinenizde Home Connect fonksiyonu mevcuttur.
- Çamaşır makineniz ve kurutucunuz ev ağına bağlı ve Home Connect uygulamasında kayıt yapıldı.

1.  seçeneğine basınız.
- ✓ Cihaz uygun bir program belirler. İşlemi iptal etmek için başka bir program ayarlayınız veya cihazı bekleme moduna (Standby) alınız.
- ✓ Cihaz uygun bir program bulduğunda, programın göstergesi yanar ve ekranda program bilgileri gösterilir.
- ✓ Cihaz uygun bir program bulamadığında bir sinyal duyulur ve ekranda "- -" görüntülenir.
2.  tuşuna basınız.

16.9 Uzaktan teşhis

Müşteri Hizmetlerine bu istekle başvurursanız, cihazınız Home Connect sunucusuna bağlıysa ve cihazı kullandığınız ülkede uzaktan

hata tespiti kullanılıyorsa, Müşteri Hizmetleri uzaktan hata tespiti üzerinden cihazınıza erişebilir.

İpucu: Daha fazla bilgi ve uzaktan hata tespitinin ülkenizde kullanılıp kullanılmadığına dair açıklamalar için yerel web sitenizdeki servis/ destek alanına bakınız: www.home-connect.com.

16.10 Veri güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili bilgileri dikkate alınız.

Cihazınızın internete bağlı bir ev ağına ilk defa bağlanmasıyla birlikte cihazınız aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- Wi-Fi iletişim modülünün güvenlik sertifikası (bağlantının bilgi teknolojileri bakımından güvenli şekilde kurulabilmesi için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım versiyonu ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

İlk kayıt ile Home Connect fonksiyonlarının kullanımı için hazırlık yapılmış olur ve bu kayıt ancak Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğiniz anda gerekli olacaktır.

Not: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat ediniz. Veri güvenliğine ilişkin bilgiler Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

17 Temel ayarlar

Cihazınızın temel ayarlarını ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.


Not: Temel ayarları ayrıca Home Connect uygulamasından da yapabilirsiniz.

17.1 Temel ayarlara genel bakış

Not: Yazılım güncellemeleri ile yeni fonksiyonlar kullanılabilir hale gelebilir.

→ "Yazılım güncellemesinin kurulması", Sayfa 40

Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğundan ayrıntılı bilgiyi Home Connect uygulamasında bulabilirsiniz.

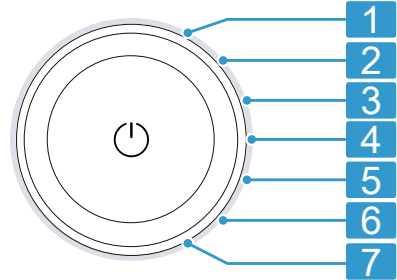

Program konumlu program seçme düğmesi

- 1** Program sonundan sonraki sinyalin ses seviyesi ayarlanmalıdır:
0 (kapalı) ila 4 (çok yüksek sesli)
- 2** Sinyalin ses seviyesi tuşlar seçilerek ayarlanmalıdır:
0 (kapalı) ila 4 (çok yüksek sesli)

3	Ekran parlaklığı ayarlanmalıdır: 1 (düşük) ila 4 (çok yüksek)
4	Kurutma hedefi → Sayfa 34 ayarlanmalıdır: 0 (kuru) ila 3 (en kuru)
5	Kolay cihaz bakımı (CP1) veya yoğun cihaz bakımını (CP2) başlatınız. → "Cihaz bakımı", Sayfa 42
6	Başlatılan programların sayısı (PC) gösterilir.
7	Cihazın fabrika ayarlarına geri döndürünüz (rES).

17.2 Temel ayarların değiştirilmesi

1. Temel ayarları çağırmak için,  sembolüne basınız.
2. İstenen program ayar düğmeli temel ayar seçilmelidir. → Sayfa 41
3. Temel ayar uygun hale getirilmelidir:
 - Değeri değiştirmek için  veya  üzerine basılmalıdır.
 - Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak için  tuşuna yaklaşık 3 saniye basınız.
4. Temel ayarlardan çıkmak için  üzerine basınız.

18 Cihaz bakımı

Cihaz, kolay ve yoğun cihaz bakımı için temizleme programları sunar.

18.1 Cihaz bakımı için hazırlık yapılması

Cihazın cihaz bakımı için hazırlanması

Cihaz bakımından önce cihazı hazırlayınız.


Gereklilikler

- Tambur boş.
 - Cihaz bekleme (Standby) modundadır.
1. Tiftik filtresi temizlenmelidir. → Sayfa 31
 2. Yoğuşma suyu kabını yatay olarak dışarı çekiniz ve boşaltınız. → Sayfa 33

Yoğuşma suyu kabının cihaz bakımı için hazırlanması

Cihazın yoğuşma suyunu tahliye hortumu aracılığıyla tahliye ederseniz, cihazın bakımını yapmadan önce yoğuşma suyu kabını hazırlayınız.

1. Tapayı üst kısmın ağzından çıkarınız ① ve alt tarafa yerleştiriniz ②.

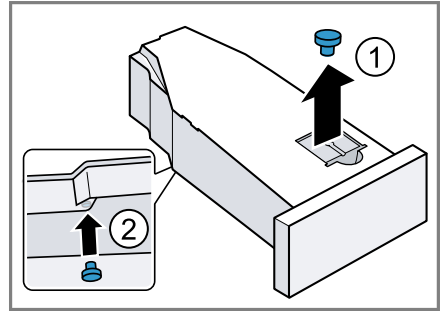

2. Yoğuşma suyu kabındaki filtreyi temizleyiniz.

18.2 Cihaz bakımının çağırılması

Gereklilik: Cihaz bakımı hazır durumdadır. → Sayfa 42

1.  seçeneğine basınız. Açma işlemi birkaç saniye sürer.
2.  seçeneğine basınız.
3. Programı, pozisyon 5 olarak ayarlayınız.
- ✓ Ekranda dönüşümlü olarak "CP1" ve program süresi görüntülenir.

18.3 Basit cihaz bakımı yapılması

Cihazdaki olası hafif kirleri temizlemek için basit cihaz bakımını yürütünüz.

Notlar

- Basit cihaz bakımı yaklaşık 1 saat sürer.
- Cihaz, uzun süreli kullanımdan sonra basit cihaz bakımı yapmanızı hatırlatacaktır. Başlatmadan önce ve program bittikten sonra ekranda "CArE" iletisi görüntülenir. Bu uyarı basit cihaz bakımı yapıldıktan sonra tekrar görünür.

Gereklilikler

- Cihaz bakımı hazır durumdadır.
→ Sayfa 42
 - Cihaz bakımı için çağrı yapılır.
→ Sayfa 42
1. Yoğuşma suyu kabına yakl. 1,5 litre ılık su doldurulmalıdır. Sıvının dışarı akmasını engellemek için yoğuşma suyu kabını yatay konumda tutunuz.
 2. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.
 3.  seçeneğine basınız.
 - ✓ Cihaz bakımı başlar ve bir sinyal sesi duyulur.
 - ✓ Cihaz bakımını kapattıktan sonra ekranda "End" görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur.
 4. Yoğuşma suyu kabını yatay olarak dışarı çekiniz ve boşaltınız.
 5. Yoğuşma suyunu tahliye hortumu ile boşaltıyorsanız, yoğuşma suyu kabının altındaki tapa çıkarınız ve yoğuşma suyu kabının altındaki ocağa yerleştiriniz. → Sayfa 42
 6. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.
 7. Cihazı bekleme (Standby) moduna getiriniz. → Sayfa 31

18.4 Yoğun cihaz bakımının yürütülmesi

Cihazdaki inatçı kir birikintilerini ve kokuları gidermek için bir aydan uzun bir bekleme süresinden sonra yoğun cihaz bakımı gerçekleştiriniz.

Notlar

- Yoğun ünite bakımı yaklaşık 4 saat sürer ve kesintiye uğramamalıdır.
- Cihazın yoğun bakımı için orijinal cihaz bakım ürününe → Sayfa 29 ihtiyacınız vardır.

Yoğun cihaz bakımı başlatılması


Gereklilikler

- Cihaz bakımı hazır durumdadır.
→ Sayfa 42
 - Cihaz bakımı için çağrı yapılır.
→ Sayfa 42
1.  seçeneğine basınız.
 - ✓ Ekranda dönüşümlü olarak "CP2" ve program süresi görüntülenir.
 2. Yoğuşma suyu kabına bir şişe cihaz bakım ürünü ve yaklaşık 1,5 litre ılık musluk suyu doldurunuz. Sıvının dışarı akmasını engellemek için yoğuşma suyu kabını yatay konumda tutunuz.
 3. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.
 4.  seçeneğine basınız.
 - ✓ Cihaz bakımı başlar ve bir sinyal sesi duyulur.
 - ✓ Yaklaşık 3 saat sonra cihaz bakımı ara verir ve ekranda kalan program süresi görüntülenir.
 5. Yoğuşma suyu kabını yatay olarak dışarı çekiniz ve boşaltınız.
 6. Yoğuşma suyu kabına yakl. 1,5 litre ılık su doldurulmalıdır.
 7. Yoğuşma suyu kabını dikkatlice yatay konuma getiriniz ve cihaz bakım ürünü kalıntılarını durulamak için boşaltınız.


Yoğun cihaz bakımı devam ettirilmesi

1. Yoğuşma suyu kabına yakl. 1,5 litre ılık su doldurulmalıdır. Sıvının dışarı akmasını engellemek için yoğuşma suyu kabını yatay konumda tutunuz.
2. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.
3. ||▷ seçeneğine basınız.
- ✓ Cihaz bakımına devam edilir.Cihaz bakımına devam edilir.
- ✓ Cihaz bakımını kapattıktan sonra ekranda "End" görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur.
4. Yoğuşma suyu kabını yatay olarak dışarı çekiniz ve boşaltınız.
5. Yoğuşma suyunu tahliye hortumu ile boşaltıyorsanız, yoğuşma suyu kabının altındaki tapa çıkarınız ve yoğuşma suyu kabının altındaki ocağa yerleştiriniz. → Sayfa 42
6. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.
7. Cihazı bekleme (Standby) moduna getiriniz. → Sayfa 31

1. Filtre dışarı çekilmelidir.

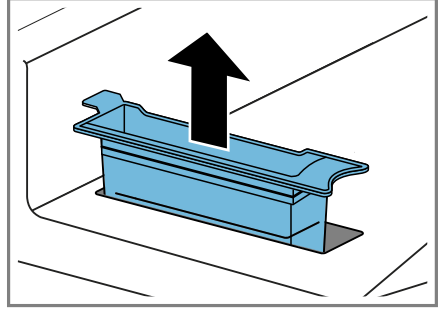

2. Filtre sıcak musluk suyunun altında temizlenmeli veya bulaşık makinesinde yıkanmalıdır.
3. Filtre takılmalıdır.

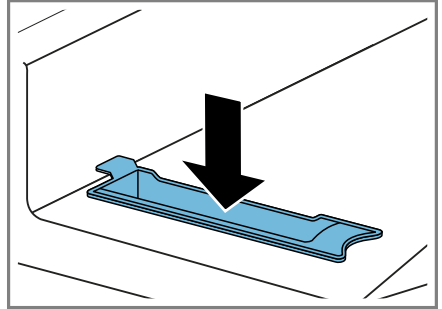

4. Yoğuşma suyu kabı itilmelidir. → Sayfa 34

19 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.

19.1 Su haznesinin filtresi

Su haznesindeki filtre cihazı kirlenmelere karşı korur.

Su haznesi filtresinin temizlenmesi

Filtreyi düzenli olarak kontrol ediniz ve filtre kirliyse temizleyiniz.

Gereklilik: Yoğuşma suyu kabı
→ Sayfa 33 cihazdan çıkarılmıştır.

19.2 Nem sensörü

Bu cihazın nem sensörü, çamaşırlarınızın kurutma sırasında ne kadar nemli olduğunu belirler. Çamaşırlardaki kalan neme göre cihaz otomatik programın süresini değiştirir.

Nem sensörünün temizlenmesi

Bir süre sonra nem sensörü üzerinde kireç, deterjan ve bakım ürünlerinin artıkları birikebilir. Nem sensörünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.


DİKKAT!

Sert veya kaba cisimler nem sensörüne hasar verebilir.

- Sert veya kaba cisimleri, ovalama maddelerini veya çelik telleri kullanarak temizlik yapmayınız.

Not: Cihazı tarif edildiği gibi temizlemezseniz, cihaz fonksiyonları kötü etkilenebilir.

1. Kapağı açınız.
2. Nem sensörünü bir süngerle temizleyiniz.

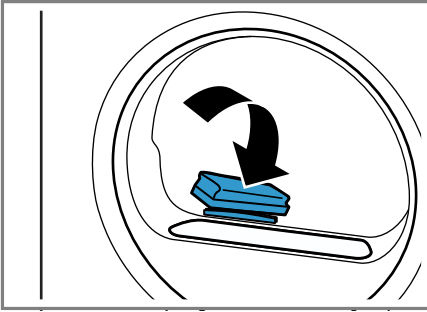

19.3 Yoğuşma suyu kabının filtresi


Kurutma sırasında çamaşırlardaki tiftikler yoğuşma suyuna karışır. Yoğuşma suyu kabındaki filtre, cihazı tiftiklerden korur.

Yoğuşma suyu kabının filtresi temizlenmelidir.


Yoğuşma suyu kabını boşaltma sırasında filtre otomatik olarak temizlenir. Filtreyi düzenli olarak kontrol ediniz ve filtre kirliyse temizleyiniz.

1. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır.
→ Sayfa 33

2. Filtre çıkarılmalıdır.

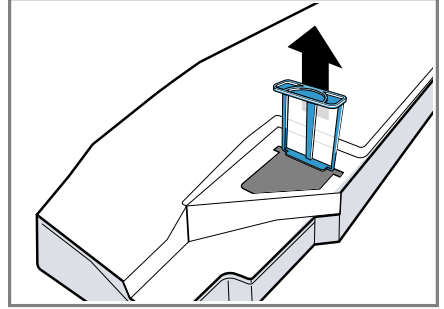

3. Filtre sıcak musluk suyunun altında temizlenmeli veya bulaşık makinesinde yıkanmalıdır.
4. Filtre dayanağa kadar içeri itilmelidir.

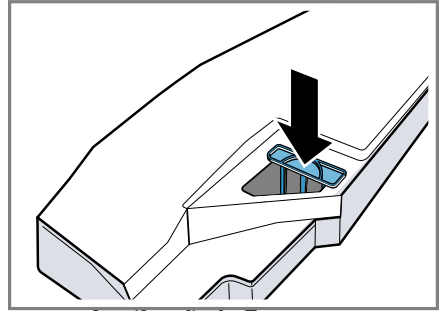

5. Yoğuşma suyu kabı itilmelidir.
→ Sayfa 34

20 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.



UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- ▶ Cihazı veya cihazın özelliklerini asla teknik olarak değiştirmeyiniz.
- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Ekran karanlık ve ▷ yanıp sönüyor.	Enerji tasarrufu modu aktif. ▶ ▷ tuşuna basınız.
"Hot" ve tambur dönüyor.	Hata yoktur. Soğutma işlemi aktiftir. Herhangi bir işleme gerek yoktur. Not: Soğutma işlemi sırasında programı değiştirmeyiniz. Soğutma işlemi 10 dakika kadar sürer.
☼ ve program iptal edildi.	Yoğuşma suyu kabı dolu. ▶ Yoğuşma suyu haznesini boşaltınız. → Sayfa 33 Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış, bükülmüş veya sıkışmış. ▶ Su tahliye hortumunun montajını kontrol ediniz. → Sayfa 14 Su tahliye hortumu tıkanmış. ▶ Su tahliye hortumunu şebeke suyuyla durulayınız. Yoğuşma suyu kabının filtresi kirlenmiştir. ▶ Yoğuşma suyu haznesinin filtresini temizleyiniz. → Sayfa 45
"CArE"	Basit cihaz bakımı yapılmalıdır. ▶ Basit cihaz bakımı gerçekleştiriniz. → Sayfa 42
☼	Tiftik filtresi kirlenmiştir. ▶ Tiftik filtresini temizleyiniz. → Sayfa 31
☼	Kırıklıklık giderme fonksiyonunun su haznesi boş. ▶ Su haznesini doldurunuz. → Sayfa 36

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Ekran ve düğmeler yanıt vermiyor.	Yazılım arızası var. ► Cihazı yeniden başlatmak için yakl. 5 saniye süreyle  seçeneğine basınız.
Home Connect düzgün biçimde çalışmıyor.	Farklı sebepler söz konusu olabilir. ► İlgili Home Connect seçeneğini tekrar kurunuz. → Sayfa 38 ► www.home-connect.com adresine gidiniz.
Su haznesinin doldurulması sırasında su taşıyor.	Su haznesi tamamen dolu. Herhangi bir işleme gerek yoktur. Not: Taşan su sorun değildir. Su haznesine daha fazla su doldurmayınız. Su haznesinin filtresi kirlenmiştir. ► Su haznesi filtresini temizleyiniz. → Sayfa 44
Program çalışmaya başlamıyor.	Çocuk kilidi etkinleştirildi. ► Çocuk kilidini devre dışı bırakınız. → Sayfa 35  etkinleştirildi. ► İlgili  seçeneğinin etkin olup olmadığını kontrol ediniz. → Sayfa 24
Program süresi, kurutma sırasında değişiyor.	Hata yoktur. Program akışı elektronik olarak optimize ediliyor. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.
Kurutma süresi çok uzun.	Tiftik filtresi kirlenmiştir. ► Tiftik filtresini temizleyiniz. → Sayfa 31 Ortam sıcaklığı 15 °C'den düşük veya 30 °C'den yüksek. ► Ortam sıcaklığının 15 °C ile 30 °C arasında olduğundan emin olunuz. Cihazın kurulum yerindeki hava sirkülasyonu yetersiz. ► Cihazın kurulum yerini havalandırınız. Düşük yük miktarlarıyla sürekli kurula veya düşük yük miktarlarıyla sürekli kırıksıklık giderme fonksiyonunun sürekli kullanımında otomatik kendi kendine temizleme için çok az miktarda yoğunlaşma suyu. ► Dolum miktarı 3 kg'den fazla nemli çamaşırları program sonuna kadar düzenli olarak kurutunuz. Cihazın havalandırma boşluğu bloke olmuş. ► Cihazın havalandırma boşluğunun açık tutulduğundan emin olunuz. Eşanjör kirlenmiş.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Kurutma süresi çok uzun.	► Basit cihaz bakımı gerçekleştiriniz. → Sayfa 42
Kırıksıklık giderme fonksiyonu çok uzun sürüyor.	Düşük ortam sıcaklığı, kırıksıklık giderme fonksiyonunun süresini uzatır. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.
Uğultu, vınlama veya pompalama sesleri.	Hata yoktur. Kompresör, kompresör havalandırması veya yoğuşma pompası aktif. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.
Çamaşırlar çok nemli.	Seçilen program tekstil türüne uygun değil. ► Yeniden kurutma için bir zaman programı ayarlayınız. → Sayfa 27
	Doldurma miktarı çok yüksek. ► Programların maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. → Sayfa 25
	Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. 1. Çamaşırları kurutma sonrasında hemen tamburdan çıkarınız. 2. Çamaşırları soğutmak için yayınız.
	Ayarlanan kurutma hedefi uygun değil. ► Kurutma hedefini değiştiriniz. → Sayfa 34
	Kurutma hedefi uyarlanmamış. ► Kurutma hedefini ayarlayınız. → Sayfa 35
	Dolum miktarı çok düşük. ► Yeniden kurutma için bir zaman programı ayarlayınız. → Sayfa 27
	Nem sensörü kirlenmiş. ► Nem sensörünü temizleyiniz. → Sayfa 44
	Cihaz, dolu bir yoğuşma kabı nedeniyle kurutma işlemini iptal etti. ► Yoğuşma suyu haznesini boşaltınız. → Sayfa 33
Kırıksıklık oluşumu.	Seçilen program tekstil türüne uygun değil. ► Uygun bir program ayarlayınız. → Sayfa 25
	Yapılan dolum uygun değil. ► Programların maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. → Sayfa 25 ► Çamaşırları hazırlayınız. → Sayfa 30
	Çamaşırlar kurutma işleminden sonra tamburda çok uzun süre kalıyor.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Kırıklık oluşumu.	1. Çamaşırları kurutma sonrasında hemen tamburdan çıkarınız. 2. Çamaşırları soğutmak için yayınız. Sentetik kumaşlar çok uzun süre kurutuldu. ► Kurutma hedefini değiştiriniz veya kurutma hedefini ayarlayınız. → Sayfa 34 Kırıklık azaltma etkinleştirilmemiş. ► Kırıklık azaltma fonksiyonunu etkinleştiriniz. → Sayfa 21
Dışarı su akıyor.	Cihaz doğru şekilde hizalanmamış. ► Cihazı hizalayınız. → Sayfa 16 Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış. ► Su tahliye hortumunun montajını kontrol ediniz. → Sayfa 14
Su tahliye hortumu bağlı olmasına rağmen yoğuşma suyu haznesinde yoğuşma suyu toplanıyor.	Hata yoktur. Yoğuşma suyu kabında bir miktar yoğuşma suyu kalabilir. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur. Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış. ► Su tahliye hortumunun montajını kontrol ediniz. → Sayfa 14
Cihaz içinde koku oluşmuş.	Cihazda inatçı kirler veya cihaz bir aydan uzun bir süre çalıştırılmadı. ► Yoğun cihaz bakımı gerçekleştiriniz. → Sayfa 42

21 Taşıma, depolama ve atığa verme

21.1 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

UYARI **Sağlık tehlikesi!**

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayınız.
- Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

UYARI **Yangın tehlikesi!**

Bu cihazda kullanılan soğutucu madde R290 çevre dostu olmasına rağmen aynı zamanda yanıcıdır ve usulüne uygun şekilde imha edilmemesi halinde cihazların alev alması söz konusu olabilir.

- Cihazın usulüne uygun bir şekilde imha edilmesini sağlayın.
- Soğutucu madde devresinin borularına zarar vermeyin.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü

Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

22 Müşteri hizmetleri

İlgili Eko Tasarım Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde piyasaya çıkarıldıktan sonra en az 10 yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.

Not: Müşteri hizmetlerinin kullanımı üretici garantisi koşulları kapsamında ücretsizdir.

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.), imalat numarasını (FD) ve sayma numarasını (Z-Nr.) hazır bulundurunuz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye
Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34
81739 München, Germany
www.gaggenau.com

Phone: 0049 89 4590-01

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizninde veya web sitemizde yer almaktadır. Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.gaggenau-yetkiliservisi.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.

22.1 Ürün numarası (E-Nr.), imalat numarası (FD) ve sayma numarası (Z-Nr.)

Ürün numarasını (E-Nr.), imalat numarasını (FD) ve sayma numarasını (Z-Nr.) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.

Tip plakasının yeri modele bağlı olarak değişir:

- Kapağın iç tarafında.
- Bakım kapağının iç tarafında.
- Cihazın arka tarafında.

Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

22.2 Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

23 Tüketim değerleri

Aşağıdaki **COTTONS ECO**  (**ECO PAMUKLULAR**) programı ("ok" ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.

Bu programın enerji etiketinde belirtilen tüketim değerleri, çamaşırların %60 oranındaki nem içeriğiyle ilgilidir.

Diğer programlar için belirtilen değerler referans değerlerdir ve geçerli EN61121 normuna dayalı olarak belirlenmiştir.

Gerçek değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşlarda kalan neme, ayarlanan kurutma derecesine, doldurma miktarına, ortam koşullarına ve ek fonksiyonların aktifleştirilip aktifleştirilmediğine bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir. Program seçimi sırasında cihaz ekranında gösterilen tahmini program süresi / kalan süre, cihazın teslimat durumunda çamaşır makinesinde 1000 değişken devirli bir sıkma hızına bağlıdır.

Program	Nihai nem (%)	Dolum miktarı (kg)	Sıkma devir sayısı (dev/dak)	İlk nem (%)	Program süresi (sa:dak)	Enerji tüketimi (kWh/çevrim)
COTTONS (PAMUKLULAR) + 	-1,5	9,0	1400	50	4:07	1,35
COTTONS (PAMUKLULAR) + 	-1,5	4,5	1400	50	2:57	0,89
COTTONS (PAMUKLULAR) + 	-1,5	9,0	1000	60	4:36	1,55
COTTONS (PAMUKLULAR) + 	-1,5	4,5	1000	60	3:13	0,98
COTTONS (PAMUKLULAR) + 	-1,5	9,0	800	70	5:05	1,75
COTTONS (PAMUKLULAR) + 	-1,5	4,5	800	70	3:29	1,08
COTTONS ECO  (ECO PAMUKLULAR)	0,0	9,0	1400	50	3:49	1,24
COTTONS ECO  (ECO PAMUKLULAR)	0,0	4,5	1400	50	2:18	0,70
COTTONS ECO  (ECO PAMUKLULAR)	0,0	9,0	1000	60	4:20	1,44
COTTONS ECO  (ECO PAMUKLULAR)	0,0	4,5	1000	60	2:36	0,80

Program	Nihai nem (%)	Dolum miktarı (kg)	Sıkma devir sayısı (dev/dak)	İlk nem (%)	Program süresi (sa:dak)	Enerji tüketimi (kWh/çevrim)
COTTONS ECO  (ECO PAMUKLULAR)	0,0	9,0	800	70	4:51	1,64
COTTONS ECO  (ECO PAMUKLULAR)	0,0	4,5	800	70	2:54	0,90
COTTONS (PAMUKLULAR) + 	12,0	9,0	1400	50	2:38	0,81
COTTONS (PAMUKLULAR) + 	12,0	4,5	1400	50	1:40	0,48
COTTONS (PAMUKLULAR) + 	12,0	9,0	1000	60	3:08	1,01
COTTONS (PAMUKLULAR) + 	12,0	4,5	1000	60	1:56	0,58
COTTONS (PAMUKLULAR) + 	12,0	9,0	800	70	3:37	1,21
COTTONS (PAMUKLULAR) + 	12,0	4,5	800	70	2:13	0,68
EASY CARE (SENTETİKLER) + 	2,0	3,5	800	40	1:19	0,37
EASY CARE (SENTETİKLER) + 	2,0	3,5	600	50	1:34	0,45

24 Teknik veriler

Cihaz yüksekliği	84,2 cm
Cihaz genişliği	59,8 cm
Cihaz derinliği	61,3 cm
Kapak kapalıyken cihaz derinliği	66,5 cm
Kapak açıkken cihaz derinliği	110,5 cm
Ağırlık	48,5 kg
Maksimum dolum miktarı	9,0 kg

Şebeke gerilimi	220-240 V, 50 Hz
 Minimum kurulum güvenliği	10 A
Nominal güç	600 W
Güç tüketimi	■ Bekleme (Standby): 0,30 W ■ Kapalı olmayan durumda: 0,30 W

Çevre sıcaklığı	- Minimum: 5 °C - Maksimum: 35 °C
-----------------	--

Şebeke bağlantı kablolarının uzunluğu	145 cm
---------------------------------------	--------

Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı F'ye sahip ışık kaynakları içerir. Işık kaynakları, yedek parça olarak sunulur ve sadece bu yönde eğitim almış uzman personel tarafından değiştirilmelidir. Modelinizle ilgili ayrıntılı bilgileri İnternet'te <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2001265>¹ sayfasında bulabilirsiniz. Bu web adresi EPREL resmi AB ürün veri tabanına yönlendirmektedir.

25 Uygunluk beyanı

BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette www.gaggenau.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



2,4 GHz bant (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz bant (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

¹ Sadece Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde bulunan ülkeler için geçerlidir

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001903309 040515
tr