

VINOPBEVARINGSSKAB

RW222.. RW282..

GAGGENAU



Der findes yderligere oplysninger og forklaringer online. Skan QR-koden på forsiden.



Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed	3	8 Ekstrafunktioner	13
1.1 Generelle henvisninger	3	8.1 Indvendig belysning	13
1.2 Bestemmelsesmæssig brug	3	8.2 Præsentationstilstand	13
1.3 Begrænsning af bruger- kreds	3	8.3 Ventilation	13
1.4 Sikker transport	3	9 Alarm	13
1.5 Sikker installation	4	9.1 Døralarm	13
1.6 Sikker brug	5	9.2 Temperaturalarm	14
1.7 Beskadiget apparat	6	10 Vinopbevaringsrum	14
2 Undgå materielle skader	7	10.1 Placering af maksimalt antal standardflasker	14
3 Miljøbeskyttelse og bespa- relse	7	10.2 Tips om vinopbevaring	14
3.1 Bortskaffelse af emballage	7	10.3 Drikketemperaturer	14
3.2 Energibesparelse	7	11 Afrimning	15
4 Opstilling og tilslutning	8	11.1 Afrimning af flaskeopbeva- ringsrum	15
4.1 Leveringsomfang	8	11.2 Afrimning i vinopbevarings- rum	15
4.2 Betingelser for opstillings- sted	8	12 Rengøring og pleje	15
4.3 Montage af apparat	8	12.1 Plejeanvisninger for over- flader af rust frit stål	15
4.4 Forberede apparatet til den første ibrugtagning	8	12.2 Forberede apparat til rengø- ring	15
4.5 Elektrisk tilslutning	9	12.3 Rengøre apparatet	16
5 Lær apparatet at kende	10	12.4 Rengøre kondensvandrende og afløbshul	16
5.1 Apparat	10	12.5 Tage udstyrsdele ud	16
5.2 Betjeningsfelt	11	12.6 Isætning af lugtfilter	17
6 Udstyr	11	13 Afhjælpning af fejl	17
6.1 Udtrækbar flaskehylde	12	14 Opbevaring og bortskaffelse .	19
6.2 Lugtfilter	12	14.1 Tage apparatet ud af drift	19
7 Generel betjening	12	14.2 Bortskaffelse af udtjent appa- rat	19
7.1 Tænde apparatet	12	15 Kundeservice	19
7.2 Tips om brugen	12	15.1 Produktnummer (E-Nr.) og fa- brikationsnummer (FD-Nr.) ...	20
7.3 Slukke apparat	12	16 Tekniske data	20
7.4 Indstille temperatur	12		
7.5 Tastlås	12		
7.6 Temperaturindikatorens lys- styrke	13		



1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Dette apparat er kun beregnet til indbygning.

Anvend kun apparatet:

- til opbevaring af vin.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 1500 m over havets overflade.

1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

Børn mellem 3 og 8 år må ikke ilægge / udtage varer fra køle-/fryseskabet.

1.4 Sikker transport

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.

- Løft ikke apparatet alene.

1.5 Sikker installation

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte installationer er farlige.

- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på type-skiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktnordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder.

⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!

Hvis apparatets ventilationsåbninger er lukket, kan der i tilfælde af en lækage i kølekredsløbet opstå en brændbar gas-/luftblanding.

- ▶ Tildæk ikke ventilationsåbningerne i apparatets kabinet eller i indbygningskabinettet.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Det er farligt at anvende en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- ▶ Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.


Flytbare multistikdåser eller netdele kan blive overophedet og medføre brand.

- ▶ Flytbare multistikdåser eller netdele må ikke placeres på bagsiden af apparaterne.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

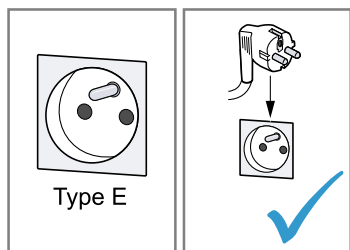

1.6 Sikker brug

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

ADVARSEL – Eksplosionsfare!

Hvis kølekredsløbet beskadiges, kan der løbe brændbar kølevæske ud og eksplodere.

- ▶ Der må ikke anvendes andre mekaniske hjælpemidler eller andre midler til fremskyndelse af afrimningen end det, der er anbefalet af producenten.

Produkter med brandbare drivgasser og eksplosive stoffer kan eksplodere, f.eks. spraydåser.

- ▶ Produkter med brandbare drivgasser samt eksplosive stoffer må ikke opbevares i apparatet.

ADVARSEL – Brandfare!

Elektriske apparater inde i apparatet kan medføre brand, f.eks. varmeapparater eller elektriske ismaskiner.

- ▶ Der må ikke anvendes elektriske apparater inde i apparatet.

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Øjenskader som følge af brændbare kølemidler og skadelige gasser.

- ▶ Rør i kølemiddelkredsløbet og isoleringen må ikke beskadiges.

1.7 Beskadiget apparat

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 19*

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.

- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

⚠ **ADVARSEL – Brandfare!**



Hvis rørene beskadiges, kan der løbe brændbart kølemiddel ud og undslippe skadelige gasser, som kan antændes.

- Hold åben ild og antændelseskilder væk fra apparatet.
- Udluft rummet.
- Sluk for apparatet. → *Side 12*
- Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- Kontakt kundeservice. → *Side 19*

2 Undgå materielle skader

BEMÆRK!

Hvis sokkel, udtræk eller apparatets døre bruges til at sidde eller stå på, kan apparatet blive beskadiget.

- Stå ikke på sokkel, udtræk eller døre, og brug dem ikke til støtte.

Tilsmudsning med olie eller fedt kan gøre kunststofdele og dørtætninger porøse.

- Kunststofdele og dørtætninger skal holdes fri for olie og fedt.

Udstyr og tilbehør, der rengøres i opvaskemaskinen, kan blive deformet eller misfarvet.

- Rengør aldrig udstyr og tilbehør i opvaskemaskinen.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Valg af opstillingssted

- Beskyt apparatet mod direkte sollys.
- Apparatet skal opstilles med så stor afstand som muligt fra radiatorer, komfurer og andre varmekilder:
 - Hold en afstand på 30 mm til el- eller gaskomfurer.
 - Hold en afstand på 300 mm til olie- eller kulfyrede komfurer.

da Opstilling og tilslutning

- De udvendige ventilationsgitre må aldrig afdækkes eller blokeres.

Energibesparelse under driften

Bemærk: Placeringen af udstyrsdele har ingen indflydelse på apparatets energiforbrug.

- Åbn kun apparatet kortvarigt, og luk det omhyggeligt.
- De indvendige ventilationsåbninger og de udvendige ventilationsgitre må aldrig tildækkes eller blokeres.

4 Opstilling og tilslutning

4.1 Leveringsomfang

Kontroller efter udpakningen alle dele for transportskader, og om leveringen er fuldstændig.

Kontakt forhandlere eller kundeservice → *Side 19* i tilfælde af reklamationer.

Leveringen består af:

- Indbygningsapparat
- Udstyr og tilbehør¹
- Montagevejledning
- Betjeningsvejledning
- Kundeserviceliste
- Garanti-dokumenter²
- Energimærkning
- Oplysninger om energiforbrug og støj

4.2 Betingelser for opstillingssted

ADVARSEL

Eksplodingsfare!

Hvis apparatet er opstillet i et for lille rum, kan der opstå en brændbar

gas-/luftblanding i tilfælde af en lækage i kølekredsløbet.

- ▶ Apparatet må kun opstilles i et rum, som har et volumen på minimum 1 m³ pr. 8 g kølemiddel. Kølemiddelmængden står på typeskiltet.

→ "*Apparat*", Fig. **1** / **4** *Side 11*

Apparatets vægt fra fabrikken kan være op til 110 kg afhængigt af modellen.

For at kunne bære apparatets vægt skal underlaget være tilstrækkelig stabilt.

Dette køleskab er beregnet til brug ved omgivende temperaturer fra 10 °C til 38 °C.

Apparatet er fuldt funktionsdygtigt indenfor den tilladte rumtemperatur. Hvis apparatet er i drift ved lavere rumtemperaturer, kan beskadigelse af apparatet ned til en rumtemperatur på 5 °C udelukkes.

4.3 Montage af apparat

- ▶ Monter apparatet iht. den medfølgende montagevejledning.

4.4 Forberede apparatet til den første ibrugtagning

1. Tag oplysningsmaterialet ud.
2. Fjern beskyttelsesfolier og transportsikringer, som f.eks. klæbestrimler og karton.
3. Den første rengøring af apparatet.
→ *Side 16*

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

² Ikke i alle lande

4.5 Elektrisk tilslutning

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet. Apparatets tilslutningsdata står på typeskiltet.


→ "Apparat", Fig. **1** / **4** Side 11

2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.
 - ✓ Nu er apparatet klar til brug.

5 Lær apparatet at kende

5.1 Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

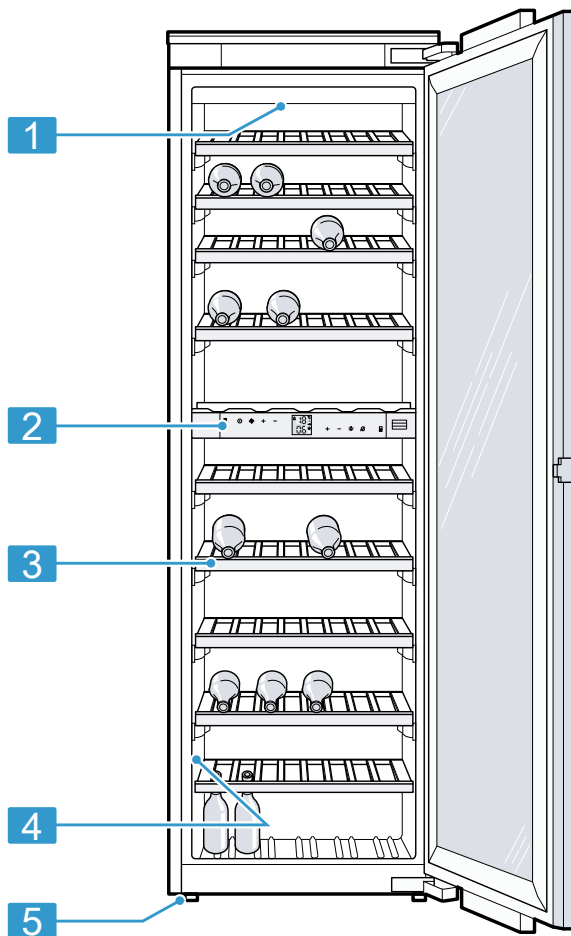

1

Der kan forekomme afvigelser mellem apparatet og afbildningerne hvad angår udstyr og størrelser.

1 Indvendig belysning

2 Betjeningsfelt → *Side 11*


3 Udtrækbar flaskehylde
→ *Side 12*

4 Typeskilt → Side 20

5 Skruefod

5.2 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

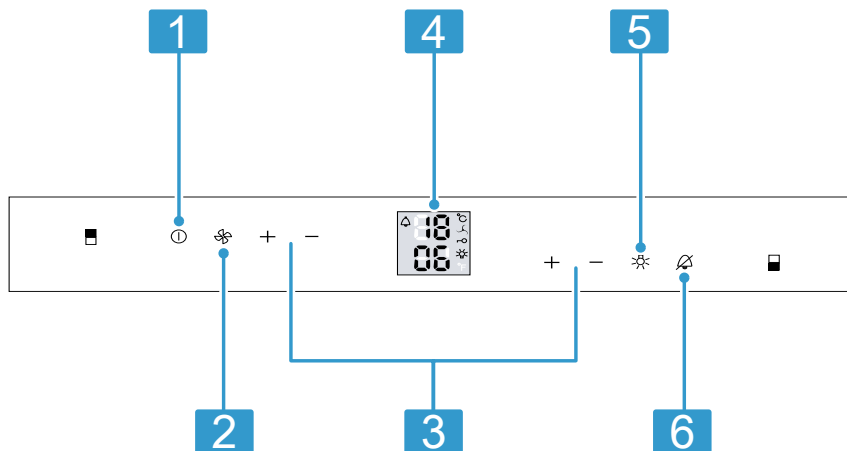

2

1 Hovedafbryderen tænder eller slukker apparatet.

2 tænder eller slukker ventilatoren.

3 indstiller temperaturen for det valgte rum.

4 Viser den indstillede temperatur i vinopbevaringsrummet i °C.

5 aktiverer / deaktiverer den indvendige belysning.


6 deaktiverer advarselssignalet.

6 Udstyr

Apparatets udstyr afhænger af modellen.

6.1 Udtrækbar flaskehylde

Træk den udtrækbare hylde ud for at få et bedre overblik og for at gøre det lettere at tage flaskerne ud.

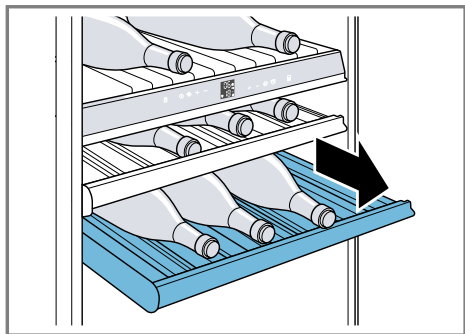

6.2 Lugtfilter

Lugtfilteret filtrerer lugt og kan om nødvendigt udskiftes.

→ "Isætning af lugtfilter", Side 17

Udskift lugtfilteret en gang om året.

Derved forbliver filterkvaliteten høj.

7 Generel betjening

7.1 Tænde apparatet

1. Tryk på
- ✓ Apparatet begynder at køle.
2. Indstil den ønskede temperatur.
→ Side 12

7.2 Tips om brugen

- Når der er blevet tændt for apparatet, varer det flere timer, inden den indstillede temperatur opnås.
- Pas på, når døren lukkes, at den ikke bliver blokeret af de opbevarede madvarer.
- Når døren lukkes, kan der opstå et undertryk. Døren er i så fald vanskelig at åbne. Vent et øjeblik, til undertrykket er udlignet.
- Temperaturen i apparatet varierer afhængigt af følgende faktorer:

- Hvor hyppigt apparatet åbnes
- Mængden af opbevarede madvarer
- Omgivende temperatur
- Direkte sollys

7.3 Slukke apparat

- ▶ Tryk på .

7.4 Indstille temperatur

Indstilling af temperatur i vinopbevaringsrum

- ▶ Tryk flere gange på $-/+$, indtil temperaturindikatoren viser den ønskede temperatur.

7.5 Tastlås

Tastelåsen forhindrer, at apparatet betjenes utilsigtet eller ukorrekt.

Aktivering af tastelås

1. Tryk vedvarende på i 5 sekunder.
 - ✓ I temperaturindikatoren vises "MENU", og "c" blinker.
2. Tryk på .
- ✓ Undermenu-indikatoren viser "c1".
3. Tryk på .
- ✓ Undermenu-indikatoren viser "c", og $\rightarrow$ vises.
4. Tryk på .
- ✓ Indstillingsmenuen forlades. $\rightarrow$ viser, at tastelåsen er aktiveret.

Deaktivering af tastelås

1. Tryk vedvarende på i 5 sekunder.
 - ✓ I temperaturindikatoren vises "MENU", og "c" blinker.
2. Tryk på .
- ✓ Undermenu-indikatoren viser "c0".
3. Tryk på .
- ✓ Undermenu-indikatoren viser "c".
4. Tryk på .
- ✓ Indstillingsmenuen forlades.

7.6 Temperaturindikatorens lysstyrke

Temperaturindikatorens lysstyrke kan indstilles i trin.

Bemærk: Ved ibrugtagningen af apparatet bliver den indstillede lysstyrke for temperaturindikatoren først aktiveret, når de indstillede temperaturer inde i rummene er nået.

h0	minimum lysstyrke
h5	maksimal lysstyrke

Indstilling af maksimal lysstyrke for temperaturindikatoren

1. Tryk vedvarende på  i 5 sekunder.
- ✓ I temperaturindikatoren vises "MENU", og "c" blinker.
2. Tryk på , til "h" lyser.
3. Tryk på .
4. Tryk på /, til undermenu-indstillingsindikatoren viser den ønskede indstilling.
5. Tryk på .
- ✓ Undermenu-indikatoren viser "h".
6. Tryk på .
- ✓ Indstillingsmenuen forlades.

8 Ekstrafunktioner

Oplysninger om, hvilke ekstra funktioner, der kan indstilles i apparatet.

8.1 Indvendig belysning

Den indvendige belysning tænder automatisk, når apparatet åbnes.

Tip: Hvis den indvendige belysning fortsat skal lyse, når døren er lukket, kan præsentationstilstanden aktiveres.

8.2 Præsentationstilstand

I præsentationstilstand er den indvendige belysning permanent tændt.

Aktivering af præsentationstilstand

- ▶ Tryk på .
- ✓ I temperaturindikatoren vises . Den indvendige belysning forbliver tændt, når døren er lukket.

Deaktivering af præsentationstilstand

- ▶ Tryk på .

Indstilling af lysstyrken i præsentationstilstand

1. Tryk på .
- ✓ I temperaturindikatoren vises .
2. Tryk vedvarende på .
3. Tryk på /, til den ønskede lysstyrke er nået.
4. Slip .

8.3 Ventilation

Ved længevarende opbevaring af vin bør ventilatoren være tændt. Derved opnås et indeklima svarende til en vinkælder. Den forøgede luftfugtighed forhindrer, at propperne tørrer ud.

Aktivering af ventilation

- ▶ Tryk på .
- ✓ I temperaturindikatoren vises .

9 Alarm

9.1 Døralarm

Hvis apparatets dør står åben i længere tid, aktiveres døralarmen.

Deaktivering af døralarm

- ▶ Luk apparatdøren, eller tryk på .
- ✓ Advarselssignalet er slukket.

9.2 Temperaturalarm

Hvis der er for varmt eller for koldt i vinopbevaringsrummet i længere tid, udløses temperaturalarmen.

Deaktivering af temperaturalarm

- ▶ Tryk på .
- ✓ Advarselssignalet er slukket.


10 Vinopbevaringsrum

I vinopbevaringsrummet kan vine opbevares korrekt ved en konstant temperatur.


Temperaturen i vinopbevaringsrummet kan indstilles fra 5 °C til 20 °C.

10.1 Placering af maksimalt antal standardflasker

- ▶ For at få plads til det maksimale antal flasker skal vinflaskerne placeres liggende og med flaskehalsen vendende fremad.

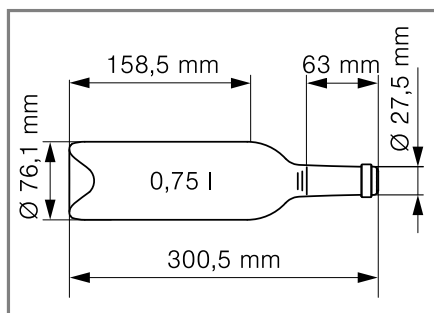

Standardflaske

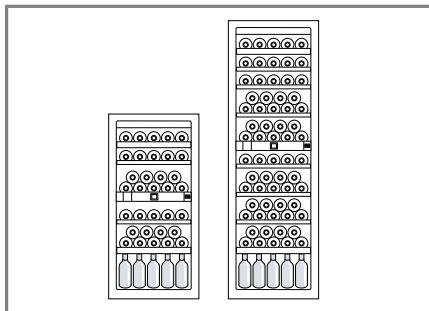

Eksempel på opbevaring med 48 eller 80 standardflasker

10.2 Tips om vinopbevaring

Vær opmærksom på følgende tips om opbevaring af vin.

- Opbevar ikke vinflasker i kasser eller kartoner i apparatet. De åbne flaskehylder muliggør en kontinuerlig luftcirkulation. Derved fjernes overflødig fugtighed hurtigt.
- Vinen skal tempereres langsomt (chambreres), inden den serveres. Tag rosévin ud af apparatet 2 til 5 timer inden serveringen og rødvin 4 til 5 timer forinden. Hvidvin kan serveres direkte. Sekt og champagne skal holdes nedkølet i køleskabet til kort før serveringen.
- Opbevar altid vine lidt køligere end deres ideelle serveringstemperatur, fordi vinen bliver opvarmet, når den hældes op i glasset.

10.3 Drikketemperaturer

Den rigtige serveringstemperatur er afgørende for vinens smag.

Vintype	Drikketemperatur
Stor rød Bordeaux	18 °C
Côtes du Rhône rød, Barolo	17 °C
Stor rød Bourgogne, rød Bordeaux	16 °C

Vintype	Drikketemperatur
Portvin	15 °C
Ung rød Bourgogne	14 °C
Unge rødvine	12 °C
Ung Beaujolais, alle hvidvine med lavt restsukker	11 °C
Gamle hvidvine, stor Chardonnay	10 °C
Sherry	9 °C
Unge hvidvine, Spätlese	8 °C
Hvidvine fra Loire, Entre-deux-Mers	7 °C

11 Afrimning

11.1 Afrimning af flaskeopbevaringsrum

Betinget af apparatets funktion dannes der vanddråber eller rim på flaskeopbevaringsrummets bagvæg under driften. Flaskeopbevaringsrummets bagvæg afrimes automatisk. Kondensvandet løber via afløbsrenden ud gennem afløbshullet.

Vær opmærksom på følgende, for at kondensvandet skal kunne løbe af, og der ikke dannes ubehagelig lugt: .
→ *"Rengøre kondensvandrende og afløbshul", Side 16*

11.2 Afrimning i vinopbevaringsrum

Som følge af apparatets konstruktion dannes der vanddråber eller rim på vinopbevaringsrummets bagvæg under driften. Bagvæggen i vinopbevaringsrummet afrimes automatisk. Kondensvandet løber via afløbsrenden ud gennem afløbshullet.

Vær opmærksom på følgende, for at kondensvandet skal kunne løbe af, og der ikke dannes ubehagelig lugt: .
→ *"Rengøre kondensvandrende og afløbshul", Side 16*

12 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

Rengøring af utilgængelige steder skal udføres af kundeservice. Rengøring udført af kundeservice kan medføre udgifter.

12.1 Plejeanvisninger for overflader af rust frit stål

Til pleje og rengøring af overflader af rustfrit stål må der kun bruges rengøringsmidler og rengøringsklude, som er egnede til rustfrit stål.

Tips

- Foretag rengøringsbevægelserne langs med strukturen i det rustfrit stål for at undgå synlige ridser.
- Der kan fås egnede rengøringsmidler og rengøringsklude hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores hjemmeside.

12.2 Forberede apparat til rengøring

1. Sluk for apparatet. → *Side 12*
2. Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.
Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet.
3. Tag alle flasker ud, og opbevar dem et køligt sted.
4. Tag alle udstyrsdele og tilbehør ud af apparatet. → *Side 16*

12.3 Rengøre apparatet

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- Brug ikke dampenser eller højtryksrensere til at rengøre apparatet. Det kan være farligt, hvis der trænger væske ind i belysningen eller betjeningselementer.
- Vand fra rengøringen må ikke trænge ind i belysningen eller betjeningselementerne.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.

Hvis der kommer væske i afløbshullet, kan fordampningsskålen løbe over.

- Skyllevandet må ikke løbe ned i afløbshullet.

Udstyr og tilbehør, der rengøres i opvaskemaskinen, kan blive deformeret eller misfarvet.

- Rengør aldrig udstyr og tilbehør i opvaskemaskinen.

1. Forbered apparat til rengøring.
→ Side 15
2. Rengør apparatet, udstyrsdelene, tilbehørsdelene og dørtætningerne med en opvaskeklud, lunkent vand og lidt pH-neutralt opvaskemiddel.
3. Tør grundigt efter med en blød, tør klud.
4. Sæt udstyrsdelene ind.

5. Elektrisk tilslutning af apparatet.
→ Side 9
6. Tænd for apparatet. → Side 12

12.4 Rengøre kondensvandre og afløbshul

Afløbsrenden og afløbssrøret skal rengøres med regelmæssige mellemrum, så kondensvandet kan løbe ud.

- Rengør forsigtigt kondensvandre og afløbshullet, f.eks. med en vatpind.




12.5 Tage udstyrsdele ud

Tag udstyrsdelene ud af apparatet, når de skal rengøres grundigt.

Udtrækbar flaskehylde

Tag den udtrækbare flaskehylde ud


1. Træk den udtrækbare flaskehylde ud til anslag.
2. Løft den udtrækbare flaskehylde foran ①, og tag den ud ②.

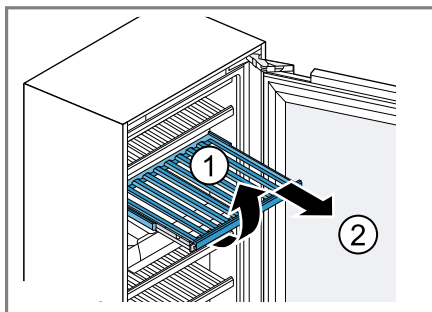


Isætning af udtrækbar flaskehylde

1. Træk udtræksskinnerne helt ud, og sæt flaskehylde med de forreste

udsparinger på befæstigelsesbolterne.

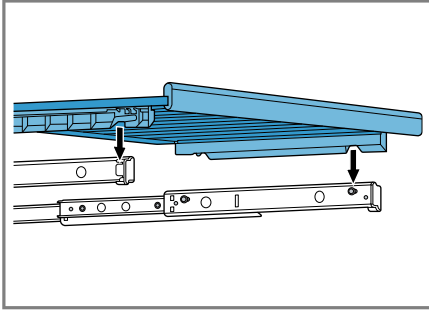


2. Skyd flaskehylden og udtræksskinne helt ind til anslag i apparatet.
3. Tryk flaskehylden helt bagud, til den går i indgreb foran. Tryk flaskehylden bagud og nedad, til den går i indgreb.

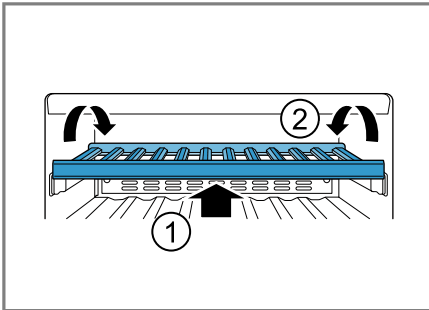

12.6 Isætning af lugtfilter

1. Tryk lugtfilterets afdækning ind, slip den igen, og tag den af.
 2. Tag det brugte lugtfilter ud af lugtfilterholderen, og udskift det med et nyt lugtfilter.
 3. Sæt afdækningen på, tryk den ind til anslag, og slip den igen.
- ✓ Der høres en klik-lyd. Afdækningen bliver automatisk låst.

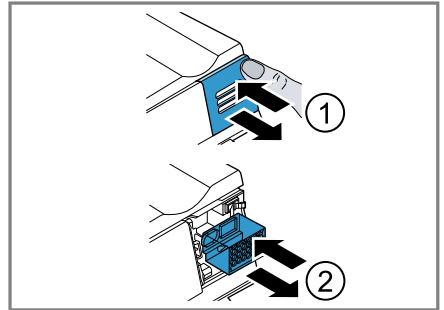

Bemærk: Der kan fås et nyt lugtfilter hos vores kundeservice eller på vores hjemmeside.

13 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Meddelelse med "F0" eller "F1" vises i temperaturindikatoren.	Elektronikken har registreret en fejl. ► Kontakt kundeservice. Nummeret til kundeservice findes på den medfølgende kundeserviceoversigt.
Apparatet køler ikke, indikatorer og belysning lyser.	Demotilstanden er aktiveret. ► Kontakt kundeservice. Nummeret til kundeservice findes på den medfølgende kundeserviceoversigt.
LED-belysningen fungerer ikke.	Forskellige årsager er mulige. ► Kontakt kundeservice. Nummeret til kundeservice findes på den medfølgende kundeserviceoversigt.
Kompressoren aktiveres hyppigere og i længere tid.	Apparatet blev åbnet hyppigt. ► Åbn ikke apparatets dør unødigt. De udvendige ventilationsgitre er dækket til. ► Fjern hindringer fra de udvendige ventilationsgitre.
Temperaturen afviger meget fra indstillingen.	Forskellige årsager er mulige. 1. Sluk for apparatet. → <i>Side 12</i> 2. Tænd for apparatet igen efter ca. 5 minutter. → <i>Side 12</i> ► Kontroller temperaturen igen efter et par timer, hvis temperaturen er for høj. ► Kontroller temperaturen igen næste dag, hvis temperaturen er for lav.
Bunden i vinopbevaringsrummet er våd.	Kondensvandrenden eller afløbshullet er tilstoppede. ► Rengør kondensvandrenden og afløbshullet. → <i>Side 16</i> 
Apparatet brummer, bobler, summer, gurgler eller klikker.	Ingen fejl. En motor er i gang, f.eks. køleaggregat, ventilator. Der løber kølemiddel gennem rørene. Motor, kontakter eller magnetventiler tænder/slukker. Ingen handling nødvendig.
Apparatet støjer.	Udstyrsdele vipper eller klemmer. ► Kontroller de udtagelige udstyrsdele, og isæt dem eventuelt rigtigt ind. 

14 Opbevaring og bortskaffelse

14.1 Tage apparatet ud af drift

1. Sluk for apparatet. → *Side 12*
2. Afbryd apparatets forbindelse til strømmenet.
Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
3. Rengør apparatet. → *Side 16*
4. Lad apparatet stå åbent for at sikre tilstrækkelig ventilation inde i det.

14.2 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

⚠ ADVARSEL

Fare for sundhedsskade!

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ For at gøre det besværligt for børn at klatre ind må hylder og beholdere ikke tages ud af apparatet.
- ▶ Sørg for at holde børn væk fra et udtjent apparat.

⚠ ADVARSEL

Brandfare!

Hvis rørene beskadiges, kan der løbe brændbart kølemiddel ud og undslippe skadelige gasser, som kan antændes.

- ▶ Rør i kølemiddelkredsløbet og isoleringen må ikke beskadiges.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de

kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

15 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens lokalt gældende garantibetingelser. Minimumsvarigheden af garantien (producentens garanti for privatforbrugere) er 2 år i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde iht. til de gældende lokale garantibetingelser. Garantibetingelserne har ingen indvirkninger på andre rettigheder eller krav, der gør sig gældende for dig iht. lokal ret.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

parat, hvis du kontakter kundeservice.

Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores web-site.

15.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

→ "Apparat", Fig. **1** / **4** Side 11

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

16 Tekniske data

Kølemiddel, nytteindhold og yderligere tekniske angivelser findes på typeskiltet.

→ "Apparat", Fig. **1** / **4** Side 11

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F. Lyskilden fås som reservedel og må kun udskiftes af fagpersonale, der er uddannet til dette.

Dette produkt indeholder anden lyskilde i energieffektivitetsklasse F. Lyskilden fås som reservedel og må kun udskiftes af fagpersonale, der er uddannet til dette.

Der findes yderligere oplysninger om den aktuelle model på internettet under <https://eprel.ec.europa.eu/>¹.

Denne webadresse linker til den officielle EU-produktdatabase EPREL.

Følg derefter anvisningerne om modelsøgning. Model-ID'et fremgår af tegnene før skråstregen i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt findes model-ID'et også på første linje på EU-energimærket.

¹ Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color.

[illegible]

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com



9001922596 (050523)
da