

VINFÖRVARINGSSKÅP

RW222.. RW282..

GAGGENAU



Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet	3	8 Extrafunktioner	12
1.1 Allmänna anvisningar	3	8.1 Innerbelysning	12
1.2 Användning för avsett ändamål	3	8.2 Demoläge	12
1.3 Begränsning av användarkretsen	3	8.3 Ventilation	12
1.4 Säker transport	3	9 Larm	12
1.5 Säker installation	4	9.1 Dörrlarm	12
1.6 Säker användning	5	9.2 Temperaturlarm	13
1.7 Skadad enhet	6	10 Vinförvaringsfack	13
2 Förhindra saksador	6	10.1 Lägga in max. antal standardflaskor	13
3 Miljöskydd och sparsamhet	7	10.2 Tips för vinförvaring	13
3.1 Förpackningsmaterialet	7	10.3 Drickstemperaturer	13
3.2 Spara energi	7	11 Avfrostning	14
4 Uppställning och anslutning	7	11.1 Frosta av flaskförvaringsfacket	14
4.1 Medföljande tillbehör	7	11.2 Frosta av vinförvaringsfacket	14
4.2 Kriterier för uppställningsplatsen	7	12 Rengöring och skötsel	14
4.3 Montera enheten	8	12.1 Skötselråd för rostfria ytor	14
4.4 Förbereda enheten för första användningen	8	12.2 Förbereda enheten för rengöring	14
4.5 Elanslutning av apparaten	8	12.3 Rengöra enheten	14
5 Lär känna	9	12.4 Rengöra smältvattenränna och avloppshål	15
5.1 Enhet	9	12.5 Ta ut inredningsdetaljerna	15
5.2 Kontrollfält	10	12.6 Byta osfilter	16
6 Inredning	10	13 Avhjälpning av fel	16
6.1 Utdragbar flaskhylla	11	14 Lagring och avfallshantering .	17
6.2 Osfilter	11	14.1 Uttjänt enhet	17
7 Användningsprincip	11	14.2 Omhändertagande av begagnade apparater	17
7.1 Slå på enheten	11	15 Kundtjänst	18
7.2 Användningsanvisningar	11	15.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	18
7.3 Slå av enheten	11	16 Tekniska data	18
7.4 Ställa in temperaturen	11		
7.5 Knappspärr	11		
7.6 Temperaturindikering-ljusstyrka	12		



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Den här apparaten är bara avsedd för inbyggnad.

Använd bara enheten för:

- för att lagra vin.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 1500 m höjd över havet.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Barn från 3 år och yngre än 8 år får sätta in och ta ut ur kylan/frysaren.

1.4 Säker transport

WARNING – Risk för personskador!!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- Försök inte att lyfta apparaten ensam.

1.5 Säker installation

WARNING – Risk för elstötar!!

Obehöriga installationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd fränksiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig nätkabeln komma i kontakt med värmekällor.

WARNING – Explosionsrisk!!

Är enhetens ventilationsöppningar täckta, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- ▶ Täck inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller stommen.

WARNING – Brandrisk!!

Det är farligt att använda förlängningssladdar och otillåtna adapttrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adapttrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

Lösa grenuttag och nätdelar kan bli överhettade och orsaka brand.

- ▶ Lägg inte lösa grenuttag eller nätdelar på baksidan av enheten.

1.6 Säker användning

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!!

Blir kylsystemet skadat, så kan brännbart kylmedium tränga ut och explodera.

- ▶ Använd inte andra mekaniska anordningar och hjälpmedel än de som tillverkaren rekommenderar för att snabba på avfrostningen.

Produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen kan explodera, t.ex. sprayburkar.

- ▶ Förvara inga produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen i enheten.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Elenheter inuti enheten kan börja brinna, t.ex. värmeelement eller elismaskiner.

- ▶ Använd inte elenheter inuti enheten.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Risk för ögonskador pga. utträngande brännbara kylmedier och farliga gaser.

- ▶ Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.

1.7 Skadad enhet

WARNING – Risk för elstötar!!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Slå inte på skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 18*

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

WARNING – Brandrisk!!



Vid skadade rör kan brännbart kylmedium och farliga gaser tränga ut och antändas.

- ▶ Håll eld och tändkällor borta från enheten.
- ▶ Vädra ur rummet.
- ▶ Slå av enheten. → *Sid. 11*
- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
- ▶ Ring service. → *Sid. 18*

2 Förhindra sakskador

OBS

Enheten kan bli skadad om du sätter eller ställer dig på sockel, lådor och dörrar.

- ▶ Kliv eller stöd inte på sockel, lådor eller dörrar.

Olje- och fettkontaminering kan göra plastdetaljer och dörttätningar porösa.

- ▶ Håll plastdetaljer och dörttätningar olje- och fettfria.

Maskindiskar du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformerade och missfärgade.

- ▶ Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Välja uppställningsplats

- Skydda enheten mot direkt solljus.
- Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till element, spisar och andra värmekällor:
 - håll 30 mm avstånd till el- och gashällar.
 - Håll 300 mm avstånd till olje- och kolspisar.
- Täck aldrig för eller sätt igen de yttre ventilationsgallren.

Spara effekt vid användning

Notering: Placeringen av inredningsdetaljerna påverkar inte enhetens effektförbrukning.

- Öppna bara enheten ett kort tag och stäng den ordentligt.
- Täck aldrig för eller sätt igen de inre ventilationsöppningarna eller yttre ventilationsgallren.

4 Uppställning och avslutning

4.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett. Om du har anmärkningar ska du kontakta återförsäljaren eller vår kundtjänst → *Sid. 18*.

Leveransen består av:

- Inbyggnadsenhet
- Inredning och tillbehör¹
- Monteringsanvisning
- Bruksanvisning
- Serviceförteckning
- Garantibilaga²
- Energimärkning
- Information om effektförbrukning och ljudnivå

4.2 Kriterier för uppställningsplatsen

WARNING

Explosionsrisk!!

Står enheten i ett för litet utrymme, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- Ställ upp enheten i utrymmen som har en volym om minst 1 m³ per 8 g kylmedium. Mängden kylmedium står på typskylten.

→ "Enhet", Fig. **1** / **4** *Sid. 9*

Enhetens vikt kan allt efter modell vara upp till 110 kg.

Underlaget måste vara tillräckligt stabilt för att klara enhetens vikt.

Kylskåpet är avsett för användning i omgivningstemperaturer från 10°C till 38°C.

¹ Allt efter apparatens utrustning

² Inte i alla länder

sv Uppställning och anslutning

Enheten är fullt funktionsduglig inom den tillåtna rumstemperaturen. Om enheten används vid lägre rumstemperatur uppstår inga skador på enheten ned till rumstemperaturer om 5°C.

4.3 Montera enheten

- Montera enheten enligt den medföljande monteringsanvisningen.

4.4 Förbereda enheten för första användningen

1. Ta ur informationsmaterialet.

2. Ta bort skyddsfolier och transportsäkringar, t.ex. tejp och kartong.
3. Rengör enheten en första gång.
→ *Sid. 14*


4.5 Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.
Maskinens anslutningsuppgifter står på typskylten.
→ "Enhet", Fig. **1** / **4** *Sid. 9*
2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.
 - ✓ Apparaten är nu klar att användas.

5 Lär känna

5.1 Enhet

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

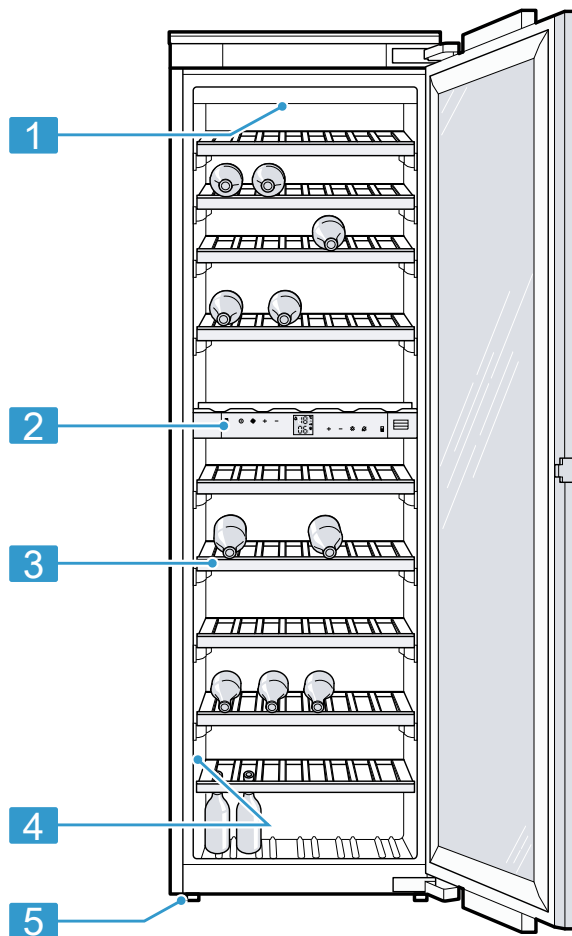**1**


Det kan finnas avvikelser mellan enhet och bilder map. inredning och mått.

1	Innerbelysning
2	Kontrollfält → <i>Sid. 10</i>
3	Utdragbar flaskhylla → <i>Sid. 11</i>

4	Typskylt → <i>Sid. 18</i>
5	Skruvfot

5.2 Kontrollfält

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

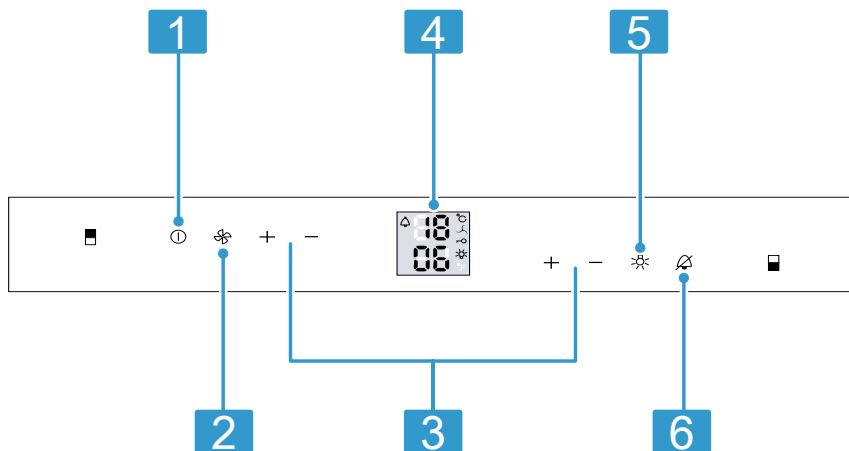

2

1 Huvudbrytaren slår på och av enheten.

2 slår på eller av fläkten.

3 $-/+$ ställer in temperaturen i valt fack.

4 Visar inställd vinfackstemperatur i °C.

5 slår på och av innerbelysningen.


6 slår av varningssignalen.

6 Inredning

Enhetens inredning är modellberoende.

6.1 Utdragbar flaskhylla

Dra ut utdragsflaskhyllan för att få bättre överblick så att du hittar flaskorna snabbare.

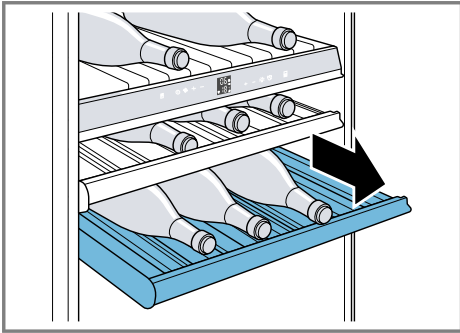

6.2 Osfilter

Osfiltret filtrerar bort os och går att byta, om det behövs.

→ "Byta osfilter", Sid. 16

Byt osfilter varje år. Filterkvaliteten förblir på så sätt hög.

7 Användningsprincip

7.1 Slå på enheten

1. Tryck på $\odot$.
- ✓ Enheten börjar kyla.
2. Ställ in den temperatur du vill ha.
→ Sid. 11

7.2 Användningsanvisningar

- Det tar flera timmar för enheten att uppnå inställd temperatur efter att du slagit på den.
- Se till så att dörren inte blockeras av det förvarade vid dörrstängning.
- Det kan bli undertryck när du stänger dörren. Dörren blir svåröppnad. Vänta lite tills undertrycket utjämnats.
- Temperaturen i enheten kan variera pga. följande förhållanden:

- hur ofta du öppnar enheten
- hur mycket du har i enheten
- Omgivningstemperatur
- Direkt solljus

7.3 Slå av enheten

- Tryck på $\odot$.

7.4 Ställa in temperaturen

Ställa in temperaturen i vinförvaringsfacket

- Tryck på $-/+$ tills temperaturindikeringen visar den temperatur du vill ha.

7.5 Knappspärr

Knappspärren förhindrar att enheten påverkas oavsiktligt eller felaktigt vid användning.

Slå på knappspärren

1. Tryck 5 sekunder på $\otimes$.
- ✓ "MENU" kommer upp på temperaturindikeringen och "c" blinkar.
2. Tryck på $\otimes$.
- ✓ Du får upp "c1" på undermenydisplayen.
3. Tryck på $\otimes$.
- ✓ Du får upp "c" och ∞ på undermenydisplayen.
4. Tryck på $\otimes$.
- ✓ Det får dig att gå ur inställningsmenyn. ∞ visar att knappspärren är på.

Slå av knappspärren

1. Tryck 5 sekunder på $\otimes$.
- ✓ "MENU" kommer upp på temperaturindikeringen och "c" blinkar.
2. Tryck på $\otimes$.
- ✓ Du får upp "c0" på undermenydisplayen.
3. Tryck på $\otimes$.
- ✓ Du får upp "c" på undermenydisplayen.

4. Tryck på .

- ✓ Det får dig att gå ur inställningsmenyn.

7.6 Temperaturindikering-ljusstyrka

Temperaturindikeringens ljusstyrka går att ställa in stegvis.

Notering: Temperaturindikeringens inställda ljusstyrka fungerar inte förrän inställd innertemperatur är uppnådd vid användning av enheten.

h0	minimal ljusstyrka
h5	maximal ljusstyrka

Ställa in temperaturindikering-ljusstyrka

1. Tryck 5 sekunder på .
- ✓ "MENU" kommer upp på temperaturindikeringen och "c" blinkar.
2. Tryck på   tills "h" tänds.
3. Tryck på .
4. Tryck på    — tills du får upp den inställning du vill ha på undermenyns inställningsdisplay.
5. Tryck på .
- ✓ Du får upp "h" på undermenydis-
playen.
6. Tryck på .
- ✓ Det får dig att gå ur inställningsmenyn.

8 Extrafunktioner

Ta reda på vilka extrafunktioner enheten har.

8.1 Innerbelysning

Innerbelysningen tänds automatiskt när du öppnar enheten.

Tips!: Ska innerbelysningen vara på även när dörren är stängd, så slår du på demoläge.

8.2 Demoläge

Innerbelysningen är konstant på i demoläge.

Slå på demoläge

- Tryck på .
- ✓  kommer upp på temperaturindikeringen. Innerbelysningen förblir på även när du stänger dörren.

Slå av demoläge

- Tryck på .

Ställa in demobelysningens ljusstyrka

1. Tryck på .
- ✓  kommer upp på temperaturindikeringen.
2. Håll  intryckt.
3. Tryck på    — tills du får den ljusstyrka du vill ha.
4. Släpp .

8.3 Ventilation

Slå på fläkten vid långvarig vinlagring. Det skapar en innermiljö som påminner om en vinkällare. Högre luftfuktighet förhindrar att korkarna torkar ut.

Slå på ventilationen

- Tryck på .
- ✓  kommer upp på temperaturindikeringen.

9 Larm

9.1 Dörrlarm

Om dörren står öppen för länge, så löser dörrlarmet ut.

Slå av dörrlarmet

- Stäng dörren eller tryck på .
- ✓ Varningssignalen slår av.

9.2 Temperaturlarm

Om har varit för varmt eller kallt i vinförvaringsfacket ett tag, så löser temperaturlarmet ut.

Slå av temperaturlarm


- ▶ Tryck på .
- ✓ Varningssignalen slår av.

10 Vinförvaringsfack


I vinförvaringsfacket förvarar du vin korrekt med konstant temperatur. Du kan ställa in vinförvaringsfacktemperaturen från 5°C till 20°C.

10.1 Lägga in max. antal standardflaskor

- ▶ Lägg in vinflaskorna liggande med halsen framåt om du ska få in max. antal flaskor i enheten.

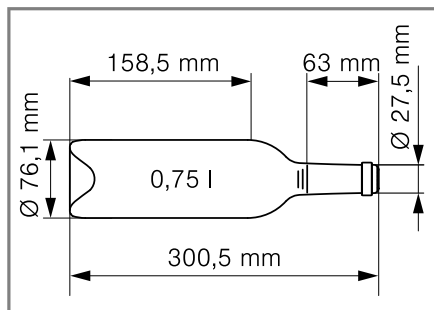

Standardflaska

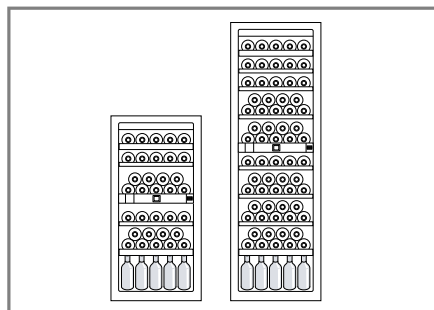

Förvaringsexempel med 48 resp. 80 standardflaskor

10.2 Tips för vinförvaring

Följ vinförvaringstipsen nedan.

- Förvara inte vinflaskorna i lådor eller kartonger i enheten. De öppna flaskhyllorna ger konstant luftcirkulation. Det reducerar snabbt överskottsfukten.
- Temperera (chambrera) vinet långsamt innan du dricker det. Ta ut rosé 2 till 5 timmar och rödvin 4 till 5 timmar i förväg ur enheten. Servera vitvin direkt. Sekt och champagne kylförvarar du till strax inför skålandet.
- Förvara alltid vinerna strax under perfekt serveringstemperatur eftersom vinet snabbt värms upp vid upphållningen.

10.3 Drickstemperaturer

Rätt serveringstemperatur avgör hur vinet smakar.

Vinsort	Drickstemperatur
Stor bordeaux röd	18°C
Côtes du Rhône röd, Barolo	17°C
Stor bourgogne röd, bordeaux röd	16°C
Portvin	15°C
Ung bourgogne röd	14°C
Unga rödviner	12°C
Beaulonais nouveau, vitviner med låg restsötma	11°C
Gamla vitviner, stor Chardonnay	10°C
Sherry	9°C
Unga vitviner från sen skörd	8°C
Vitvin Loire, Entre-deux-Mers	7°C

11 Avfrostning

11.1 Frosta av flaskförvaringsfacket

Det bildas kondensdroppar eller frost på flaskförvaringsfackets bakvägg vid användning. Flaskförvaringsfackets bakvägg är självavfrostande.

Smältvattnet rinner via smältvattenrännan ned i avloppshålet.

Följ informationen nedan så att smältvattnet kan rinna ut och för att undvika dålig lukt: .

→ *"Rengöra smältvattenränna och avloppshål", Sid. 15*

11.2 Frosta av vinförvaringsfacket

Det bildas kondensdroppar eller frost på vinförvaringsfackets bakvägg vid användning. Vinförvaringsfackets bakvägg är självavfrostande.

Smältvattnet rinner via smältvattenrännan ned i avloppshålet.

Följ informationen nedan så att smältvattnet kan rinna ut och för att undvika dålig lukt: .

→ *"Rengöra smältvattenränna och avloppshål", Sid. 15*

12 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera. Rengöring av svårtillgängliga ställen måste utföras av kundtjänsten. Kundtjänstens rengöring kan orsaka kostnader.

12.1 Skötselråd för rostfria ytor

Använd bara rengöringsmedel och putstrasor avsedda för rostfritt vid skötsel och rengöring av rostfria ytor.

Tips!

- Torka av rostfria ytor längs med strukturen för att undvika synliga repor.
- Lämpliga rengöringsmedel och putstrasor finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

12.2 Förbereda enheten för rengöring

1. Slå av enheten. → *Sid. 11*
2. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkring-
en i proppskåpet.
3. Ta ut alla flaskor och förvara dem kallt.
4. Ta ut alla inrednings- och tillbehörsdetaljer ur enheten. → *Sid. 15*

12.3 Rengöra enheten

⚠ VARNING

Risk för elstötar!!

Risk för stötar om fukt tränger in.

- Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Vätska i belysning eller kontroller kan vara farligt.

- Sköljvattnet får inte komma in i belysning eller kontroller.

OBS

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.

Det kan rinna över i förångarskålen när det kommer vätska i avloppshålet.

- Sköljvattnet får inte komma in i avloppshålet.

Maskindiskar du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformerade och missfärgade.

- Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.

1. Förbereda enheten för rengöring. → *Sid. 14*
2. Rengör enhet, inrednings-, tillbehörsdetaljer och dörrtätningar med disktrasa, ljummet vatten och lite pH-neutralt diskmedel.
3. Torka torrt ordentligt med mjuk, torr trasa.
4. Sätt i inredningsdetaljerna.
5. Elanslut enheten. → *Sid. 8*
6. Slå på enheten. → *Sid. 11*

12.4 Rengöra smältvattenrännan och avloppshål

Rengör regelbundet smältvattenrännan och avrinningshål så att smältvattnet kan rinna ut.

- Rengör försiktigt smältvattenrännan och avrinningshål, t.ex. med bomullstops.



12.5 Ta ut inredningsdetaljerna


Ta ut inredningsdetaljerna ur enheten så att du kan rengöra dem ordentligt.

Utdragsflaskhyllan

Ta ur utdragsflaskhyllan


1. Dra ut utdragsflaskhyllan ända till anslaget.

2. Lyft utdragsflaskhyllan lite framtill ① och ta ur den ②.

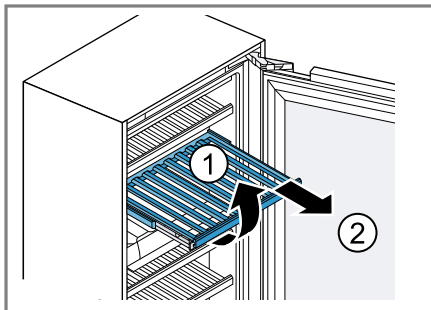


Sätta i utdragsflaskhyllan

1. Dra ut utdragsskenor helt och sätt flaskhyllans främre urtag på fästsprintarna.

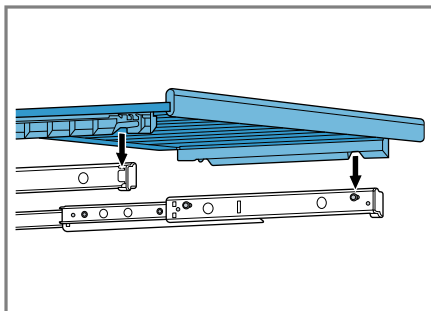


2. Skjut in flaskhylla och utdragsskenor ända in till anslaget i enheten.
3. Tryck flaskhyllan ända bak tills den snäpper fast framtill. Tryck ned och snäpper fast flaskhyllan baktill.

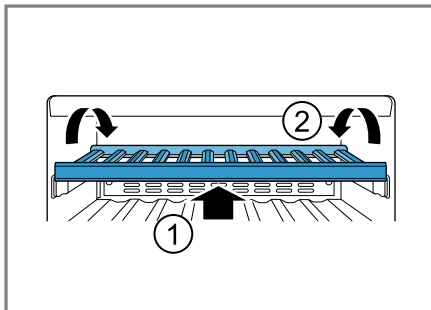

12.6 Byta osfilter

1. Tryck in osfiltersskyddet, släpp upp och ta ur.
2. Ta ut det uttjänta osfiltret ur osfilterfästet och sätt i nytt osfilter.

3. Sätt i skyddet, tryck ända in till anslaget och släpp.
✓ Det snäpper till. Skyddet fastnar automatiskt.

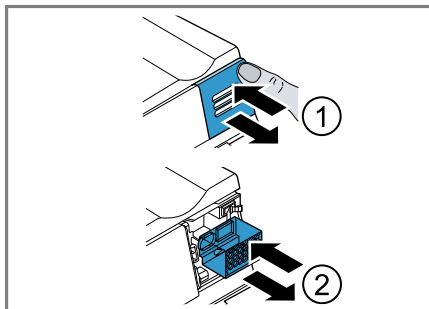

Notering: Nytt osfilter finns hos service eller på vår webbsajt.

13 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ VARNING

Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Fel	Orsak och felsökning
"F0"- eller "F1"-indikering kommer upp på temperaturindikeringen.	Elektronikfel. ► Ring service! Servicenumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.
Enheten kylar inte, indikeringar och belysning lyser.	Utställningsläget är på. ► Ring service! Servicenumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.
LED-belysningen fungerar inte.	Olika orsaker är möjliga. ► Ring service! Servicenumren hittar du i den medföljande serviceförteckningen.

Fel	Orsak och felsökning
Kylmaskineriet slår på allt oftare och är igång längre.	Dörren har öppnats ofta. ► Öppna inte enhetens dörr i onödan.
Temperaturen avviker kraftigt från inställningen.	De yttre ventilationsgallren är täckta. ► Ta bort hindren från de yttre ventilationsgallren.
Vinförvaringsfackets botten är våt.	Olika orsaker är möjliga. 1. Slå av enheten. → <i>Sid. 11</i> 2. Slå på enheten igen efter ca 5 minuter. → <i>Sid. 11</i> ► Om temperaturen är för hög måste du kontrollera den igen efter ett par timmar. ► Om temperaturen är för låg måste du kontrollera den igen nästa dag.
Enheten brummar, bubblar, surrar, gurglar eller klickar.	Smältvattenrännan eller avloppshålet är igentäppta. ► Rengör smältvattenrännan och avloppshålet. → <i>Sid. 15</i>
Enheten låter konstigt.	Inget fel. En motor är igång, t.ex. kylaggregat, fläkt. Kylmediet flödar genom rören. Motor, brytare eller magnetventiler slår på eller av. Ingen åtgärd behövs.
	Inredningsdetaljerna vickar eller nyper. ► Kontrollera de uttagbara inredningsdetaljerna och sätt ev. i dem igen.

14 Lagring och avfallshantering

14.1 Uttjänt enhet

1. Slå av enheten. → *Sid. 11*
2. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
3. Rengör enheten. → *Sid. 14*
4. Låt dörren vara öppen så att du vädrar ur enheten inuti.

14.2 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

VARNING

Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- För att göra det svårare för barn att klättra in bör du låta hyllor och lådor vara kvar i apparaten.
- Låt inte barn komma i närheten av begagnade apparater.

⚠ VARNING**Brandrisk!!**

Om rören skadas kan brännbart köldmedium och skadliga gaser tränga ut och antändas.

► Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

15 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notering: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens lokalt gällande garantivillkor. Garantitidens minsta längd (tillverkargaranti för enskilda konsument) inom den europeiska ekonomiska sfären är 2 år enligt gällande lokala garantivillkor. Garantivillkoren påverkar inte

andra rättigheter och krav som du kan åberopa enligt lokal lagstiftning.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

15.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

→ "Enhet", Fig. **1**/**4** Sid. 9

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

16 Tekniska data

Kylmedium, nettovolym och övriga tekniska uppgifter finns på typskylten.

→ "Enhet", Fig. **1**/**4** Sid. 9

Produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den. Produkten innehåller en andra ljuskälla med energieffektivitetsklass F. Ljuskällan finns som reservdel och det är bara behörig elektriker som får byta den.

Mer information om din modell finns på Internet under <https://>

eprel.ec.europa.eu/¹. Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt-databasen EPREL. Följ sedan anvisningarna för modellsökning. Modellbeteckningen framgår av tecknen fö-

re snedstrecket i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com



9001922719 (050523)
SV