

VIININ SÄILYTYSKAAPPI

RW222.. RW282..

GAGGENAU



Löydät lisätietoja ja selityksiä verkosta. Skannaa QR-koodin sivun otsikosta.



Sisällysluettelo

1 Turvallisuus	3	8 Lisätoiminnot	12
1.1 Yleisiä ohjeita	3	8.1 Sisävalo	12
1.2 Määräyksenmukainen käyttö	3	8.2 Esittelytila	12
1.3 Käyttäjien rajoitukset	3	8.3 Ilmanvaihto	12
1.4 Turvallinen kuljetus	4	9 Hälytys	12
1.5 Turvallinen asennus	4	9.1 Ovihälytys	12
1.6 Turvallinen käyttö	5	9.2 Lämpötilahälytys	13
1.7 Viallinen laite	6	10 Viinikaappiosa	13
2 Esinevahinkojen välttäminen	7	10.1 Maksimimäärä vakiopulloja ..	13
3 Ympäristönsuojelu ja säästö	7	10.2 Viinien säilyttämiseen liittyviä	
3.1 Pakkausmateriaalin		vinkkejä	13
hävittäminen	7	10.3 Tarjoilulämpötilat	13
3.2 Energiansäästö	7	11 Sulatus	14
4 Asennus ja liitântä	7	11.1 Pullojen säilytyslokero	
4.1 Toimituksen sisältö	7	sulatus	14
4.2 Sijoituspaikkaa koskevat		11.2 Sulaminen	
kriteerit	8	viinikaappiosassa	14
4.3 Laitteen asentaminen	8	12 Puhdistus ja hoito	14
4.4 Laitteen esivalmistelu		12.1 Ruostumattomien	
ensimmäistä käyttöä varten	8	teräspintojen hoito-ohjeet	14
4.5 Laitteen liittäminen		12.2 Laitteen esivalmistelu	
sähköverkkoon	8	puhdistusta varten	15
5 Tutustuminen	9	12.3 Laitteen puhdistaminen	15
5.1 Laite	9	12.4 Sulamisvesikourun ja	
5.2 Ohjauspaneeli	10	poistoreiän puhdistaminen	15
6 Varusteet	10	12.5 Varusteosien poistaminen	15
6.1 Ulosvedettävä pullohyily	10	12.6 Hajusuodattimen vaihto	16
6.2 Hajusuodatin	11	13 Toimintahäiriöiden	
7 Käytön perusteet	11	korjaaminen	16
7.1 Laitteen kytkeminen päälle	11	14 Säilytys ja hävittäminen	18
7.2 Käyttöä koskevia		14.1 Laitteen poistaminen	
huomautuksia	11	käytöstä	18
7.3 Laitteen kytkeminen pois		14.2 Käytöstä poistetun laitteen	
päältä	11	hävittäminen	18
7.4 Lämpötilan säätäminen	11	15 Huoltopalvelu	19
7.5 Valitsimien lukitus	11	15.1 Mallinumero (E-nro) ja	
7.6 Lämpötilanäytön kirkkaus	12	valmistusnumero (FD)	19



1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kalusteeseen asennettavaksi.

Käytä laitetta vain:

- viinin varastointiin.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 1500 m korkeudella merenpinnasta.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

lältään 3 vuoden ja 8 vuoden välillä olevat lapset saavat käyttää jääkaappipakastinta ottaakseen sieltä tuotteita tai täyttääkseen laitetta.

1.4 Turvallinen kuljetus

VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

- Älä nosta laitetta yksin.

1.5 Turvallinen asennus

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
- Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitäntään on oltava asennettu asennusmääräysten mukainen katkaisin.
- Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- Varmista, että verkkojohto ei koske lämmönlähteisiin.

VAROITUS – Räjähdyksivaara!

Jos laitteen ilmanvaihtoaukot ovat kiinni, kylmäainevuodon yhteydessä voi muodostua palava kaasun ja ilman seos.

- Älä peitä laitteen kotelossa tai asennussyvennyksessä olevia ilmanvaihtoaukkoja.

VAROITUS – Tulipalovaara!

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita ja verkkojohtoja.
- Jos verkkojohto on liian lyhyt eikä pidempää johtoa ole saatavilla, ota yhteyttä sähköalan erikoisliikkeeseen talon sähköasennusten muuttamista varten.

Kannettavat haaroitusrasiat tai kannettavat verkkolaitteet voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

- Älä sijoita kannettavia haaroitusrasioita tai kannettavia verkkolaitteita laitteiden taakse.

1.6 Turvallinen käyttö

⚠ **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

⚠ **VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ **VAROITUS – Räjähdyksivaara!**

Jos kylmäainekierto vaurioituu, palavaa kylmäainetta voi valua ulos ja se voi räjähtää.

- Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseen muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita välineitä.

Palavia ponnekaasuja ja räjähdysalttiita aineita sisältävät tuotteet, esim. suihkepullot, voivat räjähtää.

- Älä säilytä laitteessa palavia ponnekaasuja ja räjähdysalttiita aineita sisältäviä tuotteita.

⚠ **VAROITUS – Tulipalovaara!**

Laitteen sisällä olevat sähkölaitteet voivat aiheuttaa tulipalon, esimerkiksi lämmittimet tai sähkötoimiset jääpalakoneet.

- Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisällä.

VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Palavan kylmäaineen ja vahingollisten kaasujen valuminen aiheuttaa silmävammoja.

- Varo vahingoittamasta kylmäainekierron putkia ja eristystä.

1.7 Viallinen laite

VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

- Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
- Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- Soita huoltopalveluun. → *Sivu 19*

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

VAROITUS – Tulipalovaara!



Jos putket vaurioituvat, palava kylmäaine ja vahingolliset kaasut voivat valua ulos ja syttyä palamaan.

- Pidä avotuli ja sytytyslähteet poissa laitteen läheltä.
- Tuuleta huonetta.
- Kytke laite pois päältä. → *Sivu 11*
- Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- Soita huoltopalveluun. → *Sivu 19*

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO

Laitte voi vaurioitua, jos sokkelin, ulosvedettävien osien tai laitteen ovien päälle istutaan tai astutaan.

- ▶ Älä astu sokkelin, ulosvedettävien osien tai ovien päälle tai nojaa niihin.

Öljyn tai rasvan likaamat muoviosat ja tiivisteet voivat muuttua huokoisiksi.

- ▶ Pidä muovipinnat ja ovi tiivisteet puhtaina öljystä ja rasvasta.

Jos puhdistat varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa, ne voivat muuttaa muotoaan tai värjäytyä.

- ▶ Älä pese varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

Sijoituspaikan valinta

- Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle.

- Sijoita laite mahdollisimman kauas lämpöpattereista, liedestä ja muista lämmönlähteistä:
 - pidä 30 mm:n etäisyys sähkö- ja kaasuliesiin.
 - pidä 300 mm:n etäisyys öljy- tai hiiliälämmitteisiin liesiin.
- Älä peitä tai sulje ulkopuolisia ilmankiestosäleikköjä.

Energiaa säästävä käyttö

Huomautus: Varusteiden sijoittelu ei vaikuta laitteen energiankulutukseen.

- Avaa laite vain hetkeksi ja sulje se huolellisesti.
- Älä peitä tai sulje sisäpuolisia ilmankiertoaukkoja tai ulkopuolista ilmankiertosäleikköä.

4 Asennus ja liitäntä

4.1 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkasta, että niissä ei ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny jälleenmyyjän puoleen tai ota yhteyttä huoltopalveluumme → *Sivu 19*.

Toimitus koostuu seuraavista:

- Kalusteisiin sijoitettava laite
- Varusteet ja lisävarusteet ¹
- Asennusohje
- Käyttöohje
- Huoltopalveluluettelo
- Takuukortti ²
- Energiamerkki
- Tietoa energiankulutuksesta ja äänitasosta

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

² Ei kaikissa maissa

4.2 Sijoituspaikkaa koskevat kriteerit

VAROITUS

Räjähdyksvaara!

Jos laite sijoitetaan liian pieneen huoneeseen, kylmäainevuodon yhteydessä voi muodostua palava kaasun ja ilman seos.

- Sijoita laite vain huoneeseen, jonka tilavuus on vähintään 1 m³ per 8 g kylmäainetta. Kylmäaineen määrä on ilmoitettu tyyppikilvestä.

→ "Laite", Kuva **1** / **4** Sivu 9

Laitteen paino voi olla tehdasasenteisena mallista riippuen jopa 110 kg.

Alustan pitää olla riittävän vakaa, jotta se voi kantaa laitteen painon.

Tämä jääkaappi on tarkoitettu käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa 10...38 °C.

Kylmälaite toimii tehokkaasti, kun käyttöpaikan lämpötila on sallitun rajoissa.

Jos laitetta käytetään alhaisemmissa lämpötiloissa, laitteen

vahingoittuminen voidaan estää, kun käyttöpaikan huonelämpötila on vähintään 5 °C.

4.3 Laitteen asentaminen

- Asenna laite mukana toimitetun asennusohjeen mukaan.

4.4 Laitteen esivalmistelu ensimmäistä käyttöä varten

1. Poista informaatiomateriaali.
2. Poista suojakalvot ja kuljetustuet, esim. liimanauhat ja kartonki.
3. Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttöä. → Sivu 15


4.5 Laitteen liittäminen sähköverkkoon

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.
Laitteen liitântätiedot löytyvät tyyppikilvestä.
→ "Laite", Kuva **1** / **4** Sivu 9
2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.
 - ✓ Laite on nyt toimintavalmis.

5 Tutustuminen

5.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

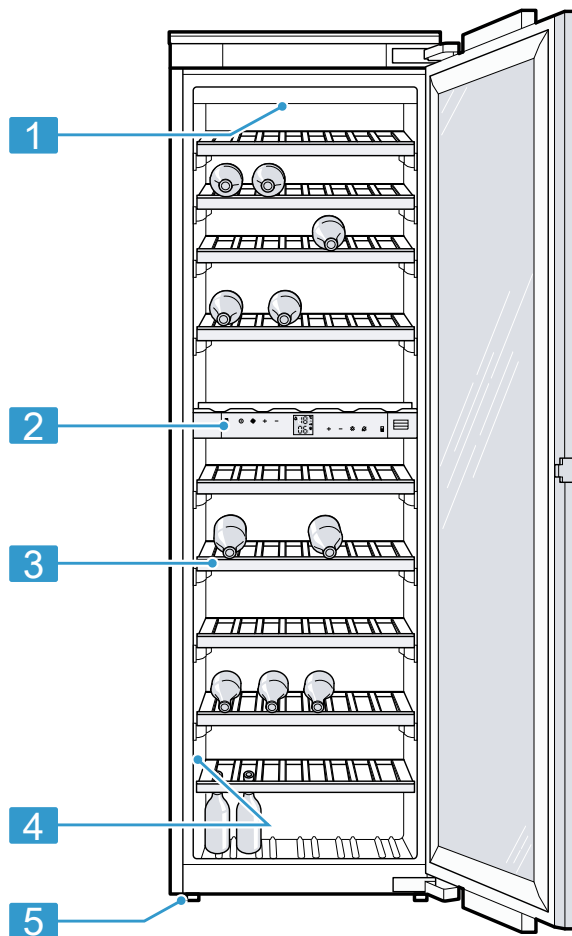

1

Laitteesi ja kuvien välillä voi olla varustekohtaisia ja kokoon liittyviä eroja.

1 Sisävalo

2 Ohjauspaneeli → *Sivu 10*


3 Ulosvedettävä pullohylly → *Sivu 10*

4 Tyypikilpi → *Sivu 19*

5 Ruuvijalka

5.2 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

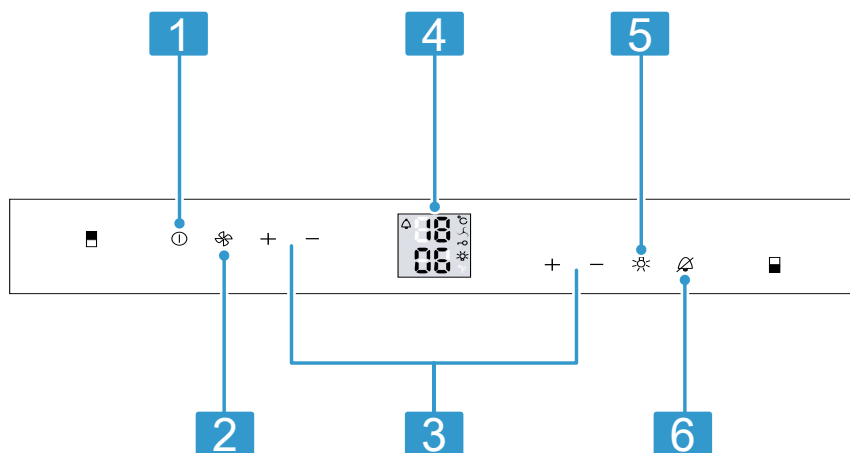

2

1 Pääkytkimellä kytketään laite päälle tai pois päältä.

2 kytkee tuulettimen päälle tai pois päältä.

3 $-/+$ säättää valitun lokeron lämpötilan.

4 Näyttää viininsäilytyslokeron asetetun lämpötilan Celsius-asteina ($^{\circ}\text{C}$).

5 kytkee sisävalon päälle tai pois päältä.

6 kytkee varoitusäänen pois päältä.


6 Varusteet

Laitteen varusteet ovat mallikohtaisia.

6.1 Ulosvedettävä pullohyllä

Jotta näet säilytyksessä olevat tuotteet helpommin ja saat otettua

pullot nopeammin esiin, vedä ulosvedettävä pullohyilly ulos.

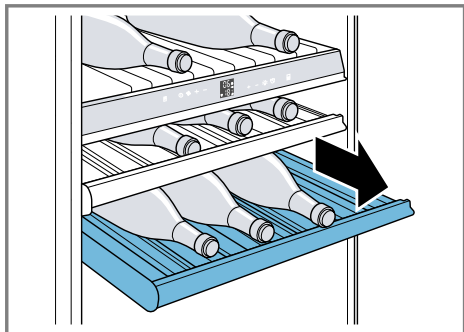

6.2 Hajusuodatin

Hajusuodatin suodattaa hajuja ja se voidaan vaihtaa tarvittaessa.

→ "Hajusuodattimen vaihto", Sivu 16
Vaihda hajusuodatin vuosittain. Näin suodattimen teho pysyy jatkuvasti hyvänä.

7 Käytön perusteet

7.1 Laitteen kytkeminen päälle

1. Paina ①.
- ✓ Laitteen jäähdytyskoneisto käynnistyy.
2. Valitse haluamasi lämpötila. → Sivu 11

7.2 Käyttöä koskevia huomautuksia

- Asetettu lämpötila saavutetaan vasta useiden tuntien kuluttua laitteen päälle kytkemisestä.
- Varmista ovea sulkiessasi, etteivät säilytettävät elintarvikkeet estä oven avaamista.
- Kun suljet oven, saattaa muodostua alipaine. Oven avaaminen uudelleen on vaikeaa. Odota hetken, kunnes alipaine tasaantuu.

- Lämpötila laitteessa vaihtelee seuraavien olosuhteiden takia:
 - Laitteen avaamistiheys
 - Täyttömäärä
 - Ympäristön lämpötila
 - Suora auringonpaiste

7.3 Laitteen kytkeminen pois päältä

- Paina ①.

7.4 Lämpötilan säätäminen

Viinikaappiosan lämpötilan säätö

- Paina $-/+$ niin monta kertaa, että lämpötilanäytössä näkyy haluttu lämpötila.

7.5 Valitsimien lukitus

Valitsinlukko estää laitteen epätoivotun tai epäasianmukaisen käytön.

Valitsinlukon kytkeminen päälle

1. Paina ✱ 5 sekunnin ajan.
- ✓ Lämpötilanäyttöön ilmestyy "MENU" ja "c" vilkkuu.
2. Paina ✱.
- ✓ Alavalikkonäytössä näkyy "c1".
3. Paina ✱.
- ✓ Alavalikkonäytössä näkyy "c" ja $\rightarrow$ ilmestyy näyttöön.
4. Paina ✱.
- ✓ Poistut asetusvalikosta. $\rightarrow$ osoittaa aktiivisen valitsinlukon.

Valitsinlukon kytkeminen pois päältä

1. Paina ✱ 5 sekunnin ajan.
- ✓ Lämpötilanäyttöön ilmestyy "MENU" ja "c" vilkkuu.
2. Paina ✱.
- ✓ Alavalikkonäytössä näkyy "c0".
3. Paina ✱.
- ✓ Alavalikkonäytössä näkyy "c".

- 4. Paina ✱.
- ✓ Poistut asetusvalikosta.

7.6 Lämpötilanäytön kirkkaus

Voit asettaa lämpötilanäytön kirkkauden portaittain.

Huomautus: Asetettu lämpötilanäytön kirkkaus otetaan laitteen käyttöönoton yhteydessä käyttöön vasta, kun asetetut sisätilan lämpötilat on saavutettu.

h0	minimikirkkaus
h5	maksimikirkkaus

Lämpötilanäytön kirkkauden asettaminen

1. Paina ✱ 5 sekunnin ajan.
 - ✓ Lämpötilanäyttöön ilmestyy "MENU" ja "c" vilkkuu.
2. Paina $\blacksquare +$, kunnes "h" palaa.
3. Paina ✱.
4. Paina $\blacksquare +/\blacksquare -$, kunnes alavalikon asetusnäytössä näkyy haluamasi asetus.
5. Paina ✱.
 - ✓ Alavalikkonäytössä näkyy "h".
6. Paina ✱.
 - ✓ Poistut asetusvalikosta.

8 Lisätoiminnot

Tutustu laitteen säädettävissä oleviin lisätoimintoihin.

8.1 Sisävalo

Sisävalo syttyy automaattisesti, kun laite avataan.

Ohje: Jos haluat, että sisävalo palaa myös oven ollessa kiinni, voit kytkeä esittelytilan päälle.

8.2 Esittelytila

Esittelytilassa sisävalo palaa jatkuvasti.

Esittelytilan kytkeminen päälle

- Paina ✱.
- ✓ Lämpötilanäyttöön ilmestyy ✱.
Sisävalo palaa, kun laitteen ovi on kiinni.

Esittelytilan kytkeminen pois päältä

- Paina ✱.

Esittelytilan kirkkauden säätö

1. Paina ✱.
- ✓ Lämpötilanäyttöön ilmestyy ✱.
2. Paina ✱ ja pidä se painettuna.
3. Paina $\blacksquare +/\blacksquare -$, kunnes haluamasi kirkkaus on saavutettu.
4. Vapauta ✱.

8.3 Ilmanvaihto

Viinin pitkäaikaista säilytystä varten on hyvä kytkeä puhallin päälle. Siten saavutetaan laitteen sisälle viinikellarin olosuhteita vastaava ilma. Suurempi ilmankosteus estää korkkien kuivumisen.

Ilmanvaihdon kytkeminen päälle

- Paina ✱.
- ✓ Lämpötilanäyttöön ilmestyy ↺.

9 Hälytys

9.1 Ovihälytys

Oven hälytysääni kytkeytyy päälle, kun laitteen ovi on pitempään auki.

Ovihälytyksen kytkeminen pois päältä


- Sulje laitteen ovi tai paina ✱.
- ✓ Varoitusääni on kytketty pois päältä.

9.2 Lämpötilahälytys

Kun viinikaappiosassa on pidemmän aikaa liian lämmintä tai liian kylmää, lämpötilahälytys kytkeytyy päälle.

Lämpötilahälytyksen kytkeminen pois päältä

- Paina .
- ✓ Varoitusääni on kytketty pois päältä.

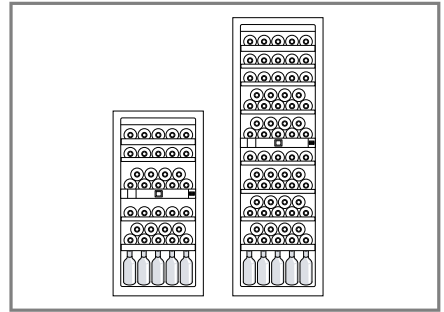

Esimerkki 48 tai 80 vakiopullon säilytyksestä


10 Viinikaappiosa

Viinikaappiosassa säilytät viinejä asianmukaisesti vakaassa lämpötilassa.

Voit säätää viinikaappiosan lämpötilanvälillä 5 °C ... 20 °C.

10.1 Maksimimäärä vakiopulloja

- Jotta saat varastoitua laitteeseen maksimimäärän pulloja, sijoita viinipullot kaappiin pullon kaula eteenpäin ja vaaka-asentoon.

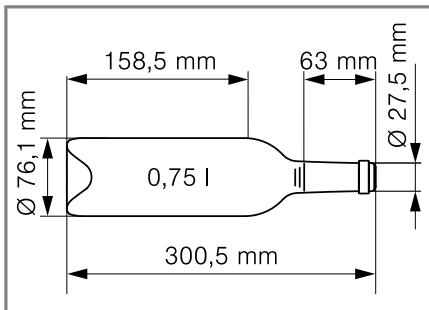

Vakiopullo

10.2 Viinien säilyttämiseen liittyviä vinkkejä

Ota viinien säilytyksessä huomioon seuraavat vinkit.

- Älä sijoita viinipulloja laitteeseen puu- tai pahvilaatikoissa. Avoimet pullohyllyt mahdollistavat ilman jatkuvan kiertämisen. Liika kosteus haihtuu silloin nopeasti.
- Anna viinin lämmetä hitaasti huoneenlämpöiseksi ennen tarjoilua. Ota roseeviini esiin 2 - 5 tuntia ja punaviini 4 - 5 tuntia aikaisemmin. Tarjoa valkoviini välittömästi. Jäähdytä kuohuviinin ja sampanjan jääkaapissa ennen tarjoilua.
- Säilytä viinit aina vähän ihanteellista tarjoilulämpötilaa viileämmässä, koska viini lämpenee heti lasiin kaadettaessa.

10.3 Tarjoilulämpötilat

Tarjoilulämpötila on tärkeä tekijä, jotta viinin maku pääsee parhaiten oikeuksiinsa.

Viinilaatu	Tarjoilulämpötila
Punaviini Grand Bordeaux	18 °C

Viinilaatu	Tarjoilulämpötila
Côtes du Rhône punainen, Barolo	17 °C
Punaviini Grand Bourgogne, punaviini Bordeaux	16 °C
Portviini	15 °C
Nuori Bourgogne-punaviini	14 °C
Nuoret punaviinit	12 °C
Nuori Beaujolais, kaikki valkoviinit, joissa on vähän jälkimakeutta	11 °C
Vanhan vuosikerran valkoviinit, Chardonnay	10 °C
Sherry	9 °C
Nuoret valkoviinit myöhään korjatuista viineistä (Spätlese) alkaen	8 °C
Valkoviinit Loire, Entre deux-Mers	7 °C

11 Sulatus

11.1 Pullojen säilytyslokeron sulatus

Pullojen säilytyslokeron takaseinään muodostuu käytön aikana toiminnasta johtuen sulamisvesipisaroita tai huurretta. Pullojen säilytyslokeron takaseinää sulaa automaattisesti. Sulamisvesi valuu poistokourun kautta poistoreikään.

Jotta sulamisvesi pääsee poistumaan ja vältetään hajujen muodostuminen, ota huomioon seuraavat tiedot: .
→ *"Sulamisvesikourun ja poistoreiän puhdistaminen", Sivu 15*

11.2 Sulaminen viinikaappiosassa

Viinikaappiosan takaseinään muodostuu käytön aikana toiminnasta johtuen sulamisvesipisaroita tai huurretta. Viinikaappiosan takaseinä sulaa automaattisesti. Sulamisvesi valuu poistokourun kautta poistoreikään. Jotta sulamisvesi pääsee poistumaan ja vältetään hajujen muodostuminen, ota huomioon seuraavat tiedot: .
→ *"Sulamisvesikourun ja poistoreiän puhdistaminen", Sivu 15*

12 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena. Ulottumattomissa olevat kohdat on puhdistettava huoltopalvelun toimesta. Huoltopalvelun suorittama puhdistus voi aiheuttaa kustannuksia.

12.1 Ruostumattomien teräspintojen hoito-ohjeet

Käytä ruostumattomien teräspintojen hoitoon ja puhdistukseen vain ruostumattomalle teräkselle soveltuvia puhdistusaineita ja puhdistusliinoja.

Ohjeet

- Pyyhi ruostumaton teräspinta näkyvien naarmujen välttämiseksi pinnan kuvion suuntaisesti.
- Tarkoitukseen sopivia puhdistusaineita ja puhdistusliinoja

voit hankkia huoltopalvelustamme, jälleenmyyjiltä tai verkkokaupasta.

12.2 Laitteen esivalmistelu puhdistusta varten

1. Kytke laite pois päältä. → *Sivu 11*
2. Irrota laite sähköverkosta. Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
3. Poista kaikki pullot ja säilytä niitä viileässä paikassa.
4. Poista kaikki varusteosat laitteesta. → *Sivu 15*

12.3 Laitteen puhdistaminen

⚠ VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- Lamppuun tai valitsimiin pääsevä kosteus voi aiheuttaa vaaroja.
- ▶ Pesuvettä ei saa päästä valaisimiin tai valitsimiin.

HUOMIO

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- ▶ Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.

Jos poistoreikään pääsee nestettä, haihdutusmalja voi valua yli.

- ▶ Pesuvettä ei saa päästä poistoreikään.

Jos puhdistat varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa,

ne voivat muuttaa muotoaan tai värjäytyä.

- ▶ Älä pese varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa.

1. Esivalmistele laite puhdistusta varten. → *Sivu 15*
2. Puhdista laite, varusteosat, laitteen osat ja ovitiivisteet talousliinalla, haalealla vedellä ja pienellä määrällä PH-neutraalia astianpesuainetta.
3. Kuivaa huolellisesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
4. Aseta varusteosat paikoilleen.
5. Liitä laite sähköverkkoon. → *Sivu 8*
6. Kytke laite päälle. → *Sivu 11*

12.4 Sulamisvesikourun ja poistoreiän puhdistaminen

Jotta sulamisvesi pääsee poistumaan, puhdista sulamisvesikouru ja poistoreikä säännöllisesti.

- ▶ Puhdista sulamisvesikouru ja poistoaukko varovasti, esim. vanupuikolla.



12.5 Varusteosien poistaminen


Kun haluat puhdistaa varusteosat huolellisesti, poista ne laitteesta.

Ulosvedettävä pullohyilly

Ulosvedettävän pullohyillyn poistaminen


1. Vedä ulosvedettävä pullohyilly ulos vasteeseen saakka.

2. Nosta ulosvedettävää pullohyllyä edestä ① ja ota se pois paikaltaan ②.

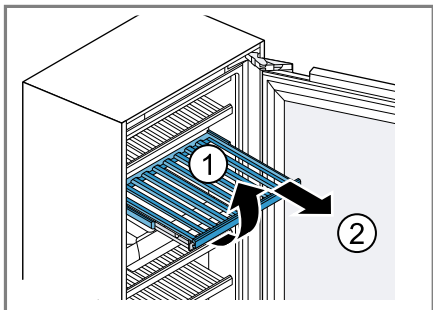


Ulosvedettävän pullohyllyn asettaminen paikalleen

1. Vedä kannatinkiskot täysin ulos ja aseta pullohyllly etummaisista aukoistaan kiinnityspultteihin.

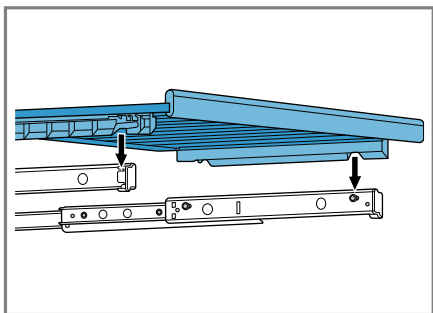


2. Työnä pullohyllly kiskoineen laitteeseen niin pitkälle, kuin se menee.
3. Työnä pullohylllyä, kunnes se lukittuu edessä. Paina pullohylllyä

takana alas, jotta se lukittuu paikalleen.

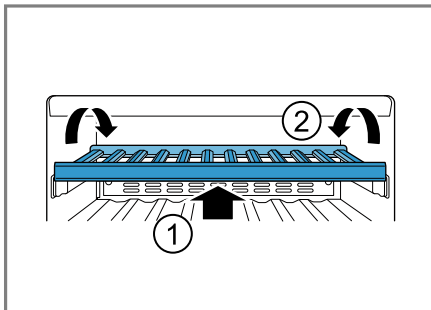

12.6 Hajusuodattimen vaihto

1. Paina hajusuodattimen kantta sisään, vapauta ja ota pois paikaltaan.
 2. Poista käytetty hajusuodatin hajusuodattimen pidikkeestä ja vaihda tilalle uusi hajusuodatin.
 3. Aseta kansi paikalleen, paina sisään vasteeseen saakka ja vapauta.
- ✓ Kuuluu napsahtava ääni. Kansi lukittuu automaattisesti.

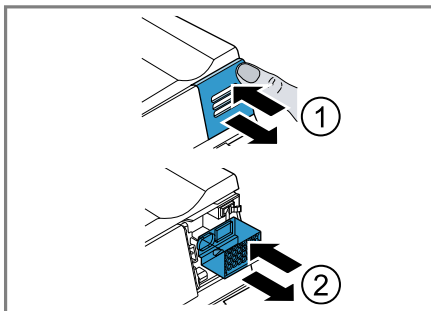

Huomautus: Uuden hajusuodattimen voit hankkia huoltopalvelustamme tai verkkokaupastamme.

13 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

⚠ VAROITUS**Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Vika	Syy ja vianhaku
Lämpötilanäyttöön ilmestyy ilmoitus "F0" tai "F1".	Elektroniikka on tunnistanut jonkin vian. ▶ Soita huoltopalveluun. - Huoltopalvelun puhelinnumeron löydät mukana toimitetusta huoltopalveluluettelosta.
Laitteen jäähdytys ei toimi, näytöt ja sisävalo toimivat.	Demotoiminto on kytketty päälle. ▶ Soita huoltopalveluun. - Huoltopalvelun puhelinnumeron löydät mukana toimitetusta huoltopalveluluettelosta.
LED-valo ei pala.	Mahdollisia syitä on useita. ▶ Soita huoltopalveluun. - Huoltopalvelun puhelinnumeron löydät mukana toimitetusta huoltopalveluluettelosta.
Jäähdytyskoneisto käynnistyy yhä useammin ja yhä pitemmäksi aikaa.	Laitteen ovi on avattu usein. ▶ Älä avaa laitteen ovea turhaan. Ulkopuoliset ilmankiertosäleiköt ovat tukossa. ▶ Poista esteet ulkopuolisten ilmankiertosäleikköjen edestä.
Lämpötila poikkeaa hyvin paljon asetetusta lämpötilasta.	Mahdollisia syitä on useita. 1. Kytke laite pois päältä. → <i>Sivu 11</i> 2. Kytke laite n. 5 minuutin kuluttua taas päälle. → <i>Sivu 11</i> ▶ Jos lämpötila on liian korkea, tarkista lämpötila uudelleen parin tunnin kuluttua. ▶ Jos lämpötila on liian alhainen, tarkista lämpötila uudelleen seuraavana päivänä.
Viinikaappiosan pohja on märkä.	Sulamisvesikouru tai poistoreikä on tukossa. ▶ Puhdista sulamisvesikouru ja poistoaukko. → <i>Sivu 15</i> 
Laitteesta kuuluu muriseva, pulputtava, suriseva, loriseva tai napsuttava ääni.	Tämä ei ole vika. Moottori käy, esim. jäähdytyskoneisto, puhallin. Kylmäaine kulkee putkien läpi. Moottori,

Vika	Syy ja vianhaku
Laitteesta kuuluu muriseva, pulputtava, suriseva, loriseva tai napsuttava ääni.	katkaisimet tai magneettiventtiilit kytkeytyvät päälle tai pois päältä. Toimenpiteitä ei tarvita.
Laite on äänekäs.	Varusteosat heiluvat tai jumittuvat. ► Tarkasta, ovatko poistettavat varusteet kunnolla paikoillaan ja korjaa tarvittaessa niiden asentoa.



14 Säilytys ja hävittäminen

14.1 Laitteen poistaminen käytöstä

1. Kytke laite pois päältä. → *Sivu 11*
2. Irrota laite sähköverkosta.
Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
3. Puhdista laite. → *Sivu 15*
4. Jätä laite auki, jotta varmistat sisätilan tuulettumisen.

14.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

VAROITUS **Terveysriski!**

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- Jätä hyllyt ja laatikot laitteeseen, jotta lapset eivät pääse sen sisään niin helposti.
- Pidä lapset loitolla käytöstä poistetusta laitteesta.

VAROITUS **Tulipalovaara!**

Jos putket vaurioituvat, laitteesta voi vuotaa palavaa kylmäainetta ja vahingollisia kaasuja, jotka voivat syttyä palamaan.

- Varo vahingoittamasta kylmäainekierron putkia ja eristystä.
1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
 2. Katkaise verkkojohto.
 3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.
Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

15 Huoltopalvelu

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan paikallisen takuun puitteissa maksuton. Takuu (valmistajan takuu yksityisille kuluttajille) on Euroopan talousalueella voimassa vähintään 2 vuotta paikallisten takuehtojen mukaisesti. Takuehdoilla ei ole vaikutusta muihin paikallisten lakien takaamiin oikeuksiin tai vaateisiin.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuehdoista saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuehtoja koskevassa dokumentissa, huoltopalvelustamme, kauppiaalta tai verkkosivuiltamme. Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD). Huoltopalvelun yhteystiedot saat QR-koodista, joka on mukana olevassa huoltoyhteystietoja ja takuehtoja koskevassa dokumentissa, tai verkkosivuiltamme.

15.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyyppikilpeen.

→ *"Laite", Kuva 1/4 Sivu 9*

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

16 Tekniset tiedot

Kylmäaine-, käyttötilavuus- ja muut tekniset tiedot löydät tyyppikilvestä.

→ *"Laite", Kuva 1/4 Sivu 9*

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvan valonlähteen. Valonlähde on saatavilla varaosana, ja sen saa vaihtaa vain koulutettu ammattilainen. Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan F kuuluvan toisen valonlähteen. Valonlähde on saatavilla varaosana, ja sen saa vaihtaa vain koulutettu ammattilainen.

Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL. Noudata sitten mallihakua koskevia ohjeita. Mallitunnus muodostuu tyyppikilvessä mallinumeron (E-Nr.) vinoviivan edessä olevista merkeistä. Vaihtoehtoisesti löydät mallitunnuksen myös EU-energiamerkin ensimmäiseltä riviltä.

¹ Koskee vain Euroopan talousalueen maita

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com



9001922720 (050523)
fi