



CI292102

Tilbehør

CA050300:

Flex pandesæt, 3 dele

CA051300:

Teppan Yaki

CA051301:

Teppan Yaki/Stegeplade

CA052300:

Grillplade til flex-induktion, slip-let

CA055300:

Flex pande, stor

CA230100:

Sort Twist Pad til CV 282

Tilbehør

Induktionskogeplade Serie 200

90 cm

CI292102

- Home Connect
- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknop
- Proff-funktion til at dele kogetoppen i 3 forudbestemte varmezoner
- Fri placering af køkkengrej giver alle kokke mulighed for ubesværet at flytte og omarrangere deres gryder og pander på tværs af induktionskogepladen, hvilket giver uovertruffen fleksibilitet.
- Flex-funktion til at kombinere de rektangulære tilberedningsområder
- Uden ramme til planlimning
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- Fri placering af kogegrej på de kombinerede zoner
- Proff-funktion til at dele kogetoppen i 3 forudbestemte varmezoner
- Kogesensor-funktion til temperaturkontrol i gryder
- Stegesensor-funktion til temperaturkontrol i stegepander
- Stor kogezone for en grydestørrelse op til ø 32 cm
- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknop
- Enkel kontrol af alle funktioner med tofarvet display

Kogezoner:

2 flex-induktionszoner med hver 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

2 flex-induktionszoner med hver 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

1 induktionszone ø 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), automatisk omkobling til kogezone ø 26 cm (2600 W, med Booster 3700 W) og til ø 32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Betjening:

Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknop
Brugervenlig betjening med tofarvet display (hvid/orange)
Kogezone- og kogeområde markering
Elektronisk regulering i 17 effekttrin

Udførelse

Flex-funktion til rektangulære zoner
Professionel madlavningsfunktion
Kogesensorfunktion (til brug med kogesensor CA 060 300)
Stegesensorfunktion
Booster-funktion til gryder
Booster-funktion til stegepander
Varmholdningsfunktion
Stopur
Timer op til 99 minutter
Timer
Menu for tilvalg
Energiindstilling

Udvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)

Fjernovervågning.

Fjerndiagnostik.

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Sikkerhed

Hovedafbryder

Betjeningsindikator

Gryderegistring

2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Børnesikring

Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Planlægnings råd:

Det er muligt at montere bordplader i sten, syntetisk materiale og massivt træ.
Varmebestandighed og tætning af udsikring aftales med bordpladeleverandøren
Kun egnet til magnetisk kogegrej. For optimal kogning og stegning anbefaler vi kogegrej med sandwichbund

Specielt tilbehør (bestil som reservedele):

Varenr. 17006018 Stegesensorpande, ø 20 cm

Varenr. 17006184 Stegesensorpande, ø 24 cm

Varenr. 17006185 Stegesensorpande, ø 28 cm

Varenr. 17006019 Stegesensorpande, ø 32 cm

Wokken WP 400 001 kan ikke benyttes på dette produkt

Kogetoppen fastgøres fra undersiden

Apparatets vægt: 26 kg.

Tilslutninger


I alt 11.1 kW

Ledning 1.10 m uden stik

Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W


Strømforbrug standby/netværk på 2 W

Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

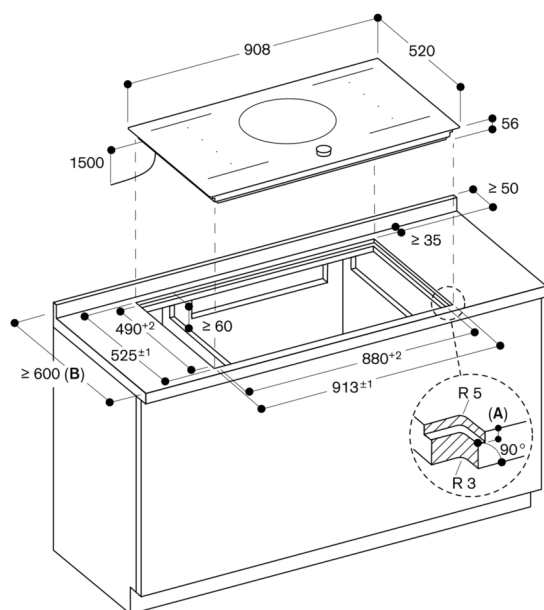


A: 6,5^{+0,5}
B: Læs installationsvejledningen, hvis bordpladen har en dybde på under 600 mm.

Mål i mm

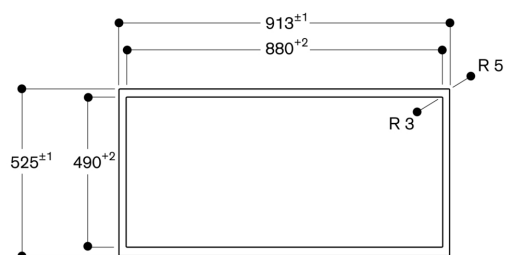

Mål i mm


Tværsnit

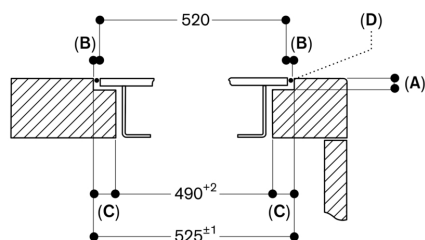

A: $6,5^{+0,5}$
B: 2,5
C: 17,5
D: Fyld ud med silikone

Mål i mm

Længdesnit

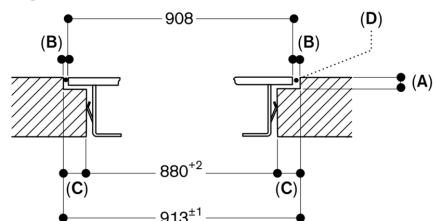

A: $6,5^{+0,5}$
B: 2,5
C: 16,5
D: Fyld ud med silikone

Mål i mm