



CX482111

CA060300:

Cooking Sensor: sensore di cottura

GN232110:

Teppan Yaki GN1/1

CA051300:

ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI

GN232230:

Pentola teppanyaki gn 2/3 per cx

VA420004:

Elemento congiunzione piani install.filo

VA420010:

Elemento congiunzione piani install.app.

Piano cottura a induzione Serie 400 80 cm

CX482111

- Integriertes TFT-Touch-Display mit intuitiver Bedienung
- Dynamische Koch-Funktion
- Superficie di cottura unica
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in diverse zone con temperature preimpostate
- Superficie di cottura unica

Totale libertà di posizionamento della pentola sull'intera superficie

Può essere utilizzata l'intera superficie del

piano cottura per cucinare

Display touch TFT per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni

Funzione Cooking Sensor per un controllo accurato della temperatura

Funzione di cottura professionale

L'ampia superficie raggiunge un livello max. di potenza fino a 4.4 kW

Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm

Possibile installazione ad appoggio o a filo top

Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400

Zone cottura

Solo un grande piano cottura di 2750 cm².

Sul tavolo del mobile possono essere utilizzati fino a 5 contenitori contemporaneamente.

Funzionamento

Display touch control immediato con serigrafie con indicazioni d'utilizzo

Controllo elettronico della potenza a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione sensore di cottura.

Funzione di cottura professionale.

Funzione di cottura dinamica.

Funzione Teppan Yaki.

Funzione booster per pentole.

Funzione booster per padelle.

Funzione tenere in caldo.

Sistema di riconoscimento pentole

Timer cottura per ogni singola zona.

Cronometro.

Tempo di cottura programmabile

Tasto informazioni

Funzione Power Management

Digitale Features

Modulo controllo cappa integrato.

Monitoraggio a distanza.

Remote diagnostics.

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Sicurezza

Interruttore principale (on / off).

Indicazione del calore residuo.

Sicurezza bambini.

Interruttore di sicurezza.

Funzione pausa.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (con cornice o a filo top), rispettare le dimensioni dell'intaglio.

Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 è necessario l'utilizzo del listello di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente listello di congiunzione.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo: top:

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche. La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio ca. 24 kg.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7.4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1.50 m senza spina.


Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Power consumption standby/network 2.0 W.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

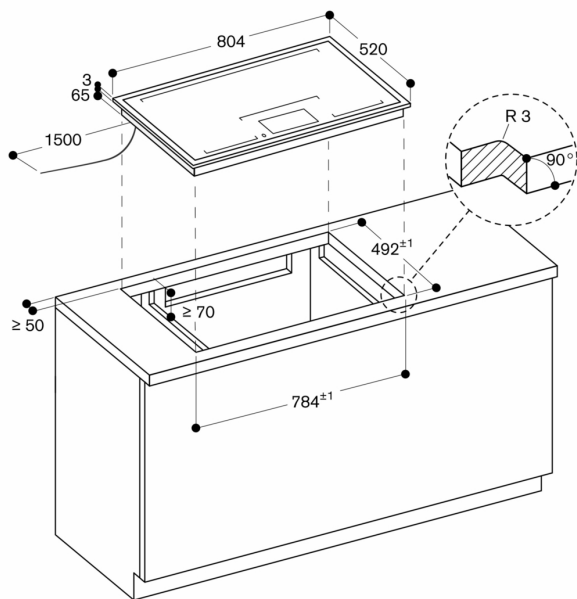


Dimensioni in mm

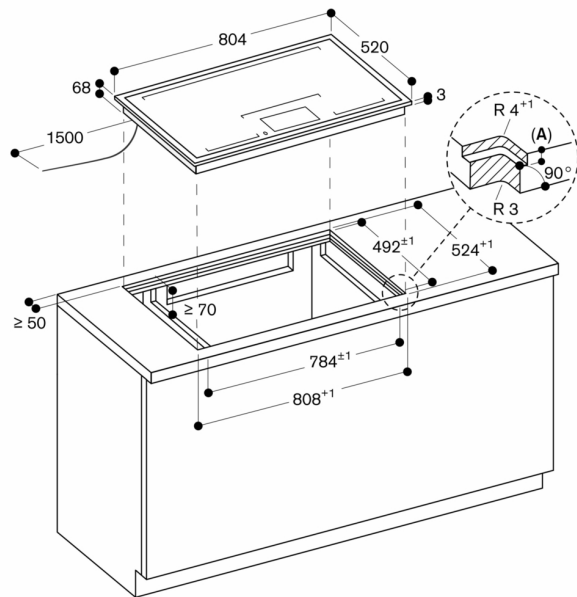

A: 3,5^{0,5}


Dimensioni in mm

Vista dall'alto

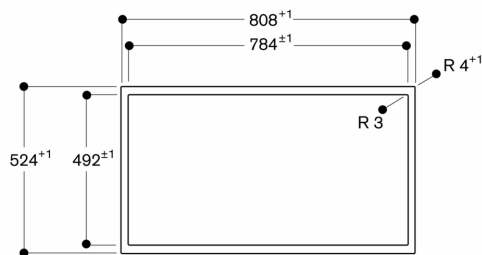

Dimensioni in mm

Sezione trasversale

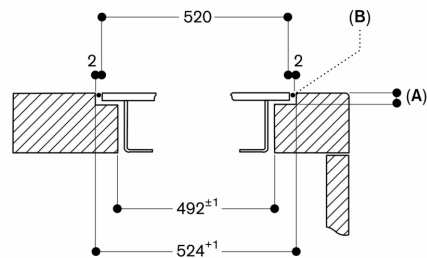


A: 3,5^{0,5}

B: Riempimento con silicone

Dimensioni in mm

Sezione longitudinale

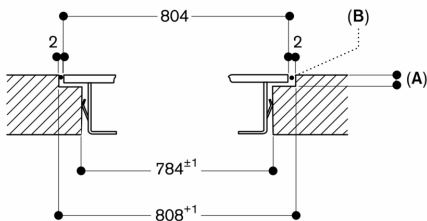

A: 3,5^{0,5}

B: Riempimento con silicone

Dimensioni in mm