

Damıtılmış su drenajını deęiřtiriniz


i Kurutma makinesinin damıtılmıř suyu, opsiyonel olarak damıtılmıř su kabına veya bir kanalizasyon baęlantısı üzerinden tahliye edilebilir. Kurutma makinesinin damıtılmıř suyu, fabrika çıķıřı, damıtılmıř su kabına iletilir. Yoęuřma suyu çıķıř hattı monte edilmiřse, kurutucunun kendi kendini temizleme fonksiyonu nedeniyle yoęuřma suyu haznesinde su kalır. Damıtılmıř su drenajının deęiřtirilmesi iin ařaęıdaki adımları uygulayınız:

1



Aksesuarları kurutma makinesi tamburunun ierisinden alınız.


2

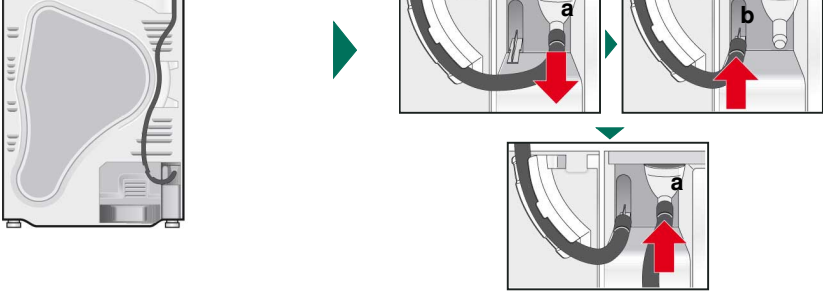

Kurutma makinesinin teslimat sırasındaki durumu: Hortum, damıtılmıř suyun damıtılmıř su kabına akması iin baęlantı parasına sabitlenmiřtir.

Hortumu baęlantı parası (a)'dan özünüz ve hortum tutucu (b)'de park konumuna getiriniz. Sonra aksesuarlar arasından drenaj hortumunu alınız ve boř baęlantı parası (a)'ya sabitleyiniz.

3

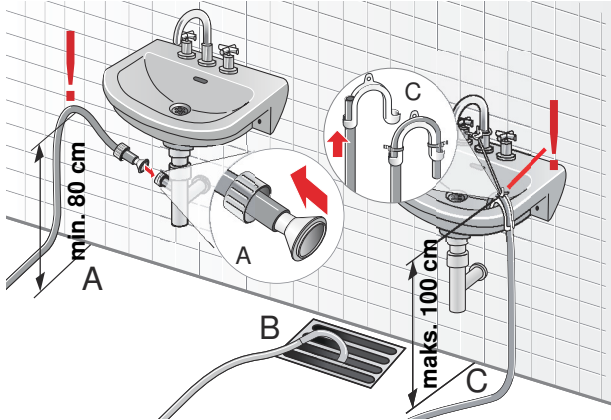


Drenaj hortumunu, baęlantı durumu (A, B veya C)'ye gre, geriye kalan aksesuarlar ile monte ediniz. Öllere dikkat ediniz!

i Lavabonun giderini kapatmayınız ve suyun hızlı akıp akmadıęını kontrol ediniz. Biriken su, kurutma makinesi tarafından geri emilebilir ve bu da hasara neden olabilir. Sızıntı veya su kaynaklı zararları nlemek iin drenaj hortumunu, yerinden kayıp çıķmaya karřı emniyetle alınız. Drenaj hortumunu katlamayınız. Yerleřtirme yzeyi ile drenaj arasındaki maks. ykseklik farkı 100 cm olmalıdır. Bir sifon borusundan su bořaltımında, yerleřtirme ykseklięi min. 80 cm olmalıdır.

Damıtılmış su drenajını deęiřtiriniz


4

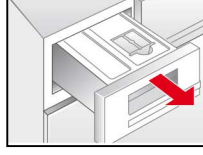


Damıtılmış su kabını tamamen ıkarınız.

Madde 5, buhar programı olmayan kurutma makineleri iindir. Buhar programı olanlar iin Madde 6 ile devam ediniz!

5

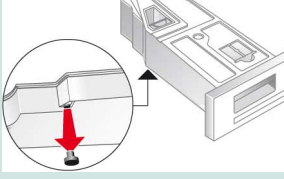


Damıtılmış su kabını alt tarafına doęru 180° dndrnz ve oraya yerleřtirilmiř olan tıpayı ıkarınız.

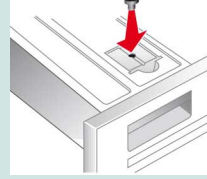


Kabı tekrar 180° geri eviriniz ve tıpayı, damıtılmış su kabının st kısmında bulunan delięe takınız.


6

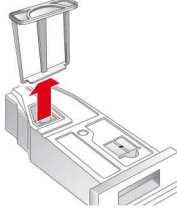


Filtreyi yerinden ekip ıkarınız

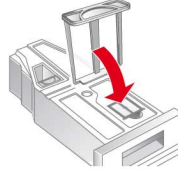

Filtreyi, damıtılmış su kabının ierisindeki bořluęa yerleřtiriniz.

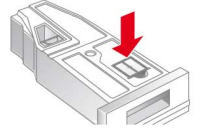

7

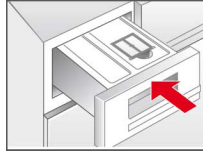

Kabı, yerine oturana kadar itiniz.

i

Damıtılmış su, drenaj hortumuyla kanalizasyona veya bir lavaboya tahliye edilecektir. İleride deęiřiklik yapıp, damıtılmış su aktarımı tekrar damıtılmış su kabına aktarılmak istenirse, tm bu adımları tersine uygulayınız.

9406/ 9000755486

