





BS 45.


zh 安装说明

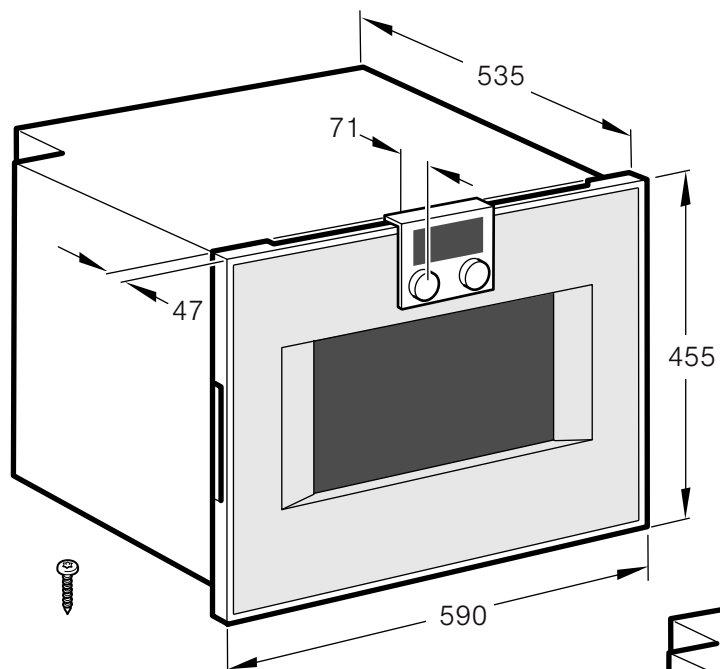


BS 450/451

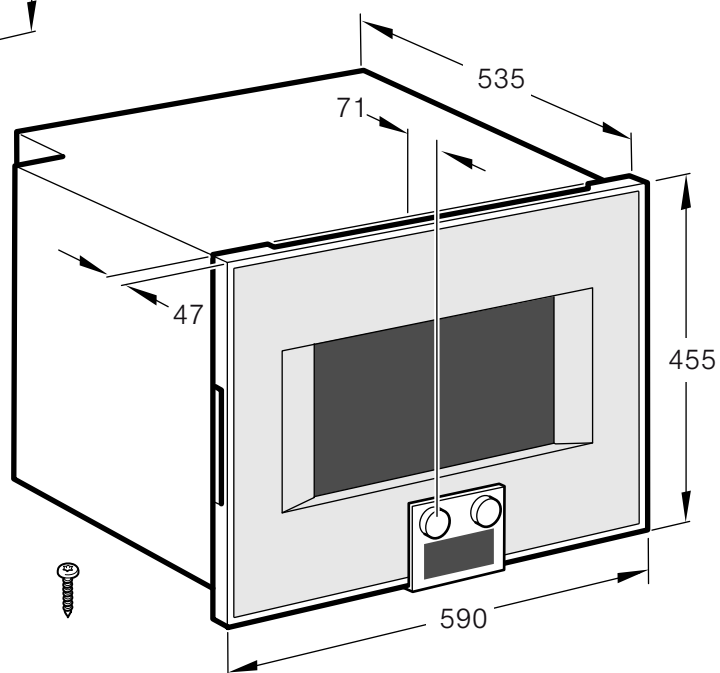


BS 454/455

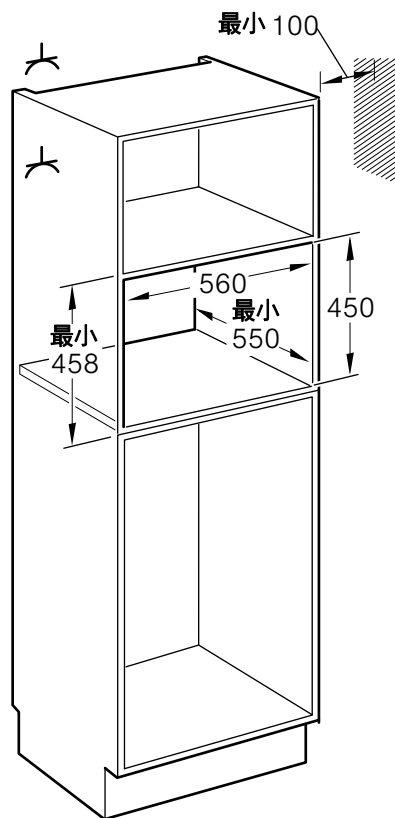


1

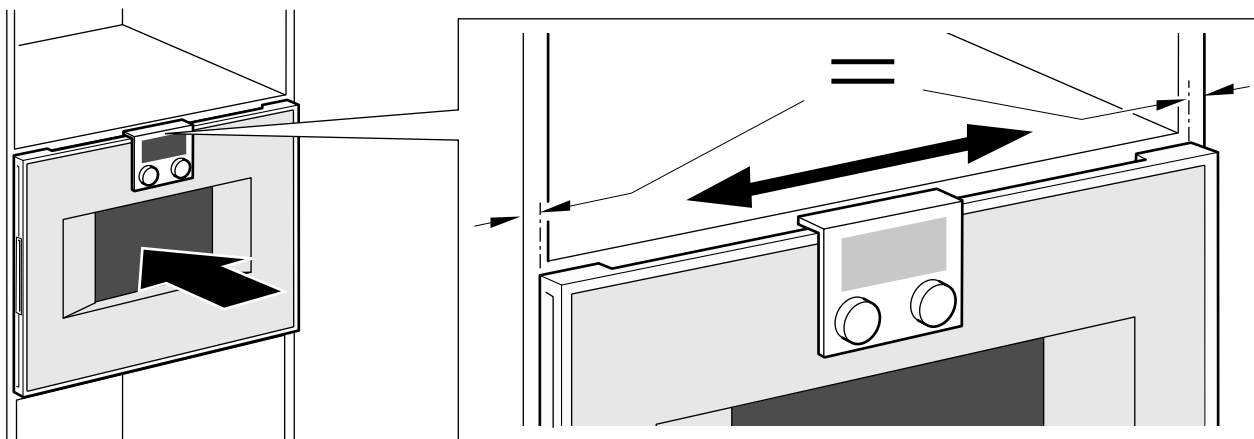

2

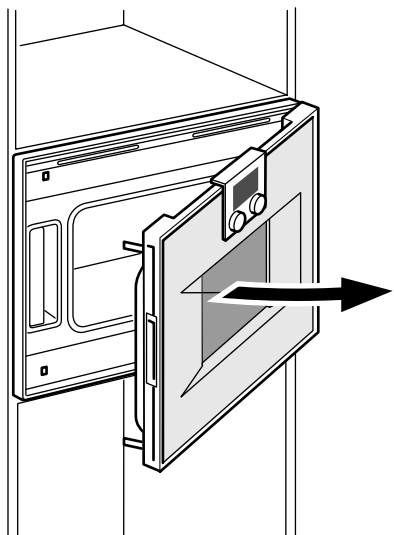

3

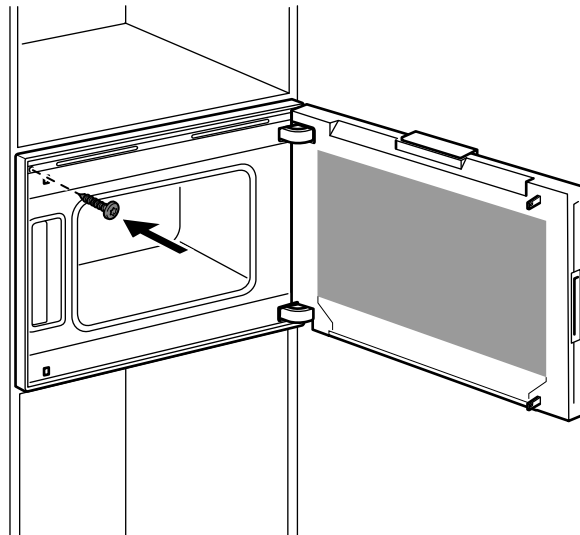

重要说明

- 请认真阅读本安装说明并保存在安全的地方。只有按照安装说明正确安装电器，才能保证使用安全。安装工负责确保电器在安装位置上正常工作。
- 只能由持有上岗证书的专业人员连接电器。
- 进行安装操作时，电器必须从电源断开。
- 戴上防护手套以防割伤。在安装过程中碰得到的部件可能具有锋利的边缘。
- 安装前，请检查电器是否有任何运输损坏。
- 不要抓着门、门把手或下部通风孔提举电器。
- 安装时，必须遵守现行的建筑规定和当地供电部门的规定。
- 按照安装图，本电器属于三类电器，适合安装在橱柜中。请遵照最小距离。

设计备注

开门方向不可调。
电器门板表面凸出橱柜开孔 47 mm。
门把手外沿凸出壁柜开孔 94 mm。
如电器附近有需要打开的抽屉时，请留心电器凸出物 (包括门把手)。
如要规划拐角安装，请注意 90° 的开门角度。

准备橱柜

安装橱柜必须能够承受高达 90 °C 的温度，相邻橱柜的面板能够承受高达 70 °C 的温度。
周围橱柜的中间底板上必须切开一个最小尺寸为 20 x 500 mm 的通风孔。
电器接头盒必须布置在安装空间以外。
在安装电器前，应对橱柜和工作台进行切割。清除刨花，否则会影响电气部件的正常工作。
使用市售的标准支架将独立式橱柜固定到墙壁上。
电器的安装高度必须便于轻松拆卸附件。

电气连接

确保家庭线路系统具有足够的保险丝或断路器保护。检查并确认电器的电压和频率与电气安装系统一致 (参见铭牌)。
本电器属于一类设备，使用时需要配备保护性接地连接。
熔断保护需使用 B 型或 C 型断路器。
安装系统必须包含一个触点间隙至少为 3 mm 的全极隔离开关。安装之后，必须仍然便于使用。
不带电源连接线的电器：必须按照接线图进行连接。根据需要安装随带的铜质桥接器。连接不正确可能会导致电器损坏。
电源连接线：型号 H05 VV-F 或更高额定值。用于保护性接地连接的黄 / 绿导线必须比电器端的其他导线长 10 mm。
电器后部边缘为锥形。当橱柜深度为 550 mm 时，电源线必须向下从橱柜的右后方导入接头盒。

安装电器

- 并排安装两个电器时，门把手 / 安装槽把手必须位于中间位置。
 - 如果电器上方没有适当的固定架，应固定电器，以防止打开门时电器翻倒。在橱柜内深度为 450 mm、距离电器上方 5 mm 的位置安装两个标准角铁。
1. 将电器完全推入橱柜中。
请勿缠绕或卡住电源线，也不可将电源线布置在锋利边缘上。
 2. 将电器居中放置。
电器和相邻橱柜之间必须保留 5 mm 的气孔间距。
 3. 使用水平仪设置电器水平度，使其完全水平。
 4. 用附带的螺钉将电器拧紧到位。

与暖碟抽屉结合使用

先安装暖碟抽屉。遵守暖碟抽屉的安装说明。
将电器滑入橱柜，将其置于暖碟抽屉顶部。安装电器时要小心，不要刮伤暖碟抽屉的面板和手柄。

拆卸

1. 断开电器电源。
2. 拧开固定螺钉。
3. 稍微抬高电器并将其完全拉出。

