



最小100 (对于 BA 018 103 最小200)

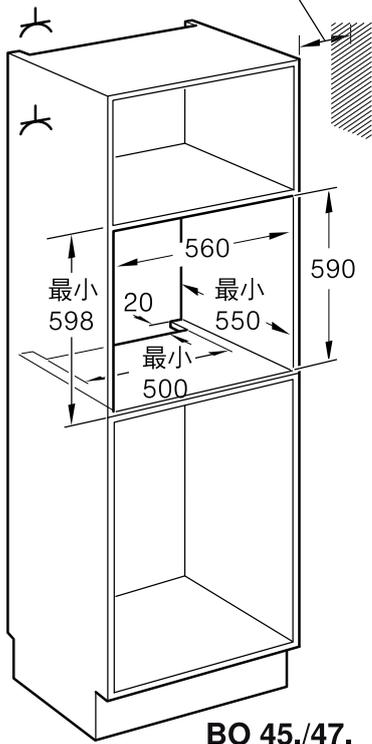



BO 45./47.

最小100 (对于 BA 016 103 最小200)

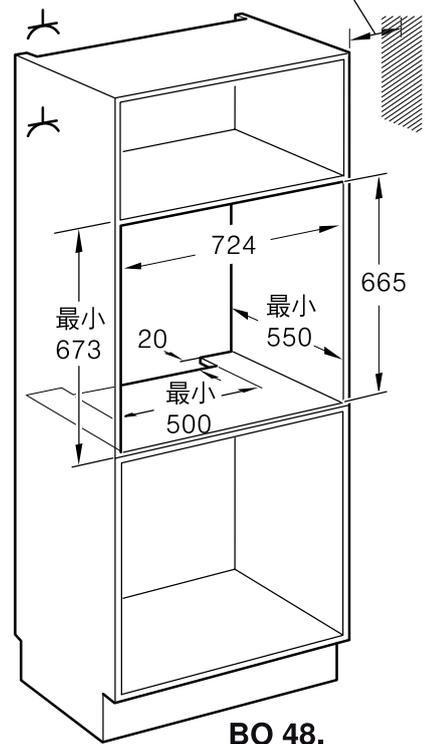


BO 48.


1

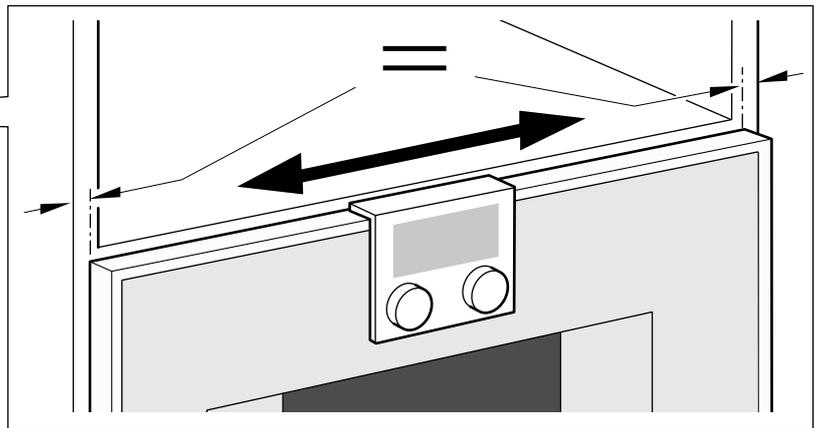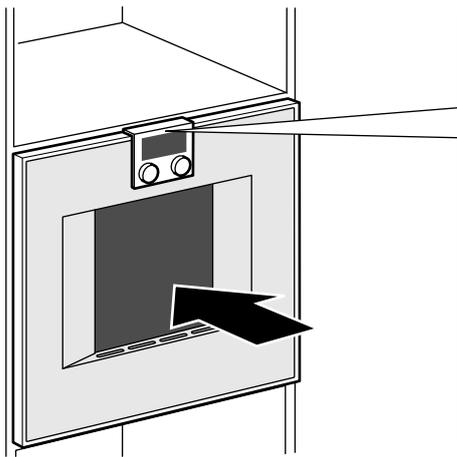

2

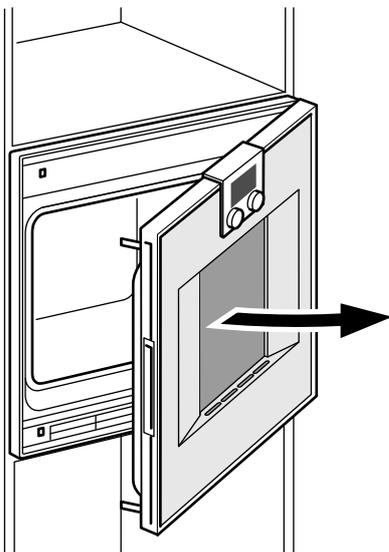

3

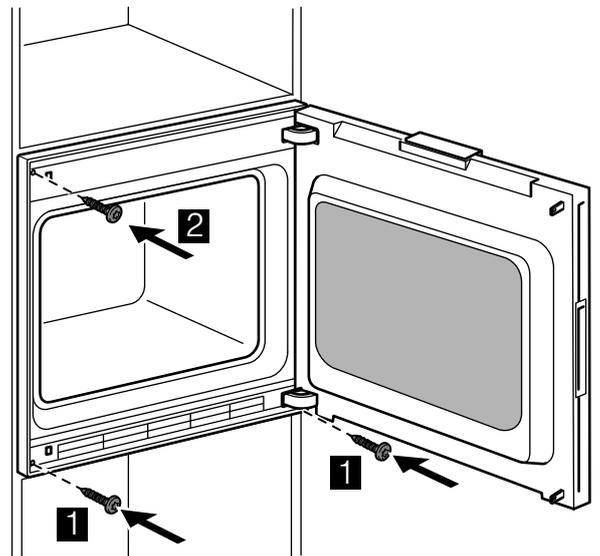

重要说明

- 请认真阅读本安装说明并保存在安全的地方。只有按照安装说明正确安装电器，才能保证使用安全。安装工负责确保电器在安装位置上正常工作。
- 只能由持有上岗证书的专业人员连接电器。
- 进行安装操作时，电器必须从电源断开。
- 戴上防护手套以防割伤。在安装过程中碰得到的部件可能具有锋利的边缘。
- 安装前，检查电器是否有任何运输损坏。
- 不要抓着门、门把手或底部的通风口提举电器。
- 安装时，必须遵守现行的建筑规定和当地供电部门的规定。
- 本电器属于三类电器，可根据安装图安装在橱柜中。请遵照最小安装距离。

设计备注

开门方向不可调。

电器的门板表面超出橱柜开孔 47 mm。

门把手外边角超出橱柜开孔 94 mm。

打开电器旁的抽屉时，请当心包括门把手在内的垂悬物。

进行拐角安装时，请注意开门角度为 90°。

准备橱柜

安装橱柜必须能够承受高达 90 °C 的温度，相邻橱柜的前部能够承受高达 70 °C 的温度。

周围橱柜的中间底板上必须有一个至少为 20 x 500 mm 的通风孔。

电器接线盒必须安置在安装空间的外围。

在安装电器前，应对橱柜和工作台进行切割。清除刨花，否则会影响电气部件的正常工作。

使用市售的标准支架将独立式橱柜固定到墙壁上。

电器的安装高度必须便于轻松拆卸附件。

电气连接

确保家庭线路系统具有足够的保险丝或断路器保护。检查并确认电器的电压和频率与电气安装系统一致（参见铭牌）。

本电器属于 1 类设备，使用时需要配备保护性接地连接。

熔断保护需使用 B 或 C 断路器。

安装系统必须采用触点间隙最小为 3 mm 的全电极隔离开关。安装之后，必须仍然便于使用。

不带电源线的电器：必须按照接线图指示连接。需安装随设备配套提供的铜质桥接器。连接不正确可能会导致电器损坏。

电源线：H05 VV-F 型号或更高等级。用于 PE 连接的黄 / 绿导线必须比电器端的其它导线长 10 mm。

电器后部有斜边。当橱柜深度为 550 mm 时，连接导线应通过橱柜后部右侧向下连接至接线盒。

安装电器

- 并排安装两台电器时，门把手 / 凹进把手必须位于中间位置。
- 如果电器上方没有固定架，需固定住电器，以防门打开时电器倾倒。在橱柜内 450 mm 深处、电器上方 5 mm 处安装两个角铁。

1. 将电器完全推入橱柜中。
请勿缠绕或卡住电源线，也不要锋利的边缘上布置电源线。
2. 将电器居中放置。
电器和相邻橱柜之间必须保留 5 mm 的气孔间距。
3. 使用水平仪设置电器水平度，使其完全水平。
4. 用附带的螺钉将电器拧紧到位。

与蒸汽烤箱结合使用

首先安装蒸汽烤箱。遵守蒸汽烤箱的安装说明。

为了达到 550 mm 安装深度，水管和电源连接线应贴着机盖拐角的斜边。

与暖碟抽屉结合使用

先安装暖碟抽屉。遵守暖碟抽屉的安装说明。

将电器滑入橱柜，将其置于暖碟抽屉顶部。安装电器时要小心，不要刮伤暖碟抽屉的面板和把手。

拆卸

1. 断开电器电源。
2. 拧开固定螺钉。
3. 稍微抬高电器并将其完全拉出。

