

Gaggenau

tr Kurulum talimatları

DV061100


Vakum çekmecesı

İçindekiler tablosu

1	TESLİMAT KAPSAMI.....	2	8	MOBİLYANIN HAZIRLANMASI	5
2	CİHAZ BOYUTLARI	2	9	CİHAZIN MONTE EDİLMESİ	5
3	EMNİYET MESAFELERİ	3	10	MOBİLYA PANELİNİN HAZIRLANMASI	6
4	EMNİYETLİ MONTAJ.....	3	11	MOBİLYA PANELİNİN MONTE EDİLMESİ.....	6
5	ELEKTRİK BAĞLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLER	3	12	MOBİLYA PANELİNİN AYARLANMASI	8
6	ALETLER	4	13	MOBİLYA PANELİNİN VİDALANMASI.....	8
7	CİHAZIN HAZIRLANMASI	4	14	VAKUM ÇEKMECESİNİN BAŞKA BİR CİHAZ İLE KOMBİNE EDİLMESİ	9

1 Teslimat kapsamı


Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

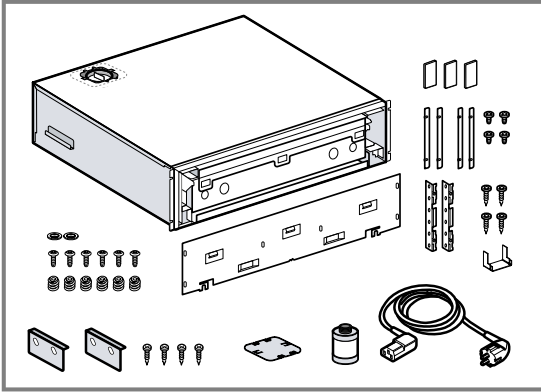

- Cihaz
- Ön levha
- Devrilme koruması (2x)
- Devrilme koruması için ahşap vidası (4x)
- Yağ filtresi
- Şebeke bağlantı kablosu
- Montaj sacı (2x)
- Montaj sacı için montaj yardımı
- Montaj sacı için ahşap vidası (4x)
- Dekor sacı 10,5 mm (2x)
- Dekor sacı 12,5 mm (2x)
- Metrik vida (4x)
- Vidalı kovan (6x)
- Metrik vida (6x)
- Bombeli rondela (2x)
- Yapıştırma tamponu
- Çift taraflı yapışkan bant (3x)

2 Cihaz boyutları

Burada cihazın ölçülerini bulabilirsiniz

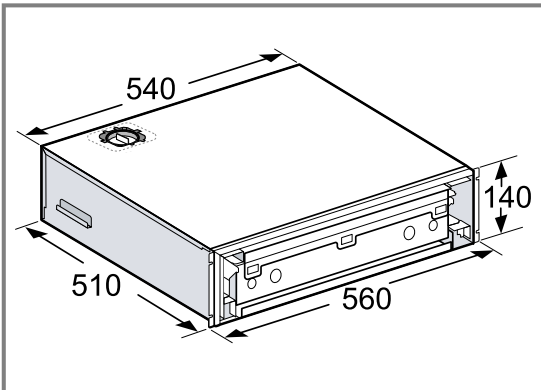


3 Emniyet mesafeleri

Cihazın emniyet mesafelerine uyunuz.


Çalışma tezgahı altına montaj

Çalışma tezgahı eğer mobilya boşluğuna çok fazla taşıyorsa, vakum çekmecesinde cam kapakla çarpışmalara neden olabilir. Mümkün olan azami ölçüye uyunuz.

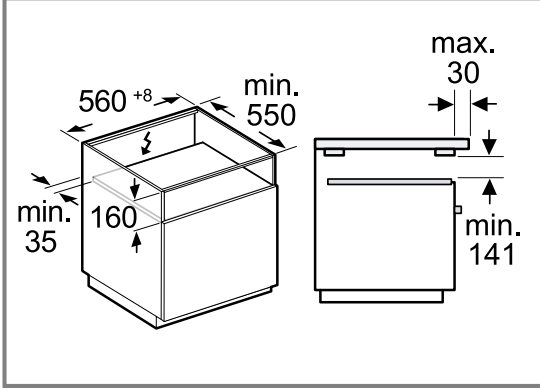

Gömme mobilyaya montaj

Gömme mobilyaya montajda emniyet mesafelerine uyunuz.

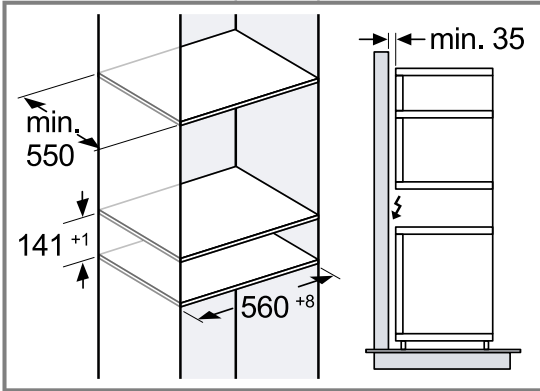

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.

- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.

- ▶ Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayınız.
- ▶ Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri ve elektrik kablolarını kullanınız.
- ▶ Elektrik kablosu çok kısaysa ve daha uzun bir elektrik kablosu yoksa, ev tesisatının uyarlanması için uzman bir elektrik şirketi arayınız.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Montaj sırasında keskin kenarlı parçalara temas edilebilir.

- ▶ Koruyucu eldiven kullanınız.

4 Emniyetli montaj

Cihazı monte ederken bu güvenlik bilgilerini dikkate alınız.

5 Elektrik bağlantısına ilişkin bilgiler

Cihazın elektrik bağlantısının güvenli şekilde sağlanması için bu bilgileri dikkate alınız.

- Cihaz sadece kurallara uygun olarak kurulmuş korumalı kontak prize takılmalıdır. Prizin döşenmesi veya bağlantı hattının değiştirilmesi yalnızca uzman elektrik teknisyenleri tarafından yürürlükteki kanunlar dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.
- Cihaz yalnız birlikte teslim edilen bağlantı kablosu ile bağlanmalıdır. Bağlantı kablosunu cihazın arka tarafına takınız.

- Farklı fiş tiplerine sahip bağlantı kabloları müşteri hizmetlerinden temin edilebilir.
- Çoklu prizler, fiş blokları ve uzatma kullanmayınız. Aşırı yüklenme durumunda yangın tehlikesi söz konusudur.
- Montaj sonrasında fişe artık erişilemeyecekse sabit döşenen elektrik tesisatında kurulum şartlarına uygun olarak fazla bir kesme tertibatı takılmalıdır.

6 Aletler

Montaj için aşağıdaki aletlere ihtiyacınız olacaktır.

- Şerit metre
- Sürgülü kumpas
- Kurşun kalem
- Köşebent
- Tork tornavida 20

- Büyük düz tornavida
- Orta düz tornavida
- Kombi pense
- Akülü delme vidalama makinesi
- Matkap ucu Ø4/Ø5/Ø6,5/Ø10
- Havşa ucu

7 Cihazın hazırlanması

Cihazınıza, yağ içeren bir pompa monte edilmiştir. Eğim çok fazla olursa yağ pompadan taşabilir. Cihazı yan çevirmeyiniz veya çok eğik tutmayınız.


DİKKAT!

Vakum pompasındaki yağ devrilme veya eğilme durumunda dışarı taşabilir ve cihaza hasar verebilir.


- ▶ Pompa için taşıma emniyet parçaları takılmamışsa cihazı hareket ettirmeyiniz.
- ▶ Söktükten sonra ve hareket ettirmeden önce taşıma emniyet parçalarını yeniden takınız.

Gereklilik: Taşıma emniyetinin sökülmesi ve yağ filtresinin monte edilmesi sırasında uygun aletler kullanınız.


1. Cihazı dikkatlice kaldırarak ambalajından çıkarınız.

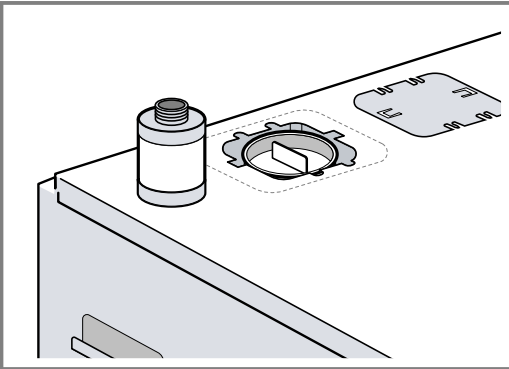


2. Cihaz üst tarafındaki pompa nakliye emniyet parçasını çıkarınız.

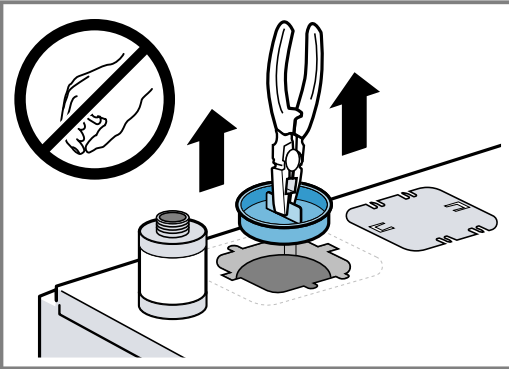


3. Nakliye emniyet parçasını daha sonra kullanmak üzere cihazın arka tarafına sabitleyiniz.

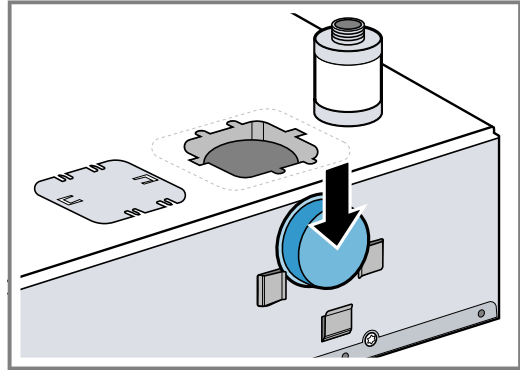

4. Yağ filtresini monte ediniz.

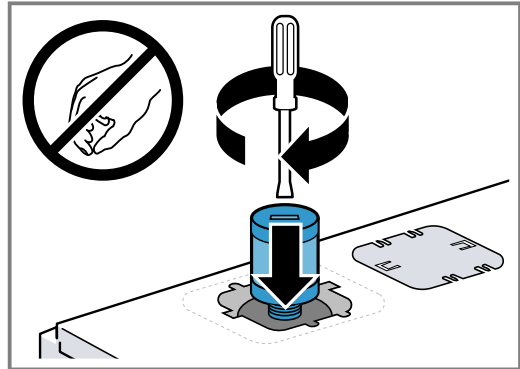

5. Kapağı açıklığa yerleştiriniz ve sola itiniz.

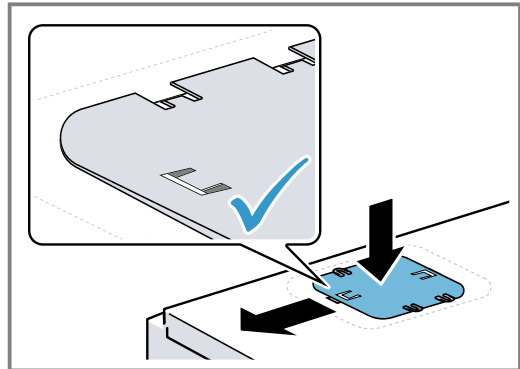


6. ⚠ UYARI – Devrilme tehlikesi!

Nakliye emniyet parçasını çıkardıktan sonra çekmeceyi açabilir ve cihazı yana eğebilirsiniz.


- ▶ Çekmeceyi kapalı tutunuz.
- ▶ Cihazı bir ağırlıkla daha ağır hale getiriniz.
- ▶ Ancak devrilme koruması monte edildikten sonra çekmeceyi açınız.

Taşıma emniyeti civatalarını sökünüz.

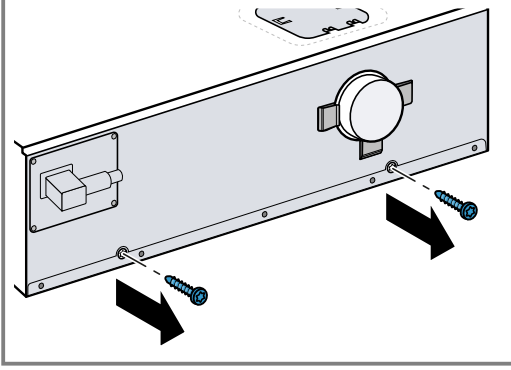
**7. Elektrik kablosunu cihazın arka tarafına takınız.**

8 Mobilyanın hazırlanması

1. Devrilme korumasını monte ediniz. Üst parçadaki civataların uzun deliklere sabitlendiğinden emin olunuz.

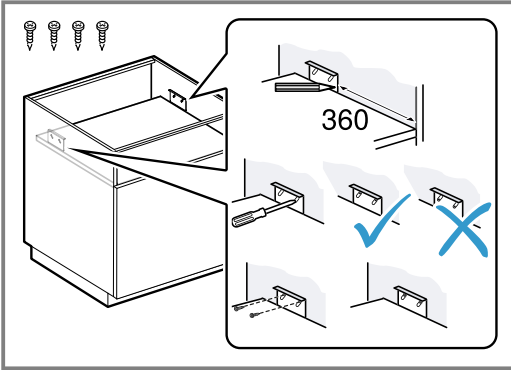

2. Montaj sacını montaj yardımı ile birlikte mobilyaya sabitleyiniz.

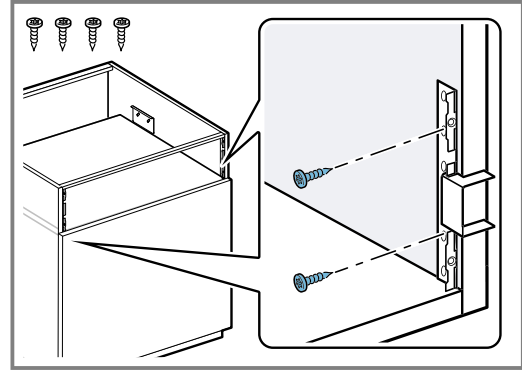

9 Cihazın monte edilmesi

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.

- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeminiz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeminiz.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeminiz, ezmemeniz veya değiştirmeniz.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Nakliye emniyet parçasını çıkardıktan sonra çekmece taşıma sırasında aniden açılabilir.

- ▶ Cihazı taşıırken çekmecenin yanlışlıkla açılmasını engelleyiniz.


1. Elektrik kablosunu topraklı bir prize takınız.

2. ⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!


Cihazın yüksek ağırlığı, cihazın kaldırılması sırasında yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Cihazı tek başınıza kaldırmayınız.


Cihazı mobilyanın içine itiniz.

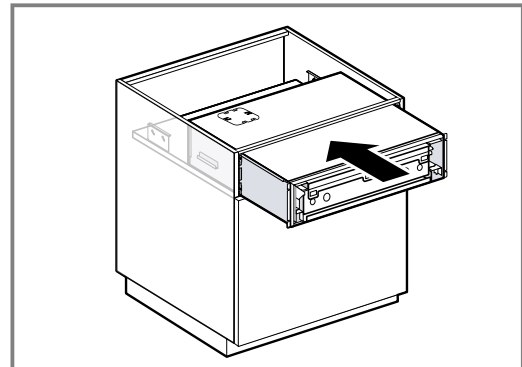


3. Cihaz içeri itilemiyorsa, devrilme koruması köşebendinin yüksekliğini ayarlayınız. Bunun için cıvataları sökünüz ve devrilme koruması köşebendini yukarı doğru itiniz.
4. Cihazı ortaya hizalayınız.

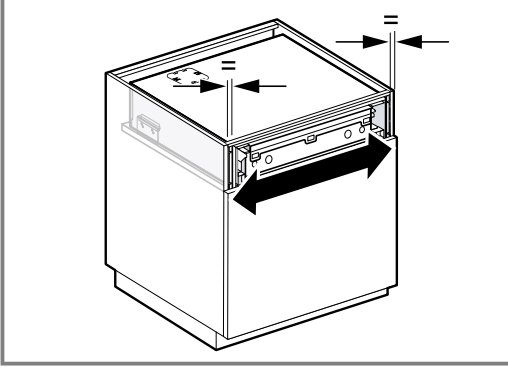

5. Devrilme korumasını kontrol etmek için çekmeceyi dikkatlice açınız.

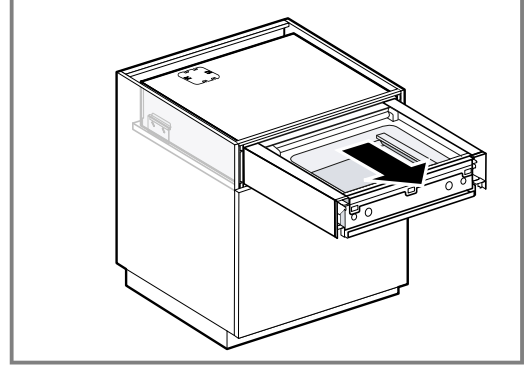

6. Uygun dekor paneli seçiniz.
7. Cihazı sabitlemek için dekor panelini montaj sacına vidalayınız.

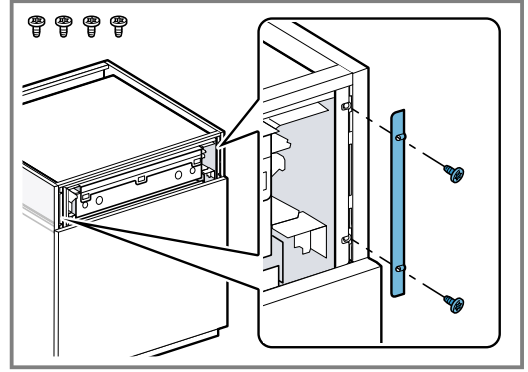


Dekor panelindeki somun dışarıda kalmalıdır.

10 Mobilya panelinin hazırlanması

Gereklilikler

- Mobilya paneli kalınlığı 19 mm'dir.
- Mobilya paneli genişliği 590-596 mm'dir.
- Önerilen mobilya paneli yüksekliği 142-156 mm'dir.
- Mobilya paneli ahşaptan ve ahşaba benzer bir malzemeden oluşur.
- Mobilya paneli bir tutamağa veya bir gömme tutamağa sahiptir.


- Mobilya panelinin üst kenarının ortasını işaretleyiniz.

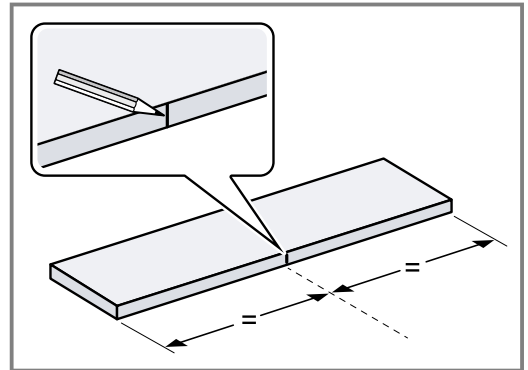


11 Mobilya panelinin monte edilmesi

Gereklilik: Eldiven takınız.


1. Gömme mobilyanın genişliğini ölçünüz ve ara zeminin ortasını işaretleyiniz.

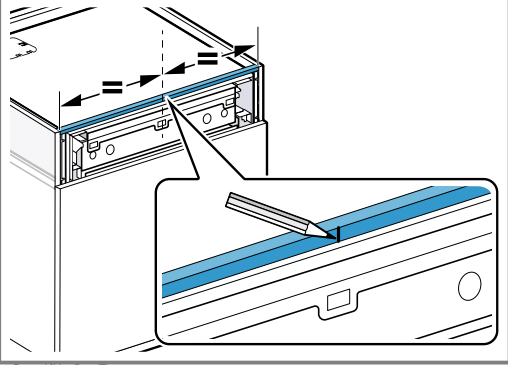


2. Ön levhanın kulaklarını kombi pense ile 90° yukarı doğru bükünüz.

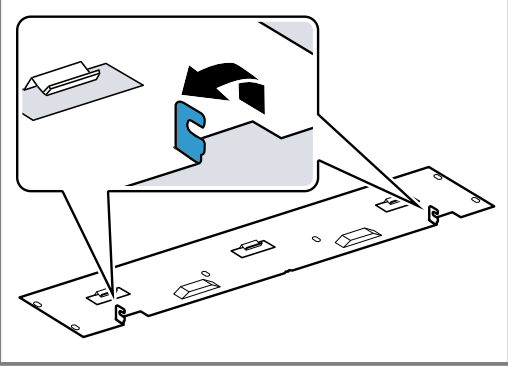


3. Ön levhayı cihaza takınız ve dayanak noktasına kadar aşağı bastırınız.

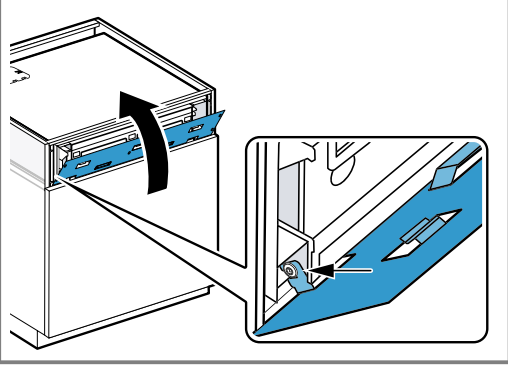


4. Ön levhanın düz takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
5. Çift taraflı yapışkan şeridi montaj yardımı olarak ön levhaya yapıştırınız.

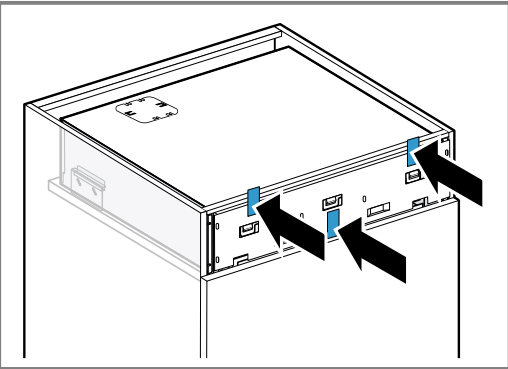


6. Mobilya panelini hizalayınız ve ön levhaya bastırınız.

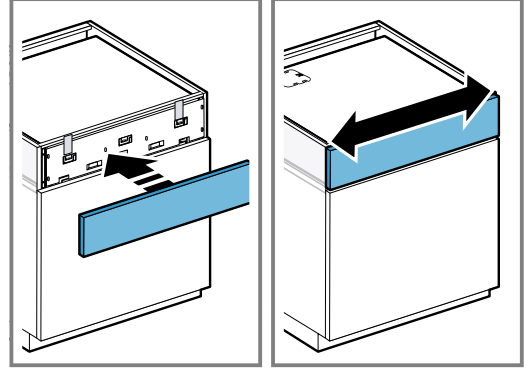


- ✓ Mobilya paneli ön levhaya yapıştırılır.
7. Çekmeceyi dikkatlice açınız.
8. Ön levhanın üst kenarını mobilya panelinde işaretleyiniz.
9. Mobilya panelinin ön levhasını çıkarınız.

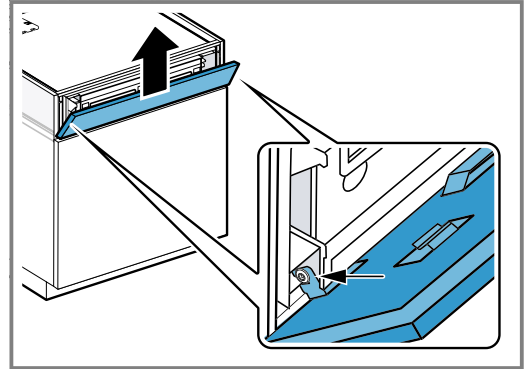

10. Ön levhanın mobilya panelindeki konumunu kontrol ediniz.
11. Uzun delikleri işaretleyiniz.

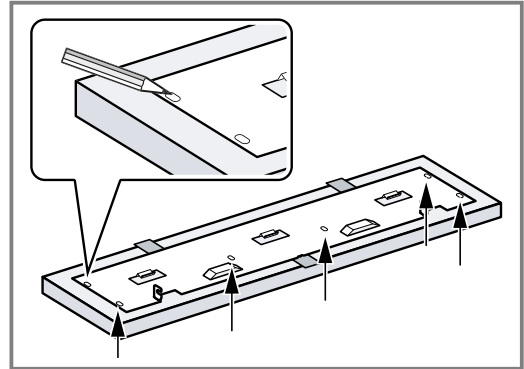


12. Ön levhayı mobilya panelinden sökünüz ve çift taraflı yapışkan şeridi çıkarınız.
13. Uzun deliklerin ortasına delikler deliniz.

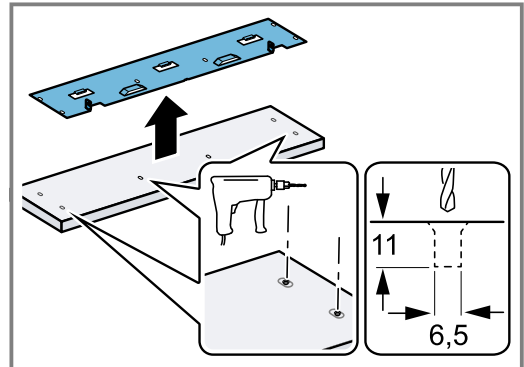


14. Deliklerde havşa açınız.

15. Vidalı kovanları, mobilya paneli üst yüzeyi ile aynı hizaya gelene kadar vidalayınız.
16. Tutamağı mobilya paneline monte ediniz, çünkü tutamak vidalarına ön levha monte edildikten sonra ulaşamaz. Tutamak vidaları gömülmelidir.
17. Ön levhayı mobilya paneline yerleştiriniz ve hizalayınız.
18. Ön levhayı bombeli rondelalarla ve cıvatalarla gevşek biçimde vidalayınız. Sacın hareket edebilmesi için cıvataları tam sıkmayınız.

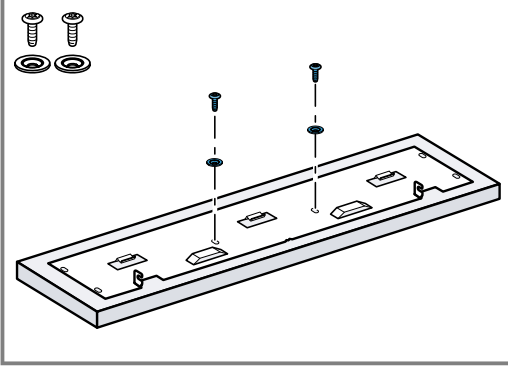

19. Ön levhayı yeniden mobilya paneline göre hizalayınız.
20. Yan cıvataları vidalayınız ve sıkınız.

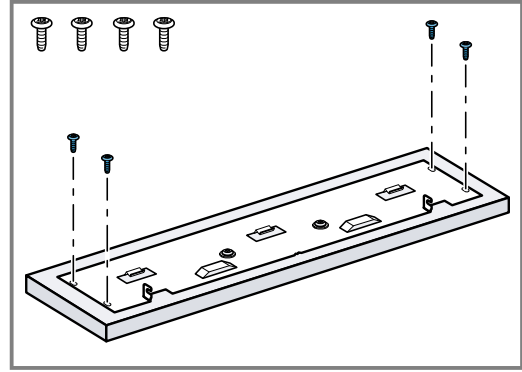


21. Mobilya panelini ön levhayla birlikte cihaza takınız.


12 Mobilya panelinin ayarlanması

Gerekirse mobilya panelini dikey olarak ayarlayınız.

1. Çekmeceyi açınız.
2. Yan cıvataları gevşetiniz.

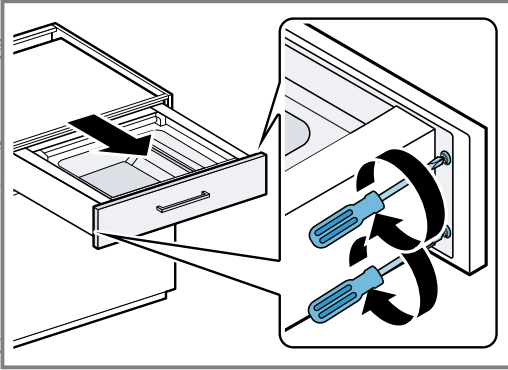


3. Mobilya panelini yukarı ve aşağı itiniz.

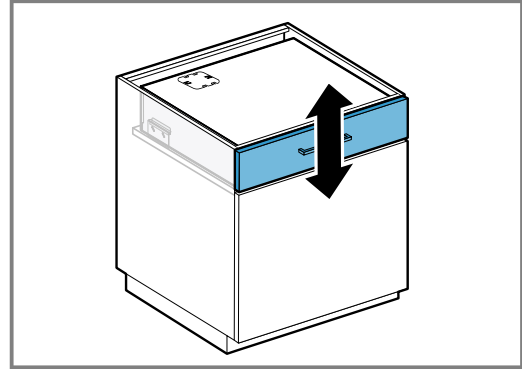

4. Yan cıvataları yeniden sıkınız.

13 Mobilya panelinin vidalanması

- Mobilya panelini yan panellere bağlayınız.

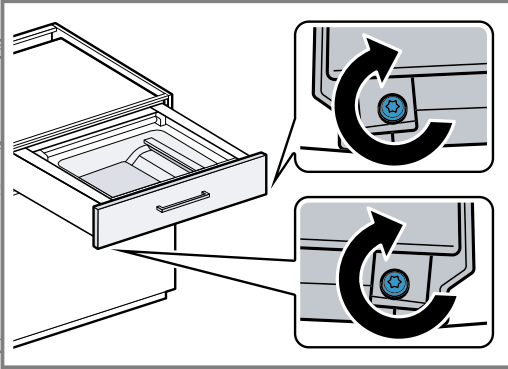

14 Vakum çekmecesinin başka bir cihaz ile kombine edilmesi

DİKKAT!

Cihazı vakum çekmecesinden içeri iterken, vakum çekmecesinin ön paneline zarar görebilir.

- Cihazı içeri iterken, vakum çekmecesinin ön paneline zarar vermeyiniz.
- 1. Sadece aynı marka ve aynı serinin uygun cihazları kombine edilmelidir.
- 2. Önce vakum çekmecesini takınız.
- 3. Cihazı ankastre dolaptaki vakum çekmecesine itiniz.
- 4. Cihazın montaj kılavuzuna dikkat edilmelidir.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001568539 tr (040729)