



CI262105

Tilbehør

CA050300:

Flex pandesæt, 3 dele

CA051300:

Teppan Yaki

CA051301:

Teppan Yaki/Stegeplade

CA052300:

Grillplade til flex-induktion, slip-let

CA055300:

Flex pande, stor

CA230100:

Sort Twist Pad til CV 282

Tilbehør

Induktionskogeplade Serie 200

60 cm

CI262105

- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
- Flex-funktion til at kombinere de rektangulære tilberedningsområder
- Home Connect
- Proff-funktion til at dele kogetoppen i 3 forudbestemte varmezoner
- Fleksibel placering af køkkengrej gør det nemt for alle kokke at bruge større og rektangulært formet køkkengrej som Teppan Yaki eller grillplade, og giver enestående tilpasningsevne.
- Uden ramme til planlinning
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- Fri placering af kogegrej i kombinerede kogezone med automatisk udvidelse op til 30 cm bredde
- Kogesensor-funktion til temperaturkontrol i gryder
- Proff-funktion til at dele kogetoppen i 3 forudbestemte varmezoner
- Stegesensor-funktion til temperaturkontrol i stegepander
- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
- Enkel kontrol af alle funktioner med tofarvet display

Kogezone:

2 flex-induktionskogezone med hver 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk udvidelse op til 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

2 flex induction cooking areas 19x23 cm (2200 W, with booster 3700 W), linked together 38x23 cm (3300 W, with booster 3700 W), with automatic extension up to 30x30 cm (3300 W, with booster 3700 W).

Betjening:

Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
Brugervenlig betjening med tofarvet display (hvid/orange)
Kogezone- og kogeområde markering
Elektronisk regulering i 17 effektrin

Udførelse

Flex-funktion til rektangulære zoner
Professionel madlavningsfunktion
Kogesensor-funktion (til brug med kogesensor CA 060 300)
Stegesensor-funktion
Booster-funktion til gryder
Booster-funktion til stegepander
Varmholdningsfunktion
Stopur
Timer op til 99 minutter
Timer
Menu for tilvalg
Energiindstilling

Udvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
Fjernovervågning.
Fjerndiagnostik.

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Sikkerhed

Hovedafbryder

Betjeningsindikator

Gryderegistrering

2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Børnesikring

Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Planlægnings råd:

Det er muligt at montere bordplader i sten, syntetisk materiale og massivt træ.
Varmebestandighed og tætning af udsikring aftales med bordpladeleverandøren
Kun egnet til magnetisk kogegrej. For optimal kogning og stegning anbefaler vi kogegrej med sandwichbund

Specielt tilbehør (bestil som reservedele):

Varenr. 17006018 Stegesensorpande, ø 20 cm

Varenr. 17006184 Stegesensorpande, ø 24 cm

Varenr.. 17006185 Stegesensorpande, ø 28 cm

Wokken WP 400 001 kan ikke benyttes på dette produkt

Kogetoppen fastgøres fra undersiden

Apparatets vægt: 15 kg.

Tilslutninger


I alt 7.4 kW

Ledning 1.10 m uden stik

Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W

Strømforbrug standby/netværk på 2 W


Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

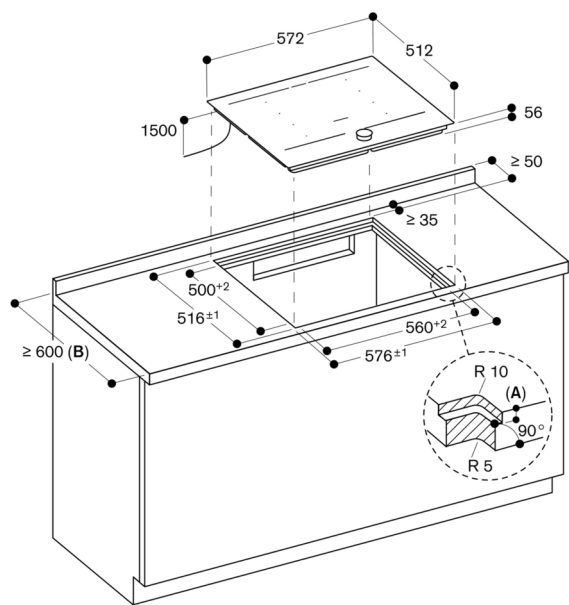

A: 6,5 $^{+0,5}$
B: Læs installationsvejledningen, hvis bordpladen har en dybde på under 600 mm.

Mål i mm


Længdesnit

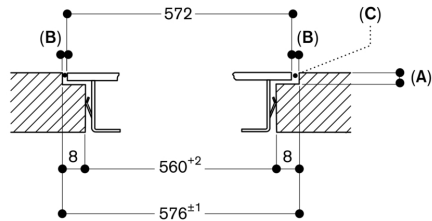

A: 6,5 $^{+0,5}$
B: 2,5
C: Fyld ud med silikone


Mål i mm

Set fra oven

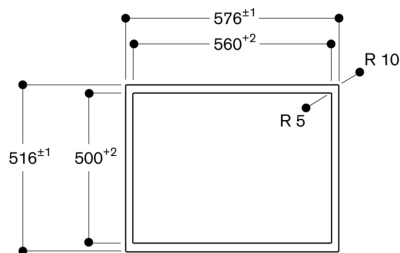

Mål i mm

Tværsnit

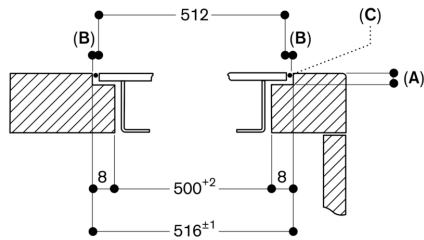

A: 6,5 $^{+0,5}$
B: 2,5
C: Fyld ud med silikone

Mål i mm