



CI283113

CA050300:

Flex pandesæt, 3 dele

CA051300:

Teppan Yaki

CA051301:

Teppan Yaki/Stegeplade

CA052300:

Grillplade til flex-induktion, slip-let

CA055300:

Flex pande, stor

CA230100:

Sort Twist Pad til CV 282

Induktionskogeplade Serie 200

80 cm

CI283113

– Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap

– Home Connect

– Massiv ramme af stål

Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner

Fri placering af kogegej på de kombinerede zoner

Proff-funktion til at dele kogetoppen i 3 forudbestemte varmezoner

Kogesensor-funktion til temperaturkontrol i gryder

Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander

Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap

Enkel kontrol af alle funktioner med tofarvet display

Kogezoner:

2 flex-induktionszoner 19x21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x21 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

1 induktionskogezone ø 24 cm (2200 W, med Booster 3300 W)

1 induktionskogezone ø 18 cm (1800 W, med Booster 3100 W)

1 induktionskogezone ø 15 cm (1400 W, med Booster 2200 W)

Betjening:

Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
Brugervenlig betjening med tofarvet display (hvid/orange)

Kogezone- og kogeområde markering

Elektronisk regulering i 17 effektrin

Udførelse

Flex-funktion til rektangulære zoner

Professionel madlavningsfunktion

Kogesensorfunktion (til brug med kogesensor CA 060 300)

Stegesensorfunktion

Booster-funktion til gryder

Booster-funktion til stegepander

Varmholdningsfunktion

Stopur

Timer op til 99 minutter

Timer

Menu for tilvalg

Energiindstilling

Udvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)

Fjernovervågning.

Fjerndiagnostik.

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i

dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i

alle lande – for mere information besøg:

www.home-connect.com

Sikkerhed

Hovedafbryder

Betjeningsindikator

Gryderegistrering

2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Børnesikring

Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Planlægnings råd:

Det er muligt at montere bordplader i sten, syntetisk materiale og massivt træ.

Varmebestandighed og tætning af udsikring aftales med bordpladeleverandøren

Kun egnet til magnetisk kogegej. For optimal kogning og stegning anbefaler vi kogegej med sandwichbund

Specielt tilbehør (bestil som reservedele):

Varenr. 17006018 Stegesensorpande, ø 20 cm

Varenr. 17006184 Stegesensorpande, ø 24 cm

Wokken WP 400 001 kan ikke benyttes på dette produkt

Kogetoppen fastgøres fra undersiden

Apparatets vægt: 13 kg.

Tilslutninger:

I alt 7.4 kW


Ledning 1.50 m uden stik

Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W

Strømforbrug standby/netværk på 2 W

Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder

WiFi-modulet

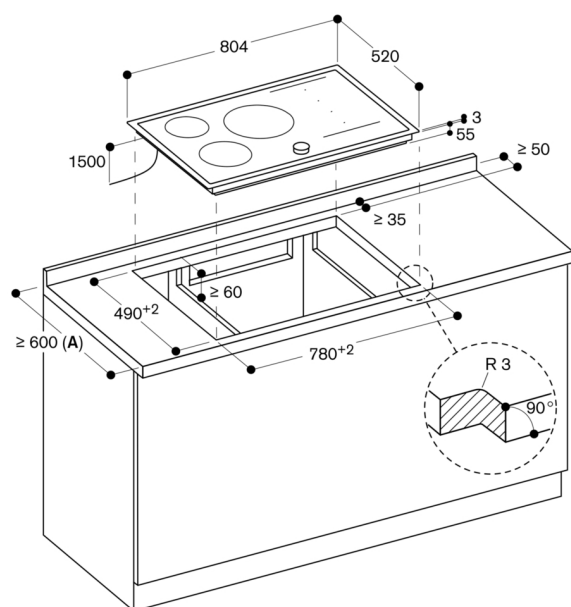

A: Læs installationsvejledningen, hvis bordpladen har en dybde på under 600 mm.

Mål i mm