



Alternative farver
CI292101
Uden ramme
Bredde 90 cm

Ekstra tilbehør
CA051300
Teppan Yaki fremstillet i sandwichkonstruktion
CA052300
Grillplade i aluminium
CA060300
Kogesensor til temperaturregulering i gryder
CA230100
Twist-Pad
GP900001
Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor
GP900002
Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor
GP900003
Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor
GP900004
Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor

CI292101
Flex induktionskogetop serie 200
Uden ramme
Bredde 90 cm

Uden ramme til planlimning
Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
Fri placering af kogegrej på de kombinerede zoner
Proff-funktion til at dele kogetoppen i 3 forudbestemte varmezoner
Kogesensor-funktion til temperaturkontrol i gryder
Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
Stor kogezone for en grydestørrelse op til ø 32 cm
Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
Enkel kontrol af alle funktioner med tofarvet display

Kogezoner:
2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
1 induktionszone ø 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), automatisk omkobling til kogezone ø 26 cm (2600 W, med Booster 3700 W) og til ø 32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Betjening:
Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
Brugervenlig betjening med tofarvet display (hvid/orange)
Kogezone- og kogeområde markering
Elektronisk regulering i 17 effektrin

Udførelse
Flex-funktion til rektangulære zoner
Professionel madlavningsfunktion
Kogesensorfunktion (til brug med kogesensor CA 060 300)
Stegesensorfunktion
Booster-funktion til gryder
Booster-funktion til stegepander
Varmholdningsfunktion
Stopur
Timer op til 99 minutter
Timer
Menu for tilvalg
Energiindstilling
Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Sikkerhed
Hovedafbryder
Betjeningsindikator
Grydere registrering
2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
Børnesikring
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Planlægnings råd:
Kun egnet til magnetisk kogegrej. For optimal kogning og stegning anbefaler vi kogegrej med sandwichbund
Wokken WP 400 001 kan ikke benyttes på dette produkt
Mellembund anbefales
Kogetoppen fastgøres fra undersiden



Egenskaber
Produktfamilie
Kogesektion glaskeramik
Installation
Indbygning
Energiinput
El
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid
5
Type af kontroljusterings muligheder
Nichemål ved indbygning (H x B x D)
Bredde på produktet
908
Produktmål (HxBxD)
56 x 908 x 520
Dimension af pakket produkt
126 x 1073 x 608
Nettovægt
21,165
Bruttovægt
23,0
Restvarmeindikator
Separat
Placering af kontrolpanel
Front
Ekstern kontrolmulighed
Grundlæggende overflademateriale
Glaskeramik
Farve, overflade
sort
Rammefarve
Godkendelse af certifikater
AENOR, CE
Længde på elledning
150
EAN-kode
4242006267100
Elektrisk tilslutningseffekt
11100
Gastilslutningsnorm
Strømstyrke
Elementspænding
220-240
Frekvens
60; 50

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber
skapt den 2021-10-14
Side 1


Apparatets vægt: 21 kg.

Tilslutninger
I alt 11.1 kW
Ledning 1.5 m uden stik
Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W
Strømforbrug standby/netværk på 2 W
Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

Set oppefra

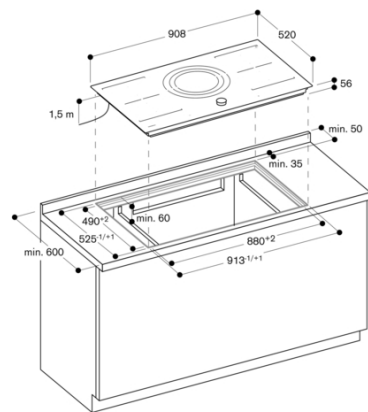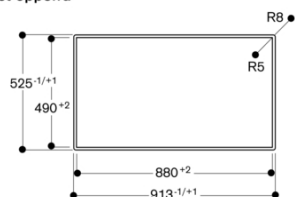

Tværsnit

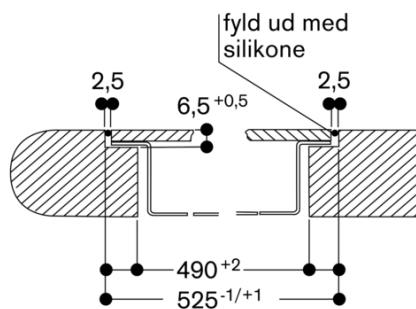

Længdesnit

