


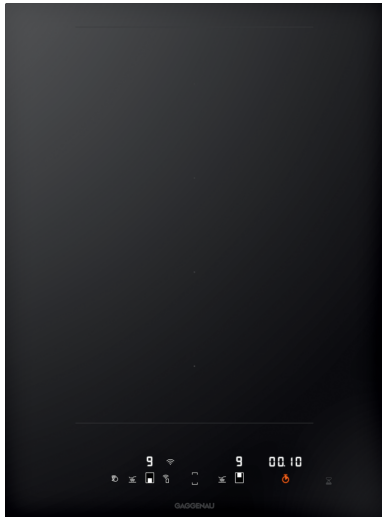

VI422104

CA051300:
Teppan Yaki

CA052300:
Grillplade til flex-induktion, slip-let

GP900001:
Pande til stegesensor kogezone Ø 15

GP900002:
Pande til stegesensor kogezone Ø 18

GP900003:
Pande til stegesensor kogezone Ø 21

VA420004:
Kombiliste Vario 400 til planm. u/låg

Vario flex induktionskogeplade Serie 400 38 cm VI422104

- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- Fri placering af kogegej på de kombinerede zoner
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- Enkel kontrol af alle funktioner med tofarvet display
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner

Fri placering af kogegej på de kombinerede zoner

Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander

Enkel kontrol af alle funktioner med tofarvet display

Drejeknap i massiv rustfrit stål

Uden ramme til planlimning

Kogezoner:

2 flex-induktionskogezoner 20x24 cm (2200 W, med 3700 W), sammenkoblet 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

Betjening:

Drejeknap med oplyst ring, zone- og effektmarkering

Elektronisk regulering i 12 effekt trin

Brugervenlig betjening med tofarvet display (hvid/orange)

Udførelse

Flex-funktion til rektangulære zoner

Stegesensorfunktion

Boosterfunktion

Stopur

Timer

Menu for tilvalg

Energiindstilling

Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home

Connect-funktionaliteten afhænger af

tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe

Sikkerhed

Betjeningsindikator

Gryderegistrering

2 trins restvarmeindikation for hver kogezone

Sikkerhedsafbryder

Planlægnings råd:

Den vandrette placering af knapperne kan knyttes til de enkelte kogezoner

Hvis panelet er tykkere end 23 mm, gælder tegningen "Montering betjeningsgreb" (bagtil kræves en udskæring)

Bæreevne og stabilitet, især ved tyndere bordplader, skal understøttes af en passende konstruktion. Der skal tages hensyn til vægten af apparatet og den øvrige belastning.

Det er muligt at montere bordplader i sten, syntetisk materiale og massivt træ.

Varmebestandighed og tætning af udskæring aftales med bordpladeleverandøren

Udskæringen skal være lige og jævn for at sikre, at apparatet placeres korrekt på pakningen.

Brug ikke en underliggende foring

Den samlede bredde kan variere en smule på grund af størrelsestolerancer og udskæringen i bordpladen

Installeres der flere apparater i separate udskæringer, skal der være en afstand på min. 50 mm mellem de enkelte udskæringer

Kun egnet til magnetisk kogegej. For optimal kogning og stegning anbefaler vi kogegej med sandwichbund

Kogetoppen monteres oven fra

Apparatets vægt: 9 kg.

Tilslutninger

I alt 3.7 kW


Ledning 1.5 m uden stik

Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W

Strømforbrug standby/netværk på 1.4 W

Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet


Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

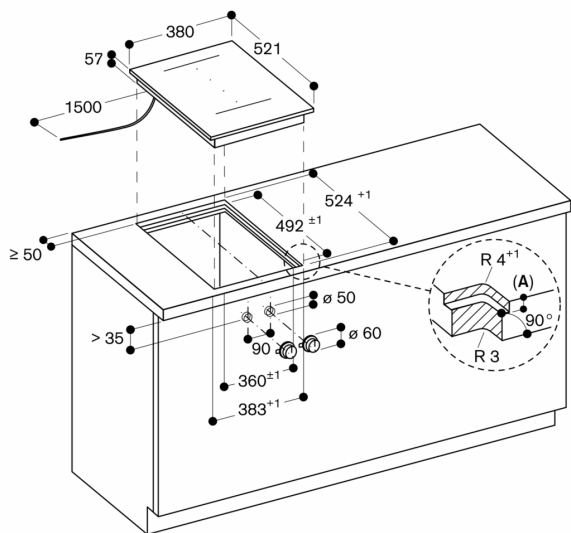

A: 6,5^{+0,5}


Mål i mm

Set fra oven

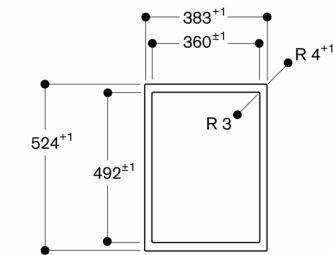

Mål i mm

Længdesnit

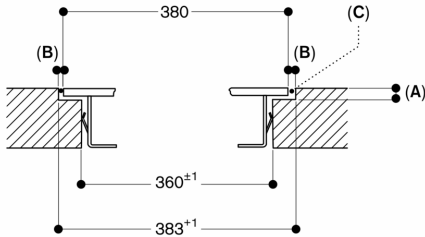


A: 6,5^{+0,5}

B: 1,5

C: Fyld ud med silikone


Mål i mm

Installation af betjeningsgreb, plan montering

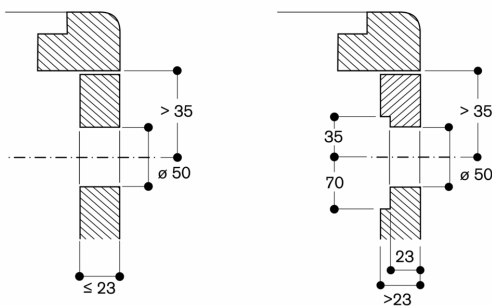

Mål i mm

Tværsnit

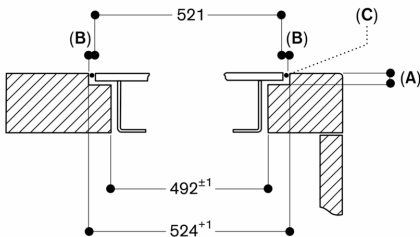

A: 6,5^{+0,5}

B: 1,5

C: Fyld ud med silikone

Mål i mm