


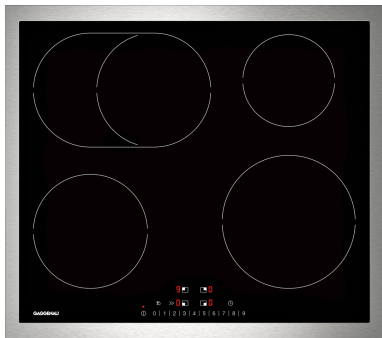

CI261114

Table de cuisson induction Série 200 60 cm

CI261114

Encadrement inox massif
Zone de cuisson ovale, s'allume automatiquement.
Commande sensitive par touches

Zones de cuisson

1 zone de cuisson à induction Ø 18 cm (1800 W, avec Booster 3100 W), extensible en zone ovale 18 x 28 cm (2000 W, avec Booster 3700 W).
1 zone de cuisson à induction ø 21 cm (2200 W, avec Booster 3700 W).
1 zone de cuisson à induction ø 18 cm (1800 W, avec Booster 3100 W).
1 zone de cuisson à induction ø 15 cm (1400 W, avec Booster 2200 W).

Commande

Commande sensitive par touches.
Visualisation par décor des différentes zones.
Réglage électronique en 17 positions de cuisson sur chaque zone.

Equipement

Fonction-Booster sur chaque zone de cuisson.
Cuisson programmable jusqu'à 99 minutes.
Minuterie.
Menu d'options personnalisées.
Energie-Management.

Sécurité

Interrupteur principal
Témoin de fonctionnement.
Détection automatique des récipients.
Indication de la chaleur résiduelle.
Sécurité enfants.
Arrêt de sécurité.

Précautions d'installation

Uniquement adapté aux utensiles de cuisine à fond magnétique. Pour une répartition optimale de la température, nous vous conseillons d'utiliser des casseroles à fond sandwich.
Le Wok WP400-001 ne peut pas être utilisé avec cet appareil.
Une planche intermédiaire est à recommander.
L'appareil peut être fixé par en-dessous.
Poids de l'appareil: ca. 14.

Données de raccordement

Puissance totale 7.4 kW
Câble de raccordement 1.5 m sans fiche.

